
安装指南

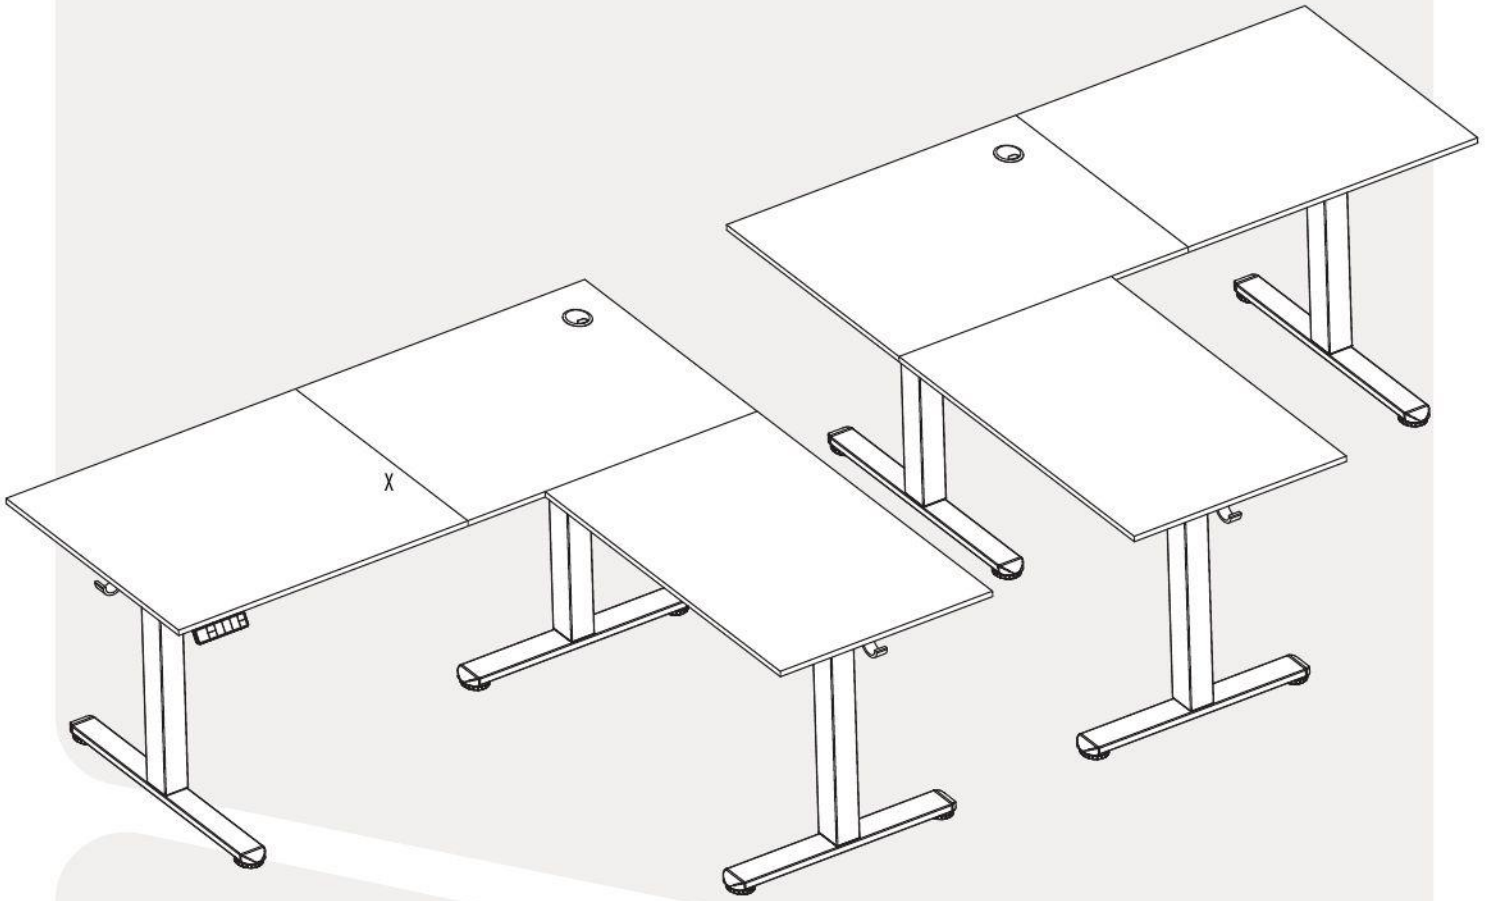

L型
站立式办公桌

尺寸:
150cm

zjysjs@vip.163.com

注 意

- 请在使用高度可调式办公桌之前仔细阅读以下说明。
- 请确保升降时办公桌未接触墙面，且桌面上下50厘米范围内无障碍物。
- 初次安装或断电后需通过控制器手动复位。（详见控制器介绍部分）
- 在电动升降桌操作期间，请确保儿童和宠物远离该区域。
- 雷雨天气或长期不使用办公桌时，请拔掉电源线。
- 工作环境温度0-40℃，产品需远离腐蚀性气体、液体及多尘物体。
- 严禁私自拆卸电子产品，以免导致产品故障或对人体造成伤害。
- 对于因任何异常操作造成的设备损坏及人员伤害，本公司不承担任何保修责任或法律责任。

规 格 参 数

电源输入
[illegible]

最大速度
[illegible]毫米[illegible]秒

操作噪音
≈45dB

RATED

最大承重
[illegible]kg

★ 注意：


切勿超过标明的最大承重限制。

可能导致严重人身伤害或财产损失！




尺 寸 参 考

★ 注意：



如果您不熟悉螺丝的尺寸，可以将它与本页上的刻度尺进行比对，以便后续安装。

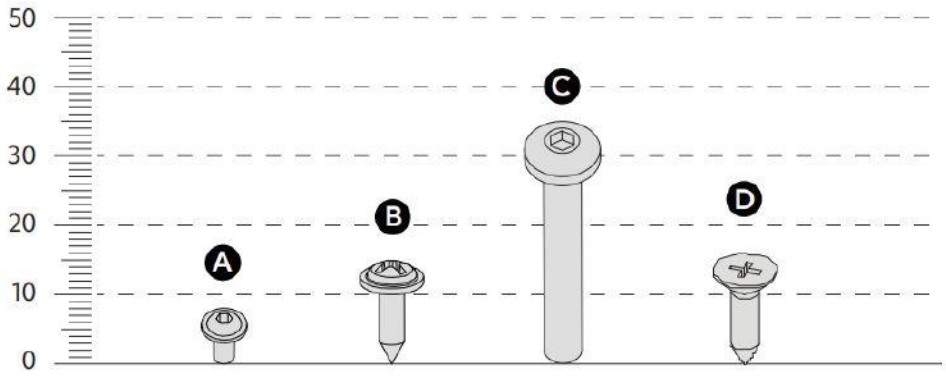

组 件 清 单

01  中间桌腿 (x1)	02  左横档 (x1)	03  翼板(x2)	04  地脚 (x3)	05  桌腿 (x1)
06  横档 (x1)	07  横档(x1)	08  桌腿(x1)	09  右横档 (x1)	10  长连接器(x2)
11  中桌板 (x1)	12  左桌板(x1)	13  右桌板 (x1)	14  手控 (x1)	15 传动轴 (x1)
16  电源适配器 (x1)	17  连接线(x2)			


硬 件 清 单

A  螺丝 M6×8mm (x21)	B  螺丝 M5×15mm (x41)	C  螺丝 M6×35mm (x12)	
D  螺丝 M4×16mm (x4)	E  桌面连接器 (x4)	F  六角螺丝扳手 S=5mm (x1)	
I  地脚螺丝 (x6)	G  挂钩 (x2)	H  理线器 (x1)	

注意： 01 至 17 这些数字仅用于识别目的，并未贴上标签。
标签 A 至 H 对应于包装内提供的固定装置和配件。
此外，包装箱内还将有一包备用零件。


Step 1 组装腿段

1

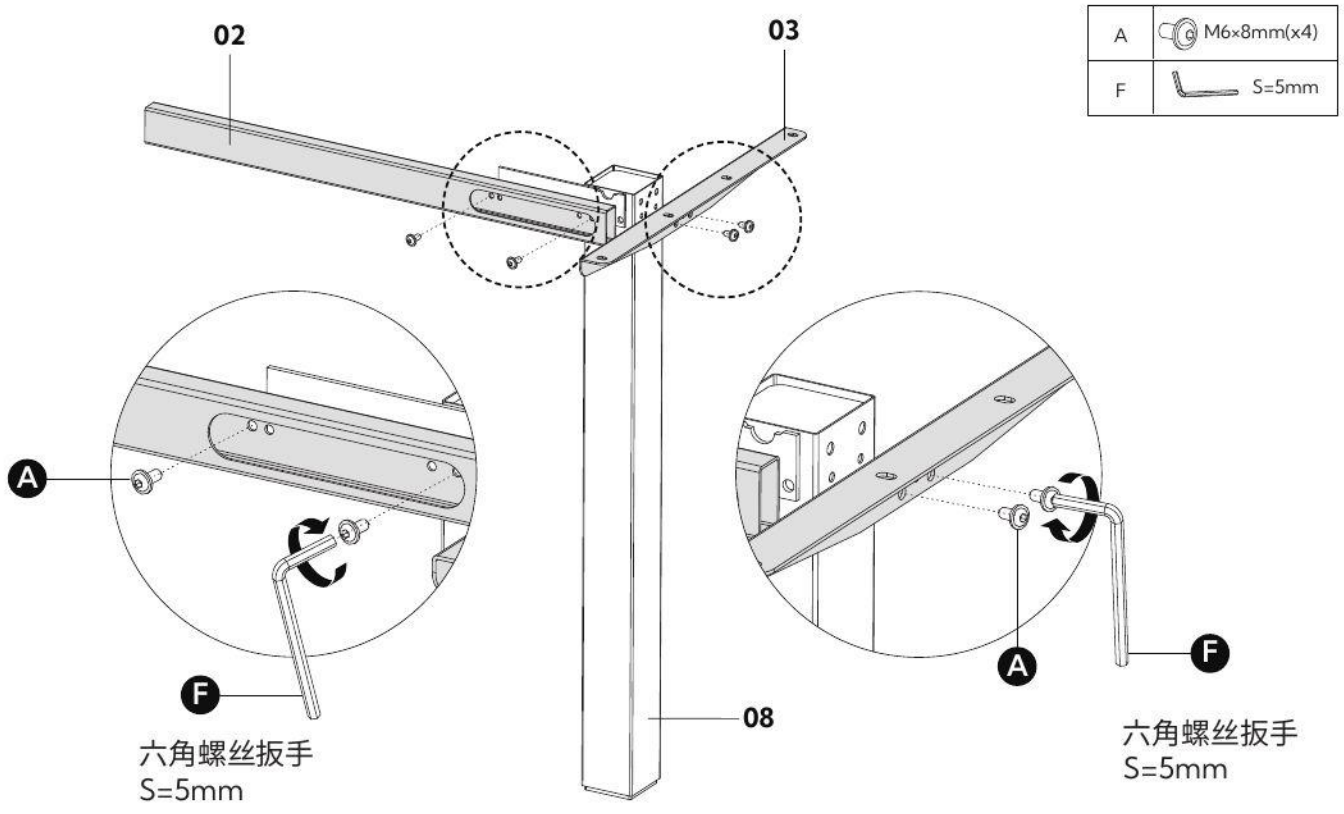


A	M6×8mm(x4)
F	S=5mm

2

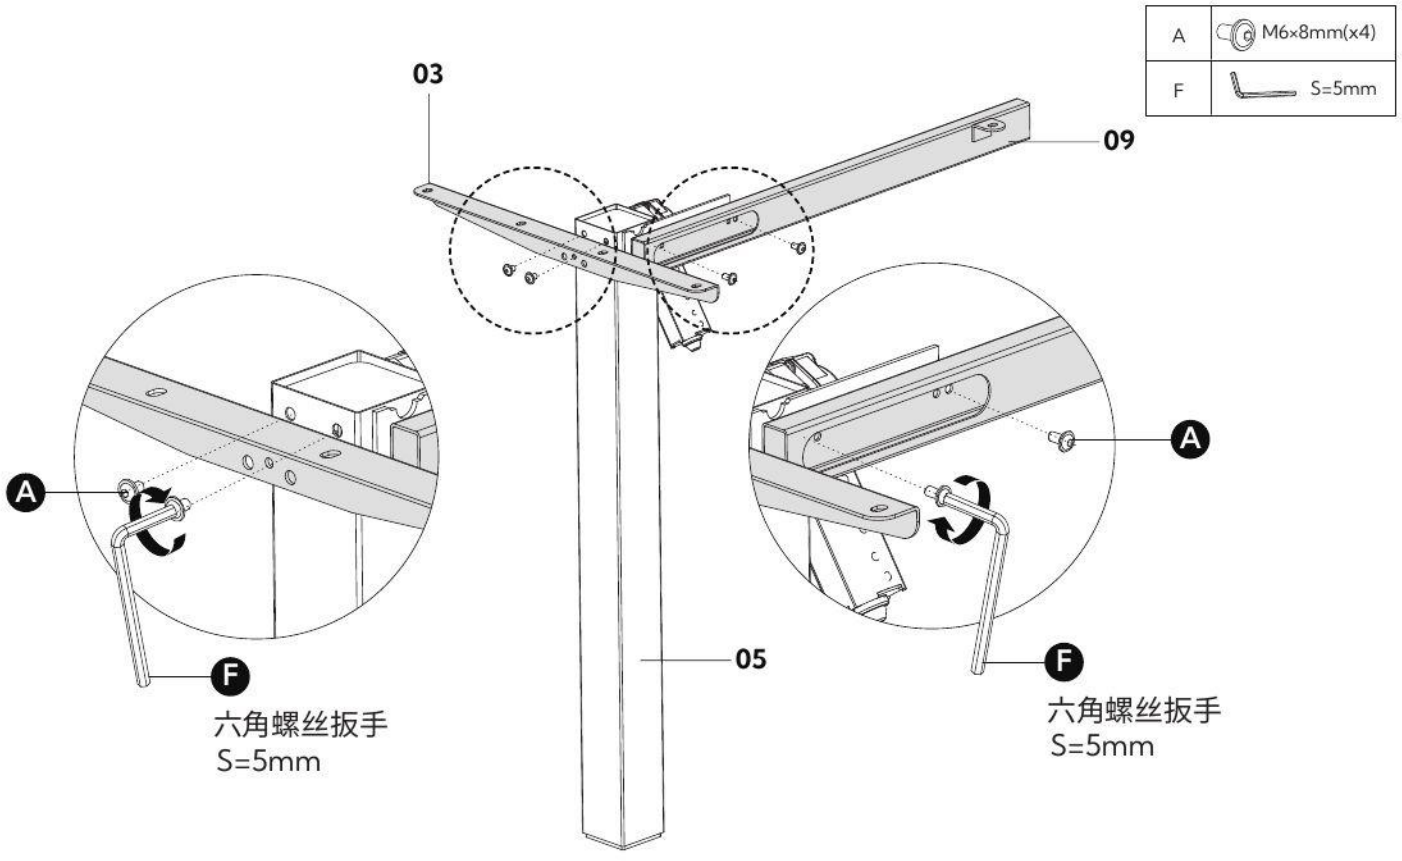

A	M6×8mm(x4)
F	S=5mm


3

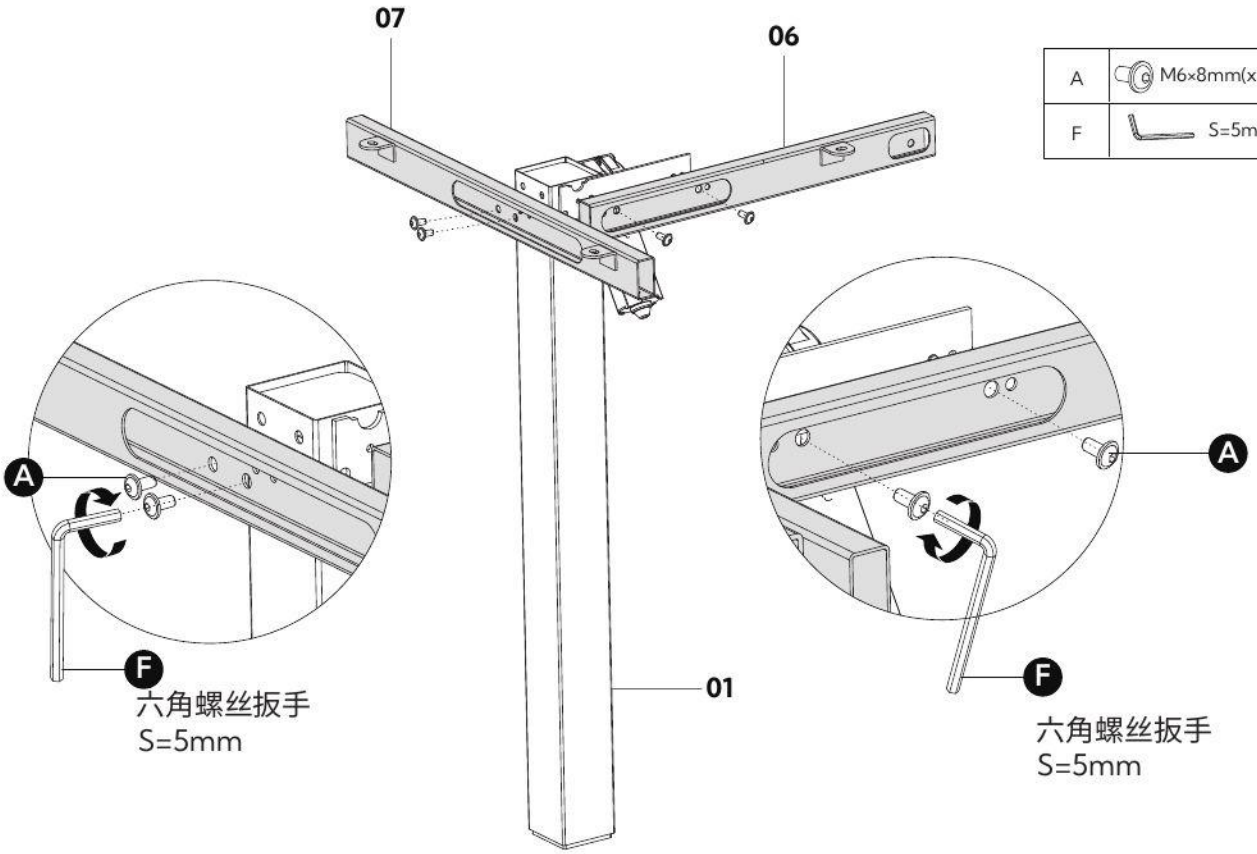

A	M6×8mm(x4)
F	S=5mm

Step 2 左 侧 安 装

1

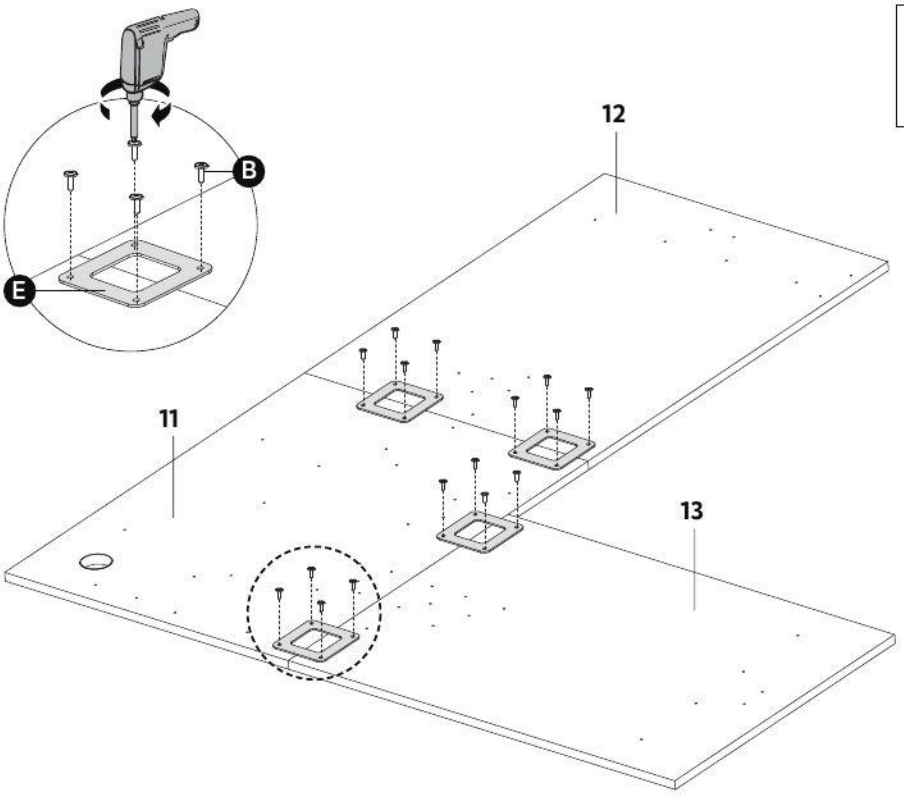

螺丝刀
(不包含)


B	M5×15mm(x16)
E	桌面连接器(x4)

① **注意：**


请确认
所需形状后再
安装螺丝！


具体图在 **P11-17**

2

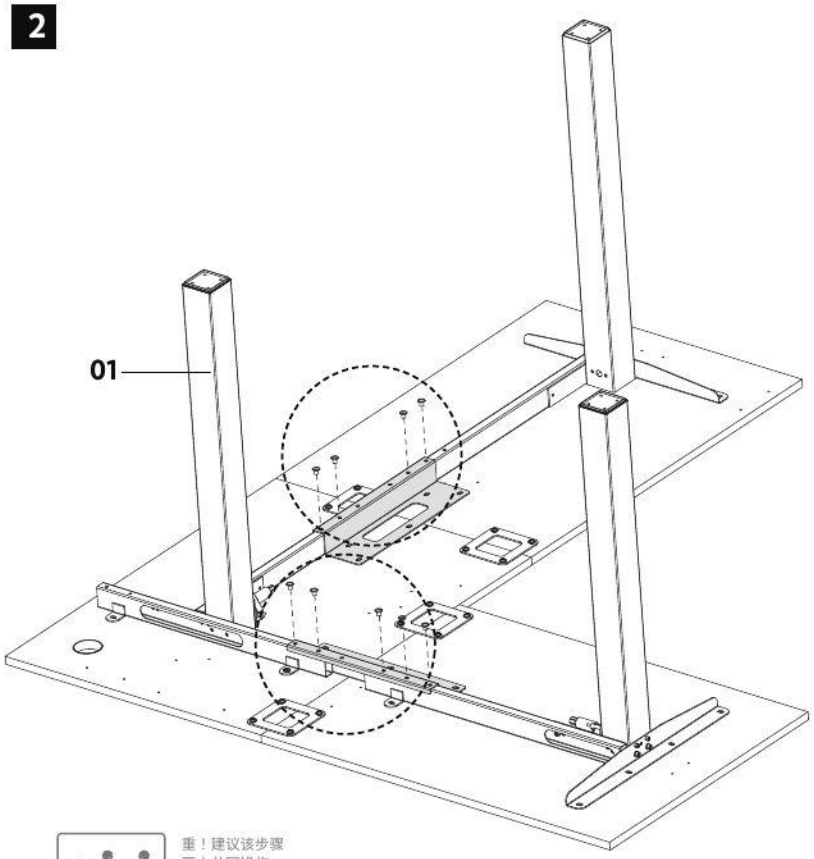

A	M6×8mm(x9)
F	S=5mm

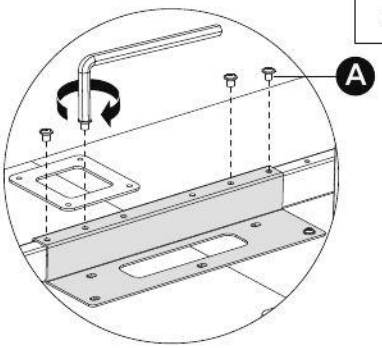

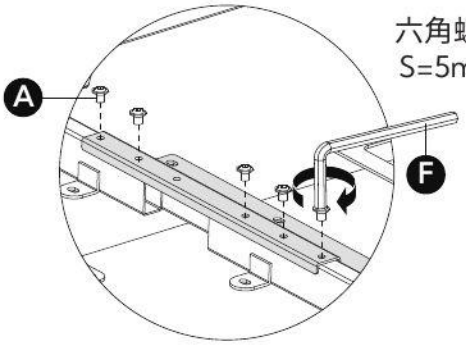


六角螺丝扳手
S=5mm



重！建议该步骤
两人共同操作。


3

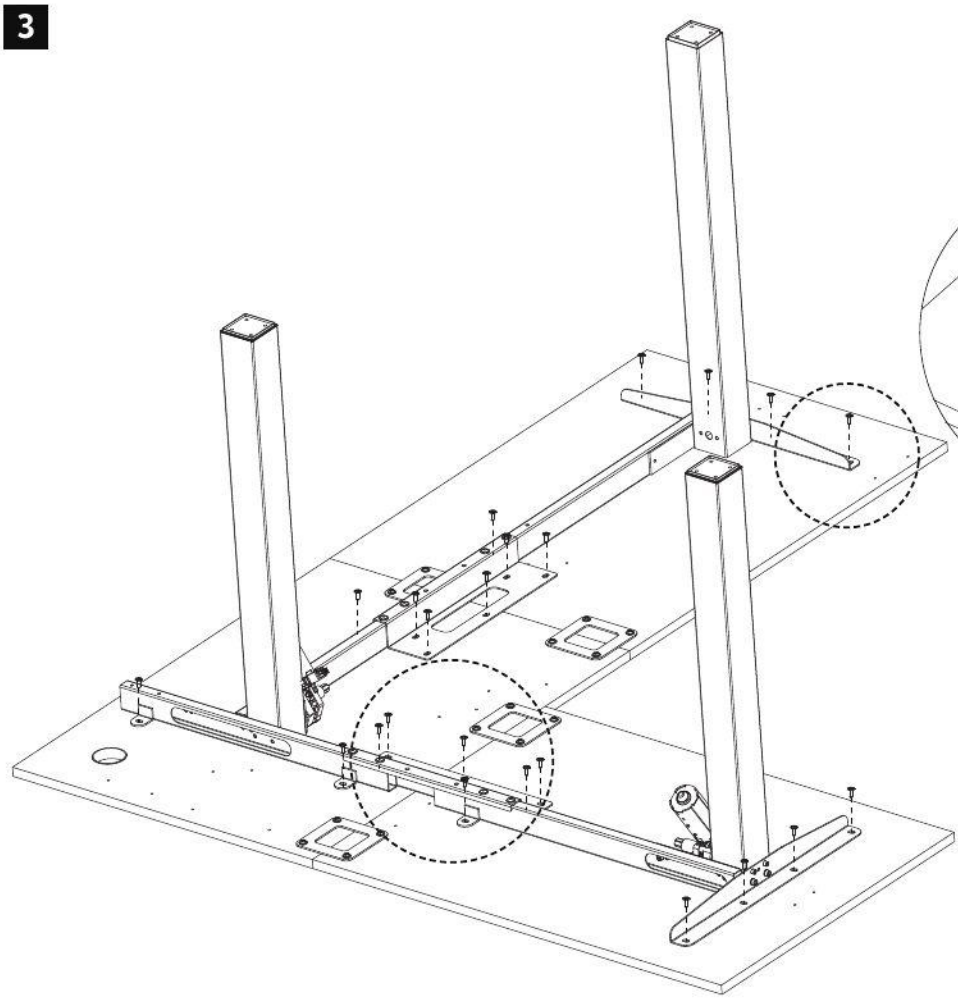


B	M5×15mm(x23)



螺丝刀
（不包含）

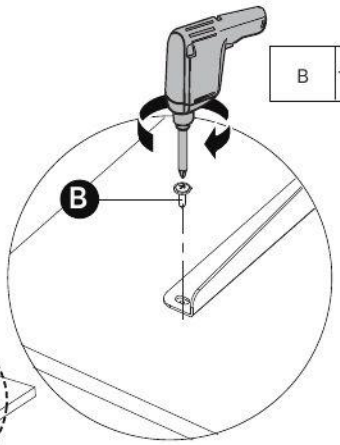


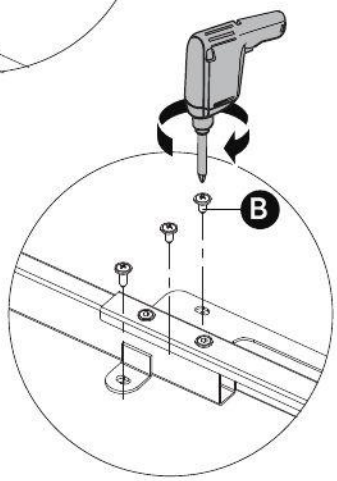



4

C	M6×35mm(x12)
F	S=5mm
I	地脚螺丝 (x6)

六角螺丝扳手
S=5mm

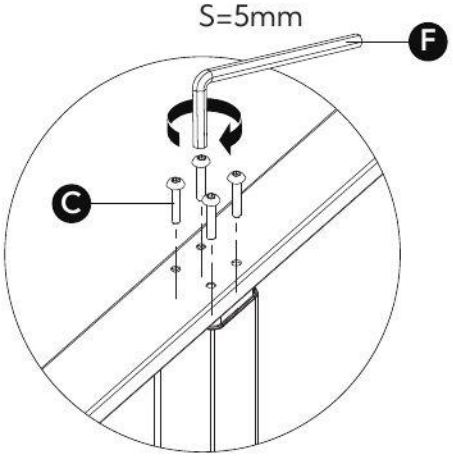


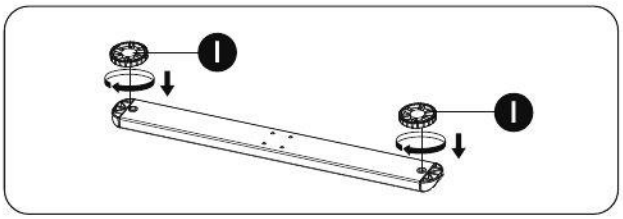

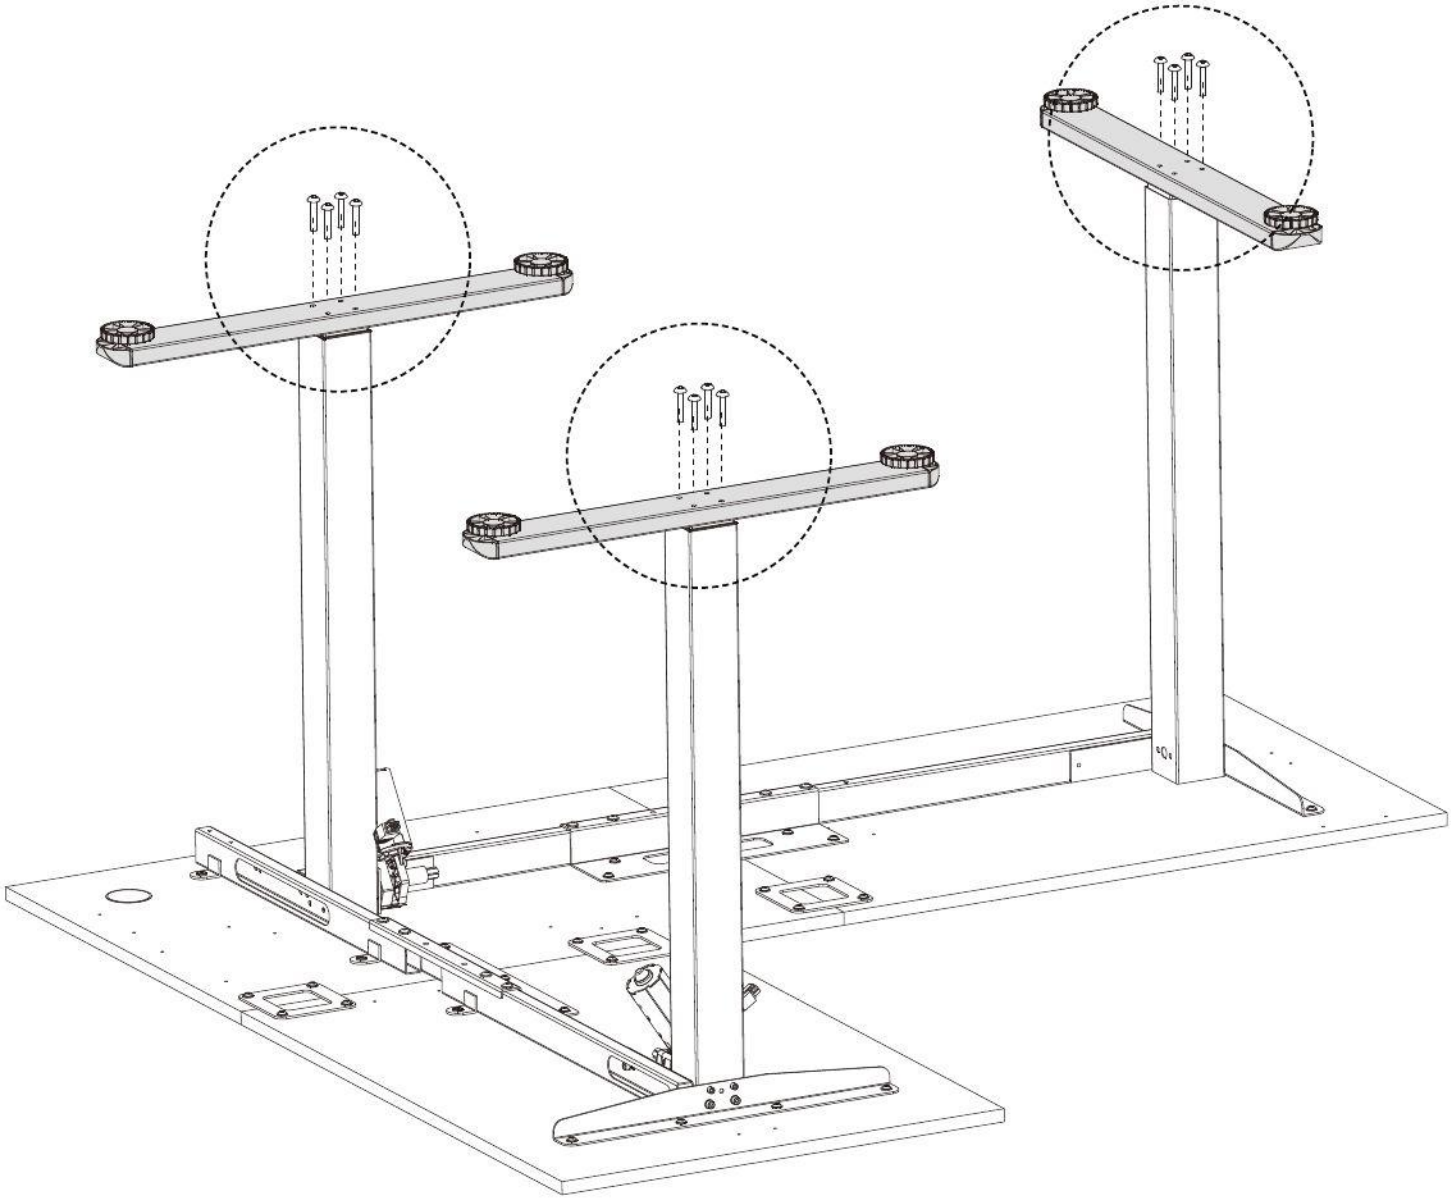

Step 2-1 安 装 传 动 轴


1

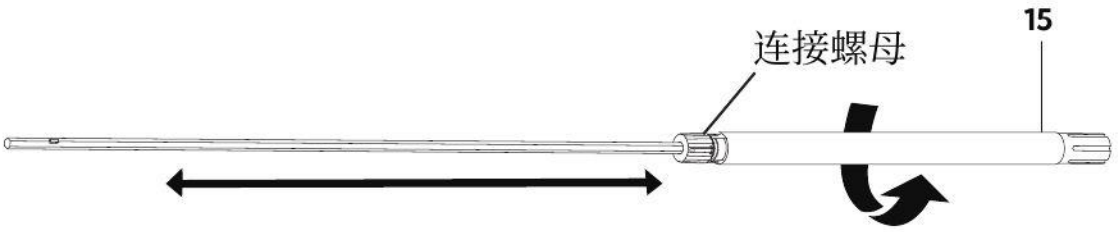

将桌腿调整至相同高度

①

在安装支撑杆前，先测量三条桌腿的高度以确认
它们是否处于同一水平线上。若未对齐，将杆件插入左腿孔并调节左腿使其与右腿平齐。顺时针旋转可降低中腿高度
逆时针旋转则能增加高度。

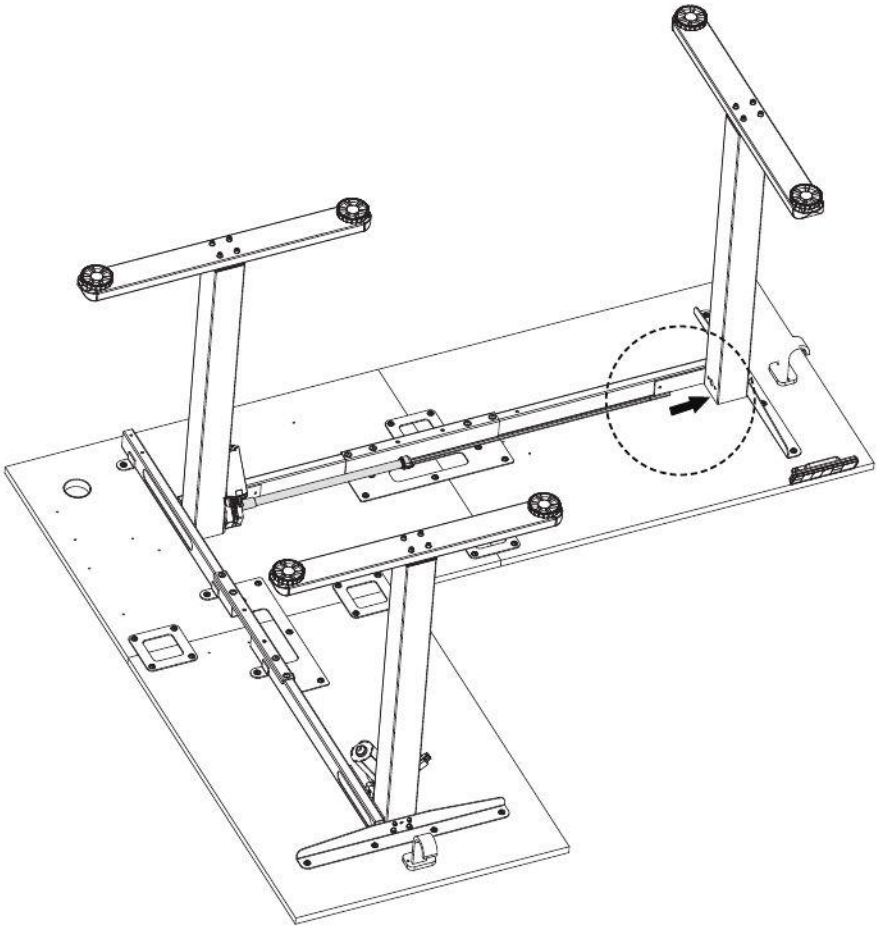







2


①将传动轴固定到电机驱动轴上，通过顺时针方向拧紧固定螺钉。

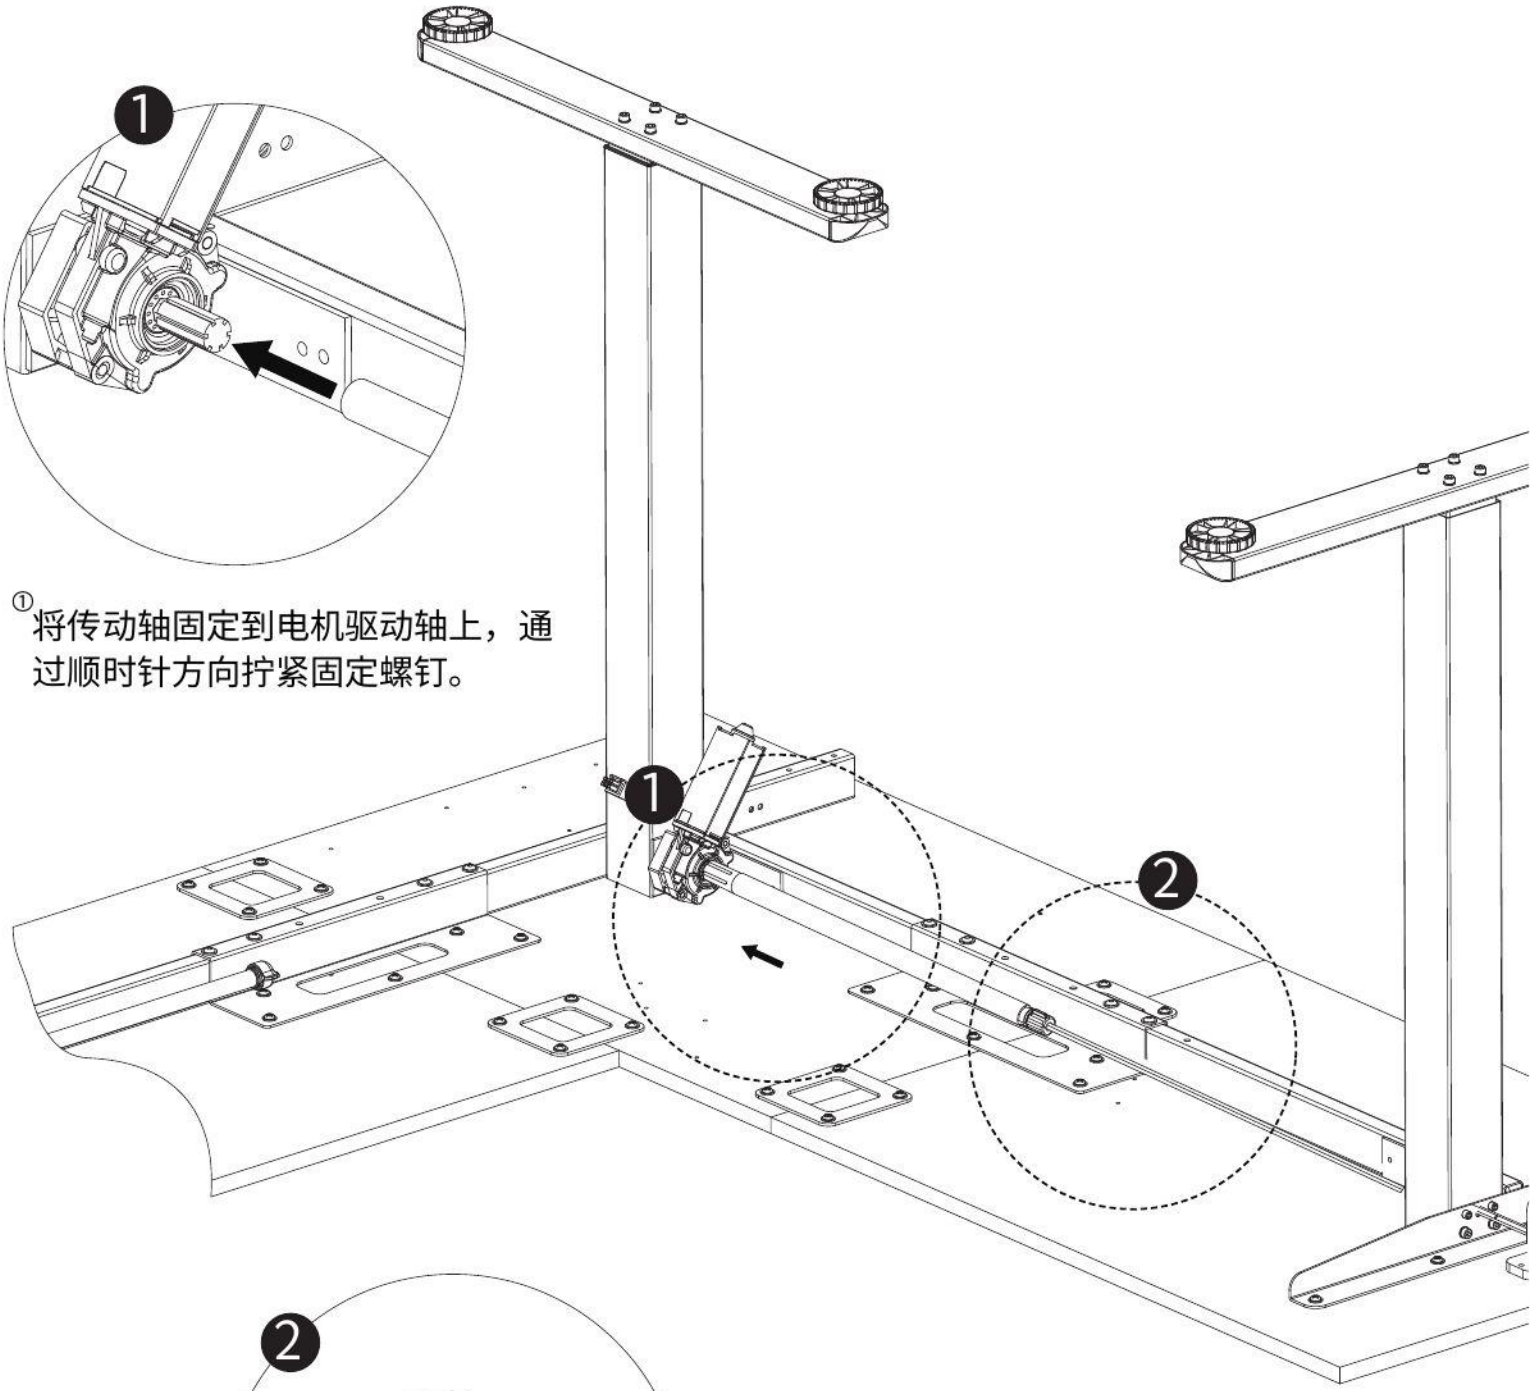

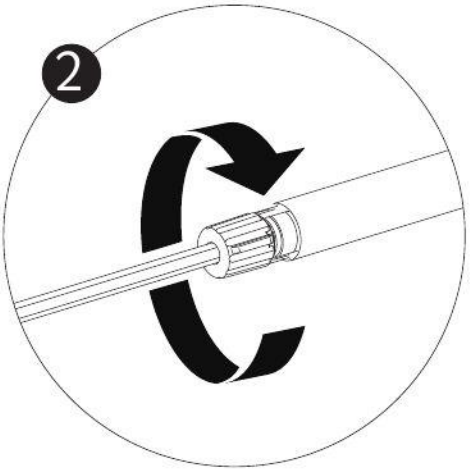


②拧紧联结螺母

3

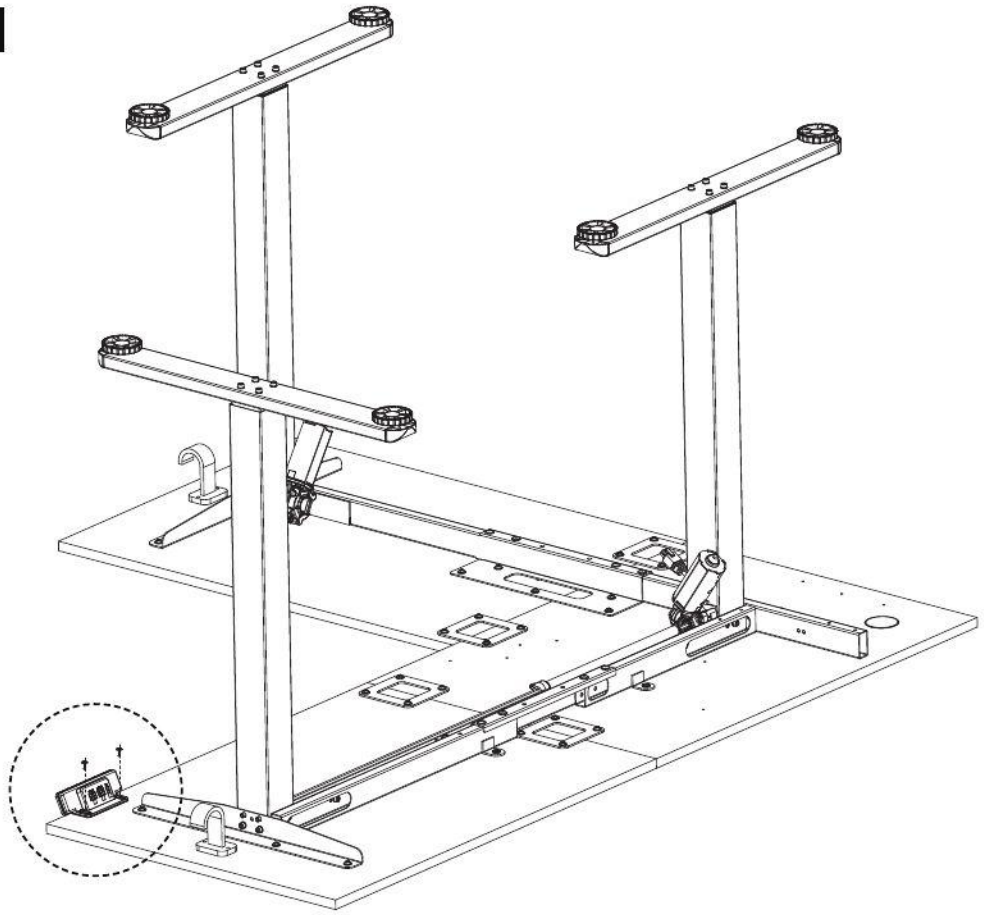

B	M5×15mm(x2)




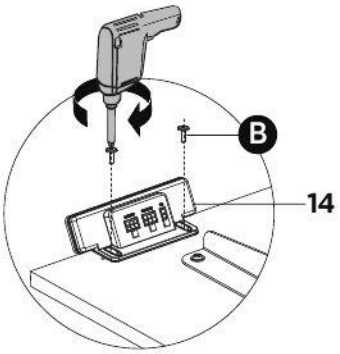


4




D	M4×16mm(x4)
G	挂钩(x2)

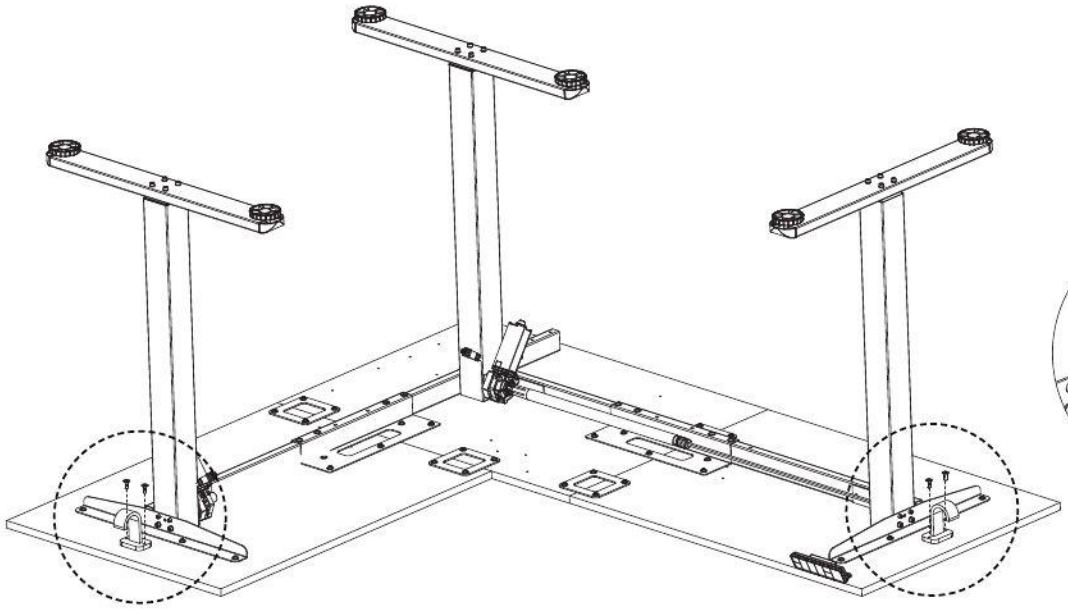

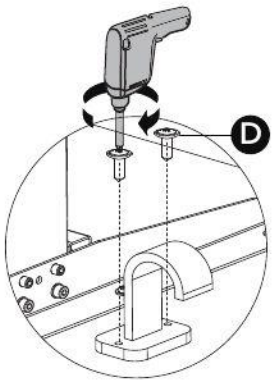

Step 2-2 连 接 电 缆

K	Cable Clip (x1)

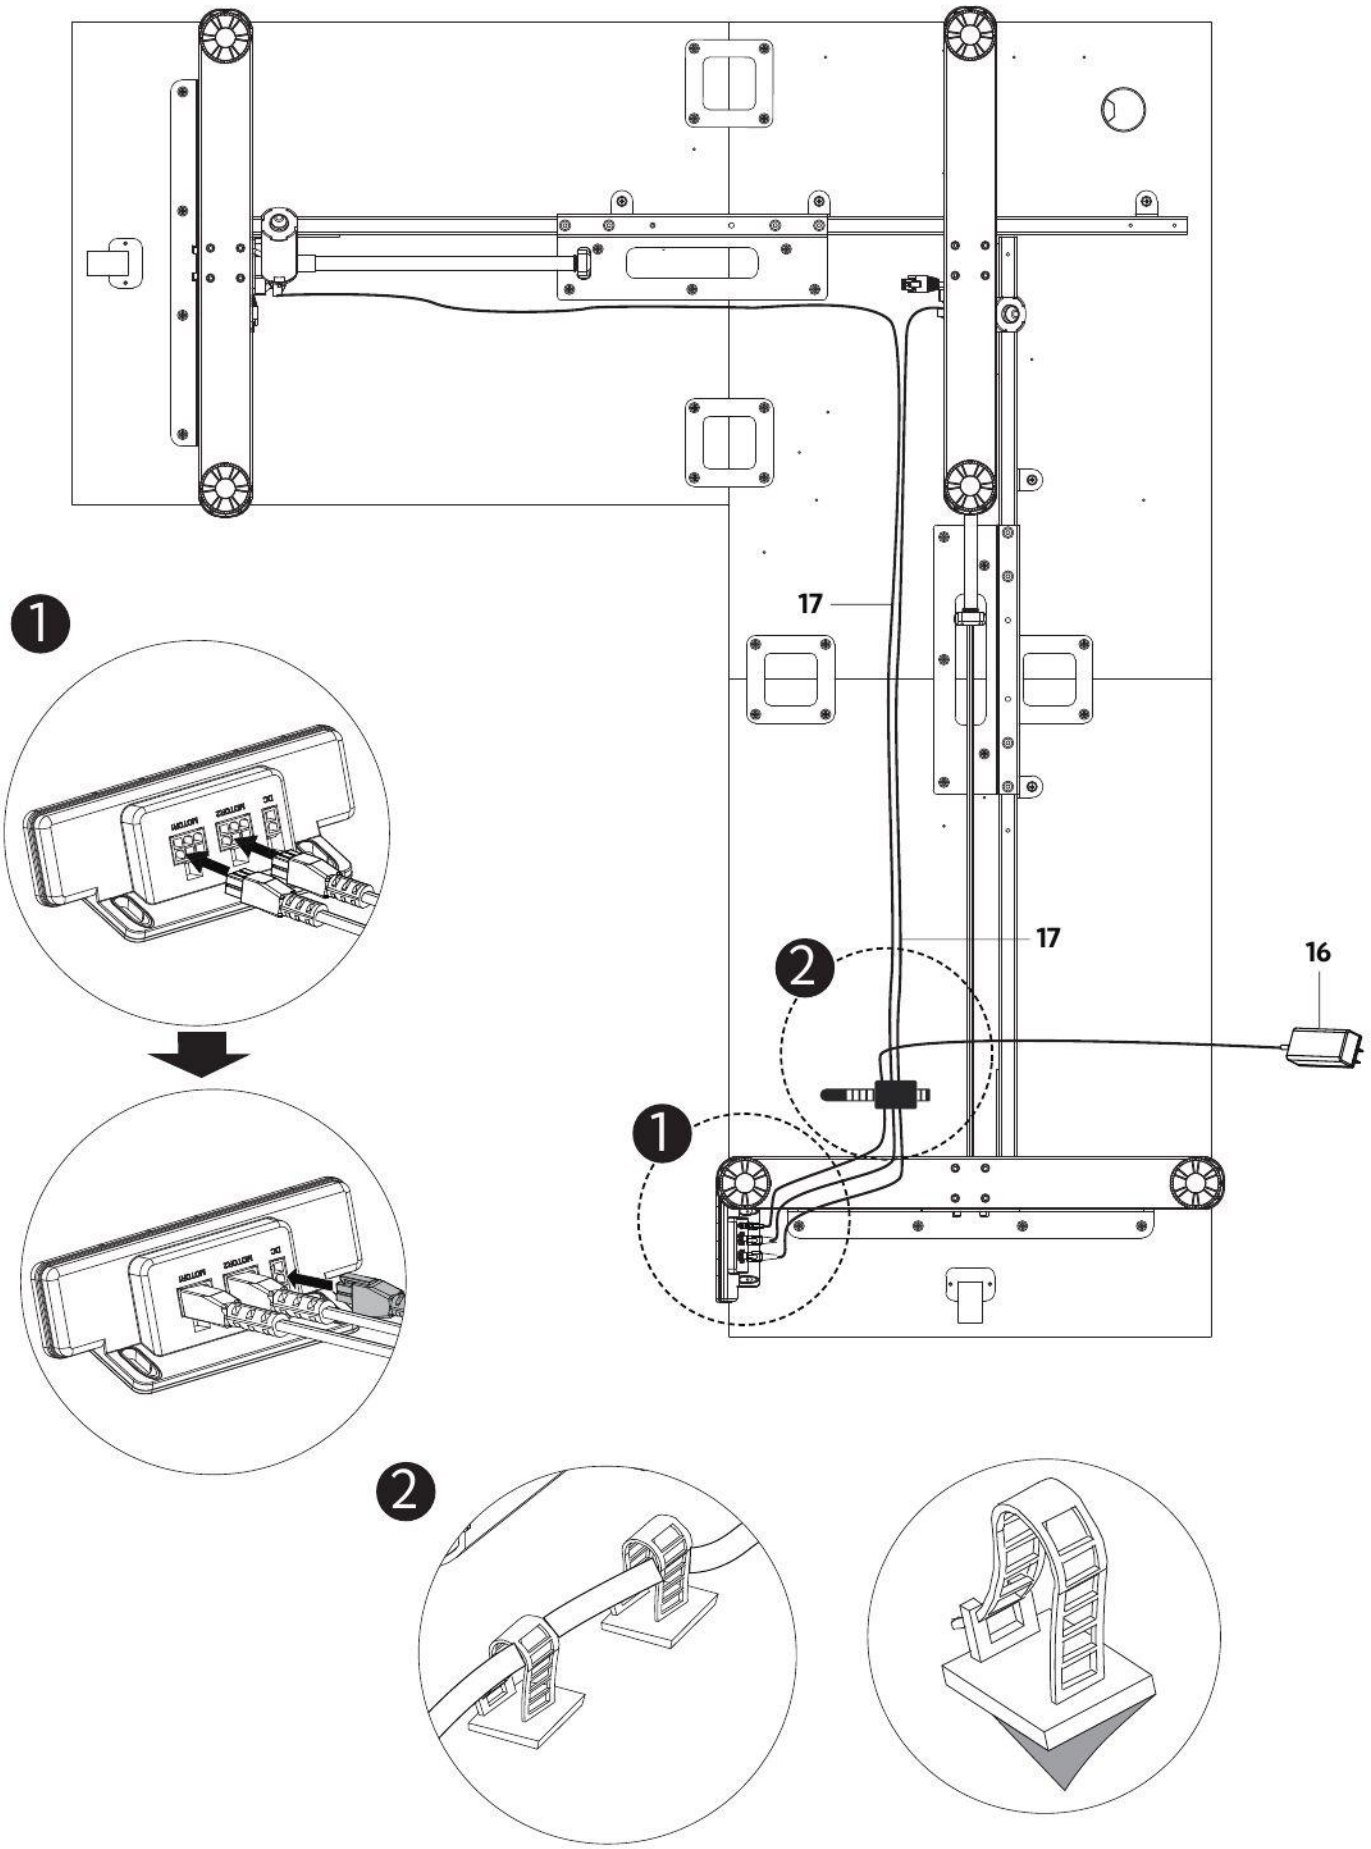


Step 3 正 确 安 装 图 例

1



B	M5×15mm(x16)
E	Tabletop Connector (x4)

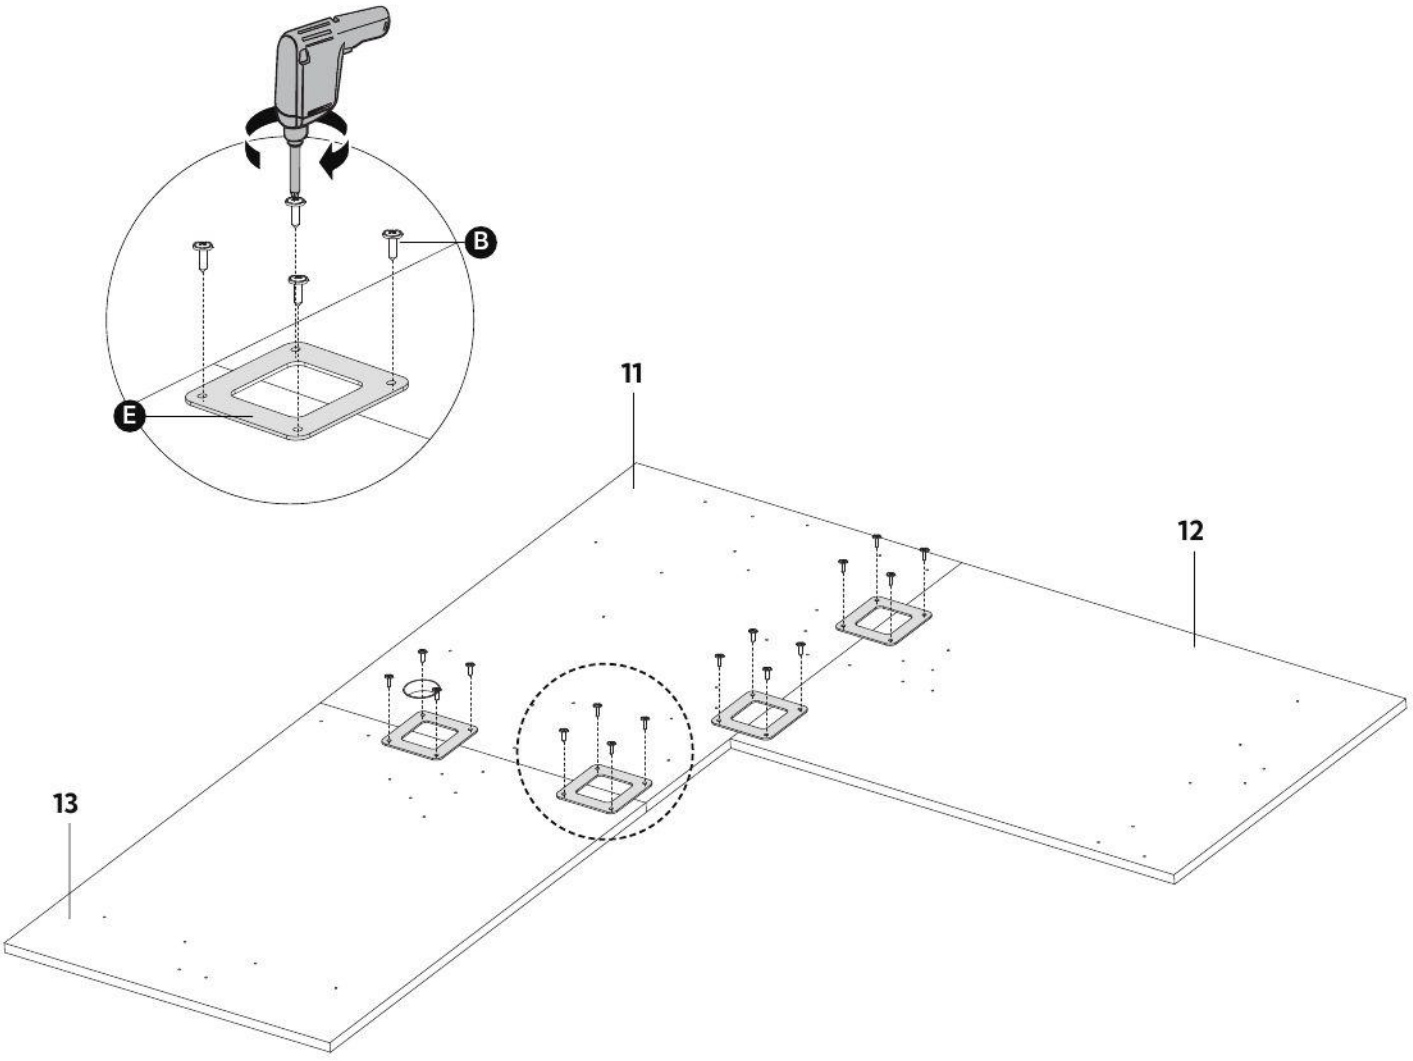


① 注意：


请确认
所需形状后再安装螺丝！
左侧形状安装

相关图例在 **P4-10**


2

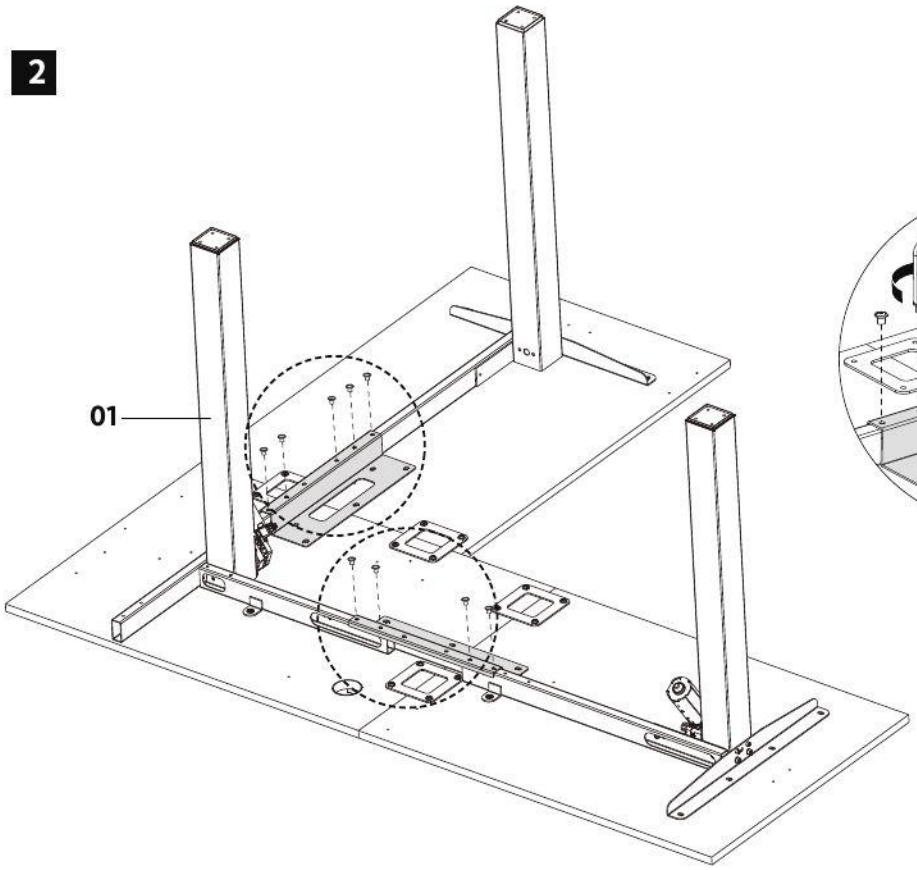

A	M6×8mm(x9)
F	S=5mm

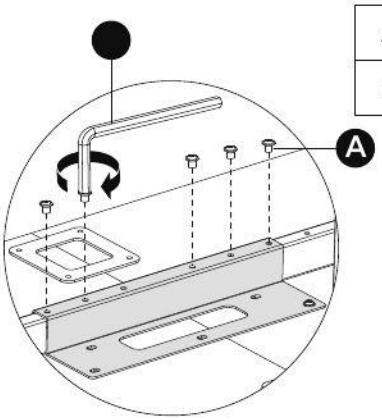


六角螺丝扳手
S=5mm

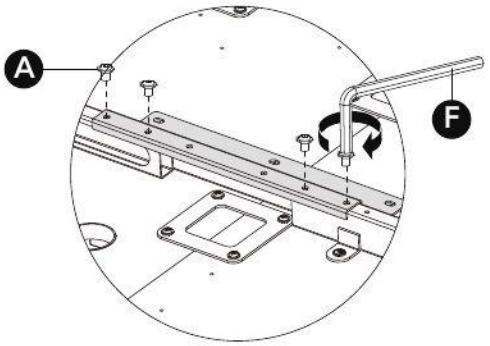




重！建议该步骤 两人共同操作。

3

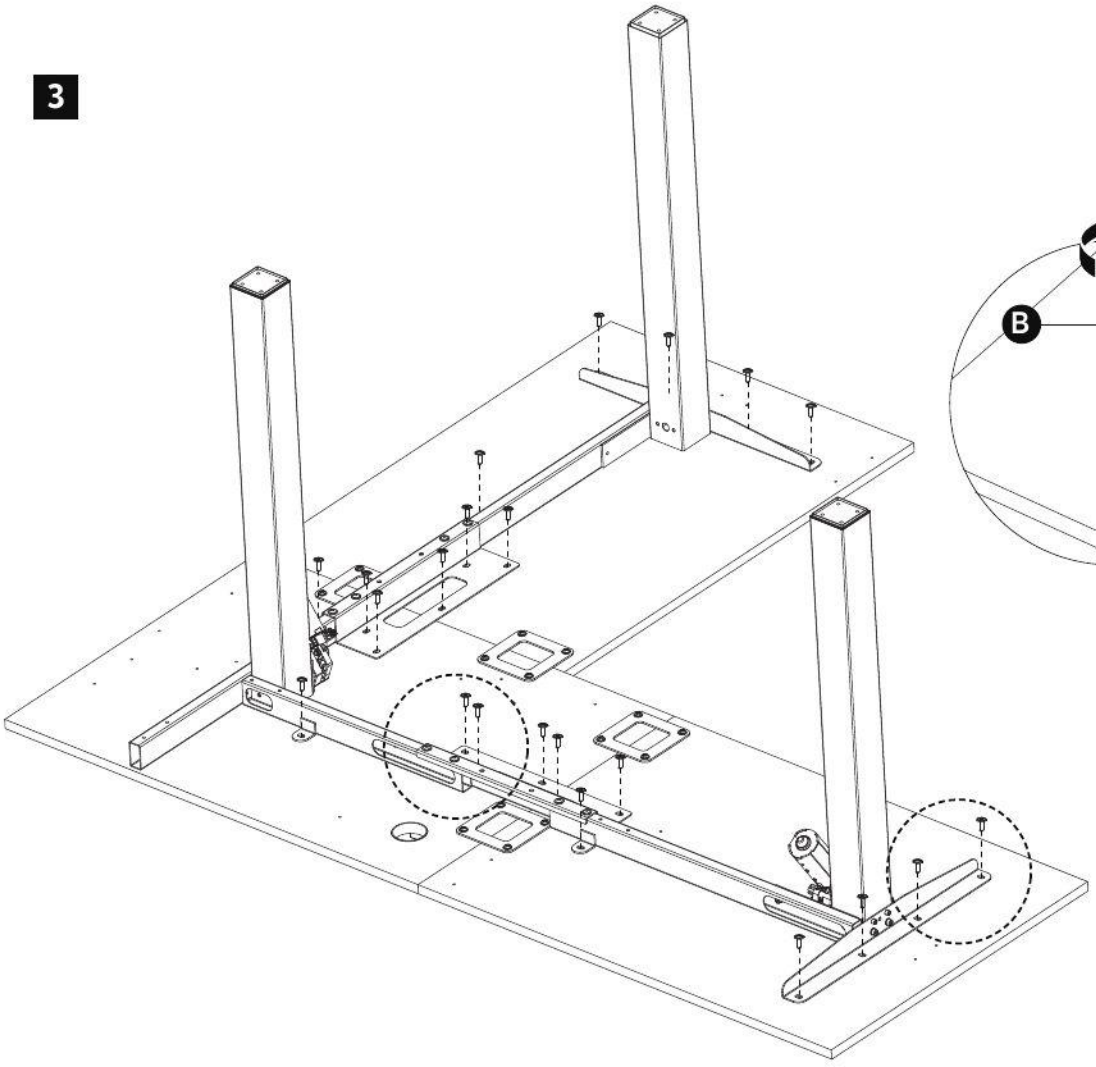


B	M5×15mm(x23)

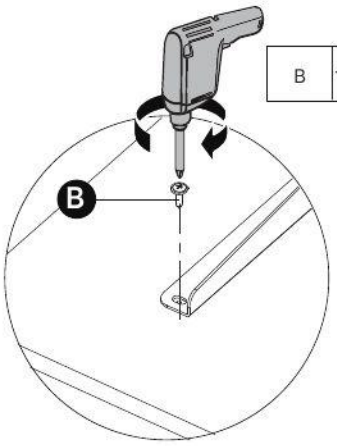




螺丝刀
（不包含）

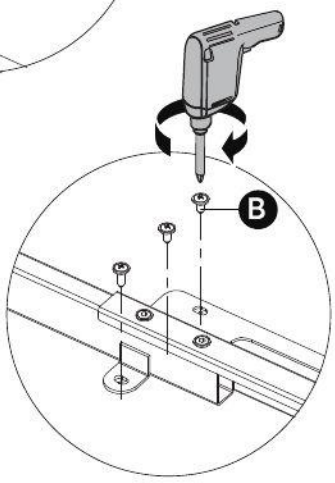



4

C	M6×35mm(x12)
F	S=5mm
I	地脚螺丝 (x6)

六角螺丝扳手
S=5mm

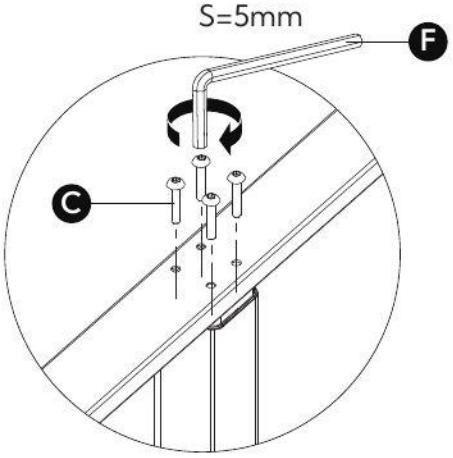


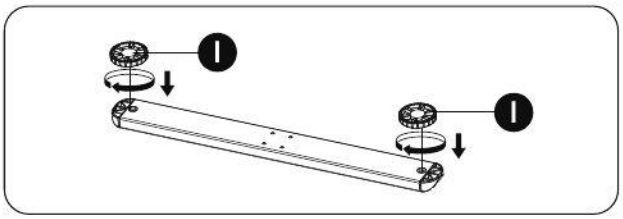

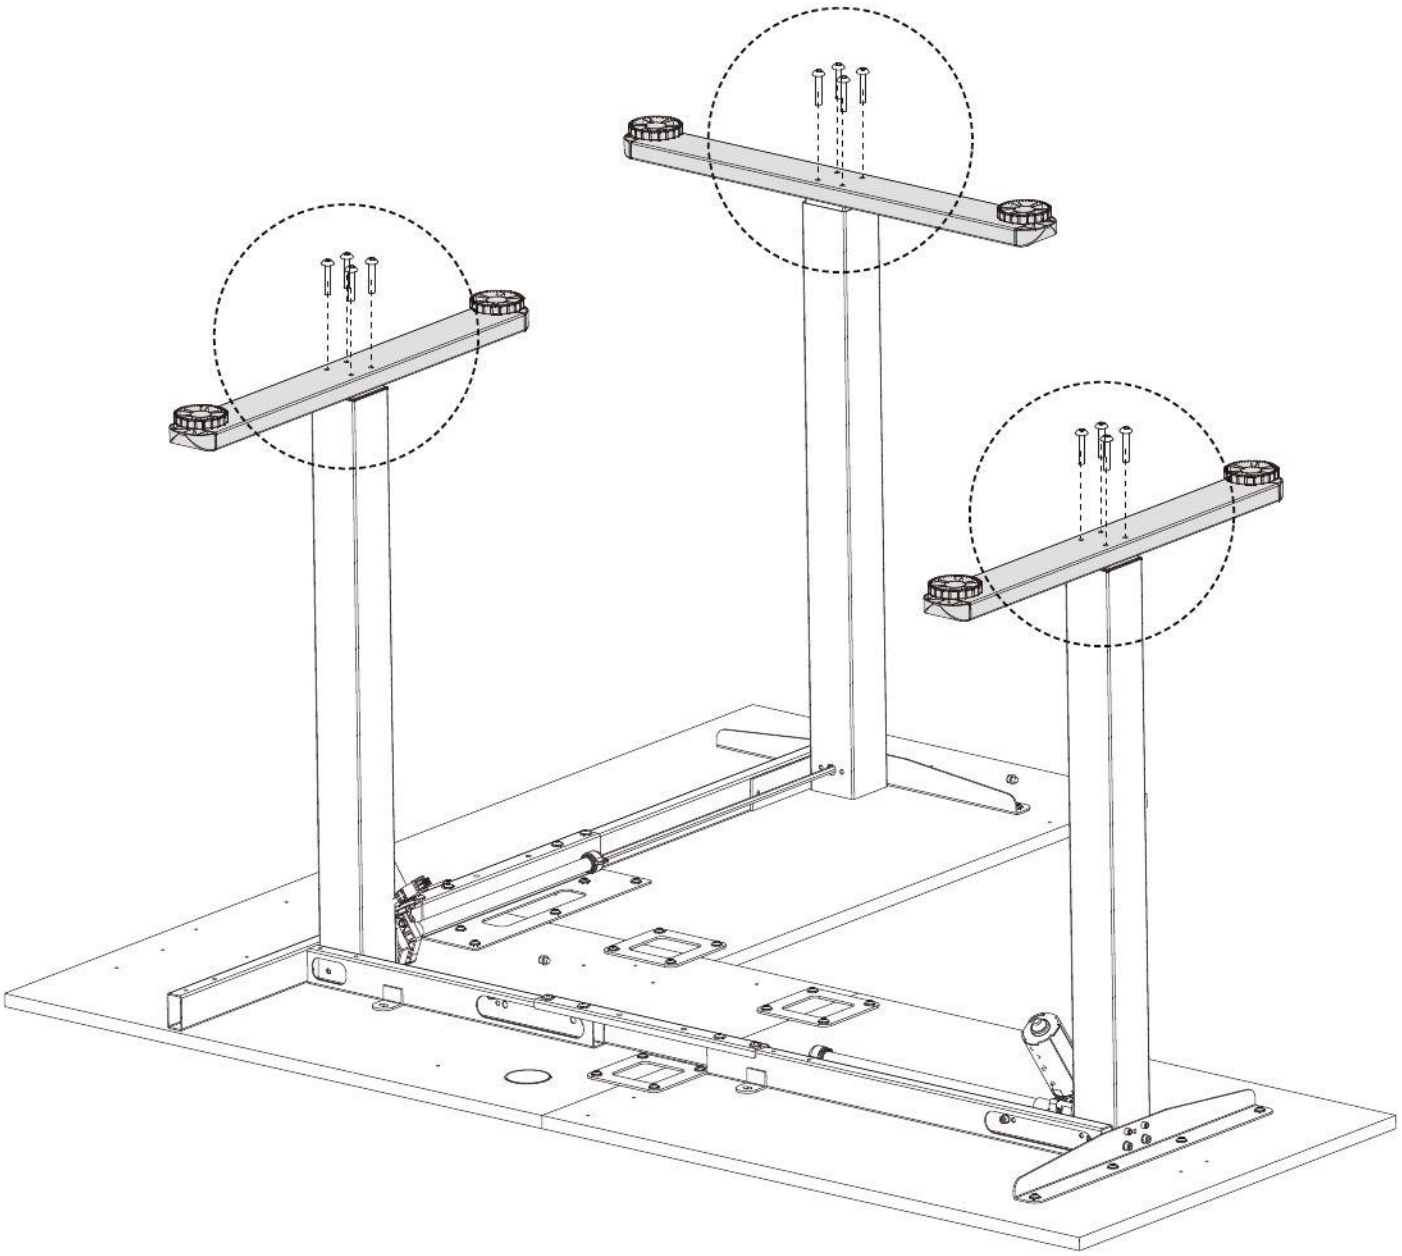

Step 3-1 安 装 传 动 杆


1

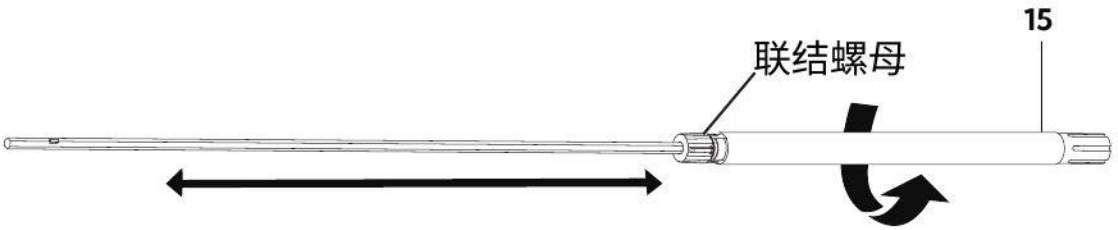

将桌腿调整至相同高度

①


在安装支撑杆前，先测量三条桌腿的高度以确认
它们是否处于同一水平线上。若未对齐，将杆件插入左腿孔并调节左腿使其与右腿平齐。顺时针旋转可降低中腿高度
逆时针旋转则可增加高度。

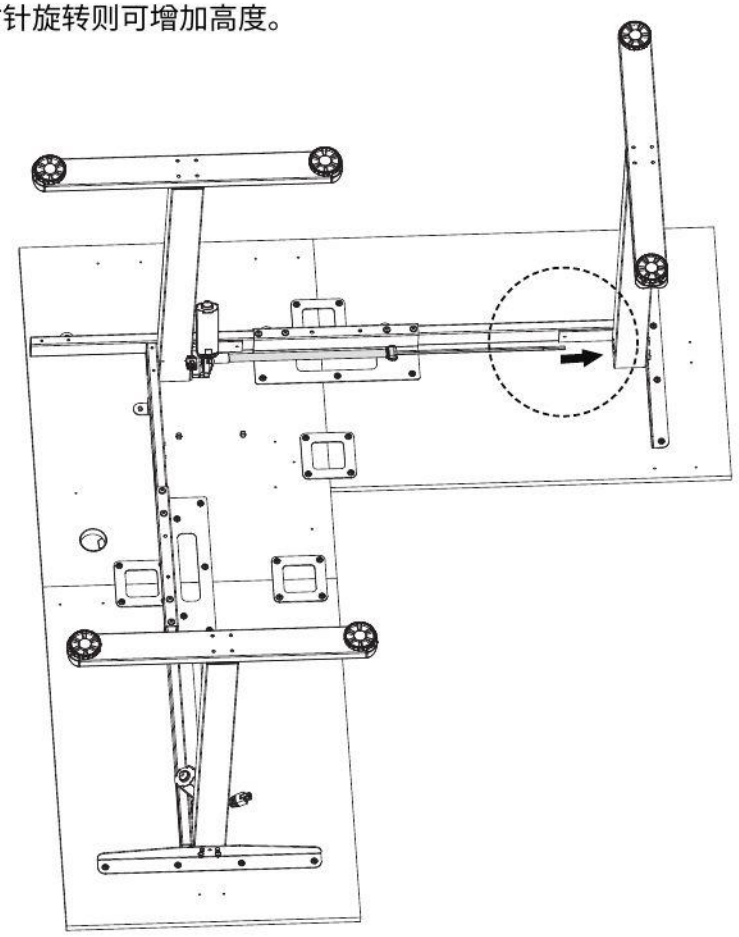






2

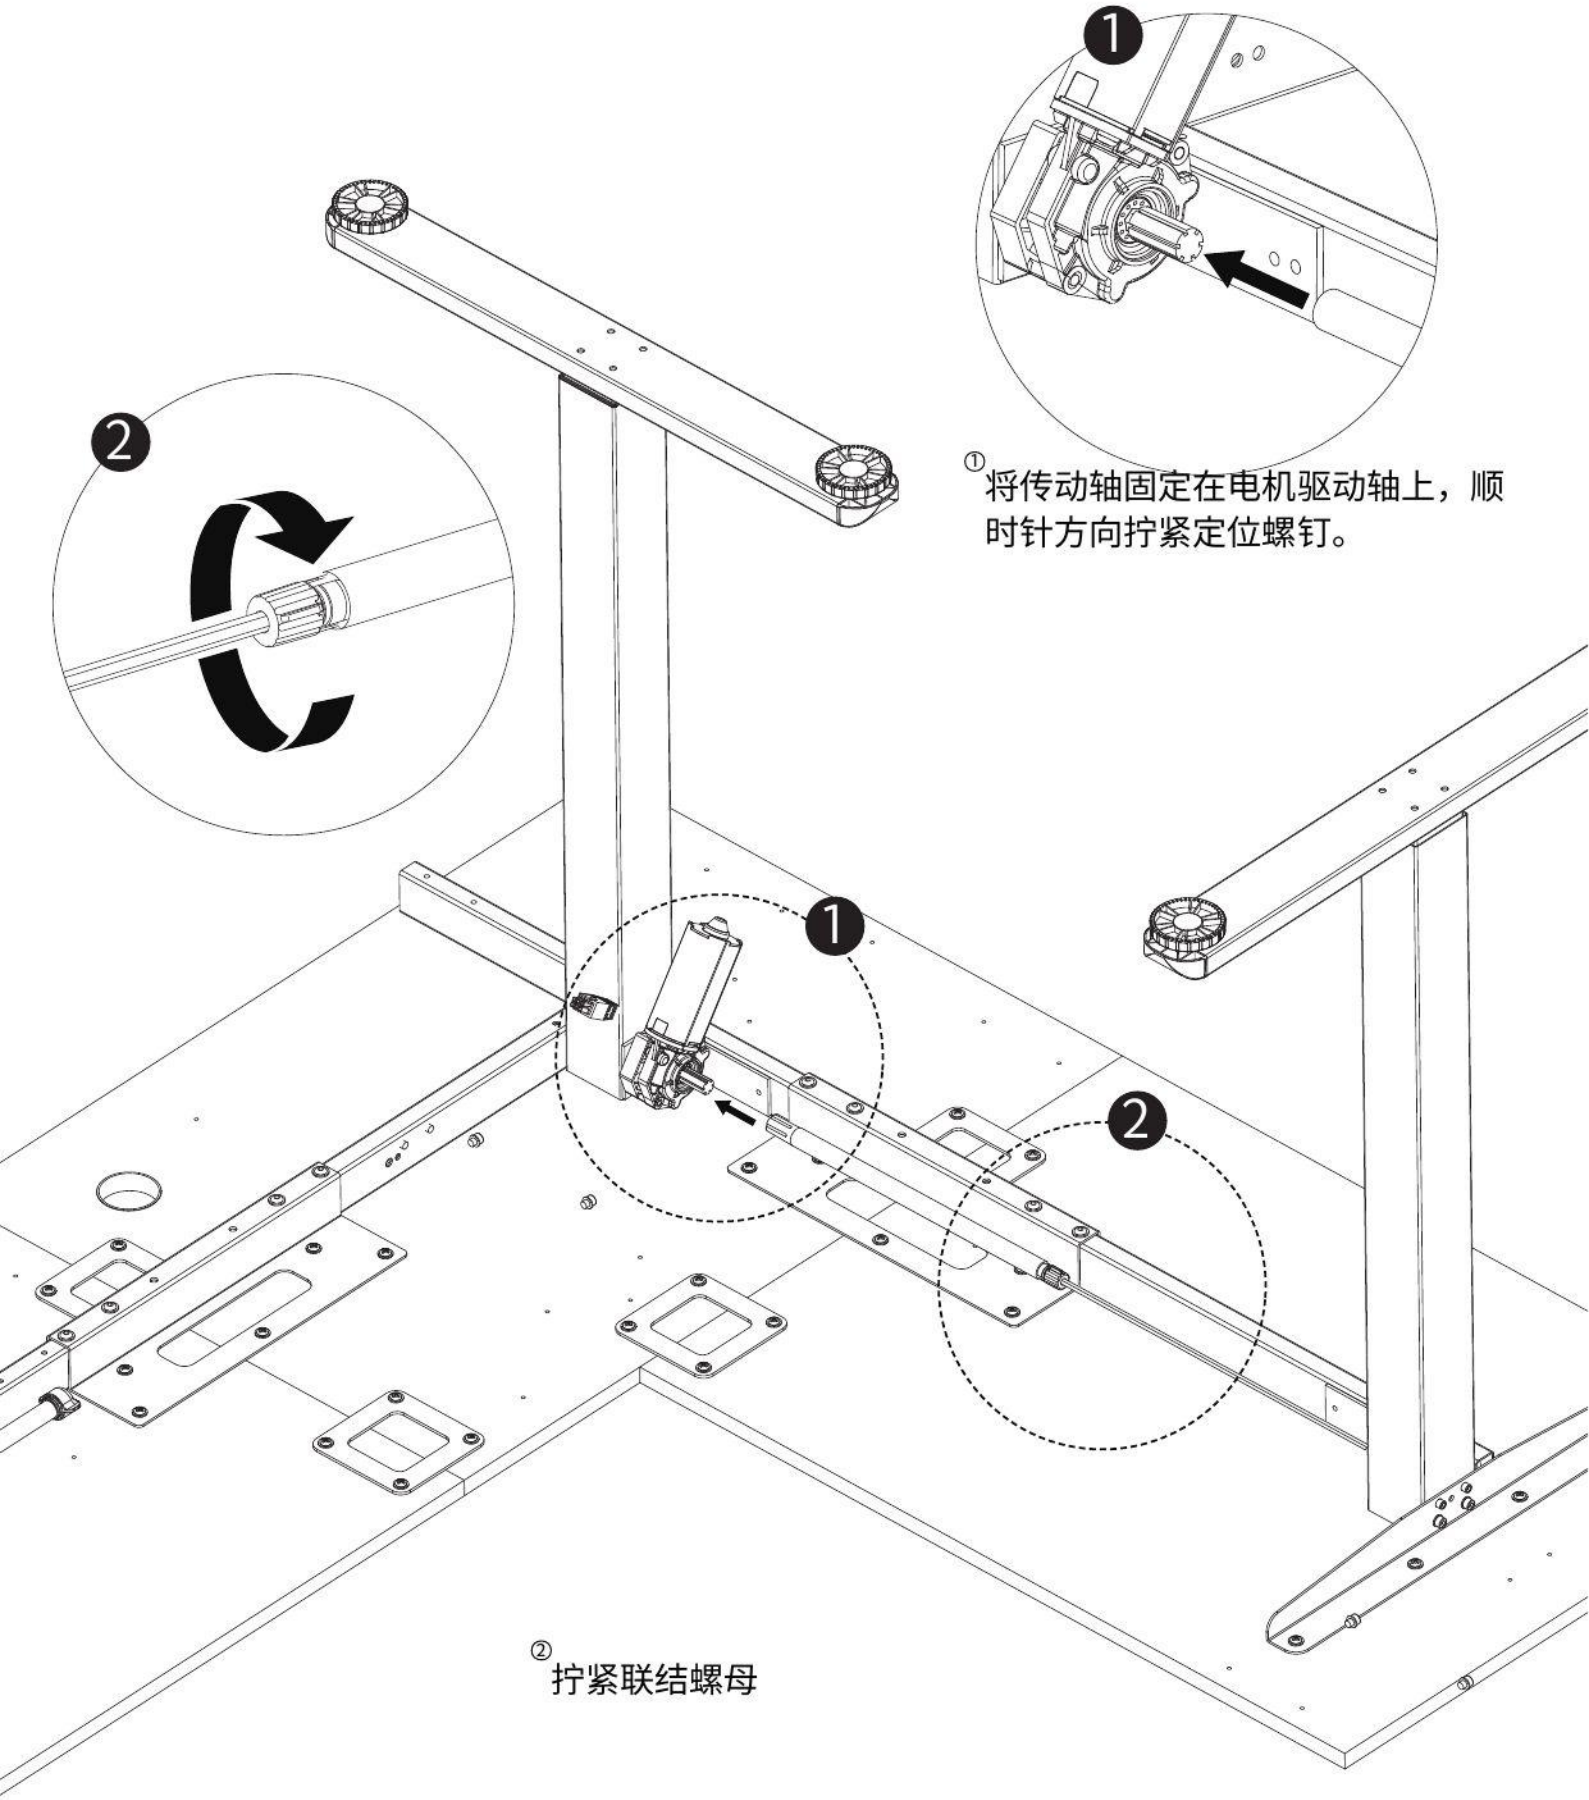

① 将传动轴固定在电机驱动轴上，顺时针方向拧紧定位螺钉。


② 拧紧联结螺母

3

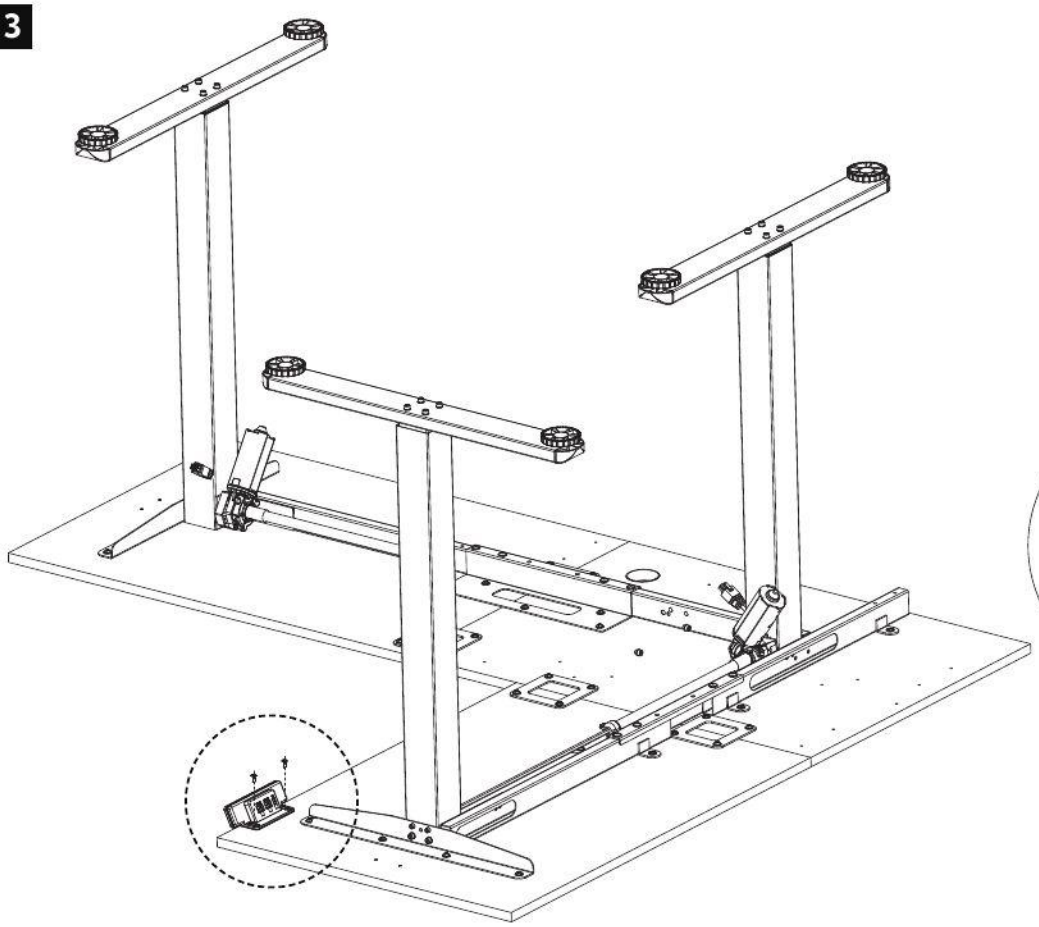


B	M5×15mm(x2)




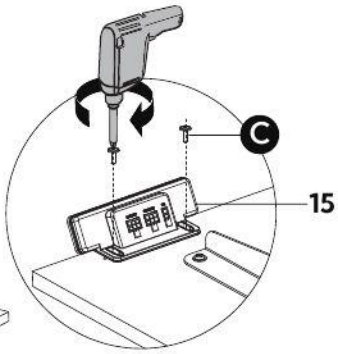


4

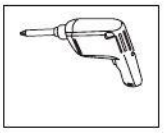


D	M4×16mm(x4)
G	挂钩(x2)

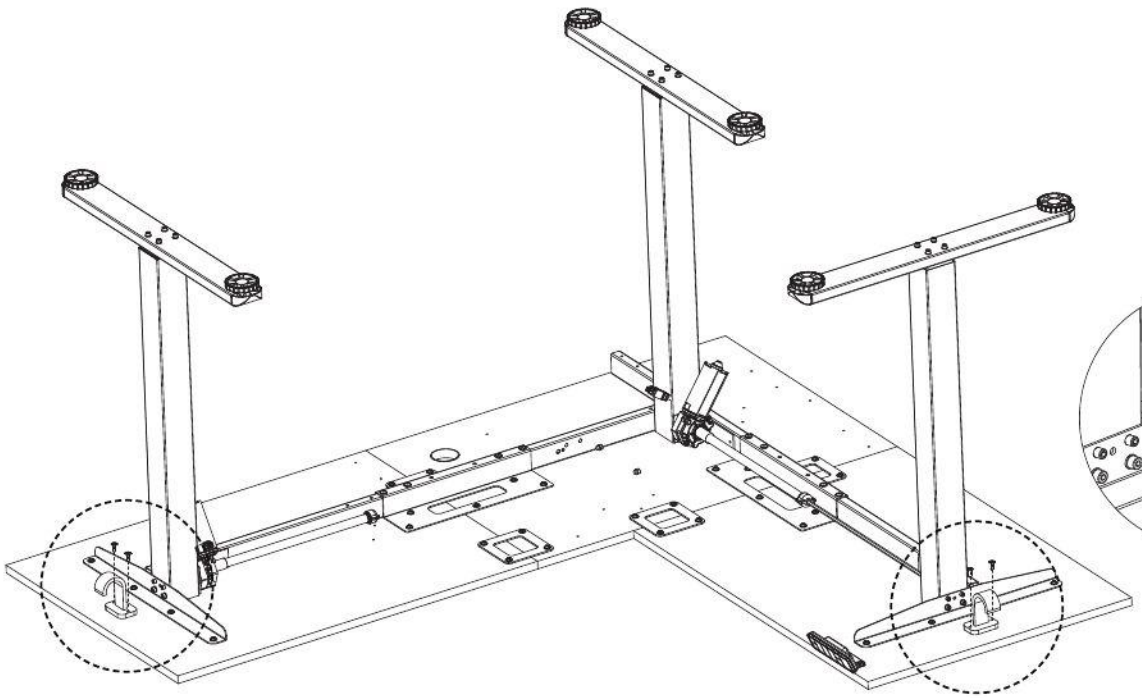

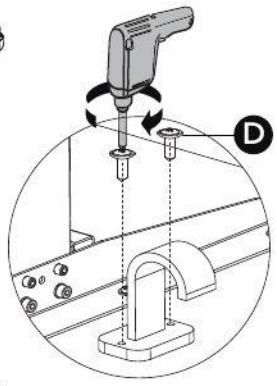


Step 3-2 连 接 电 缆

H	理线器(x1)

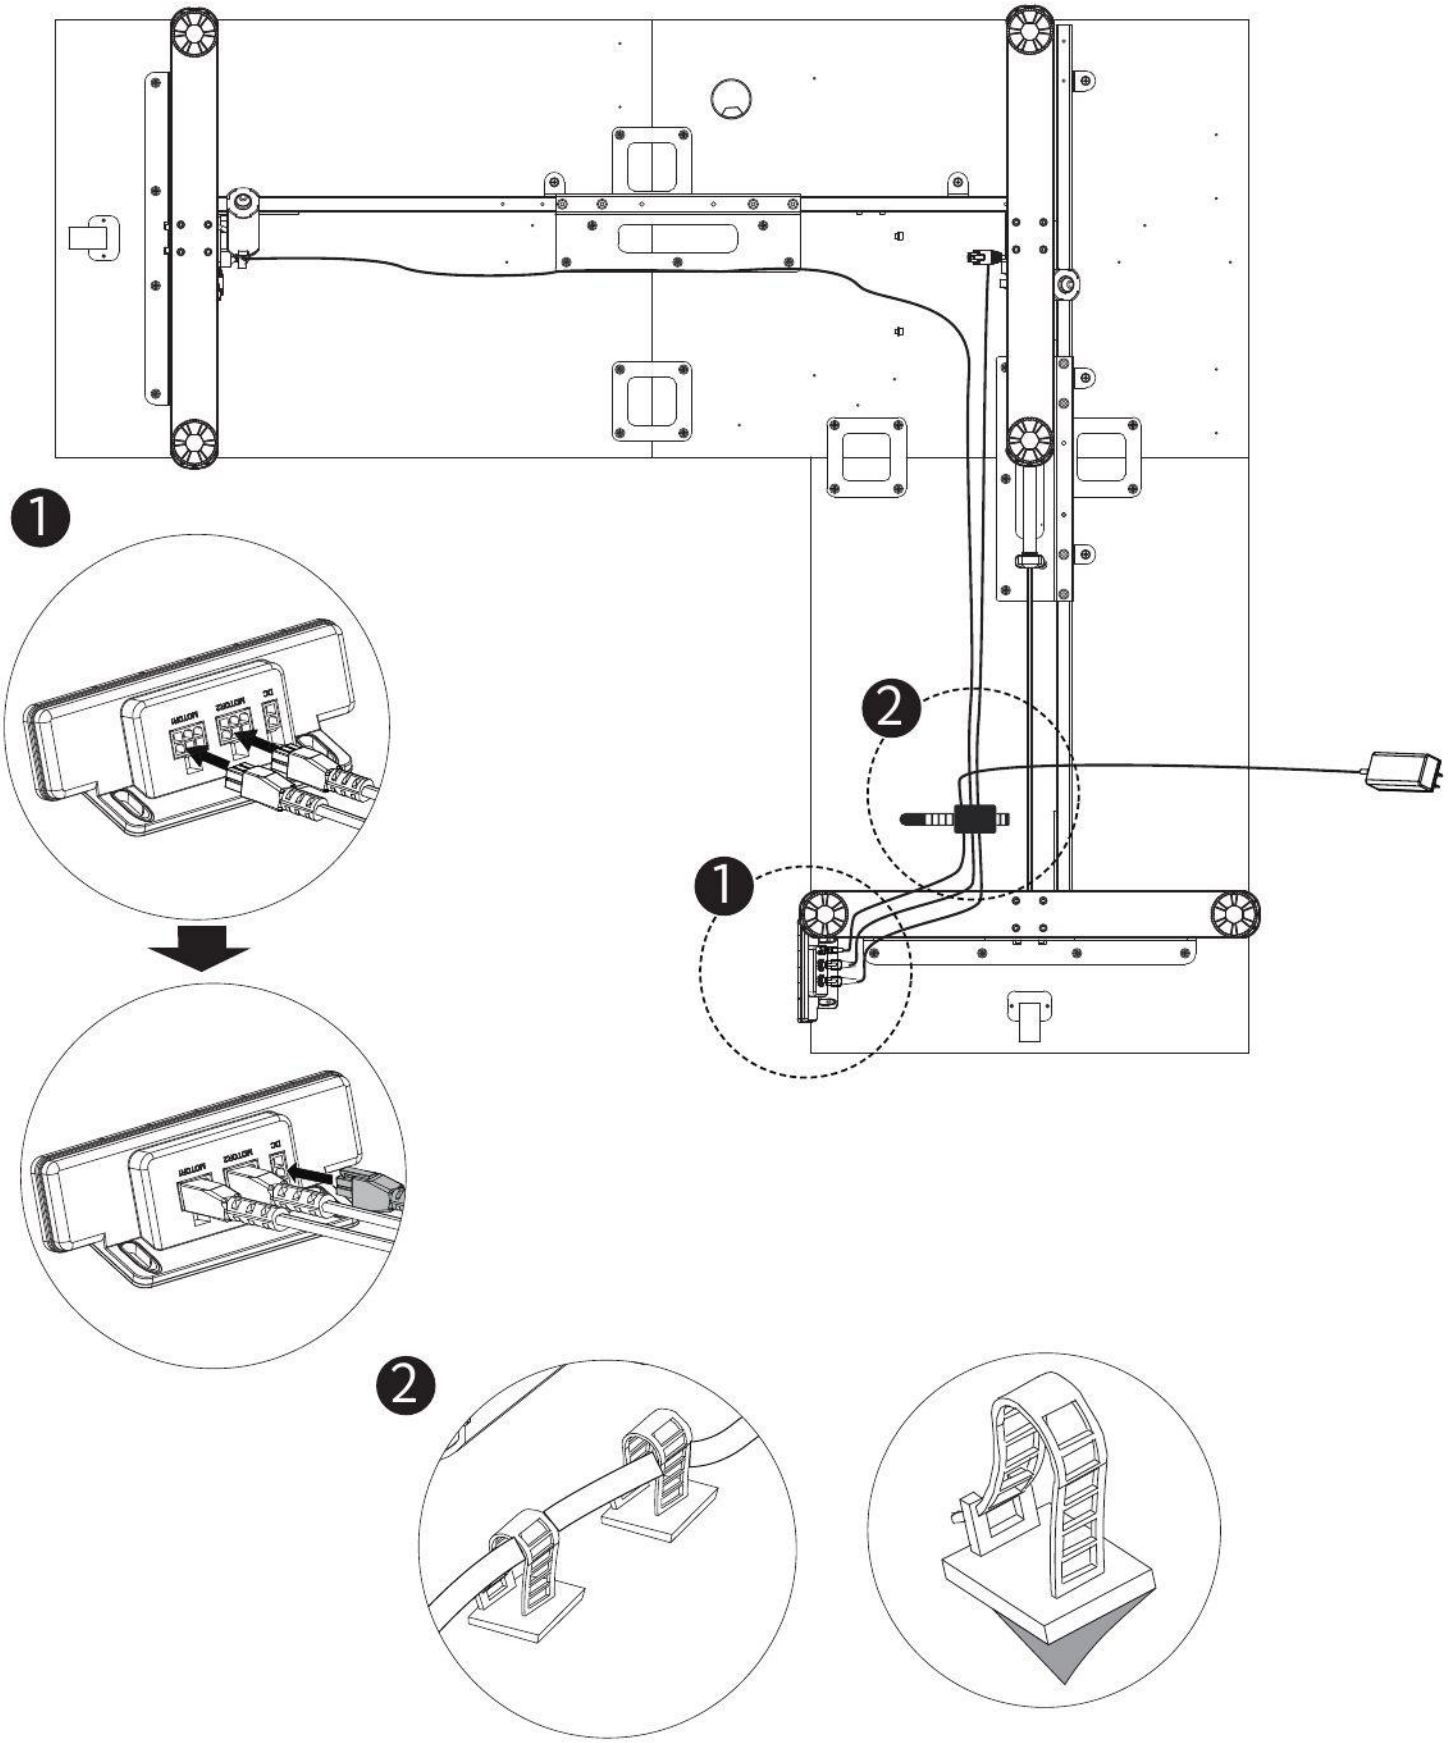

电 控
说 明 书

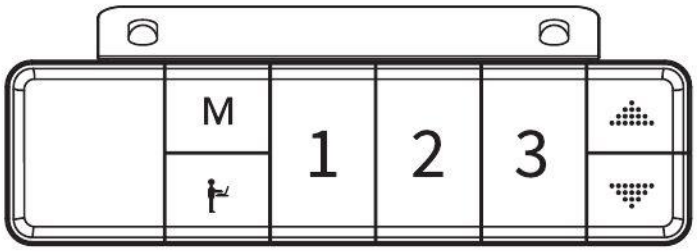

注意：

按下任意按钮即可随时停止桌子的移动。

桌子的高度设置即使断电也会保持不变。

M 短按按钮，显示屏闪烁，按下任意记忆键以保存高度。

按下控制器上的“ ”按钮，显示屏将显示x.x小时（0.0小时-4.0小时）。通过上下按键进行调整，每次按压以0.5小时为增量变化。2秒后自动退出设置。成功配置后，控制器进入睡眠模式时会有小圆点闪烁，且到达设定时间时屏幕会闪烁3秒钟。

1 2 3 记忆按钮: 按下 1 2 3 按钮直至数字出现，设备将运行至对应高度并显示当前位置。

长按 按钮可连续升高桌面，松开按钮或达到最大高度（□□厘米）时桌面将停止上升。

长按 按钮可连续降低桌面高度，松开按钮或降至最低高度（□□□英寸□□厘米）时桌面将停止下降。

重置	长按“ ”按钮直至升降柱在□秒后停止，此时控制器将显示“ □□ ”，重置过程开始。升降柱将缓慢下降至最低端，待升降柱完全到达最低点并回弹□□厘米后，重置操作即告完成。重置过程中若松开按钮，需继续执行重置操作。
锁定 与解锁	锁定：长按“ ”□“ ”□秒。当数码管显示“ □□□ ”时，表示系统已锁定，无法进行升降操作。 解锁：长按“ ”□“ ”□秒。当数码管从“ □□□ ”切换为正常数值显示时，表示系统已解锁。
公制/英制 切换	□长按□□键□秒：显示□□□□并闪烁，进入主菜单。短按□ 和□ 可在□□和□□选项间切换。 □按下□□键选择□□菜单页面，进入后将显示上次设置的高度单位值。随后短按 和□ 可在□□功能下的□□(厘米）与□（英寸）选项间切换。按下□ 1 键可返回上一级菜单。 □选择完成后，按下□□键保存当前选项值并退出设置界面。
灵敏度 设置	□长按□□键□秒：显示□□□□并闪烁，进入主菜单。短按□ 和□ 可在□□和□□选项间切换。 □按下□□键选择□□菜单页，进入后会显示上次设置的碰撞力等级，随后短按□ 和□ 可翻阅□□功能选项（关闭、低、中、高）。 □按下□ 1 □键可返回上一级菜单。选定后短按□□键保存当前选项值并退出设置界面。

保护模式错误代码

代码	解释	解决方式
E31	主电源电压异常	重新接通或更换主电源
E32	主电源电压异常	重新接通或更换主电源
E02	障碍物反弹（反向移动□厘米，考虑立柱一致性，当前灵敏度暂不高）	移除障碍物
Hot	□分钟内连续运行且停止间隔小于□□秒	等待□□分钟退出热状态或断电重启。
E10	电机线路未连接	检查连接线缆。
E20	过载□□转□压碎	降低负载□重新定位。

MADE IN CHINA