
Mise en route de la clé sans fil Connect

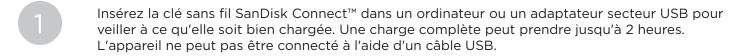





Des applications sont disponibles pour les appareils iOS, Android et Kindle.









Allumez la clé sans fil Connect

Témoins d'état LED

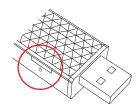

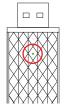

Appareil en marche	Blanc clignotant
Transfert de données sans fil	Blanc clignotant rapidement
Batterie en cours de charge	Orange continu
Avertissement de batterie faible	Rouge clignotant
Mise à jour du micrologiciel	Cycle de couleurs

Connectez-vous au réseau Wireless Stick Wi-Fi

"SanDisk Connect ######"

 identifiant propre à votre périphérique

iPhone, iPad ou iPod touch

Connectez-vous au réseau Wireless Stick Wi-Fi dans les paramètres de l'appareil : Cliquez sur l'icône Réglages > Cliquez sur Wi-Fi > Sélectionnez "SanDisk Connect #####"

Appareils Android

Passez à l'étape 5. Le réseau Wireless Stick Wi-Fi est sélectionné dans l'application.

PC

Connectez-vous au réseau Wireless Stick Wi-Fi dans les paramètres réseau de l'ordinateur.

Lancez l'application mobile. Sur un PC/Mac, servez-vous du navigateur Web pour accéder à : www.sandisk.com/myconnect

REMARQUE

SanDisk s'efforce de continuellement améliorer l'expérience utilisateur par le biais de corrections de bogues et de perfectionnements. Il se peut que l'application mobile SanDisk Connect vous indique la mise à disponibilité d'un nouveau micrologiciel. L'application indiquera également comment mettre à niveau le micrologiciel. Il est toujours recommandé d'utiliser une version à jour du micrologiciel.

