Приступая к работе с устройством Connect Wireless Stick



Подключите устройство SanDisk Connect™ Wireless Stick к компьютеру или разъему USB-AC, чтобы убедиться, что оно полностью заряжено. Полная зарядка устройства может продолжаться до 2 часов. Устройство не может быть подключено через USB-кабель.



Загрузите и установите приложение SanDisk Connect на мобильное устройство. Компания SanDisk® предоставляет пользователям множество приложений, поэтому убедитесь, что выбрано правильное приложение, которое соответствует приведенному здесь значку.



Приложения доступны для устройств iOS, Android и Kindle








3

Включите устройство Connect Wireless Stick

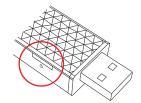

Светодиодные индикаторы состояния

Устройство включено	Мигает белый индикатор	
Передача данных по сети Wi-Fi	Быстро мигает белый индикатор	
Зарядка аккумулятора	Светится желтый индикатор	
Предупреждение о низком заряде аккумулятора	Мигает красный индикатор	
Обновление микропрограммы	Чередование цветов	

4

Подключение устройства Wireless Stick к беспроводной сети Wi-Fi

"SanDisk Connect ######"

уникальный идентификатор конкретного устройства

iPhone, iPad или iPod touch

Подключите устройство Wireless Stick к сети Wi-Fi, используя следующие настройки устройства: Щелкните значок Settings (Настройки) > щелкните Wi-Fi > выберите SanDisk Connect ######

Устройства Android™

Перейдите к действию 5. Беспроводную сеть Wi-Fi для устройства Wireless Stick можно выбрать в приложении.

PC

Подключите устройство Wireless Stick к сети Wi-Fi, используя сетевые настройки ПК.

5

Запустите мобильное приложение. На ПК/Mac в веб-браузере откройте страницу www.sandisk.com/myconnect

ПРИМЕЧАНИЕ

Компания SanDisk непрерывно улучшает свои продукты, устраняя ошибки и реализуя новые функции. Мобильное приложение SanDisk Connect может оповещать пользователей о появлении новой версии микропрограммы. В приложении содержатся все инструкции, необходимые для обновления микропрограммы. Рекомендуется всегда устанавливать последнюю версию микропрограммы.

