
操縦体験会ガイド


StampFly を飛ばそう！

ドローンの傾きの名前と、
コントローラの使い方

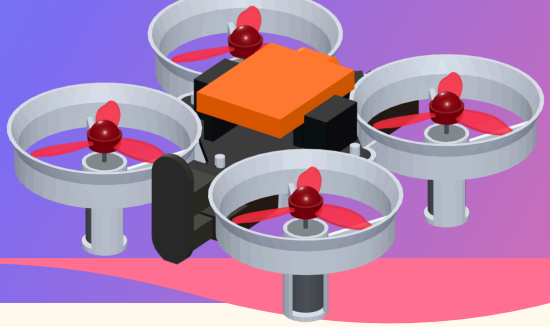

ドローンの動き ― 3 つの傾きと上下


機体を傾けると、プロペラの力が傾いた向きに機体を押して、その方向へ進みます。

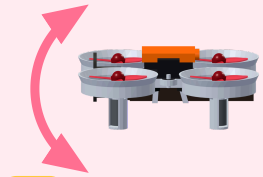

ピッチ 前後の傾き

機首を下げると前へ、
上げると後ろへ進む

左スティック 上下

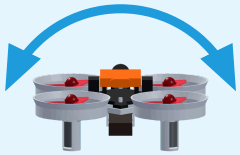


後ろから見た図

ロール 左右の傾き

右に傾くと右へ、左に傾くと
左へ進む


左スティック 左右

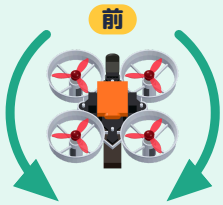

ヨー 機首の向き

その場で機首の向きを水平に
回す。右に倒すと右回り
（上から見て時計回り）

右スティック 左右

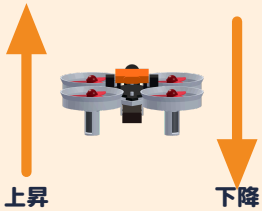


上昇・下降

上に倒すと上昇、下に倒すと
下降。手を離すとその高さで
止まる（ALT HOLD のとき）

右スティック 上下

コントローラの使い方（Mode 3）

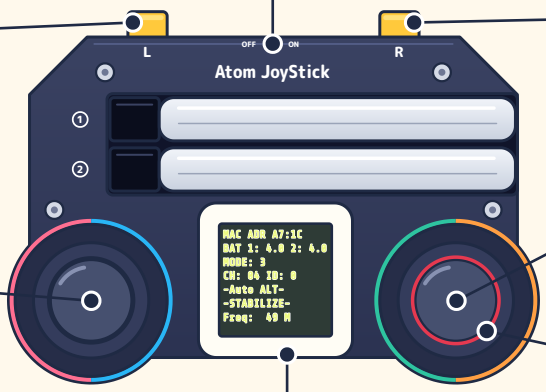

電源スイッチ

左の黄色ボタン：高さのモードの切り替え。押すたびに画面が Auto ALT → Pos HOLD → Mnual ALT（地上で押す）

右の黄色ボタン：STABILIZE ⇔ ACRO の切り替え（上級者向け）

左スティック：上下＝前進・後退／左右＝左へ・右へ

右スティック：上下＝上昇・下降／左右＝機首の向き

右スティックを押し込む（カチッ）＝ スタート（離陸）／ストップ（着陸）

画面：今のモードを表示。画面そのものが押しボタン
押すとメニューが開く（飛行中は押さない）



飛ばす流れ（ALT HOLD）

1. 左の黄色ボタンで画面を Auto ALT に（基板の LED がオレンジ）
2. 右スティックを押し込む → 約 50 cm まで自動で上がる
3. もう一度押し込む → ゆっくり着陸して自動で停止

電 LED が水色に点滅 → 電池が少ない合図。着陸して電池交換

あぶない！と思ったら

- ! 右スティックを押し込む → ゆっくり着陸（ALT HOLD のとき）
- ! 着陸中にもう一度押し込む → その場でモーター停止
- ! 飛行中は黄色ボタンと画面を押さない

ほかの飛行モード

POS HOLD 高さと位置を自動でキープ（LED マゼンタ）

STABILIZE 画面が Mnual ALT のとき。高さも自分で操る（LED 黄緑）。**空中で押し込むとすぐ止まる**（ACRO も同じ）

ACRO 自動で水平に戻らない上級者向け（STABILIZE で右の黄色ボタン、LED 青）

切り替えは着陸してモーターが止まっているときに