
操縦体験会ガイド


# StampFly を飛ばそう！

ドローンの傾きの名前と、
コントローラの使い方

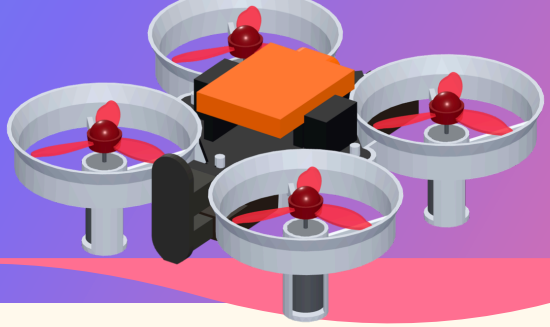

## ドローンの動き ― 3 つの傾きと上下


機体を傾けると、プロペラの力が傾いた向きに機体を押して、その方向へ進みます。

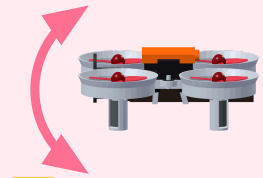


### ピッチ 前後の傾き

機首を下げると前へ、
上げると後ろへ進む

左スティック 上下

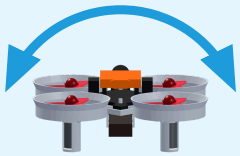


後ろから見た図

### ロール 左右の傾き

右に傾くと右へ、左に傾くと
左へ進む


左スティック 左右

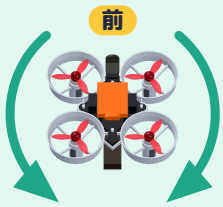


### ヨー 機首の向き

その場で機首の向きを水平に
回す。右に倒すと右回り
（上から見て時計回り）

右スティック 左右

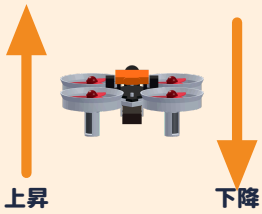



### 上昇・下降

上に倒すと上昇、下に倒すと
下降。手を離すとその高さで
止まる（ALT HOLD のとき）

右スティック 上下

## コントローラの使い方（Mode 3）

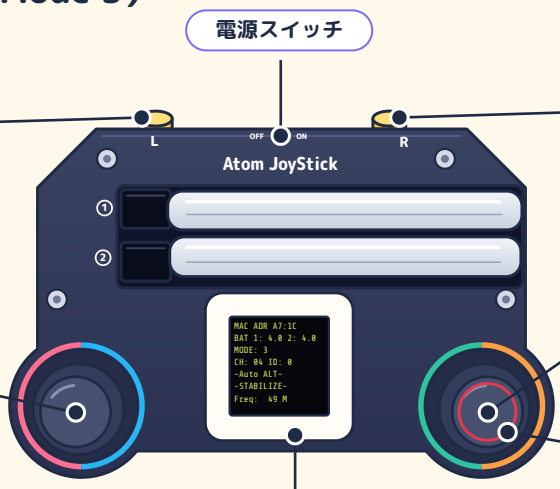





### 飛ばす流れ（ALT HOLD）

1. 左の黄色ボタンで画面を Auto ALT に（基板の LED がオレンジ）
2. 右スティックを押し込む → 約 50 cm まで自動で上がる
3. もう一度押し込む → ゆっくり着陸して自動で停止

電 LED が水色に点滅 → 電池が少ない合図。着陸して電池交換

### あぶない！と思ったら

- ! 右スティックを押し込む → ゆっくり着陸（ALT HOLD のとき）
- ! 着陸中にもう一度押し込む → その場でモーター停止
- ! 飛行中は黄色ボタンと画面を押さない

### ほかの飛行モード

**POS HOLD** 高さと位置を自動でキープ（LED マゼンタ）

**STABILIZE** 画面が Mnual ALT のとき。高さも自分で操る（LED 黄緑）。**空中で押し込むとすぐ止まる**（ACRO も同じ）

**ACRO** 自動で水平に戻らない上級者向け（STABILIZE で右の黄色ボタン、LED 青）

**切り替えは着陸してモーターが止まっているときに**