
操縦体験会ガイド


StampFly を飛ばそう！

ドローンの傾きの名前と、
コントローラの使い方

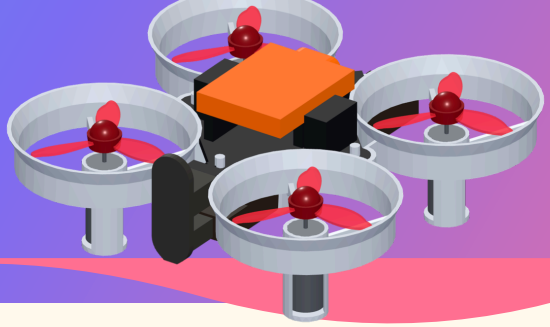

ドローンの動き ― 3 つの傾きと上下


機体を傾けると、プロペラの力が傾いた向きに機体を押して、その方向へ進みます。

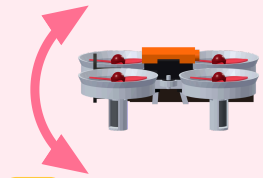

ピッチ 前後の傾き

機首を下げると前へ、
上げると後ろへ進む

左スティック 上下

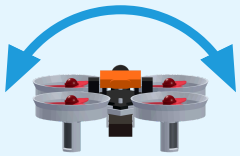


後ろから見た図

ロール 左右の傾き

右に傾くと右へ、左に傾くと
左へ進む


左スティック 左右

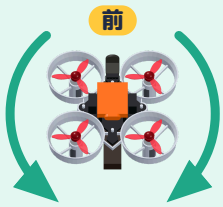

ヨー 機首の向き

その場で機首の向きを水平に
回す。右に倒すと右回り
（上から見て時計回り）

右スティック 左右

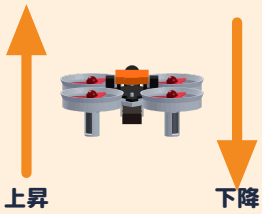


上昇・下降

上に倒すと上昇、下に倒すと
下降。手を離すとその高さで
止まる（ALT HOLD のとき）

右スティック 上下

コントローラの使い方（Mode 3）

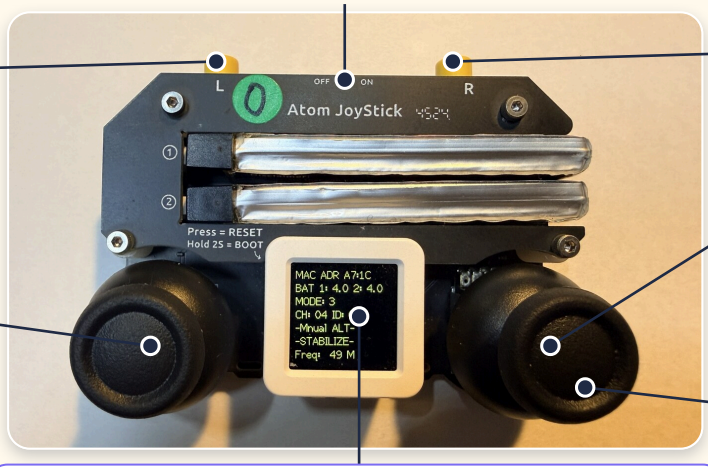



飛ばす流れ（ALT HOLD）

1. 左の黄色ボタンで ALT HOLD に → 機体の基板の LED がオレンジ
2. 右スティックを押し込む → 約 50 cm まで自動で上がって止まる
3. もう一度押し込む → ゆっくり着陸して、モーターが自動で止まる

あぶない！と思ったら

- **右スティックを押し込む → ゆっくり着陸（ALT HOLD のとき）**
- **着陸中にもう一度押し込む → その場でモーター停止**
- **飛行中は黄色ボタンと画面を押さない**

ほかの飛行モード

POS HOLD 高さと位置を自動でキープ（LED マゼンタ）

手動 高さも自分で操る（LED 黄緑）。**空中で押し込むとすぐ止まる**（アクロも同じ）

アクロ 自動で水平に戻らない上級者向け（手動で右の黄色ボタン、LED 青）

切り替えは着陸してモーターが止まっているときに