

1. 安裝主程式

Windows 使用者請安裝 OpenBlock-Desktop_v2.6.3_win_x64.exe


Mac 使用者請安裝 OpenBlock-Desktop_v2.6.3_mac_x64.7z

2. 安裝擴充指令

使用一鍵快速安裝

或是將擴充指令包的資料夾手動複製到主程式根目錄下

C:\OpenBlockDesktop\external-resources\extensions

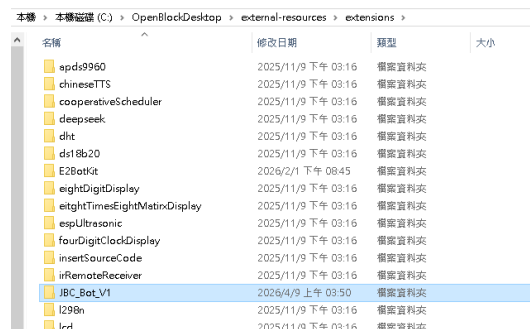

名稱	修改日期	類型	大小
apds9960	2025/11/9 下午 03:16	檔案資料夾	
chineseTTS	2025/11/9 下午 03:16	檔案資料夾	
cooperativeScheduler	2025/11/9 下午 03:16	檔案資料夾	
deepseek	2025/11/9 下午 03:16	檔案資料夾	
dht	2025/11/9 下午 03:16	檔案資料夾	
ds18b20	2025/11/9 下午 03:16	檔案資料夾	
E28oKit	2026/2/1 下午 08:45	檔案資料夾	
eightDigitDisplay	2025/11/9 下午 03:16	檔案資料夾	
eightTimesEightMatrixDisplay	2025/11/9 下午 03:16	檔案資料夾	
espUltrasonic	2025/11/9 下午 03:16	檔案資料夾	
fourDigitClockDisplay	2025/11/9 下午 03:16	檔案資料夾	
inertSourceCode	2025/11/9 下午 03:16	檔案資料夾	
irRemoteReceiver	2025/11/9 下午 03:16	檔案資料夾	
J8C_Bot_V1	2026/4/9 上午 03:50	檔案資料夾	
I298n	2025/11/9 下午 03:16	檔案資料夾	
lcd	2025/11/9 下午 03:16	檔案資料夾	

3. 安裝驅動程式


首次開啟程式需點擊主程式右上方"齒輪"圖案內"安裝驅動程式"

確保 CH340 晶片能正確被電腦識別



4. 呼叫機器人套件指令

將主程式調整為編程模式，在主程式右上方處

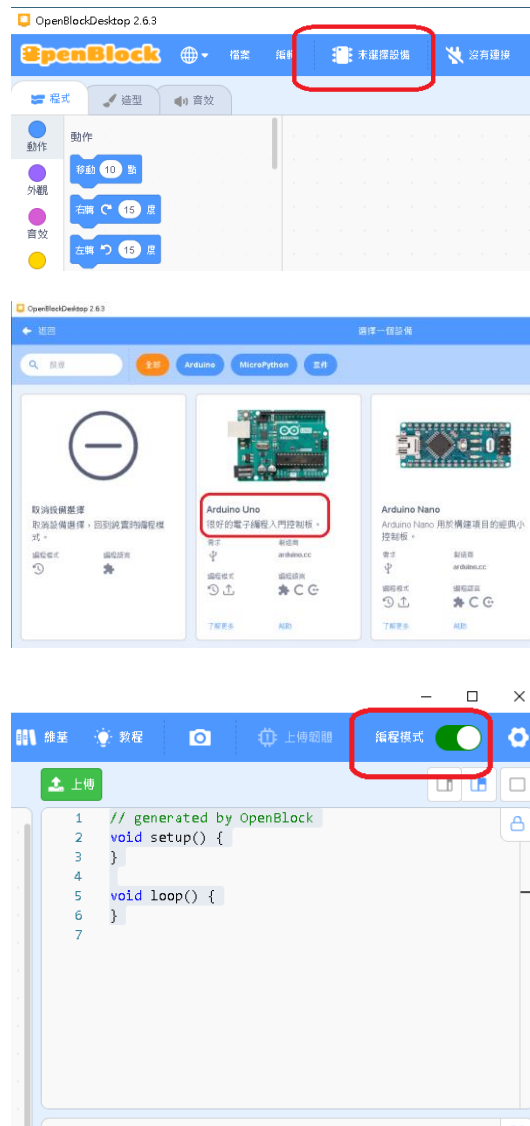

5. 選取擴充套件，在主程式左下方處，



點選 JBC_BOT 指令即可



6. 點取連接設備下載到機器人

