



Via Sagittario, 23 40037 Sasso Marconi loc.Pontecchio (BO) – Italy  
Phone +39 051 845868 Fax +39 051 6782011

**LINEA AUTOMATICA DE CORTE EN CONTINUO**  
**CONTINUOUS AUTOMATIC CUTTING LINE**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>LTE 240 – 4S</b>  | <b>05</b>                  |
| TIPO M/C<br>M/C TYPE | IND.MODIF.M/C<br>M/C LEVEL |

## ENCENDER IMPRESORA PRINTER SWITCHING ON

PRESIONAR UNA VEZ EL BOTON DE LA IMPRESORA  
PUSH ONE TIME THE BUTTON OF PRINTER

## APAGUE LA IMPRESORA PRINTER SWITCHING OFF

PRENSA DOS VECES EL BOTON DE LA IMPRESORA ( EL LED PARPADEA RAPIDAMENTE Y LUEGO LA IMPRESORA SE APAGA ).

PUSH TWO TIMES THE BUTTON OF PRINTER ( THE LED FLASHES QUICKLY, THEN PRINTER SWITCHES OFF ).

## IMPRESORA ON OFF PRINTER ON/OFF




CON MAQUINA ENCENDIDA ANTES DEL RESET PRESIONE BOTON P  
WITH MACHINE SWITCHED ON BEFORE RESET PUSH BUTTON " P ".

P

LA PRIMERA LINEA DEL DISPLAY MUESTRA P : IMPRIMIR LABEL AUTOMATICO  
ESTA PERMITIDO CUANDO SEA QUE SE MUEVA EL TRANSPORTADOR  
THE FIRST LINE OF DISPLAY SHOWS " P ": THE LABEL AUTOMATIC PRINTING IS  
ENABLED, WHENEVER CONVEYOR MOVES.

## IMPRIMIR MANUALMENTE MANUAL PRINTING




EN CONDICION MAQUINA OK PRESIONAR EL BOTON P PARA IMPRIMIR  
EL LABEL  
IN " MACHINE OK " CONDITION PRESS BUTTON " P " TO PRINT THE LABEL.

## IMPRIMIR UN GRUPO DE PAGINAS PRINTING OF A GROUP OF PAGES

PARA IMPRIMIR EL DATO DE UN GRUPO DE PAGINAS ENCENDER LA MAQUINA PRESIONAR RESET ENTRAR EL NUMERO DE LA PRIMERA PAGINA A IMPRIMIR CONFIRMAR Y APAGAR LA MAQUINA

TO PRINT THE DATA OF A GROUP OF PAGES: SWITCH ON THE MACHINE, PRESS RESET, ENTER THE NUMBER OF THE FIRST PAGE TO PRINT, CONFIRM AND SWITCH OFF THE MACHINE.



ENCENDER LA MAQUINA Y ENTRAR EL NUMERO DE LA ULTIMA PAGINA PARA IMPRIMIR  
SWITCH ON THE MACHINE AND ENTER THE NUMBER OF THE LAST PAGE TO PRINT.



EMPEZAR A IMPRIMIR  
START PRINTING



PRESIONAR RESET AL FINAL DE IMPRIMIR  
PRESS RESET AT THE END OF PRINTING




PRESIONAR RESET PARA PARAR DE IMPRIMIR  
PRESS RESET TO STOP THE PRINTING


## SENALIZACION LED DE LA IMPRESORA PRINTER'S LED SIGNALISATION

| APAGAR – OFF                                  | IMPRESOR APAGADO                                                          | PRINTER OFF                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 FLASH / 3 SEGUNDOS<br>1 FLASH / 3 SECONDS   | IMPRESOR PRENDIDO<br>OPERACION NORMAL                                     | PRINTER ON<br>NORMAL OPERATION                                       |
| 1 FLASH / 1 SEGUNDO<br>1 FLASH / 1 SECOND     | NO HAY PAPEL                                                              | NO PAPER                                                             |
| 2 FLASHES / 1 SEGUNDO<br>2 FLASHES / 1 SECOND | ERROR RESECTABLE<br>CABEZA IMPRESOR CALIENTE<br>ERRONEO SUPLIDOR DE ENERG | RESECTABLE ERROR:<br>PRINTER HEAD OVERHEATING,<br>WRONG POWER SUPPLY |

## SUSTITUCION DEL PORTAPERFILES SHAPEHOLDER REPLACEMENT



- PRESIONAL SIMULTANEAMENTE BOTONES:  
PRESS SIMULTANEOUSLY THE BUTTONS:



- EL DISPLAY MUESTRA: **CAMBIO PERFIL**  
THE DISPLAY SHOWS: **SHAPE REPLACEMENT**

- PRESIONE BOTON MANUAL EMPZ (NOTA 1)  
PUSH MANUAL START BUTTON (NOTE 1)



- EL PISADOR DESCENDE HASTA QUE EL DISPLAY MUESTRA:  
PRESSER GOES DOWN UNTILL THE DISPLAY SHOWS:

**POSICIONADO  
POSITIONED**

- PRESIONAR BOTON EMERGENCIA LOS BOTONES DE ALTO-BAJO DE PORTAPERFL  
SON ACTIVADS  
PRESS EMERGENCY BUTTON: SHAPEHOLDER UP/DOWN PUSHBUTTONS ARE ENABLED.



- SUSTITUIR PORTAPERFILES  
REPLACE SHAPEHOLDER.

- RESTORAR EL BOTON DE EMERGENCIA  
RESTORE EMERGENCY BUTTON.



### NOTA 1:

SI EL DISPLAY MUESTRA FIN DE PROGRAMA EL CICLO DE CAMBIO DE PERFL  
NO PUEDE SER LLEVADO A CABO. PARA EMPEZAR EL CONTADOR TT  
DEBE DE SER RESET Y ENTONCES EFECTUAR EL CAMBIO DE PERFL



### NOTE 1:

IF THE DISPLAY SHOWS " END OF PROGRAM " THE SHAPE REPLACEMENT  
CYCLE CANNOT BE CARRIED OUT; TO START IT THE COUNTER "TT " MUST  
BE RESET AND THEN EFFECTUATE THE SHAPE REPLACEMENT.

## CANCELA PAG PROGRAMADAS POR GRUPOS DE 250 CANCELS PROGRAMMED PAGES BY GROUPS OF 250



|   |                                              |   |                                             |
|---|----------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| 0 | PAGINA DE 001 A 249<br>PAGES FROM 001 TO 249 | 2 | PAGINA DE 500 A 749<br>PAGES FROM 500 A 749 |
| 1 | PAGINA DE 250 A 499<br>PAGES FROM 250 TO 499 | 3 | PAGINA DE 750 A 999<br>PAGES FROM 750 A 999 |


## ACTIVACION PERMANENTE DE LUBRICACION PERMANENT LUBRICATION ACTIVATION

CONECTAR JUNTOS CLAMPS 24 Y 177 PUESTOS AL LADO DE CONTACTORES EN EL PANEL  
ELECTRICO. LUBRICACION DE LA BOMBA ACTIVADA DE MODO PERMANENTE AUN SI " L " NO  
APARECE EN EL DISPLAY

### REMOVER LA CONEXION ANTES DE EMPEZAR LA MAQUINA

CONNECT TOGETHER CLAMPS 24 AND 177 PLACED AT THE SIDE OF CONTACTORS ON THE  
ELECTRIC PANEL. LUBRICATION PUMP IS PERMANENTLY ACTIVATED EVEN IF " L " DOES  
NOT APPEAR ON DISPLAY.

### REMOVE THE CONNECTION BEFORE STARTING THE MACHINE.

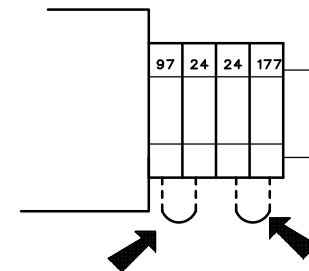

## MOVIMIENTO CONTINUO TRANSPOTADOR LTE 240 LTE 240 CONTINUOUS CONVEYOR MOVEMENT

CONECTAR JUNTOS CLAMPS 24 Y 97 PUESTOS AL LADO DE CONECTADORES EN EL PANEL  
ELECTRICO : EL TRANSPORTADR LTE 240 SE MUEVE CONTINUAMENTE AUN ANTES DE  
RESET

### REMOVER LA CONEXION ANTES DE EMPEZAR LA MAQUINA


CONNECT TOGETHER CLAMPS 24 AND 97 PLACED AT THE SIDE OF CONTACTORS ON THE  
ELECTRIC PANEL. LTE 240 CONVEYOR MOVES CONTINUALLY ( EVEN BEFORE RESET ).

### REMOVE THE CONNECTION BEFORE STARTING THE MACHINE.


LAMP LINEA  
LINE LAMP

INTERRUPTOR LLAVE  
KEY SWITCH

BOTON EMERGENCIA  
EMERGENCY BUTTON

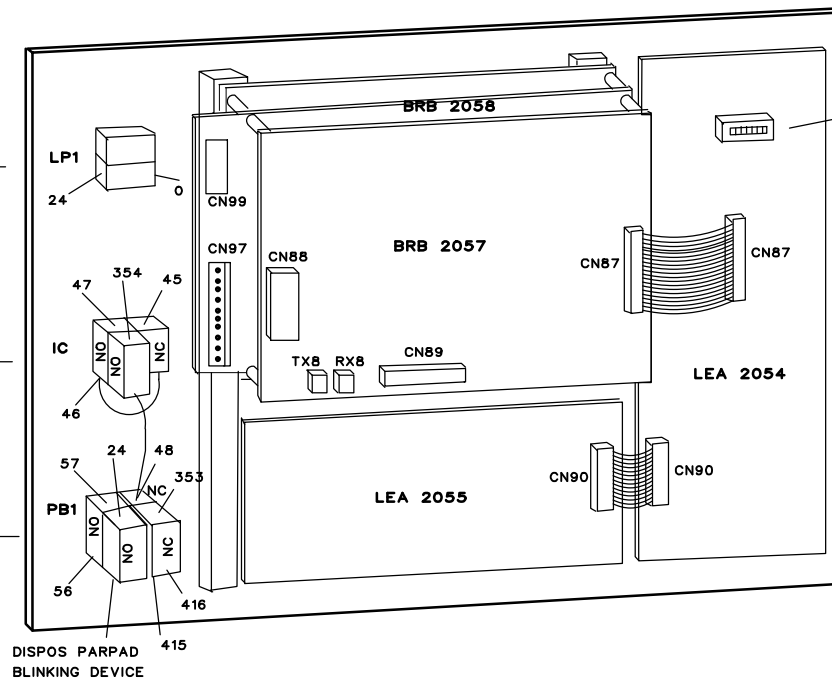


PROGRAMACION MAQUINA-LINGUAJE  
MACHINE-LANGUAGE PROGRAMMING



| LENGUA - LANGUAGE          | 1   | 2   |
|----------------------------|-----|-----|
| ITALIANO                   | OFF | ON  |
| ENGLISH                    | OFF | OFF |
| FRANCAISE                  | ON  | OFF |
| ESPAÑOL                    | ON  | ON  |
| MAQUINA-MACHINE            | 3   | 4   |
| LTE 206-LTE 270- W606      | OFF | OFF |
| LTE 207                    | ON  | OFF |
| LTE208-210-220-240-250-260 | OFF | ON  |
| LTE 209                    | ON  | ON  |
| CAPAS - LAYERS             | 5   |     |
| 2                          | OFF |     |
| 4                          | ON  |     |
| IMPRESORA-PRINTER          | 6   |     |
| iDP 562 - S'PRINT          | OFF |     |
| iDP 460                    | ON  |     |
| RED-MAINS FREQ.            | 8   |     |
| 60 Hz                      | ON  |     |
| 50 Hz                      | OFF |     |

NOTA: LA PROGRAMACION DEBE HACERSE  
CON LA MAQUINA APAGADA

NOTE: PROGRAMMING MUST BE CARRIED OUT  
WITH MACHINE SWITCHED OFF

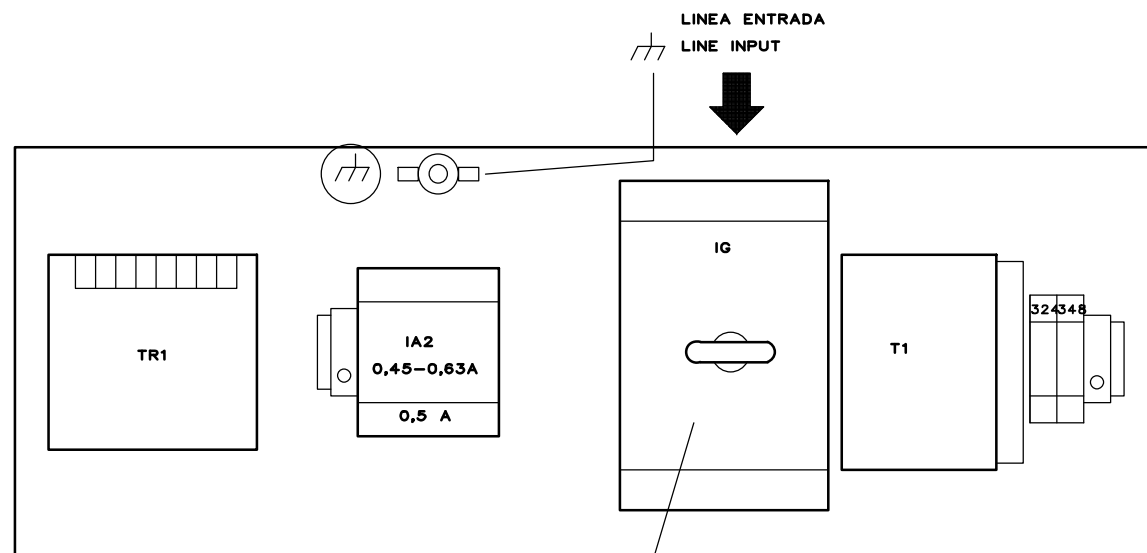

IG = 35 A PARA SUPL ENERGIA 220V  
 IG = 20 A PARA SUPL ENERGIA 380 480V

IG = 35 A FOR 220V POWER SUPPLY  
 IG = 20 A FOR 380-480V POWER SUPPLY


- IG INTERRUPTOR GENERAL  
MAIN ON-OFF SWITCH
- IA2 INTERRUPTOR AUTOMATICO PARA TRANSFORMADOR  
DE INICIO TR1  
AUTOMATIC SWITCH FOR STARTING TRANSFORMER TR1
- LP2 LAMPARA PRESENCIA DE VOLTAJE  
VOLTAGE PRESENCE LAMP
- SW4 CNTRL LLAVE PARA DESATRANCO FRENO  
PISADOR CON MAQUINA APAGADA OFF  
KEY CONTROL FOR UNLOCKING PRESSER BRAKE  
WITH MACHINE OFF
- T1 LINEA CONTACTOR  
LINE CONTACTOR
- TR1 TRANSFORMADOR DE INICIO  
STARTING TRANSFORMER










**AJUSTES DEL INTERRUPTOR AUTOMATICO**  
**AUTOMATIC SWITCHES ADJUSTMENTS**

EN EL PANEL PRINCIPAL  
 DE ENTRADA  
 ON MAIN INPUT PANEL

|            | GAMA<br>RANGE                 | CALIBRACION<br>CALIBRATION |                                   |                                    |
|------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>IG</b>  | 220V = 35A<br>380V-480V = 20A |                            | LINEA ENTRADA                     | LINE INPUT                         |
| <b>IA2</b> | 0,45-0,63A                    | <b>0,5A</b>                | TRANSFORMADOR INICIO              | STARTING TRANSFORMER               |
| <b>IA3</b> | 7-10 A                        | <b>8 A</b>                 | SUPLIDOR 24V                      | +24V SUPPLY                        |
| <b>IA4</b> | 1,8-2,5A                      | <b>1,8A</b>                | SUPLIDOR 18V                      | +18V SUPPLY                        |
| <b>IA5</b> | 0,7-1 A                       | <b>0,7A</b>                | MOTOR TRANSPORTADOR               | CONVEYOR MOTOR                     |
| <b>IA6</b> | 1,8-2,5A                      | <b>2,2A</b>                | INVERTER<br>MESA DESCARG MOTOR    | LAYING TABLE MOTOR<br>INVERTOR     |
| <b>IA7</b> | 2,2-3,2A                      | <b>2,2A</b>                | MOTOR APILADOR                    | STACKER MOTOR                      |
| <b>IA8</b> | 4,7-6,3A                      | <b>5,5A</b>                | MOTOR SERVODRIVER<br>CARRETA VERT | TROLLEY VERT.<br>MOTOR SERVODRIVER |

|             | GAMA<br>RANGE | CALIBRACION<br>CALIBRATION |                                                            |                                                          |
|-------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>IA9</b>  | 7-10A         | <b>7,5A</b>                | INVERSOR MOTOR MOVIM<br>HORIZONTAL CARRETA                 | TROLLEY HORIZONTAL<br>MOV. MOTOR INVERTER                |
| <b>IA10</b> | 14-20 A       | <b>18A</b>                 | INVERSOR MOTOR PISADOR                                     | PRESSER MOTOR INVERTER                                   |
| <b>IA18</b> | 11-16A        | <b>11A</b>                 | SUPLIDOR DIR                                               | DIR SUPPLY                                               |
| <b>IA19</b> | 0,7-1 A       | <b>0,8A</b>                | MOTOR CAMBIO<br>PORTAPERFIL                                | SHAPE HOLDER REPLACEMENT<br>MOTOR                        |
| <b>IA20</b> | 3,5-5 A       | <b>4,5A</b>                | SUPLIDOR PARA LAMPARA<br>ARE CORTE Y ROLLOS<br>PORTAPERFIL | SUPPLY FOR CUTTING<br>AREA LAMP AND<br>SHAPEHOLDER COILS |
| <b>IA21</b> | 0,7-1 A       | <b>1A</b>                  | SECCION CONTROL<br>FRENO                                   | BRAKE CONTROL SECTION                                    |
| <b>IA22</b> | 0,7-1 A       | <b>0,7A</b>                | MOTOR BOMBA<br>LUBRICACION                                 | LUBRICATING PUMP MOTOR                                   |

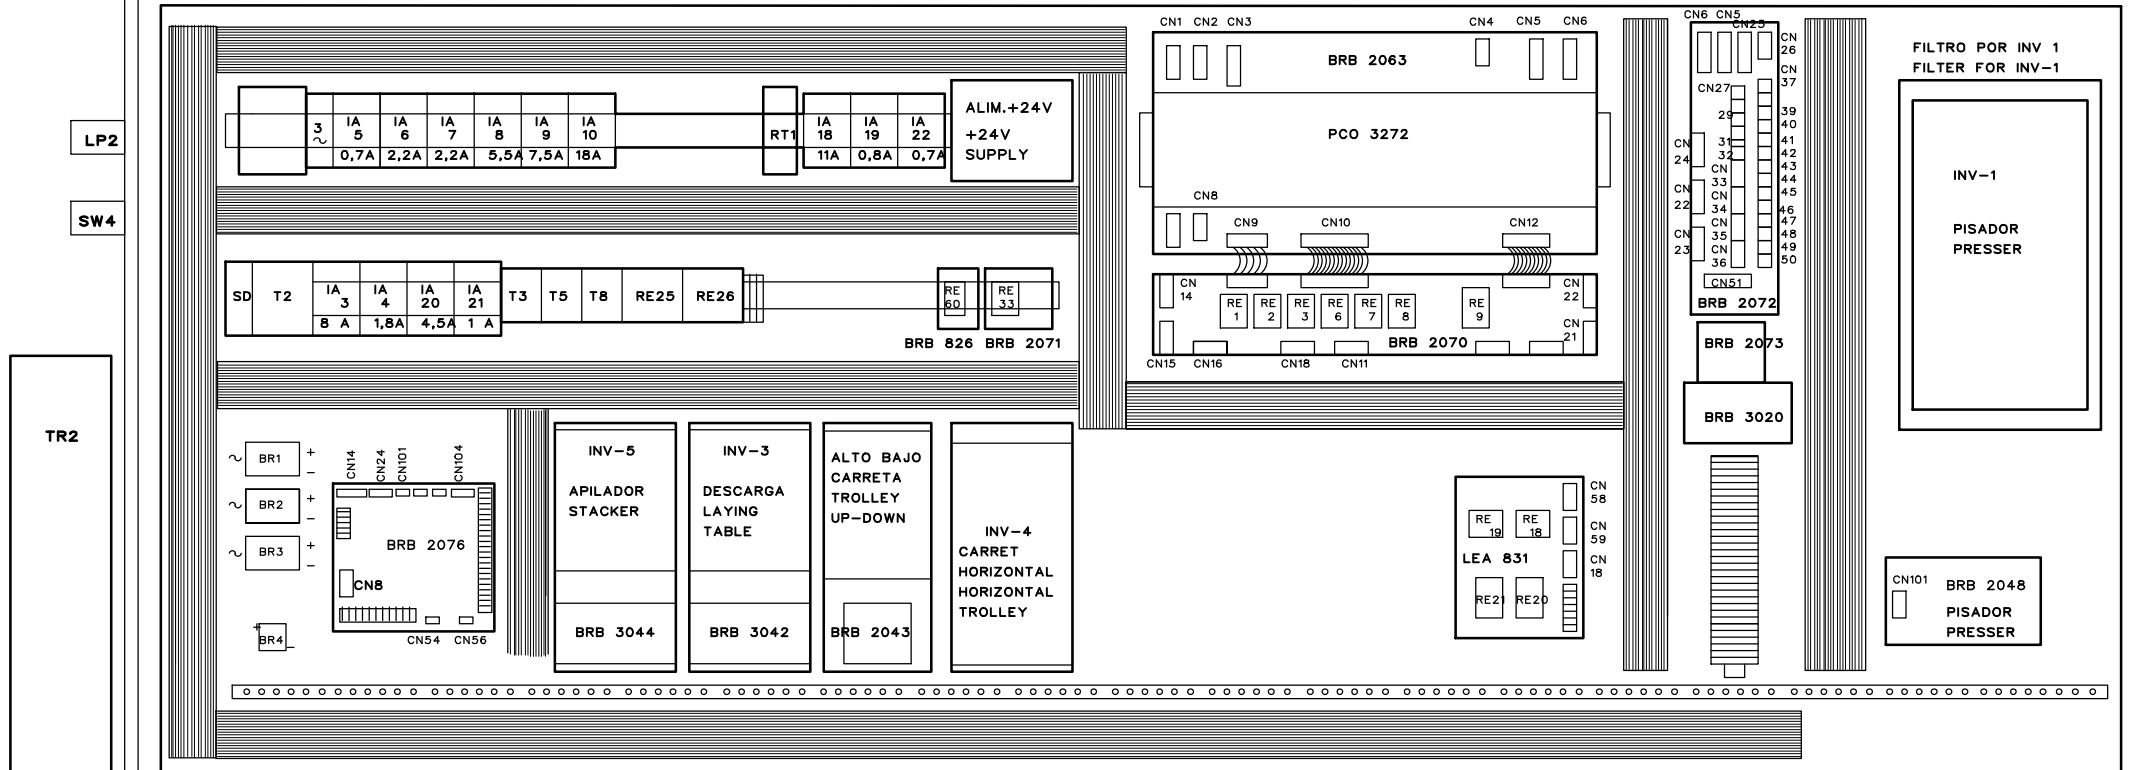
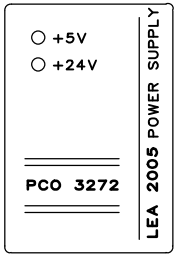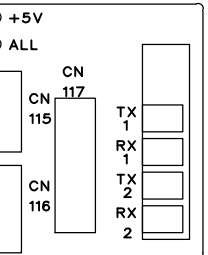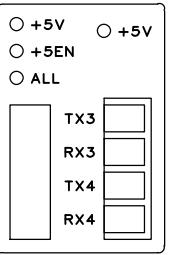
| LEA 2005<br>POWER SUPPLY                                                          | LEA 2010<br>INPUT-0                                                               | LEA 2010<br>INPUT-1                                                               | BRB 8000<br>CPU                                                                   |  | LEA 2020<br>OUTPUT-3                                                               | LEA 2020<br>OUTPUT-4                                                                | LEA 2020<br>OUTPUT-5                                                                |                                                                                     | BRB 2044<br>16-BIT AXIS CPU                                                         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |

#### FUNCION DE TARJETAS / CARDS FUNCTION

##### EN EL PANEL ELECTRICO / ON THE ELECTRICAL PANEL

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BRB 2070</b> | RELAY SEGURIDAD Y DISTRIBUCION / SAFETY RELAY AND DISTRIBUTION                                                  |
| <b>BRB 2072</b> | CONEXIONES HACIA LA MAQUINA / CONNECTIONS TOWARDS MACHINE                                                       |
| <b>BRB 2076</b> | DISTRIBUCION SUPLIDOR DE ENERGIA /POWER SUPPLY DISTRIBUTION                                                     |
| <b>LEA 831</b>  | CONTROL MOTOR CAMBIO PORTAPERFILES / CONTROL FOR SHAPEHOLDER REPLACEMENT MOTOR                                  |
| <b>BRB 826</b>  | TARJETA RESET INVERSOR CARRETA HORIZ./HORIZ.TROLLEY INVERTER RESET                                              |
| <b>BRB 2048</b> | TARJETA CONTROL FRENO PISADOR / PRESSER BRAKE CONTROL CARD                                                      |
| <b>BRB 2073</b> | TARJETA CONTROL INVERSOR PISADOR PRESSER INVERTER CONTROL CARD                                                  |
| <b>BRB 2071</b> | PERMISO CAMBIO PORTAPERFILES SHAPEHOLDER REPLACEMENT PERMISSION                                                 |
| <b>BRB 2043</b> | TARJETA INTERFASE PARA MOTOR CARRETA VERTICAL SERVOMOTOR INTERFACE CARD FOR TROLLEY VERTICAL MOTOR SERVO DRIVER |
| <b>BRB 3020</b> | TARJETA TRANSMISION SENAL DE VELOCIDAD CARRETA A DIR 940 CARD FOR TROLLEY SPEED SIGNAL TRANSMISSION TO DIR 940  |
| <b>BRB 3042</b> | TARJET INTERFASE INVERSOR MOTOR MESA DESCARG INTERFACE CARD FOR LAYING TABLE MOTOR INVERTER                     |
| <b>BRB 3044</b> | TARJETA INTERFASE PARA INVERSOR MOTOR APILADR INTERFACE CARD FOR STACKER MOTOR INVERTER                         |

##### IMPRASORA / PRINTER

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>BRB 2460</b> | TARJETA INTERFASE PARA IMPRESORA PRINTER INTERFACE CARD |
|-----------------|---------------------------------------------------------|

##### EN EL PANEL DE CONTROL / ON THE CONTROL PANEL


|                 |                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BRB 2057</b> | TECLADO Y CPU DISPLAY / KEYBOARD AND DISPLAY CPU                                                                       |
| <b>BRB 2058</b> | DISPLAY INTERFASE SUPLIDOR DE ENER Y CIRCUITO CODIGO DE BARRA DISPLAY INTERFACE, POWER SUPPLY AND AND BAR CODE CIRCUIT |
| <b>LEA 2054</b> | LEDS Y BOTONS FUNCION / LEDS AND FUNCTIONAL PUSHBUTTONS                                                                |
| <b>LEA 2055</b> | TECLADO ALFANUMERICO / ALPHANUMERICAL KEYBOARD                                                                         |


##### RACK PCO 3272 / PCO 3272 RACK


|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>LEA 2005</b> | SUPLIDOR ENERGIA RACK PCO 3272 / PCO 3272 RACK POWER SUPPLY |
| <b>LEA 2010</b> | N 2 TARJET 24 ENTRADA / N.2 24-INPUTS CARDS                 |
| <b>BRB 8000</b> | CPU PRINCIPAL / MASTER CPU                                  |
| <b>LEA 2020</b> | N 3 TARJET 8 SALIDA / N.3 8-OUTPUTS CARDS                   |
| <b>BRB 2044</b> | TARJETA CPU EJE / AXIS CPU CARD                             |
| <b>BRB 2063</b> | ALAMBRAD RACK PCO 3272 / PCO 3272 RACK WIRING               |


##### EN LA MAQUINA / ON THE MACHINE

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BRB 2074</b> | CONEX DE FOTOCER CERCA DE BOTON EXPUL BULTO CONNECTION OF PHOTOEYES NEAR BUNDLE EJECT BUTTON |
| <b>BRB 3075</b> | CONEXIONES HACIA DIR 940 CONNECTIONS TOWARDS DIR 940                                         |

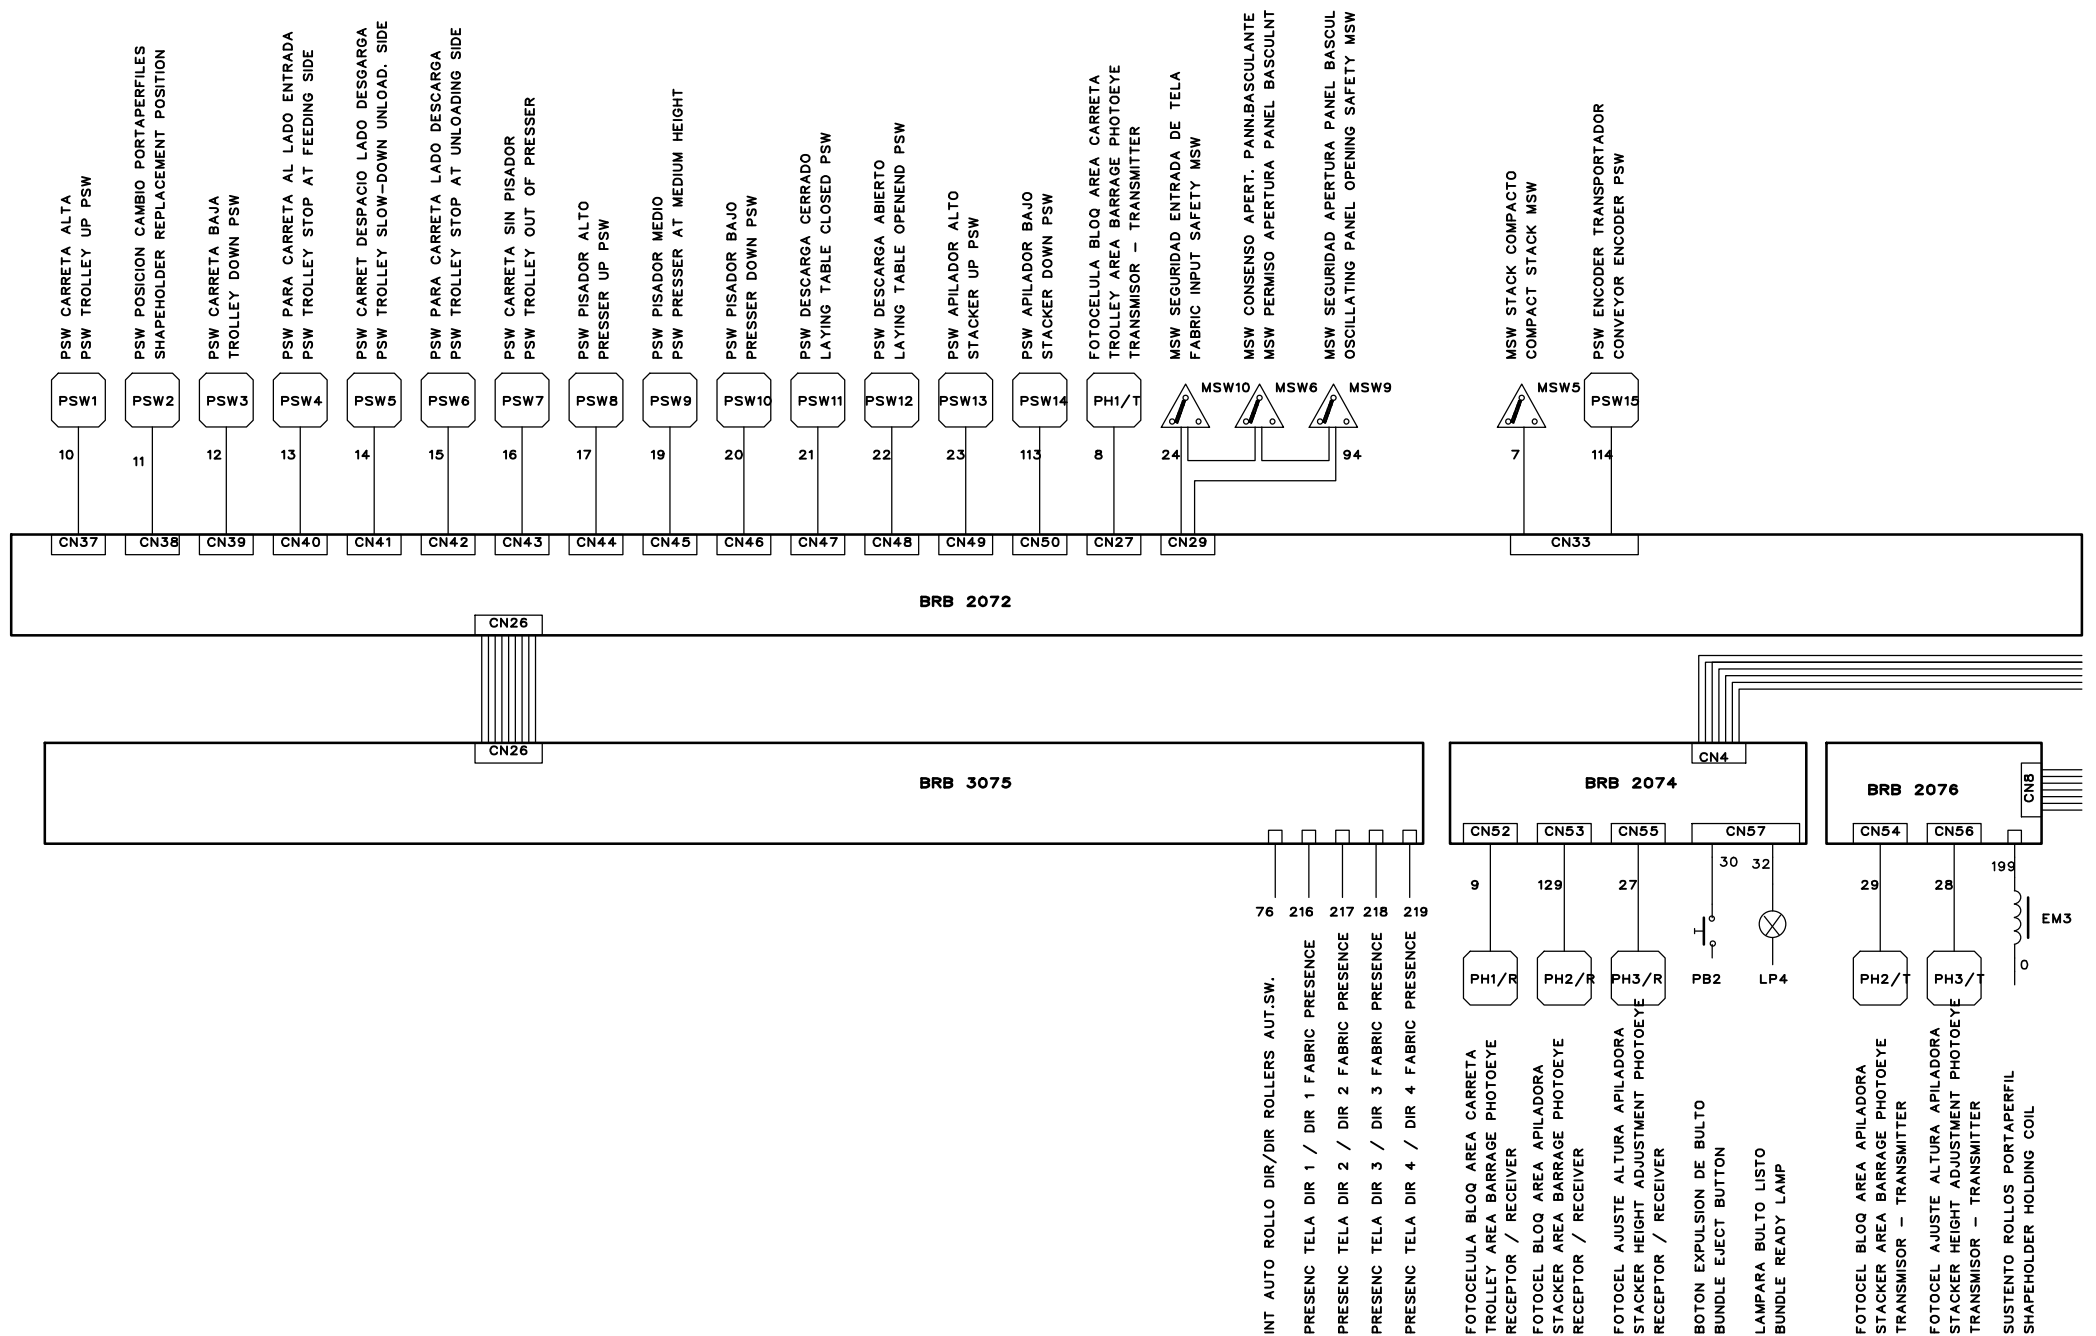

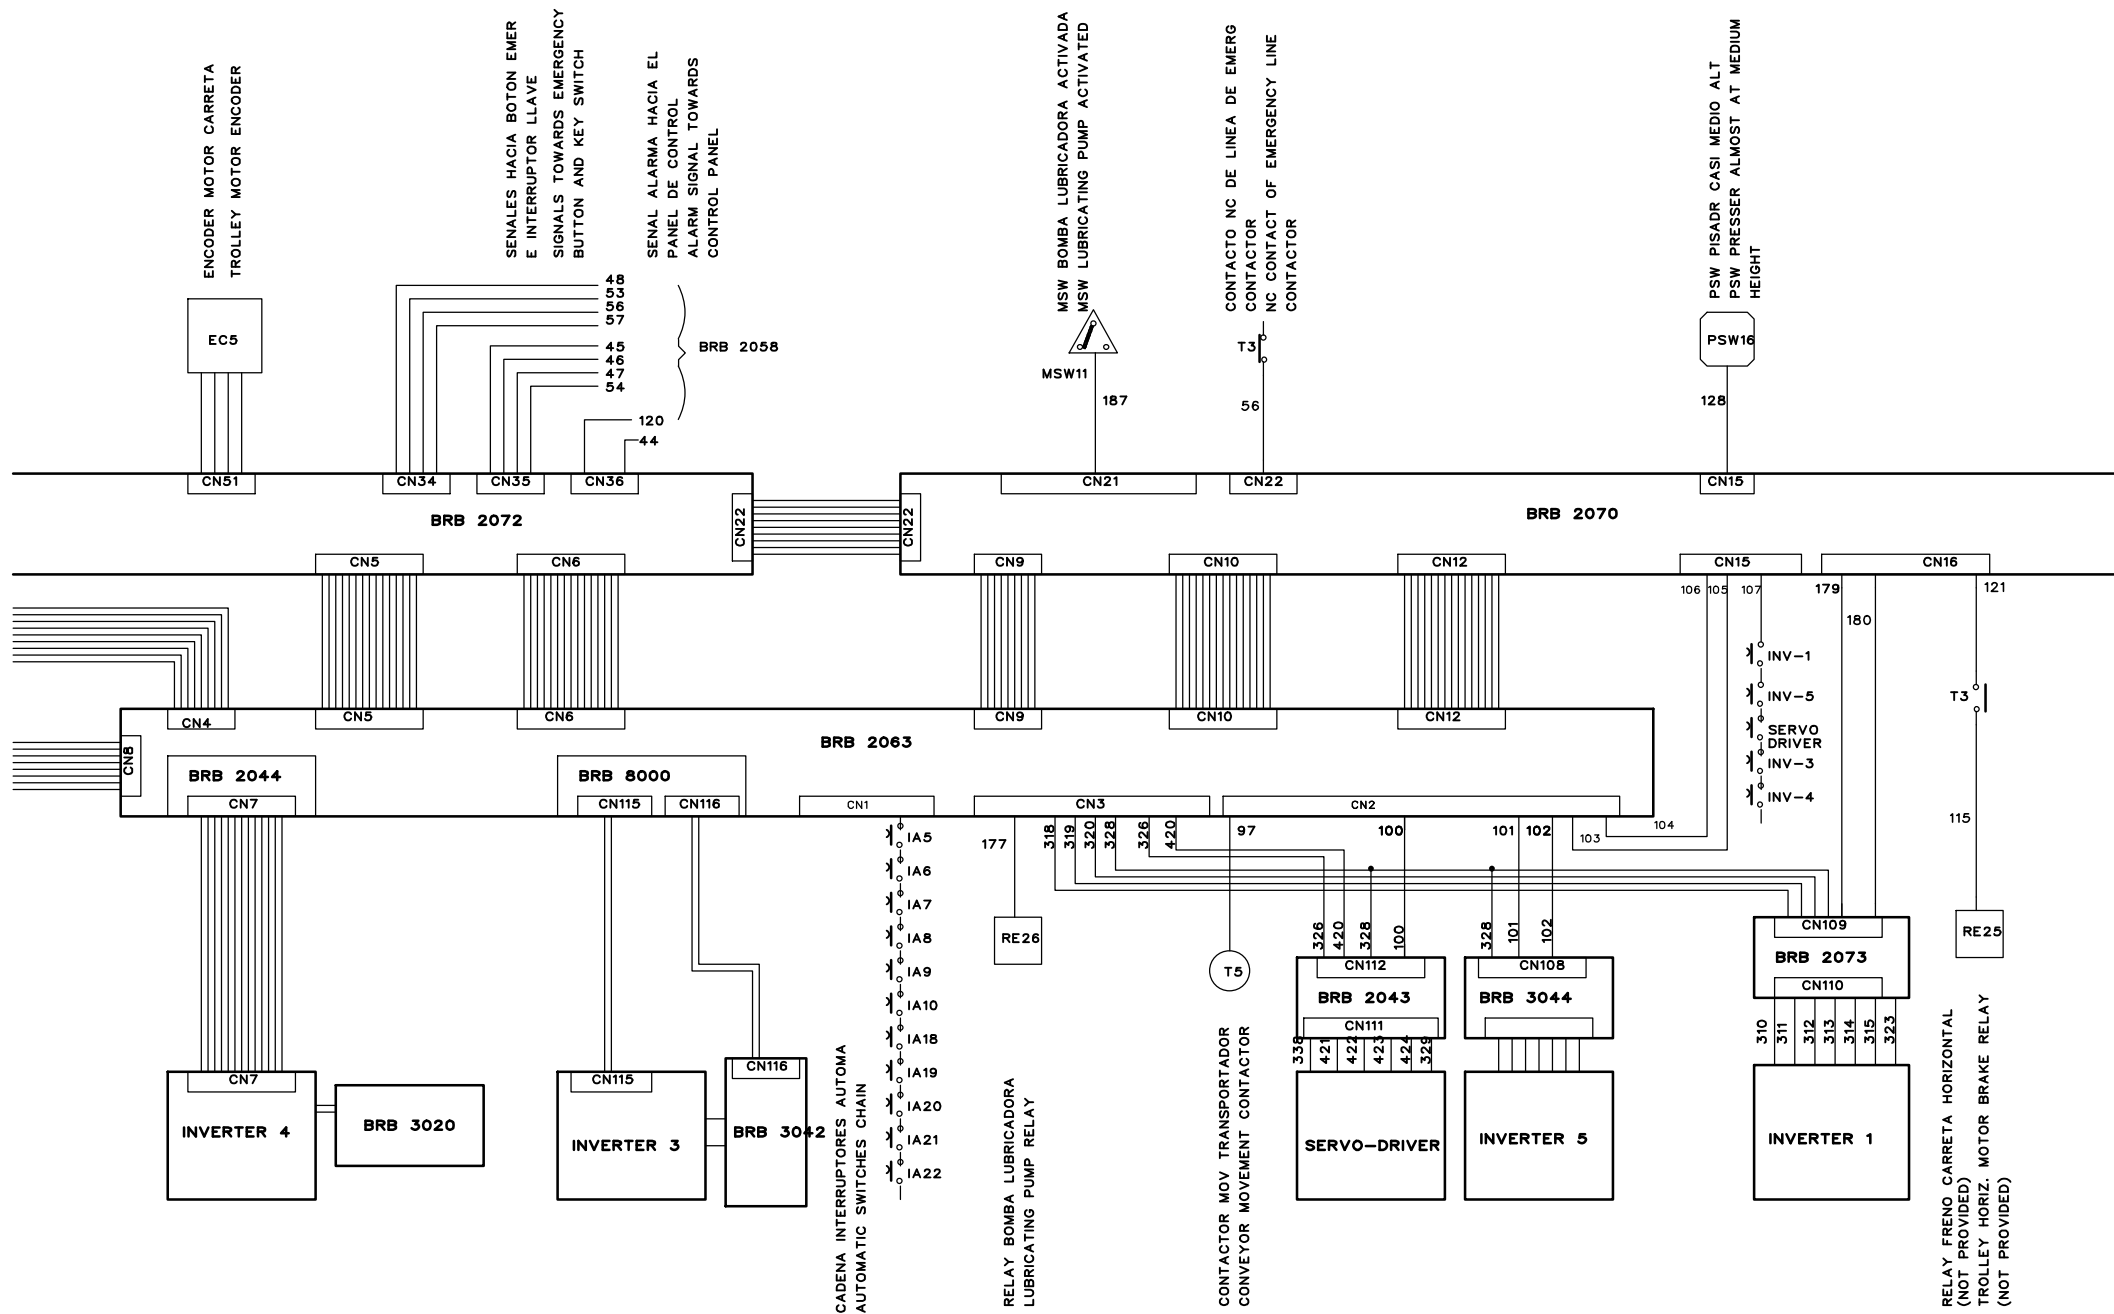


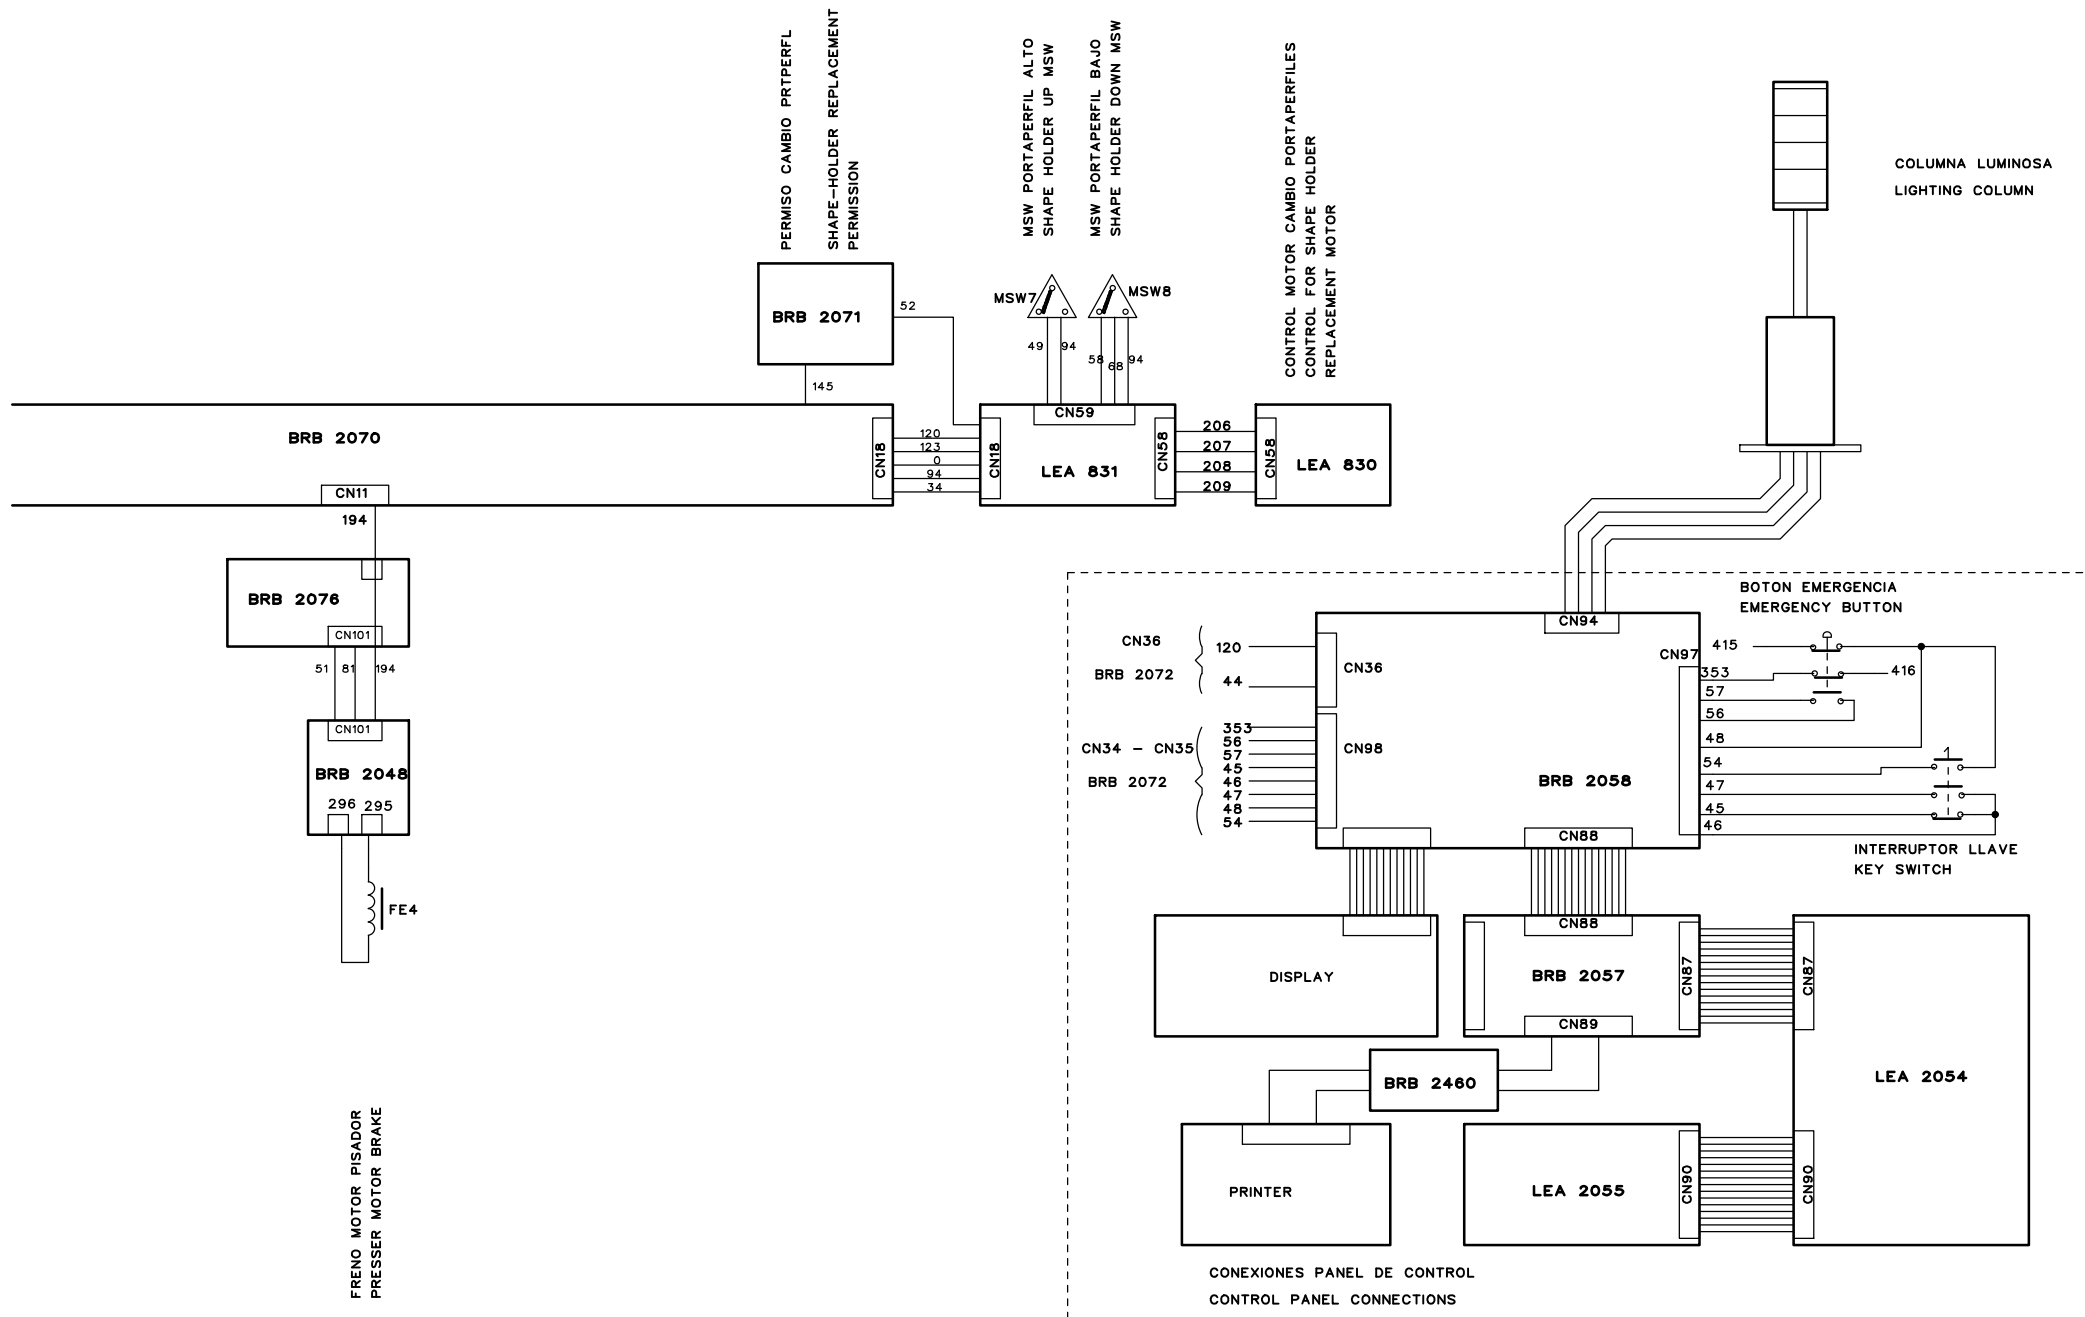


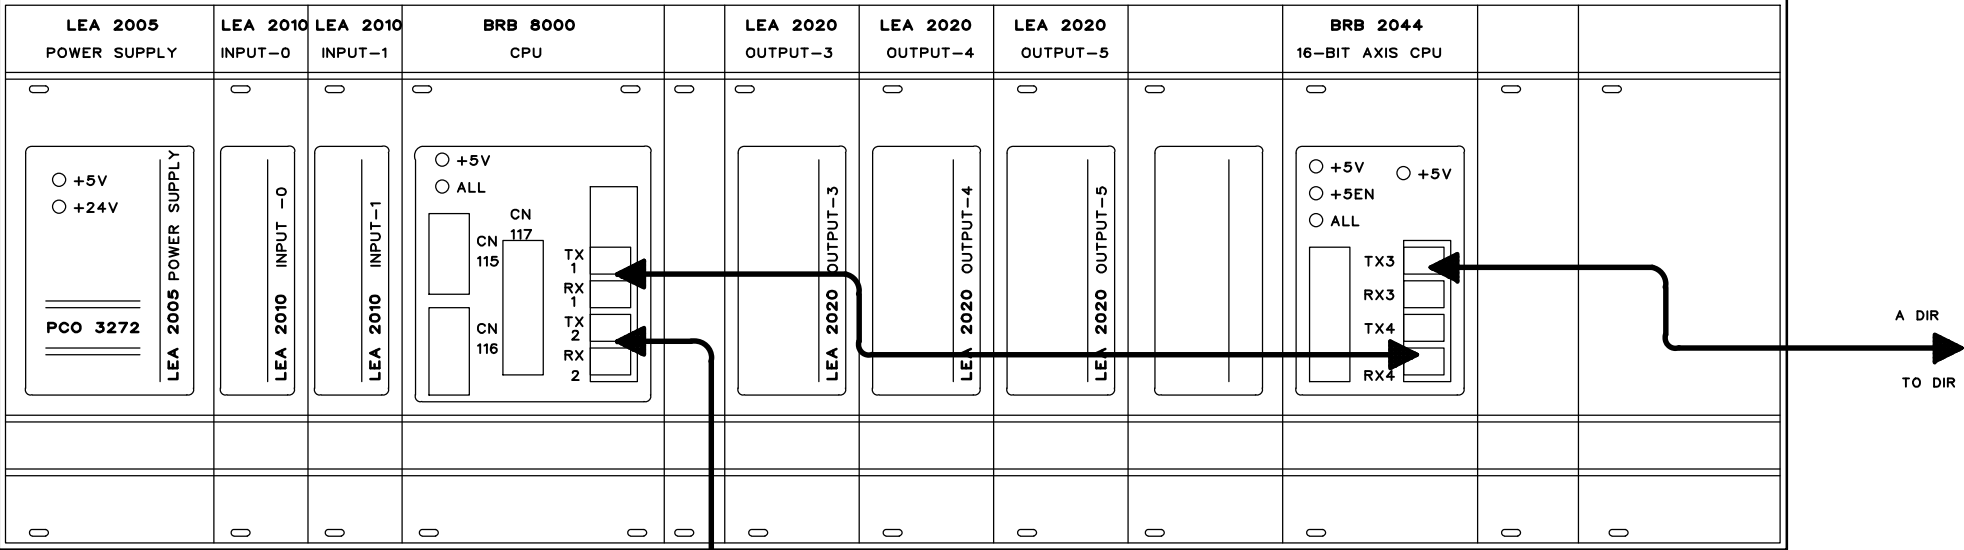



CONEXIONES / CONNECTIONS


| DE / FROM |        | A / TO  |
|-----------|--------|---------|
| BRB 8000  | TX1 —→ | RX4     |
|           | RX1 —→ | TX4     |
| BRB 8000  | TX2 —→ | RX8     |
|           | RX2 —→ | TX8     |
| BRB 2044  | TX3 —→ | RX6     |
|           | RX3 —→ | TX6     |
|           |        | DIR 940 |

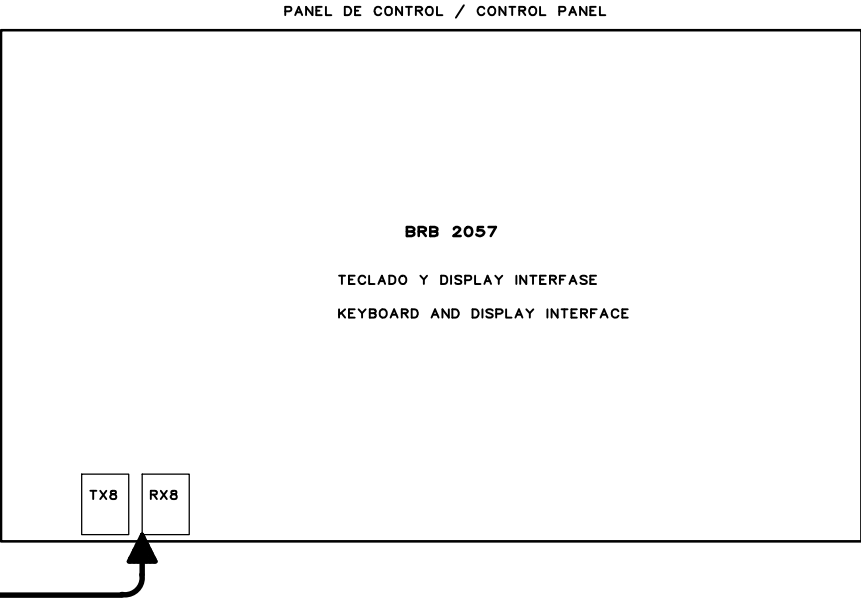


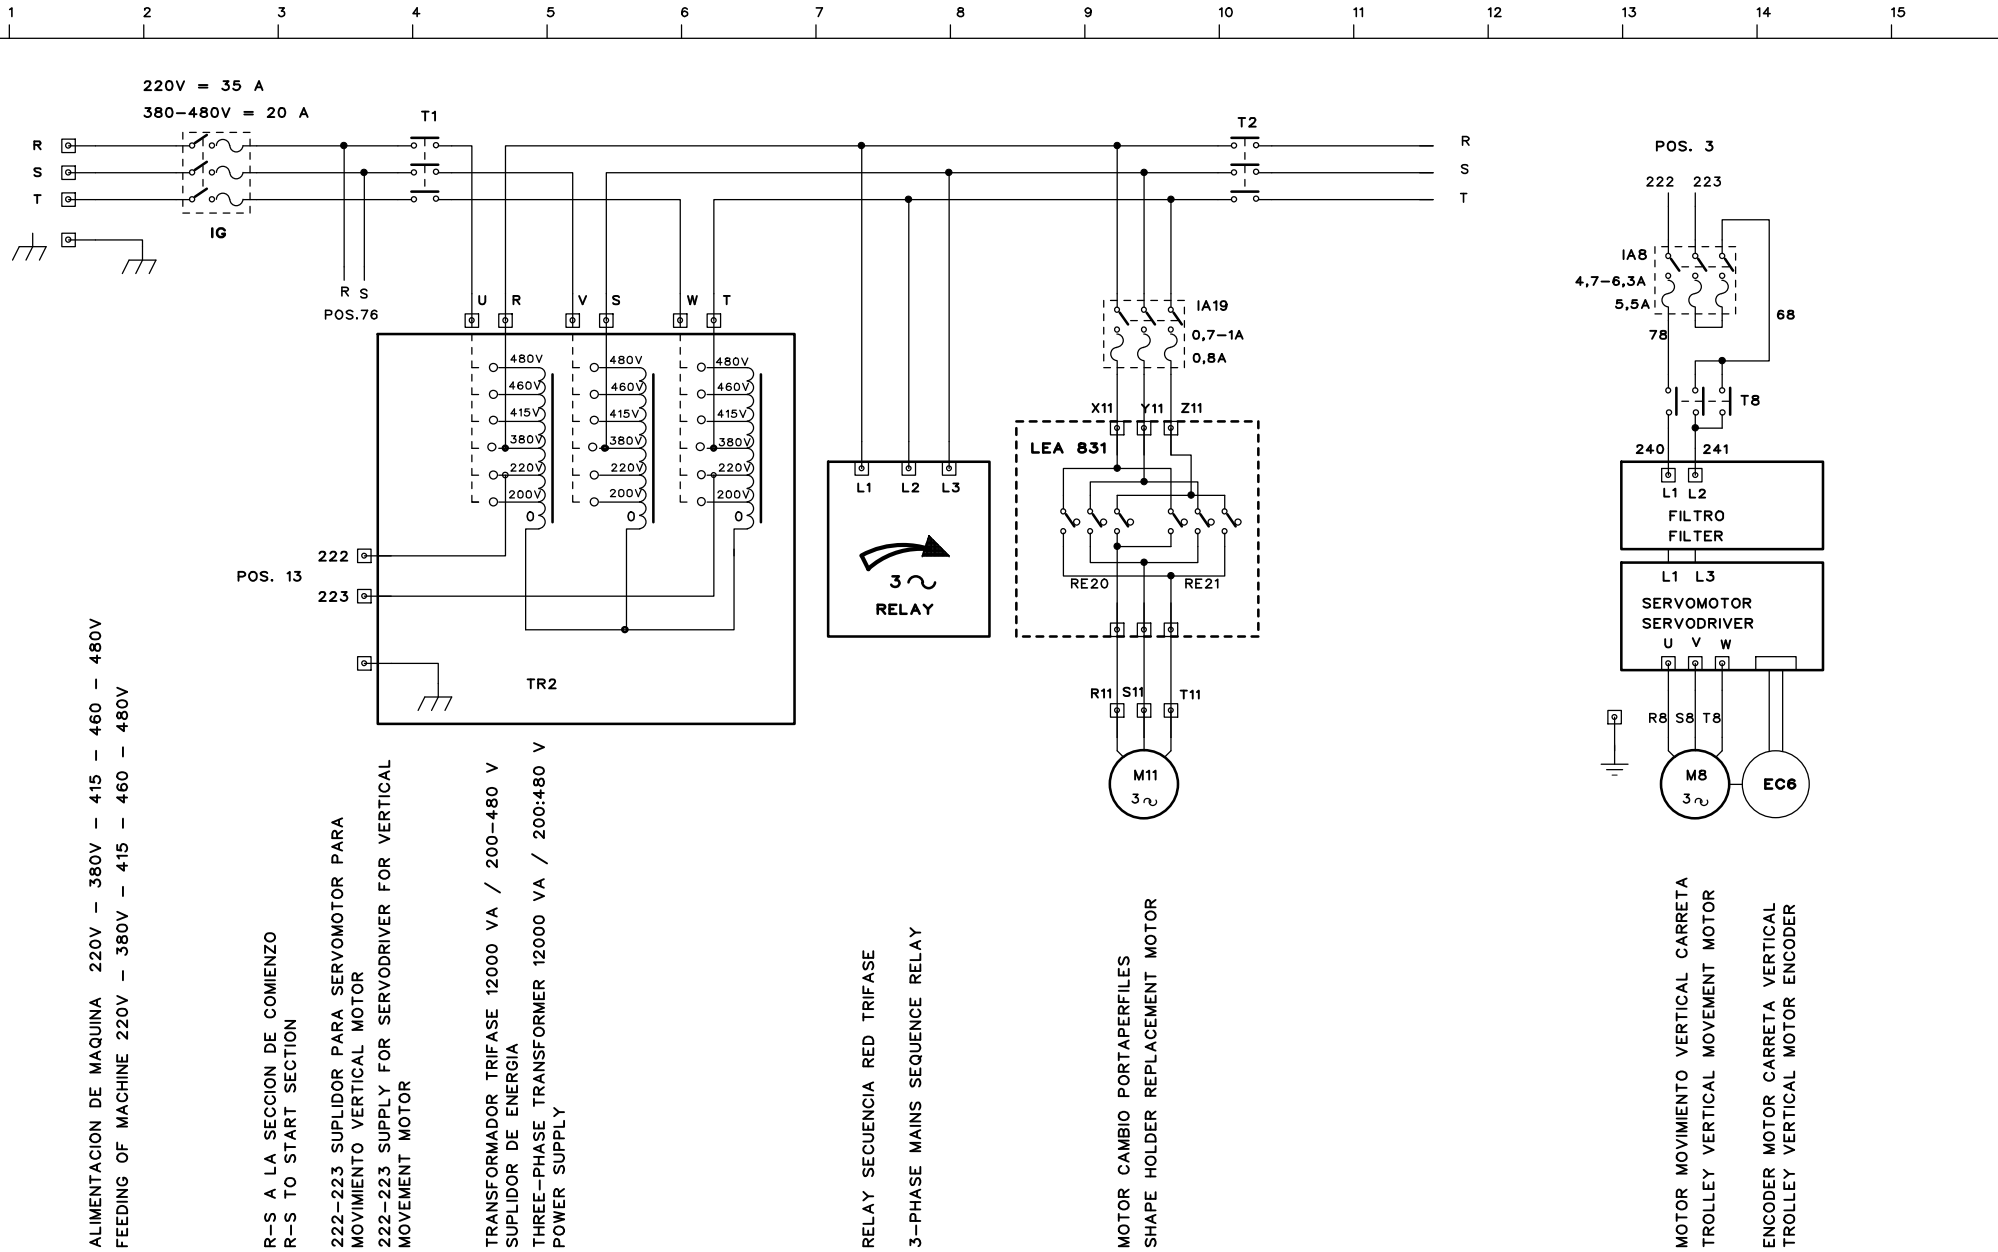


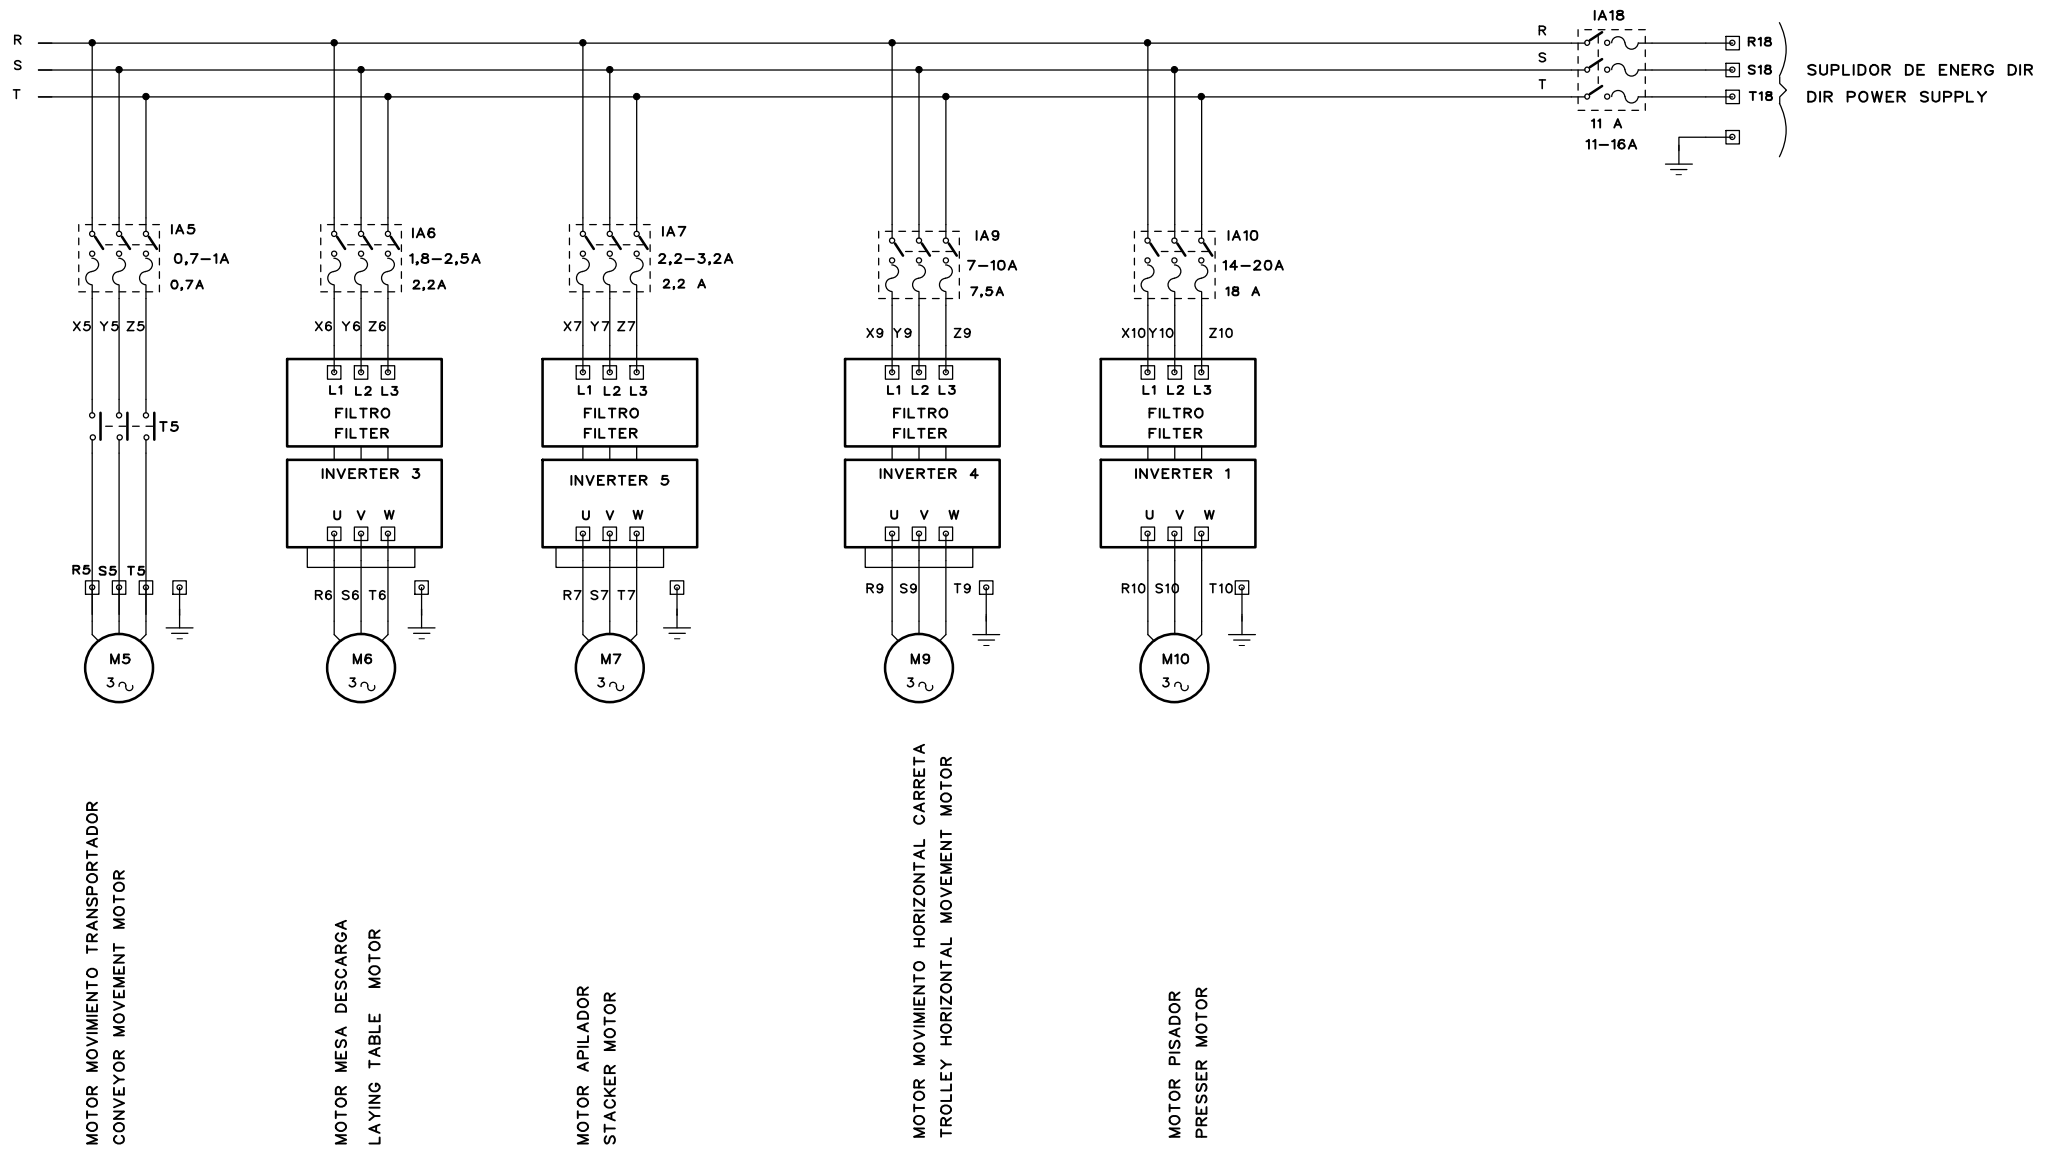


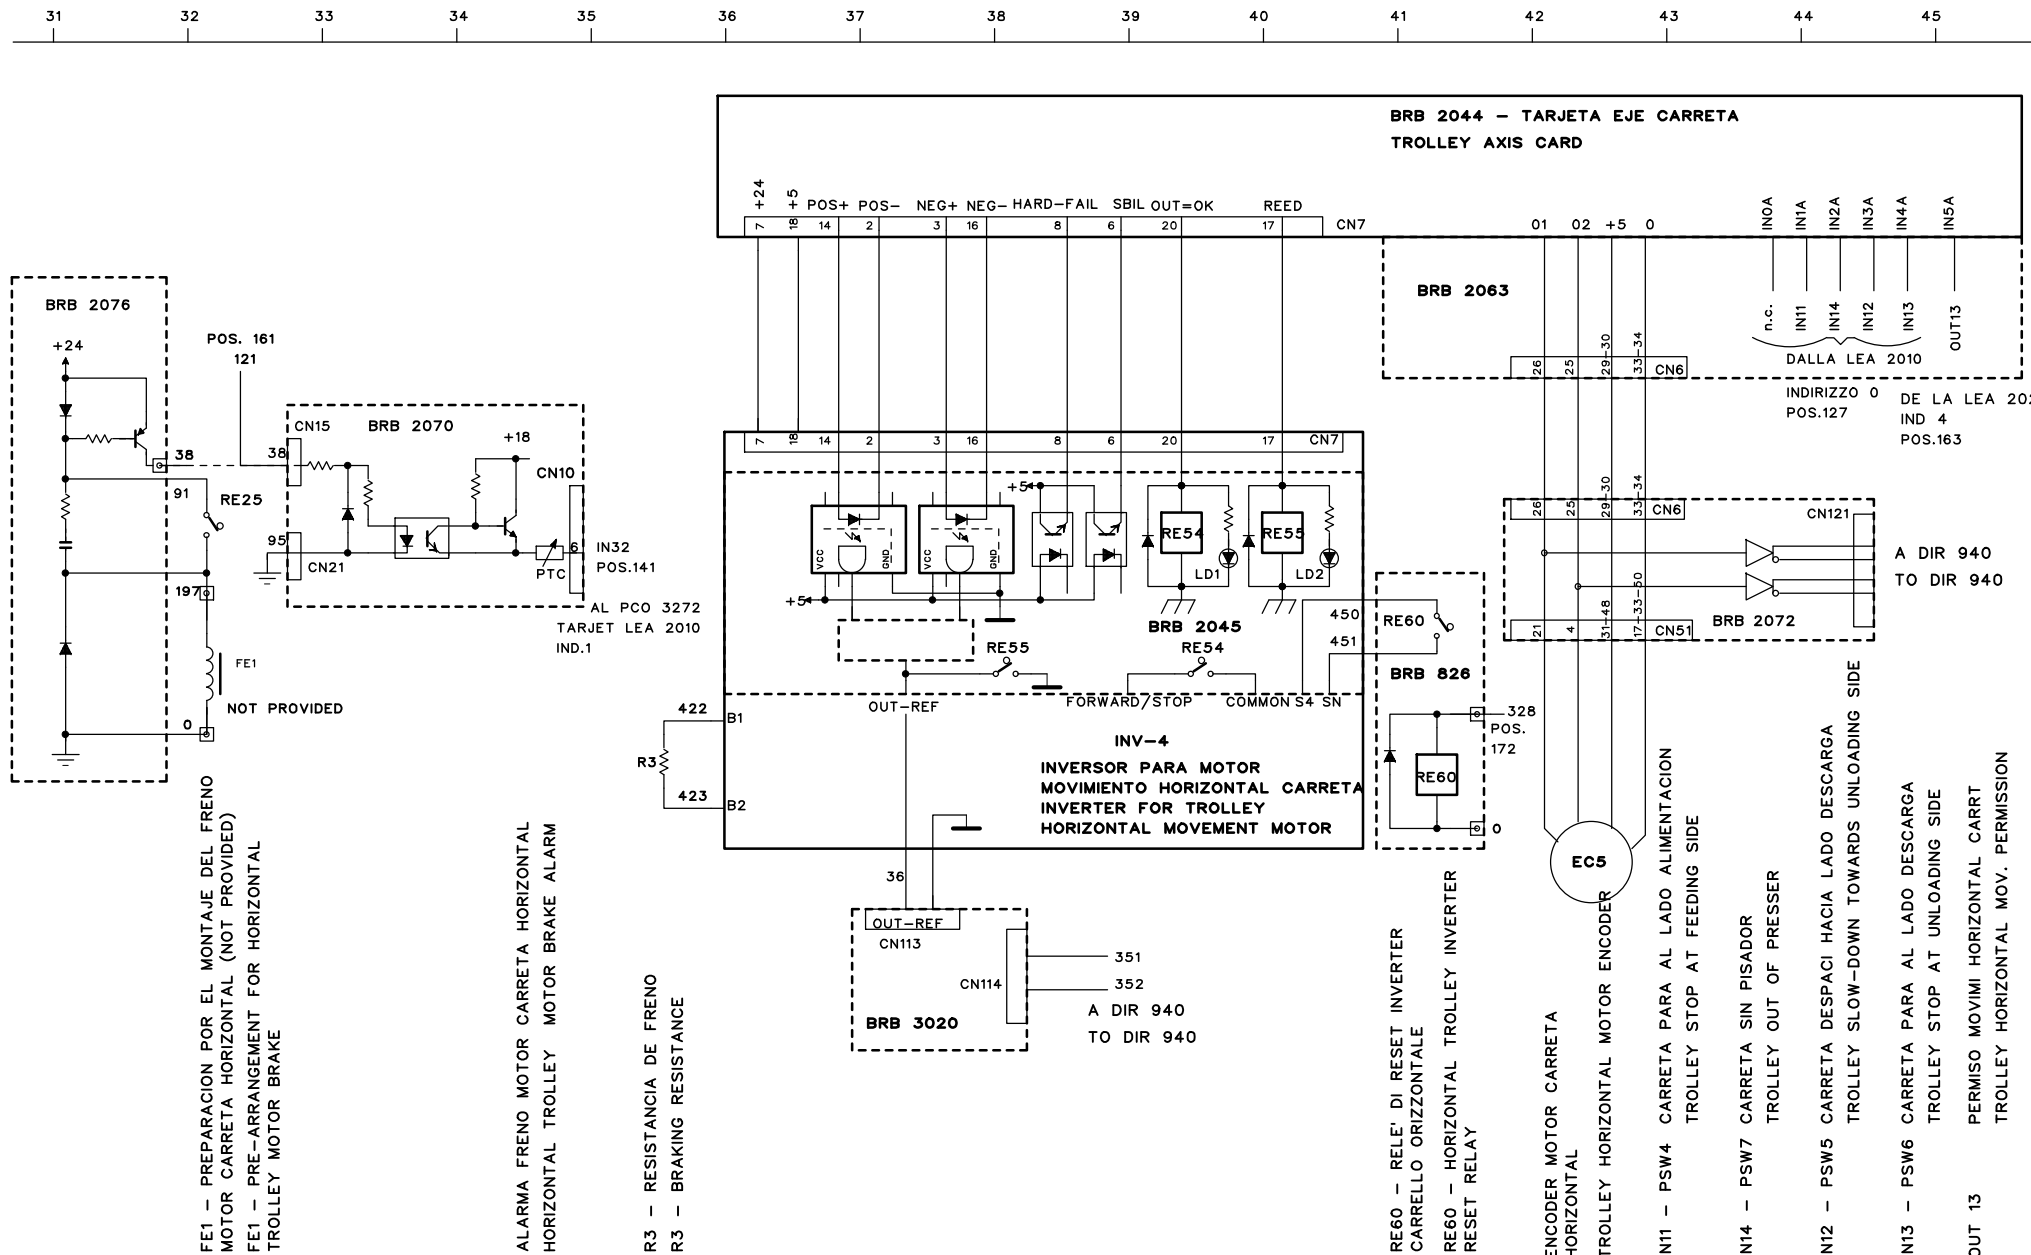


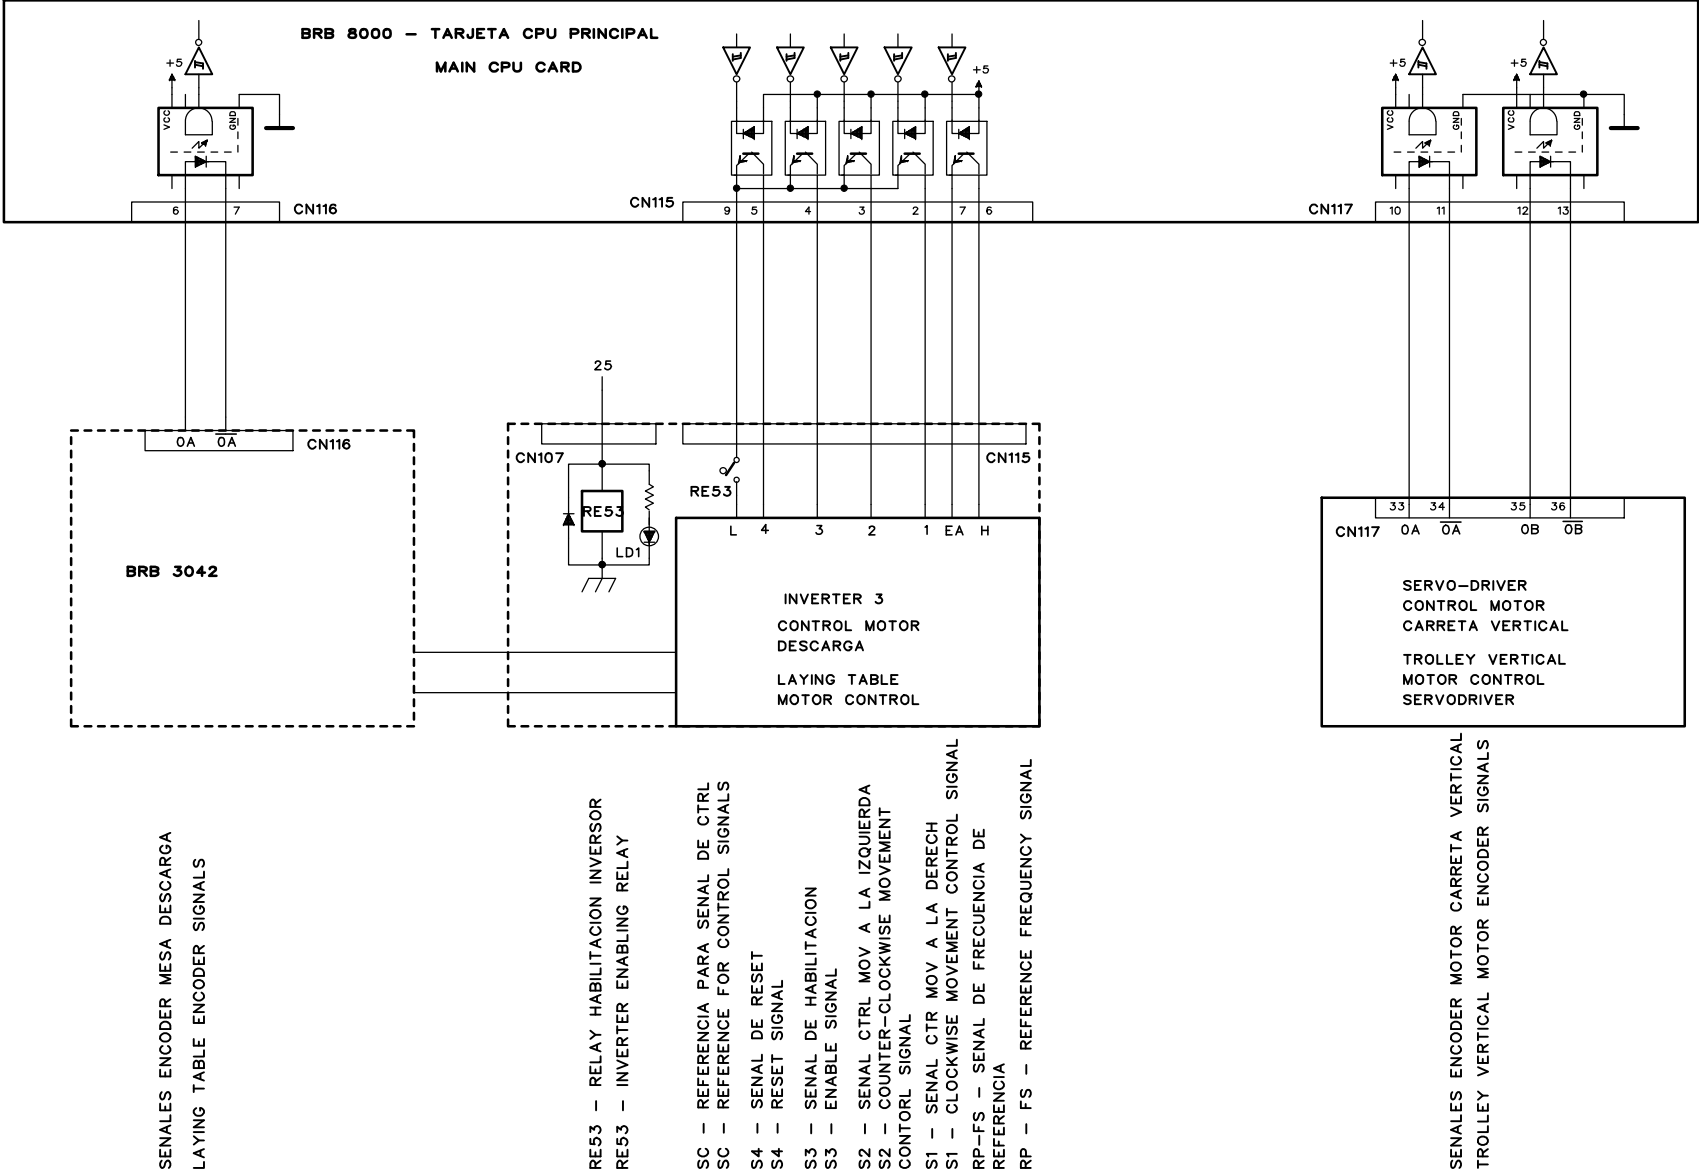

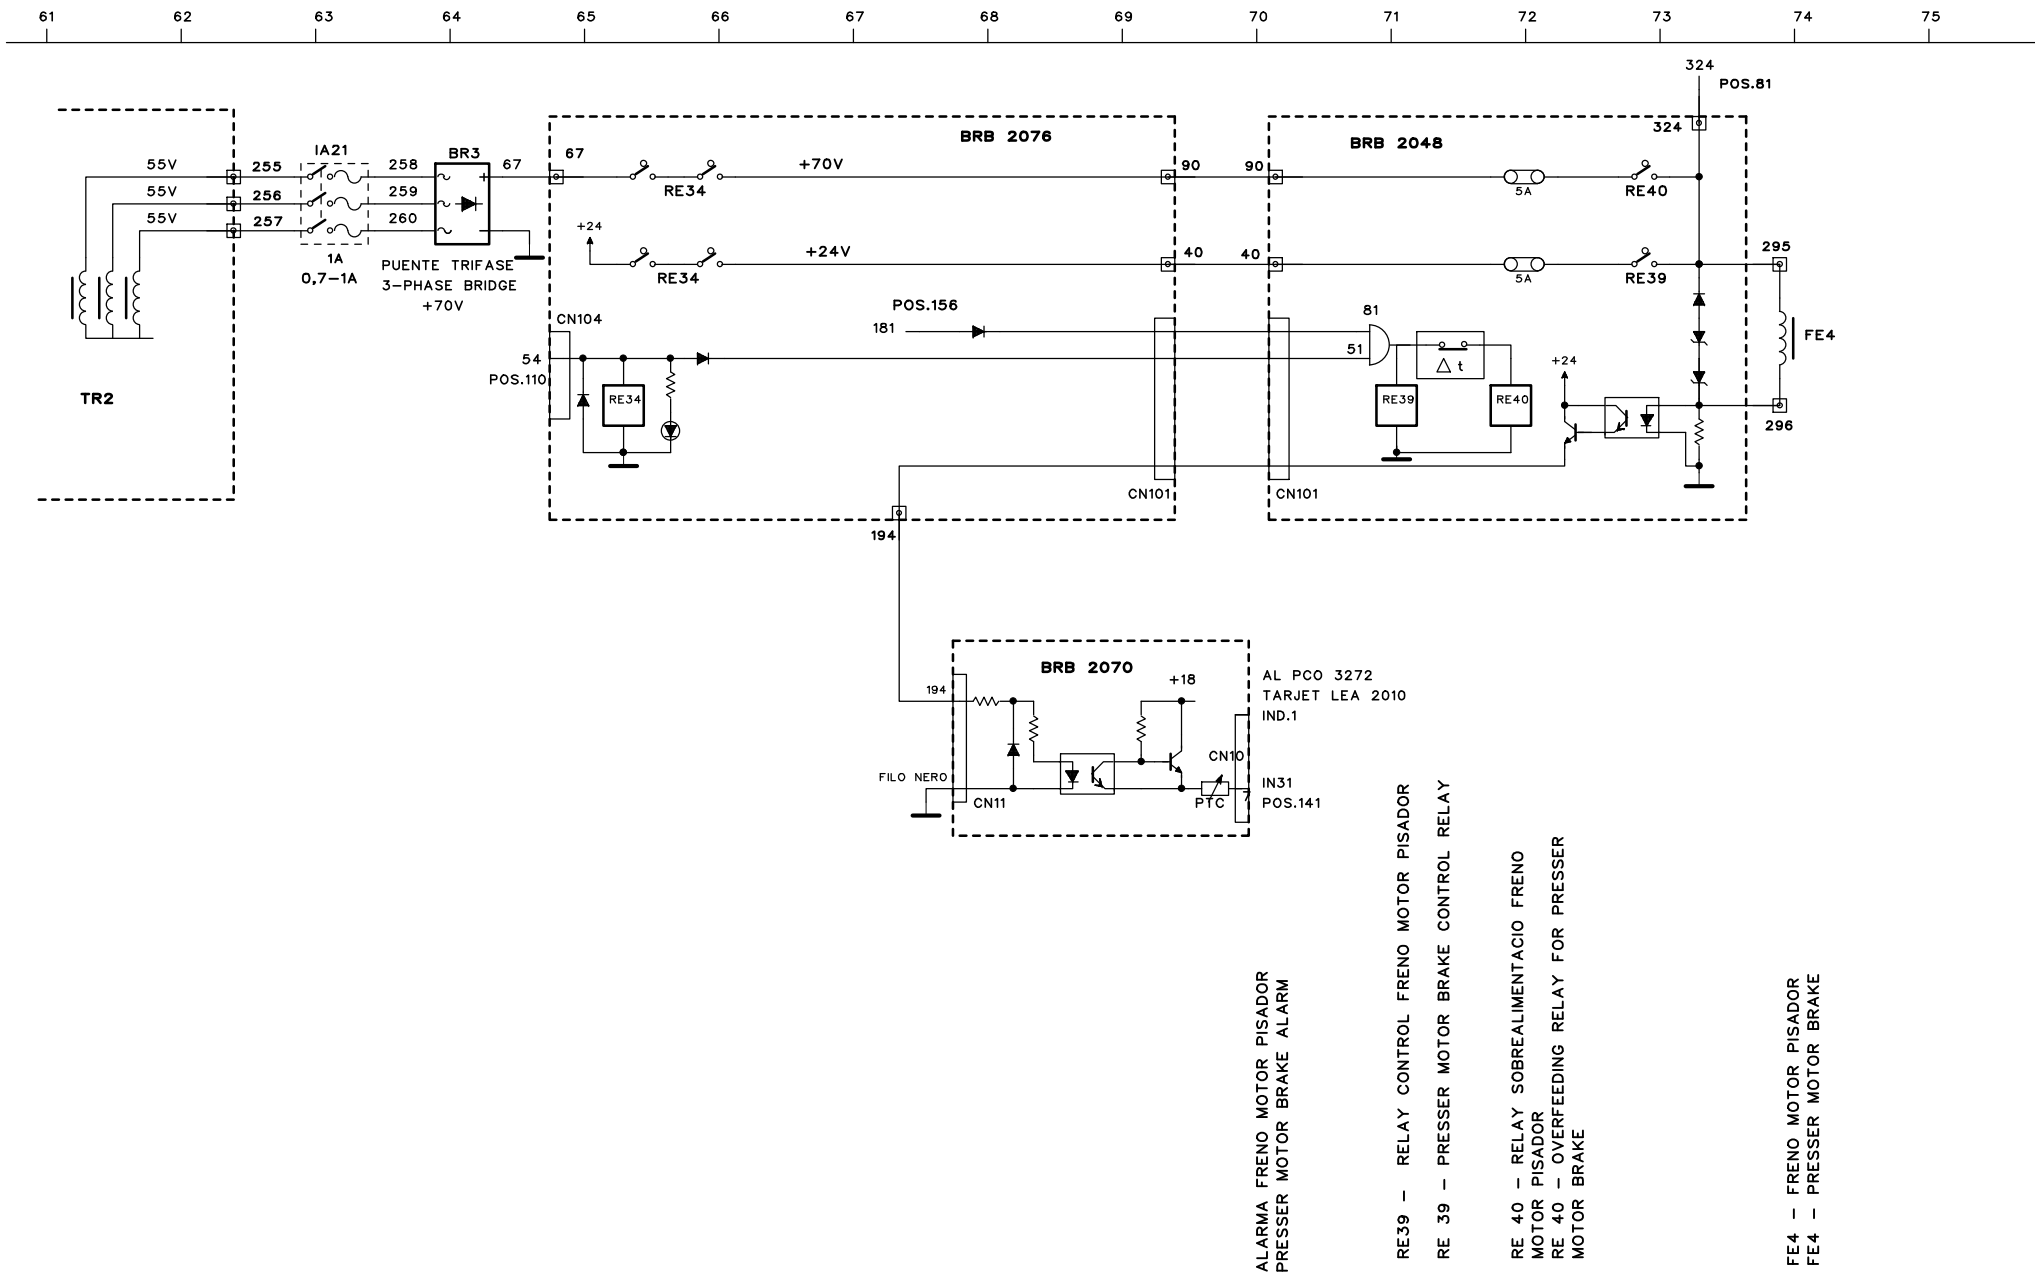

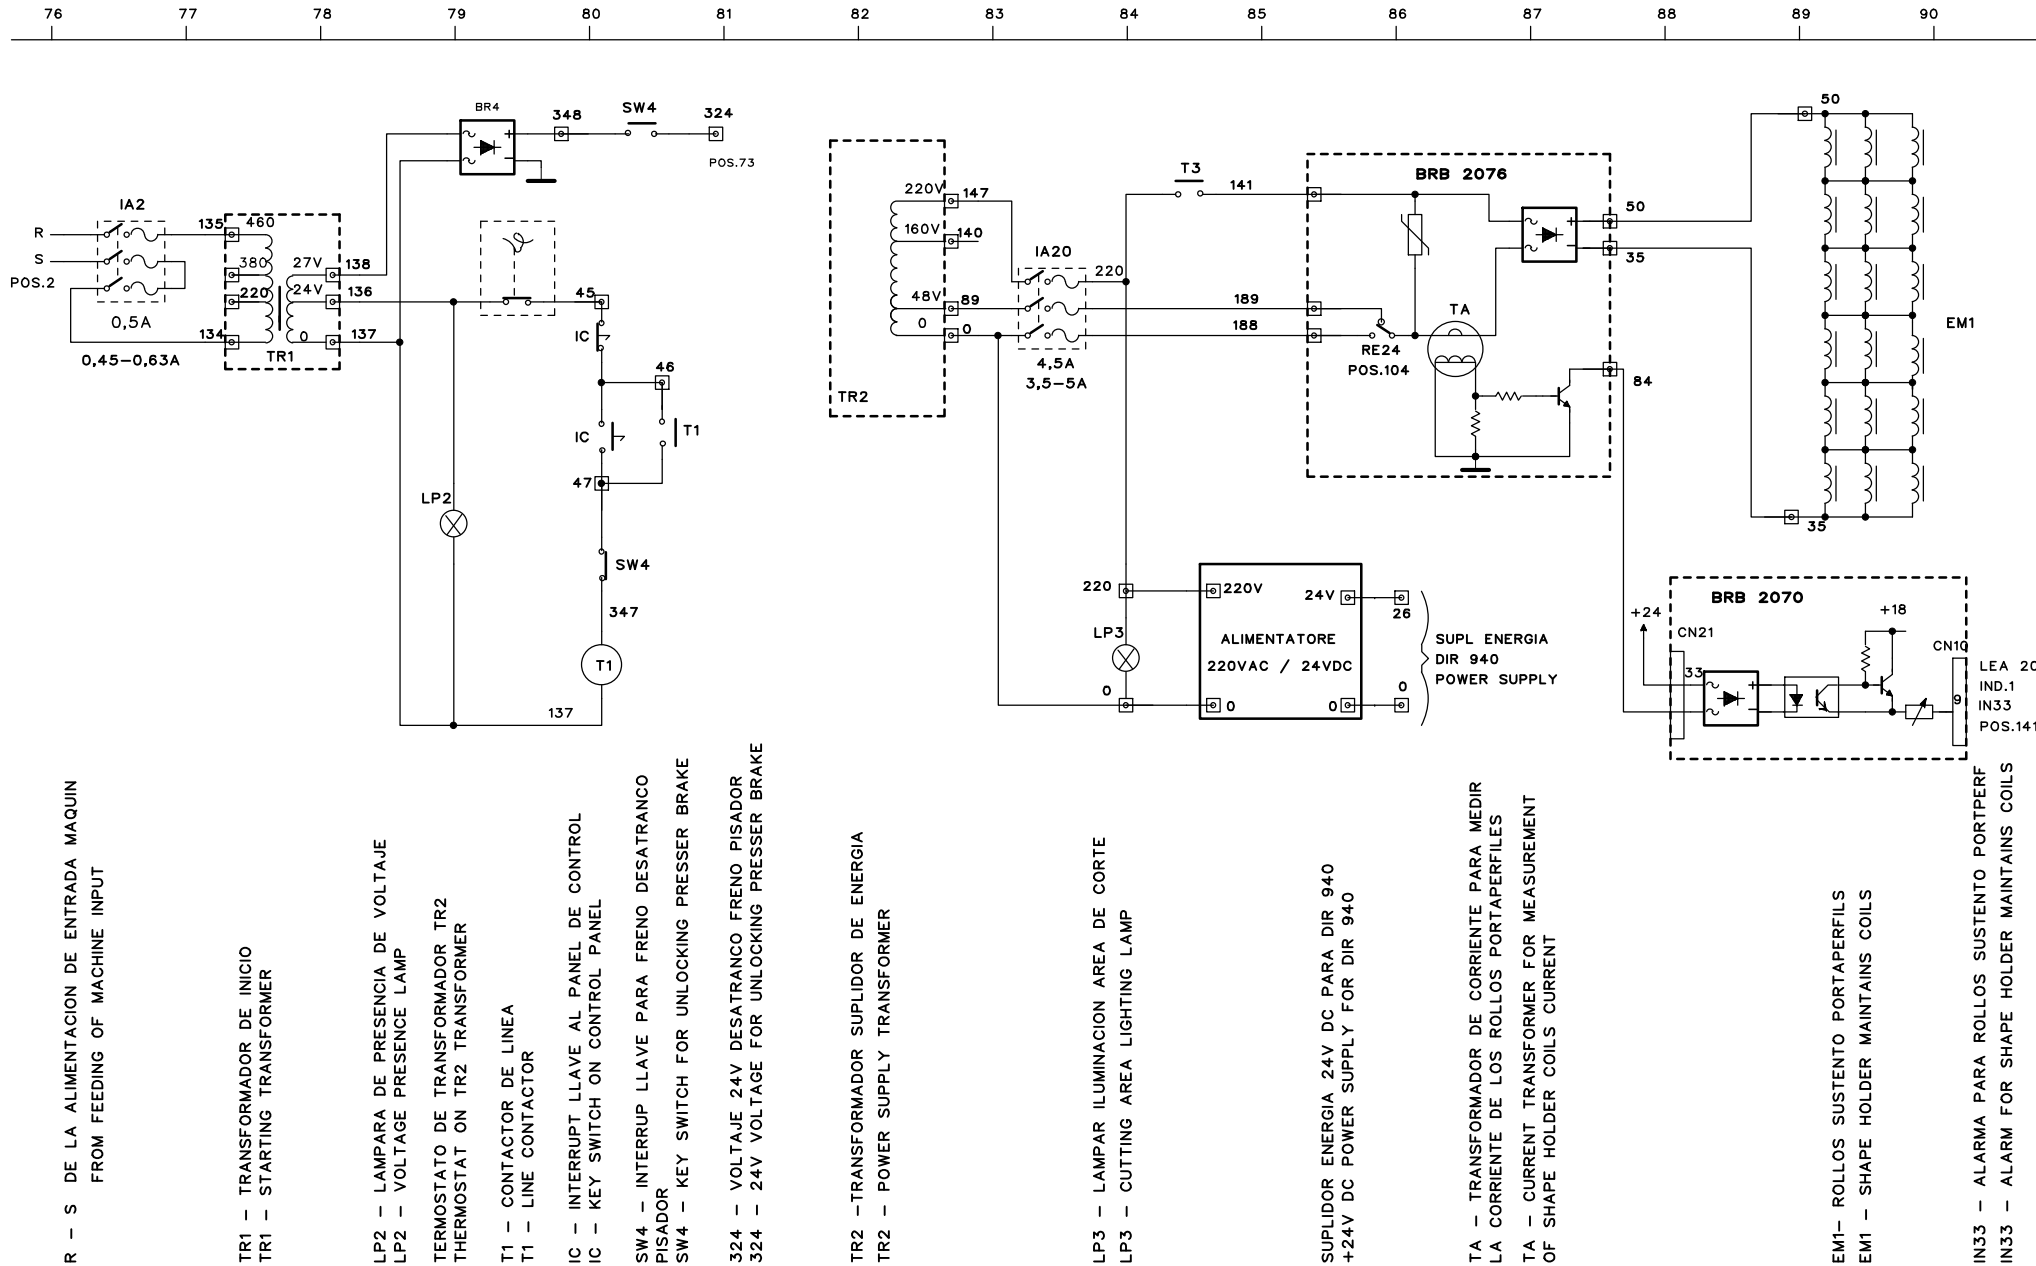

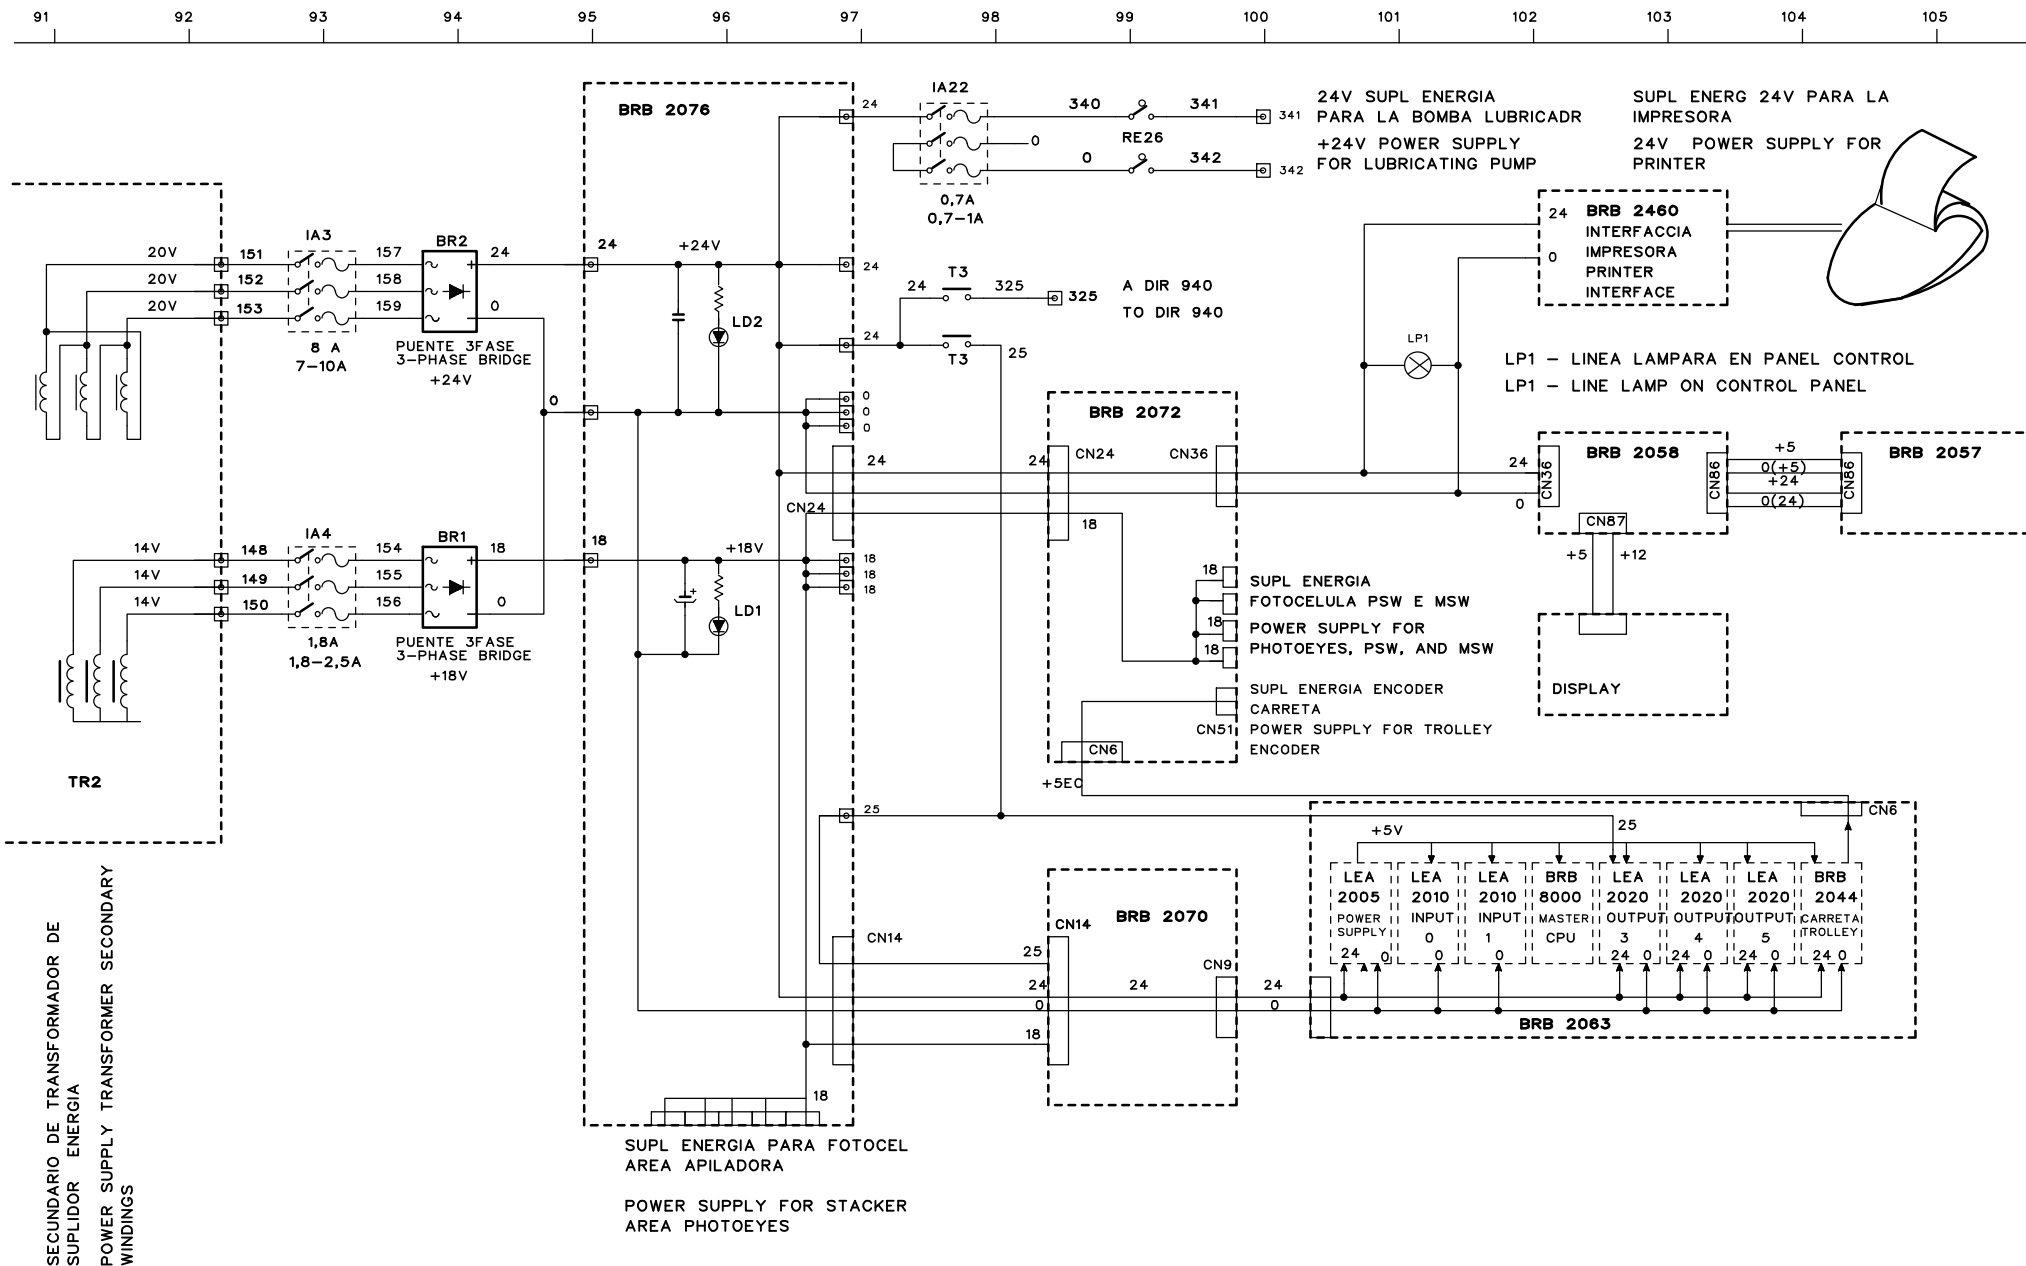

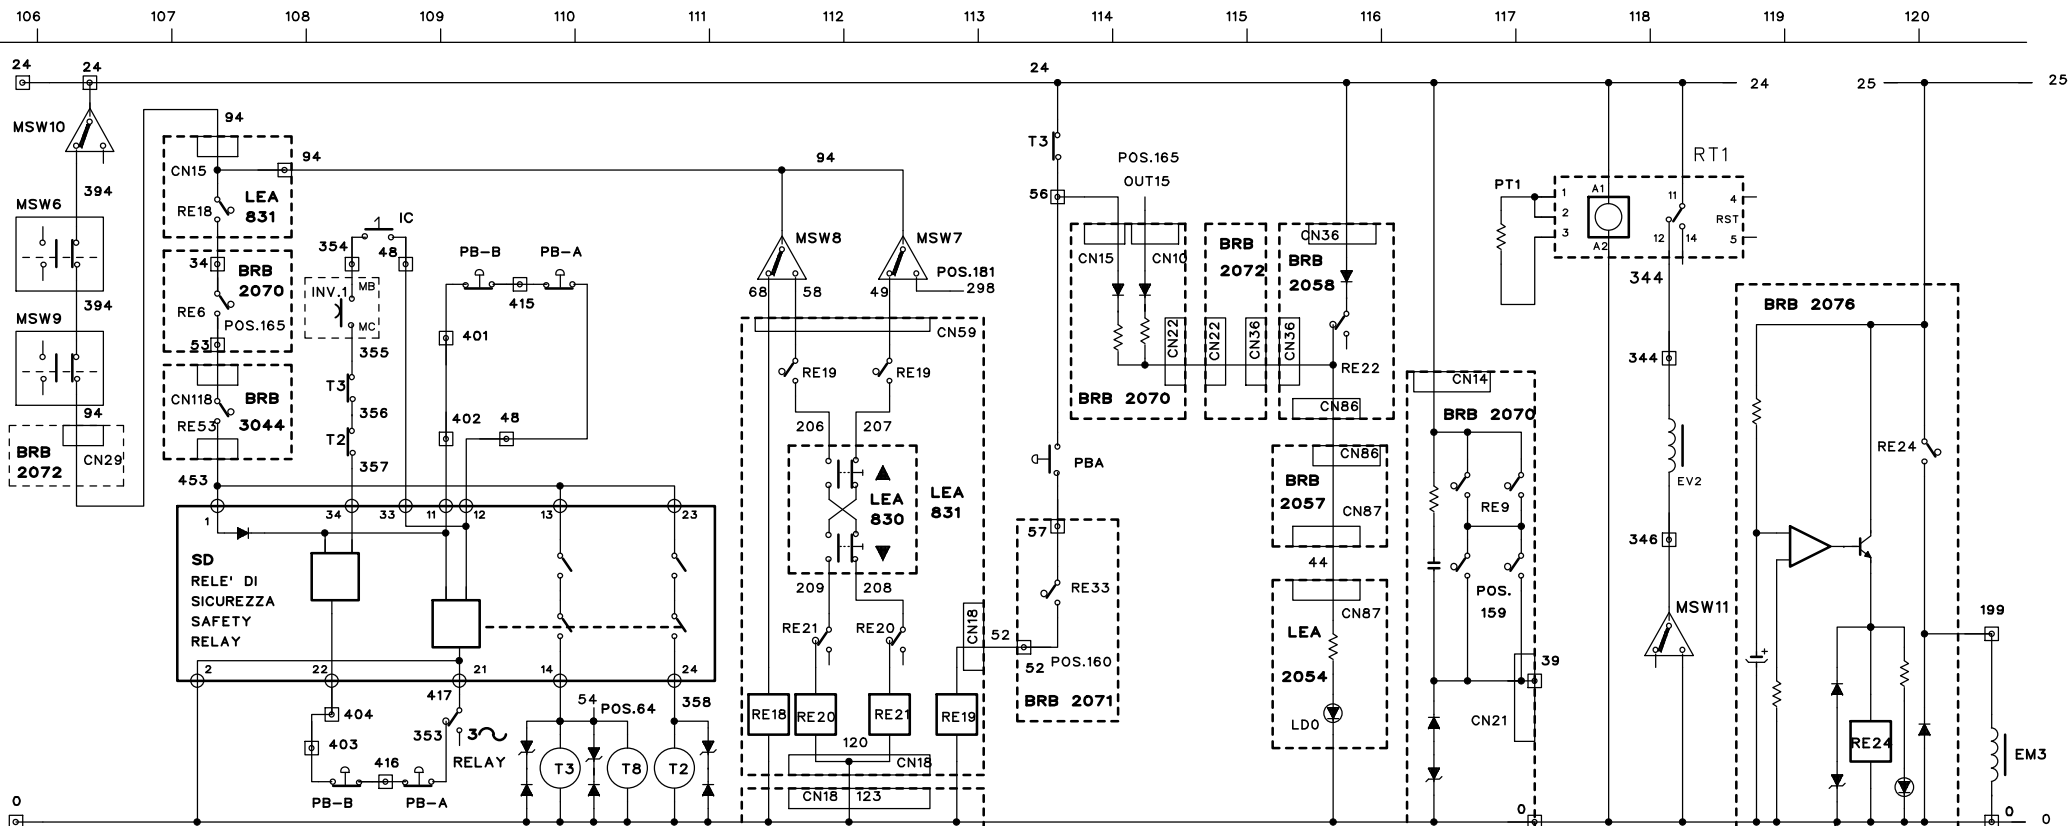

- MSW10 — SEGURIDAD ENTRADA TELA MSW  
MSW10 — FABRIC INPUT SAFETY MSW
- MSW6 — PERMISO APERTURA PANEL BASCULANTE  
MSW6 — OSCILLATING PANEL OPENING PERMISSION
- MSW9 — SEGURIDAD APERTURA PANEL BASCULANT  
MSW9 — OSCILLTING PANEL OPENING SAFETY
- IC — INTERRUPTOR LLAVE EN EL PANEL DE CNTRL  
IC — KEY SWITCH ON CONTROL PANEL
- PB-B — BOTON EMERGENCIA ZONA TRANSP  
PB-B — CONVEYOR ZONE EMERG. BUTTON  
PB-A — BOTON EMERGENCIA DEL PANEL  
CONTROL LITE  
PB-A — LITE CONTROL PANEL EMERGENCY  
BUTTON
- RELAY  
RELAY SECUENCIA RED TRIFASE  
3-PHASE MAINS SEQUENCE RELAY
- T3 — CONTACTOR LINEA DE EMERGENCIA  
T3 — EMERGENCY LINE CONTACTOR
- T8 — CONTACTOR SERVOMTR CARRETA VERT  
T8 — VERT. TROLLEY SERVODRIVER CONTACTOR
- T2 — CONTACTOR ENTRADA TRIFASE  
T2 — 3-PHASE INPUT CONTACTOR
- MSW8 — PORTAPERFIL ABAJO MSW  
MSW8 — SHAPEHOLDER DOWN MSW
- BOTON ALTO/BAJO PORTAPERFIL  
SHAPEHOLDER UP/DOWN PUSHBUTTON
- MSW7 — PORTAPERFILES ALTO MSW  
MSW7 — SHAPEHOLDER UP MSW
- RE19 — RELAY CONTROL MOVIMIENTO PORTAPERFIL  
RE19 — SHAPEHOLDER MOVEMENT CONTROL RELAY
- RE33 — RELAY CONTROL MOVIMIENTO PORTAPERFIL  
RE33 — SHAPEHOLDER MOVEMENT CONTROL RELAY
- OUT15 — ALARMA LET SENAL SALIDA  
TARJETA LEA 2020 IND 4
- OUT15 — ALARM LED OUTPUT SIGNAL  
( BRB 2020 CARD, ADDR.4 )
- LD0 — ALARMA LED EN EL PANEL DE CNTRL  
LD0 — ALARM LED ON CONTROL PANEL
- 39 — CONTROL DE MOVIMIENT HACIA EL DIR  
39 — MOVING CONTROL TOWARDS DIR
- PT1 — SONDA DE TEMPERATURE  
PT1 — TEMPERATURE MEASUREMENT PROBE
- RT1 — TERMOSTATO DE CONTROL DE VALVULA  
ELECTRICA DE CONTROL DE AIRE  
RT1 — AIR ELECTRO-VALVE CONTROL  
THERMOSTAT
- EV1 — VALVULA ELECTRICA DE CONTROL AIRE  
EV1 — AIR ELECTRO-VALVE
- MSW11 — MSW DE BLOQUEA ELECTROVALVULA  
MSW11 — AIR ELECTROVALVE STOP MSW
- RE24 — ROLLOS PORTAPERF SOBREVOLTAGE  
Y RELAY CONTROL ELECTROMAGNETICO PORTAPERF  
RE24 — SHAPEHOLDER COILS OVERVOLTAGE AND  
SHAPEHOLDER ELECTROMAGNET CONTROL RELAY
- EM3 — ELECTROMAGNET SUSTENTO PORTAPERFIL  
EM3 — SHAPEHOLDER HOLDING ELECTROMAGNET

IN0 – INTERRUPTORES AUTOMAT DIR  
 IN0 – DIR AUTOMATIC SWITCHES  
 IN1 – PRESENCIA DE TELA DIR 1  
 IN1 – FABRIC PRESENCE DIR 1  
 IN2 – PRESENCIA DE TELA DIR 2  
 IN2 – FABRIC PRESENCE DIR 2  
 IN3 – PRESENCIA DE TELA DIR 3  
 IN3 – FABRIC PRESENCE DIR 3  
 IN4 – PRESENCIA DE TELA DIR 4  
 IN4 – FABRIC PRESENCE DIR 4  
 MSW5 – STACK COMPACTO  
 MSW5 – COMPACT STACK  
 FOTOCELULA BLOQ ZONA CARRETA  
 TROLLEY AREA BARRAGE PHOTOEYE  
 PH1/T – TRANSMISOR / TRANSMITTER  
 PH1/R – RECEPTOR / RECEIVER  
 SW1 – INTERRUPTOR PARA DESHABILITAR FOTOCEL  
 BLOQ ZONA CARRETA  
 SW1 – SWITCH TO DISABLE TROLLEY AREA  
 BARRAGE PHOTOEYE

PSW1 – CARRETA ALTA  
 PSW1 – TROLLEY UP

PSW2 – POSICION CAMBIO PORTAPERFILES  
 PSW2 – SHAPEHOLDER REPLACEMENT POSITION

PSW3 – CARRETA BAJA  
 PSW3 – TROLLEY DOWN

PSW4 – PARA CARRETA AL LADO ALIMENTACION  
 PSW4 – TROLLEY STOP AT FEEDING SIDE

PSW5 – CARRET DESPACIO HACIA LADO DESCARGA  
 PSW5 – TROLLEY SLOW-DOWN TOWARDS UNLOAD. SIDE

PSW6 – PARA CARRETA AL LADO DESCARGA  
 PSW6 – TROLLEY STOP AT UNLOADING SIDE

PSW7 – CARRETA SIN PISADOR  
 PSW7 – TROLLEY OUT OF PRESSER

RE7 – RELAY PERMISO MOVIMIENTO PISADOR  
 RE7 – PRESSER MOVEMENT PERMISSION RELAY  
 RE8 – RELAY PERMISO MOVIMIENTO CARRETA  
 RE8 – TROLLEY MOVEMENT PERMISSION RELAY

IN15 – SENAL CICLO AUTOMATICO OFF DEL DIR 940  
 IN15 – AUTOMATIC CYCLE OFF SIGNAL FROM DIR 940  
 PSW8 – PISADOR ALTO  
 PSW8 – PRESSER UP

PSW9 – PISADOR ALT MEDIA AVANCE (COMIENZO  
 CARRETA)  
 PSW9 – PRESSER AT MEDIUM HEIGHT (TROLLEY  
 START ADVANCE)


PSW10 – PISADOR BAJO  
 PSW10 – PRESSER DOWN

PSW11 – DESGARG CERRADA  
 PSW11 – LAYING TABLE CLOSED  
 PSW12 – DESGARGA ABIERTA  
 PSW12 – LAYING TABLE OPENED

PSW13 – APLADOR ALTO  
 PSW13 – STACKER UP

PSW14 – APLADOR BAJO  
 PSW14 – STACKER DOWN


PSW15 – ENCODER MOVIMIENTO TRANSPORTADR  
 PSW15 – CONVEYOR MOVEMENT ENCODER

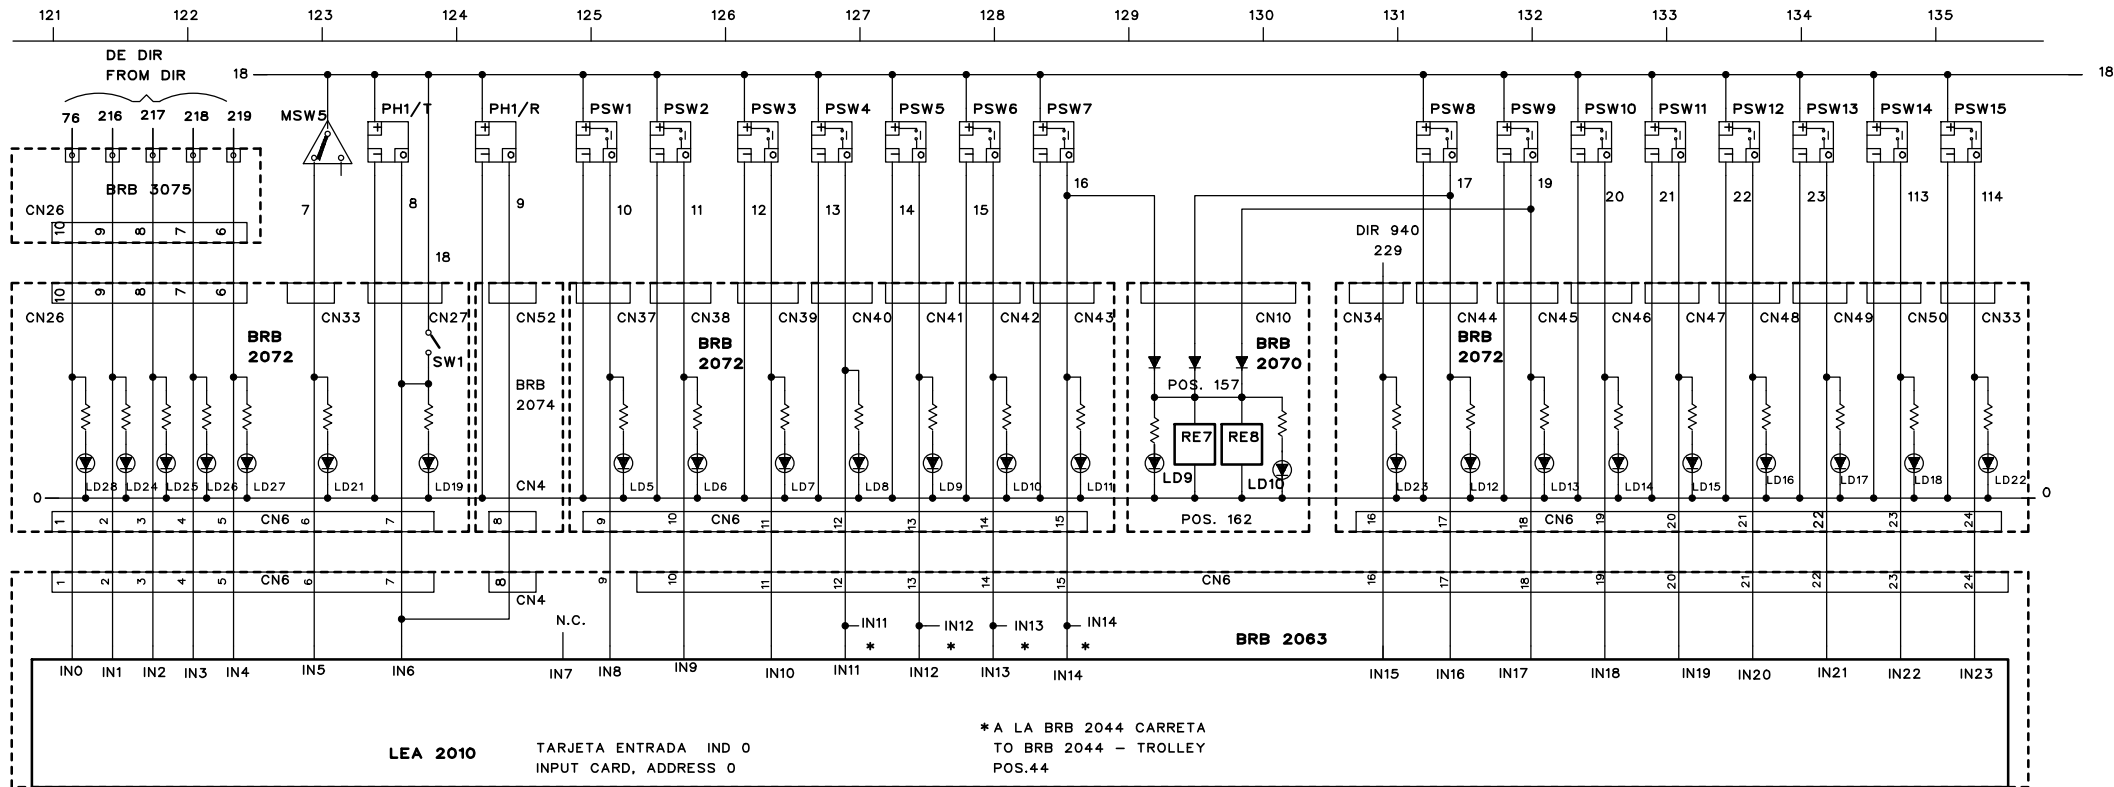

LEA 2010

TARJETA ENTRADA IND 0  
 INPUT CARD, ADDRESS 0

\* A LA BRB 2044 CARRETA  
 TO BRB 2044 - TROLLEY  
 POS.44

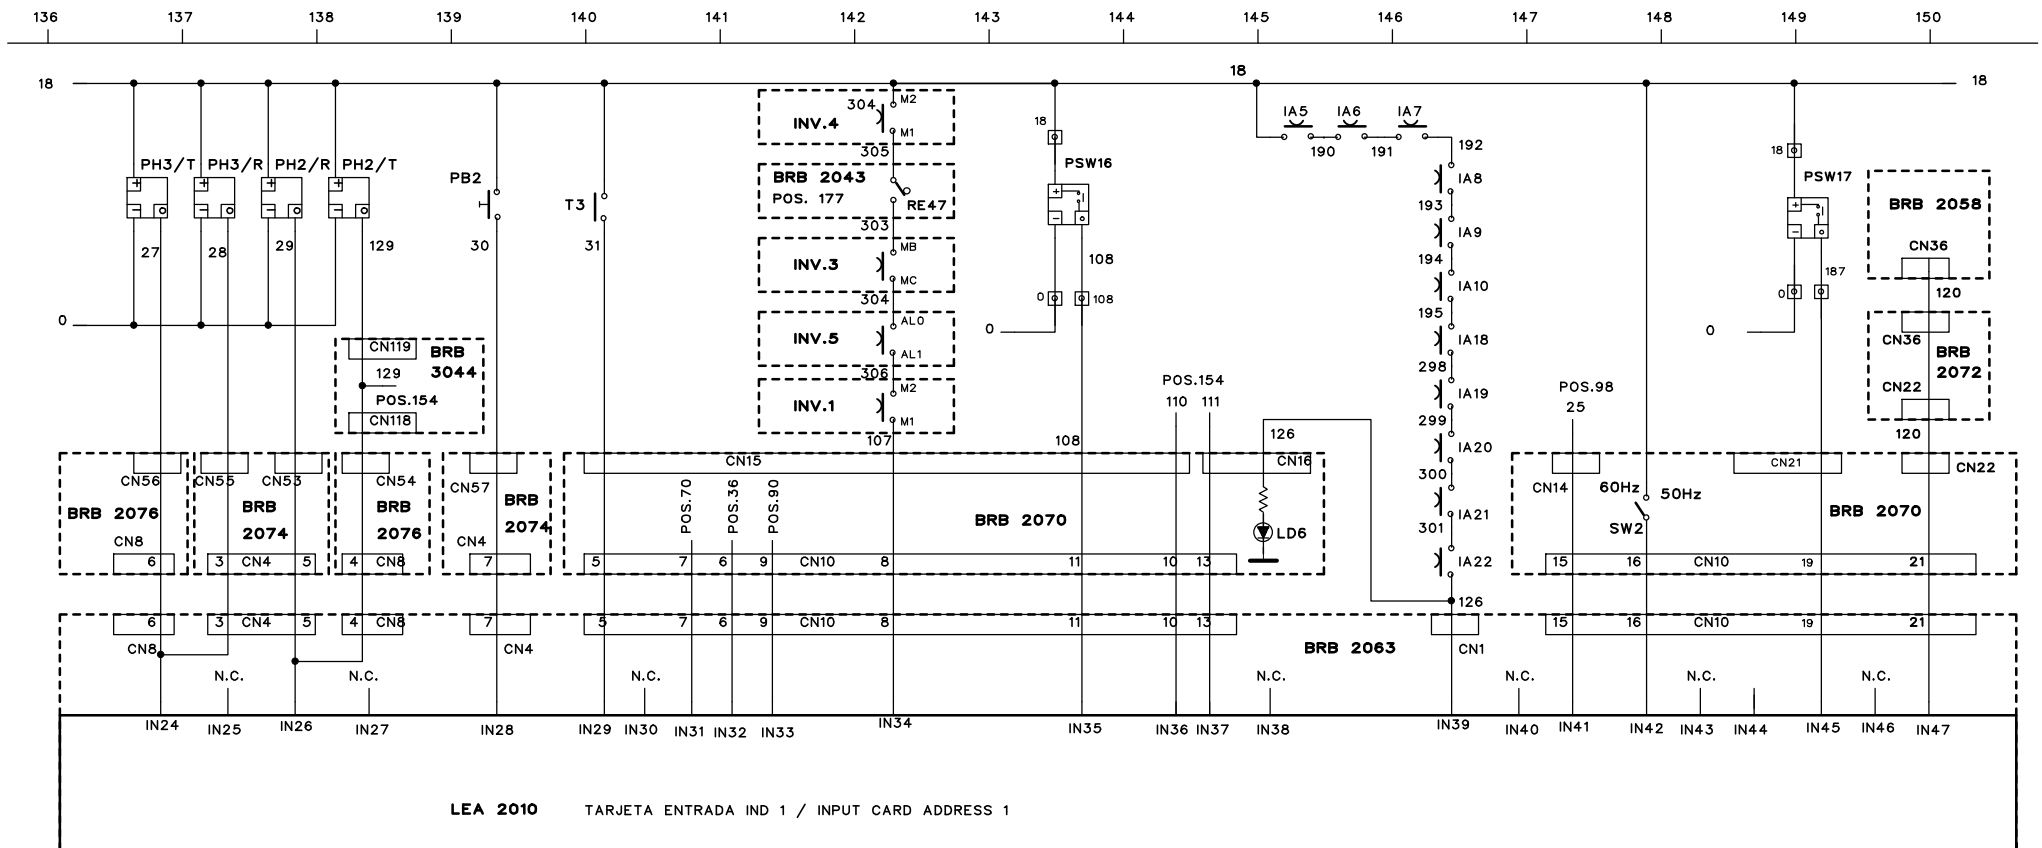

FOTOCELULA AJUSTE DE ALTURA APILADORA  
STACKER HEIGHT ADJUSTMENT PHOTOEYE

PH3/T – TRANSMISOR / TRANSMITTER  
PH3/R – RECEPTOR / RECEIVER

FOTOCELULA BLOQ AREA APILADORA  
STACKER AREA BARRAGE PHOTOEYE  
PH2/T – TRANSMISOR / TRANSMITTER  
PH2/R – RECEPTOR / RECEIVER

PB2 – BOTON EXPULSION DE BULTO  
PB2 – BUNDLE EJECT BUTTON

T3 – CONTACTO AUXILIAR DE CONTACTOR  
EMERGENCIA  
T3 – AUX. CONTACT OF EMERGENCY  
CONTACTOR

IN31 – ALARMA FRENO MOTOR PISADOR  
IN31 – PRESSER MOTOR BRAKE ALARM  
IN32 – ALARMA FRENO MOTOR HORIZONTAL  
CARRETA  
IN32 – TROLLEY HORIZONTAL MOTOR BRAKE  
ALARM  
IN33 – ALARMA ROLLOS SUSTENTO  
IN33 – HOLDING COILS ALARM

IN34 – SENAL CONTROL INVERSOR  
IN34 – INVERTERS CONTROL SIGNAL

PSW16 – PSW PISADOR CASI MEDIA ALTURA  
PSW16 – PRESSER ALMOST AT MEDIUM HEIGHT  
PSW


IN39 – SENAL CONTROL INTERRUPTORES  
AUTOMATIC


IN39 – AUTOMATIC SWITCHES CONTROL SIGNAL


IN41 – SENAL DE CONTROL DE VOLTAJ 25  
IN41 – VOLTAGE 25 CONTROL SIGNAL  
IN42 – INTERRUPTOR DE FRECUENCIA DE  
LINEA 50 60 HZ  
IN42 – LINE FREQUENCY SWITCH: 50-60 HZ


IN44 – SELECCION DEL TIPO DE BOMBA  
LUBRICACION  
IN44 – LUBRICATION PUMP TYPE SELECTION  
PSW17 – BOMBA LUBRICACION ACTIVADA  
PSW17 – LUBRIFICATION PUMP ACTIVATED

IN47 – SENAL DE CONTROL DE LAMPARA  
AMARIL  
IN47 – YELLOW LAMP CONTROL SIGNAL

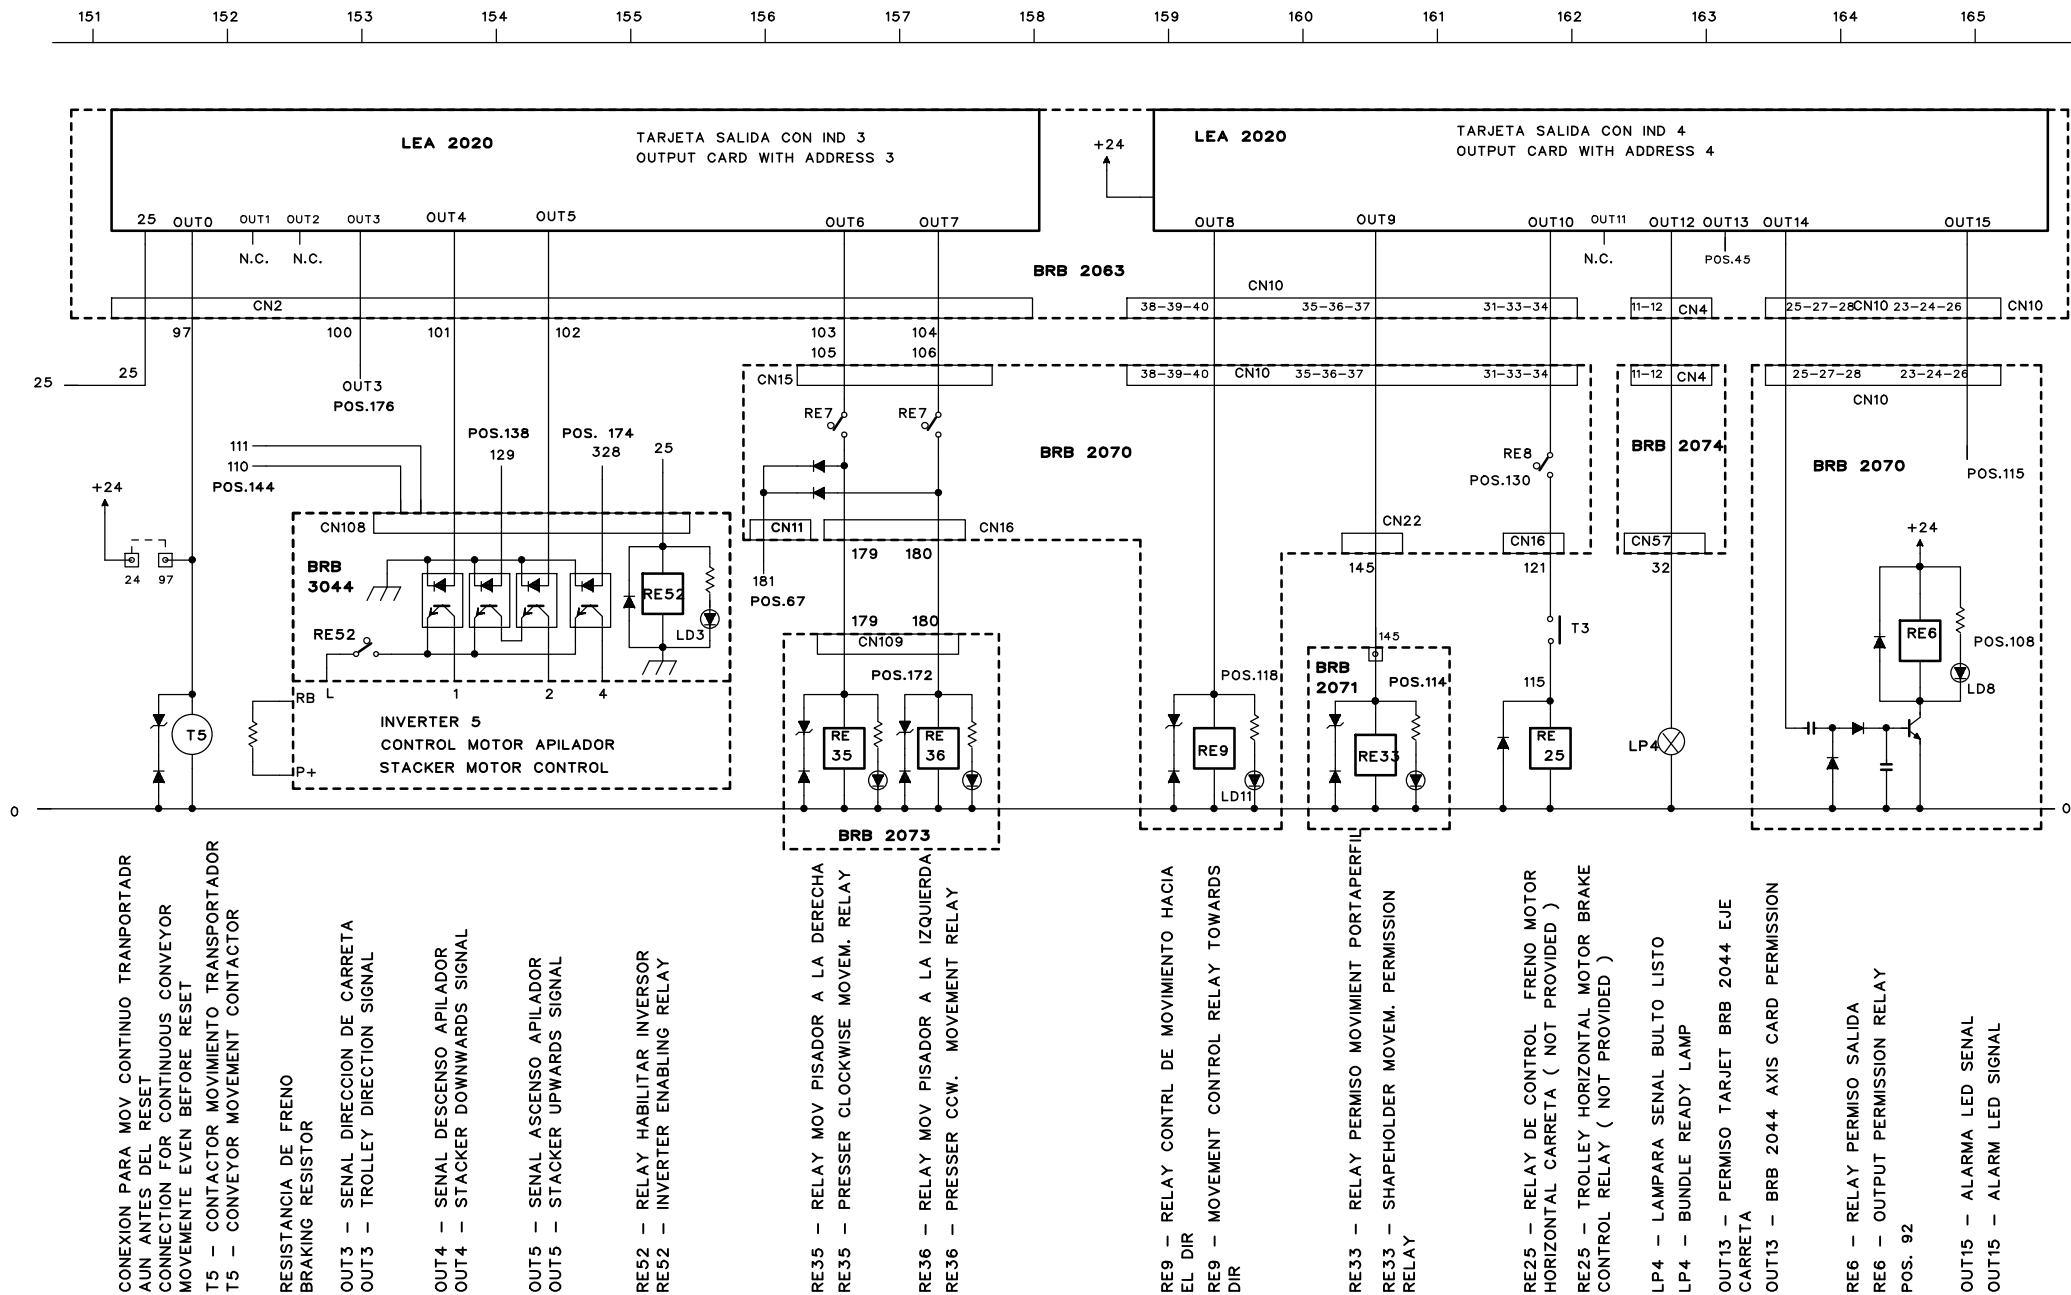

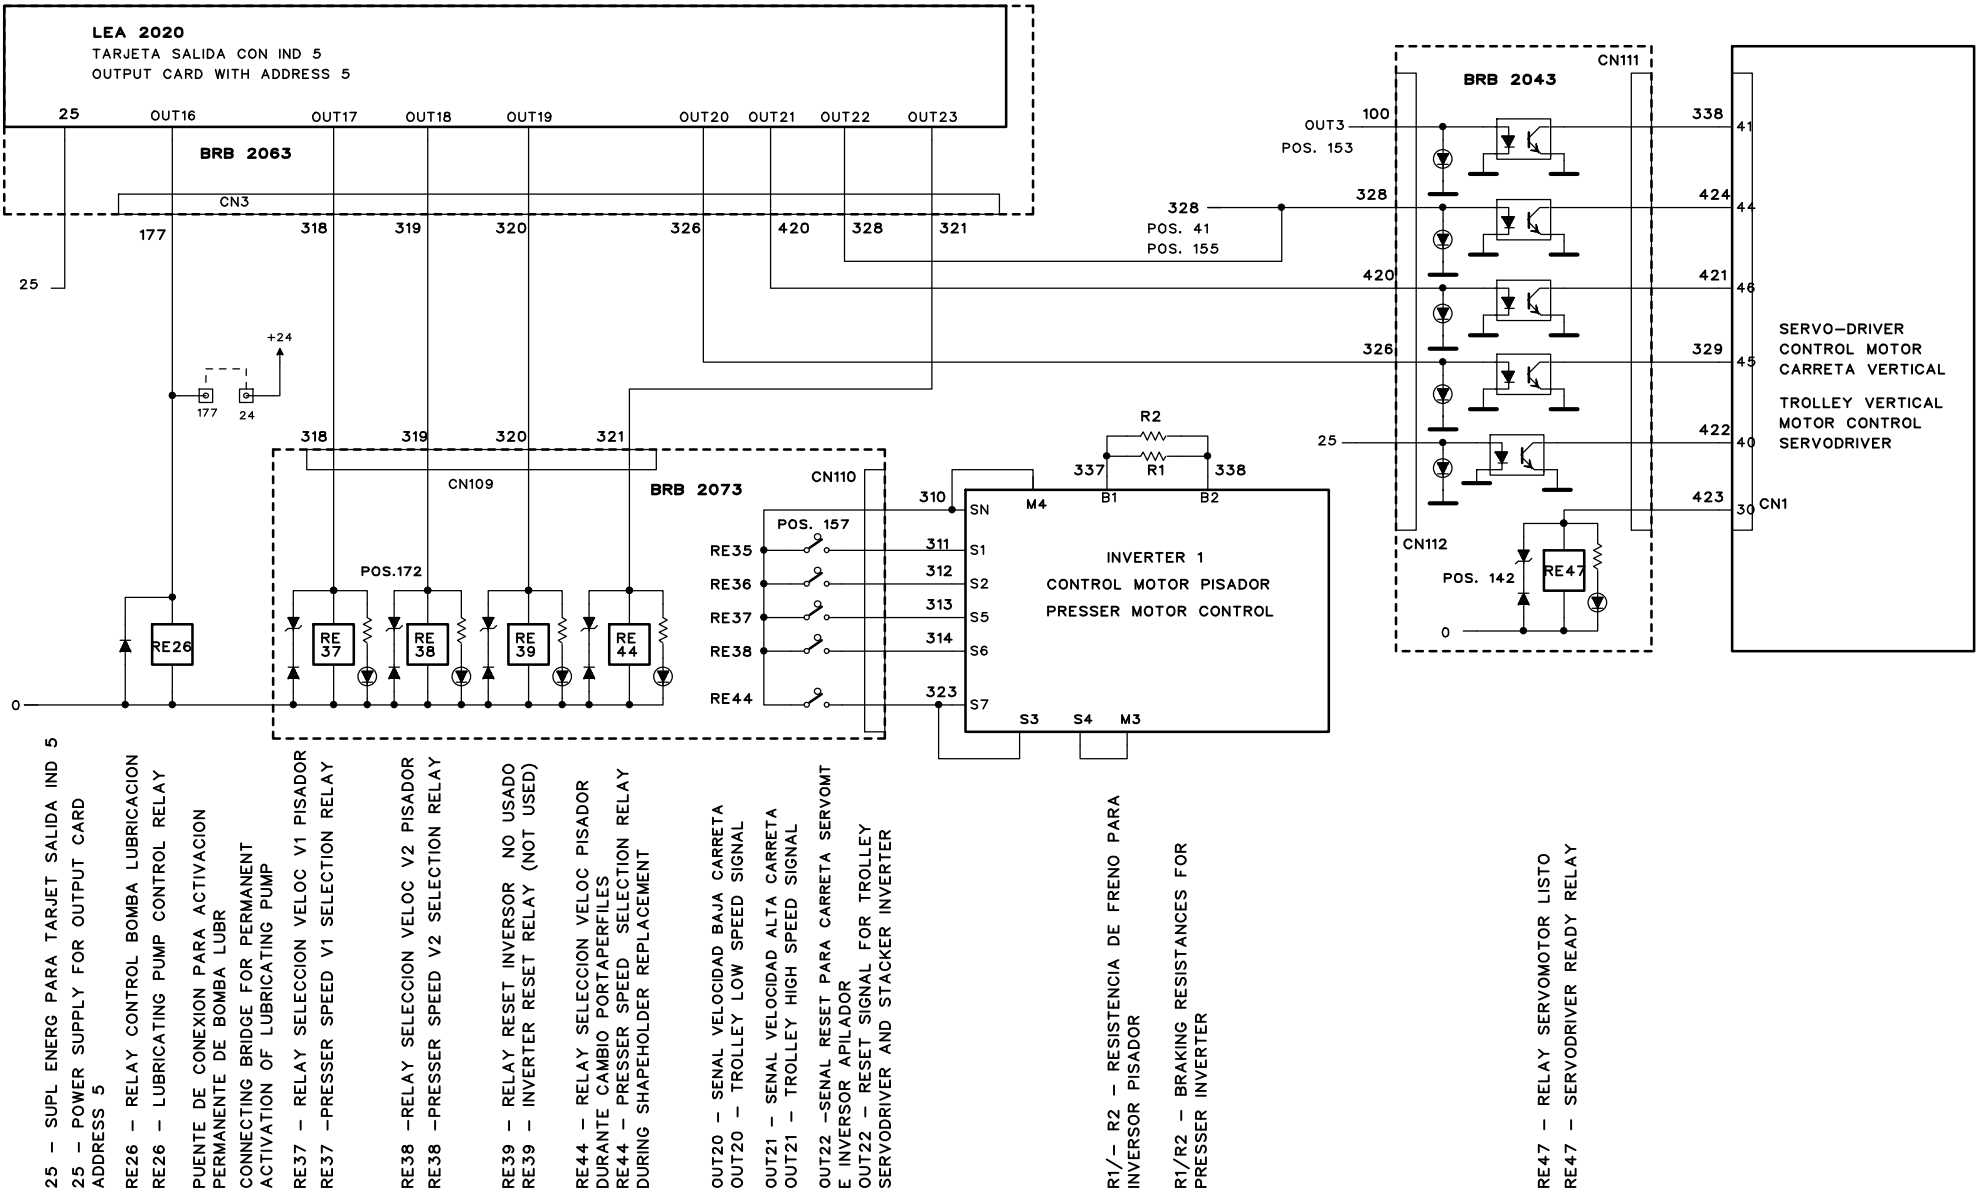

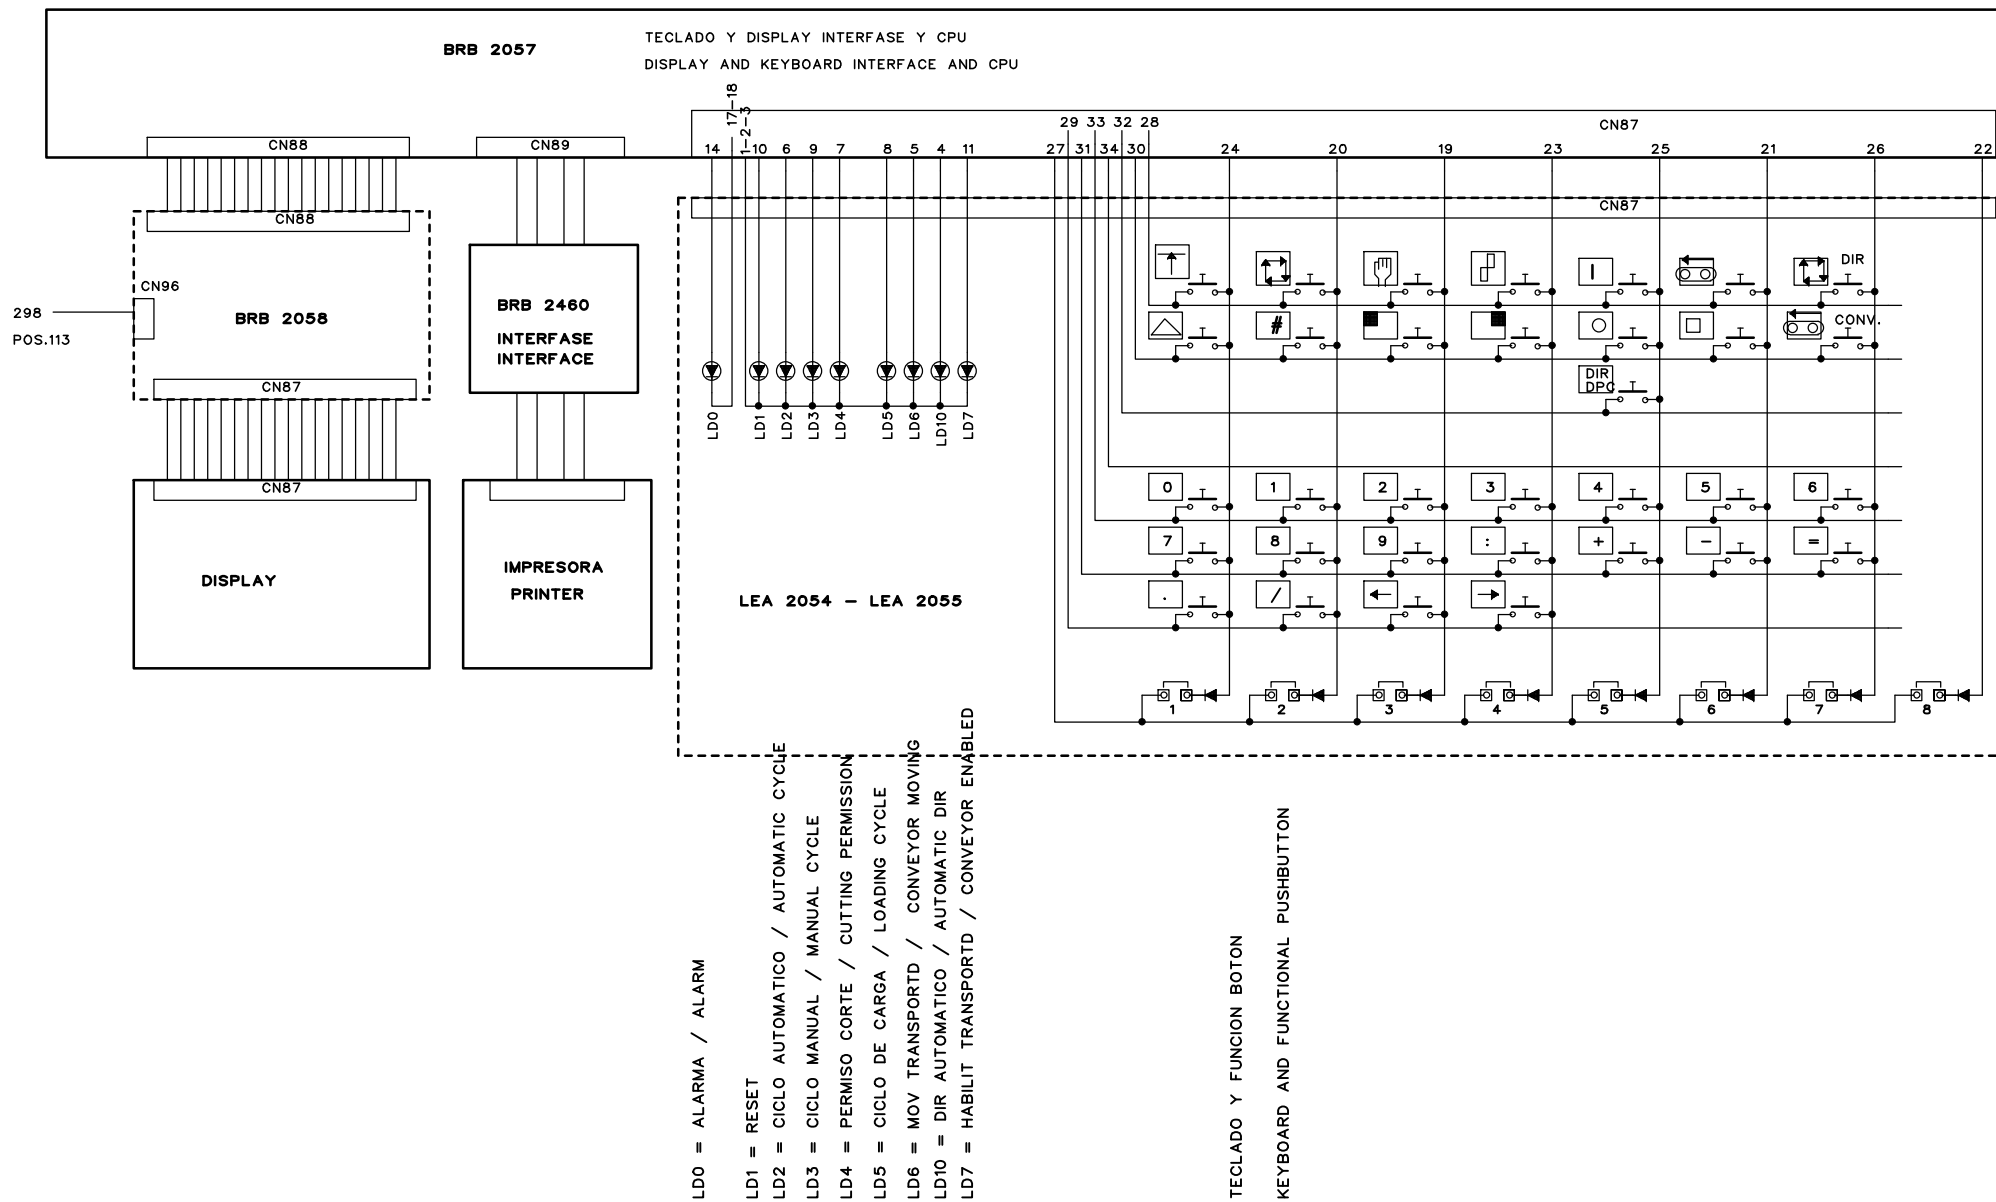


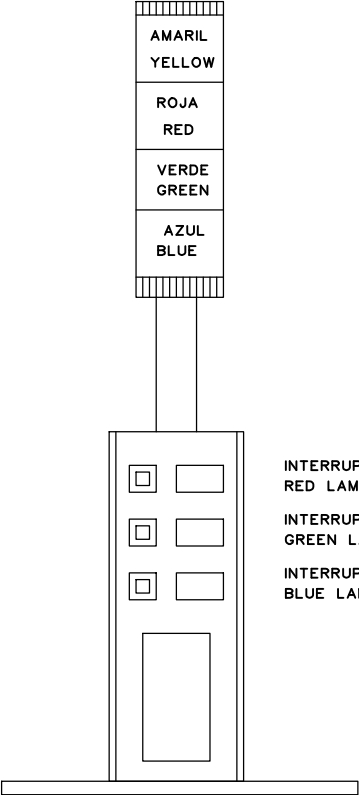

INTERRUPTOR ON-OFF LAMPARA ROJA  
RED LAMP ON-OFF SWITCH

INTERRUPTOR ON-OFF LAMPARA VERDE  
GREEN LAMP ON-OFF SWITCH

INTERRUPTOR ON-OFF LAMPARA AZUL  
BLUE LAMP ON-OFF SWITCH

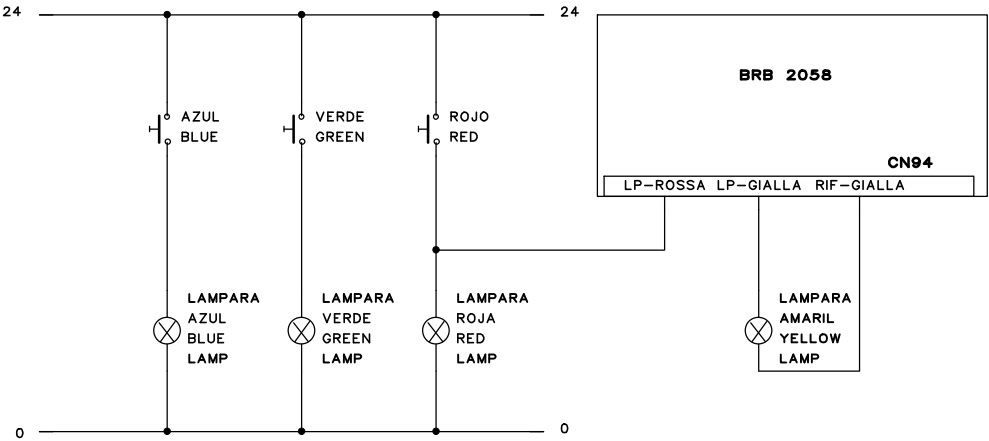

SUPL ENERGIA 24V DC DE LA LTE  
24V DC POWER SUPPLY FROM LTE


INTERRUPTOR ON-OFF LAMPARA AZUL  
BLUE LAMP ON-OFF SWITCH

INTERRUPTOR ON-OFF LAMPARA VERDE  
GREEN LAMP ON-OFF SWITCH

INTERRUPTOR ON-OFF LAMPARA ROJA  
RED LAMP ON-OFF SWITCH


LAMPARA ROJA ALARMA SENALIZACION  
BOMBA LUBRICACION  
RED LAMP: LUBRIFICATION PUMP  
ALARM SIGNALLING

LAMPARA AMARILLA SENALIZACON ALARMA  
GENERICA  
YELLOW LAMP: GENERIC ALARM  
SIGNALLING

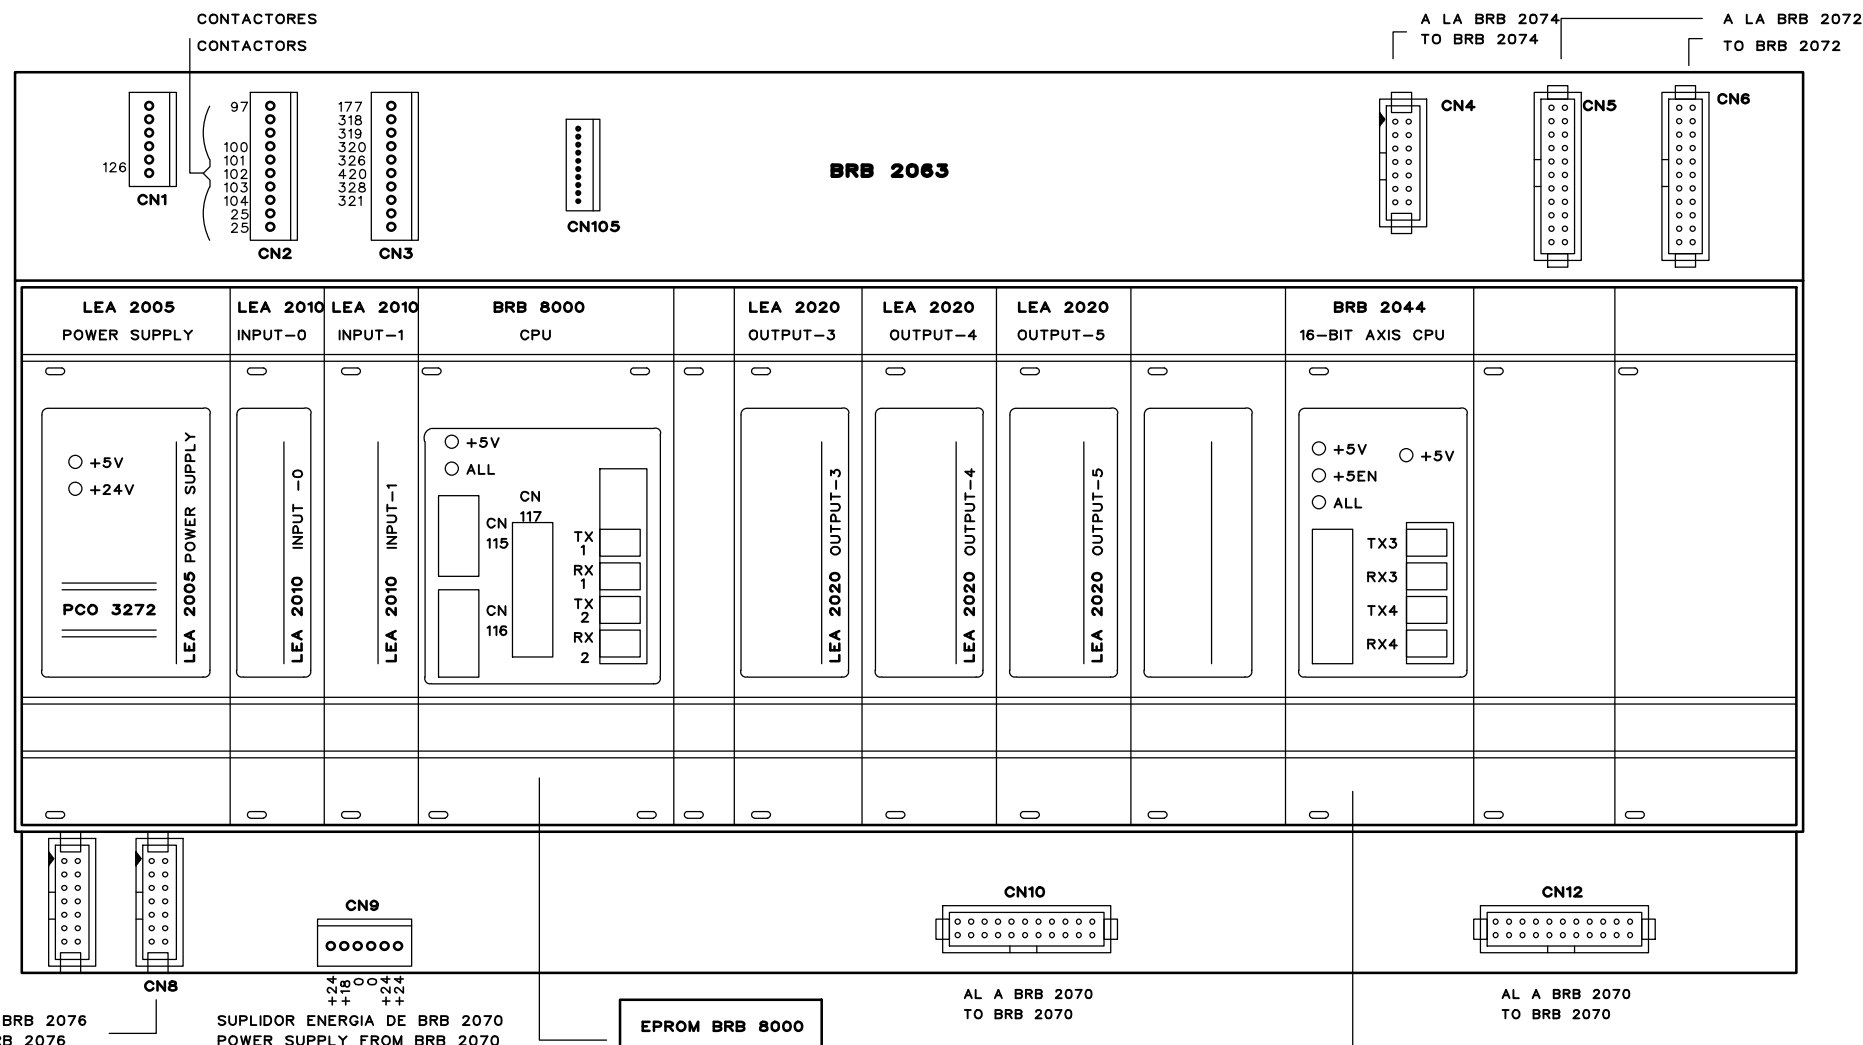

SENALIZACIONES LED /LEDS SIGNALIZATIONS

|          |                    |                                                                                              |                                                                                                      |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEA 2005 | +5V<br>+24V        | PRESENCIA VOLTAJE 5V<br>PRESENCIA VOLTAJE 24V                                                | +5V VOLTAGE PRESENCE<br>+24V VOLTAGE PRESENCE                                                        |
| BRB 8000 | +5V<br>ALL         | PRESENCIA VOLTAJE 5V DE LEA 2005<br>ALARMA CPU                                               | +5V VOLTAGE PRESENCE (FROM LEA 2005)<br>CPU ALARM                                                    |
| BRB 2044 | +5V<br>+5EN<br>ALL | PRESENCIA VOLTAJE 5V DE LEA 2005<br>PRESENCIA 5EN ENCODER MOTOR CARRET<br>ALARMA DE INVERSOR | +5V VOLTAGE PRESENCE (FROM LEA 2005)<br>+5EN PRESENCE (TROLLEY MOTOR ENCODER)<br>ALARM FROM INVERTER |

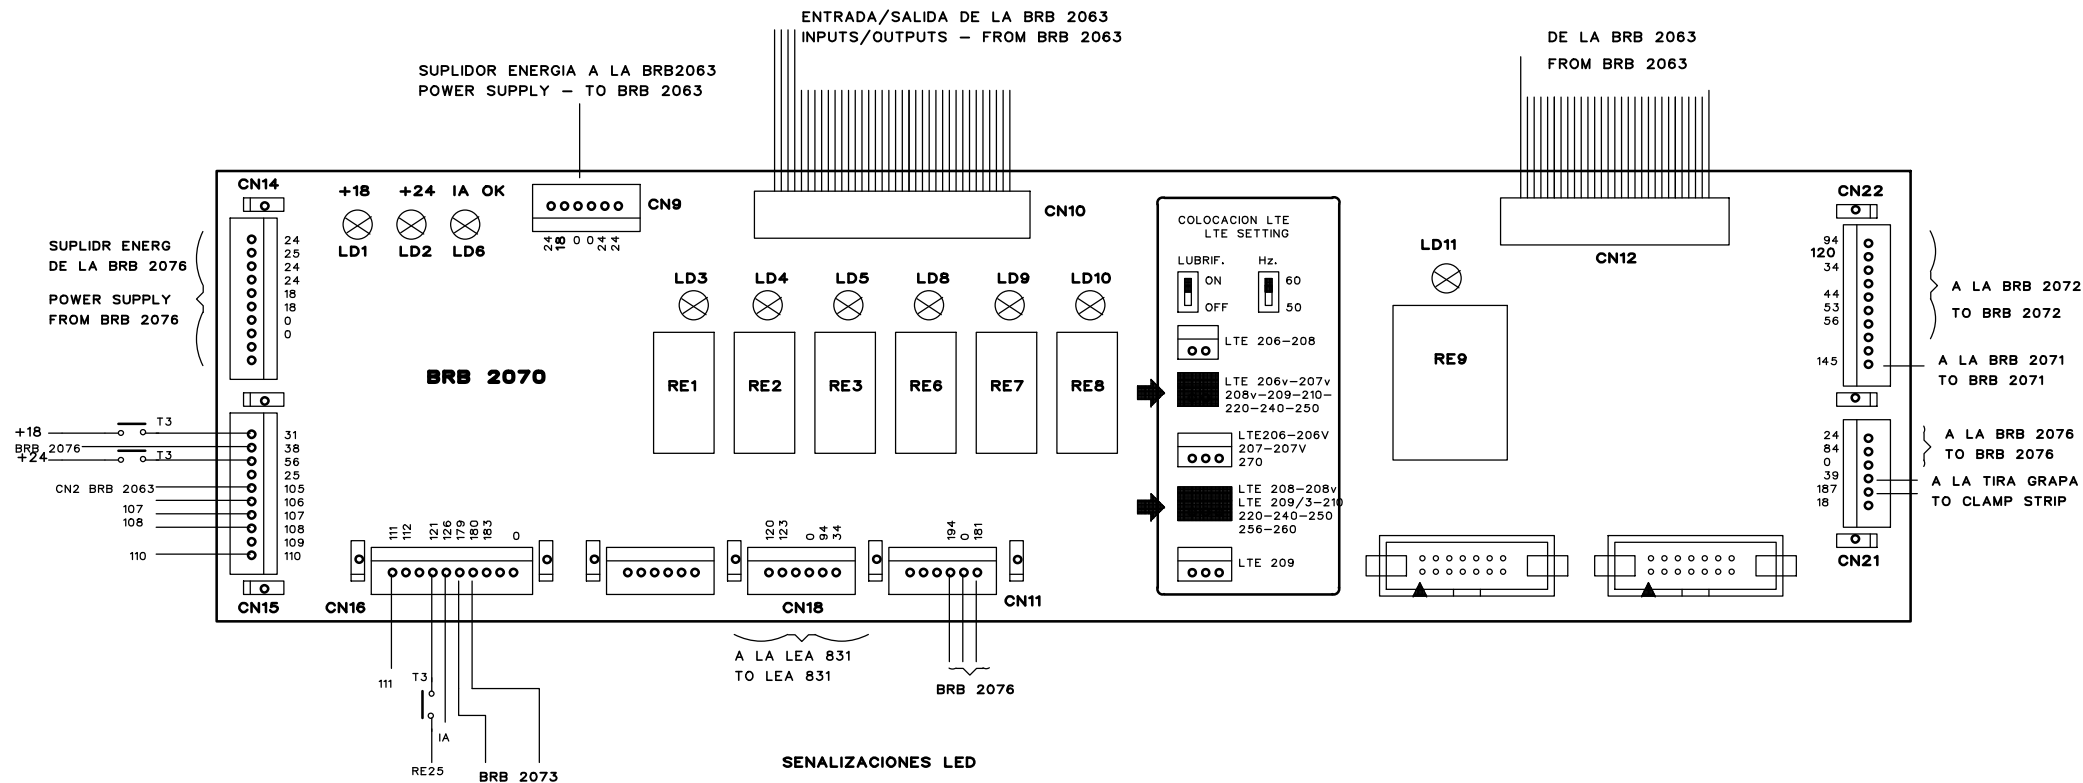

#### SENAIZACIONES LED LED SIGNALATIONS

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| LD1  | PRESENCIA SUPL. DE ENERG 18V<br>+18V POWER SUPPLY PRESENCE |
| LD2  | PRESENCIA SUPL. DE ENERG 24V<br>+24V POWER SUPPLY PRESENCE |
| LD3  | NON UTILIZADO<br>NOT USED                                  |
| LD4  | NO UTILIZADO<br>NOT USED                                   |
| LD5  | NON UTILIZADO<br>NOT USED                                  |
| LD6  | INTERRUPTORS AUTOMATICO OK<br>AUTOMATIC SWITCHES OK        |
| LD8  | RELAY RE6 EXCITADO<br>RE6 RELAY EXCITED                    |
| LD9  | RELAY RE7 EXCITADO<br>RE7 RELAY EXCITED                    |
| LD10 | RELAY RE8 EXCITADO<br>RE8 RELAY EXCITED                    |
| LD11 | RELAY RE9 EXCITADO<br>RE9 RELAY EXCITED                    |

#### INTERRUPT COLOC LTE / LTE SETTING SWITCHES

|                |                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| LUBRIF. ON/OFF | NO UTILIZADO<br>NOT USED                                                         |
| HZ. 50/60      | COLOCAR DE ACUERDO CON LA FRECUENCIA DE LINEA<br>SET ACCORDING TO LINE FREQUENCY |

#### CONECT DE SELECCION LTE / LTE SELECTING CONNECTORS

|                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LTE 240: INTRODUCIR CONECTORES FLOJOS EN LA POSICION<br>MOSTRADA POR LAS FLECHAS EN LA FIGURA<br>LTE 240: INSERT LOOSE BRIDGE CONNECTORS INTO POSITIONS SHOWN<br>BY THE ARROWS IN FIGURE. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### RELAY / RELAYS

|     |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| RE1 | NON UTILIZADO<br>NOT USED                                                   |
| RE2 | NO UTILIZADO<br>NOT USED                                                    |
| RE3 | NON UTILIZADO<br>NOT USED                                                   |
| RE6 | PERMISO SALIDA RELAY<br>OUTPUT PERMISSION RELAY                             |
| RE7 | PERMISO RELAY MOVIMIENDO PISADOR<br>PRESSER MOVEMENT PERMISSION RELAY       |
| RE8 | PERMISO RELAY MOVIMIENTO CARRETA<br>TROLLEY MOVEMENT PERMISSION RELAY       |
| RE9 | CONTROL MOVIMIENTO RELAY HACIA EL DIR<br>MOVEMENT CONTROL RELAY TOWARDS DIR |

AJUSTE DEL VOLTAJE DEL FRENO DEL MOTOR  
HORIZONTAL DE CARRETA ( NO UTILIZADO )  
ADJUSTMENT OF THE VOLTAGE OF TROLLEY  
HORIZONTAL MOTOR BRAKE ( NOT USED )

CHEQUEAR QUE LAS CONEXIONES DE  
CONECTOR CN105 ESTE EN LA POSICION  
3-4 ( NO UTILIZADO )  
  
WHEN THE HORIZONTAL TROLLEY BRAKE  
IS PROVIDED CHECK THAT THE CONNECTION  
OF CN105 CONNECTOR IS IN POSITION 3-4.


FUNCION DEL RELAY  
RELE' FUNCTION

|      |                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RE34 | SUPL ENERGIA FRENO RELAY<br>BRAKE POWER SUPPLY RELAY                                                                                                                     |
| RE24 | ROLLO SUSTENTO PORTAPERFILES<br>SOBRE SUPLIDOR Y<br>PRTPERFL CTRL ELECTROMG<br>RELAY<br>SHAPE HOLDER COILS<br>OVER-SUPPLY AND SHAPEHOLDER<br>ELECTROMAGNET CONTROL RELAY |

SENAIZACIONES LED  
LED SIGNALATIONS

DE PCO 3272 BRB 2063  
FROM PCO 3272 - BRB 2063

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| LD1 | PRESENCIA VOLTAJE 18V<br>+18V VOLTAGE PRESENCE |
| LD2 | PRESENCIA VOLTAJE 24V<br>+24V VOLTAGE PRESENCE |
| LD3 | PRESENCIA VOLTAJE 70V<br>+70V VOLTAGE PRESENCE |
| LD4 | RELAY RE34 EXCITADO<br>RE34 RELAY EXCITED      |
| LD5 | RELAY RE24 EXCITADO<br>RE24 RELAY EXCITED      |

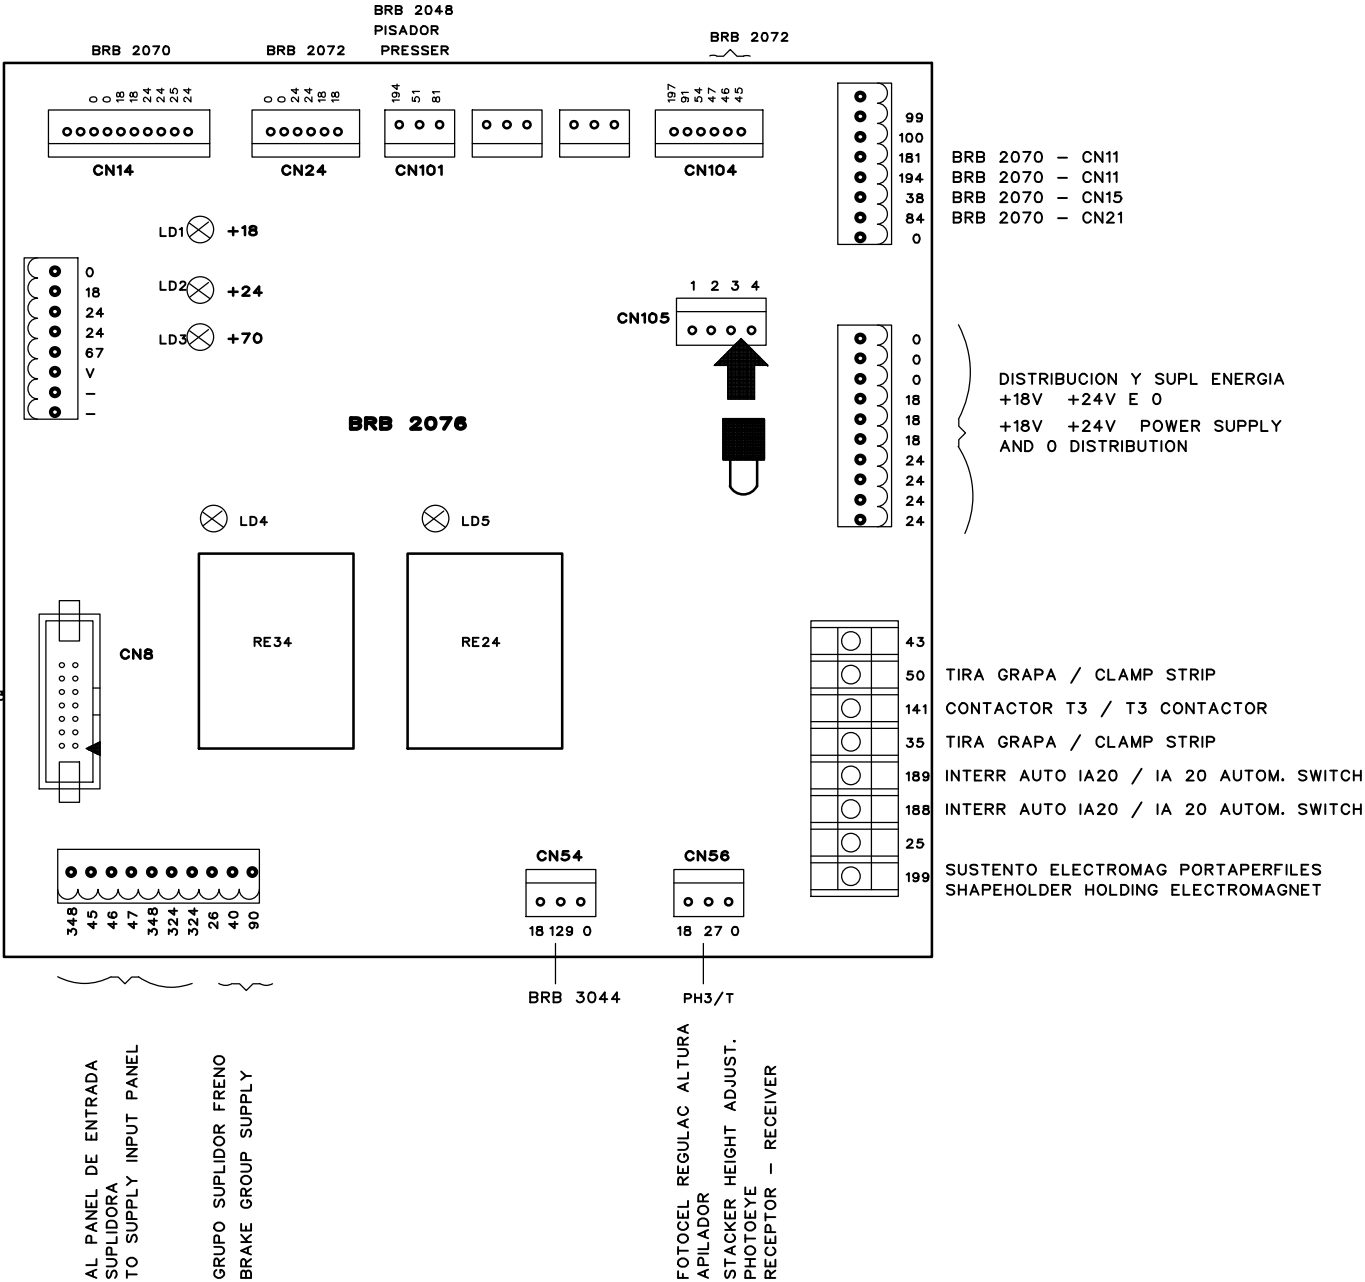


**SENAIZACION DEL LED**  
**LED SIGNALIZATION**

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| LD1 | PRESENCIA VOLTAJE +5V<br>+5V VOLTAGE PRESENCE   |
| LD2 | PRESENCIA VOLTAJE -12V<br>-12V VOLTAGE PRESENCE |
| LD3 | PRESENCIA VOLTAJE 12V<br>+12V VOLTAGE PRESENCE  |

SUPL ENERGIA DE BRB 2076  
SUPPLY FROM BRB 2076  
REFERENCIA VELOCIDAD DE INVERSOR CARRETA HORIZONTAL  
SPEED REFERENCE FROM TROLLEY HORIZONTAL INVERTER

24  
0  
36  
0

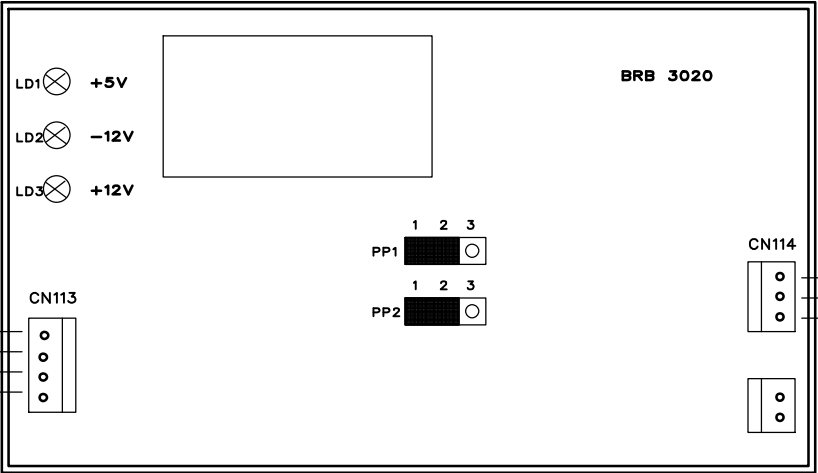

SENAL PROPORCIONAL A LA VELOCIDAD  
DE LA CARRETA HACIA DIR 940  
SIGNAL PROPORTIONAL TO TROLLEY SPEED  
TOWARDS DIR 940

**CONEXIONES DEL PP1 - PP2:**  
**CONNECTIONS OF PP1 - PP2:**

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| PP1 | CONECTAR 1-2<br>CONNECT 1-2 |
| PP2 | CONECTAR 1-2<br>CONNECT 1-2 |

**SWITCHES SW1 – SW2 – SW3**

|                                                                                                                                |                                                                     |            |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>COLOCAR EL INTERRUPTOR COMO INDICADO POR LA FLECHA IN FIGURA</b><br><b>SET THE SWITCHES AS SHOWN BY THE ARROW IN FIGURE</b> |                                                                     |            |                                      |
| <b>SW1</b>                                                                                                                     | <b>OFF POSICION DE PISADOR</b><br><b>OFF = POSITION FOR PRESSER</b> |            |                                      |
| <b>RETARDO ACTIVACION</b><br><b>ACTIVATION DELAY</b>                                                                           | <b>SW2</b>                                                          | <b>SW3</b> | <b>RETARDO DELAY</b><br><b>msec.</b> |
|                                                                                                                                | ON                                                                  | ON         | 0                                    |
|                                                                                                                                | OFF                                                                 | ON         | 30                                   |
| <b>PISADOR PRESSER</b> →                                                                                                       | ON                                                                  | OFF        | 65                                   |
|                                                                                                                                | OFF                                                                 | OFF        | 100                                  |


**SENAIZACION DEL LED**  
**LED SIGNALIZATION**


|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD1</b> | PRESENCIA SENAL DE CONTROL FRENO<br>BRAKE CONTROL SIGNAL PRESENCE                                      |
| <b>LD2</b> | PRESENCIA VOLTAJE 70V<br>+70V VOLTAGE PRESENCE                                                         |
| <b>LD3</b> | ALARMA INTERNA COLOCACION DE SWITCHES SW1 2 3 NO CORRECTO<br>INTERNAL ALARM: SW1-2-3 SETTING NOT RIGHT |
| <b>LD4</b> | PRESENCIA VOLTAJE 12V<br>+12V VOLTAGE PRESENCE                                                         |

**FUSIBLES**

**FUSES**

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| <b>F1</b> | FUSIBLE SUPLIDOR ENERG 24V<br>+24V POWER SUPPLY FUSE |
| <b>F2</b> | FUSIBLE SUPLIDOR ENERG 70V<br>+70V POWER SUPPLY FUSE |

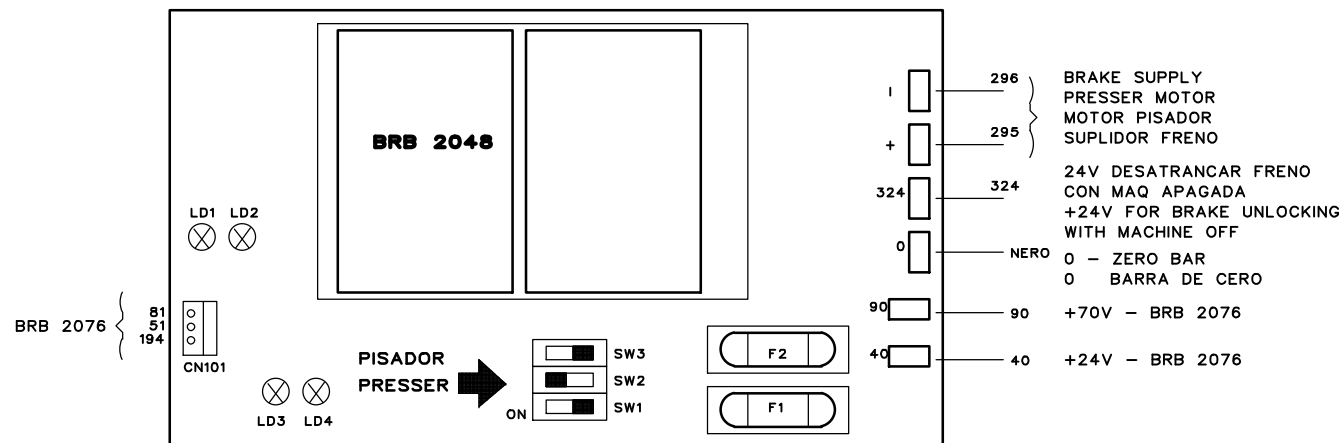

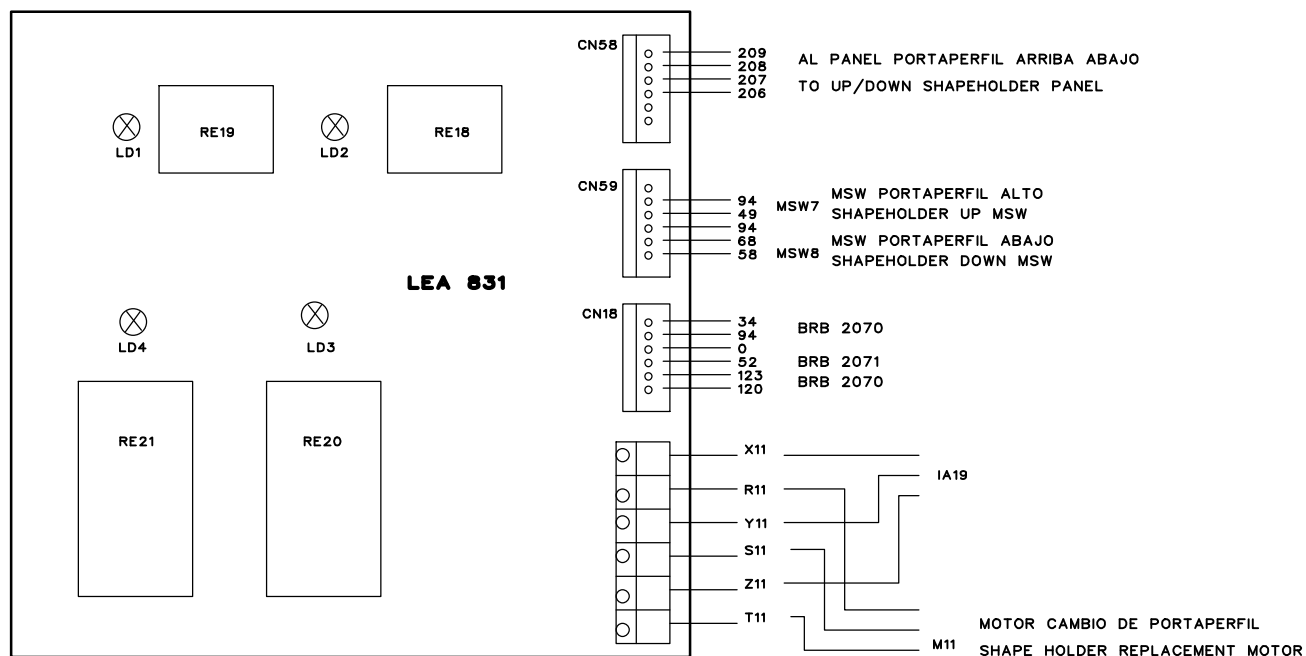

#### FUNCION DE RELAY

#### RELE' FUNCTION


|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| RE18 | RELAY PORTAPERFIL ALTO<br>SHAPE HOLDER UP RELAY                              |
| RE19 | RELAY CONTROL MOVIMIENTO PORTAPERFIL<br>SHAPE HOLDER MOVEMENT CONTROL RELAY  |
| RE20 | RELAY CONTRL PORTAPERFIL HACIA ABAJO<br>SHAPE HOLDER DOWNWARDS CONTROL RELAY |
| RE21 | RELAY CTRL PRTPERFIL HACIA ARRIBA<br>SHAPE HOLDER UPWARDS CONTROL RELAY      |

#### SENALIZACION DE LED

#### LED SIGNALISATIONS


|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| LD1 | RELAY RE19 EXCITAD<br>RE19 RELAY EXCITED  |
| LD2 | RELAY RE18 EXCITAD<br>RE18 RELAY EXCITED  |
| LD3 | RELAY RE 20 EXCITAD<br>RE20 RELAY EXCITED |
| LD4 | RELAY RE21 EXCITAD<br>RE21 RELAY EXCITED  |

INVERSOR CARRETA HORIZONTAL  
HORIZONTAL TROLLEY INVERTER

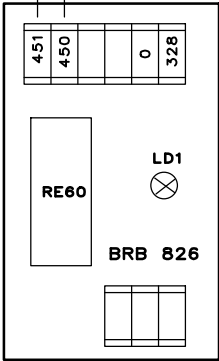

|      |                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| RE60 | RELAY RESET DE INVERSOR CARRETA HORIZONTAL<br>RESET RELAY FOR HORIZONTAL TROLLEY INVERTER |
| LD1  | RELAY RE60 EXCITAD<br>RE60 RELAY ACTIVATED                                                |

BRB 2070 - CN22

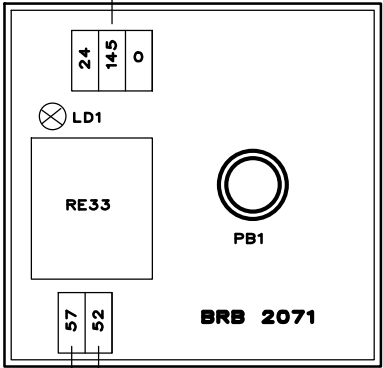

BRB 2072 - CN22  
LEA 831 - CN18

RELAY/ RELAYS

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| RE33 | RELAY PERMISO MOVIMIENTO PORTAPERFIL<br>SHAPEHOLDER MOVEMENT PERMISSION RELAY |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|

SENALIZACION DEL LED / LED SIGNALIZATION


|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| LD1 | RELAY RE33 EXCITAD<br>RELAY RE33 EXCITED |
|-----|------------------------------------------|

PORTAPERFIL RESET / SHAPEHOLDER RESET

|     |                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PB1 | BOTON PARA DESBLOQ ELECTROTECNICO<br>MOVIMIENTO PORTAPERFIL<br>PUSHBUTTON FOR ELECTROTECHNICAL<br>UNCLAMPING OF SHAPEHOLDER (MOVEMENT) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**BRB 2073**

CONTROL INVERSOR MOTOR PISADOR  
PRESSER MOTOR INVERTER CONTROL

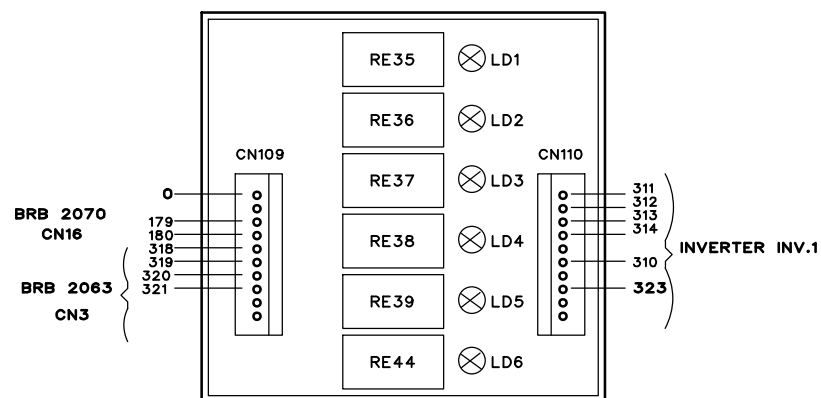**RELAY / RELAYS**



|             |                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RE35</b> | RELAY MOVIM. A LA DERECHA PISADOR<br>PRESSER CLOCKWISE MOVEMENT RELAY                                                         |
| <b>RE36</b> | RELAY MOVIM. A LA IZQUIERDA PISADOR<br>PRESSER COUNTER-CLOCKWISE MOV. RELAY                                                   |
| <b>RE37</b> | RELAY SELECCION VELOCID V1 PISADOR<br>PRESSER SPEED V1 SELECTION RELAY                                                        |
| <b>RE38</b> | RELAY SELECCION VELOCID V2 PISADOR<br>PRESSER SPEED V2 SELECTION RELAY                                                        |
| <b>RE39</b> | RELAY RESET INVERSOR NO USADO<br>INVERTER RESET RELAY ( NOT USED )                                                            |
| <b>RE44</b> | RELAY SELECCION VELOCIDAD PISADOR<br>DURANTE CAMBIO PTPERF<br>PRESSER SPEED SELECTION RELAY<br>DURING SHAPEHOLDER REPLACEMENT |

**SENALIZACION DEL LED / LEDs SIGNALIZATIONS**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>LD1</b> | RELAY RE35 EXCITAD<br>RE35 RELAY EXCITED                      |
| <b>LD2</b> | RELAY RE36 EXCITAD<br>RE36 RELAY EXCITED                      |
| <b>LD3</b> | RELAY RE37 EXCITAD<br>RE37 RELAY EXCITED                      |
| <b>LD4</b> | RELAY RE38 EXCITAD<br>RE38 RELAY EXCITED                      |
| <b>LD5</b> | RELAY RE39 EXCITADO NO USADO<br>RE39 RELAY EXCITED (NOT USED) |
| <b>LD6</b> | RELAY RE44 EXCITAD<br>RE44 RELAY EXCITED                      |

**CONDICION DE LED DURANTE EL CICLO**  
**LEDS CONDITION DURING THE CYCLE**

| MOVIMIENTO DEL PISADOR<br>PRESSER MOVEMENT:                     | FRECUENCIA AL<br>MOTOR PISADOR<br>FREQUENCY TO<br>PRESSER MOTOR | LD1   | LD2 | LD3 | LD4 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| ABAJO / GOING DOWN                                              | 70 Hz                                                           | ON    | OFF | ON  | ON  |
| ARRIBA<br>DE BAJO A MEDIO<br><br>GOING UP FROM<br>LOW TO MEDIUM | V/P = 0                                                         | 40 Hz | ON  | OFF | OFF |
|                                                                 | V/P = 1                                                         | 50 Hz | ON  | OFF | ON  |
|                                                                 | V/P = 2                                                         | 60 Hz | ON  | OFF | OFF |
|                                                                 | V/P = 3                                                         | 70 Hz | ON  | OFF | ON  |
| ARRIBA DE MEDIO A ALTO<br>GOING UP FROM MEDIUM TO UP            | 40 Hz                                                           | ON    | OFF | OFF | OFF |

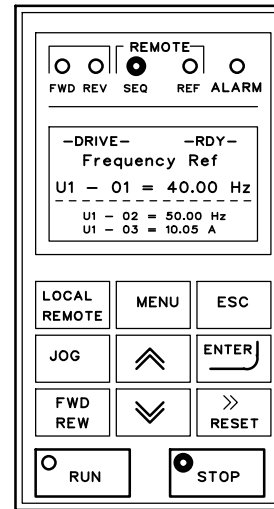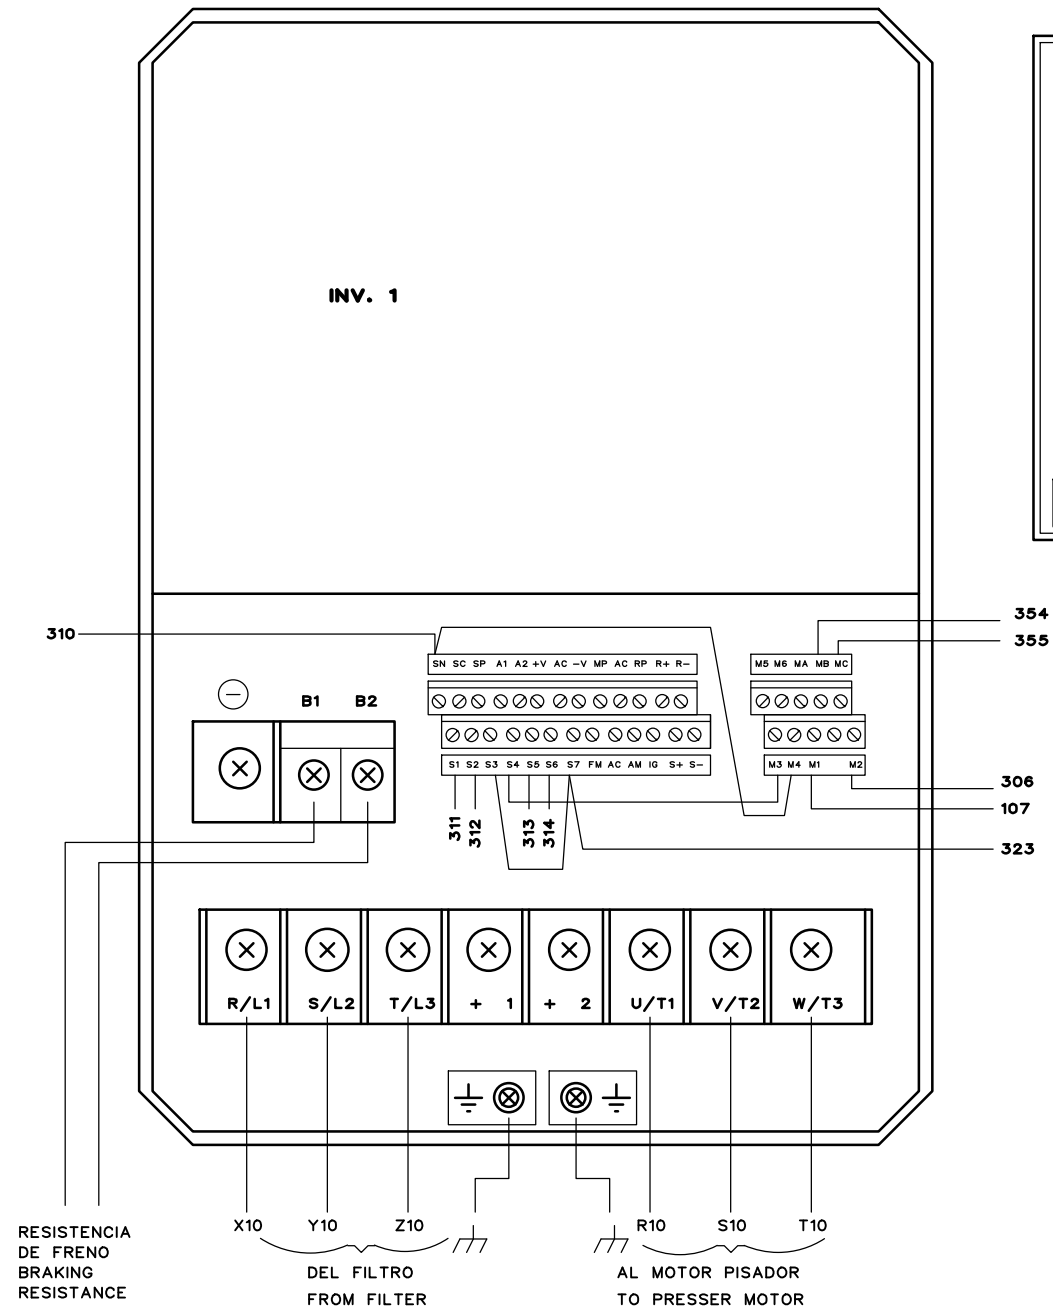

# CONDICION DEL DISPLAY TECLADO CON MAQUINA OK

LOS SIGUIENTES LEDS DEBEN ESTAR ON

- REMOTE SEQ
- STOP

EL DISPLAY DEBE MOSTRAR LO SIGUIENTE

Frequency Ref  
U1 - 01 = 40.00 Hz

EL VALOR CAMBIA DE ACUERDO CON LA FRECUENCIA DE REFERENCIA PUESTA ES NECESARIO QUE EL DISPLAY MUESTRE: FREQUENCY REF

# CONDITION OF DISPLAY-KEYBOARD WITH " MACHINE OK "

THE FOLLOWING LEDS MUST BE ON:


- REMOTE SEQ
- STOP

THE DISPLAY MUST SHOW THE FOLLOWING:

Frequency Ref  
U1 - 01 = 40.00 Hz

THE VALUE CHANGES ACCORDING TO THE REFERENCE FREQUENCY SET, IT IS NECESSARY THAT THE DISPLAY SHOWS: " FREQUENCY REF ".

AL MOTOR MOVIMIENTO VERTICAL CARRETA  
TO TROLLEY VERTICAL MOVEMENT MOTOR

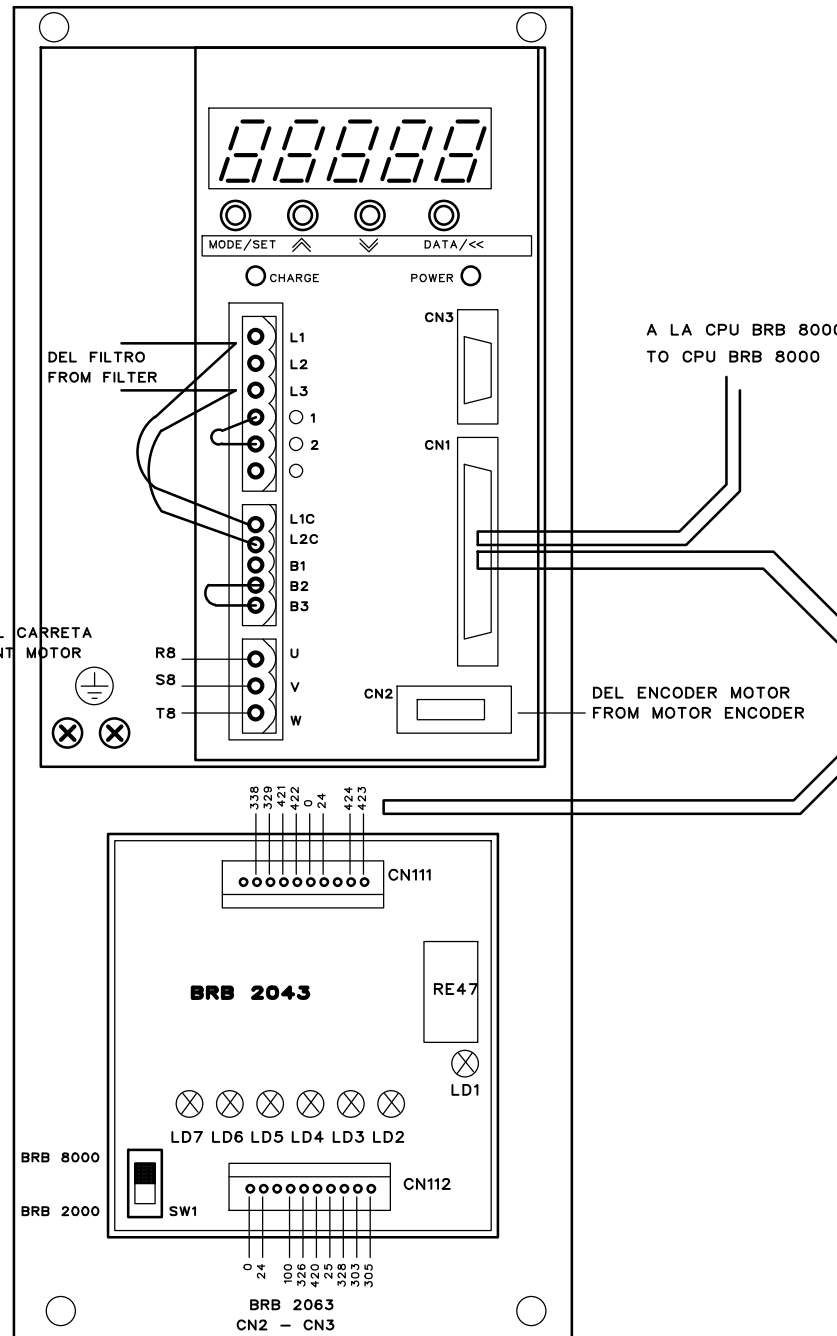


SW1

COLOCAR EL SWITCH EN POSICION  
CPU BRB 8000  
SET THE SWITCH IN THE POSITION:  
CPU BRB 8000


CUANDO EL SERVOMOTR OPERA NORMALMENTE, CUANDO  
LA MAQUINA ESTA PRENDIDA PARADA ANTES DEL RESET  
CHEQUEAR QUE:

LEDS CARGA Y ENERG DE SERVMTOR ESTA ON  
LEDS LD1 Y LD3 DE BRB 2043 ESTAN ON  
EL DISPLAY VISUALIZA





WHEN THE SERVODRIVER IS OPERATING NORMALLY, WHEN  
MACHINE IS SWITCHED ON, STOPPED, BEFORE RESET,  
CHECK THAT:

THE LEDS CHARGE AND POWER OF SERVODRIVER ARE ON  
THE LEDS LD1 AND LD3 OF BRB 2043 CARD ARE ON  
THE DISPLAY VISUALIZES:




SENAIZACION DE LED DE LA TARJETA BRB 2043  
LED SIGNALIZATION OF BRB 2043 CARD

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| LD1 | SENAIZACION LED SERVOMOTOR LISTO<br>SERVODRIVER READY SIGNALIZATION LED           |
| LD2 | SENAIZACION LED SENAL RESET<br>RESET SIGNAL SIGNALIZATION LED                     |
| LD3 | HABILITACION SERVOMOTOR SENAIZACION LED<br>SERVODRIVER ENABLING SIGNALIZATION LED |
| LD4 | SENAIZACION LED SELECCION ALTA VELOCID<br>HIGH SPEED SELECTION SIGNALIZATION LED  |
| LD5 | SENAIZACION LED SELECCION VELOCIDAD BAJA<br>LOW SPEED SELECTION SIGNALIZATION LED |
| LD6 | SENAIZACION LED DIRECCION DE CARRET<br>TROLLEY DIRECTION SIGNALIZATION LED        |
| LD7 | NO USADO - NOT USED                                                               |

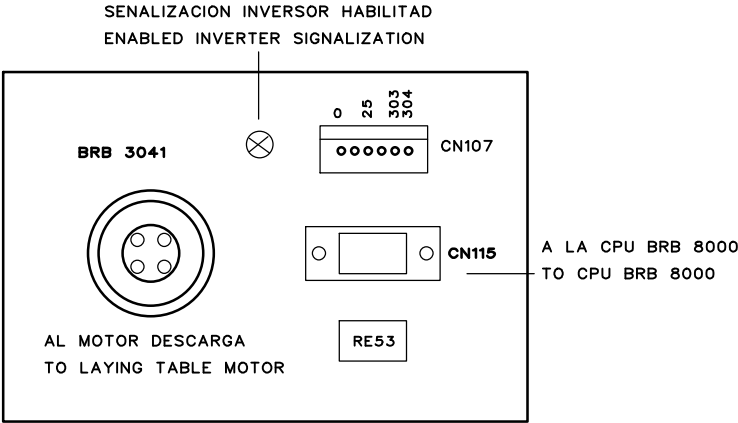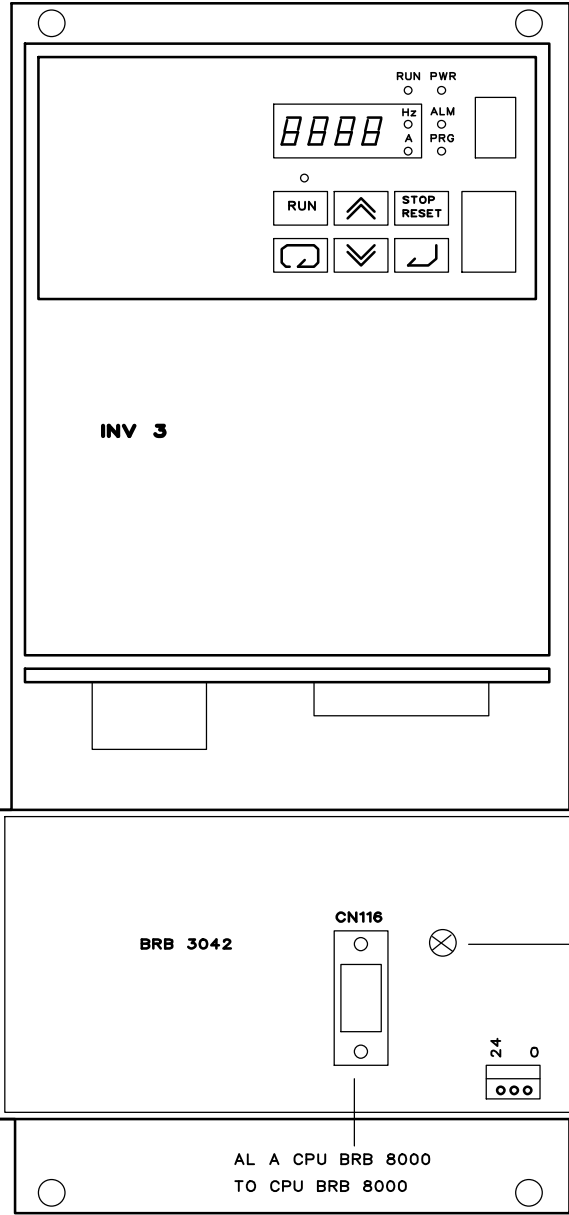

SENALIZACION PRESENCIA VOLTAJE  
VOLTAGE PRESENCE SIGNALIZATION

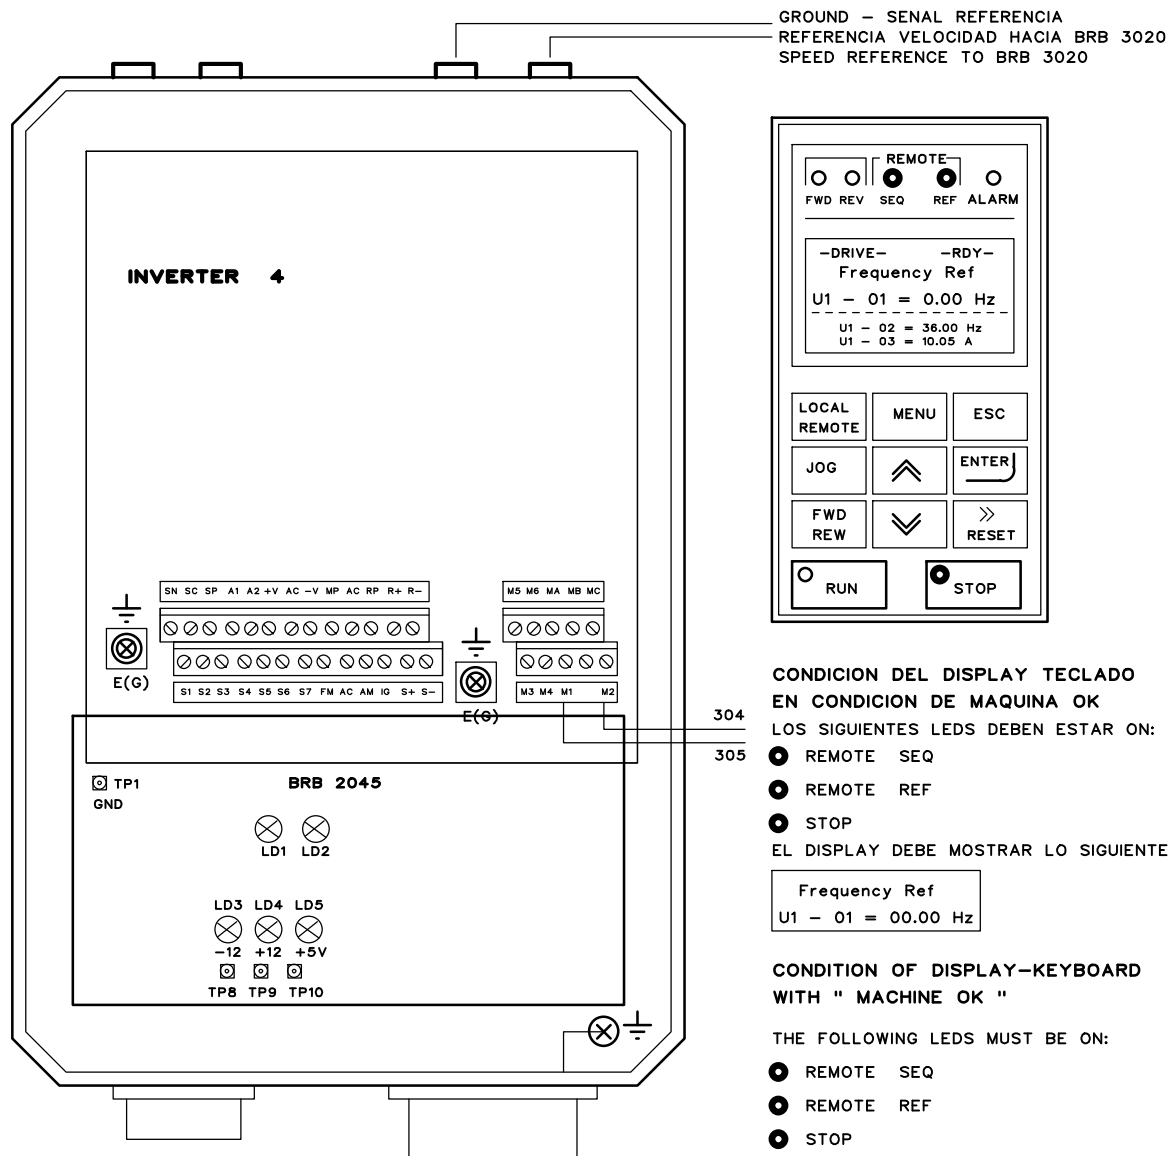

**CONDICION DEL DISPLAY TECLADO  
EN CONDICION DE MAQUINA OK**  
LOS SIGUIENTES LEDS DEBEN ESTAR ON:

- REMOTE SEQ
- REMOTE REF
- STOP

EL DISPLAY DEBE MOSTRAR LO SIGUIENTE

**Frequency Ref**  
U1 - 01 = 00.00 Hz


**CONDITION OF DISPLAY-KEYBOARD  
WITH " MACHINE OK "**

THE FOLLOWING LEDS MUST BE ON:

- REMOTE SEQ
- REMOTE REF
- STOP

THE DISPLAY MUST SHOW THE FOLLOWING:

**Frequency Ref**  
U1 - 01 = 00.00 Hz

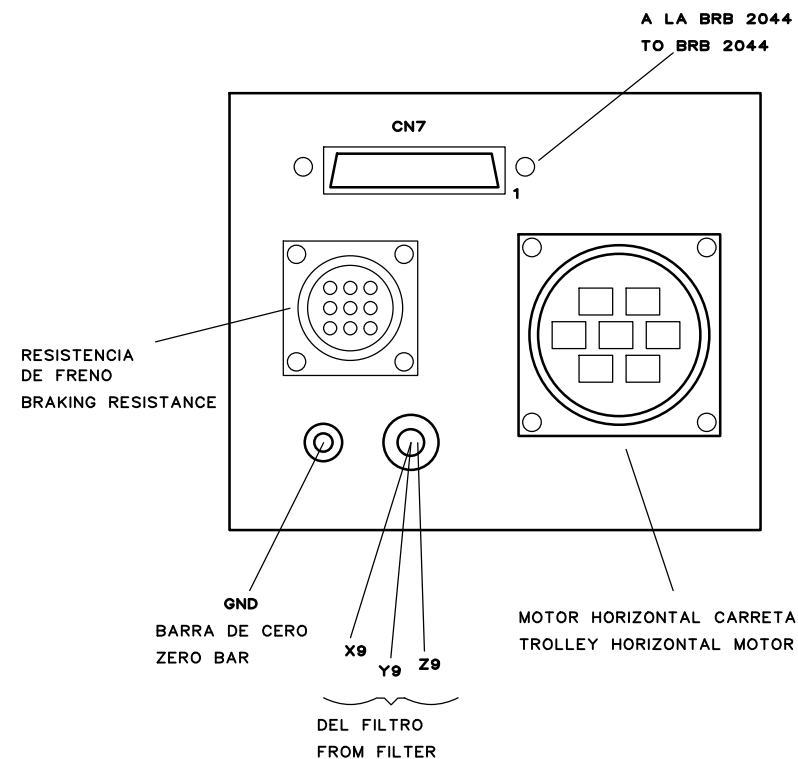


**SENAIZACION DE LEDS DE LA TARJETA BRB 2045  
SIGNALLING OF THE LEDS OF BRB 2045 CARD**

|     |                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD1 | CONTROL DE MOVIMIENTO OK DE BRB 2044 LED ON OK<br>MOVING CONTROL OK FROM BRB 2044 - LED ON = OK                    |
| LD2 | CONTROL DE PERMISO SALIDA INVERSOR DE BRB 2044<br>INVERTER OUTPUT PERMISSION CONTROL FROM BRB 2044.<br>LED ON = OK |
| LD3 | PRESENCIA SUPLIDOR DE ENERGIA -12V<br>-12V POWER SUPPLY PRESENCE                                                   |
| LD4 | PRESENCIA SUPLIDOR DE ENERGIA +12V<br>+12V POWER SUPPLY PRESENCE                                                   |
| LD5 | PRESENCIA SUPLIDOR DE ENERGIA +5V<br>+5V POWER SUPPLY PRESENCE                                                     |



CONECTOR PARA CERRAR O  
INSTALAR LA MAQUINA  
  
CONNECTOR FOR CLOSING OR  
INSTALLING THE MACHINE

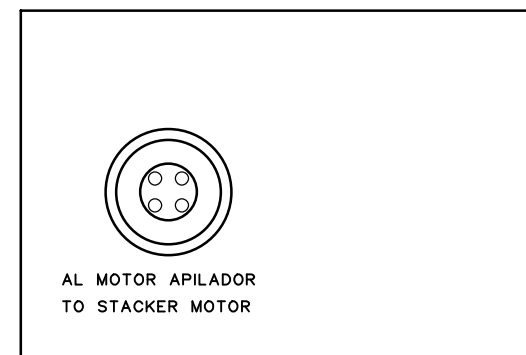

#### SENAIZACION DEL LED

#### LEDs SIGNALIZATION:

|     |                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD1 | SENAIZACION DE FUNCIONAMIENTO OK NO ALARMA<br>SIGNALIZATION OF OPERATING OK ( NO ALARM ) |
| LD2 | SENAIZACION DE ALARMA OCURRIDA<br>SIGNALIZATION OF ALARM OCCURRED                        |
| LD3 | SENAIZACION DE INVERSOR HABILIDAD<br>SIGNALIZATION OF ENABLED INVERTER                   |

FOTOCELULA BLOQ AREA APILADORA  
STACKER AREA BARRAGE PHOTOEYE  
TRANSMISOR - TRANSMITTER


AL PCO 3272 - BRB 2063  
TO PCO 3272 - BRB 2063

SW1 - SWITCH PARA DESHABILITAR EL AREA DE CARRETA BLOQ FOTOCELUL  
SW1 - SWITCH TO DISABLE THE TROLLEY AREA BARRAGE PHOTOEYE  
ON = FOTOCELULA DESHABILITADA  
ON = PHOTOEYE DISABLED

SUPL ENERGIA DE LA BRB 2076  
POWER SUPPLY FROM BRB 2076

BRB 2070 - TARJETA RELAY SEGURIDAD Y DISTRIBUCIO  
BRB 2070 - SAFETY RELAY AND DISTRIBUTION CARD


POSICION PARA OPERACION NORMAL  
POSITION FOR NORMAL OPERATION

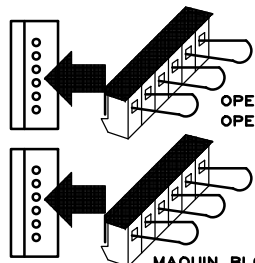

OPERACION  
OPERATION

MAQUIN BLOQUEADA  
MACHINE BLOCKED

POSICION PARA SALIR DE ALARMA  
004 MAQ BLOQUADA  
POSITION FOR GETTING OUT OF  
ALARM 004 (MACHINE BLOCKED)

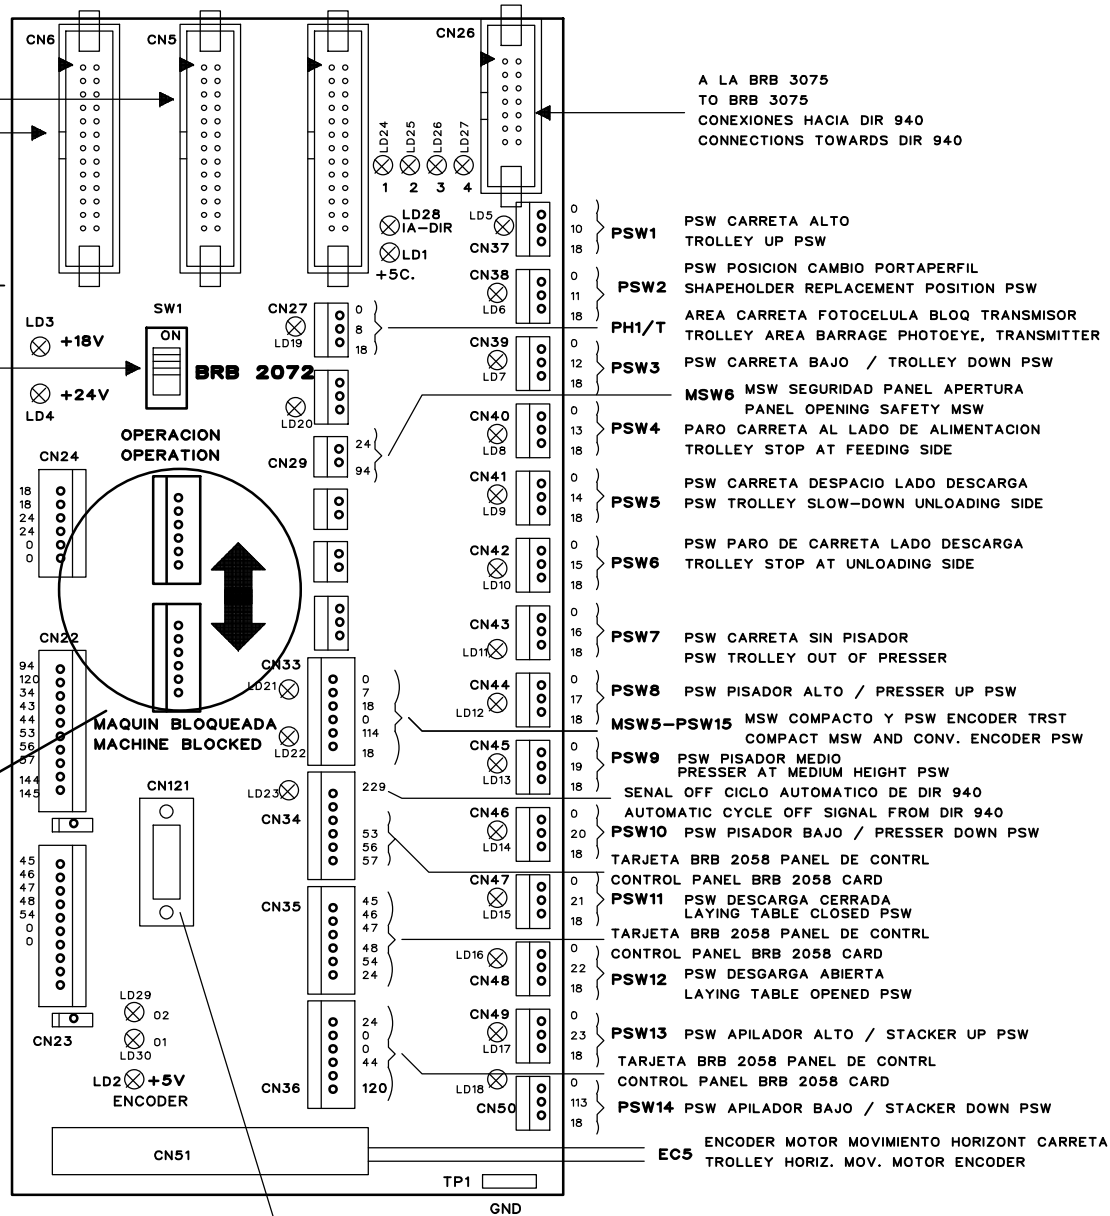

A LA BRB 3075  
TO BRB 3075  
CONEXIONES HACIA DIR 940  
CONNECTIONS TOWARDS DIR 940

PSW1 PSW CARRETA ALTO  
TROLLEY UP PSW

PSW2 PSW POSICION CAMBIO PORTAPERFIL  
SHAPEHOLDER REPLACEMENT POSITION PSW

PH1/T AREA CARRETA FOTOCELULA BLOQ TRANSMISOR  
TROLLEY AREA BARRAGE PHOTOEYE, TRANSMITTER

PSW3 PSW CARRETA BAJO / TROLLEY DOWN PSW

MSW6 MSW SEGURIDAD PANEL APERTURA  
PANEL OPENING SAFETY MSW

PSW4 PARO CARRETA AL LADO DE ALIMENTACION  
TROLLEY STOP AT FEEDING SIDE

PSW5 PSW CARRETA DESPACIO LADO DESCARGA  
PSW TROLLEY SLOW-DOWN UNLOADING SIDE

PSW6 PSW PARO DE CARRETA LADO DESCARGA  
TROLLEY STOP AT UNLOADING SIDE

PSW7 PSW CARRETA SIN PISADOR  
PSW TROLLEY OUT OF PRESSER

PSW8 PSW PISADOR ALTO / PRESSER UP PSW

MSW5-PSW15 MSW COMPACTO Y PSW ENCODER TRST  
COMPACT MSW AND CONV. ENCODER PSW

PSW9 PSW PISADOR MEDIO  
PRESSER AT MEDIUM HEIGHT PSW

SENAL OFF CICLO AUTOMATICO DE DIR 940  
AUTOMATIC CYCLE OFF SIGNAL FROM DIR 940

PSW10 PSW PISADOR BAJO / PRESSER DOWN PSW

TARJETA BRB 2058 PANEL DE CONTRL  
CONTROL PANEL BRB 2058 CARD

PSW11 PSW DESCARGA CERRADA  
LAYING TABLE CLOSED PSW

TARJETA BRB 2058 PANEL DE CONTRL  
CONTROL PANEL BRB 2058 CARD

PSW12 PSW DESGARGA ABIERTA  
LAYING TABLE OPENED PSW

PSW13 PSW APILADOR ALTO / STACKER UP PSW

TARJETA BRB 2058 PANEL DE CONTRL  
CONTROL PANEL BRB 2058 CARD

PSW14 PSW APILADOR BAJO / STACKER DOWN PSW

EC5 ENCODER MOTOR MOVIMIENTO HORIZONT CARRETA  
TROLLEY HORIZ. MOV. MOTOR ENCODER

TARJET BRB 3013 DE DIR 940  
BRB 3013 CARD OF DIR 940

#### SENAIZACIONES LED / LED SIGNALATIONS

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| LD1          | NO UTILIZADO - NOT USED                                                         |
| LD2          | SUPL ENERGIA 5V POR ENCODER CARRETA<br>+5V POWER SUPPLY FOR TROLLEY ENCODER     |
| LD3          | PRESENCIA SUPL ENERGIA 18V<br>+18V POWER SUPPLY PRESENCE                        |
| LD4          | PRESENCIA SUPL ENERGIA 24V<br>+24V POWER SUPPLY PRESENCE                        |
| LD5          | PSW CARRETA ALTO - TROLLEY UP PSW                                               |
| LD6          | PSW POSICION CAMBIO PPERFL<br>SHAPEHOLDER REPLACEMENT POSITION PSW              |
| LD7          | PSW CARRELLO BASSO - TROLLEY DOWN PSW                                           |
| LD8          | PSW PARO CARRETA LADO ALIMENTACION<br>TROLLEY STOP AT FEEDING SIDE              |
| LD9          | PSW CARRETA DESPACIO LADO DESCARGA<br>PSW TROLLEY SLOW-DOWN UNLOADING SIDE      |
| LD10         | PSW PARO CARRETA LADO DESCARGA<br>TROLLEY STOP AT UNLOADING SIDE                |
| LD11         | PSW CARRETA SIN PISADOR<br>PSW TROLLEY OUT OF PRESSER                           |
| LD12         | PSW PISADOR ALTO - PRESSER UP PSW                                               |
| LD13         | PSW PISADOR MEDIO<br>PRESSER AT MEDIUM HEIGHT PSW                               |
| LD14         | PSW PISADOR BAJO - PRESSER DOWN PSW                                             |
| LD15         | PSW DESCARGA CERRADA<br>LAYING TABLE CLOSED PSW                                 |
| LD16         | PSW DESCARGA ABIERTA<br>LAYING TABLE OPENED PSW                                 |
| LD17         | PSW APILADOR ALTO - STACKER UP PSW                                              |
| LD18         | PSW APILADOR BAJO - STACKER DOWN PSW                                            |
| LD19         | BLOQ FOTOCULA AREA CARRETA<br>TROLLEY AREA BARRAGE PHOTOEYE                     |
| LD20         | NO UTILIZADO - NOT USED                                                         |
| LD21         | MSW STACK COMPACTO<br>COMPACT STACK MSW                                         |
| LD22         | PSW ENCODER TRANSP<br>CONVEYOR ENCODER PSW                                      |
| LD23         | SENAL OFF CICLO AUTOMATICO DE DIR940<br>AUTOMATIC CYCLE OFF SIGNAL FROM DIR 940 |
| LD24         | FALTA DE TELA DIR 1<br>NO FABRIC PRESENCE DIR 1                                 |
| LD25         | FALTA DE TELA DIR 2<br>NO FABRIC PRESENCE DIR 2                                 |
| LD26         | FALTA DE TELA DIR 3<br>NO FABRIC PRESENCE DIR 3                                 |
| LD27         | FALTA DE TELA DIR 4<br>NO FABRIC PRESENCE DIR 4                                 |
| LD28         | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIR<br>DIR AUTOMATIC SWITCHES                            |
| LD29<br>LD30 | SENALES DE ENCODER CARRET HORIZONTAL<br>HORIZONTAL TROLLEY ENCODER SIGNALS      |

**TIRA GRAPA PANEL ELECTRICO**  
**ELECTRICAL PANEL CLAMP STRIP**

CONEXIONES PANEL ELECTRICO  
ELECTRICAL PANEL CONNECTIONS

CONEXIONES HACIA LA MAQUINA  
CONNECTIONS TOWARDS MACHINE

RELAY SEGURIDAD  
SAFETY RELAY

BRB 2070

T5

T3

BRB 2070

BRB 2076

IA18

IA20

VALVULA ELECTRICA DE CONTROL AIRE  
AIR CONTROL ELECTRO-VALVE

PSW16 - PISADR CASI MEDIA ALT  
PSW16 - PRESSER ALMOST AT MEDIUM HEIGHT

SENAL BOTON DE EMERGENCIA  
EMERGENCY BUTTON SIGNAL  
ROLLOS SUSTENTO PORTAPERFIL  
SHAPE HOLDER HOLDING COILS

M12 MOTOR BOMBA LUBRICADORA  
LUBRICATING PUMP MOTOR

PSW BOMBA LUBRICADORA  
LUBRICATING PUMP PSW

M5 MOTOR MOV TRANSPORTADOR  
CONVEYOR MOVEMENT MOTOR

BRB 3075

DIR SUPL ENERGIA DIR  
DIR POWER SUPPLY


SUSTENTO ELECTROMAGN PORTAPERFILES  
SHAPEHOLDER HOLDING ELECTROMAGNET

ILUMINACION AREA DE CORTE  
CUTTING AREA LIGHTING LAMP

DIR

**TIRA GRAPA PISADOR**  
**PRESSER CLAMP STRIP**


**ROLLOS SUSTENTO PORTAPERFIL**  
**SHAPE HOLDER HOLDING COILS**

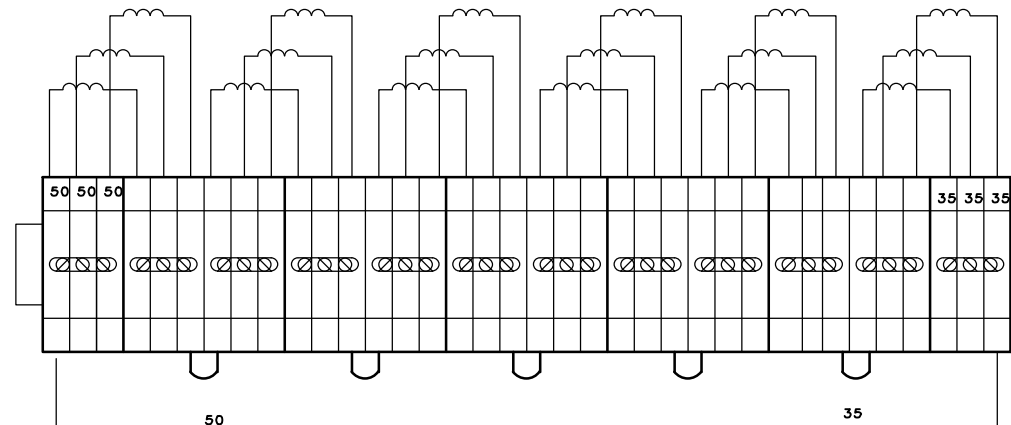

DEL PANEL ELECTRICO TIRA GRAPA  
FROM ELECTRICAL PANEL CLAMP STRIP

CONEXION PARA MOV TRNSPT CONTINUO  
AUN ANTES DEL RESET  
CONNECTION FOR CONTINUOUS CONVEYOR  
MOVEMENT EVEN BEFORE RESET

CONEXION PARA ACTIVACION PERMANENTE  
DE LA BOMBA LUBRICADORA  
CONNECTION FOR PERMANENT ACTIVATION  
OF LUBRICATING PUMP

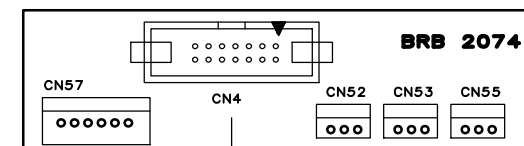

18 30 32 0

BOTON EXPULSION DE BULTO  
BUNDLE EJECT BUTTON


LAMPARA BULTO LISTO  
BUNDLE READY LAMP


BRB 2063 - ALAMBRES ANAQL  
BRB 2063 - RACK WIRING


FOTOCELULA BLOQUEO CARRETA  
TROLLEY BARRAGE PHOTOEYE  
RECEPTOR - RECEIVER

FOTOCELULA BLOQUEO APILADOR  
STACKER BARRAGE PHOTOEYE  
RECEPTOR - RECEIVER

FOTOC AJUSTE ALTURA APILADOR  
STACKER HEIGHT ADJ. PHOTOEYE  
RECEPTOR - RECEIVER

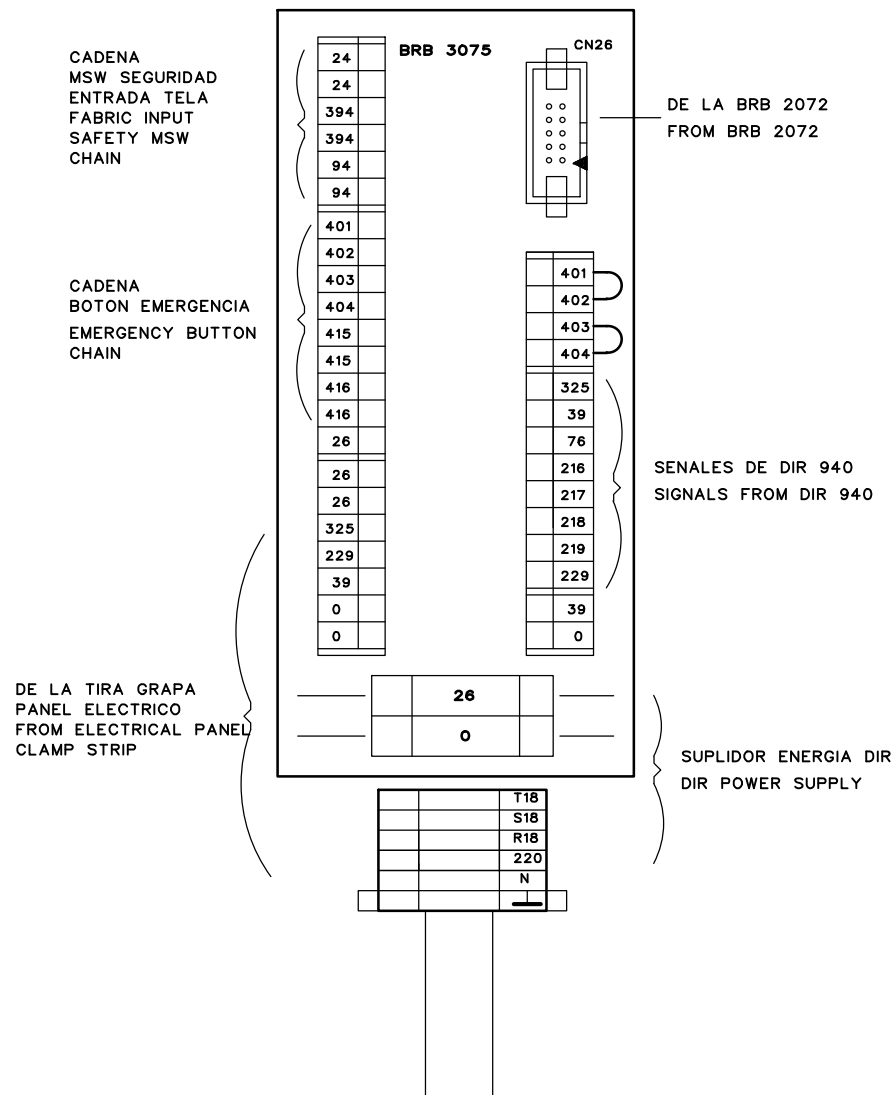

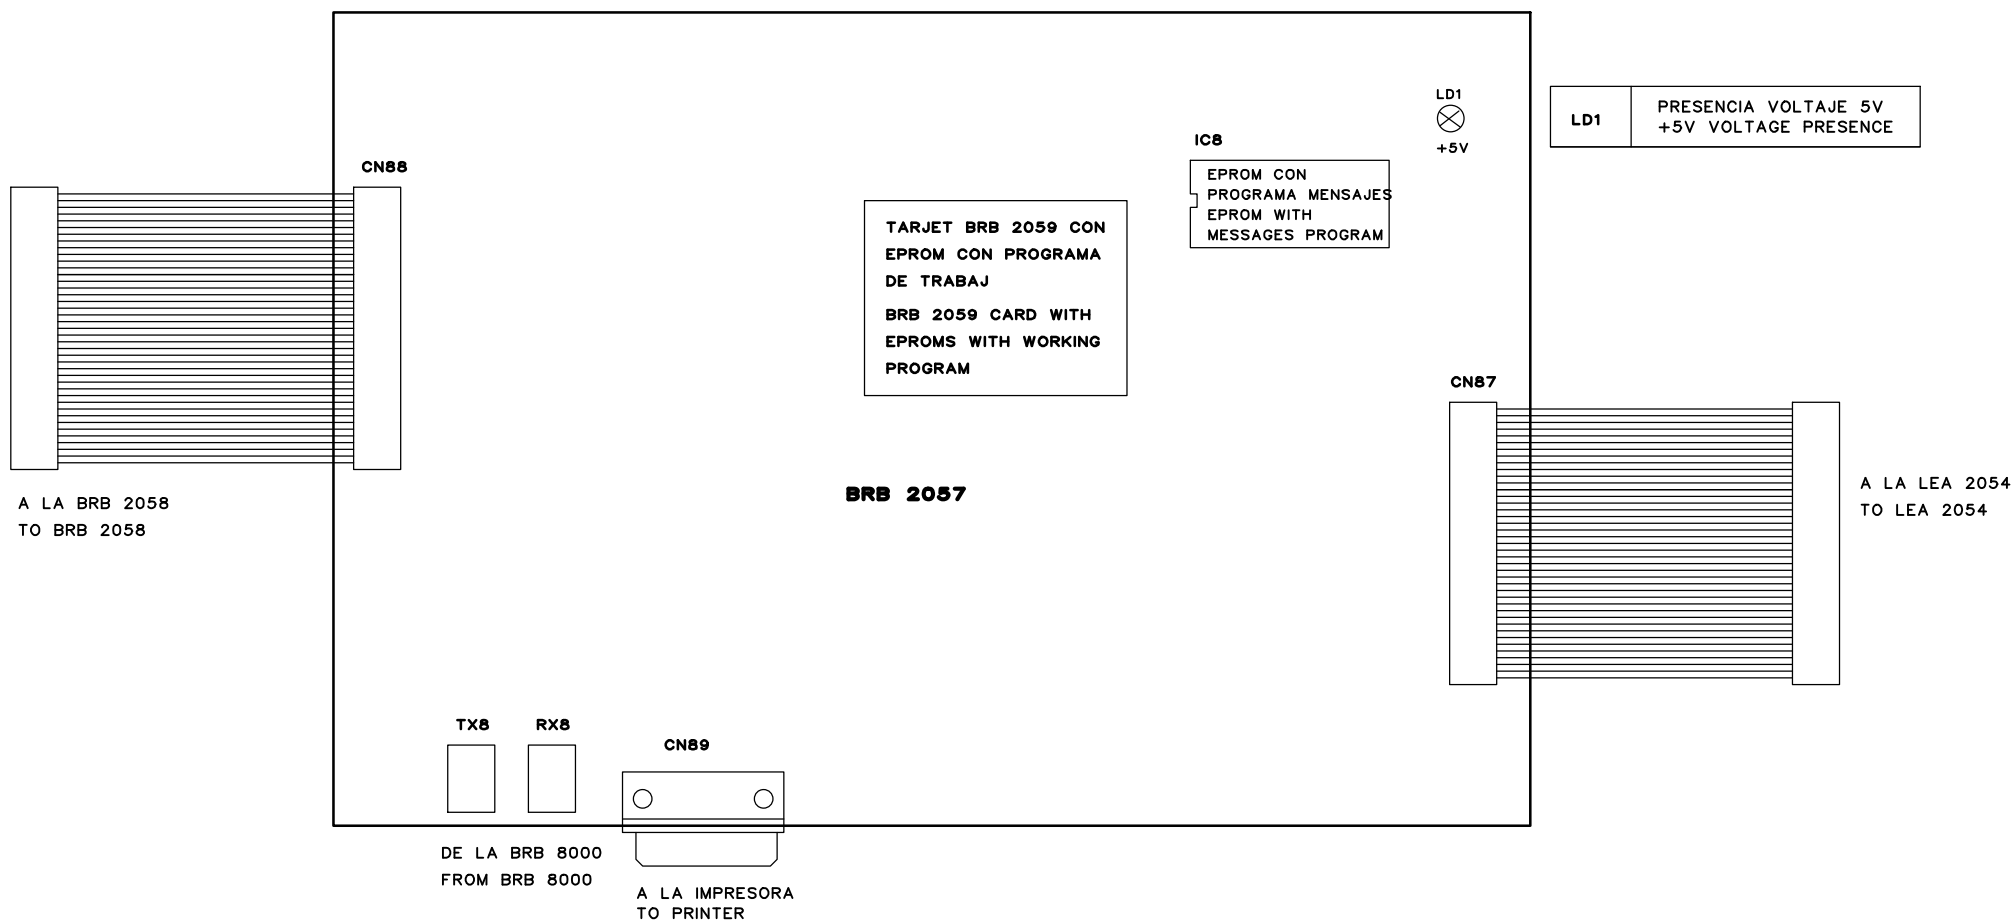

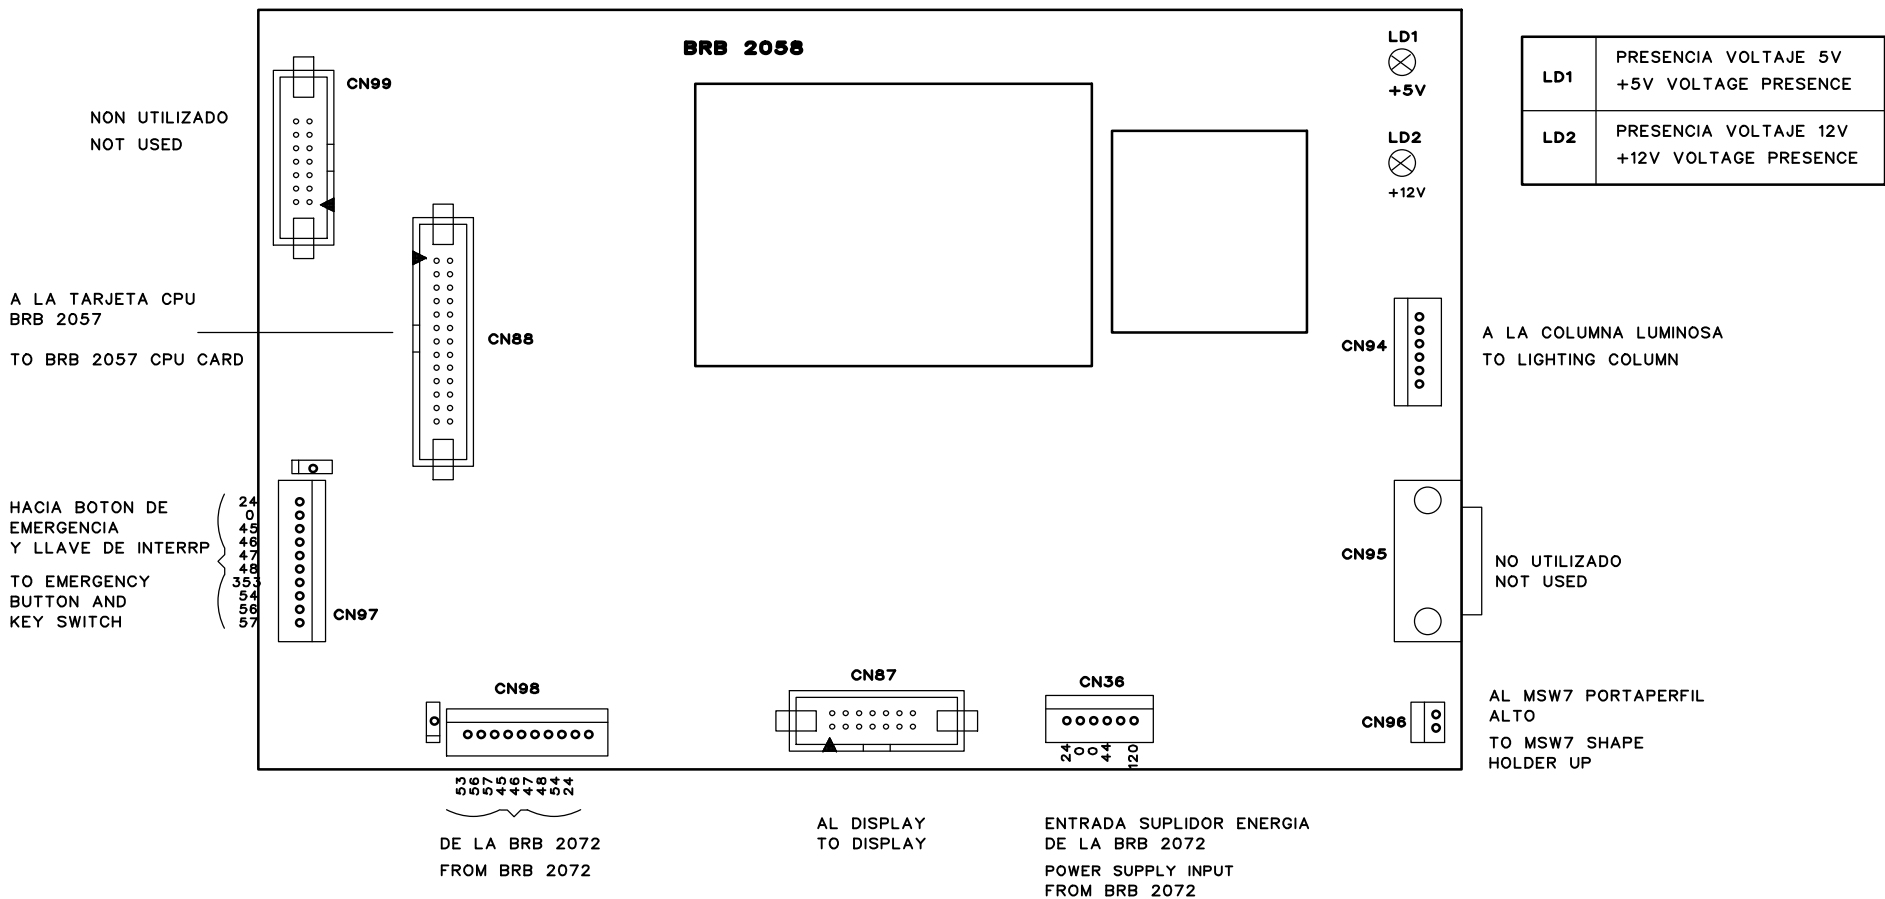




CN90

CN90

DE LA LEA 2057  
FROM LEA 2057

CN87

**PROGRAMACION LENGUAJE-MAQUINA  
MACHINE-LANGUAGE PROGRAMMING**





| LENGUA - LANGUAGE          | 1   | 2   |
|----------------------------|-----|-----|
| ITALIANO                   | OFF | ON  |
| ENGLISH                    | OFF | OFF |
| FRANCAISE                  | ON  | OFF |
| ESPANOL                    | ON  | ON  |
| MAQUINA-MACHINE            | 3   | 4   |
| LTE 206-LTE 270- W606      | OFF | OFF |
| LTE 207                    | ON  | OFF |
| LTE208-210-220-240-250-260 | OFF | ON  |
| LTE 209                    | ON  | ON  |
| CAPAS - LAYERS             | 5   |     |
| 2                          | OFF |     |
| 4                          | ON  |     |
| IMPRESORA-PRINTER          | 6   |     |
| iDP 562 - S'PRINT          | OFF |     |
| iDP 460                    | ON  |     |
| RED-MAINS FREQ.            | 8   |     |
| 60 Hz                      | ON  |     |
| 50 Hz                      | OFF |     |







NOTA: LA PROGRAMACION DEBE HACERSE  
CON LA MAQUINA APAGADA

NOTE: PROGRAMMING MUST BE CARRIED OUT  
WITH MACHINE SWITCHED OFF

LEA 2054

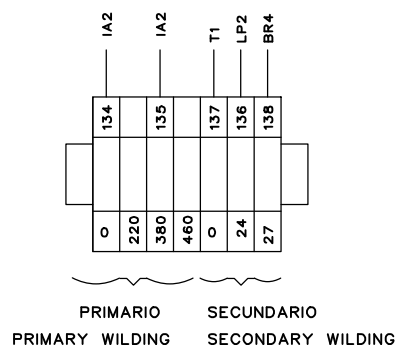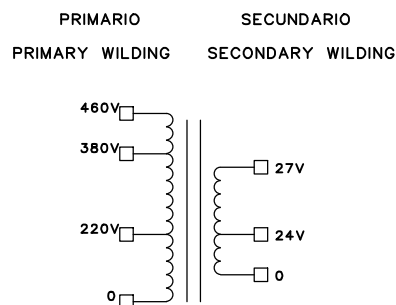

TR1 - TRANSFORMADOR DE INICIO 108 VA  
TR1 - STARTING TRANSFORMER 108 VA

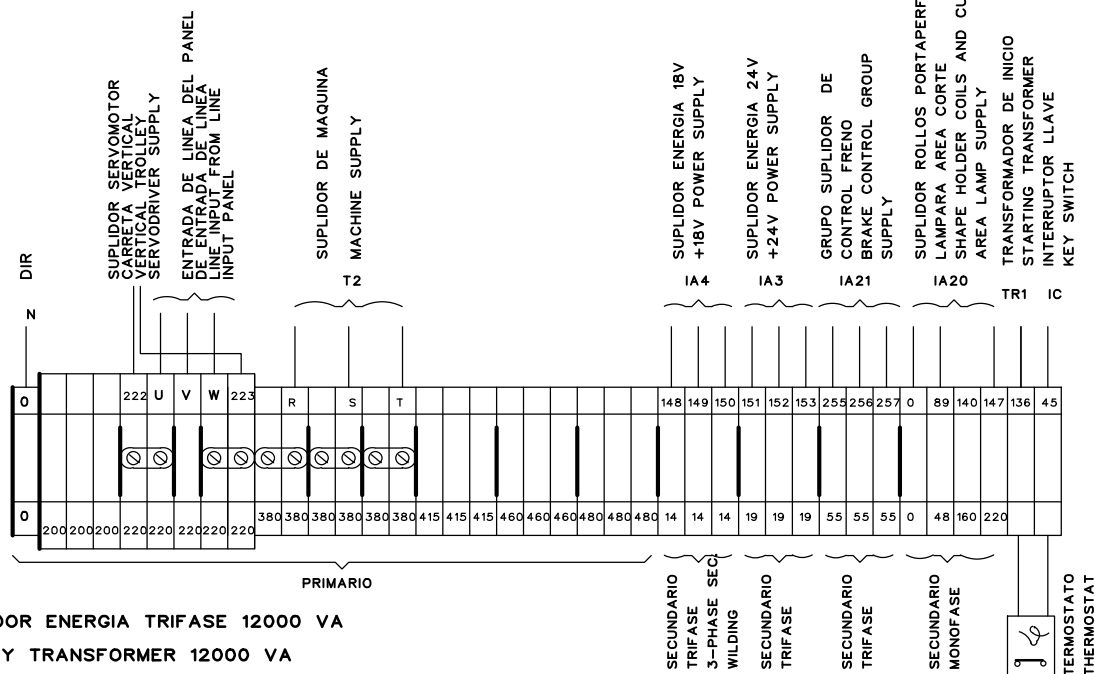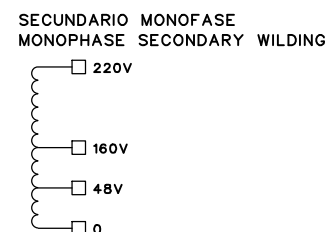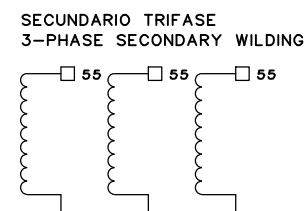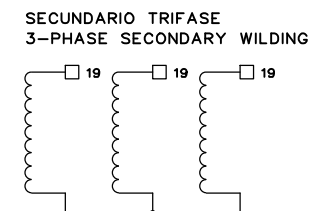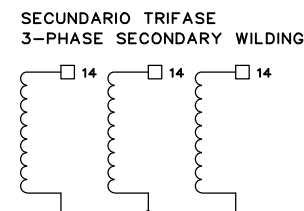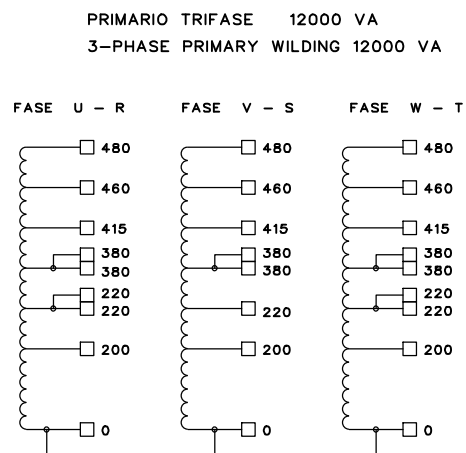

TRANSFORMADOR SUPLIDOR ENERGIA TRIFASE 12000 VA  
3-PHASE POWER SUPPLY TRANSFORMER 12000 VA

## ALLARMI

TODAS LAS CONDICIONES DE ALARMA O MAL FUNCIONAMIENTO SON INDICADAS POR EL LED ALARMA EN PANEL POR LA COLUMNA LUMINOSA Y O POR INDICACION EN LINEA 4 DEL DISPLAY LAS ALARMAS SON VISUALIZADAS UNA A LA VEZ EN ORDEN DE PRIORIDAD ( UNA VEZ ELIMINADA LA ALARMA PRIORITARIA APARECE LA SIGUIENTE ETC.. )

LAS ALARMAS PUEDEN DIVIDIRSE EN 3 GRUPOS:

- SENALIZACION DATOS IMPORT ERRONEOS
- ALARMA DE DESCRIP DE MAL FUNCIONAMIENTO
- ALARMAS NUMERICAS MAL FUNCIONAMIENTO O POR CONFIGURACION ANORMAL DE LOS SENSORES PH PSW MSW

### FUNCIONAMIENTO DEL LED ALARMA LDO EN EL PANEL DE CONTROL

**LED ALARMA LDO APAGADO:** MAQUINA FUNCIONANDO TODO OK

### LED ALARMA LDO APAGADO Y DISPLAY APAGADO

FALTA VOLTAJE 24V: CONTROLAR EL STATUS DEL INTERRUPTOR AUTOMATICO IA3

- SI IA3 APAGADO CONTROLAR LAS CARGAS BAJO IA3 SECCIONAR RECORRIDOS DE CORRIENTE 24V INTENTANDO DESCONECTAR UNO A LA VEZ LOS CONECTORES CN14 BRB 2070 Y 2072 Y TODOS LOS CONECTORES QUE LLEVAN LA 24V HASTA INDIVIDUAR LA CAUSA DEL CORTOCIRCUITO
- SI IA3 ESTA ENCENDIDO CONTROLAR EL VOLTAJE EN EL SECUND DEL TRANSFORMADOR TR2 : TERMINALES 151 - 152 - 153

### LED ALARMA LDO ENCENDIDO LUZ FIJA

- 1 - APAGAR IC OFF Y VOLVER A ENCENDER MANTEN IC EN POSICION ON ALMENOS 5 SEG
- 2 - BOTON DE EMERGENCIA APRETADO ( LINEA DE EMERGENCIA INTERRUMPIDA ) O AVERIA DE TIPO ELECTRONICO O BIEN ALARMA QUE BLOQUEA LA MAQUINA
- 3 - FALTA UN VOLTAJE ( 5V 24V ) AL DISPLAY. CONTROLAR LAS TENSIONES EN LA BRB 2058 ( LD1 Y LD2 ON ) Y EVENTUALMENTE SUSTITUIRLA

### LED ALARMA LDO PARPADEA DE MODO REGULAR

- 1 - ANTES DE RESET: RESETEAR
- 2 - NINGUNA SENALIZACION EN EL DISPLAY: FALTA VOLTAJE 18V CONTROLAR EL STATUS DEL INTERRUPTOR AUTOMATICO IA4. SI IA4 OFF CONTROLAR LAS CARGAS BAJO DE IA4 SECCIONAR LOS RECORRIDOS DE LA 18V TRATANDO DESCONECTAR UNO A LA VEZ LOS CONECTORES CN14 BRB 2070 CN24 BRB 2072 Y TODOS LOS CONECTRS QUE LLEVAN LA 18V HASTA INDIVIDUAR LA CAUSA DEL CORTOCIRCUITO

### LED ALARMA LDO PARPADEA DE MODO IRREGULAR

- 1 - APAGAR IC OFF Y ENCENDER MANTENIENDO IC EN POSICION ON AL MENOS 5 SEG
- 2 - SENALIZACION DE ALARMA N 254: CONTROLAR LAS TABLAS SIGUIENTES
- 3 - NINGUNA SENALIZACION EN EL DISPLAY: FALTA DE COMUNICACION DE LA BRB 2057 A LA BRB 8000 PROBABLEMENTE AVERIA EN LA BRB 2057

## ALARMS

ALL ALARMS OF MALFUNCTION CONDITIONS ARE INDICATE BY THE ALARM LED ON THE DISPLAY, BY THE LIGHTING COLUMN AND/OR BY AN INDICATION ON LINE 4 OF DISPLAY. ALARMS ARE DISPLAYED ONE AT A TIME IN ORDER OF PRIORITY ( ONCE THE PRIORITY ALARM HAS BEEN ELIMINATED,THE NEXT WILL APPEAR, ETC...)

ALARMS CAN BE DIVIDED IN 3 GROUPS:

- INDICATIONS OF WRONG DATA INPUT
- FAULT DESCRIPTIVE ALARMS
- NUMERIC ALARMS FOR FAULT OR FOR ANOMALOUS CONFIGURATIONS OF SENSORS ( PH, PSW, MSW )

### FUNCTION OF THE ALARM LED LDO ( ON THE CONTROL PANEL )

**LDO ALARM LED OFF:** MACHINE RUNNING - EVERYTHING OK

### LDO ALARM LED OFF AND DISPLAY OFF:

+24V VOLTAGE IS MISSING - CHECK STATUS OF AUTOMATIC SWITCH IA3:

- IF IA3 IS OFF CHECK LOADS AFTER IA3: INTERRUPT +24V CIRCUIT RAMIFICATION BY DISCONNECTING ONE AT A TIME THE CONNECTORS CN14-BRB 2070 AND CN24- BRB 2072, AS WELL AS ALL CONNECTORS HAVING +24V, UNTIL THE CAUSE OF THE SHORT CIRCUIT HAS BEEN FOUND.
- IF IA3 IS ON CHECK VOLTAGE ON SECONDARY OF TRANSFORMER TR2 (TERMINALS 151 -152 -153 ).

### LDO ALARM LED CONTINUOUSLY ON:

- 1 - SWITCH IC OFF AND ON AGAIN, KEEPING IC IN ON POSITION FOR AT LEAST 5 sec.
- 2 - EMERGENCY BUTTON PUSHED-IN (EMERGENCY LINE INTERRUPTED) OR ELECTROTECHNICAL FAULT, OR INDICATION OF AN ALARM BLOCKING THE MACHINE
- 3 - ONE VOLTAGE MISSING ( +5V +24V ) ON THE DISPLAY. CHECK VOLTAGE ON BRB 2058 (LD1 AND LD2 ON) AND EVENTUAL REPLACE.

### LDO ALARM LED BLINKING IN A REGULAR WAY:

- 1 - BEFORE RESETING: RESET
- 2 - NO INDICATION ON THE DISPLAY: +18V VOLTAGE IS MISSING. CHECK STATUS OF AUTOMATIC SWITCH IA4. IF IA4 IS OFF CHECK LOADS AFTER IA4: INTERRUPT CIRCUITS OF +18V DISCONNECTING ONE AT A TIME CONNECTORS CN14-BRB 2070, CN24- BRB 2072 AS AS WELL AS ALL CONNECTORS HAVING +18V, UNTIL THE CAUSE OF THE SHORT-CIRCUIT HAS BEEN FOUND.

### LDO ALARM LED BLINKING IN A NON REGULAR WAY:

- 1 - SWITCH IC OFF AND ON AGAIN, KEEPING IC IN ON POSITION FOR AT LEAST 5 sec.
- 2 - INDICATION OF ALARM N.254: CHECK FOLLOWING CHARTS.
- 3 - NO INDICATION ON THE DISPLAY: LACK OF COMMUNICATION FROM BRB 2057 TO BRB 8000, BRB 2057 PROBABLY FAULTY.

## SENAIZACION DE LA COLUMNA LUMINOSA

### LAMP AMARILLA PARPADEANDO

- 1 - DURANTE ENCENDIDO ANTES DEL RESET: RESET
- 2 - BOTON DE EMERGENCIA APLASTADO
- 3 - SI UNA CONDICION DE ALARMA BLOQUEANDO LA MAQUINA HA OCURRIDO  
CHEQUEAR LA INDICACION EN EL DISPLAY Y VER LAS SIGUIENTES PAGINAS

### LAMPARA ROJA CON LUZ FIJA

- CONTEMPORANEAMENTE CON ALARMA 083 INDICACION: CICLO DE BOMBA DE LUBRIC  
INCORRECTO - VER RELAT

## SIGNALLING OF THE LIGHTING COLUMN

### YELLOW LAMP BLINKING:

- 1 - DURING SWITCHING ON OF MACHINE, BEFORE RESETTING: RESET
- 2 - EMERGENCY BUTTON PUSHED
- 3 - AN ALARM CONDITION BLOCKING THE MACHINE HAS OCCURRED, CHECK THE INDICATION  
ON DISPLAY AND SEE THE FOLLOWING PAGES.

### RED LAMP LIT UP:

- CONTEMPORANEOUSLY WITH " ALARM # 083 " INDICATION: LUBRICATION PUMP  
CYCLE INCORRECT ( SEE THE RELATIVE ALARM ).

**INDICACION Y MENSAJES  
INDICATION AND MESSAGES**

| INDICACION EN EL DISPLAY                                                                                                      | INDICATION ON DISPLAY                                                                                                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                 | DESCRIPTION                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPERAR                                                                                                                       | WAIT PLEASE                                                                                                                                         | FASE DE ESPERA AL ENCENDER                                                                                                                                  | WAITING PHASE WHEN SWITCH ON                                                                                                                       |
| RESET                                                                                                                         | RESET                                                                                                                                               | MAQUINA ESPERA POR UN RESET                                                                                                                                 | MACHINE IS WAITING FOR RESET                                                                                                                       |
| DATA OK ?                                                                                                                     | DATA OK ?                                                                                                                                           | MAQ ESPERA CONFIRMACN DATO                                                                                                                                  | MACHINE IS WAITING FOR DATA CONFIRM                                                                                                                |
| MAQUINA OK                                                                                                                    | MACHINE OK                                                                                                                                          | MAQUINA LISTA PARA EMPEZAR EL CICLO                                                                                                                         | MACHINE IS READY TO START CYCLE                                                                                                                    |
| VALOR ERRONEO L<br>VALOR ERRONEO I<br>VALOR ERRONEO S<br>VALOR ERRONEO CR cr<br>VALOR ERRONEO n<br>VALOR ERRONEO < >          | WRONG " L " SETTING<br>WRONG " I " SETTING<br>WRONG " S " SETTING<br>WRONG " CR/cr " SETTING<br>WRONG " n " SETTING<br>WRONG " < > DEVICE " SETTING | VALORES QUE EXCEDEN LOS LIMITES DE LA MAQUINA HAN SIDO ENTRADOS<br>PONER EL CURSOR ENCIMA DEL DATO ERRONEO Y VOLVER A ESCRIBIR                              | VALUES EXCEEDING THE LIMITS OF THE MACHINE HAVE BEEN INPUTED.<br>PLACE THE CURSOR ON THE WRONG DATA AND WRITE IT AGAIN.                            |
| CICLO CARGA<br>CICLO MANUAL<br>CICLO AUTOMATICO<br>CICLO PASO A PASO<br>CICLO DE SOLO CORTE                                   | LOADING CYCLE<br>MANUAL<br>AUTOMATIC<br>STEP BY STEP<br>CUT ONLY CYCLE                                                                              | MUESTRA EL CICLO DE TRABAJO COLOCADO                                                                                                                        | SHOWS THE WORKING CYCLE SET.                                                                                                                       |
| BULTO LISTO                                                                                                                   | BUNDLE READY                                                                                                                                        | HAY UN BULTO LISTO EN EL TRASPORTADOR, RECOJALO Y PRESIONE BOTON DE EXPULSION DE BULTO                                                                      | THERE IS A BUNDLE READY ON CONVEYOR, TAKE IT AWAY AND PUSH BUNDLE EJECT BUTTON.                                                                    |
| APILADOR LLENO                                                                                                                | STACKER FULL                                                                                                                                        | HAY 2 BULTOS LISTOS EN TRANSPORTADOR, RECOJERLOS Y PRESIONE BOTON DE EXPULSION DE BULTO                                                                     | THERE ARE 2 BUNDLES READY ON CONVEYOR, TAKE THEM AWAY AND PUSH BUNDLE EJECT BUTTON.                                                                |
| PROGRAMA LOGRADO                                                                                                              | PROGRAM ACHIEVED                                                                                                                                    | CONTADOR TT TOTAL DE PIEZAS HA LOGRADO EL VALOR SET EL CICLO AUTOMATICO LTE ES DESHABILITADO PARA VOLVER A EMPEZAR EL CICLO AUTOMATICO RESET EL CONTADOR TT | COUNTER " TT " (PIECES TOTAL) HAS ACHIEVED THE VALUE SET. THE LTE AUTOMATIC CYCLE IS DISABLED. TO START AGAIN AUTOMATIC CYCLE RESET COUNTER " TT " |
| CAMBIO PERFIL                                                                                                                 | SHAPE HOLDER CHANGE                                                                                                                                 | LA MAQUINA ESTA LISTA PARA EFECTUAR EL CICLO DE CAMBIO PORTAPERFIL                                                                                          | THE MACHINE IS READY TO CARRY OUT THE SHAPE-HOLDER REPLACEMENT CYCLE.                                                                              |
| POSICIONADO                                                                                                                   | POSITIONED                                                                                                                                          | EL PISADOR ESTA POSICIONADO CORRECTO PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE PORTAPERFIL                                                                                 | PRESSER IS CORRECTLY POSITIONED TO CARRY OUT THE SHAPE-HOLDER REPLACEMENT.                                                                         |
| NO TUBULAR 1 ... 2 ... 3 ... 4                                                                                                | NO TUBULAR 1 ... 2 ... 3 ... 4                                                                                                                      | FALTA DE UNA O MAS TELAS SENALADAS POR EL DIR 940                                                                                                           | LACK OF ONE OR MORE FABRICS SIGNALLED BY DIR 940                                                                                                   |
| NO AUTO REMOTO                                                                                                                | REMOTE NO AUTO                                                                                                                                      | EL CICLO AUTOMATICO ESTA DESHABILITADO DEBIDO AL DIR 940                                                                                                    | THE LTE AUTOMATIC CYCLE IS DISABLED BECAUSE OF DIR 940.                                                                                            |
| LIMPIEZA MESA DE CORTE<br>LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL<br>LUBRICACION TRANSPORTE BARRA CARRET<br>CHEQUEAR TENSIONES CADENAS | CLEANING OF CUTTING TABLE<br>GENERAL CLEANING AND LUBRIFICATION<br>LUB.LINKAGE AND TROLLEY TRASPORT BAR<br>CHECK ALL CHAIN TENSIONS                 | LOS MENSAJES DE MANTENIMIENTO SON MOSTRADOS PERIODICAMENTE Y SE QUEDAN POR UN TIEMPO FIJO                                                                   | THE MAINTENANCE MESSAGES ARE PERIODICALLY DISPLAYED AND REMAIN FOR A FIXED TIME.                                                                   |

| <b>ALARMAS QUE INDICAN MALFUNCIONAMIENTO</b><br><b>FAULT DESCRIPTIVE ALARMS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SENALES EN EL DISPLAY<br>INDICATION ON DISPLAY                                  | CAUSA<br>CAUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALIZAR AVERIA ( VEASE PAG 94 )<br>FAULT SEARCH ( SEE PAGE 94 )                                                                                                                                                                |
| TEJ FUERA DE POSICION<br>TUBOLAR OUT OF PLACE                                   | INTERFERENCIA EN LA ZONA DE LA CADENA PRINCIPAL O FOTOCELULA PHI DEFECTUOSA O BIEN FALTA VOLTAJE 18V IA4 OFF<br>INTERFACE WITHIN THE MAIN CHAIN AREA OF FAULTY PHOTOEYE PH1, OR LACK OF VOLTAGE +18V (IA4 OFF). *                                                                                                                                                                                        | ELIMINAR LA CAUSA DE LA INTERFERENCIA Y CONTROLAR LA FUNCIONALIDAD DE LA FOTOCELULA BLOQUEO CARRETA<br>ELIMINATE THE CAUSE OF THE INTERFERENCE AND CHECK FUNCTIONALITY OF THE TROLLEY BARRAGE PHOTOEYE.                          |
| ALARMA PORTAPERFILS<br>SHAPE HOLDER ALARM                                       | IMANES PORTAPERFILES NO ALIMENTADOS CORRECTAMENT<br>SHAPE HOLDER MAGNETS WITH INCORRECT SUPPLY *                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONTROLAR LA SALIDA 0-89-147 DEL TRANSFORMADOR TR2 Y IA20<br>CHECK OUTPUTS 0-89-147 OF TRANSFORMER TR2 E IA20                                                                                                                    |
| ALARMA DESPLZ EJE<br>AXIS FAULT ALARM                                           | DESPLAZAM CARRETA ADELANTE O ATRAS<br>ALARMA RESECTABLE<br>TROLLEY FAULT FORWARDS OR BACKWARDS<br>RESECTABLE ALARM *                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PSW4 FINAL CARRERA LADO ENTRADA SIEMPRE ON O DEFECTUOSO CONTROLAR LA CONEXION HACIA LA TARJETA BRB 2072 Y BRB 2044<br>PSW4 (LOADING SIDE TRAVEL END) ALWAYS ON OR FAULTY. CHECK CONNECTIONS TOWARDS CARDS BRB 2072 AND BRB 2044. |
| FRENO MOTOR PISADOR<br>PRESSER MOTOR BRAKE                                      | FRENO MOTOR PISADOR NO ALIMENTADO CORRECTAMENTE<br>PRESSER MOTOR BRAKE WITH INCORRECT SUPPLY *                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTROLAR IA21 LAS SALIDAS DEL TRANSFORMADOR TR3 Y LA TARJETA BRB 2048 CORRESPONDIENTE FUSIBLES Y CONEXIONES<br>CHECK IA21, THE OUTPUTS OF TR3 TRANSFORMER, AND CARD BRB 2048 CORRISPONDENT ( FUSES AND CONNECTIONS ).           |
| ALARMA GENERICA IA<br>GENERIC ALARM IA                                          | - FALTA DE VOLTAJE 18V O BIEN<br>- UN INTERRUPTOR AUTOMATICO (IA5-6-7-8-9-10-18-19-20-21-22) OFF<br>- O AVERIA EN GRUPO CTRL FRENOS<br>- LA MAQUINA SE HA APAGADO Y VUELTO A ENCENDER SIN ESPERAR 10 SEG<br>- LACK OF +18V VOLTAGE, OR<br>- AN AUTOMATIC SWITCH (IA5-6-7-8-9-10-18-19-20-21-22) OFF, OR<br>- BRAKES CONTROL GROUP FAULTY<br>- SWITCHING OFF AND ON THE MACHINE WITHOUT WAITING 10 sec. * | VER F, LUEGO A<br>SEE F, THEN A                                                                                                                                                                                                  |
| ALARMA IA EXTERNA<br>EXTERNAL IA ALARM                                          | UN INTERRUPTOR AUTOMATICO IA31-32-33-34-35-36-37-38 OFF MOTOR RODILLOS Y ENSANCHADRS DIR<br>AN AUTOMATIC SWITCH IA31-32-33-34-35-36-37-38 OFF ( DIR ROLLERS AND SPREADER MOTOR ). *                                                                                                                                                                                                                      | VER A<br>SEE A                                                                                                                                                                                                                   |
| LAMPARA DE ALARMA DEFECTUOSA<br>ALARM LAMP FAILURE                              | - LA MAQUINA SE HA ENCENDIDO Y RESET SIN ESPERAR AL MENOS 5 SEGUNDOS CON EL INTERRUPTOR DE LLAVE IC EN POSICION ON O BIEN<br>- LA LAMPARA AMARILLA DE LA COLUMNA LUMINOSA DEFECTUOSA<br>- THE MACHINE HAS BEEN SWITCHED ON AND RESET WITHOUT HOLDING THE KEY SWITCH " IC " IN " ON " POSITION FOR AT LEAST 5 SECONDS, OR<br>- THE YELLOW LAMP ON THE LIGHTING COLUMN IS FAULTY. *                        | EFECTUAR CORRECTAMENTE EL ENCENDIDO DE LA MAQUINA SI PERMANECE SUSTITUIR LA LAMPARA AMARILLA DE LA COLUMNA LUMINOS<br>SWITCH ON THE MACHINE EXACTLY, IF IT REMAINS REPLACE THE YELLOW LAMP OF THE LIGHTING COLUMN.               |

|                                                                                     |         |                                                       |          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------|----|
|  | ALARMAS | * BLOQUEA LA MAQUINA / BLOCKS THE MACHINE             | 240/4-05 | 90 |
|                                                                                     | ALARMS  | ** NO BLOQUEA LA MAQUINA / DOES NOT BLOCK THE MACHINE |          |    |

**ALARMAS NUMERICAS DE MALFUNCIONAMIENTO O POR CONFIGURACNS DE SENSORES NO ACEPTABLES ( PSW, MSW, Y PH )**  
**MALFUNCTION NUMERIC ALARMS OR FOR UNACCEPTABLE SENSORS CONFIGURATIONS ( PSW, MSW, AND PH )**

| INDICACION EN EL DISPLAY<br>INDICATION ON DISPLAY        | CAUSA                                                                                                                                                                             | CAUSE                                                                                                                                                                                | LOCALIZAR LA AVERIA ( VER PAG 94 )<br>FAULT SEARCH ( SEE PAGE 94 )                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALARMA/ALARM # 001</b><br>(MAYUSCULO-CAPITAL LETTERS) | ENCODER CARRETA VERTICAL EC6 NO CONECTADO O DEFECTUOSO O FALTA DE MOV EN TIEMPO ESTABLECIDO DESPUES DE LA RELATIVA SENAL DE CONTROL                                               | EC6 VERTICAL TROLLEY ENCODER FAULTY OR NOT CONNECTED, OR LACK OF A MOVEMENT WITHIN THE ESTABLISHED TIME, AFTER THE RELATIVE CONTROL SIGNAL. *                                        | CONTROLAR LA FUNCIONALIDAD DEL ENCODER Y SUS CONEXIONES A LA TARJETA BRB 8000<br>CHECK FUNCTIONALITY OF THE ENCODER AND ITS CONNECTION TO BRB 8000 CARD. |
| <b>ALARMA/Alarm # 001</b><br>(MINUSCULO-SMALL LETTERS)   | CALIBRACION MOV VERTICAL CARRETA NO LLEVADA A CABO O NO CORRECTA O RAM DE LA BRB 8000 DEFECTUOSO                                                                                  | VERTICAL TROLLEY HEIGHT CALIBRATION NOT CARRIED OUT OR NOT OK, OR RAM OF BRB 8000 CARD FAULTY. * *                                                                                   | APAGADO Y ENCENDIDO LUEGO LLEVAR A CABO VERTIC MOV DE CARRETA CALIBRACION<br>SWITCH OFF AND ON, THEN CARRY OUT THE VERTICAL TROLLEY HEIGHT CALIBRATION.  |
| <b>ALARMA/ALARM # 002</b>                                | PSW1 - CARRETA ALTO = ON<br>PSW3 - CARRETA BAJO = ON                                                                                                                              | PSW1 - TROLLEY UP = ON<br>PSW3 - TROLLEY DOWN = ON *                                                                                                                                 | VER B<br>SEE B                                                                                                                                           |
| <b>ALARMA/ALARM # 003</b>                                | SENAL INVERSION DEL ENCODER CARRETA VERTICAL EC6                                                                                                                                  | SIGNAL INVERSION OF EC6 VERTICAL TROLLEY ENCODER *                                                                                                                                   | CHEQUEAR LA FUNCIONALIDAD DEL ENCODER ED LA CONEXION A LA TARJETA BRB 8000<br>CHECK FUNCTIONALITY OF THE ENCODER AND ITS CONNECTION TO BRB 8000 CARD.    |
| <b>ALARMA/ALARM # 004</b>                                | CICLO PRENSA INTERFERENTE CON CURSO DE CARRETA<br>PSW7 - CARRETA FUERA DE PRENSA SIEMPRE OFF O DEFECT<br>PSW9 - CARRETA SIN PISADOR SIEMPRE OFF O DEFECT O EN POSICION INCORRECTA | PRESSER CYCLE INTERFERING WITH TROLLEY TRAVEL<br>PSW7 - TROLLEY OUT OF PRESSER ALWAYS OFF OR FAULTY<br>PSW9 - PRESSER MEDIUM HEIGHT ALWAYS OFF OR FAULTY OR INCORRECTLY POSITIONED * | VER B<br>SEE B                                                                                                                                           |
| <b>ALARMA/ALARM # 005</b>                                | PSW10 - PISADOR BAJO SIEMPRE ON O DEFECTUOSO                                                                                                                                      | PSW10 - PRESSER DOWN ALWAYS ON OR FAULTY *                                                                                                                                           | VER B<br>SEE B                                                                                                                                           |
| <b>ALARMA/ALARM # 006</b>                                | PSW8 - PISADOR ALTO SIEMPRE ON, O BIEN<br>PSW9 - PISADOR MEDIO SIEMPRE OFF OF DEFECTUO                                                                                            | PSW8 - PRESSER UP ALWAYS ON, OR<br>PSW9 - PRESSER MEDIUM HEIGHT ALWAYS OFF OR FAULTY *                                                                                               | VER B<br>SEE B                                                                                                                                           |
| <b>ALARMA/ALARM # 007</b>                                | PSW6 - STOP CARRETA A LADO DESCARGA SIEMPRE ON O DEFECTUO                                                                                                                         | PSW6 - TROLLEY STOP AT UNLOADING SIDE ALWAYS OFF OR FAULTY *                                                                                                                         | VER B<br>SEE B                                                                                                                                           |
| <b>ALARMA/ALARM # 008</b>                                | PSW9 - PISADOR MEDIO SIEMPRE ON O DEFECTUOS<br>PSW10 - PISADOR BAJO SIEMPRE ON O DEFECTUOSO<br>PSW16 - PISADOR CASI MEDIA ALT SIEMPRE ON O DEFECT                                 | PSW9 - PRESSER MEDIUM HEIGHT ALWAYS ON OR FAULTY<br>PSW10 - PRESSER DOWN ALWAYS ON OR FAULTY<br>PSW16 - PRESSER ALMOST AT MEDIUM HEIGHT ALWAYS ON OR FAULTY *                        | VER B<br>SEE B                                                                                                                                           |
| <b>ALARMA/ALARM # 009</b>                                | PSW10 - PISADOR BAJO SIEMPRE OFF                                                                                                                                                  | PSW10 - PRESSER DOWN ALWAYS OFF *                                                                                                                                                    | VER B<br>SEE B                                                                                                                                           |
| <b>ALARMA/ALARM # 010</b>                                | PSW8 - PISADOR ALTO SIEMPRE OFF O DEFECTUOS<br>PSW9 - PISADOR MEDIO DEFECTUOSO                                                                                                    | PSW8 - PRESSER UP ALWAYS OFF OR FAULTY<br>PSW9 - PRESSER MEDIUM HEIGHT FAULTY *                                                                                                      | VER B<br>SEE B                                                                                                                                           |
| <b>ALARMA/ALARM # 011</b>                                | PSW1 - CARRETA ALTO SIEMPRE ON O DEFECTUOS                                                                                                                                        | PSW1 - TROLLEY UP ALWAYS ON OR FAULTY *                                                                                                                                              | VER B<br>SEE B                                                                                                                                           |
| <b>ALARMA/ALARM # 012</b>                                | PSW12 - DESCARGA ABIERTA SIEMPRE OFF O DEFECTUOS<br>PSW11 - DESCARGA CERRADA SIEMPRE OFF O DEFECTUOS                                                                              | PSW12 - LAYING TABLE OPEN ALWAYS OFF OR FAULTY<br>PSW11 - LAYING TABLE CLOSED ALWAYS OFF OR FAULTY *                                                                                 | VER B<br>SEE B                                                                                                                                           |
| <b>ALARMA/ALARM # 013</b>                                | ENCODER DESCARGA DEFECTUOSA O NO CONECTADA ( BRB 3042 ) O FALTA DE MOVIM. ENTRE EL TIEMPO ESTABLECIDO DESPUES DE SENAL DE CONTROL RELATIVA                                        | LAYING TABLE ENCODER FAULTY OR NOT CONNECTED (BRB 3042), OR LACK OF A MOVEMENT WITHIN THE ESTABLISHED TIME, AFTER THE RELATIVE CONTROL SIGNAL.                                       | CHEQUEAR LA CONEXION DE LA TARJETA BRB 3042 Y LA CPU BRB 8000<br>CHECK THE CONNECTION BETWEEN BRB 3042 CARD AND BRB 8000 CPU CARD.                       |
| <b>ALARMA/ALARM # 014</b>                                | PSW13 - APILADOR ALTO Y PSW14 - APILADOR BAJO SIMULTANEAMENTE ON O PSW14 SIEMPRE ON                                                                                               | PSW13, STACKER UP, AND PSW14, STACKER DOWN, SIMULTANEOUSLY ON, OR PSW14 ALWAYS ON. *                                                                                                 | VER B<br>SEE B                                                                                                                                           |

| INDICACION EN DISPLAY<br>INDICATION ON DISPLAY    | CAUSA                                                                                                                                                                                | CAUSE                                                                                                                                                                            | LOCALIZACION DE AVERIA ( VER PAG 94 )<br>FAULT SEARCH ( SEE PAGE 94 )                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALARMA/ALARM # 015                                | MSW5 – STACK COMPACTO SIEMPRE OFF O SOBRECARGADO                                                                                                                                     | MSW5 – COMPACT STACK ALWAYS OFF OR OVERLOAD *                                                                                                                                    | VER B<br>SEE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ALARMA/ALARM # 016                                | PSW4 – CARRETA STOP AL LADO ALIMENT SIEMPRE ON O DEFECTUOSO                                                                                                                          | PSW4 – TROLLEY STOP AT FEEDING SIDE ALWAYS ON OR FAULTY *                                                                                                                        | VER B<br>SEE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ALARMA/ALARM # 017                                | PSW11 – DESCARGA CERRADA SIEMPRE ON O DEFECTUOSO O PSW12 – DESCARGA ABIERTA SIEMPRE ON O DEFECTUOS O AMBAS ON                                                                        | PSW11 – LAYING TABLE CLOSED ALWAYS ON OR FAULTY, OR PSW12 – LAYING TABLE OPENED ALWAYS ON OR FAULTY *<br>OR BOTH ALWAYS ON                                                       | VER B<br>SEE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ALARMA/ALARM # 019                                | PSW7 – CARRETA SIN PISADOR SIEMPRE ON O DEFECTUOSO                                                                                                                                   | PSW7 – TROLLEY OUT OF PRESSER ALWAYS ON OR FAULTY *                                                                                                                              | SI APARECE FIN DE CURSO R : PSW7 SIEMPRE ON O DEFECTUOSO VER B<br>DESPUES DE ESO CHEQUEAR ENCODER Y TARJETA BRB 2044<br>IF IT APPEARS AT R TRAVEL END: PSW7 ALWAYS ON OR FAULTY. SEE B<br>AFTERWARDS CHECK ENCODER AND CARD BRB 2044                                                                                                                    |
| ALARMA/ALARM # 020                                | PSW5 – CARRETA DESPACIO AL LADO DESCARGA SIEMPRE ON O SIEMPRE OFF O DEFECTUOSO O POSICIONADO INCORRECTAMENTE                                                                         | PSW5 – TROLLEY SLOW-DOWN AT UNLOADING SIDE ALWAYS ON, OR ALWAYS OFF, OR FAULTY OR INCORRECTLY PLACED *                                                                           | SI APARECE EN RESET CON LENTAMIENTO CORRECTO : LEA 2010 IND O DEFECTUOSA – VER B<br>IF APPEAR IN RESET WITH CORRECT SLOWING: LEA 2010 ADDRESS O FAULTY – SEE B                                                                                                                                                                                          |
| ALARMA/ALARM # 021                                | PSW7 – CARRETA SIN PISADOR SIEMPRE OFF O POSICIONADO INCORRECTAMENTE                                                                                                                 | PSW7 – TROLLEY OUT OF PRESSER ALWAYS OFF OR INCORRECTLY PLACED *                                                                                                                 | VER B<br>SEE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ALARMA/alarm # 034<br>(MINUSCOLO – SMALL LETTERS) | MEMORIA RAM DE LA CPU BRB 8000 NO INICIALIZADA                                                                                                                                       | RAM MEMORY OF CPU CARD BRB 8000 NOT INITIALIZED. **                                                                                                                              | APARECE SOLO CUANDO MAQ ENCENDIDA Y DESAPAREC DESPUES DE RESET O DESPUES DE APAGAR Y ENCENDER<br>IT APPEARS ONLY WHEN THE MACHINE IS SWITCHED ON AND DISAPPEARS AFTER RESET OR AFTER HAVING SWITCHED OFF AND ON THE MACHINE                                                                                                                             |
| ALARMA/alarm # 035<br>(MINUSCOLO – SMALL LETTERS) | FALTA DE ALAMBRE LINK N. 42 DA DIR 1-2 A DIR 3-4. LA MAQUINA SIGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, SOLO LOS AMPLIACIONES DE DIR 1-2 NO HACER EL MOVIMIENTO AUTOMATICO.                      | NO CONNECTION OF WIRE N.42 FROM DIR 1-2 TO DIR 3-4<br>THE MACHINE CAN OPERATE REGULARLY, ONLY THE SPREADERS OF DIR 1-2 WILL NOT MOVE AUTOMATICALLY. **                           | COMPRUEBE LA CONEXION DE CABLE N. 42 DA DIR 1-2 A DIR 3-4.<br><br>CHECK CONNECTION OF WIRE N. 42 FROM DIR 1-2 TO DIR 3-4.                                                                                                                                                                                                                               |
| ALARMA/ALARM # 064                                | UNA O MAS SALIDAS DE LA TARJETA LEA 2020 IND. 3 CON NIVEL INCORRECTO. DEBE DE SER = 1 Y ES = 0<br>OUT0 (48) OUT2 (50) OUT4 (52) OUT6 (54)<br>OUT1 (49) OUT3 (51) OUT5 (53) OUT7 (55) | ONE OR MORE OUTPUTS OF LEA 2020 ADDRESS 3 WITH WRONG LEVEL : IT SHOULD BE = 1 AND IS = 0<br>OUT0 (48) OUT2 (50) OUT4 (52) OUT6 (54) *<br>OUT1 (49) OUT3 (51) OUT5 (53) OUT7 (55) | PROBABLE CORTOCIRCUITO EN SALIDA<br>VER C<br>PROBABLE SHORT CIRCUIT IN OUTPUT<br>SEE C                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALARMA/ALARM # 072                                | UNA O MAS SALIDAS DE LA TARJETA LEA 2020 IND 3 CON NIVEL INCORRECTO. DEBE DE SER = 0 Y ES = 1.<br>OUT0 (48) OUT2 (50) OUT4 (52) OUT6 (54)<br>OUT1 (49) OUT3 (51) OUT5 (53) OUT7 (55) | ONE OR MORE OUTPUTS OF LEA 2020 ADDRESS 3 WITH WRONG LEVEL : IT SHOULD BE = 0 AND IS = 1<br>OUT0 (48) OUT2 (50) OUT4 (52) OUT6 (54) *<br>OUT1 (49) OUT3 (51) OUT5 (53) OUT7 (55) | VER C<br>SEE C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ALARMA/alarm # 083                                | CICLO BOMBA LUBRICACION INCORRECTO. NO BLOQUEA LA MAQUINA PERO PERMITE SOLO EL FUNCIONAMIENTO MANUAL<br><br>LA LAMPARA ROJA DE LA COLUMNA LUMINOSA ESTA ENCENDIDA                    | LUBRICATION PUMP CYCLE INCORRECT (DOES NOT BLOCK THE MACHINE, BUT ALLOWS THE ONLY MANUAL OPERATION)<br><br>THE RED LAMP OF THE LIGHTING COLUMN IS LIT UP. **                     | AIRE EN EL CIRCUITO DE LUBRICACION O MSW11 BOMBA LUBRICADORA O TARJETA LEA 2020 IND 4 DEFECTUOSA.<br>ALARMA DESAPARECE SOLO DESPUES DE CICLO DE LUBRICACION CORRECTO Y COMPLETO.<br>AIR IN THE LUBRICATION CIRCUIT OR MSW11, LUBRICATING PUMP OR CARD LEA 2020 ADDR.4 FAULTY. THE ALARM DISAPPEARS ONLY AFTER A CORRECT AND COMPLETE LUBRICATION CYCLE. |

|                                                                                                                                     |                |    |                                                    |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|  <b>bierrebi</b><br>italian cutting technologies | <b>ALARMAS</b> | *  | BLOQUEA LA MAQUINA / BLOCKS THE MACHINE            | <b>240/4-05</b> | <b>92</b> |
|                                                                                                                                     | <b>ALARMS</b>  | ** | NO BLOQUEA LA MAQUINA / DOES NOT BLOCK THE MACHINE |                 |           |

| INDICACION EN EL DISPLAY<br>INDICATION ON DISPLAY | CAUSA                                                                                                                                                                                                                          | CAUSE                                                                                                                                                                                                                     | LOCALIZACION DE AVERIA ( VER PAG 94 )<br>FAULT SEARCH ( SEE PAGE 94 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALARMA/ALARM # 096</b>                         | UNA O MAS SALIDAS DE LA TARJETA LEA 2020 IND 4<br>CON NIVEL INCORRECTO DEBERIA SER = 1 Y ES = 0<br><br>OUT8 (56)    OUT10 (58)    OUT12 (60)    OUT14 (62)<br>OUT9 (57)    OUT11 (59)    OUT13 (61)    OUT15 (63)              | ONE OR MORE OUTPUTS OF LEA 2020 ADDRESS 4 WITH WRONG<br>LEVEL : IT SHOULD BE = 1 AND IS = 0<br><br>OUT8 (56)    OUT10 (58)    OUT12 (60)    OUT14 (62)<br>OUT9 (57)    OUT11 (59)    OUT13 (61)    OUT15 (63) *           | CORTOCIRCUITO PROBABLE EN SALIDA<br>VER C<br><br>PROBABLE SHORT CIRCUIT IN OUTPUT<br>SEE C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ALARMA/ALARM # 099</b>                         | APILADOR ARRIBA SENAL SALIDA ON OUT5 Y SIMULTANEA<br>MENTE PH2 AREA APILADOR Y BARR FOTOCELULA<br>ACTIVADA                                                                                                                     | STACKER UPWARDS OUTPUT SIGNAL ON ( OUT5 ), AND<br>SIMULTANEOUSLY PH2 ON, STACKER AREA BARRAGE<br>PHOTOEYE. *                                                                                                              | CHEQUEAR LA FUNCIONALIDAD DEL INVERTER CONTRL<br>APILADOR Y DE LA FOTOCELULA BLOQUEO<br>APILADOR PH2<br>CHECK THE FUNCTIONALITY OF STACKER CONTROL<br>INVERTER AND THE STACKER BARRAGE PHOTOEYE PH2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ALARMA/ALARM # 100</b>                         | GRUPO DE MOV DE CORREA SERVOMTR MAS EJE TARJETA<br>DE DIR 940 NO ESTA LISTO O DESHABILITADO                                                                                                                                    | THE GROUP OF BELT MOVEMENT SERVODRIVER + AXIS CARD<br>OF DIR 940 IS NOT READY OR DISABLED. *                                                                                                                              | ENCENDER Y APAGAR SWITCH CHEQUEAR STATUS DEL LED<br>DEL GRUPO CORREA SERVOMTR MAS EJE TARJETA<br>INDICADO EN EL MANUAL DE INSTRUCCION DIR 940<br>SI NO ES COMO INDICADO CHEQ CONEXIONES HACIA<br>EL GRUPO Y EL INTERRUPTOR<br>AUTOMATICO IA40.<br><br>SWITCH OFF AND ON. CHECK THE STATUS OF THE LEDS<br>OF THE GROUP BELT SERVODRIVER + AXIS CARD AS<br>SHOWN IN THE DIR 940 INSTRUCTION MANUAL. IF IT IS<br>NOT AS SHOWN CHECK THE CONNECTIONS TOWARDS THE<br>GROUP AND THE AUTOMATIC SWITCH IA40. |
| <b>ALARMA/ALARM # 104</b>                         | UNA O MAS SALIDAS DE LA TARJETA LEA 2020 IND 4<br>CON NIVEL INCORRECTO DEBERIA DE SER = 0 Y ES = 1<br><br>OUT8 (56)    OUT10 (58)    OUT12 (60)    OUT14 (62)<br>OUT9 (57)    OUT11 (59)    OUT13 (61)    OUT15 (63)           | ONE OR MORE OUTPUTS OF LEA 2020 ADDRESS 4 WITH WRONG<br>LEVEL : IT SHOULD BE = 0 AND IS = 1<br><br>OUT8 (56)    OUT10 (58)    OUT12 (60)    OUT14 (62)<br>OUT9 (57)    OUT11 (59)    OUT13 (61)    OUT15 (63) *           | VER C<br>SEE C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ALARMA/ALARM # 110</b>                         | UNA O MAS SALIDAS DE LA TARJETA LEA 2020 IND 5<br>CON NIVEL INCORRECTO DEBERIA DE SER = 1 Y ES = 0<br><br>OUT16 (152)    OUT18 (154)    OUT20 (156)    OUT22 (158)<br>OUT17 (153)    OUT19 (155)    OUT21 (157)    OUT23 (159) | ONE OR MORE OUTPUTS OF LEA 2020 ADDRESS 5 WITH WRONG<br>LEVEL : IT SHOULD BE = 1 AND IS = 0<br><br>OUT16 (152)    OUT18 (154)    OUT20 (156)    OUT22 (158)<br>OUT17 (153)    OUT19 (155)    OUT21 (157)    OUT23 (159) * | PROBABLE CORTOCIRCUITO EN SALIDA<br>VER C<br>PROBABLE SHORT CIRCUIT IN OUTPUT<br>SEE C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ALARMA/ALARM # 111</b>                         | UNA O MAS SALIDAS DE LA TARJETA LEA 2020 IND 5<br>CON NIVEL INCORRECTO DEBERIA DE SER = 0 Y ES = 1<br><br>OUT16 (152)    OUT18 (154)    OUT20 (156)    OUT22 (158)<br>OUT17 (153)    OUT19 (155)    OUT21 (157)    OUT23 (159) | ONE OR MORE OUTPUTS OF LEA 2020 ADDRESS 5 WITH WRONG<br>LEVEL : IT SHOULD BE = 0 AND IS = 1<br><br>OUT16 (152)    OUT18 (154)    OUT20 (156)    OUT22 (158)<br>OUT17 (153)    OUT19 (155)    OUT21 (157)    OUT23 (159) * | VER C<br>SEE C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ALARMA/ALARM # 160</b>                         | EJE CARRET TARJETA BRB 2044 O 2045 PROBLEMA<br>DEFECTUOSO                                                                                                                                                                      | TROLLEY AXIS CARD BRB 2044 OR BRB 2045 PROBABLY<br>FAULTY. *                                                                                                                                                              | CHEQUEAR LA TARJETA BRB 2044 CARRETA Y BRB<br>2045 EL GRUPO INVERSOR Y EL CABLE CONECT RELEVAN<br>DEL INVERSOR A LA BRB 2044<br>CHECK CARDS BRB 2044 TROLLEY AND BRB 2045, THE<br>INVERTER GROUP AND THE RELEVANT CONNECTING CABLE<br>FROM INVERTER TO BRB 2044.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ALARMA/ALARM # 161</b>                         | ENCODER CARRETA HORIZONTAL EC5 DEFECTUOSO O<br>CADENA DE TRANSMISION MUY SUELTA                                                                                                                                                | HORIZONTAL TROLLEY ENCODER EC5 FAULTY OR THE<br>TRANSMISSION CHAIN TOO LOOSE. *                                                                                                                                           | CHEQUEAR LA CONEXION DEL MOTOR HORIZONTAL<br>HACIA EL INVERSOR LA CONEXION DEL ENCODER<br>Y LA TENSION DE LA CADENA DE TRANSMISION<br>CHECK THE CONNECTION OF TROLLEY HORIZONTAL MOTOR<br>TOWARDS THE INVERTER, THE CONNECTION OF ENCODER<br>AND THE TENSION OF THE TRANSMISSION CHAIN.                                                                                                                                                                                                              |

| INDICACION EN EL DISPLAY<br>INDICATION ON DISPLAY | CAUSA                                                                                                                                                                                                                                              | CAUSE                                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALIZACION DE AVERIA ( VER PAG 94 )<br>FAULT SEARCH ( SEE PAGE 94 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALARMA/ALARM # 163                                | FALTA DE MOV DEL MTR CARRETA HORIZONTAL<br>O EL ENCODER EC5 ESTA DEFECTUOSO                                                                                                                                                                        | NO MOVEMENT OF HORIZONTAL TROLLEY MOTOR OR<br>ENCODER EC5 FAULTY.<br>*                                                                                                                                                                                                          | APAGAR, ENCENDER Y RESETAR<br>SI LA CARRETA NO SE MUEVE CHEQUEAR EL MOTOR<br>Y EL CIRCUITO DE CONTROL ( INVERTER ETC )<br>SI LA CARRETA SE MUEVE IRREGULARMENTE CHEQUEAR EL<br>ENCODER Y EL CIRCUITO DE CONTROL RELEVANTE<br>SWITCH OFF, SWITCH ON AND RESET.<br>IF THE TROLLEY DOESN'T MOVE CHECK THE MOTOR AND<br>THE CONTROL CIRCUIT ( INVERTER, ETC.. )<br>IF THE TROLLEY MOVES IRREGULARLY CHECK THE<br>ENCODER AND THE RELEVANT CONTROL CIRCUIT. |
| ALARMA/ALARM # 164                                | TARJETA BRB 2044 EJE HORIZONTAL CARRETA<br>DEFECTUOS O ROTA                                                                                                                                                                                        | BRB 2044 HORIZONTAL TROLLEY AXIS CARD FAULTY.<br>*                                                                                                                                                                                                                              | CHEQUEAR LA TARJETA BRB 2044 Y REEMPLAZARLA<br>SI ES NECESARIO<br>CHECK BRB 2044 CARD AND REPLACE IT IF NECESSARY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ALARMA/ALARM # 170                                | ERRONEA COMUNICACION ENTRE BRB 8000 Y<br>TARJETA BRB 2044 CARRETA EJE HORIZONTAL<br>O TARJETA EJE BRB 2044 DEFECTUOSA                                                                                                                              | WRONG COMMUNICATION BETWEEN BRB 8000 CPU CARD<br>AND BRB 2044 HORIZONTAL TROLLEY AXIS CARD,<br>OR BRB 2044 AXIS CARD FAULTY.<br>*                                                                                                                                               | CHEQUEAR LAS CONEXIONES CORRECTAS DE CABLES<br>DE FIBRA OPTICA ENTRE TARJTS. VER E<br>ENTONCES SUSTITUIR TARJ EJE BRB 2044<br>CHECK THE CORRECT CONNECTIONS OF THE OPTICAL<br>FIBER CABLES BETWEEN CARDS. SEE E.<br>THEN REPLACE BRB 2044 AXIS CARD.                                                                                                                                                                                                   |
| ALARMA /alarm # 181                               | MEMORIA RAM DE LA BRB 8900 DEL DIR 940 3 - 4<br>DEFECTUOSA O NO INICIALIZAD                                                                                                                                                                        | RAM MEMORY OF BRB 8900 CARD OF DIR 940 3-4<br>FAULTY OR NOT INITIALIZED<br>* *                                                                                                                                                                                                  | APAGAR Y ENCENDER SI PERMANECE SUSTITUIR<br>BRB 8900 DIR 3-4.<br>SWITCH OFF AND THEN ON, IF IT REMAINS REPLACE<br>BRB 8900 DIR 3-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ALARMA/ALARM # 240                                | FALTA O INTERRUPCION DE UN MOVIMIENTO DURANTE<br>EL CICLO MANUAL O AUTOMATICO O FALTA DE MOV<br>POR PARTE DEL SENSOR CORRESPONDIENTE DE LA<br>ENTRADA DE LA TARJETA LEA 2010<br>SIENDO EVIDENTE DESPUES 10<br>NO ACTIVAD DURANTE CICLO PASO A PASO | LACK OR INTERRUPTION OF A MOVEMENT DURING MANUAL OR<br>OR AUTOMATIC CYCLE, OR LACK OF MOVEMENT ACQUISITION<br>BY MEANS OF THE CORRESPONDING SENSOR OR THE<br>CORRESPONDING INPUT CARD LEA 2010 (BECOMING EVIDENT<br>AFTER 10")<br>NON ACTIVATED DURING STEP BY STEP CYCLE.<br>* | NOTAR LA FASE DEL CICLO EN QUE SE PARO LA<br>MAQUINA SI APARECE CON APILADOR BAJO CHEQUEAR<br>PH2 DESPUES CHEQUEAR LA FUNCIONALIDAD DE<br>PSW1-PSW3-PSW4-PSW5-PSW6-PSW11-PSW12-PSW14-PH3<br>VER B<br>NOTE THE PHASE OF CYCLE WHERE MACHINE STOPPED.<br>IF IT APPEARS WITH STACKER DOWN, CHECK PH2.<br>AFTERWARDS CHECK FUNCTIONALITY OF: PSW1-PSW3-<br>PSW4-PSW5-PSW6-PSW11-PSW12-PSW14-PH3.<br>SEE B                                                  |
| ALARMA/ALARM # 241                                | FALTA DE CICLO PISADOR PSW8 PISADOR ALTO<br>SIEMPRE OFF CON PISADOR ALTO Y PARADO                                                                                                                                                                  | LACK OF PRESSER CYCLE: PSW8, PRESSER UP, ALWAYS OFF<br>(WITH PRESSER UP AND IDLE).<br>*                                                                                                                                                                                         | VER B<br>SEE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ALARMA/ALARM # 242                                | PSW8 PISADOR ALTO SIEMPRE OFF O DEFECTUOSO<br>O POSICIONADO INCORRECTAMENTE O VELOCIDAD DEL<br>PISADOR NO CORRECTA                                                                                                                                 | PSW8 PRESSER UP ALWAYS OFF OR FAULTY OR INCORRECTLY<br>POSITIONED, OR PRESSER SPEED WRONG.                                                                                                                                                                                      | VER PAG 22 - 25<br>SEE PAGE 22-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ALARMA/ALARM # 243                                | MEMORIA RAM DE BRB 8000 DEFECTUOSA                                                                                                                                                                                                                 | FAULTY RAM MEMORY OF BRB 8000 CARD<br>*                                                                                                                                                                                                                                         | ENCENDER Y APAGAR SI PERMANECE SUSTITUIR<br>BRB 8000.<br>SWITCH OFF AND THEN ON, IF IT REMAINS REPLACE<br>BRB 8000 CARD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ALARMA/ALARM # 244                                | SENAL DE CONTROL INVERTOR ES OFF:<br>IN34 (34) = 0 UN INVERTOR ESTA BLOQUEADO                                                                                                                                                                      | INVERTER CONTROL SIGNAL IS OFF: IN34 (34) = 0<br>AN INVERTER IS BLOCKED.<br>*                                                                                                                                                                                                   | APAGAR, ESPERAR POR 20 SEG Y ENCENDER Y<br>CHEQUEAR EL STATUS DEL INVERTER EN DISPLAY<br>RELATIVO<br>SWITCH OFF, WAIT FOR 20 sec, THEN SWITCH ON AND<br>CHECK THE STATUS OF THE INVERTERS ON THE<br>RELEVANT DISPLAY.                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                     |         |     |                                                    |          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------|----------|----|
|  <b>bierrebi</b><br>italian cutting technologies | ALARMAS | *   | BLOQUEA LA MAQUINA / BLOCKS THE MACHINE            | 240/4-05 | 94 |
|                                                                                                                                     | ALARMS  | * * | NO BLOQUEA LA MAQUINA / DOES NOT BLOCK THE MACHINE |          |    |

| INDICACION EN EL DISPLAY<br>INDICATION ON DISPLAY | CAUSA                                                                                                                                    | CAUSE                                                                                                                                     | LOCALIZACION DE AVERIA ( VER PAG 94 )<br>FAULT SEARCH ( SEE PAGE 94 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALARMA/ALARM # 247                                | MEMORIA RAM DE BRB 2057 DEFECTUOSA                                                                                                       | FAULTY RAM MEMORY OF BRB 2057 CARD * *                                                                                                    | APAGAR Y ENCENDER Y SE QUEDA SUSTITUIR BRB 2057<br><br>SWITCH OFF AND THEN ON, IF IT REMAINS REPLACE BRB 2057 CARD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ALARMA/ALARM # 253                                | ALARMA FIBRA OPTIC: NO HAY COMUNICACION ENTRE BRB 8000 Y TARJETA EJE BRB 2044                                                            | OPTICAL FIBER ALARM: NO COMMUNICATION BETWEEN BRB 8000 CPU CARD AND BRB 2044 AXIS CARD. *                                                 | VER E<br>SEE E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ALARMA/ALARM # 254                                | ALARMA FIBRA OPTICA: FALTA UN USADOR (TARJETA CPU) EN LINEA ( CHEQUEAR EN LA MASCARA DIAGNOSTICO CUAL USADR TARJETA NO SE COMUNICA MAS ) | OPTICAL FIBER ALARM: ONE USER (CPU CARD) MISSING IN LINE (CHECK IN THE DIAGNOSTIC MASK WHICH USER CARD DOES NOT COMMUNICATE ANY LONGER) * | VER E<br>SEE E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ALARMA /alarm # 255                               | COMUNICACION ERRONEA ENTRE TARJETA CPU BRB 8900 DE DIR 940 3-4 Y TARJETA CONTROL CORREA EJE DEL GRUPO MOVIMIENTO CORREA DEL DIR 940      | WRONG COMMUNICATION BETWEEN BRB 8900 CPU CARD OF DIR 940 3-4 AND BELT CONTROL AXIS CARD ( OF BELT MOVEMENT GROUP OF DIR 940 ). * *        | CHEQUEAR LA CONEXION ENTRE CONECTOR CN60 DE LA TARJETA CPU 8900 DIR 3-4 Y CONECTOR CN59 DE LA TARJETA BRB 3013 EN EL PANEL ELECTRICO DE CONTROL DE CORREA<br>ENTONCES CHEQUEAR LA CONEXION ENTRE CN56 DE BRB 3013 Y TARJETA DE EJE CORREA<br><br>CHECK THE CONNECTION BETWEEN CONNECTOR CN60 OF BRB 8900 CPU CARD DIR 3-4 AND CONNECTOR CN59 OF BRB 3013 CARD, IN THE ELECTRIC PANEL OF BELT CONTROL.<br>THEN CHECK THE CONNECTION BETWEEN CONNECTOR CN56 OF BRB 3013 CARD AND BELT AXIS CARD. |

|                                                                                                                                     |        |     |                                                    |          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------|----------|----|
|  <b>bierrebi</b><br>italian cutting technologies | ALARMA | *   | BLOQUEA LA MAQUINA / BLOCKS THE MACHINE            | 240/4-05 | 95 |
|                                                                                                                                     | ALARMS | * * | NO BLOQUEA LA MAQUINA / DOES NOT BLOCK THE MACHINE |          |    |

## LOCALIZACION AVERIA

- A) APAGADA DE UN INTERRUPTOR AUTOMATICO IA PROTEGIENDO UN MOTOR**
- APAGAR LA MAQUINA Y CONTROLAR EL MOTOR CORRESPONDIENTE AL INTERRUPTOR AUTOM QUE HA SALTADO EL RELATIVO TELERRUPTOR O TELEINVERSOR Y CONEX AL MOTOR SI LA TEMPERATURA DEL MOTOR ES EXCESIVA LA CAUSA PUEDE SER EL MTR CON ARROLL EN CORTOCIRCUITO O CON CARGA MECANICA EXCESIVA. TRAS ELIMINAR LA CAUSA VOLVER A CERRAR EL INTERRUPTOR AUTOMATICO Y ENCENDER NUEVAMENTE LA MAQUINA ( ATENCION EN NINGUN CASO CAMBIAR EL CALIBRADO DEL INTERRUPTOR AUTOMATICO ).
- NOTA: EN EL CASO DE QUE EL INTERR AUTOMATICO ESTE ON CHEQUEAR LA CONTINUIDAD DEL CORRESPONDIENTE CONTACTO AUXILIAR Y LAS RELATIVAS CONEXIONS.

- B) CONFIGURACIONES O COMBINACIONES ANOMALAS, POR EJ PSW CARRETA ALTO Y BAJO SIMULTANEAMENTE ON**
- EFFECTUAR EL CONTROL CON MAQUINA ENCENDIDA ANTES DEL RESET VERIFICAR EL STATUS LOGICO ( 1-0 ) DE LOS DISPOSITIVOS QUE CAUSAN LA ALARMA, LLAMANDO LA CORRESPD MASCARA DE DIAGNOST CHEQUEAR LA CORRECTA POSICION MECANICA DE DICHS DISPOSITIVOS SU FUNCIONALIDAD Y LAS CONEXIONES CORRESPONDIENTES

- C) SALIDAS CON NIVEL INCORRECTO**
- INTERCAMBIAR LAS DOS TARJETAS DE SALIDA LEA 2020, SI LA INDICACION DE ALARMA SE DESPLAZA A LA POSICION QUE ANTES ERA CORRECTA ESTO SIGNIFICA QUE LA LEA 2020 ES DEFECTUOSA.
- SI LA INDICACION DE ALARMA PERMANECE IGUAL CHEQUEAR LAS CARGAS DE LA TARJETA INTERESADA TELERRUPTS ETC ASI COMO CONEXIONES CORRES.

- D) TARJ ENTRADA DEFECTUOSA**
- INTERCAMBIAR LAS DOS TARJETAS DE ENTRADA LEA 2010, SI LA INDICACION DE ALARMA SE DESPLAZA A LA POSICION QUE ANTES ERA CORRECTA ESTO SIGNIFICA QUE LA LEA 2010 ES DEFECTUOSA.
- SI LA INDICACION DE ALARMA PERMANECE IGUAL ES PROBABLE QUE LA TARJETA BRB 2063 TARJETA MADRE ESTE AVERIADA EN LA ZONA CORRESP AL CONECTOR O A LAS CONEXIONES DE TARJE ENTRADA POR LO QUE HABRA QUE SUSTITUIR TODO EL PCO 327Z.

- E) ERRONEO INTERC DATO ENTRE CPU TARJ**
- COMPROBAR LA CORRECTA CONEXION DEL CABLE FIBRA OPTICA ENTRE LAS TARJETAS LA CORRECTA INTRODUCCION DE TARJETAS EN SUS ALOJAMIENTOS Y COMPROBAR LA CORRECTA INTRODUCCION DE LAS EPROM EN LAS TARJ.

- F) NO VOLTAJE 18V**
- CHEQUEAR EL LED 18V EN LAS TARJETAS BRB 2076 Y BRB 2070
- SI ESTAN ENCENDIDOS CHEQUEAR LOS INTERR AUTOMATICOS QUE HAN CAUSADO LA ALARMA ( VER A ) O LA TARJETA LEA 2010 ( VER D ).
  - SI ESTAN APAGADOS CHEQUEAR EL STATUS DEL INTERRUPTOR AUTOMATICO IA4.
  - SI IA4 OFF CHEQUEAR LAS CARGAS ABAJO DE IA4 SECCIONAR LOS RECORDIDOS DE 18V INTENTANDO DESCONECT UNO A LA VEZ LOS CONECTRS CN14/BRB 2070, CN24/BRB 2072 Y TODOS LOS CONECTORES QUE LLEVAN LA 18V HASTA INDIVIDUALIZ LA CAUSA DEL CORTO

## FAULT RESEARCH

- A) SWITCHING OFF OF AN AUTOC**
- SWITCH OFF THE MACHINE AND CHECK SWITCHED OFF, RELEVANT CONTACTOR CONNECTIONS.
- IF THE TEMPERATURE OF THE MOTOR SHORT CIRCUITED COILS OR EXCESSIVE CAUSE, SWITCH ON THE AUTOMATIC NEVER CHANGE THE SETTING OF THE
- NOTE: IN CASE THAT THE AUTOMATICT CONTACT AND THE RELATIVE CONNE

- B) ANOMALOUS CONFIGURATIONS UP AND DOWN SIMULTANEOUSLY**
- CARRY OUT THE CHECKING WITH MACHINE ON, CHECK THE LOGIC STATUS ( 1-0 ) CALLING THE RELEVANT DIAGNOSTIC OF THE SAME DEVICES, THEIR FUNCTION

- C) OUTPUTS AT NON CORRECT**
- EXCHANGE THE TWO OUTPUT CARDS GOES TO THE POSITION WHICH WAS IF THE ALARM INDICATION REMAINS THE CONTACTOR, ETC., AS WELL AS REL

- D) FAULTY INPUT CARD**
- EXCHANGE THE TWO INPUT CARDS LEA 2010, IF THE ALARM INDICATION REMAINS THE INPUT CARD UNDER EXAMINATION

- E) WRONG DATA EXCHANGE I**
- CHECK THE CORRECT POSITION OF THE CORRECT INSERTION OF CARDS CORRECTLY INSERTED INTO THE CAR

- F) NO VOLTAGE +18V**
- CHECK THE +18V LED ON CARDS BRB 2076 AND BRB 2070
- IF THEY ARE ON, CHECK THE AUTOMATIC (SEE A) OR CARDS LEA 2010 (SEE D)
  - IF THEY ARE OFF, CHECK THE STATUS OF THE AUTOMATIC IA4.
  - CHECK THE LOADS AT VALLEY OF THE TIME THE CN14/BRB 2070, CN24/BRB 2072 AND ALL THE CONNECTORS HAVING +18V, UNTIL



NOTA NO PUEDEN SER RECORDADOS EN PRESENCIA DE ALARMA LA CUAL BLOQUEA LA MAQUINA  
 NOTE: THEY CANNOT BE RECALLED IN PRESENCE OF AN ALARM WHICH BLOCKS THE MACHINE.


|    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |     |
|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|-----|
| 00 | = | 1 | 08 | = | 1 | 16 | = | 1 | 24 | = | 0 | 32 | = | 0 | 40 | = | 0 | 48 | = | 0 | 56 | = | 0   |
| 01 | = | 1 | 09 | = | 0 | 17 | = | 1 | 25 | = | 0 | 33 | = | 1 | 41 | = | 1 | 49 | = | 0 | 57 | = | 0   |
| 02 | = | 1 | 10 | = | 0 | 18 | = | 0 | 26 | = | 1 | 34 | = | 1 | 42 | = |   | 50 | = | 0 | 58 | = | 0   |
| 03 | = | 1 | 11 | = | 0 | 19 | = | 1 | 27 | = | 0 | 35 | = | 1 | 43 | = | 0 | 51 | = | 0 | 59 | = | N S |
| 04 | = | 1 | 12 | = | 1 | 20 | = | 0 | 28 | = | 0 | 36 | = | 1 | 44 | = | 1 | 52 | = | 0 | 60 | = | 0   |
| 05 | = | 1 | 13 | = | 1 | 21 | = | 1 | 29 | = | 1 | 37 | = | 1 | 45 | = | 1 | 53 | = | 0 | 61 | = | 0   |
| 06 | = | 1 | 14 | = | 1 | 22 | = | 0 | 30 | = | 0 | 38 | = | 0 | 46 | = | 0 | 54 | = | 0 | 62 | = | 0   |
| 07 | = | 0 | 15 | = | 0 | 23 | = | 1 | 31 | = | 0 | 39 | = | 1 | 47 | = | 0 | 55 | = | 0 | 63 | = | 1   |

LA FIGURA MUESTRA STATUS LOGICO CORRESPONDIENTE A LA MAQUINA EN RESET, SIN TELA Y ALTO APILAR

**LOGIC STATUS CONDITION:**

0 = AUSENCIA DE VOLTAJE / NO VOLTAGE  
1 = VOLTAJE EN SENAL CORRESPONDIENTE  
VOLTAGE ON THE CORRESPONDING SIGNAL  
N.S. = NO SIGNIFICATIVO / NOT SIGNIFICANT  
62-63 = 0-1 INTERMITENTE / INTERMITTENT

STATUS LOGICO NO INDICADO DEPENDE DE LA CONDICION DE LOS SENSORES CORRESPOND



| NUMERO NÚMERO | INGRESO INPUT | TARJETA- CARD          | CONEXION                     |
|---------------|---------------|------------------------|------------------------------|
| 00            | N 0           | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | DIR PROTECCION TERMICA       |
| 01            | N 1           | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PRESENCIA DE TELA DIR 1      |
| 02            | N 2           | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PRESENCIA DE TELA DIR 2      |
| 03            | N 3           | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PRESENCIA DE TELA DIR 3      |
| 04            | N 4           | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PRESENCIA DE TELA DIR 4      |
| 05            | N 5           | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | MSWS - STACK COMPACTO        |
| 06            | N 6           | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PH1 - AREA CARRETA FOTOCE    |
| 07            | N 7           | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | N.C.                         |
| 08            | N 8           | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PSW1 - CARRETA ALTA          |
| 09            | N 9           | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PSW2 - POSICI CAMBIO PORTA   |
| 10            | N 10          | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PSW3 - GARRETA BAJA          |
| 11            | N 11          | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PSW4 - PARAR CARRETA AL      |
| 12            | N 12          | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PSW5 - LADO CARRETA DESCAL   |
| 13            | N 13          | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PSW6 - PARAR CARRETA LAD     |
| 14            | N 14          | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PSW7 - GARRETA FUERA DE P    |
| 15            | N 15          | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | SEÑAL AUTOMAT DE CICLO AP    |
| 16            | N 16          | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PSW8 - PISADOR ALTO          |
| 17            | N 17          | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PSW9 - PISADOR MEDIO         |
| 18            | N 18          | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PSW10 - PISADOR BAJO         |
| 19            | N 19          | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PSW11 - DESCARGA CERRADA     |
| 20            | N 20          | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PSW12 - DESCARGA ABIERTA     |
| 21            | N 21          | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PSW13 - IMPULADOR ALTO       |
| 22            | N 22          | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PSW14 - IMPULADOR BAJO       |
| 23            | N 23          | LEA 2000 NO.0 - ADDR.0 | PSW15 - ENCODER MOVIMIENTO   |
| 24            | N 24          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | PH3 - APLADOR ALTURA ADJ     |
| 25            | N 25          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | N.C.                         |
| 26            | N 26          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | PH2 - AREA APLADOR BLOO      |
| 27            | N 27          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | N.C.                         |
| 28            | N 28          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | PH2 - BOTON EXPULSAR BULTI   |
| 29            | N 29          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | CONTRACTO EMERGENCIA CONTRA  |
| 30            | N 30          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | N.C.                         |
| 31            | N 31          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | ALARMNA FRENO MOTOR PISADO   |
| 32            | N 32          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | ALARMNA FRENO MOTOR HORIZO   |
| 33            | N 33          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | ALARMNA SOSTEN DE ROLLOS     |
| 34            | N 34          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | STATUS CONTROL INVENTER      |
| 35            | N 35          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | PSW6 - PISADOR CASI MED A    |
| 36            | N 36          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | +24V                         |
| 37            | N 37          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | +24V                         |
| 38            | N 38          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | N.C.                         |
| 39            | N 39          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | CONTROL AUTOMATICO INTERRI   |
| 40            | N 40          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | N.C.                         |
| 41            | N 41          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | SEÑAL DE CONTROL VOLTAJE     |
| 42            | N 42          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | INTERRUPTOR LINEA FRECUENCIA |
| 43            | N 43          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | N.C.                         |
| 44            | N 44          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | N.C.                         |
| 45            | N 45          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | PSW17 - BOMBA LUBRICAC AC    |
| 46            | N 46          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | N.C.                         |
| 47            | N 47          | LEA 2000 NO.1 - ADDR.1 | SEÑAL CONTROL LAMPARA AMM    |
| NUMERO NÚMERO | SALIDA OUTPUT | TARJETA - CARD         | CONEXION                     |
| 48            | OUT 0         | LEA 2020 NO.3 - ADDR.3 | T5 - CONTROL CACTOACTOR M    |
| 49            | OUT 1         | LEA 2020 NO.3 - ADDR.3 | N.C.                         |
| 50            | OUT 2         | LEA 2020 NO.3 - ADDR.3 | N.C.                         |
| 51            | OUT 3         | LEA 2020 NO.3 - ADDR.3 | CONTROL DIRECCION DE CARRETE |
| 52            | OUT 4         | LEA 2020 NO.3 - ADDR.3 | CONTROL APLADOR HACIA ABR    |
| 53            | OUT 5         | LEA 2020 NO.3 - ADDR.3 | CONTROL APILADOR HACIA ARR   |
| 54            | OUT 6         | LEA 2020 NO.3 - ADDR.3 | CONTROL MOTOR RELEVADOR R    |
| 55            | OUT 7         | LEA 2020 NO.3 - ADDR.3 | CONTROL MOTOR RELEVADOR F    |
| 56            | OUT 8         | LEA 2020 NO.4 - ADDR.4 | RE9 - CTRL RELEVADOR DE M    |
| 57            | OUT 9         | LEA 2020 NO.4 - ADDR.4 | CTR RE33 PERMISO CAMBIO PER  |
| 58            | OUT 10        | LEA 2020 NO.4 - ADDR.4 | RE23-CONTROL GARRETA FRENO   |
| 59            | OUT 11        | LEA 2020 NO.4 - ADDR.4 | N.C.                         |
| 60            | OUT 12        | LEA 2020 NO.4 - ADDR.4 | LP4 - LAMPARA BULTO LISTO    |
| 61            | OUT 13        | LEA 2020 NO.4 - ADDR.4 | PERMISO A BRB 2044 EJE DE    |
| 62            | OUT 14        | LEA 2020 NO.4 - ADDR.4 | RE6 - RELVY PERMISO SALIDA   |
| 63            | OUT 15        | LEA 2020 NO.4 - ADDR.4 | LED ALARMNA                  |



DIAGNOSTICO: STATUS LOGICO ENTRADA/SALIDA

N.S. = NO SIGNIFICANT  
N.C. = NO CONNECTAD  
NOT CONNECT

ON +  • 

[illegible]

CONDICION DEL STATUS LOGICO  
LOGIC STATUS CONDITION:

EL STATUS LOGICO NO INDICADO DEPENDE DE LA CONDICION DE LOS SENSORES CORRESPONDIENTES.  
THE LOGIC STATUS NOT SHOWN DEPEND ON THE CONDITION OF THE CORRESPONDING SENSORS.

|   |   |
|---|---|
| L | & |
| - |   |

 IR A LA MAQUINA OK  
GO TO MACHINE OK

| NUMERO<br>NUMBER | SENAL - SIGNAL                | TARJETA - CARD | CONEXION                             | CONNECTION                             |
|------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| U 1              | FIBRA OPTICA<br>OPTICAL FIBER | BRB 8000       | NOTA LA PRIMERA COLUMNA DE DISPLAY   | NOTE: THE FIRST COLUMN ON THE          |
| U 2              |                               | BRB 2044       | INDICA EL STATUS DE FIBRA OPTICA     | DISPLAY SHOWS THE STATUS OF THE        |
| U 3              |                               | N.C.           | AL MOMENTO DE RESET 1 PRESENTE       | OPTICAL FIBERS AT THE TIME OF "RESET"  |
| U 4              |                               | DIR            | 0 AUSENTE LA SEGUNDA COLUMNA         | (1=PRESENT, 0=ABSENT), THE SECOND      |
| U 5              |                               | N.C.           | INDICA EL STATUS DE LA FIBRA         | COLUMN INDICATES THE STATUS OF         |
| U 6              |                               | N.C.           | AL MOMENTO DEL DISPLAY               | FIBERS AT THE TIME OF DISPLAY.         |
| U 7              |                               | N.C.           |                                      |                                        |
| U 8              |                               | N.C.           |                                      |                                        |
| 64               | IN4A                          | BRB 2044       | PSW6 - CARRETA STOP LADO DE DESCARGA | APSW6 - TROLLEY STOP UNLOADING SIDE    |
| 65               | IN3A                          | BRB 2044       | PSW5 - CARRETA LENTO LADO DESCARGA   | PSW5 - TROLLEY SLOW-DOWN UNLOAD.SIDE   |
| 66               | IN2A                          | BRB 2044       | PSW7 - CARRETA SIN PISADOR           | PSW7 - TROLLEY OUT OF PRESSER          |
| 67               | -                             | BRB 2044       | CARRETA EN PROGRESO                  | TROLLEY TRAVEL IN PROGRESS             |
| 68               | -                             | BRB 2044       | CARRETA VIAJE EJEC                   | TROLLEY TRAVEL EXECUTED                |
| 69               | -                             | BRB 2044       | PERMISO DE BRB 8000 OUT13            | PERMISSION SIGNAL FROM BRB 8000(OUT13) |
| 70               | -                             | BRB 2044       | 0=CARR STOP 1=CARRETA EN MOVIMIEN    | 0=TROLLEY STOP, 1=TROLLEY MOVING       |
| 71               | -                             | BRB 2044       | 1=OK (SI ESTA 0 CHEQ BRB 2044-2045)  | 1=OK (IF 0 CHECK BRB 2044-2045)        |
| 72               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 73               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 74               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 75               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 76               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 77               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 78               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 79               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 80               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 81               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 82               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 83               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 84               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 85               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 86               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 87               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 88               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 89               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 90               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 91               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 92               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 93               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 94               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 95               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 96               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 97               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 98               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 99               | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 100              | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 101              | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| NS.              | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 103              | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 104              | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 105              | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 106              | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 107              | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 108              | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 109              | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 110              | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |
| 111              | -                             | -              | N.C.                                 | N.C.                                   |








[illegible]

1 = VOLTAGE EN LA SENAL CORRESPONDIENTE  
VOLTAGE ON THE CORRESPONDING SIGNAL

IR A MAQUINA OK  
GO TO MACHINE OK

**G** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

VER LA DESCRIPCION DEL MANUAL DEL DIR 940

**E =** ○ ○ ○

EL VALOR DEBE SER INCLUIDO DE 000 A 255

$$000 = Z$$

EL VALOR DEBE SER INCLUIDO DE 000 A 255

**G** ○ ○ ○ ○ ○

SEE THE DESCRIPTION OF DIFFERENTIALS

**E**  
**H**  
○  
○  
○

**THE VALUE OF INVENTIONS**

$$\bigcirc \bigcirc \bigcirc = Z$$

**THE VALUE MUST BE INCLUDED**

| NUMERO<br>NUMBER | SEÑAL-SIGNAL | TARJETA - CARD   | CONEX               |
|------------------|--------------|------------------|---------------------|
| 112              | IN 40        | BRB 8900 DIR 3-4 | ENCODER DIR 1       |
| 113              | IN 41        | BRB 8900 DIR 3-4 | ENCODER DIR 1       |
| 114              | IN 42        | BRB 8900 DIR 3-4 | ENCODER DIR 2       |
| 115              | IN 43        | BRB 8900 DIR 3-4 | ENCODER DIR 2       |
| 116              | IN 44        | BRB 8900 DIR 3-4 | ENCODER DIR 3       |
| 117              | IN 45        | BRB 8900 DIR 3-4 | ENCODER DIR 3       |
| 118              | IN 46        | BRB 8900 DIR 3-4 | ENCODER DIR 4       |
| 119              | IN 47        | BRB 8900 DIR 3-4 | ENCODER DIR 4       |
| 120              | IN 24        | BRB 8900 DIR 3-4 | BOTON DE APERTURA   |
| 121              | IN 25        | BRB 8900 DIR 3-4 | BOTON DE CIERRE DIR |
| 122              | IN 26        | BRB 8900 DIR 3-4 | BOTON DE APERTURA   |
| 123              | IN 27        | BRB 8900 DIR 3-4 | BOTON DE CIERRE DIR |
| 124              | IN 28        | BRB 8900 DIR 3-4 | BOTON DE APERTURA   |
| 125              | IN 29        | BRB 8900 DIR 3-4 | BOTON DE CIERRE DIR |
| 126              | IN 30        | BRB 8900 DIR 3-4 | BOTON DE APERTURA   |
| 127              | IN 31        | BRB 8900 DIR 3-4 | BOTON DE CIERRE DIR |
| 128              | IN 00        | BRB 8900 DIR 3-4 | PSW3 - FOTOC. PRES  |
| 129              | IN 01        | BRB 8900 DIR 3-4 | PSW3 - PSW CONTROL  |
| 130              | IN 02        | BRB 8900 DIR 3-4 | PSW4 - FOTOC. PRES  |
| 131              | IN 03        | BRB 8900 DIR 3-4 | PSW4 - PSW CONTROL  |
| 132              | IN 04        | BRB 8900 DIR 3-4 | PSW7 - PSW ROD AB   |
| 133              | IN 05        | BRB 8900 DIR 3-4 | PSW8 - PSW ROD AB   |
| 134              | IN 06        | BRB 8900 DIR 3-4 | N.C.                |
| 135              | IN 07        | BRB 8900 DIR 3-4 | N.C.                |
| 136              | IN 32        | BRB 8900 DIR 3-4 | MSW STOP ESPARCIDO  |
| 137              | IN 33        | BRB 8900 DIR 3-4 | MSW STOP ESPARCIDO  |
| 138              | IN 34        | BRB 8900 DIR 3-4 | MSW STOP ESPARCIDO  |
| 139              | IN 35        | BRB 8900 DIR 3-4 | MSW STOP ESPARCIDO  |
| 140              | IN 36        | BRB 8900 DIR 3-4 | N.C.                |
| 141              | IN 37        | BRB 8900 DIR 3-4 | N.C.                |
| NS               | IN 38        | BRB 8900 DIR 3-4 | N.C.                |
| 143              | IN 39        | BRB 8900 DIR 3-4 | N.C.                |
| 144              | OUT 24       | BRB 8900 DIR 3-4 | ESPARCIDOR SEÑAL DI |
| 145              | OUT 25       | BRB 8900 DIR 3-4 | ESPARCIDOR SEÑAL DI |
| 146              | OUT 26       | BRB 8900 DIR 3-4 | ESPARCIDOR SEÑAL DI |
| 147              | OUT 27       | BRB 8900 DIR 3-4 | ESPARCIDOR SEÑAL DI |
| 148              | OUT 28       | BRB 8900 DIR 3-4 | ESPARCIDOR SEÑAL DI |
| 149              | OUT 29       | BRB 8900 DIR 3-4 | ESPARCIDOR SEÑAL DI |
| 150              | OUT 30       | BRB 8900 DIR 3-4 | ESPARCIDOR SEÑAL DI |
| 151              | OUT 31       | BRB 8900 DIR 3-4 | ESPARCIDOR SEÑAL DI |



DIAGNOSTICO: STATUS LOGICO ENTRADA/SALIDA DIR  
DIAGNOSIS: DIR INPUTS / OUTPUTS LOGIC STATUS

N.C. = NO CON  
NOT CC

ON +  • 


[illegible]

| NUMERO<br>NUMBER | SENAI—SIGNAL | TARJETA — CARD | CONEXION                              | CONNECTION                             |
|------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 152              | OUT 16       | LEA 2020 IND 5 | RE 26 BOMBA LUBRICADORA RELAY         | RE26 LUBRICATING PUMP RELAY            |
| 153              | OUT 17       | LEA 2020 IND 5 | RE 37 VELOCIDAD PISADOR V1 CTR RELAY  | RE37 PRESSER SPEED V1 RELAY CONTROL    |
| 154              | OUT 18       | LEA 2020 IND 5 | RE38 VELOCIDAD PISADOR V2 CRT RELAY   | RE38 PRESSER SPEED V2 RELAY CONTROL    |
| 155              | OUT 19       | LEA 2020 IND 5 | NO USADO                              | NOT USED                               |
| 156              | OUT 20       | LEA 2020 IND 5 | CONTROL SELECCION CARRETA BAJA VELOC  | TROLLEY LOW SPEED SELECTION CONTROL    |
| 157              | OUT 21       | LEA 2020 IND 5 | CONTROL SELECCN CARRETA ALTA VELOC    | TROLLEY HIGH SPEED SELECTION CONTROL   |
| 158              | OUT 22       | LEA 2020 IND 5 | CONTROL RESET ALARMA INVERTER         | INVERTER ALARM RESET CONTROL           |
| 159              | OUT 23       | LEA 2020 IND 5 | RE44 CAMBIO PERFIL VEL. RELAY CONTROL | RE44 SHAPE.REPLAC. SPEED RELAY CONTROL |

**LOGIC STATUS CONDITION:**

1 = VOLTAGE EN LA SENAL CORRESPONDIENTE  
VOLTAGE ON THE CORRESPONDING SIGNAL

THE LOGIC STATUS NOT SHOWN DEPEND ON THE CONDITION OF THE CORRESPONDING SENSOR.




 + 
 
 = 
 



IR A MAQUINA OK  
GO TO MACHINE OK

[illegible]

TECLADO ALFANUMERICO  
ALPHANUMERIC KEYBOARD

☐ DIP CAMBIA SELECCION DE LENGUAJE Y MAQUIN  
EN LEA 2054 ( ATRAS DEL PANEL DE CONTROL )  
DIP SWITCHES FOR LANGUAGE AND MACHINE SELECTION  
ON LEA 2054 ( BACK OF CONTROL PANEL )