

ROLE / ドライバーの役割

運転する人のために

安全な一便を、 迷わずつなぐ。

呼び出しを受け、迎えに行き、降車を確認する。
アプリの案内と、目の前のお客さまの安全をつなぎます。

画面の操作は、必ず安全な場所に停車してから。



ドライバー画面の掲載例。青系の乗降アイコンと「運行確定」の順序を確認します。

運行前の準備

3つを選んで、ログイン。

運行エリア → ドライバー → 運行車両

運営者から案内されたドライバー用ページを、
PC・タブレットのブラウザで開きます。

車両と担当者の選択が正しいことを、出発前に確認します。

役割は、受付から降車までを確実につなぐこと。通知だけで乗車・降車の確認を済ませないでください。

HOW TO / 基本の運行手順

運転する人のために

呼び出しから降車まで、 この順番で。

ボタンを押すタイミングは、実際の運行に合わせます。
操作を先回りせず、「到着した」「降りた」を確認します。

01 呼び出しを引き受ける

「処理待ち」の停留所名をタップ。
引き受けた呼び出しは「運行確定」へ移ります。



「処理待ち」の例

02 表示の順序を確認する

「運行確定」を左から順に確認。
引き受けた呼び出しは、巡回順に自動で並び替えられます。



左から右へ

03 着いたら「到着通知」

乗車場所で安全に停車し、停留所ボタンをタップ。「到着通知」を押します。
乗る方・人数・行き先を確認してご案内します。



到着した場所で操作

04 降りたことを見て「降車」

目的地で安全に停車。お客さまの降車を確認してから、目的地のボタンを開き「降車」を押します。



確認後に「降車」

水色：乗車する場所

紺色：降車する場所

「通知済」は、到着を知らせた印です。

乗車したことの確認とは別です。アプリの表示と、実際の乗客の状態を必ず合わせてください。

EXCEPTIONS / 満車・不在・通信不良

運転する人のために

困ったときは、 状況で押し分ける。

満車と不在は、同じ理由ではありません。

操作の意味を知ってから、実際の状況に合うボタンを選びます。

操作選択

到着通知

乗せられない

乗せる人がいない

乗車場所の操作画面。「通知」と「キャンセル」を押し分けます。

到着した

「到着通知」

到着を利用者に知らせます。利用者が見当たらないときは再通知できます。待機時間は運営者のルールに従います。

満車など

「乗せられない」

満車などで対応できない場合に、引き受けをキャンセルします。利用者への案内と、その後の対応を管理者と確認してください。

利用者が不在

「乗せる人がいない」

乗車場所に利用者がいない場合の操作です。呼び出しが削除されるため、場所の確認・到着通知・所定の待機を行ってから判断します。

通信・表示に問題があるとき

勝手に完了扱いにしない。

安全に停車し、管理者へ連絡。

乗客の有無・場所・未完了の依頼を伝え、重複処理を防ぎます。

利用者と会えないとき

停留所と車両を再確認。

到着場所が正しいか確認します。

走行中に連絡や画面操作をしないでください。

CHECK / 画面の見方と安全確認

運転する人のために

始める前と、終わる前。 確認を習慣にする。

運行は、画面操作だけでは完結しません。


車両・乗客・記録・連絡を、ひと続きで確認します。

画面を読む

「受付」は全体。
「処理待ち」は優先の依頼。

「受付」には、呼び出しからの経過時間が表示されます。元マニュアルでは3分で黄色、5分で赤色になります。

色の変化は確認の目安で、到着時間の保証ではありません。実際の設定は運営者に確認してください。

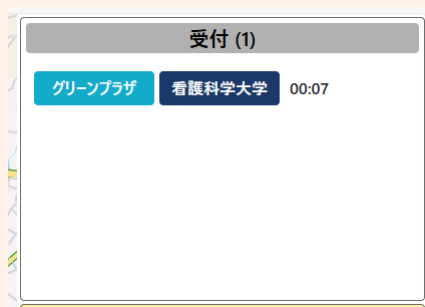

受付表示の例

出発前

- ☐ 体調と必要な安全確認・車両点検
- ☐ 車両・担当者・運行エリアの選択
- ☐ 通信・電源・端末固定・位置表示
- ☐ 乗降場所と管理者の連絡先

終了前

- ☐ 車内に残っている方がいない
- ☐ 未完了の依頼が残っていない
- ☐ 忘れ物・異常・気づきを報告
- ☐ 運営ルールに従いサインアウト

便利な設定も、停車中に。

設定画面では、音声案内、現在位置表示、地図の回転、管理者との通話などを扱います。提供状況・端末設定は運営者に確認してください。

運行中の連絡先

管理者・電話

通信不良時の連絡方法

不在時の待機ルール

運営者が記入。事故・体調急変などは、安全確保を優先し、所定の緊急対応手順に従います。

本冊子はアプリ操作の補助資料です。運行管理・点検・酒気帯び確認・乗降介助などの安全教育を代替しません。