


### **Rack Power Distribution Unit Safety Information**

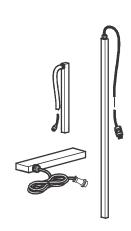

Customer support and warranty information is available at the Schneider Electric web site, www.schneider-electric.com.

© 2015 Schneider Electric. All rights reserved.

990-3433C

### **Safety Information**

01/2015

Save these instructions. This Safety Information contains important instructions that should be followed during installation and maintenance of the Schneider Electric equipment. It is intended for Schneider Electric customers who set up, install, relocate, or maintain Schneider Electric equipment.

#### A A DANGER

#### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- High leakage current from attached loads is possible. If total leakage current will exceed 3.5mA, attach a ground wire from the Rack PDU supplementary ground (M5 thread) to a reliable ground in your facility before energizing the Rack PDU.
- Do not operate the Rack PDU with the covers removed.
- No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
- Use only the supplied hardware for attaching mounting and cable control
- accessories
- Use indoors only in a dry location.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

- Follow all local and national codes when installing the Rack PDU.
- When grounding cannot be verified, disconnect the Rack PDU from the utility power outlet before connecting equipment to the Rack PDU.
- Connect the Rack PDU power cord to the utility power outlet after the Rack PDU is properly mounted to the rack enclosure and all load and signal connections are made.
- Make sure the utility power outlet and the Rack PDU power cord and plug are in good condition.
- Do not work alone or under hazardous conditions.
- High current through conductive materials could cause severe burns.

### WARNING

FIRE HAZARD

- This equipment should be connected to a single-outlet dedicated circuit protected by
- a circuit breaker or fuse with the same current rating as the Rack PDU. • The plug or inlet serves as the disconnect for the Rack PDU. Make sure the utility nower outlet for the Rack PDLI will be close to the Rack PDLI and readily accessible
- Some models of Rack PDUs are provided with IEC C14 or C20 inlets. Use of the proper power cord is the user's responsibility.

Failure to follow these instructions can result in death or serious injury.

Rack PDU	External Circuit Breaker / Fuse
Input Plug / Inlet	Maximum rating
C14 Inlet	10 A 1-pole* (15 A North America)
C20 Inlet	16 A 1-pole* (20A North America)
NEMA 5-15P	15 A 1-pole
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3-pin (2P+G)	20 A 1-pole
NEMA L6-20P	20 A 2-pole
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5-pin (3P+N+G)	20 A 3-pole
NEMA L5-30P	30 A 1-pole
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3-pin (2P+G)	30 A 2-pole
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5-pin (3P+N+G)	30 A 3-pole
CS 8365	50 A 3-pole
IEC309-60A, 3-pin (2P+G)	60A 1-pole
IEC309-60A, 4-pin (3P+G), 5-pin (3P+N+G)	60A 3-pole
IEC309-16A, 3-pin (2P+G)	16A 1-pole
IEC309-16A, 5-pin (3P+N+G)	16A 3-pole
IEC309-32A, 3-pin (2P+G)	32A 1-pole
IEC309-32A, 5-pin (3P+N+G)	32A 3-pole
IEC309-63A, 3-pin (2P+G)	63A 1-pole
IEC309-63A, 5-pin (3P+N+G)	63A 3-pole

### A A DANGER

### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Some outlet terminals have voltage on the when LED is off.
- Disconnect load power cord from this product prior to servicing the load equipment or the power cord.
- · Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that the power is off. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Rack PDUs with switched outlets only switch one pole of the rack PDU outlet. Depending on the input wiring configuration, the unswitched terminal of the outlet may have voltage on when the outlet LED is off.

en



### Informations de sécurité

Conservez ce manuel d'utilisation. Ces informations sur la sécurité contiennent des instructions importantes que vous devez suivre dans le cadre de l'installation et de l'entretien des équipements Schneider Electric. Elles sont destinées aux clients Schneider Electric qui configurent, installent, déplacent ou entretiennent l'équipement Schneider Electric.

#### A ADANGER

#### RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

- Un courant de fuite élevé peut provenir des charges connectées. Si le courant de fuite total doit dépasser 3,5 mA, reliez la borne de mise à la terre supplémentaire (filetage M5) de la PDU en rack à une prise de terre sûre du bâtiment avant de mettre la PDU sous tension.
- N'utilisez pas la PDU en rack lorsqu'un capot est retiré.
- · Aucun composant interne ne peut être réparé par l'utilisateur. Faites appel à du personnel qualifié pour toute réparation.
- Utilisez uniquement la visserie fournie pour fixer les accessoires de montage et de passage des câbles.
- Usage intérieur à l'abri de l'humidité.
- Le non-respect de ces instructions entraînerait des blessures graves, voire
- Respectez les réglementations locales et nationales lorsque vous installez la PDU à monter en rack.
- Lorsqu'il est impossible de vérifier le retour à la terre, débranchez la PDU en rack de l'alimentation de secteur avant de lui connecter d'autres équipements.
- Connectez le cordon d'alimentation de la PDU en rack à la prise de secteur après que la PDU en rack est correctement installée dans l'armoire et que toutes les connexions des charges et des témoins sont effectuées.
- Assurez-vous que la prise de secteur, ainsi que le cordon et la prise d'alimentation de la PDU à monter en rack sont en bon état.
- Évitez de travailler seul ou dans des conditions dangereuses.
- Le courant à haute intensité qui traverse les matières conductrices peut causer de graves brûlures.

### **A AVERTISSEMENT**

#### RISQUE D'INCENDIE

PDII en rack

- Cet équipement doit être connecté à un circuit dédié à prise unique, protégé par un disjoncteur ou un fusible d'un ampérage identique à celui de la PDU
- La déconnexion de la PDU à monter en rack s'effectue à partir de la prise secteur ou de la prise d'alimentation. Assurez-vous que la prise de secteur de la PDU à monter en rack soit proche de la PDU et facilement accessible.
- Certains modèles de PDU à monter en rack sont fournis avec des prises d'alimentation CEI C14 ou C20. L'utilisateur est responsable du choix d'un cordon d'alimentation approprié.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Disjonctour / fusible externe

Prise d'entrée / Entrée	Disjoncteur / fusible externe Courant nominal maximum
Prise C14	10 A unipolaire <sup>*</sup> (Amérique du Nord : 15 A)
Prise C20	16 A unipolaire <sup>*</sup> (Amérique du Nord : 20 A)
NEMA 5-15P	15 A unipolaire
NEMA 5-20P, L5-20P CEI 309 - 16 A, 3 broches (2 P + T)	20 A unipolaire
NEMA L6-20P	20 A bipolaire
NEMA L21-20P CEI 309 - 20 A, 5 broches, (3 P + N + T)	20 A tripolaire
NEMA L5-30P	30 A unipolaire
NEMA L14-30P, L6-30P CEI 309 - 30 A, 3 broches (2 P + T)	30 A bipolaire
NEMA L15-30P, L21-30P CEI 309 - 30 A, 5 broches, (3 P + N + T)	30 A tripolaire
CS 8365	50 A tripolaire
CEI 309 - 60 A, 3 broches (2 P + T)	60 A unipolaire
CEI 309 - 60 A, 4 broches, (3 P + T), 5 broches (3 P + N + T)	60 A tripolaire
CEI 309 - 16 A, 3 broches (2 P + T)	16 A unipolaire
CEI 309 - 16 A, 5 broches, (3 P + N + T)	16 A tripolaire
CEI 309 - 32 A, 3 broches (2 P + T)	32 A unipolaire
CEI 309 - 32 A, 5 broches, (3 P + N + T)	32 A tripolaire
CEI 309 - 63 A, 3 broches (2 P + T)	63 A unipolaire
CEI 309 - 63 A, 5 broches, (3 P + N + T)	63 A tripolaire

### **A A DANGER**

#### RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

- Certaines bornes de sortie sont sous tension lorsque le témoin est éteint.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la PDU avant d'intervenir sur l'équipement connecté ou sur le cordon d'alimentation lui-même.
- Utilisez toujours un détecteur de tension pour vérifier que l'alimentation est coupée. Le non-respect de ces instructions entraînerait des blessures graves, voire mortelles.

Les PDU à monter en rack équipées de sorties commutées commutent seulement un pôle de sortie. Selon la configuration du câblage en entrée, la borne non commutée de la sortie peut rester sous tension lorsque le témoin est éteint.



### Sicherheitsinformationen

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Dieser Sicherheitsleitfaden enthält wichtige Vorschriften zur Installation und Wartung von Schneider Electric-Ausrüstung. Er richtet sich an alle Kunden, die Schneider Electric-Produkte aufstellen, installieren, transportieren oder warten möchten.

#### A A GEFAHR

#### STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- UND BOGENBLITZGEFAHR

- · Hoher Leckstrom von angeschlossenen Lasten möglich. Wenn Gesamtleckstrom 3,5 mA übersteigt, legen Sie ein Erdungskabel von der Rack-Verteilerleiste zusätzliche Masse (M5-Gewinde), um eine zuverlässige Boden in Ihrer Einrichtung vor Erregung der Rack-Verteilerleiste.
- Die Rack-Verteilerleiste niemals mit fehlenden Abdeckungen benutzen.
- Keine zu wartenden Teile im Inneren. Überlassen Sie die Wartung gualifiziertem Fachpersonal.
- Verwenden Sie zur Montage der Halterungen und des Kabelführungszubehörs
- ausschließlich das beiliegende Befestigungsmaterial. Ausschließlich in Innenräumen in trockener Umgebung verwenden.
- Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift muss mit schweren, bisweilen auch tödlichen Verletzungen gerechnet werden.
- Bei der Installation dieser Rack-Verteilerleiste sind die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu beachten.
- Falls die ordnungsgemäße Erdung der Rack-Verteilerleiste nicht zweifelsfrei bestätigt werden kann, trennen Sie erst die Rack-Verteilerleiste von der Steckdose, bevor Sie Geräte an die Rack-Verteilerleiste anschließen.
- Verbinden Sie das Netzkabel der Rack-Verteilerleiste erst dann mit der Steckdose, nachdem die Rack-Verteilerleiste ordnungsgemäß im Rackgehäuse montiert wurde und alle Verbraucherzuleitungen und Signalverbindungenhergestellt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose und das Kabel der Rack-Verteilerleiste sich in einwandfreiem Zustand befinden.
- Arbeiten Sie niemals alleine oder unter gefährlichen Bedingungen.
- Hochspannung durch stromleitendes Material kann ernsthafte Verbrennungen verursachen.

#### **WARNHINWEIS**

#### **FEUERGEFAHR**

- Das Equipment darf nur an eine gesondert abgesicherte Einzelsteckdose angeschlossen werden. Der Nennwert der Sicherung oder des Sicherungsautomaten muss denselben Nennstrom wie die Rack-Verteilerleiste
- Der Stecker ist zugleich Abschaltvorrichtung der Rack-Verteilerleiste. Stellen Sie sicher, dass die die Steckdose der Rack-Verteilerleiste sich in der Nähe der Rack-Verteilerleiste befindet und gut zugänglich ist.
- Einige Modelle der Rack-Verteilerleiste werden mit IEC C14 oder C20 Gerätestecker geliefert. Die Verwendung des passenden Netzkabels liegt in der Verantwortung des Benutzers.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann es zu schweren, bisweilen auch tödlichen Verletzungen kommen.

Rack-Verteilerleiste (PDU) Eingangsstecker	Externer Sicherungsautomat/ Sicherung Nennstrom
C14 Eingangsstecker	10 A 1-polig* (15 A Nordamerika)
C20 Eingangsstecker	16 A 1-polig* (20A Nordamerika)
NEMA 5-15P	15 A 1-polig
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A 1-polig
IEC309-20A, 3-polig (2P+E)	
NEMA L6-20P	20 A 2-polig
NEMA L21-20P	20 A 3-polig
IEC309-20A, 5-polig (3P+N+E)	
NEMA L5-30P	30 A 1-polig
NEMA L14-30P, L6-30P	30 A 2-polig
IEC309-30A, 3-polig (2P+E)	
NEMA L15-30P, L21-30P	30 A 3-polig
IEC309-30A, 5-polig (3P+N+E)	
CS 8365	50 A 3-polig
IEC309-60A, 3-polig (2P+E)	60A 1-polig
IEC309-60A, 4-polig (3P+E), 5-polig (3P+N+E)	60A 3-polig
IEC309-16A, 3-polig (2P+E)	16A 1-polig
IEC309-16A, 5-polig (3P+N+E)	16A 3-polig
IEC309-32A, 3-polig (2P+E)	32A 1-polig
IEC309-32A, 5-polig (3P+N+E)	32A 3-polig
IEC309-63A, 3-polig (2P+E)	63A 1-polig
IEC309-63A, 5-polig (3P+N+E)	63A 3-polig

### A A GEFAHR

STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- UND BOGENBLITZGEFAHR

- · Einige Steckdosenkontakte können auch dann unter Spannung stehen, wenn die LED aus ist.
- Trennen Sie das Verbraucher-Netzkabel von diesem Produkt, bevor Sie Wartungsarbeiten am Ausrüstung oder am Netzkabel durchführen.
- Verwenden Sie immer ein geeignetes Spannungsmessgerät, um sicherzustellen, dass keine Spannung mehr anliegt.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift muss mit schweren, bisweilen auch tödlichen Verletzungen gerechnet werden.

Rack-Verteilerleisten mit geschalteten Steckdosen schalten nur eine Leitung der Rack-Verteilerleistensteckdose. Je nach eingangsseitiger Verkabelung kann die nicht geschaltete Leitung der Steckdose immer noch unter Spannung stehen, auch wenn die Steckdosen-LED aus ist.



## Información relativa a la seguridad

Guardar estas instrucciones. Esta Información relativa a la seguridad contiene instrucciones importantes que deben seguirse durante la instalación y el mantenimiento de los equipos Schneider Electric. Va dirigida a aquellos clientes de Schneider Electric que necesitan configurar, instalar, reubicar o realizar el mantenimiento de equipos Schneider Electric.

#### A A PELIGRO

### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN, O DESTELLO DE ARCO

- Es posible una corriente de fuga elevada de las cargas conectadas. Si la corriente de fuga total excede de 3,5 mA, conecte un cable de tierra del terminal de tierra suplementario (rosca M5) de la PDU de rack a una conexión a tierra fiable de las instalaciones antes de encender la PDU de rack.
- No haga funcionar la PDU de rack con las tapas guitadas.
- No hay piezas en su interior que puedan ser reparadas o mantenidas por el usuario. Mande el servicio y mantenimiento a personal cualificado.
- Utilice únicamente la tornillería y piezas suministradas para fijar los accesorios de montaje y de control de los cables.
- Utilizar solo en interiores en un lugar seco.
- No seguir esas instrucciones resultará en lesiones graves o la muerte.
- Siga todos los códigos locales y nacionales al instalar la PDU de rack. • Cuando no sea posible verificar la conexión a tierra, desconecte la PDU de rack de la toma de corriente de la red eléctrica antes de conectar equipos a la PDU de rack.
- Conecte el cable de alimentación de la PDU de rack en la toma de corriente de la red eléctrica después de que se haya montado correctamente la PDU de rack en el armario rack y se hayan realizado todas las conexiones de cargas y
- Asegúrese de que la toma de corriente de la red eléctrica y el cable de alimentación de la PDU de rack están en buenas condiciones.
- No trabaje solo en condiciones de peligro.
- Una corriente fuerte por materiales conductores puede producir quemaduras graves.

#### **A ADVERTENCIA**

#### **PELIGRO DE INCENDIO**

- Este equipo debe conectarse a un circuito de dedicación exclusiva de una sola toma de corriente protegido por un disyuntor o fusible con la misma corriente
- nominal que la PDU de rack. El enchufe o toma de corriente sirve de elemento de desconexión de la PDU de rack. Asegúrese de que la toma de corriente de la red eléctrica para la PDU de rack esté cerca de la PDU de rack y fácilmente accesible.
- Algunos modelos de PDU de rack están provistos de tomas de corriente IEC C14 o C20. El uso de un cable de alimentación adecuado es responsabilidad del usuario. No seguir esas instrucciones puede resultar en lesiones graves o la muerte.

PDU de Rack Enchufe de entrada / Toma de corriente	Disyuntor / Fusible externo Corriente nominal máxima
Toma de corriente C14	Unipolar de 10 A <sup>*</sup> (Norteamérica, 15 A)
Toma de corriente C20	Unipolar de 16 A <sup>*</sup> (Norteamérica, 20 A)
NEMA 5-15P	Unipolar de 15 A
NEMA 5-20P, L5-20P	Unipolar de 20 A
IEC309-20A, de 3 clavijas (2P+T)	
NEMA L6-20P	Bipolar de 20 A
NEMA L21-20P	Tripolar de 20 A
IEC309-20A, de 5 clavijas (3P+N+T)	
NEMA L5-30P	Unipolar de 30 A
NEMA L14-30P, L6-30P	Bipolar de 30 A
IEC309-30A, de 3 clavijas (2P+T)	
NEMA L15-30P, L21-30P	Tripolar de 30 A
IEC309-30A, de 5 clavijas (3P+N+T)	
CS 8365	Tripolar de 50 A
IEC309-60A, de 3 clavijas (2P+T)	Unipolar de 60 A
IEC309-60A, de 4 clavijas (3P+T), de 5 clavijas (3P+N+T)	Tripolar de 60 A
IEC309-16A, de 3 clavijas (2P+T)	Unipolar de 16 A
IEC309-16A, de 5 clavijas (3P+N+T)	Tripolar de 16 A
IEC309-32A, de 3 clavijas (2P+T)	Unipolar de 32 A
IEC309-32A, de 5 clavijas (3P+N+T)	Tripolar de 32 A
IEC309-63A, de 3 clavijas (2P+T)	Unipolar de 63 A
IEC309-63A, de 5 clavijas (3P+N+T)	Tripolar de 63 A

### **A A** PELIGRO

### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN, O DESTELLO DE ARCO

- Algunos terminales de salida tienen voltaje aunque el LED esté apagado. Desconecte el cable de alimentación de carga de este producto antes de realizar tareas de reparación o mantenimiento en los equipos de carga o el cable de
- Utilice siempre un dispositivo de detección de voltaje con unas especificaciones nominales correctas para confirmar que la alimentación está desactivada. No seguir esas instrucciones resultará en lesiones graves o la muerte.

Las PDU de rack con tomas de corriente con conmutador solo conmutan un polo de la toma de corriente. Dependiendo de la configuración del cableado de entrada, el terminal no conmutado de la toma de corriente puede tener voltaje aunque el LED de la toma de corriente esté apagado.



### Informazioni sulla sicurezza

Conservare le presenti istruzioni. Le presenti Informazioni sulla sicurezza contengono importanti istruzioni da seguire durante le operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature Schneider Electric. Servono ai clienti Schneider Electric che desiderano configurare, installare, spostare o eseguire la manutenzione delle apparecchiature.

### A A PERICOLO

### RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI

- È possibile che dai carichi collegati si verifichi una dispersione di corrente elevata. Se la corrente di dispersione totale supera i 3,5 mA, prima di fornire il flusso di energia elettrica all'unità PDU in rack, collegare un filo di messa a terra dalla messa a terra aggiuntiva dell'unità PDU in rack (filettatura M5) a una connessione di messa a terra affidabile dell'edificio.
- Non attivare l'unità PDU in rack se priva delle coperture.
- All'interno non sono contenute parti riparabili dall'utente. Per le riparazioni rivolgersi al personale qualificato.
- Per l'installazione degli accessori di collegamento, montaggio e controllo dei cavi, utilizzare solo gli elementi di montaggio forniti
- Utilizzare solo in ambienti chiusi e asciutti.
- Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o
- Seguire tutte le normative locali e nazionali durante l'installazione dell'unità PDU in rack.
- Quando non è possibile verificare la messa a terra, scollegare l'unità PDU in rack dalla presa di alimentazione elettrica prima di collegarla ad altre apparecchiature.
- Collegare il cavo di alimentazione dell'unità PDU in rack alla presa elettrica solo dopo aver correttamente montato l'unità PDU in rack nell'armadietto ed aver effettuato tutti i collegamenti di carico e segnalazione. • Accertarsi che sia la presa elettrica, sia la spina e il cavo di alimentazione
- dell'unità PDU in rack siano integri e funzionanti.
- Non lavorare da soli o in condizioni di pericolo.
- Un'elevata corrente che attraversa materiali conduttori può provocare gravi ustioni.

#### **A AVVERTENZA**

#### PERICOLO DI INCENDIO

- · Questa apparecchiatura deve essere collegata a un circuito dedicato a uscita singola, protetta da un interruttore automatico o un fusibile con lo stesso valore di corrente dell'unità.
- Per scollegare l'unità è sufficiente staccare la spina o l'ingresso. Accertarsi che la presa elettrica destinata all'unità PDU in rack sia vicina all'unità e facilmente
- Alcuni modelli di unità PDU in rack vengono consegnati con ingressi IEC C14 o C20. È responsabilità dell'utente utilizzare il cavo di alimentazione più appropriato. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.

Spina / Ingresso	Valore nominale massimo
PDU in rack	interruttore automatico / fusibile esterno
Ingresso C14	10 A a 1 polo (15 A Nord America)
Ingresso C20	16 A a 1 polo* (20 A Nord America)
NEMA 5-15P	15 A a 1 polo
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A a 1 polo
IEC309-20A, 3 pin (2P+G)	
NEMA L6-20P	20 A a 2 poli
NEMA L21-20P	20 A a 3 poli
IEC309-20A, 5 pin (3P+N+G)	
NEMA L5-30P	30 A a 1 poli
NEMA L14-30P, L6-30P	30 A a 2 poli
IEC309-30A, 3 pin (2P+G)	
NEMA L15-30P, L21-30P	30 A a 3 poli
IEC309-30A, 5 pin (3P+N+G)	
CS 8365	50 A a 3 poli
IEC309-60A, 3 pin (2P+G)	60 A a 1 polo
IEC309-60A, 4 pin (3P+G),	60 A a 3 poli
5 pin (3P+N+G)	
IEC309-16A, 3 pin (2P+G)	16 A a 1 polo
IEC309-16A, 5 pin (3P+N+G)	16 A a 3 poli
IEC309-32A, 3 pin (2P+G)	32 A a 1 polo
IEC309-32A, 5 pin (3P+N+G)	32 A a 3 poli
IEC309-63A, 3 pin (2P+G)	63 A a 1 polo
IEC309-63A, 5 pin (3P+N+G)	63 A a 3 poli

#### **A** A PERICOLO

#### RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI

- In alcuni terminali di uscita può essere presente tensione quando il LED è spento.
- Prima di eseguire la manutenzione del dispositivo di carico o del cavo di alimentazione, scollegare la potenza di carico dal prodotto.
- Per confermare l'assenza di alimentazione, utilizzare sempre un dispositivo di rilevazione della tensione nominale effettiva. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o

Le unità PDU in rack con uscite commutate commutano solo un polo dell'uscita

dell'unità. In base alla configurazione del cablaggio di ingresso, nel terminale non commutato dell'uscita può essere presente tensione quando il LED è spento.



## 安全に関する情報

この説明書は保管しておいてください。この「安全に関する情報」では Schneider Electric機器の据付と保守で厳守しなければならない重要な 手順を説明しています。Schneider Electric機器の設定、取付、移動、また は保守に際しユーザーの皆様に参照していただくことを目的としてい ます。

### ▲ ▲危険

### 感電、爆発、またはアークフラッシュの危険があります。

- 取り付けられた負荷機器から、高電流が漏電する場合があります。漏電流の合計が 3.5mAを超える場合は、Rack-Mount PDUに電源を投入する前に、Rack-Mount PDU の補助接地(M5ネジ)を施設内の信頼性の高い接地に接続してください。
- Rack-Mount PDUのカバーを取り外して使用しないでください。 内部にはユーザーが取り替え可能な部品はありません。資格を持つ技術者に修理を
- 依頼してください。
- 取付/固定やケーブル管理には付属の金具類のみ使用してください。 ・室内の、低湿な環境で使用してください。
- これらの指示手順に従わない場合、人体の重大な損傷または死亡につながります。 • Rack-Mount PDUの取付は、当該地域および国のすべての規格に準じて行って
- ください。 ・接地の検証を行うことができない場合は、Rack-Mount PDUに機器を接続する
- 前に、Rack-Mount PDUを商用電源のコンセントから取り外してください。
- Rack-Mount PDUの電源コードを商用電源コンセントに取り付ける前に、 Rack-Mount PDUをラックに適切に取り付けて、負荷と信号の接続を行いま
- ・商用電源のコンセントとRack-Mount PDUの電源コードがしっかりと接続さ れて安全であることを確認してください。
- 一人で作業を行わないでください。また、危険がある状況で作業を行わないで
- 高電流が導電物を通過すると、発熱により重いやけどを負う恐れがあります。

### ▲ 警告

### 火気注意

- ・本機器は、Rack-Mount PDUと同等の電流定格をもつサーキットブレーカまたは ヒューズによって保護された専用の電源回路に接続してください。
- ・プラグを差込口から抜くことにより、Rack-Mount PDUを電源から切断することが できます。すぐに手が届く、Rack-Mount PDUの近くのコンセントにプラグを取り付
- けてください。 Rack-Mount PDUの一部のモデルではIEC C14またはC20コンセントを使用します。
- ユーザーの責任に基づいて、適切な電源コードを使用してください。 これらの指示手順に従わない場合、人体の重大な損傷または死亡につながるおそれが あります。

Rack-Mount PDU	外部サーキットブレーカ / ヒューズ
差込プラグ / 差込口	最大定格
C14差込口	10 A 1極 <sup>*</sup> (北米:15 A)
C20差込口	16 A 1極 <sup>*</sup> (北米:20A)
NEMA 5-15P	15 A 1極
NEMA 5-20P、L5-20P	20 A 1極
IEC309-20A、3ピン(2ピン+接地)	
NEMA L6-20P	20 A 2極
NEMA L21-20P	20 A 3極
IEC309-20A、5ピン	
(3ピン+ニュートラル+接地)	
NEMA L5-30P	30 A 1極
NEMA L14-30P,L6-30P	30 A 2極
IEC309-30A、3ピン(2ピン+接地)	
NEMA L15-30P,L21-30P	30 A 3極
IEC309-30A、5ピン	
(3ピン+ニュートラル+接地)	
CS 8365	50 A 3極
IEC309-60A、3ピン(2ピン+接地)	60A 1極
IEC309-60A、4ピン(3ピン+接地)、	60A 3極
5ピン(3ピン+ニュートラル+接地)	
IEC309-16A、3ピン(2ピン+接地)	16A 1極
IEC309-16A、5ピン	16A 3極
(3ピン+ニュートラル+接地)	
IEC309-32A、3ピン(2ピン+接地)	32A 1極
IEC309-32A、5ピン	32A 3極
(3ピン+ニュートラル+接地)	
IEC309-63A、3ピン(2ピン+接地)	63A 1極
IEC309-63A、5ピン	63A 3極
(3ピン+ニュートラル+接地)	

### △ ▲危険

#### 感電、爆発、またはアークフラッシュの危険があります。

- ・コンセント端子の一部は、LEDがオフの場合でも電圧があります。 • 負荷機器または電源コードの修理を行う前に、本製品から電源コードを取り外して
- ください。 ・必ず適切な定格の電圧感知装置を使用して、電源がオフであることを確認してくだ
- これらの指示手順に従わない場合、人体の重大な損傷または死亡につながります。

切り替えコンセント付きRack-Mount PDUでは、Rack-Mount PDUコンセントの 1極のみを切り替えます。入力配線構成によっては、コンセントの切り替えなし の端子は、コンセントのLEDがオフのときにも電圧がある場合があります。



妥善保管说明书。本 "安全信息"包含有在安装和维护 APC 设备过程 中须遵守的重要说明。本手册适用于 Schneider Electric 客户设置、安 装、搬运或维护 Schneider Electric 设备。

### ▲ ▲危险

#### 触电、爆炸或电弧闪光的危险

- 连接的负载可能泄漏出高电流。如果总的泄漏电流将超出 3.5 mA, 接通机 架 PDU 前,将一根接地线从机架 PDU 辅助接地 (M5 螺纹)连接到设施中
- · 如果盖板拆除,请勿操作机架 PDU。
- 内部没有用户可以检修的零件。请安排具有资历的人员进行检修。
- 连接固定和电缆控制附件时,只能使用我们提供的器件。
- 只能在室内的干燥位置使用。

#### 否则,可能导致死亡或严重受伤。

- 安装机架 PDU 时,请遵守当地和国家的所有法规。
- 在无法确认是否接地时, 在机架 PDU 连接设备前, 请从市电电源插座断开机架 PDU.
- 机架 PDU 适当安装到机架式机柜,且完成了所有负载和信号连接后,在市电电 源插座,连接机架 PDU 的电源线。
- ·确保市电电源插座和机架 PDU 电源线和插头状况良好。
- •请勿独自作业,亦不得在危险条件下作业。
- 高电流通过导电材料会引起严重烧伤。

### ▲ 警告

起火危险

- 该设备应当连接到单一插座的专用电路,并利用具有与机架 PDU 相同电流 等级的断路器或保险丝加以保护。
- 插头或引入线用作机架 PDU 的断路器。确保机架 PDU 的市电电源插座靠近 机架 PDU, 且容易接近。
- •一些型号的机架 PDU 提供有 IEC C14 或 C20 引入线。用户应负责使用合 适的电源线。

### 否则,可能导致死亡或严重受伤。

机架 PDU 输入插头/引入线	外部断路器 / 保险丝 最大额定值
C14 引入线	10 A 1-极*(15 A 北美)
C20 引入线	16 A 1-极*(20A 北美)
NEMA 5-15P	15 A 1-极
NEMA 5-20P,L5-20P IEC309-20A,3 引脚 (2P+G)	20 A 1-极
NEMA L6-20P	20 A 2-极
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5 引脚 (3P+N+G)	20 A 3-极
NEMA L5-30P	30 A 1-极
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3 引脚 (2P+G)	30 A 2-极
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5 引脚 (3P+N+G)	30 A 3- 极
CS 8365	50 A 3-极
IEC309-60A, 3 引脚 (2P+G)	60A 1- 极
IEC309-60A, 4 引脚(3P+G), 5 引脚(3P+N+G)	60A 3-极
IEC309-16A, 3 引脚 (2P+G)	16A 1- 极
IEC309-16A, 5 引脚 (3P+N+G)	16A 3- 极
IEC309-32A, 3 引脚 (2P+G)	32A 1- 极
IEC309-32A, 5 引脚 (3P+N+G)	32A 3- 极
IEC309-63A, 3 引脚 (2P+G)	63A 1- 极
IEC309-63A, 5 引脚 (3P+N+G)	63A 3-极

### ▲ ▲危险

### 触电、爆炸或电弧闪光的危险

- LED 熄灭时,一些引出线端子带有电压。
- 检修负载设备或电源线前,从该产品断开负载电源线。 • 请务必使用具有合适额定电压的传感设备,确认电源已经关闭。
- 否则,可能导致死亡或严重受伤。

具有开关式引出线的机架 PDU 只能开关机架 PDU 引出线的一极。根据输入布线 配置,引出线 LED 熄灭时,未关闭的引出线端子仍带有电压。



## Thông Tin An Toàn

**Lưu các hướng dẫn này.** Thông Tin An Toàn này chứa các hướng dẫn quan trọng cần phải tuân thủ trong khi lắp đặt và bảo trì thiết bị Schneider Electric. Nó dành cho các khách hàng Schneider Electric lắp đặt, cài đặt, di chuyển, hoặc bảo trì thiết bị Schneider Electric.

#### A A NGUY HIỂM

#### NGUY CƠ ĐIÊN GIẤT, NỔ, HOẶC HỒ QUANG

- Có thể có dòng điện rò cao từ các phủ tải được đấu vào. Nếu tổng dòng rò vươt quá 3,5mA, hãy đấu một dây đất từ đầu tiếp đất bổ sung của Thanh PDU (dây M5) tới một điểm tiếp đất tin cậy trong thiết bị của bạn trước khi cắm điện cho Thanh PDU.
- Không vận hành Thanh PDU nếu không có nắp.
- Không có bộ phận nào mà người sử dụng có thể bảo trì. Hãy để việc bảo trì cho các nhân viên có trình độ.
- Chỉ sử dụng phần cứng đã được cung cấp để đấu các phụ kiện lắp ráp và kiểm soát cáp.
- Chỉ sử dụng trong nhà ở vị trí khô ráo.

Không tuần thủ các hướng dẫn này sẽ dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng.

- Tuân thủ tất cả các quy định của địa phương và quốc gia khi lắp đặt Thanh PDU.
- Khi không thể kiểm tra tiếp đất, tháo điện Thanh PDU từ ổ cắm nguồn trước khi đấu nối thiết bị với Thanh PDU.
- Nối dây nguồn Thanh PDU với ổ cắm nguồn sau khi Thanh PDU được lắp một cách phù hợp vào tủ rack và tất cả các đấu nối phụ tải và tín hiệu đã được thực hiện.
- Đảm bảo rằng ổ cắm điện nguồn và dây nguồn và đầu cắm Thanh PDU vẫn còn tốt.
- Không làm việc một mình hoặc trong điều kiện nguy hiểm.
- Dòng điện cao qua các vật liệu dẫn điện có thể gây bỏng nặng.

#### **▲ CÁNH BÁO**

#### **NGUY CƠ CHÁY**

- Cần đấu nối thiết bị này đến một mạch chuyên dụng ổ cắm đơn được bảo vệ bởi một cái ngắt mạch hoặc cầu chì cùng loại như Thanh PDU.
- Đầu cắm hay đầu vào đóng vai trò là thiết bị ngắt cho Thanh PDU. Đảm bảo rằng ổ cắm nguồn cho Thanh PDU gần Thanh PDU và có thể sẵn sàng tiếp cận.
- Một số kiểu Thanh PDU được cung cấp với các đầu vào IEC C14 hoặc C20. Sử dụng dây nguồn phù hợp là trách nhiệm của người sử dụng.

Không tuần thủ các hướng dẫn này sẽ dẫn đến tử vong hoặc bị thương

Thanh PDU	Cái Ngắt / Cầu Chỉ Ngoài
Đầu Cắm / Đầu Vào	Loại tối đa
Đầu vào C14	10 A 1-cực* (15 A Bắc Mỹ)
Đầu vào C20	16 A 1-cực* (20 A Bắc Mỹ)
NEMA 5-15P	15 A 1-cực
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A 1-cực
IEC309-20A, 3-chân (2P+G)	
NEMA L6-20P	20 A 2-cực
NEMA L21-20P	20 A 3-cực
IEC309-20A, 5-chân (3P+N+G)	
NEMA L5-30P	30 A 1-cực
NEMA L14-30P, L6-30P	30 A 2-cực
IEC309-30A, 3-chân (2P+G)	
NEMA L15-30P, L21-30P	30 A 3-cực
IEC309-30A, 5-chân (3P+N+G)	
CS 8365	50 A 3-cực
IEC309-60A, 3-chân (2P+G)	60A 1-cực
IEC309-60A, 4-chân (3P+G),	60A 3-cực
5-chân (3P+N+G)	
IEC309-16A, 3-chân (2P+G)	16A 1-cực
IEC309-16A, 5-chân (3P+N+G)	16A 3-cực
IEC309-32A, 3-chân (2P+G)	32A 1-cực
IEC309-32A, 5-chân (3P+N+G)	32A 3-cực
IEC309-63A, 3-chân (2P+G)	63A 1-cực
IEC309-63A, 5-chân (3P+N+G)	63A 3-cực

### A A NGUY HIỂM

### NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT, NỔ, HOẶC HỒ QUANG

- Một số thiết bị đầu cuối ổ cắm có điện áp khi đèn LED tắt.
- Tháo dây nguồn phụ tải từ sản phẩm này trước khi bảo trì thiết bị phụ tải hay dây nguồn.
- · Luôn sử dụng thiết bị cảm biến điện áp loại phù hợp để xác nhận nguồn tắt. Không tuần thủ các hướng dẫn này sẽ dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng.

Các Thanh PDU có các ổ cắm có công tắc chỉ đóng mở một cực của ổ cắm đó của thanh PDU. Phù thuộc vào cấu hình dây đầu vào, thiết bị đầu cuối không có công tắc của ổ cắm có thể có điện áp khi đèn LED của ổ cắm tắt.



### ข้อมูลความปลอดภัย

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้. ข้อมูลความปลอดภัยนี้ประกอบด้วยคำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามในระหว่างการติดตั้งและก ารบำรุงรักษาอุปกรณ์ Schneider Electric อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับลูกค้า Schneider Electric ที่ต้องการตั้งค่า ติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ Schneider Electric

#### 🛕 🛕 อันตราย

#### อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือประกายไฟฟ้า

- อาจเกิดกระแสไฟรั่วสูงจากโหลดที่ติดอยู่ด้วย หากกระแสไฟรั่วรวมเกินกว่า 3,5 mA ให้เดินสายกราวคจำกกราวค์ เสริมของเครื่องจ่ายไฟ (เกลียว M5) ไปยังกราวค์ที่เชื่อถือได้ในอาคารก่อนที่จะให้พลังงานกับเคร**อึ**งจ่ายไฟ
- ห้ามใช้งานเครื่องจ่ายไฟขณะไม่มีฝาครอบ
- ห้ามผู้ใช้ซ่อมบำรุงภายในเครื่องจ่ายไฟ โปรดใหบุ้กลากรผู้ชำนาญงานซ่อมบำรุงเครื่องจ่ายไฟ
- ใช้เฉพาะฮาร์ดแวร์ที่ให้มาสำหรับการยึดติดและสำหรับอุปกรณ์เสริมควบคุมสายเคเบิลเท่านั้น
- ใช้ในร่มในพื้นที่แห้งเท่านั้น

#### การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลให้เสยีชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

- ปฏิบัติตามระเบียบทั้งหมดในท้องถิ่นและในประเทศเมื่อทำการติดตั้งเครื่องจ่ายไฟ
- เมื่อไม่สามารถตรวจสอบกราวด์ได้
- ให้ตัดการเชื่อมต่อเครื่องจ่ายไฟจากเต้ารับไฟอาคารก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ กับเครื่องจ่ายไฟ
- เชื่อมต่อสายไฟของเครื่อ่งจ่ายไฟกับเต้ารับไฟอาคารหลังจากที่ได้ยึดเครื่อ่งจ่ายไฟกับฝาปิดแร็คอย่างเหมาะสมและเชื่ อมต่อโหลดและสัญญาณทั้งหมดแล้ว
- ตรวจสอบว่าเต้าเสียบไฟอาคารและสายไฟและปลั๊กของเครื่องจ่ายไฟอยู่ในสภาพดี
- ห้ามทำงานโดยลำพังหรือภายใต้สภาวะที่อันตราย
- กระแสไฟสงผ่านวัสดตัวเหนี่ยวนำอาจทำให้เกิดแผลไหม้รนแรงได้

### 🛕 คำเตือน

#### อันตรายจากไฟใหม้

- ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับวงจรที่มีเต้ารับเคยีวที่มีการป้องกันโดยเบรกเกอร์วงจรหรือฟิวส์ที่มีระดับกระแสไฟเดียวกับเครื่องจ่ายไฟ
- ปลั๊กหรือเต้าเสียบทำหน้าที่เป็นตัวตัดการเชีย่มต่อสำหรับเครื่องจ่ายไฟ
- ตรวจสอบว่าเค้ารับไฟอาคารสำหรับเครื่องจ่ายไฟอย่ใกล้กับเครื่องจ่ายไฟและเข้าถึงได้ง่าย
- เครื่องจ่ายไฟบางร่นจะให้เต้าเสียบ IEC C14 หรือ C20 มาด้วย การใช้สายไฟที่เหมาะสมเป็นหน้าที่ความรษัติดชอบของผู้ใช้งาน
- การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้สามารถส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

เครื่องจ่ายไฟแบบติดตั้งในดู้แร็ค	เบรกเกอร์วงจรภายนอก / ฟิวส์
ปลั๊กอินพุต / เต้าเสียบ	ระดับสูงสุด
เต้าเสียบ C14	10A แบบ 1 ขั้ว * (15 A สำหรับอเมริกาเหนือ)
เต้าเสียบ C20	16A แบบ 1 ขั้ว * (20 A สำหรับอเมริกาเหนือ)
NEMA 5-15P	15 A แบบ 1 ขั้ว
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A แบบ 1 ขั้ว
IEC309-20A, แบบ 3 พิน (2P+G)	
NEMA L6-20P	20 A แบบ 2 ขั้ว
NEMA L21-20P	20 A แบบ 3 ขั้ว
IEC309-20A, แบบ 5 พิน (3P+N+G)	
NEMA L5-30P	30 A แบบ 1 ขั้ว
NEMA L14-30P, L6-30P	30 A แบบ 2 ขั้ว
IEC309-30A, แบบ 3 พิน (2P+G)	
NEMA L15-30P, L21-30P	30 A แบบ 3 ขั้ว
IEC309-30A, แบบ 5 พิน (3P+N+G)	
CS 8365	50 A 3-pole
IEC309-60A, แบบ 3 พิน (2P+G)	60 A แบบ 1 ขั้ว
IEC309-60A, แบบ 4 พิน (3P+G),	60 A แบบ 3 ขั้ว
แบบ 5 พิน (3P+N+G)	
IEC309-16A, แบบ 3 พิน (2P+G)	16 A แบบ 1 ขั้ว
IEC309-16A, แบบ 5 พิน (3P+N+G)	16 A แบบ 3 ขั้ว
IEC309-32A, แบบ 3 พิน (2P+G)	32 A แบบ 1 ขั้ว
IEC309-32A, แบบ 5 พิน (3P+N+G)	32 A แบบ 3 ขั้ว
IEC309-63A, แบบ 3 พิน (2P+G)	63 A แบบ 1 ขั้ว
IEC309-63A, แบบ 5 พิน (3P+N+G)	63 A แบบ 3 ขั้ว

### 🛕 🛕 อันตราย

th

### อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือประกายไฟฟ้า

- ขั้วต่อเต้ารับบางขั้วมีแรงคันไฟอยู่เมื่อ LED คบั
- ตัดการเชื่อมต่อสายไฟของอุปกรณ์อื่นจากผลิตภัณฑ์นี้ก่อนที่จะทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อื่นหรือสายไฟที่ต่ออยู่
- ใช้อุปกรณ์ตรวจจับแรงคันไฟสูงสุดที่เหมาะสมเสมอเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีไฟ
- การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลให้เสยีชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

เครื่องจ่ายไฟที่มีการสวิตช์เต้ารับจะสวิตช์เต้ารับเครื่องจ่ายไฟเพียงหนึ่งขั้วเท่านั้น ขั้วต่อเต้ารับที่ยังไม่ได้สวิตช์อาจมีแรงดันไฟอยู่ เมื่อ LED ของเต้ารับดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการวางระบบสายไฟอินพตุ



### Informasi Keselamatan

Simpan petunjuk ini. Informasi Keselamatan ini berisi petunjuk penting yang perlu diikuti selama pemasangan dan pemeliharaan peralatan Schneider Electric. Ini diperuntukkan pelanggan Schneider Electric yang menyiapkan, memasang, memindahkan atau memelihara peralatan Schneider Electric.

### A A BAHAYA

#### BAHAYA SENGATAN LISTRIK. LEDAKAN LISTRIK ATAU PERCIKAN **BUNGA API**

- Dimungkinkan adanya arus bocoran yang tinggi akibat beban yang ditambahkan. Jika jumlah arus bocoran sampai melebihi 3.5mA, kaitkan kabel massa dari massa tambahan PDU di dalam Rak (drat M5) ke massa yang dapat diandalkan pada instalasi Anda sebelum menghidupkan PDU di dalam Rak.
- Jangan menjalankan PDU di dalam Rak dalam keadaan tutupnya terbuka.
- Di dalam tidak ada suku cadang yang dapat diperbaiki oleh pengguna. Serahkan perbaikan kepada orang yang ahli.
- Hanya gunakan perangkat keras yang telah disediakan untuk menempelkan dan menempatkan aksesori pengendalian kabel.
- Gunakan hanya di dalam ruangan di tempat kering.

Tidak mengikuti petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera berat.

- Ikuti semua sandi setempat dan nasional sewaktu memasang PDU di dalam Rak.
- Apabila pembumian tidak dapat dibuktikan, lepaskan PDU di dalam Rak dari stopkontak utilitas sebelum menghubungkan peralatan dengan PDU di dalam Rak.
- Hubungkan kabel daya PDU di dalam Rak dengan stopkontak utilitas setelah PDU di dalam Rak ditempatkan pada kerangkeng rak dengan benar dan semua sambungan beban dan sinyal dibuat.
- Pastikan bahwa stopkontak utilitas dan kabel daya dan steker PDU di dalam Rak dalam keadaan baik.
- Jangan bekerja sendiri atau dalam keadaan berbahaya.
- Arus kuat melalui bahan penghantar dapat menyebabkan kebakaran hebat.

#### **A PERINGATAN**

### **BAHAYA KEBAKARAN**

- Peralatan ini perlu dihubungkan dengan rangkaian khusus berstopkontak tunggal yang dilindungi dengan sakelar atau sekring dengan nilai arus yang sama dengan PDU di dalam Rak.
- Steker atau lubang colokan berlaku sebagai pemutus hubungan untuk PDU di dalam Rak. Pastikan bahwa stopkontak utilitas untuk PDU di dalam Rak dekat dengan untuk PDU di dalam Rak dan siap digunakan.
- Beberapa model PDU di dalam Rak disediakan dengan lubang colokan IEC C14 atau C20. Penggunaan kabel daya yang tepat merupakan tanggung jawab pengguna.

Tidak mengikuti petunjuk ini dapat menyebabkan kematian atau cedera berat.

PDU di dalam Rak	Sakelar / Sekring Luar
Steker / Lubang Colokan Masukan	Nilai maksimum
Lubang Colokan C14	10 A 1-kutub* (15 A Amerika Utara)
Lubang Colokan C20	16 A 1-kutub* (20 A Amerika Utara)
NEMA 5-15P	15 A 1-kutub
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A 1-kutub
IEC309-20A, 3-kutub (2P+G)	
NEMA L6-20P	20 A 2-kutub
NEMA L21-20P	20 A 3-kutub
IEC309-20A, 5-kutub (3P+N+G)	
NEMA L5-30P	30 A 1-kutub
NEMA L14-30P, L6-30P	30 A 2-kutub
IEC309-30A, 3-kutub (2P+G)	
NEMA L15-30P, L21-30P	30 A 3-kutub
IEC309-30A, 5-kutub (3P+N+G)	
CS 8365	50 A 3-kutub
IEC309-60A, 3-kutub (2P+G)	60 A 1-kutub
IEC309-60A, 4-kutub (3P+G),	60 A 3-kutub
5-kutub (3P+N+G)	
IEC309-16A, 3-kutub (2P+G)	16 A 1-kutub
IEC309-16A, 5-kutub (3P+N+G)	16 A 3-kutub
IEC309-32A, 3-kutub (2P+G)	32 A 1-kutub
IEC309-32A, 5-kutub (3P+N+G)	32 A 3-kutub
IEC309-63A, 3-kutub (2P+G)	63 A 1-kutub
IEC309-63A, 5-kutub (3P+N+G)	63 A 3-kutub

### A A BAHAYA

#### BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN LISTRIK ATAU PERCIKAN **BUNGA API**

- Sebagian terminal stopkontak masih memiliki tegangan ketika LED telah diputus.
- Lepas kabel daya beban dari produk ini sebelum memperbaiki peralatan beban atau kabel daya.
- Selalu gunakan alat pendeteksi tegangan yang telah dinilai dengan benar untuk memastikan bahwa daya telah diputus.

Tidak mengikuti petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera

PDU di dalam Rak dengan stopkontak yang dapat dihidup-matikan hanya menghidupmatikan satu kutub dari stopkontak pada PDU di dalam rak. Tergantung pada susunan pemasangan kabel masukan, terminal stopkontak yang tidak dapat dihidup-matikan boleh jadi memiliki tegangan ketika LED stopkontak telah diputus.



### 안전 정보

본 설명서를 잘 보관하십시오. 본 안전 정보에는 Schneider Electric 장비를 설치 및 유지보수하는 동안 준수해야 할 중요 지침이 포함되어 있습니다. 본 자료는 Schneider Electric 장비를 설정, 설치, 재배치 또는 유지보수하기 위한 목적으로 Schneider Electric 고객에게 제공됩니다.

#### ▲ ▲ 위험

#### 감전, 폭발 및 아크 플래시 위험

- 연결된 부하로부터 높은 누설 전류가 발생할 수 있습니다. 총 누설 전류 가 3.5mA를 초과하는 경우에는 랙 PDU 보조 접지(M5 스레드)의 접지 선을 장비에서 확실하게 접지되는 부분에 연결한 후에 랙 PDU에 전력 을 공급하십시오.
- 커버를 제거한 채로 랙 PDU를 조작하지 마십시오.
- 내부에 사용자가 정비할 수 있는 부품은 없습니다. 자격을 갖춘 사람에 게 정비를 요청하십시오.
- 마운팅 부착 및 케이블 조절 액세서리용으로 제공된 하드웨어만 사용하십시오.
- 건조한 실내에서만 사용하십시오.

이러한 지침을 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상을 당할 수 있습니다.

- 랙 PDU를 설치할 때 모든 지역 및 국가 법규를 준수하십시오.
- 접지 상태를 확인할 수 없으면 랙 PDU에 장비를 연결하기 전에 전원 콘센트에 서 랙 PDU를 분리하십시오.
- 랙 PDU가 랙 인클로저에 장착되고 모든 부하 및 신호가 연결된 후에 랙 PDU 전원 코드를 전원 콘센트에 연결하십시오.
- 전원 콘센트, 랙 PDU 전원 코드 및 플러그 상태가 모두 양호해야 합니다.
- •위험한 상황에서 작업하거나 혼자서 작업하지 마십시오.
- 전도성 재료를 통과하는 고전류로 인해 심각한 화상을 입을 수 있습니다.

### ▲ 경고

#### 화재 위험

- 본 장비는 회로 차단기 또는 랙 PDU와 동일한 정격 전류의 퓨즈로 보호 되는 콘센트가 하나인 전용 회로에 연결해야 합니다.
- 플러그 또는 인렛은 랙 PDU를 분리하는 역할을 합니다. 랙 PDU용 전원 콘센트는 랙 PDU와 가깝고 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 일부 랙 PDU 모델에는 IEC C14 또는 C20 인렛이 함께 제공됩니다. 올 바른 전원 코드를 사용하십시오.

이러한 지침을 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상을 당할 수 있습니다.

랙 PDU	외부 회로 차단기 / 퓨즈
입력 플러그 / 인렛	최대 정격
C14 인렛	10 A 1극*(15 A 북미)
C20 인렛	16 A 1극*(20 A 북미)
NEMA 5-15P	15 A 1극
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A 1극
IEC309-20A, 3핀(2P+G)	
NEMA L6-20P	20 A 2∃
NEMA L21-20P	20 A 3寻
IEC309-20A, 5핀(3P+N+G)	
NEMA L5-30P	30 A 1∃
NEMA L14-30P, L6-30P	30 A 2∃
IEC309-30A, 3핀(2P+G)	
NEMA L15-30P, L21-30P	30 A 3∃
IEC309-30A, 5핀(3P+N+G)	
CS 8365	50 A 3극
IEC309-60A, 3핀(2P+G)	60A 1극
IEC309-60A, 4핀(3P+G), 5핀 (3P+N+G)	60A 3극
IEC309-16A, 3(2P+G)	16A 1극
IEC309-16A, 5핀(3P+N+G)	16A 3∃
IEC309-32A, 3핀(2P+G)	32A 1∃
IEC309-32A, 5핀(3P+N+G)	32A 3∃
IEC309-63A, 3핀(2P+G)	63A 1극
IEC309-63A, 5핀(3P+N+G)	63A 3극

### ▲ ▲ 위험

### 감전, 폭발 및 아크 플래시 위험

- 일부 콘센트 터미널에는 LED가 꺼져 있더라도 전압이 있습니다.
- 부하 장비 또는 전원 코드를 정비하기 전에 본 제품에서 부하 전원 코드를 분리하십시오.
- 항상 적절한 정격 전압 검출 장치를 사용하여 전원이 꺼져 있는지 확인 하십시오.

이러한 지침을 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상을 당할 수 있습니다.

스위치형 콘센트가 있는 랙 PDU는 랙 PDU 콘센트의 1극만 전환합니다. 입력배선 구성에 따라 콘센트 LED가 꺼져 있더라도 콘센트의 비스위치형 터미널에는 전압이 있을 수 있습니다.





# **Инструкции по технике** безопасности

Сохраните эти инструкции. Данные инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при установке и техническом обслуживании оборудовани компании Schneider Electric. Они предназначены дл заказчиков компании Schneider Electric, которые выполн ют установку, настройку, перемещение или обслуживание оборудовани Schneider Electric.

#### **Α ΑΟΠΑCHO**

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА, ВСПЫШКИ ДУГИ

- Возможно по вление значительных токов утечки от подсоединенных нагрузок. Если суммарный ток утечки будет превышать 3,5 мА, необходимо проложить провод заземлени от дополнительной точки заземлени стоечного блока распределени питани (БРП) (резьба М5) до надежной
- точки заземлени на объекте перед включением БРП под напр жение. При сн тых крышках эксплуатаци стоечного БРП запрещена.
- Внутри БРП нет деталей, допускающих обслуживание пользователем.
   Обслуживание БРП должно выполн тьс квалифицированным персоналом
- Дл прикреплени монтажных устройств и устройств дл работы с кабел ми необходимо использовать только специально поставл емое оборудование.
- БРП разрешаетс использовать только внутри помещени и в сухом месте. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или смерти.
- При монтаже стоечного БРП соблюдайте все национальные и местные нормы и правила.
- Если заземление проверить невозможно, отсоедините стоечное БРП от розетки перед подключением к нему оборудовани .
- После установки стоечного БРП в стойку, подключени нагрузки и выполнени всех сигнальных соединений, подсоедините шнур питани БРП к розетке.
- Проверьте, чтобы розетка, а также шнур питани и штепсель стоечного БРП были в хорошем состо нии.
- Запрещаетс работать без помощника или в опасных услови х.
- Большой ток при прохождении через провод щие материалы может вызвать сильные ожоги.

### **№** ОСТОРОЖНО

#### ПОЖАРООПАСНОСТЬ

или смерти.

- Данное оборудование необходимо подсоедин ть к специально выделенному контуру с одной розеткой, защищенному автоматическим выключателем или предохранителем, рассчитанным на такой же номинальный ток, что и стоечный БРП.
- Дл отсоединени стоечного БРП используйте штепсель или гнездо. Необходимо проверить, чтобы розетка дл питани стоечного БРП находилась р дом с ним и была легко доступной.
- Некоторые модели стоечных БРП поставл ютс с гнездами IEC C14 или C20. За выбор надлежащего шнура питани отвечает пользователь.

С20. За выбор надлежащего шнура питани отвечает пользователь.
Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме

Стоечный БРП Штепсель/гнездо	Наружный автоматический выключатель/ предохранитель Макс. номинальный ток
Гнездо С14	10A 1 полюс <sup>*</sup> (15A Сев. Америка)
Гнездо С20	16А 1 полюс <sup>*</sup> (20А Сев. Америка)
NEMA 5-15P	15А 1 полюс
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3 штыр (2ф + заземл.)	20А 1 полюс
NEMA L6-20P	20А 2 полюса
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5 штырей (3ф + н + заземл.)	20А 3 полюса
NEMA L5-30P	30А 1 полюс
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3 штыр (2ф + заземл.)	30А 2 полюса
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5 штырей (3ф + н + заземл.)	30А 3 полюса
CS 8365	50 А 3 полюса
IEC309-60A, 3 штыр (2ф + заземл.)	60А 1 полюс
IEC309-60A, 4 штыр (3ф + заземл.), 5 штырей (3ф + н + заземл.)	60А 3 полюса
IEC309-16A, 3 штыр (2ф + заземл.)	16А 1 полюс
IEC309-16A, 5 штырей (3ф + н + заземл.)	16А 3 полюса
IEC309-32A, 3 штыр (2ф + заземл.)	32А 1 полюс
IEC309-32A, 5 штырей (3ф + н + заземл.)	32А 3 полюса
IEC309-63A, 3 штыр (2ф + заземл.)	63А 1 полюс
IEC309-63A, 5 штырей (3ф + н + заземл.)	63А 3 полюса

### **А** АОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА, ВСПЫШКИ ДУГИ

- Некоторые выходные клеммы могут оставатьс под напр жением, даже если светодиод отключен.
- Перед обслуживанием нагрузочного оборудовани или шнура питани необходимо отсоединить нагрузочный шнур питани от издели .
- Дл проверки обесточивани необходимо всегда использовать соответствующее устройство поиска напр жени .

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или смерти.

Стоечный БРП с переключаемыми выходами обеспечивает только переключение одного полюса у выхода БРП. В зависимости от конфигурации входной проводки, на отключенной клемме на выходе может сохран тьс напр жение, даже если светодиод на выходе отключен.



### Қауіпсіздік туралы ақпарат

Осы нұсқауларды сақтап қойыңыз. Осы Қауіпсіздік туралы ақпаратта Schneider электрлік жабдығын орнату мен техникалық қызмет көрсету кезінде орындалуға тиісті маңызды нұсқаулар берілген. Бұл Schneider Electrіc жабдығының параметрлерін баптайтын, орнататын, орнын ауыстыратын немесе техникалық қызмет көрсететін Schneider Electrіc компаниясының тұтынушыларына арналған.

### Α Α ΚΑΥΙΠΤΙ

ЭЛЕКТР ТОГЫ СОҒУ, ЖАРЫЛЫС НЕМЕСЕ ДОҒА ЖАРҚЫЛЫ ҚАТЕРІ БАР

- Тіркелген блоктардан жоғары кернеулі ток жылыстауы мүмкін. Егер жылыстайтын токтың жалпы мөлшері 3,5 мА мәнінен асса, Rack PDU құрылғысына қуат берерден бұрын Rack PDU құрылғысынан қосымша жерге тұйықтау сымын (М5 тарамды) жабдықтағы сенімді жерге тұйықтау құралына жалғаңыз.
- Rack PDU құрылғысының қақпағы алынған кезде, оны пайдалануға болмайды
- Ішінде пайдаланушы жөндей алатын бөлшектер жоқ. Білікті қызмет көрсетуші мамандарға хабарласыңыз.
- мамандарға хабарласыңыз.
   Құрастыратын және сыммен басқарылатын керек-жарақтарды жалғау үшін тек
- құрылғымен бірге келетін аппараттық жабдықты пайдаланыңыз. Тек үй-жайда, құрғақ жерде пайдалану керек.

Осы нұсқауларды орындамау қазаға немесе елеулі жарақатқа әкелуі мүмкін.

- Rack PDU құрылғысын орнатқан кезде барлық жергілікті және мемлекеттік ережелерді ұстаныңыз.
- Жерге тұйықталуын тексеру мүмкін болмаса, жабдықты Rack PDU құрылғысына жалғардан бұрын оны желілік қуат шығысынан ажыратыныз
- Rack PDU құрылғысының қуат сымын желілік қуат шығысына Rack PDU құрылғысының құрастыру шкафына дұрыс құрастырылып, барлық жүктемелік және сигналдық қосылымдар жасалғаннан кейін жалғаңыз.
- жүктемелік және сигналдық қосылымдар жасалғаннан кейін жалғаңыз.

   Желілік қуат шығысының және Rack PDU құрылғысының қуат сымы мен
- ашасының жақсы күйде екеніне көз жеткізіңіз.
   Жалғыз болғанда немесе қатерлі жағдайларда жұмыс істеуге болмайды.
- Өткізгіш материалдар арқылы өтетін жоғары кернеулі ток аса қатты күйдіруі мүмкін.

#### **А** ЕСКЕРТУ

ӨРТ ШЫҒУ ҚАТЕРІ БАР

- Бұл жабдықты Rack PDU құрылғысымен бірдей номиналды тоғы бар автоматты тұйықтағышпен немесе сақтандырғышпен қорғалған бір розеткалы арнайы тізбекке жалғау қажет.
- Аша немесе қуат кірісі Rack PDU құрылғысы үшін ажыратқыш ретінде жүреді. Rack PDU құрылғысына арналған желілік қуат шығысының Rack PDU құрылғысына жақын және онай жететін жерде болуын қамтамасыз етініз
- құрылғысына жақын және оңай жететін жерде болуын қамтамасыз етіңіз.
   Rack PDU құрылғысының кейбір үлгілері IEC C14 не C20 қуат кірістерімен жабдықталады. Дұрыс қуат сымын қолдану үшін пайдаланушы жауапкершілік

Осы нұсқауларды орындамау қазаға немесе елеулі жарақатқа ұшыратуы мүмкін

Rack PDU құрылғысы Кіріс ашасы / қуат кірісі	Сыртқы автоматты ажыратқыш / сақтандырғыш Ең үлкен қуаттылығы
С14 қуат кірісі	10 А 1 полюс <sup>*</sup> (15 А Солтүстік Америка)
С20 қуат кірісі	16 А 1 полюс <sup>*</sup> (20А Солтүстік Америка)
NEMA 5-15P	15 А 1 полюс
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3 істікше (2P+G)	20 А 1 полюс
NEMA L6-20P	20 А 2 полюс
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5 істікше (3P+N+G)	20 А 3 полюс
NEMA L5-30P	30 А 1 полюс
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3 істікше (2P+G)	30 А 2 полюс
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5 істікше (3P+N+G)	30 А 3 полюс
CS 8365	50 А 3 полюс
IEC309-60A, 3 істікше (2P+G)	60А 1 полюс
IEC309-60A, 4 істікше (3P+G), 5 істікше (3P+N+G)	60А 3 полюс
IEC309-16A, 3 істікше (2P+G)	16А 1 полюс
IEC309-16A, 5 істікше (3P+N+G)	16А 3 полюс
IEC309-32A, 3 істікше (2P+G)	32А 1 полюс
IEC309-32A, 5 істікше (3P+N+G)	32А 3 полюс
IEC309-63A, 3 істікше (2P+G)	63А 1 полюс
IEC309-63A, 5 істікше (3P+N+G)	63А 3 полюс

### Α Α ΚΑΥΙΠΤΙ

**ЭЛЕКТР ТОГЫ СОҒУ, ЖАРЫЛЫС HEMECE ДОҒА ЖАРҚЫЛЫ ҚАТЕРІ БАР**• Кейбір шығыс ағытпаларда жарық диодты шам сөнгенде ток қосулы болады.

- Жүктелетін жабдықты не қуат сымын жөндеуден бұрын жүктелетін жабдықтың куат сымын осы курылғылан ажыратыныз.
- қуат сымын осы құрылғыдан ажыратыңыз.
   Қуаттың өшірілгенін тексеру үшін әрқашан номиналы дұрыс кернеу анықтағыш

Осы нұсқауларды орындамау қазаға немесе елеулі жарақатқа әкелуі мүмкін

құрылғыны пайдалану керек.

Қуат шығысы өшірілген Rack PDU құрылғылары тек Rack PDU құрылғысының бір полюсін ғана өшіреді. Кіріс сымдарының конфигурациясына қарай, шығыс жарық диодты шамы сөніп тұрғанда, қуат шығысының өшірілмеген ағытпасында кернеу болуы мүмкін.

kz