MEGA65 uit

Wordt aangezet

FPGA laadt bitstream


Bitstream uit slot 0 start



Hypervisor-opstartproces

HYPPO:
Eerst start sinds inschakelen?
(Dus, gestart uit slot 0?)

Nee

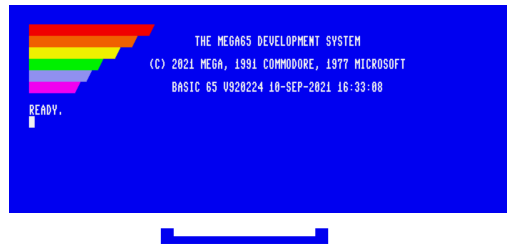

HYPPO:
Ga door met opstarten
en start MEGA65.ROM

Ja
(Hypervisor start flashmenu-programma)



MEGAFLASH:
Wordt NO SCROLL ingedrukt?

Ja

Gebruiker wordt gevraagd core te kiezen

Core gekozen

Nee

Bevat slot 1
een geldige core?

Ja

FPGA probeert ge-selecteerde core te starten.

Ja
(Bitstream is geldig)

Werkt het gekozen bitstreamslot?

Probeer volgend slot

Ja

Nee
(Bitstream is ongeldig)

Toetsenbord toont 'ambulancelichten', verhoog slotnummer

Nee
(Gebruik 0)

Ja
(gebruik slot 1)

Werkt de bitstream in slot 1?

FPGA laadt bitstream uit gekozen slot

Nee

Toon 'ambulancelichen' tot uitschakelen