



Challenger

FR

Complément INTEGRAL

DE

Ergänzung VOLLINTEGRIERTE

ES

Suplemento INTEGRALES

FI

Lisäys MATKAILUAUTO

IT

Supplemento INTEGRALI

NL

Supplement INTEGRALEN

NO

Supplement INTEGRERTE

SE

Tillägg INTEGRALEN


2025




■ ACCÈS / OUVRANT / PARTICULARITÉS

■ L'ouverture du capot moteur


Sur le côté gauche du chauffeur une trappe est présente. Glisser un doigt dans la forme prévue, tirer vers vous pour accéder à la poignée de déverrouillage du capot moteur.

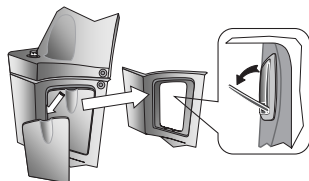


EXTINCTEUR

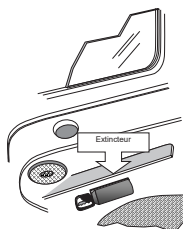

■ La fenêtre « passager »

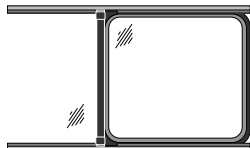

Pour ouvrir :
Basculer la poignée vers l'avant
Pousser sur la poignée pour ajuster l'ouverture



Pour fermer :
Tirer sur la poignée pour fermer
Basculer la poignée vers l'arrière pour verrouiller



Vérifier le bon verrouillage par une poussée sur la vitre vers l'avant.




Respecter la consigne du fabricant.


CLOSE ↑ **SPINGERE DOLCEMENT** **PUSCH CAREFULLY** **VORSICHTIG SCHIEBEN** **POUSSER DOUCEMENT** ↑ **CLOSE**

■ Signalisation, lampes

Feux supérieurs accés par le moteur à gauche et à droite.
Feux inférieurs accés par une trappe du soubassement.

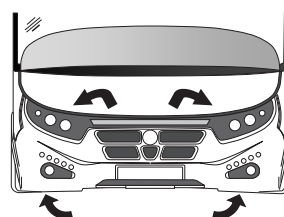


Tirer fortement avec ou sans l'aide d'un outil




Accès ouvert

Feux de Route H1 55W
Feux de Croisement H1 55W
Clignotants Lampes à Baïonnettes Orange 21W
Feux Diurne Led
Antibrouillards H7 55W

■ Le filtre à pollen

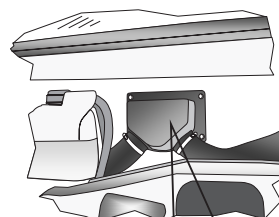

Accès par le capot moteur au cache du filtre à pollen

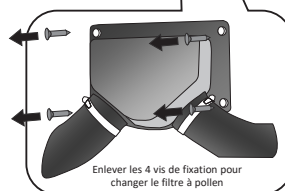


Enlever les 4 vis de fixation pour changer le filtre à pollen

Camping-car «INTEGRAL»


■ CIRCUIT ÉLECTRIQUE

■ Batterie


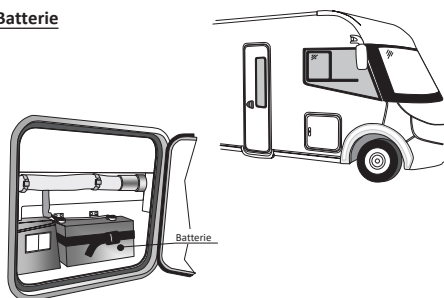


■ Disjoncteurs, Fusibles et Transformateur


- Dans la banquette en avant de la porte d'entrée.

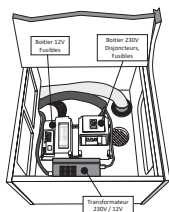

- Dans la soute arrière sur le panneau avant.

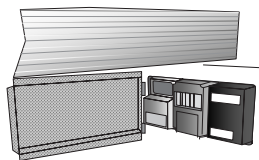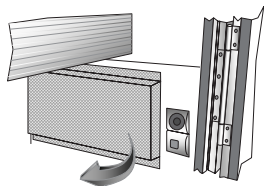


■ Fusibles Tableau de distribution

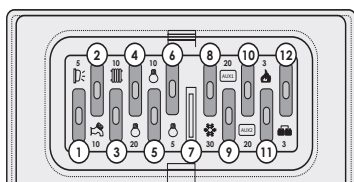

- 1) Fusible 5 A pour l'alimentation de la lumière extérieure, il dépend du bouton lumière extérieure et il s'éteint automatiquement lors du démarrage moteur.
- 2) Fusible 10 A pour l'alimentation de la pompe à eau, il dépend du bouton pompe.
- 3) Fusible 10 A pour l'alimentation du chauffage/chauffe-eau dépend du bouton général ON/OFF.
- 4) Fusible 20 A pour le groupe lumière "A", les lit pavillon et le réchauffeur du réservoir Eau Usée. Il dépend du bouton lumière.
- 5) Fusible 10 A pour l'alimentation du groupe lumière "B". il dépend du bouton lumière.
- 6) Fusible 5 A pour l'alimentation du groupe lumière "C". il dépend du bouton lumière.
- 7) Non utilisé.
- 8) Fusible 30 A pour l'alimentation du réfrigérateur 12 V AES et à absorption. Il s'arrête automatiquement lorsque le moteur est à l'arrêt.
- 9) Fusible 20 A pour l'alimentation auxiliaire (limiteur de charge panneau solaire), il dépend du bouton général ON/OFF. auxiliaire 1.
- 10) Fusible 20 A pour l'alimentation du marchepied électrique, bouton général ON/OFF. Auxiliaire 2, chauffage.
- 11) Fusible 3 A pour l'alimentation du gaz (réfrigérateur, cuisine, vanne chauffe-eau, etc....). il dépend du bouton général ON/OFF.
- 12) Fusible 3 A pour protection de la sortie out.

■ Coupe-batterie

Suivant vos options votre intégral peut être équipé d'un coupe-batterie situé sous le volant du porteur.

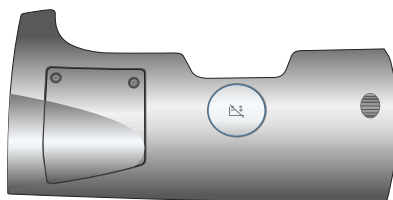

Camping-car «INTEGRAL»

■ CIRCUIT EAU

■ Réservoir

Votre camping-car est équipé d'un réservoir d'eau potable situé sous la banquette arrière de la dinette ou sous le lit permanent. Ce réservoir est hors gel quand en période hivernale votre camping-car est chauffé, il peut être vidangé à l'aide d'une vanne manuel.

Le réservoir est équipé d'une sonde électronique qui mesure en litres son contenu, le niveau de remplissage est obtenu au panneau de commande.

A la sortie du réservoir, une pompe à dépression alimentée en 12 V fonctionne dès l'ouverture d'un robinet. Elle ne peut fonctionner que si l'interrupteur du panneau de commande a été activé. La pompe s'amorce d'elle même et débite 6 l / min.

■ Mise en service et entretien

Le remplissage en eau potable du réservoir se fait à l'aide d'un tuyau souple sans raccord par le bouchon de remplissage situé sur le flanc gauche ou droit du véhicule. L'écoulement sur le sol par le trop plein annonce que le réservoir est plein.



Pour ne pas effectuer un plein complet, il suffit de contrôler le remplissage sur le panneau de commande.

■ Pompe à eau

Dès que la pompe est activée (voir chapitre : Tableau de commandes), il y a mise en route automatique dès l'ouverture d'un robinet. Le fonctionnement intempestif pendant quelques secondes alors que tous les robinets sont fermés indique qu'il y a une prise d'air sur l'installation ou qu'un robinet est mal fermé ou enfin qu'il y a une fuite. Vérifier le circuit, il s'agit parfois tout simplement d'un collier desserré.

Quand le réservoir d'eau est vide, il est recommandé de couper l'alimentation électrique de la pompe pour éviter sa mise en route à sec, ce qui risquerait de la détériorer.



La source, les moyens de remplissage et les eaux stagnantes dans le réservoir ne garantissent pas une eau propre à la consommation.



Il est fortement recommandé de toujours vidanger l'eau dans le circuit, dans le réservoir et dans le chauffe-eau lorsqu'il y a un risque de gel et que votre camping-car n'est pas utilisé.

■ Vidanges eaux propres


Pour la vidange eau chaude et froide, procéder comme suit :

- 1 - Couper le fonctionnement de la pompe sur le panneau de commande.
- 2 - Vider le réservoir en ouvrant le/les bouchons. Une vanne est située dans le véhicule à proximité du réservoir.
- 3 - Ouvrir le robinet de vidange du chauffe-eau (se reporter au chapitre CHAUFFE-EAU/CHAUFFAGE)
- 4 - Lorsque le réservoir et le chauffe eau sont vides, ouvrir les robinets et mise en route de la pompe pendant quelques secondes.
- 5 - Le circuit est vide, refermer la vanne du réservoir EP et la vanne vidange du chauffage.



■ Vidanges eaux usées

- Toutes les eaux usées (lavabo, évier et douche) sont récupérées dans un réservoir rigide d'une capacité d'environ 100 litres situés sous le plancher du véhicule.
- Un capteur signale quand le réservoir est plein, visualisation de l'alarme par témoin et un bip sur le panneau de commande.
- La vidange des réservoirs se fait à l'aide d'une vanne manuelle pour les eaux usées et par enlèvement d'un bouchon pour les eaux propres située sur le côté et sous le véhicule.

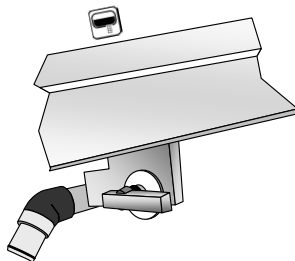

Dans le cas d'une utilisation par grands froids, le CONSTRUCTEUR ne peut pas vous garantir une mise hors gel totale du circuit d'eaux usées. Il est à rappeler qu'une isolation sans apport de chaleur ne fait que retarder un échange thermique.



Les caractéristiques suivantes sont précisées dans les documents réglementaires.

Masse à vide en ordre de marche (kg) (+/-5%)

Masse maximale en charge techniquement admissible (kg)

Places assises carte grise sans porte moto



- L'équipement optionnel «Attelage/porte-moto» peut dans certains cas modifier le nombre de places carte grise.
- Les accessoires et équipements montés en option ne sont pas compris dans la détermination de la masse à vide. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.
- Certains accessoires lourds, tels que des stores de grandes dimensions ou des groupes électrogènes peuvent vous être proposés sur le marché.

La masse de ces accessoires viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers.

Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.

Votre distributeur/vendeur se tient à votre disposition afin de vous informer et fournir tous compléments d'informations.




Voir le détail des Dimensions Principales dans le tableau à la fin de ce livret


ZUGANG / ÖFFNEN / BESONDERHEITEN

Öffnen der motorhaube


Links vom Fahrersitz befindet sich eine Klappe. Einen Finger in die vorgesehene Form einführen und zu sich heranziehen, um Zugang zum Entriegelungsgriff der Motorhaube zu erhalten.

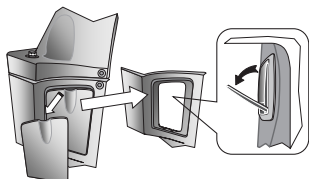


FEUERLÖSCHER

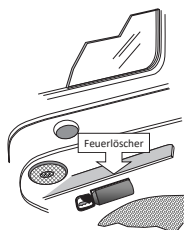

Beifahrerfenster

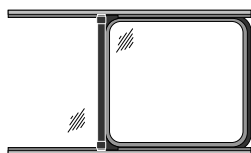

Zum Öffnen:
Griff nach vorne schwenken
Auf den Griff drücken, um die Öffnung zu justieren



Zum Schließen:
Zum Schließen Griff ziehen
Zum Verriegeln Griff nach hinten schwenken



Scheibe nach vorn drücken, um die ordnungsgemäße Verriegelung zu prüfen.




Bitte Anweisung des Herstellers beachten.

CLOSE ↑ **SPingere dolCEmente** ↑ **PUSCH CAREFULLY** ↑ **VORSICHTIG SCHIEBEN** ↑ **POUSSER DOUCEMENT** ↑ **CLOSE**

Kennzeichnung, Lampen

Obere Lampen zugänglich über Motor links und rechts.
Innenlampen-Zugang über eine Klappe im Unterbau.

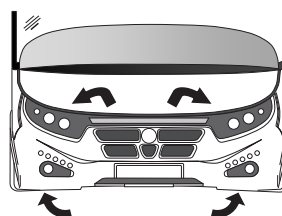


Stark ziehen,
mit oder ohne
Werkzeug




Zugang
offen

Fernlichter H1 55W
Abblendlichter H1 55W
Orangefarbene Blinkleuchten mit Bajonettverschluss 21W
LED-Tagfahrlicht
Nebelleuchten H1 15 / 55W

Pollenfilter

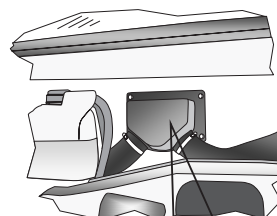

Den Griff umlegen, um die
Motorhaube zu entriegeln.

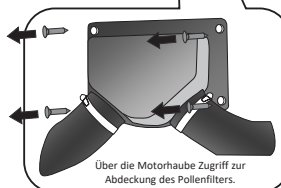


Über die Motorhaube Zugriff zur
Abdeckung des Pollenfilters.

Wohnmobil "VOLLINTEGRIERTE"


ELEKTRISCHE SCHALTUNG

Batterie


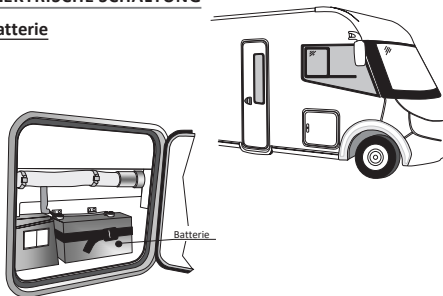


Schalter, Sicherungen und Transformator


- in der Bank vor dem Eingangstor.

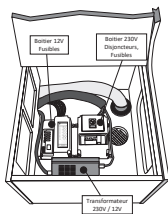

- im hinteren Stauraum am vorderen Panel.

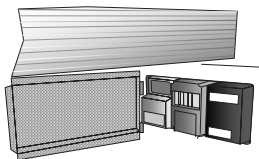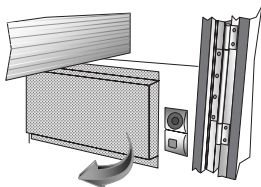


Sicherungen

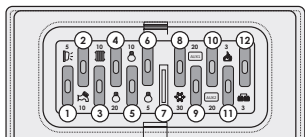

- 1) 5A Sicherung für die Versorgung des Vorzeltlichtes, sie hängt vom Vorzeltlicht Taster ab und schaltet sich automatisch ab bei laufenden Motor.
- 2) 10A Sicherung für die Versorgung der Wasserpumpe, sie hängt vom Wasser-pumpe Taster ab.
- 3) 10A Sicherung für die Versorgung der Heizung/Boiler, sie hängt vom Haupttaster ON/OFF ab.
- 4) 20 A Sicherung für die Lampengruppe „A“, die Hubbetten und die Heizung des Abwassertanks. Sie hängt vom Lichtschalter ab.
- 5) 10A Sicherung für die Versorgung der Lichtgruppe „B“, sie hängt vom Licht Taster ab.
- 6) 5A-Sicherung zur Versorgung der Lichtgruppe „C“. Sie hängt vom Lichtschalter ab.
- 7) Nicht belegt
- 8) 30A Sicherung für die Versorgung des 12V-AES u. Absorberkühlschranks.
Bei ausgeschaltetem Motor geht der Absorberkühlschrank automatisch aus.
- 9) 20A Sicherung für die Aux-Versorgung (Limitladung der Solarregler), sie hängt vom Haupttaster ON/OFF ab. Aux 1.
- 10) 25A Sicherung für die Versorgung der elektrischen Trittstufe, sie hängt vom Haupttaster ON/OFF ab. Aux 2, Heizung.
- 11) 3A Sicherung für die Gasversorgung (Kühlschrank, Küche, Boiler-Ventil u.s.w.), sie hängt vom Haupttaster ON/OFF ab.
- 12) 3A Sicherung für den Schutz des Ausgangs „simuliertes D+“.

Batterie-abschaltung

Je nach Optionen kann Ihr Integrierter mit einem Batterietrennschalter unter dem Lenkrad des Basisfahrzeugs ausgestattet sein.

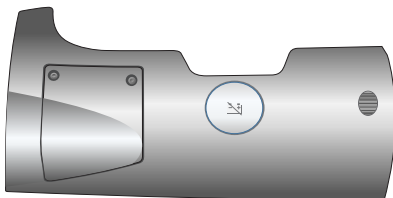

Wohnmobil "VOLLINTEGRIERTE"

WASSERLEITUNGEN

Wassertank

Ihr Wohnmobil ist mit einem Trinkwassertank ausgestattet, der sich unter der hinteren Bank der Dinette oder unter dem Dauerbett befindet.

Der Tank ist frostsicher, wenn Ihr Wohnmobil im Winter beheizt wird; er kann mit einem Handventil geleert werden.

Der Tank ist mit einem elektronischen Fühler ausgestattet, der den Inhalt in Litern misst; der Füllstand wird an der Schalttafel angezeigt.

Eine 12 V-Unterdruckpumpe am Ausgang des Tanks wird beim Öffnen eines Hahns in Gang gesetzt. Sie kann nur funktionieren, wenn der Schalter an der Schalttafel aktiviert wurde. Die Pumpe wird selbsttätig in Gang gesetzt und liefert 6 l/min.

Inbetriebnahme und pflege

Die Befüllung mit Trinkwasser erfolgt durch einen verbindungslosen Schlauch über den Einfüllstutzen an der linken oder rechten Seite des Fahrzeugs.

Der Tank ist voll, wenn das Wasser über das Überströmventil auf den Boden fließt.

Um ihn nicht ganz zu füllen, braucht der Vorgang nur an der Schalttafel kontrolliert zu werden.



Wasserpumpe

Sobald die Pumpe aktiviert ist (siehe Kapitel Steuertafel), wird sie beim Öffnen eines Hahns automatisch in Gang gesetzt. Ein ungewollter Betrieb während einiger Sekunden beigeschlossenen Hähnen ist auf einen Lufteintritt, einen schlechtzugedrehten Hahn oder ein Leck zurückzuführen. Den Kreislauf überprüfen; es handelt sich bisweilen nur um eine lockere Rohrschelle.

Wenn der Wassertank leer ist, wird empfohlen, die Stromversorgung der Pumpe zu unterbrechen, um zu vermeiden, dass die Pumpe durch eine Ingangsetzung ohne Wasser beschädigt wird.



Je nach Quelle, Füllrichtungen und Stillstand im Tank ist die Trinkbarkeit des Wassers nicht unbedingt gewährleistet.



Wenn Frostgefahr besteht und Ihr Reisemobil nicht benutzt wird, wird es dringend empfohlen, immer das Wasser aus dem Kreislauf, dem Tank und dem Boiler abzulassen.

Reinwasserentleerung


Zur Warm- und Kaltwasserentleerung folgendermaßen vorgehen:

- 1 - An der Schalttafel die Pumpe abschalten.
- 2 - Durch Öffnen des/der Stutzen(s) den Tank leeren. Ein Ventil befindet sich im Fahrzeug in der Nähe des Tanks.
- 3 - Den Ablasshahn des Warmwasserbereiters öffnen (vgl. Kapitel WARMWASSERBEREITER/HEIZUNG)
- 4 - Wenn der Tank und der Warmwasserbereiter leer sind, die Hähne öffnen und die Pumpe einige Sekunden lang laufen lassen.
- 5 - Der Kreislauf ist leer; das Ventil des Trinkwassertanks und das Ventil für die Entleerung der Heizungsanlage wieder schließen.



Abwasserentleerung

- Alle Abwässer (Waschbecken, Spülbecken und Dusche) fließen in einen starren Tank mit einem Fassungsvermögen von ca. 100 Litern, der sich unter dem Boden des Fahrzeugs befindet.
- Ein Sensor gibt an, wenn der Tank voll ist; die Anzeige des Alarms erfolgt durch eine Kontrolllampe und einen Piepton an der Schalttafel.
- Die Entleerung des Wasserbehälters wird mit Hilfe eines manuellen Abwasserventils gemacht und durch Entfernen eines Frischwasserstopfens, der sich seitlich unter dem Fahrzeug befindet.

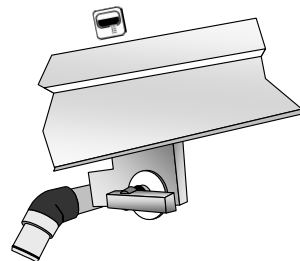

Im Falle eines Gebrauchs bei großer Kälte kann der HERSTELLER keine hundertprozentige Frostfreiheit des Abwasserkreislaufs garantieren. Durch eine Isolierung ohne Wärmezufuhr wird der Wärmeaustausch nur verzögert.



Die folgenden Daten sind in den vorgeschriebenen Dokumenten zu finden.

Masse im fahrbereiten Zustand (kg) (+/- 5%)

Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)

Sitzplätze im KFZ-Brief (ohne Motorradträger)



Durch die Option «Motorradhalterung» kann sich in bestimmten Fällen die Anzahl der Plätze in der Zulassungsbescheinigung ändern.

- die als Option angebrachten Zubehörteile sind bei der Bestimmung der Leermasse nicht enthalten. Ihr Gewicht ist daher von der verfügbaren Nutzlast abzuziehen.

- auf dem Markt können Ihnen schwere Zubehörteile - wie große Markisen oder Stromaggregate - angeboten werden. Die Masse dieser Zubehörteile wird von der Nutzlast abgezogen und kann eventuell dazu führen, dass die reale Anzahl der Mitfahrer reduziert wird.

Daher ist sicherzustellen, dass die maximalen Achslasten und die technisch zulässige Lademasse bei der kompletten Ladung des Fahrzeugs nicht überschritten werden.

- ihr Händler steht Ihnen zur Verfügung, um Sie zu informieren und zusätzliche Auskünfte zu erteilen.




Die Hauptabmessungen finden Sie in der Tabelle am Ende dieser Anleitung


ACCESO / VENTANAS / PARTICULARIDADES

Apertura del capó motor


En el lado derecho del conductor hay una trampilla. Deslice un dedo en la forma prevista al efecto, tire hacia usted para acceder a la empuñadura de desbloqueo del capó del motor.

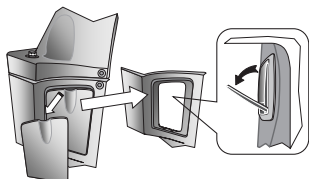

EXTINTOR

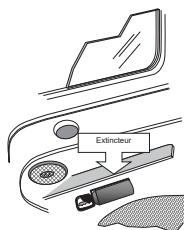

Ventana pasajero

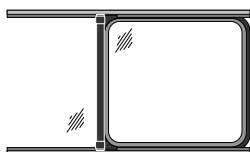

Para abrir:
Gire la empuñadura hacia la delantera
Empuje en la empuñadura para ajustar la apertura

Para cerrar:
Tire de la empuñadura para cerrar
Gire la empuñadura hacia la parte trasera para bloquear



Compruebe el correcto funcionamiento empujando el cristal hacia la parte delantera.




Siga las consignas del fabricante.


CLOSE ↑ **SPINGERE DOLCEMENTE** ↑ **PUSCH CAREFULLY** ↑ **VORSICHTIG SCHIEBEN** ↑ **POUSSER DOUCEMENT** ↑ **CLOSE**

Señalización, bombillas

Luces superiores por el motor, izquierda y derecha.
Luces interiores, acceso por una trampilla en los bajos.

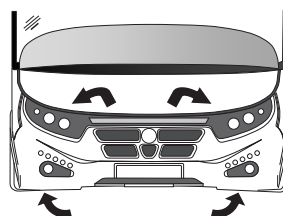


Tire con fuerza, con una herramienta o sin ella




Acceso abierto

Luces largas H1 55W
Luces cortas H1 55W
Intermitentes, bombillas de bayoneta naranja 21W
Luces LED diurnas
Faros antiniebla H7 55W

Filtro de polen

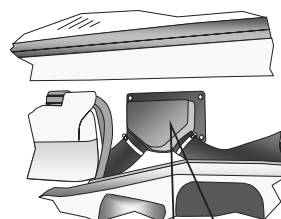

Acceso por el capó del motor a la tapa del filtro de polen.

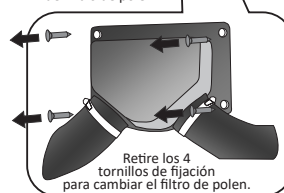


Retire los 4 tornillos de fijación para cambiar el filtro de polen.

Autocaravanas INTEGRALES


CIRCUITO ELÉCTRICO

Batería


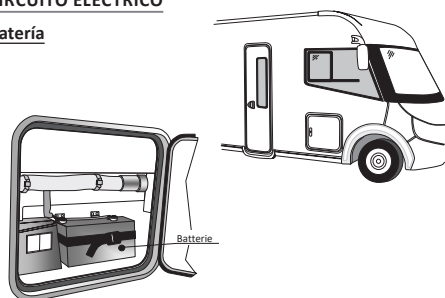


Disyuntores, Fusibles y Transformador


- En la banqueta de delante de la puerta de entrada.

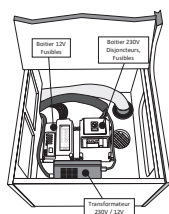

- En la bodega trasera, en el panel delantero.

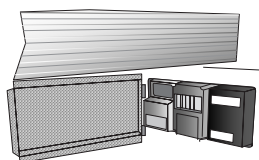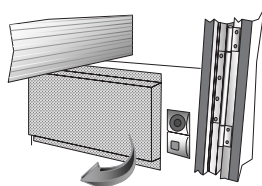


Fusibles (Cuadro de distribución Ds300-TR)

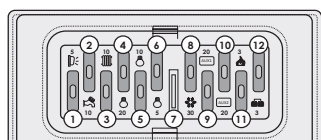

- 1) Fusible 5A para la alimentación de la luz exterior, depende del interruptor luz exterior y se apaga automáticamente durante el arranque del motor.
- 2) Fusible 10 A para la alimentación de la bomba de agua, depende del interruptor bomba.
- 3) Fusible 10 A para la alimentación del calefactor/calentador de agua. Depende del interruptor general ON/OFF.
- 4) Fusible de 20 A para la unidad de iluminación "A", las camas de techo y el calentador para el depósito de aguas residuales. Depende del botón luz.
- 5) Fusible 10 A para la alimentación del grupo luz "B". Depende del interruptor luz.
- 6) Fusible 5 A para la alimentación de la gran luz "C". Depende del botón de luz.
- 7) No utilizado.
- 8) Fusible 30 A para la alimentación de la nevera 12 V AES y de absorción. Se para automáticamente cuando el motor está parado.
- 9) Fusible 20 A para la alimentación auxiliar (limitador de carga panel solar), depende del interruptor general ON/OFF. Auxiliar 1.
- 10) Fusible 20 A para la alimentación del estribo eléctrico, botón general ON/OFF. Auxiliar 2, calefacción.
- 11) Fusible 3 A para la alimentación del gas (refrigerador, cocina, válvula calentador de agua, etc.). Depende del interruptor general ON/OFF.
- 12) Fusible 3A para protección de la salida out D+ simulada.

Corta batería

Según sus opciones, su Clase A puede estar equipado con un interruptor de corte de la cubierta de la batería situado debajo del volante del portaequipajes.

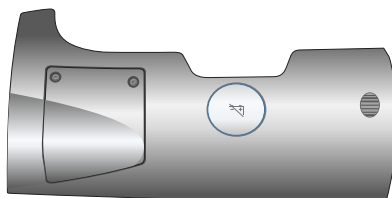

Autocaravanas INTEGRALES

■ CIRCUITO DE AGUA

■ Depósito

Su autocaravana tiene un depósito de agua potable situado debajo de la banqueta trasera del comedor o debajo de la cama permanente.

Este depósito está protegido del hielo cuando en el período invernal su autocaravana está con calefacción y puede ser vaciado por medio de una válvula manual.

El depósito tiene una sonda electrónica que mide su contenido en litros y el nivel de llenado aparece en el panel de mando.

En la salida del depósito hay una bomba de depresión alimentada 12V que funciona en cuanto se abre un grifo. Sólo puede funcionar si el interruptor del panel de mando ha sido activado. La bomba se activa por sí sola y proporciona 6 l / min.

■ Puesta en servicio y mantenimiento

El llenado con agua potable del depósito se hace por medio de un tubo flexible sin conexionado, por el tapón de llenado situado en el lateral izquierdo o derecho del vehículo. El desbordamiento hacia el suelo por el rebosadero indica que el depósito está lleno.



Para no hacer un lleno completo, basta controlar el llenado en el panel de mando.

■ Bomba de agua

En cuanto la bomba está activada (véase el panel de mando, capítulo 8) se produce la puesta en marcha automática en cuanto se abre un grifo. El funcionamiento repentino durante algunos segundos con todos los grifos cerrados indica que hay una toma de aire en la instalación o un grifo mal cerrado o, finalmente, que hay una fuga. Compruebe el circuito, se trata a veces de una abrazadera aflojada sencillamente.

Cuando el depósito de agua está vacío, recomendamos cortar la alimentación eléctrica de la bomba para evitar su puesta en marcha en seco, lo que podría deteriorarla.



La fuente, los medios de llenado y las aguas estancadas en el depósito no garantizan que sea un agua apta para el consumo.



Recomendamos encarecidamente vaciar siempre el agua del circuito, del depósito y del calentador de agua cuando hay riesgo de hielo y que su autocaravana no se utiliza.

■ Vaciado de aguas limpias


Para el vaciado de agua caliente y fría, siga las etapas siguientes:

- 1 - Corte el funcionamiento de la bomba en el panel de mando.
- 2 - Vacíe el depósito abriendo el tapón o los tapones. Hay una válvula situada en el vehículo, cerca del depósito.
- 3 - Abra el grifo de vaciado del calentador de agua (consulte el capítulo CALENTADOR DE AGUA/ CALEFACCIÓN)
- 4 - Cuando el depósito y el calentador de agua están vacíos, abra los grifos y ponga en marcha la bomba durante algunos segundos.
- 5 - Cuando el circuito está vacío, cierre la válvula del depósito EP y la válvula de vaciado de la calefacción.



■ Vaciado de aguas usadas

- Todas las aguas usadas (lavabo, fregadero y ducha) se recuperan en un depósito rígido de una capacidad de unos 100 litros, situado debajo del suelo del vehículo.
- Un sensor indica que el depósito está lleno, con visualización de la alarma con un indicador luminoso y una señal acústica en el panel de mando.
- El vaciado de los depósitos se hace por medio de una válvula manual para las aguas usadas y retirando un tapón para las aguas limpias, situado en el lateral y debajo del vehículo.

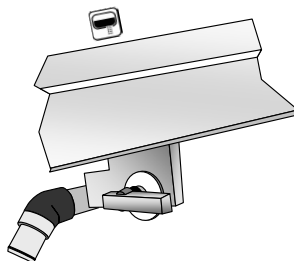

En caso de utilización con frío muy intenso, el FABRICANTE no puede garantizarle una puesta fuera de congelación total del circuito de las aguas usadas. Recordamos que un aislamiento sin aportación de calor lo único que hace es retrasar un intercambio térmico.



Las características siguientes se indican en los documentos reglamentarios.

Massa a vuoto in ordine di marcia (kg) (+/-5%)

Massa massima in servizio tecnicamente ammissibile (kg)

Posti a sedere carta grigia senza portamoto



- El equipo opcional "Enganche/portamoto" puede modificar en determinados casos el número de plazas en la certificación del vehículo.
 - Os accesorios montados opcionalmente no están incluidos en la determinación del peso en vacío, su peso debe por tanto deducirse de la carga útil.
 - Algunos accesorios pesados, como por ejemplo toldos de grandes dimensiones o grupos electrógenos, pueden encontrarse en el mercado. El peso de estos accesorios reducirá la carga útil y eventualmente podría obligar a reducir el número de pasajeros.
- Siempre deberá verificarse que las cargas máximas por eje así como la masa máxima autorizada no se sobrepasen cuando el vehículo esté completamente cargado..
- Su distribuidor se encuentra a su disposición para informarle y aportarle toda información complementaria.



Ver el detalle de las dimensiones principales en la tabla al final de este documento


"Intégral"-matkailuauto

FI


■ PÄÄSY / AUKOT / OMINAISUUDET

■ Moottoripeitteen avaaminen


Kuljettajan vasemmalla puolella on luukku. Liu'uta sormi sille varattuun paikkaan ja vedä itseesi päin päästäksesi moottoripeitteen avauskahvaan.

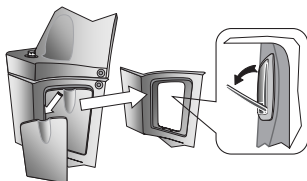

PALOSAMMUTIN

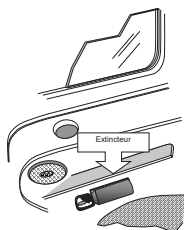

■ "Matkustajan" ikkuna

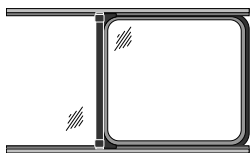

Avaaminen:

Käännä kahvaa eteenpäin

Työnnä kahvaa säätääksesi avautsa



Sulkeminen:

Vedä kahvaa sulkeaksesi

Kallista kahvaa taaksepäin lukitaksesi sen



Tarkista, että lukitus on tehty kunnolla, työntämällä lasia eteenpäin.




Noudata valmistajan ohjeita.



■ Suuntaviikut, lamput

Ylävaloihin pääsy tapahtuu moottorin kautta oikealla ja vasemmalla puolella

Sisävaloihin pääsy tapahtuu pohjan luukun kautta.

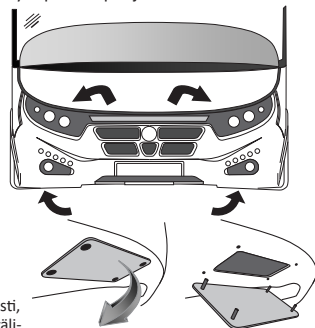


Vedä voimakkaasti, voit käyttää työvälinettä, jos haluat


Pääsy auki

Kaukovalot H1 55W
Lähi-valot H1 55W
Vilkkujen pistinkantalamput, oranssi 21W
LED-päiväajovalot
Sumuvalot H7 55W

■ Siitepölysuodatin

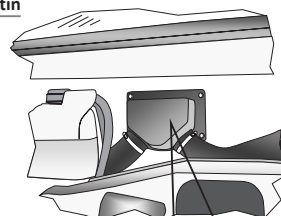

Pääsy siitepölysuodattimen suojukseen tapahtuu konepellin alta

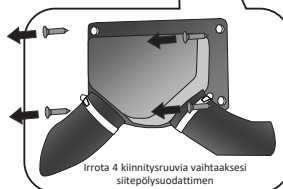


Irrota 4 kiinnitysruuvia vaihtaaksesi siitepölysuodattimen

"Intégral"-matkailuauto


■ SÄHKÖPIIRI

■ Akku


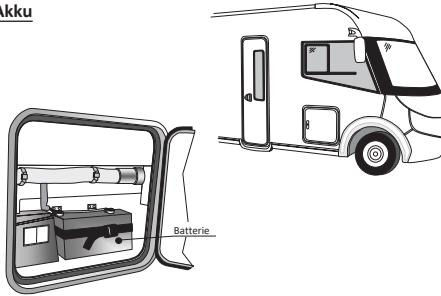


■ Katkaisijat, sulakkeet ja muuntaja


- Penkissa sisääntulo-oven edessä.

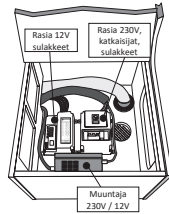

- Tavaratilassa etupaneelin takana.

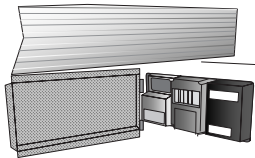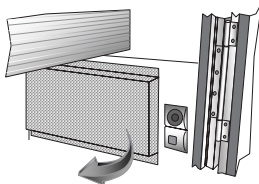


■ Sulakkeet (jakotaulu)

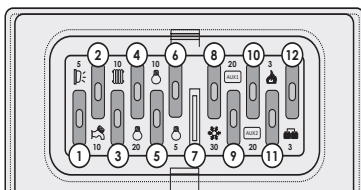

- 1) 5 A -sulake ulkovalon syötölle, riippuu ulkovalopainikkeesta, sammuu automaattisesti, kun moottori käynnistetään.
- 2) 10 A -sulake vesipumpun syötölle, riippuu pumpun painikkeesta.
- 3) 10 A -sulake lämmittimen/vedenlämmittimen syöttöä varten, riippuu yleisestä ON/OFF -painikkeesta.
- 4) 20 A sulake "A"-valoryhmälle, ohjaamon yläpuolisille vuoteille ja jätevesisäiliön lämmittimelle. Riippuu valopainikkeesta.
- 5) 10 A -sulake "B"-valaisinryhmän syötölle, riippuu valopainikkeesta.
- 6) 5 A -sulake "C"-valaisinryhmän syötölle, riippuu valopainikkeesta.
- 7) Ei käytössä
- 8) F30 A -sulake jääkaapin syötölle 12 V AES ja absorboinnille. Se sammuu automaattisesti, kun moottori sammuu.
- 9) 20 A -sulake lisäsyöttöä varten (aurinkopaneelin latauksen rajoitin), riippuu ON/OFF-yleispainikkeesta, lisä 1.
- 10) 20 A -sulake sähköisen portaan syötölle, yleinen ON/OFF -painike. Lisä 2, lämmitys.
- 11) 3 A -sulake kaasunsyöttöä varten (jääkaappi, keittiö, vedenlämmittimen venttiili jne. ...), riippuu yleisestä ON/OFF -painikkeesta.
- 12) 3 A -sulake suojaa "out"-lähtöä.

■ Akkukatkaisija

Vaihtoehtoistasi riippuen A-sarjassasi voi olla akun kannen katkaisukytkin, joka sijaitsee telineen ohjauspyörän alla.

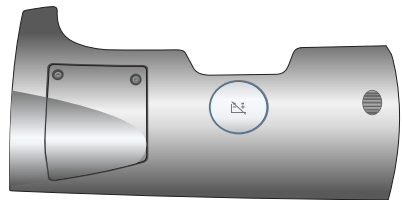

”Intégral”-matkailuauto

■ VESIPIIRI

■ Säiliö

Matkailuautosi on varustettu juomavesisäiliöllä, joka sijaitsee ruokatilan takapenkin alla tai pysyvän vuoteen alla. Tämä säiliö on suojassa jäätymiseltä, kun matkailuautoasi lämmitetään talvella, sen voi tyhjentää käsiventtiilillä.

Säiliö on varustettu sähköisellä anturilla, joka mittaa sen tilavuutta litroina, täyttötaso saadaan ohjauspaneelista.

Säiliön ulostulossa on 12 V alipainepumppu, joka saa virtaa heti, kun jokin hana avataan. Se voi toimia vain, jos ohjauspaneelin katkaisija on aktivoitu. Pumppu käynnistyy itsestään ja veden virtaama on 6 l / min.

■ Käyttöönotto ja huolto

Säiliö täytetään juomavedellä joustavalla letkulla ilman liitettä täyttökorkin kautta, joka sijaitsee auton vasemmalla tai oikealla sivulla. Veden vuotaminen lattialle on merkki, että säiliö on liian täysi.



Jotta et tee ylitäyttöä, sinun täytyy vain kontrolloida täyttöä ohjauspaneelilla.

■ Vesipumppu

Heti kun pumppu aktivoidaan, hanan avaus alkaa heti automaattisesti. Jos pumppu toimii äkillisesti muutaman sekunnin ajan, kun kaikki hanat ovat kiinni, on merkki siitä, että laitteistoon pääsee ilmaa, joku hana on suljettu huonosti tai kyseessä on vuoto. Tarkista piiri, joskus kyseessä on vain löystynyt rengas.

Kun vesisäiliö on tyhjä, on syytä katkaista pumpun sähkö, jotta se ei käynnisty tyhjänä, mikä voisi vahingoittaa sitä.



Lähde, täyttömenetelmät ja seisova vesi säiliössä eivät ole puhtaan veden tae.



Suosittellemme lämpimästi, että piirin, säiliölle ja vedenlämmittimen vesi lasketaan pois, kun on olemassa jäätymisvaara ja matkailuautoa ei käytetä.

■ Puhtaan veden tyhjennys


Kuuman ja kylmän veden tyhjentäminen tapahtuu seuraavalla tavalla:



- 1 - Katkaise pumpun toiminta ohjauspaneelista.
- 2 - Tyhjennä säiliö avaamalla yksi tai useampi korkki. Venttiili sijaitsee autossa säiliön lähellä.
- 3 - Avaa vedenlämmittimen tyhjennyshana, (katso kappaletta VEDENLÄMMITIN/LÄMMITYS)
- 4 - Kun säiliö ja vedenlämmitin ovat tyhjiä, avaa hanat ja käynnistä pumppu muutama sekunnin ajaksi.
- 5 - Kun piiri on tyhjä, sulje säiliön venttiili ja lämmityksen tyhjennysventtiili.

■ Jäteveden tyhjennys

- Kaikki jätevedet (pesuallas, tiskiallas ja suihku) kerätään auton lattian alla olevaan jäykkään säiliöön, jonka kapasiteetti on noin 100 litraa.
- Anturi ilmoittaa, kun säiliö on täynnä, näet merkkivalon kojetaulussa ja kuulet äänimerkin.
- Säiliöt tyhjennetään jätevesien käsiventtiilillä ja ottamalla puhtaan veden säiliön korkki pois sivulla auton alla.

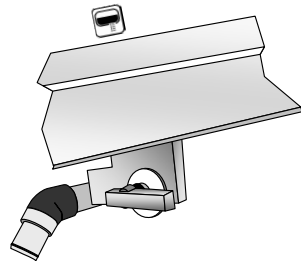

Kun autoa käytetään hyvin kylmällä ilmalla, VALMISTAJA ei voi taata, että jätevesipiiri ei jäädy. On syytä muistaa, että lämpöeristys ilman lämmöntuottoa pelkästään hidastaa lämmönvaihtoa..



Määräysten mukaiset asiakirjat määrittävät seuraavat ominaisuudet.

Tyhjäpaino ajokunnossa (kg) (+/-5%)

Auton suurin teknisesti sallittu kuorma (kg)

Rekisteriotteen istuinpaikat ilman moottoripyörätelinettä



- Vetoaisa/moottoripyöräteline -lisävaruste voi joissain tapauksissa muuttaa rekisteriotteen matkustajamäärää.
 - Tyhjäpainon määrittämisessä ei ole huomioitu asennettuja valinnaisia lisävarusteita. Niiden paino vähennetään siis käytössä olevasta hyötypainosta.
 - CMarkkinoilla tarjolla voi olla joitain raskaita lisävarusteita, kuten suurikokoisia kaihtimia tai sähkögeneraattoreita. Näiden lisävarusteiden massa vähentää hyötypainoa ja voi vähentää matkustajalukua.
- On varmistettava, että akselien maksimikuormitusta tai auton suurinta teknisesti sallittua kuormaa ei ylitetä, kun auto kuormataan kokonaan.
- Maahantuojajälleenmyyjä on käytettävissä antamaan lisätietoja.




Katso Tärkeimmät mitat -taulukossa tämän kirjan lopussa


■ ACCESSO / BATTENTI / PARTICOLARITÀ

■ Apertura del cofano motore


Alla sinistra del conducente si trova uno sportellino. Far scivolare un dito all'interno e tirare verso di voi per accedere alla maniglia di apertura del cofano motore.

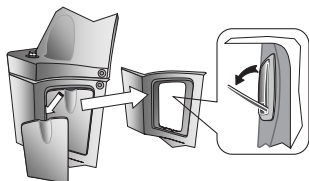

ESTINTOR

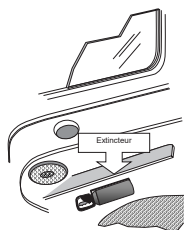

■ Finestrino passeggero

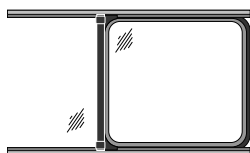

Per aprire:
Portare la maniglia in avanti
Spingere sulla maniglia per regolare l'apertura

Per chiudere:
Tirare la maniglia per chiudere
Portare la maniglia all'indietro per bloccare



Verificare che sia correttamente bloccato spingendo sul vetro in avanti.




Si prega di rispettare le indicazioni del fabbricante.


CLOSE ↑ **SPINGERE DOLCEMENTE**
PUSCH CAREFULLY
VORSICHTIG SCHIEBEN
POUSSER DOUCEMENT ↑ **CLOSE**

■ Segnalazione, lampade

Luci superiori accesso dal motore a sinistra e a destra.
Luci inferiori accesso dal vano del basamento.

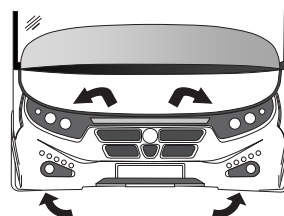


Tirare forte con
o senza uno
strumento




Accesso
aperto

Anabbaglianti H1 55W
Abbaglianti H1 55W
Lampeggianti Arancioni 21W
Luci diurne LED
Anti-nebbie H7 55W

■ Filtro antipolline

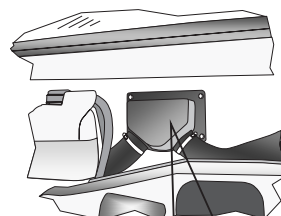

Accesso al telaio del filtro
antipolline attraverso il cofano
motore.

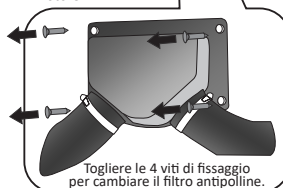


Togliere le 4 viti di fissaggio
per cambiare il filtro antipolline.

Camper «INTEGRALI»


■ CIRCUITO ELETTRICO

■ Batteria


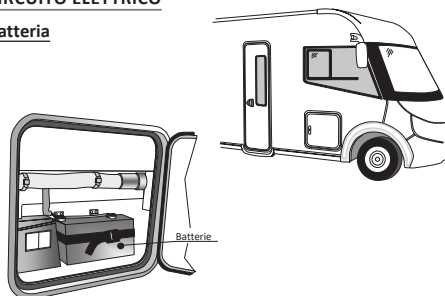


■ Interruttori, fusibili e trasformatore


- nel sedile davanti al cancello.

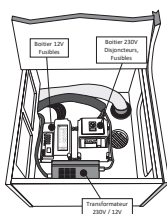

- nel gavone posteriore sul pannello anteriore.

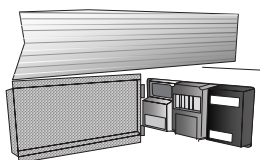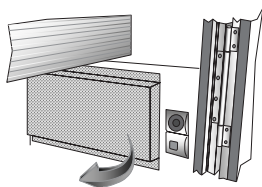


■ Fusibili (Quadro di distribuzione DS300-TR)

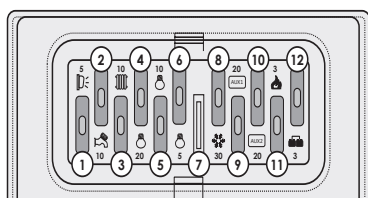

- 1) Fusibile 5A per l'alimentazione delle luce esterna, dipende dal pulsante luce esterna e si spegne automaticamente con il motore in moto.
- 2) Fusibile 10A per l'alimentazione della pompa acqua, dipende dal pulsante pompa.
- 3) Fusibile 10A per alimentazione della stufa/boiler, dipende dal pulsante generale ON/OFF.
- 4) Fusibile 20 A per il gruppo luce "A", il letto basculante e il riscaldatore del serbatoio acque reflue. Dipende dal pulsante luce.
- 5) Fusibile 10A per l'alimentazione del circuito luci « B », dipende dal pulsante luci.
- 6) Fusibile 5 A per l'alimentazione del gruppo luce "C". dipende dal pulsante della luce.
- 7) Non utilizzato.
- 8) Fusibile 30A per l'alimentazione del frigo 12V AES e trivalente.
Il frigo trivalente si spegne automati-camente con il motore fermo.
- 9) Fusibile 20A per l'alimentazione ausiliaria (regolatore solare), dipende dal pulsante generale ON/OFF. Ausiliare 1.
- 10) Fusibile 20 A per l'alimentazione del predellino elettrico, pulsante generale ON/OFF. ausiliare 2, riscaldamento.
- 11) Fusibile 3A per l'alimentazione del gas (frigo, cucina, valvola boiler ecc.), dipende dal pulsante generale ON/OFF.
- 12) Fusibile 3A per la protezione del-l'uscita OUT D+ simulata.

■ Interruttore batteria

A seconda delle opzioni, l'Integrale può essere dotato di un interruttore della batteria situato sotto il volante.

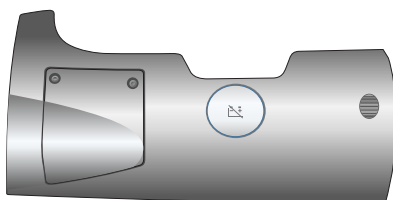

Camper «INTEGRALI»

■ CIRCUITO IDRIGO

■ Serbatoio

Il vostro camper è dotato di un serbatoio di acque chiare che si trova sotto il sedile posteriore della dinette o sotto il letto permanente.

Questo serbatoio è antigelo quando, nel periodo invernale, il vostro camper è riscaldato. Può essere svuotato grazie ad una valvola manuale.

Il serbatoio è dotato di una sonda elettronica che misura il suo contenuto in litri. Il livello di riempimento è segnalato nel pannello di controllo.

All'uscita del serbatoio, una pompa a depressione alimentata a 12 V funziona dal momento dell'apertura di un rubinetto. Questa può funzionare soltanto se l'interruttore del pannello di controllo è stato attivato. La pompa s'innescia da sola ed eroga 6 l/min.

■ Messa in servizio e manutenzione

Il serbatoio può essere riempito di acqua potabile, per mezzo di un tubo flessibile senza raccordo, attraverso il tappo di riempimento situato sul fianco sinistro o destro del veicolo. La fuoriuscita di acqua al suolo sta a significare che il serbatoio è pieno.



Per non riempire completamente il serbatoio, basterà controllare il livello di riempimento sul pannello di controllo.

■ Pompa dell'acqua

Nel momento in cui la pompa viene attivata (vedi pannello di controllo - capitolo 8), avviene l'apertura automatica di un rubinetto. Il funzionamento intempestivo per qualche secondo mentre tutti i rubinetti sono chiusi indica che c'è una presa d'aria sull'impianto, che un rubinetto è chiuso male, o che c'è una perdita. Verificare il circuito. Talvolta la perdita è causata semplicemente da una fascetta allentata.

Quando il serbatoio d'acqua è vuoto, si consiglia di interrompere l'alimentazione elettrica della pompa per evitare il funzionamento a vuoto, che rischierebbe di danneggiarla.



La fonte, i mezzi di riempimento e le acque stagnanti nel serbatoio non garantiscono che l'acqua possa essere destinata al consumo.



Si raccomanda vivamente di scaricare sempre l'acqua del circuito, del serbatoio e dello scaldabagno in caso di rischio di gelo e di non utilizzare il camper.

■ Scolo acque chiare


Per lo scolo acqua calda e fredda, procedere come descritto qui di seguito:

- 1 - Interrompere il funzionamento della pompa nel pannello di controllo.
- 2 - Svuotare il serbatoio aprendo il tappo/i tappi.
Una valvola è situata nel veicolo in prossimità del serbatoio.
- 3 - Aprire il rubinetto per lo svuotamento dello scaldabagno (vedi capitolo SCALDABAGNO/RISCALDAMENTO)
- 4 - Quando il serbatoio e lo scaldabagno sono vuoti, aprire i rubinetti e azionare la pompa per qualche secondo.
- 5 - Quando il circuito è vuoto, richiudere la valvola del serbatoio Acque Chiare e la valvola di scolo del sistema di riscaldamento.



■ Scolo acque usate

- Tutte le acque usate (lavandino, acquaio e doccia) vengono recuperate in un serbatoio rigido che ha una capacità di 100 litri circa e che si trova sotto il pavimento del veicolo.
- Un sensore segnala quando il serbatoio è pieno, inoltre si accende una spia luminosa, e un bip avvisa sul pannello di controllo.
- Lo scarico dei serbatoi avviene tramite una valvola manuale per le acque di scarico e togliendo un tappo per le acque pulite, a lato e sotto il veicolo.

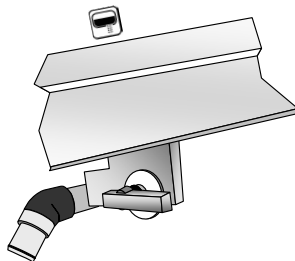

Nel caso di utilizzo con temperature particolarmente fredde, il COSTRUTTORE non è in grado di garantire la caratteristica antigelo totale del circuito delle acque usate. Va ricordato che un isolamento senza apporto di calore non fa che ritardare uno scambio termico.



Le caratteristiche seguenti sono specificate nei documenti regolamentari:

Massa del veicolo allestito in ordine di marcia (kg) (+/-5%)

Massa massima di carico tecnicamente ammissibile (kg)

Posti omologati senza porta moto



- La dotazione opzionale «Gancio/Portamoto in alcuni casi può modificare il numero di posti nel libretto di circolazione.
- Gli accessori installati come optional non sono considerati nella determinazione della massa a vuoto. Il loro peso deve essere dunque detratto dal carico utile disponibile.
- Potranno essere proposti sul mercato alcuni accessori pesanti, quali tende di grandi dimensioni o gruppi elettrogeni. La massa di tali accessori influenzerà il carico utile e potrà eventualmente causare la riduzione del numero reale di passeggeri. Sarà dunque bene assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammissibile non vengano superati in occasione del carico completo del veicolo.
- Il vostro distributore è a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. Consultare il distributore/venditore per le dotazioni e le attrezzature opzionali.




Vedere il dettaglio delle Dimensioni Principali
nella tabella alla fine di questo libretto


TOEGANG / OPENING / EIGENSCHAPPEN

De motorkap openen


Een luikje bevindt zich links van de chauffeur. Schuif een vinger in de voorziene vorm, trek naar u toe om toegang tot de ontgrendelingshendel van de motorkap te krijgen.

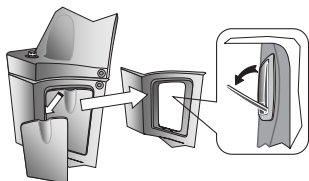


EXTINCTEUR

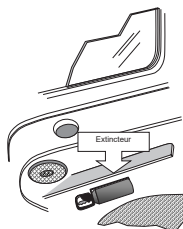

Het venster passagier

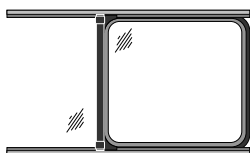

Om te openen:
Breng de handgreep naar voren
Duw op de handgreep om het openen te regelen



Om te sluiten:
Trek aan de handgreep om te sluiten
Breng de handgreep naar achteren om het te vergrendelen



Kijk goed de vergrendeling na door een duwtje op het glas naar voren.




Bedankt om de instructie van de fabrikant te eerbiedigen.


CLOSE ↑ **SPINGERE DOLCEMENT** ↑ **PUSCH CAREFULLY** ↑ **VORSICHTIG SCHIEBEN** ↑ **POUSSER DOUCEMENT** ↑ **CLOSE**

Signalering, lampen

Bovenste lampen bereikbaar via de linker- en rechtermotor. Lage verlichting toegankelijk via een luik in de bodem.

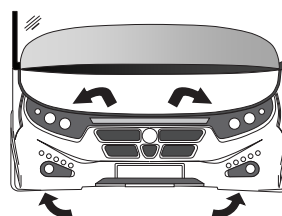


Trek hard met of zonder de hulp van een gereedschap




Toegang geopend

Groot licht H1 55W
Dimlichten H1 55W
Oranje richtingaanwijzers 21W
LED Daytime Lights
Dag- / mistlichten H7 55W

De pollenfilter

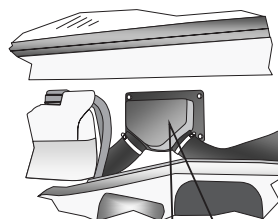

Bereik deze via de motorkap waar de pollenfilter zich verborgen houdt.

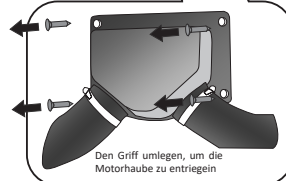


Den Griff umlegen, um die Motorhaube zu entriegeln

Camper «INTEGRALEN»


ELEKTRISCH CIRCUIT

Accu


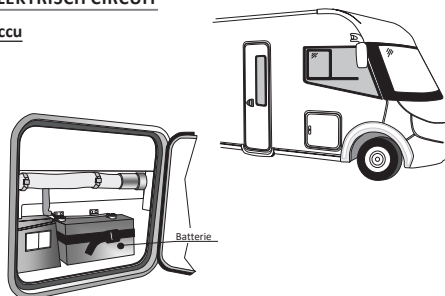


Stroomonderbrekers, zekeringen en transformatoren


- in de bank voor de toegangspoort.

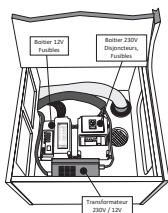

- in de achterbak op het voorpaneel.

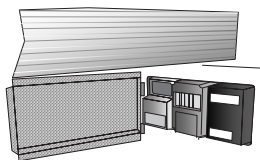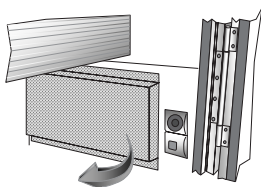


Zekeringen Schakelbord DS300-TR

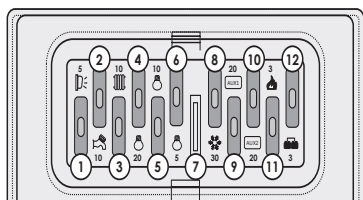

- 1) Zekering 5A voor de stroomvoeding van het buitenlicht, deze hangt af van de knop van het buitenlicht en gaat automatisch uit wanneer de motor wordt gestart.
- 2) Zekering 10A voor de stroomvoorziening van de waterpomp, deze hangt af van de pompknop.
- 3) Zekering 10A voor de stroomvoorziening van de verwarming/warmwaterketel deze hangt af van de algemene knop ON/OFF.
- 4) Zekering 20 A voor de lichtgroep "A", de alkoofbedden en de verwarmers van het afvalwaterreservoir. Deze werkt met de lichtknop.
- 5) Zekering 10A voor de stroomvoorziening van de lampengroep «B», deze hangt af van de lichtknop.
- 6) Zekering 5A voor het voeden van de lichte groep «C». Afhankelijk van de lichtknop.
- 7) Niet gebruikt
- 8) Zekering 30 A voor de stroomvoorziening van de koelkast12 VAES en absorptiekoelkast.
Deze gaat automatisch uit wanneer de motor afslaat.
- 9) Zekering 20A voor de hulpstroomvoorziening (beperker van het laden van het zonnepaneel), deze hangt af van de algemene knop ON/OFF. hulpknop 1.
- 10) Zekeringen 20 A voor de alimentatie van het elektrisch voetstuk, algemene hulpknop ON/OFF 2, verwarming.
- 11) Zekering 3A voor de gastoevoer (koelkast, kooktoestel, klep warm-water-ketel, enz....).deze hangt af van de algemene knop ON/OFF.
- 12) Zekering 3A voor de beveiliging van de uitgang out D+ gesimuleerd.

Accu-onderbreker

Afhankelijk van de opties kan uw integraal camper worden uitgerust met een onder het stuur van het onderstel geplaatste stroomonderbreker.

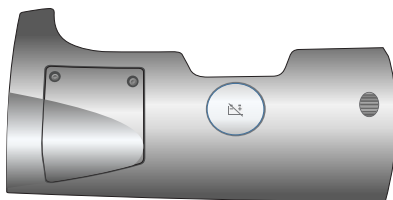

Camper «INTEGRALEN»

■ WATERBRING

■ Reservoir

Uw camping-car is uitgerust met een reservoir met drinkbaar water dat zich onder de bank achteraan de eethoek of onder het permanent bed bevindt.

Dit reservoir is vorstvrij tijdens de winter wanneer uw campingcar wordt opgewarmd. Het reservoir kan worden geleidigd met behulp van een manuele klep.

Het reservoir is uitgerust met een elektronische sensor die zijn inhoud in liters opmeet. Het vulniveau wordt op het bedieningspaneel weergegeven.

Aan de uitgang van het reservoir bevindt zich een vacuümpomp die op 12 V wordt aangedreven. Deze wordt ingeschakeld zodra een kraan wordt geopend. Deze werkt alleen als de schakelaar op het bedieningspaneel ingeschakeld is. De pomp wordt automatisch ingeschakeld en voert 6 l / min aan.

■ Ingebruikname en onderhoud

Het vullen van het reservoir met drinkbaar water gebeurt door een flexibele slang in de vulmond, die zich aan de linker- of rechterzijde van het voertuig bevindt, te brengen. Het reservoir is vol eenmaal er water uit de vulmond op de grond stroomt.



Als u het reservoir niet volledig wilt vullen, controleer het vulniveau op het bedieningspaneel.

■ Waterpomp:

Zodra de pomp ingeschakeld is (zie Hoofdstuk 8 Bedieningspaneel), treedt deze automatisch in werking wanneer een kraan wordt geopend. Een ongewenste werking gedurende enkele seconden nadat alle kranen gesloten zijn, geeft aan dat er zich een opening in de installatie bevindt, een kraan niet gesloten is of er een lek in de installatie is. Controleer het circuit, het defect is vaak slechts te wijten aan een losgedraaide kraag.

Als het waterreservoir leeg is, is het aanbevolen om de elektrische voeding van de pomp af te sluiten om een inschakeling zonder water te vermijden, zo niet kan de pomp worden beschadigd.



De bron, de vulmethoden en het stilstaand water in het reservoir waarborgen geen schoon drinkbaar water.



Het is raadzaam om de camper altijd te ontdoen van het water uit het circuit, het reservoir en de boiler als er vorst voorspeld wordt en als uw camper langere tijd stilstaat.

■ Het schoon water afvoeren


Voor het afvoeren van warm en koud water, voer het volgende uit:

- 1 - Schakel de werking van de pomp op het bedieningspaneel uit.
- 2 - Ledig het reservoir en open de dop(pen). Een klep bevindt zich in de buurt van het reservoir binnenin het voertuig.
- 3 - Open de afvoerkraan van de boiler (zie het Hoofdstuk VERWARMING).
- 4 - Eenmaal het reservoir en de boiler leeg zijn, open de kranen en schakel de pomp gedurende enkele seconden in.
- 5 - Als het circuit leeg is, sluit de klep van het EP-reservoir en de afvoerklep van de verwarming opnieuw.



■ Het vuil water afvoeren

- Alle vuil water (lavabo, gootsteen en douche) wordt gerecupereerd in een stevig reservoir met een capaciteit van circa 100 liter die zich onder de vloer van het voertuig bevindt.
- Een sensor detecteert wanneer het reservoir vol is, visualisatie van het alarm vindt plaats via een controlelampje en een pieptoon op het bedieningspaneel.
- Het ledigen van de reservoirs gebeurt met behulp van een handbediende klep voor de reservoirs met gebruikt water en door het verwijderen van een dop voor de reservoirs met schoon water. Deze bevinden zich aan de zijkant en onderaan het voertuig.

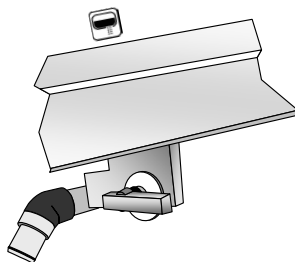

In geval van gebruik in extreme koude kan de BOUWER niet garanderen dat het circuit voor vuil water volledig vorstvrij zal blijven.

De constructeur herinnert u eraan dat een isolatie zonder opgenomen warmte slechts voor een uitstel van warmteuitwisseling zorgt.



De volgende kenmerken worden vermeld in de documenten met voorschriften.

Massa in rijklaare toestand (kg) (+/- 5%)

Maximum toegelaten gewicht (kg)

Aantal zitplaatsen met gordel (zonder Motorfiets drager)



De optionele uitrusting "koppeling/motorfietsdrager» kan in sommige gevallen het aantal zitplaatsen op het inschrijvingsbewijs veranderen.

- de accessoires in optie geplaatst zijn niet inbegrepen in het "reis" klare leeggewicht. Hun gewicht is bijgevolg af te trekken van het beschikbare nuttig laadvermogen.

- sommige zware opties, zoals luifels van grote afmetingen en stroomgroepen, kunnen u worden aangeboden op de markt.

Het gewicht van deze accessoires komt in vermindering

van het nuttig laadvermogen en zouden eventueel een vermindering kunnen teweeg brengen van het reële aantal toegelaten passagiers.

Het is bijgevolg aangewezen zich ervan te vergewissen dat de maximum belastbare gewichten per as en het totaal toegelaten gewicht van de motorhome niet overschreden wordt bij totale belading van het voertuig.

- uw verdeler houdt zich ter uwer beschikking om uw verder te informeren.




Meer informatie over de afmetingen vindt u in de tabel aan het einde van deze handleiding

Bobilene "INTEGRERTE"


TILGANG / ÅPNING / SPESIELLE EGENSKAPER

Åpning av motorpanseret


På sjåførens venstre side er det plassert en luke. La fingeren gli i formen, dra mot deg for å få adgang til håndtaket for å åpne motorpanseret.

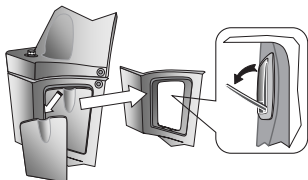

BRANNSLUKNING-SAPPARAT

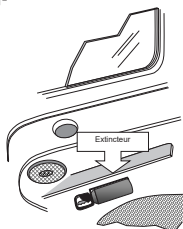

Passasjervindu

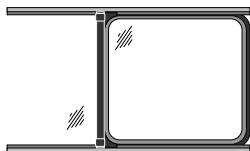

For å åpne:
Drei håndtaket fremover
Skyv håndtaket for å justere åpningen

For å lukke:
Trekk håndtaket for å lukke
Drei håndtaket bakover for å låse



Sjekk at det er godt lukket ved å skyve ruten fremover.




Merknad, vennligst respekt rådene.


CLOSE ↑ **SPINGERE DOLCEMENTE**
PUSCH CAREFULLY
VORSICHTIG SCHIEBEN
POUSSER DOUCEMENT ↑ **CLOSE**

Signalisasjon, lamper

Øvre lys tilgang fra motoren til venste og til høyre.
Tilgang til innvendig lys gjennom en luke i sokkelen.

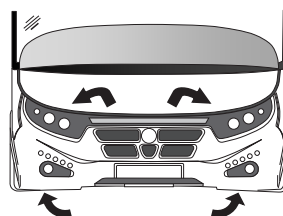


Trekk sterkt med
eller uten hjelp
av et verktøy



Kjørellys	H1 55W
Nærlys	H1 55W
Oransje blinklys	21W
LED kjørellys	
Tåkelys	H7 55W

The pollenfilter

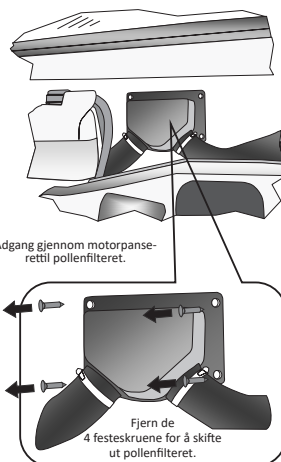


Adgang gjennom motorpanse-
rettill pollenfilteret.

Fjern de
4 festeskrue for å skifte
ut pollenfilteret.

Bobilene "INTEGRERTE"


ELEKTRISK KRING

Batteri


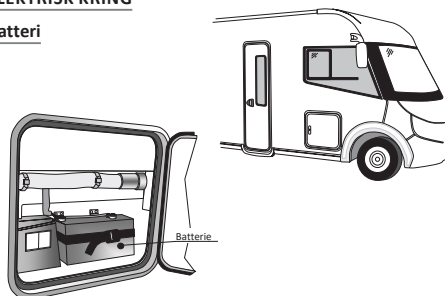


Strømbrytere, Sikringer og Transformator


- i fronten av setet gateway.

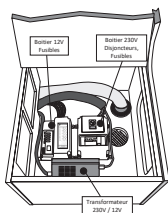

- i bakre bunkeren, på frontpanelett.

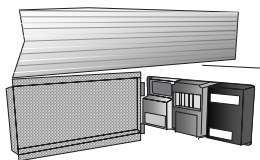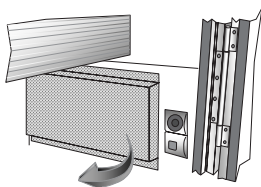


Sikringer (Sentralbord DS300-TR)

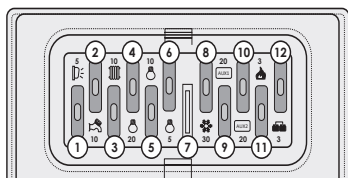

- 1) Sikring 5A for tilførsel til utvendig, den er avhengig knapp for utvendig lys og slukkes automatisk ved start av motoren.
- 2) Sikring 10 A for tilførsel til vannpum-pen, den er avhengig knapp for pumpe.
- 3) Sikring 10 A for tilførsel til varme/ varmtvannsbereder avhenger av hovedbryter ON/OFF.
- 4) 20 A sikring for lysgruppe «A», hevesengen og oppvarmeren av spillvannstanken. Den er koblet til lysbryteren.
- 5) Sikring 10 A for å tilføre lys til «B» gruppen. Den avhenger av lys-knappen.
- 6) Sikring 5 A for tilførsel til lysgruppe "C". avhenger av lysknapp.
- 7) Ikke i bruk.
- 8) Sikring 30 A for tilførsel til kjøleskap 12 V AES og til absorbering. Den stopper automatisk når motoren stopper.
- 9) Sikring 20 A for tilførsel til tillegg (limiteur de charge panneau solaire), il dépend du bouton général ON/OFF. tillegg 1.
- 10) Sikring 20 A sikringer for strøm til det elektriske stigtrinet, hovedk-nappen PÅ / AV, reserve 2, varme.
- 11) Sikring 3 A for tilførsel av gass (kjøleskap, kjøkken, åpning for varmtvannsbereder, osv...). avhenger av hovedbryter ON/OFF.
- 12) Sikring 3A for beskyttelse av utgang out D+ simulert.

Batteribryter

Avhengig av alternativene dine, kan din A-Klasse være utstyrt med en avskjæringsbryter for batterideksel plassert under rattet.

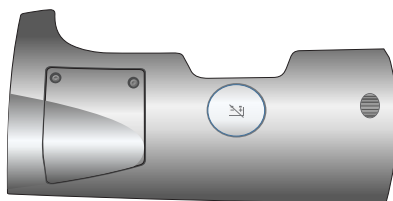

Bobilene "INTEGRERTE"

VANNKRETS

Vanntank

Bobilen din er utstyrt med en vanntank som er plassert under den bakre benken ved spiseplassen eller under den permanente sengen.

Denne tanken est hors gel i vinterhalvåret så lenge bobilen din er oppvarmet i vinterhalvåret, og den kan tømmes ved hjelp av en manuell port.

Tanken er utstyrt med en elektronisk sonde som måler antall liter, oppfyllingsnivået kan leses av på kontrollpanelet.

I utgangen fra vanntanken, starter en pumpe som fungerer med 12 V når en kran blir åpnet. Pumpen kan bare fungere hvis bryteren på kontrollpanelet er aktivert. Pumpen fyller seg selv og gir 6 l / min.

Tømming av avløpsvann

Fylling av drikkevann i tanken skjer ved hjelp av en slange uten kobling gjennom oppfyllingsåpningen plassert på venstre eller høyre side av kjøretøyet. Når det renner vann ut på bakken er tanken er full.



For ikke å fylle opp så mye, er det nok å kontrollere oppfyllingen på kontrollpanelet.

Vannpumpe

Så lenge pumpen er aktivert (se kontrollpanelet, kapittel 8), settes den i gang automatisk når en kran åpnes. Tilfeldig funksjon noen sekunder selv om alle kranene er stengt, indikerer at det er et luftinntak på installasjon eller at en kran ikke er skikkelig stengt, eller at det finnes en lekkasje. Kontroller kretsen, det dreier seg i blant om en utett pakning.

Når vanntanken er tom, anbefaler vi at du stenger av strømmen til pumpen, for å unngå at den kjører seg tørr, da det vil kunne skade innretningen.



Kilden, oppfyllingsmåter og stillestående vann i vanntanken kan ikke garantere at vannet er rent nok til å drikkes.



Det anbefales på det sterkeste å alltid tømme vannet i kretsen, tanken og varmtvannsberederen når det er fare for frost og bobilen ikke brukes.

Tømming av rent vann


For tømming a varmt og kaldt vann, gjør som følger:

- 1 - Steng av pumpens funksjon fra kontrollpanelet.
- 2 - Tøm tanken ved å åpne korken/korkene. Det er plassert en port i kjøretøyet, i nærheten av tanken.
- 3 - Åpne kranen for tømming av varmtvannstanken (se kapittelet VARMTVANN/OPPVARMING).
- 4 - Når tankene og varmtvannstanken er tomme, åpne kranene og start pumpen i noen sekunder.
- 5 - Kretsen er tom, steng porten til tanken EP porten for tømming av oppvarmingssystemet.



Tømming av avløpsvann

- Alt avløpsvannet (vask, oppvaskkum og dusj) samles opp i en hard tank med en kapasitet på omtrent 100 liter, plassert under kjøretøyet gulv.
- En sensor signaliserer når beholderen er full, og viser en alarm og en pipelyd på kontrollpanelet.
- Tømmingen av tanken gjøres med en manuell hendel for bruktvann og ved ved fjerning av en propp for rent vann, plassert på siden og under kjøretøyet.

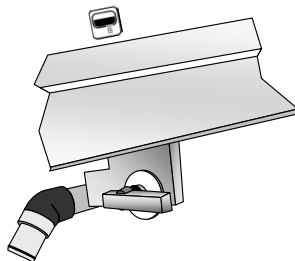

Hvis bobilen brukes når det er svært kaldt kan ikke PRODUSENTEN garantere til fulle at kretsen for avløpsvann ikke utsettes for frost. Husk at en isolasjon uten tilskudd av varme bare forsinker en termisk endring.



De følgende karakteristikker er presisert i de reglementerte dokumenter

Tomlast ved kjøring (kg) (+/-5%)

Maksimal teknisk tillatte last (kg)

Sitteplasser vognkort uten motorsykelstativ.



- Ekstraustyret «Mopedstativ/mopedfeste» kan i enkelte tilfeller endre antallet plasser i vognkortet.
- Valgfritt tilbehør er ikke inkludert i beregningen av vekten. Du må dermed trekke vekten av eventuelt tilleggsutstyr fra total disponibel last.

- Du kan bli tilbudt enkelte tynge tilbehørsartikler, slik som store markiser eller elektrogeneratorer.

Vekten av dette tilbehøret må trekkes fra den disponible lasten og vil eventuelt kunne føre til en reduksjon i antallet passasjerer. Vi anbefaler dermed å forsikre deg om den maksimale vekten på hjulakslene og den teknisk tillatte vekten slik at man ikke overstiger disse når kjøretøyet lastes.

- Din lokale forhandler står til din disposisjon for all ønskelig informasjon.

Ta kontakt med din distributør / forhandler for ekstraustyr.




Du finner mer informasjon om de viktigste målene i tabellen bakerst i dette heftet


ÅTKOMST / ÖPPNING / SÄRSKILDA FUNKTIONER

Motorhuvens öppnande


På vänster sida om chauffören finns en lucka. Låt ett finger glida i den förutsedda formen, dra mot dig för att komma åt handtaget för upplåsning av motorhuv.

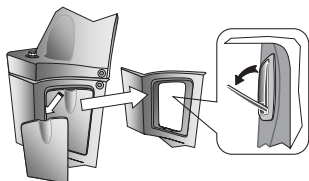

BRANDSLÄCKARE

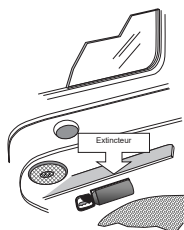


Passagerarfönstret

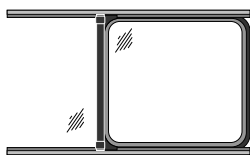

För att öppna:
Dra handtaget framåt
Tryck på handtaget för att justera öppningen

För att stänga:
Dra i handtaget för att stänga
Dra handtaget bakåt för att låsa

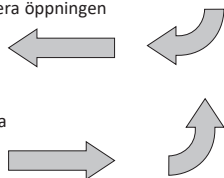

Verifiera korrekt låsning genom att trycka på fönstret framåt.




Tack för att du är noga med att följa tillverkarens anvisningar.




Signalering, lampor

Åtkomst till de övre ljusen via motorn till höger och till vänster.
Åtkomst till de lägre lysena via en lucka i golvet.

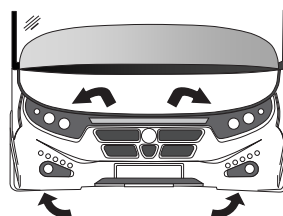


Dra hårt med
eller utan hjälp
av ett verktyg




Helljus H1 55W
Halvljus H1 55W
Orangea blinkande lampor med bajonettsockel 21W
LED-belysning
Dimljus H7 55W

Pollenfiltret

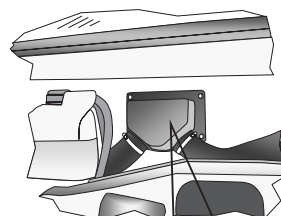

Åtkomst via motorhuv
till pollenfiltergömmen

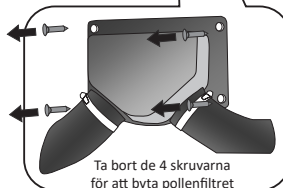


Ta bort de 4 skruvarna
för att byta pollenfiltret

Husbil «INTEGRALEN»


ELEKTRISK KRETS

Batteri

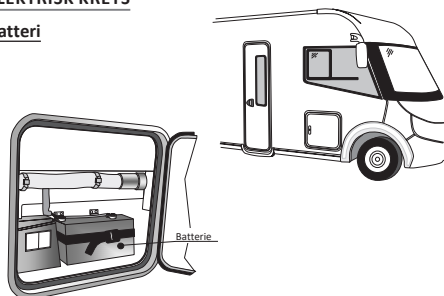


Brytare, säkringar och transformatorer


- I sätet framför entrédörren.

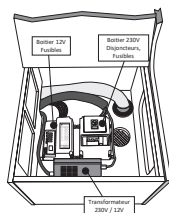

- I det bakre bagageutrymme på den främre panelen.

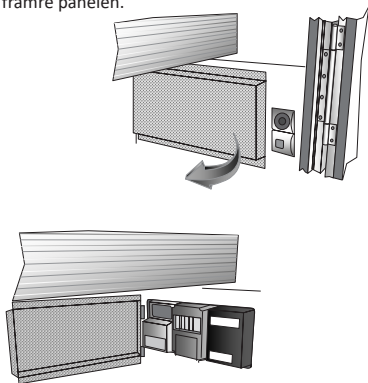


Säkring (Tabell DS300-TR)

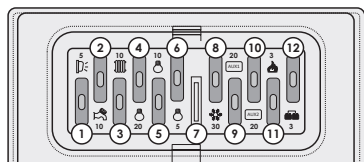

- 1) Säkring 5A för matning av den utvändiga belysningen, der beror på den externa ljusknappen och stängs av automatiskt vid start motorn.
- 2) Säkring 10 A för matning av vatten-pumpen.
- 3) Säkring 10A för matning av vatten-kokaren eller uppvärmningsenheten.
- 4) 20 A-säkring för ljusenheten "A", taksängarna och värmaren för avloppsvattentanken. Den beror på ljusknappen.
- 5) Säkring 10A för matning av belysning-sgruppen "B".
- 6) Säkring 5 A för försörjning av ljusgruppen «C». Den är beroende av ljusknappen.
- 7) Används inte.
- 8) Säkring 30A för att mata kylskåpet som drar 12V. Den stannar auto-matiskt när motorn är vid hållplatsen.
- 9) Säkring 20A för extratillförsel (begränsning av laddningen av solpanelen). Den beror på knappen ON/ OFF. Extramatning 1.
- 10) Säkring 20A för ström till den elektriska fotstegsenheten, huvud-knappen PÅ / AV. reserv 2, värme.
- 11) Säkring 3A för tillförsel av gas (kylenhet, vattenuppvärmning-senhet). Det beror på knappen ON/OFF.
- 12) Säkring 3A för att skydda utgång D+ samtidigt.

Batterihållare

Beroende på dina tillval kan din helintegrerade husbil vara utrustad med en batteribrytare som sitter under ratten på baschassit.

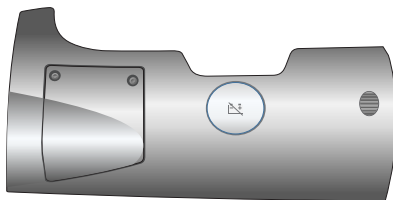

Husbil «INTEGRALEN»

VATTENKRETS

Behållare

Din husbil är utrustad med en tank för drickbart vatten som sitter under bakre sätet i det lilla köket eller under den permanenta sängen.

Denna tank är frostfri på vintern när din husbil är uppvärmd, den kan tömmas med en manuell ventil.

Tanken är utrustad med en elektronisk sond som mäter innehållet i liter, fyllnadsnivån erhålls via manöverpanelen.

Vid tankens utgång finns en vakuumpump som drivs med 12 V och sätts igång så snart som en kran öppnas. Den kan bara fungera om strömbrytaren på manöverpanelen är aktiverad. Pumpen startar automatiskt och har en kapacitet av 6 l / min.

Driftsättning och underhåll

Fyllning av tanken för det drickbara vattnet sker via ett flexibelt rör utan anslutning till korken som sitter på vänster eller höger sida av fordonet. Flöde på marken genom översvämningen ger tecken på att tanken är full.



Låt inte tanken bli full, det räcker med att kontrollera fyllningen via kontrollpanelen.

Vattenpump

Så snart som pumpen är aktiverad (se kontrollpanel kapitel 8), sätts den automatiskt igång när du öppnar en kran. Önskad funktion under några sekunder när alla ventiler är stängda visar på att det finns ett luftintag till systemet eller att en kran inte är stängd ordentligt eller slutligen att det finns en läcka. Kontrollera kretsen, ibland handlar det bara om en lös hylsa.

När vattenbehållaren är tom, är det rekommenderat att strypa strömtillförseln till pumpen för att förhindra start vid torka, vilket riskerar en försämring.



Källan, fyllningsmetoderna och stillastående vatten i tanken garanterar inte rent vatten för konsumtion.



Vid risk för frost och när ni inte ska använda husbilen på ett tag så rekommenderar vi er starkt att alltid tömma vattensystemen, vattenbehållaren och varmvattenberedaren.

Tömning av rent vatten


För tömning av varmt och kallt vatten, gör så här:

- 1 - Stäng av pumpen via kontrollpanelen.
- 2 - Töm tanken genom att öppna pluggen/pluggarna. En ventil är placerad i fordonet nära tanken.
- 3 - Öppna kranen för tömning av varmvattenberedaren (se kapitel VARMVATTENBEREDARE/UPPVÄRMNING)
- 4 - När tanken och varmvattenberedaren är tomma, öppna kranarna och starta pumpen under några sekunder.
- 5 - Kretsen är tom, stäng EP tankventilen och avtappningsventilen för uppvärmning.



Tömning av avloppsvatten

- Allt avloppsvatten (toalett, handfat och dusch) samlas i en rigid tank med kapacitet på cirka 100 liter placerad under bilens golv.
- En sensor indikerar när tanken är full, visualisering av en larmindikator och ett pip på kontrollpanelen.
- Tappning av tankarna görs med hjälp av en manuell ventil för avloppsvatten och genom att ta bort en plugg för rent vatten som sitter på sidan och under fordonet.

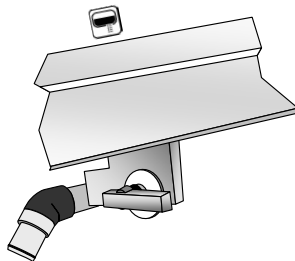

För användning i extrem kyla, kan TILLVERKAREN inte garantera att avloppsvattensystemet inte fryser. Det bör påminnas om att en isolering värmetillskott endast försenar värmeväxling.



Följande kännetecken anges i styrdokumentet.

Egenvikt i resklart skick (kg) (+/-5%)

Max tillåten totalvikt (kg)

Sittplatser enligt registreringsbevis



- Med tillvalsutrustningen "Attelage/porte-moto" kan man i vissa fall ändra antalet sittplatser.
- De tillbehör som monterats valfritt är inte inräknade vid fastställandet av tomvikten. Deras vikt ska därför dras av när lasten till förfogande ska fastställas.
- Vissa tunga tillbehör som är utrymmeskrävande eller generatorer kan erbjudas på marknaden.

Vikten på dessa assessorer dras då av från lastutrymmet till förfogande och kan eventuellt komma att reducera det faktiska antalet passagerare.

Det är därför praktiskt att försäkra sig om att den maximala axellasten och massan på teknisk tillåten last inte överskrider då fordonet lastas fullt.

Din distributör finns till ditt förfogande för att informera dig och förse dig med all komplementär information.

Kontakta din återförsäljare för tillvalsutrustning.



Se uppgifterna om de viktigaste måtten i tabellen i slutet av detta häfte

Challenger

Rep.	FR	DE	ES	FI	IT	NL	NO	SE
1	MODÈLE	MODELL	MODELO	MALLI	MODELLO	MODEL	MODELL	MODELL
2	PORTEUR	BASISFAHRZEUG	CHASSIS	ALUSTA-AUTO	TELAIO	VOERTUIG	CHASSIS	CHASSIS
A	Longueur Hors Tout (sans échelle) (m)	Gesamtlänge (ohne Leiter) (m)	Lunghezza (senza scala) (m)	Kokonaispituus (ilman tikkaita) (m)	Lunghezza fuori tutto (senza scaletta) (m)	Totale lengte (zonder ladder) (m)	Total lengde (uten stige) (m)	Totallängd (utan stège) (m)
B	Largeur Hors Tout (m)	Gesamtbreite (m)	Ancho total (m)	Kokonaisleveys (m)	Larghezza Fuori tutto (m)	Totale breedte (m)	Total Bredde (m)	Totalbredd (m)
C	Hauteur Hors Tout (sans galerie) (m)	Gesamthöhe (m) (ohne Dachgalerie)	Altezza (m) (senza portabagagli)	kokonaiskorkeus (m) (ilman kattotelineettä)	Altezza fuori tutto (senza portapacchi)	Totale hoogte (m) (zonder dakreling)	Total Høyde (uten galleri) (m)	Totalhöjd (m) (utan takräcke)
D	Empattement (m)	Radabstand (m)	Interass (m)	Akseliväli (m)	Passo (m)	Wielbasis (m)	Akselavstand (m)	Axelvastånd (m)
E	Porte à faux arrière (m)	Hinten-Überhang (m)	Porta a sbalzo posteriore (m)	Takapään ylitys (m)	Sbalzo posteriore (m)	Overhang achter (m)	Bakre overheng (m)	Överhäng bak (m)

Rep.	CHALLENGER	
1	2060	3048
2	FIAT	FIAT
A	6,97	7,48
B	2,35	2,35
C	2,92	2,92
D	4,04	4,04
E	1,98	2,49



TRIGANO VDL
– 1 avenue de Rochebonne - CS 69003 –
07302 TOURNON Cedex
Tél. : 04 75 07 55 00 – Fax : 04 75 07 55 58
SAS au capital de 7 000 000 E - TVA FR 26 458 502 838 – 458 502 838
RCS Paris – NAF 342 B Siège social : 100 rue Petit – 75019 PARIS

- FR) Les informations techniques et les conseils d'entretien contenus dans cette publication étaient corrects lors de la mise sous presse. Toutefois soucieuse de l'amélioration de ses produits, notre société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques, la conception et l'équipement sans encourir aucune obligation.
Sauf erreurs et omissions. Tout droits réservés. REPRODUCTION OU TRADUCTION MEME PARTIELLE SONT INTERDITES SANS AUTORISATIONS ECRITE DE LA SOCIETE TRIGANO VDL. En cas de version multilingue, c'est la langue française qui fait foi.
- DE) Die technischen Hinweise und Wartungsanweisungen, die in diesem Dokument enthalten sind, waren bei. Drucklegung des Dokuments gültig. Im Bestreben, ihre Produkte permanent zu verbessern, behält sich unsere Firma jedoch das Recht vor, gewisse Punkte hinsichtlich des Konzepts und der Ausstattung ohne Vorankündigung zu verändern.
Irrtum und Auslassung vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER FIRMA TRIGANO VDL IST EINE AUCH NUR TEILWEISE WIEDERGABE ODER ÜBERSETZUNG VERBOTEN. Bei mehrsprachiger Version gilt die französische Sprache.
- ES) Las informaciones técnicas y los consejos de mantenimiento de esta publicación son correctos en el momento de la edición. Sin embargo, por la preocupación en la mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las características, el diseño y el equipamiento sin que esto conlleve ninguna otra obligación.
Salvo errores y omisiones. Reservados todos los derechos. LA COPIA O TRADUCCIÓN INCLUSO PARCIAL ESTÁN PROHIBIDAS SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA COMPAÑÍA VDL. En caso de versión multilingüe, dará fe el texto en francés.
- FI) Tässä julkaisussa esitetyt tekniset tiedot ja huolto-ohjeet olivat oikeellisia painatushetkellä. Yhtiömme pyrkii aina parantamaan tuotteitaan ja varaa oikeuden muuttaa tuotteiden suunnittelua ja varustelua koska tahansa ilman ennakkovaroitusta.
Paitsi virheitä ja puutteita. Kaikki oikeudet pidätetään. TÄMÄN ASIAKIRJAN KOPIOIMINEN TAI KÄÄNTÄMINEN EDES OSITTAIN ON KIELLETTYÄ ILMAN TRIGANO VDL -YHTIÖN KIRJALLISTA LUPAA. Jos kyseessä monikielinen versio, ranskankielinen versio on virallinen.
- IT) Le informazioni tecniche ed i consigli per la manutenzione contenuti nella presente pubblicazione erano esatti alla data di stampa della stessa. Tuttavia, la nostra azienda, attenta alla qualità dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche, la progettazione e le apparecchiature senza contrarre alcun obbligo.
Salvo errori od omissioni. Tutti i diritti riservati. LA RIPRODUZIONE O LA TRADUZIONE, ANCHE PARZIALI, SONO VIETATE IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA SOCIETÀ TRIGANO VDL. In caso di versione multilingue, a fare fede è la versione in lingua francese.
- NL) De technische informatie en de onderhoudsadviezen in dit document waren juist op het moment dat ze werden gedrukt. Onze firma wil echter graag haar producten verbeteren en behoudt zich dus het recht voor om op ieder willekeurig moment en zonder voorafgaande kennisgeving de eigenschappen, het ontwerp en de apparatuur te wijzigen zonder dat hieraan verplichtingen zijn verbonden.
Vergissingen of weglatingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. HET IS VERBODEN OM DIT BOEKJE VOLLEDIG OF ZELFS GEDEELTELIJK TE REPRODUCEREN OF TE VERTALEN ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE ONDERNEMING TRIGANO VDL. In geval van een versie in meerdere talen, is het de Franse tekst die doorslaggevend is.
- NO) Tekniske informasjoner og vedlikeholdsforkrifter som står i dette heftet var riktige da det gikk til trykk. Vårt firma forsøker imidlertid stadig å forbedre sine produkter og forbeholder seg derfor retten til å endre til enhver tid og uten forvarsel karakteristikkene, konstruksjonen og utstyret uten at dette medfører noen som helst plikt.
Med forbehold om feil og utelatelser. Alle rettigheter forbeholdt. REPRODUKSJON ELLER OVERSETTELSE, OGSÅ DELVIS, ER FORBUDT UTEN SKRIFTLIG TILLATELSE FRA SELSKAPET TRIGANO VDL. I tilfelle av flerspråklig versjon, er det den franske versjonen som har forrang.
- SE) Den tekniska information och de skötselråd som den här texten innehåller var vid tiden för tryckningen korrekta. Men eftersom vi hela tiden strävar efter att förbättra våra produkter förbehåller sig vårt företag rätten att när som helst och utan förvarning förändra produkternas karakteristika, utformning och utrustning utan någon som helst förpliktelse.
Gäller ej felaktigheter och utelämnningar. Eftertryck förbjödes. ÅTERGIVNING ELLER EN DELVIS ÖVERSÄTTNING ÄR FÖRBUDET UTAN SKRIFTLIGT GODKÄNNANDE AV BOLAGET TRIGANO VDL. Vid flerspråklig version har franska företräde.



Avec Ecofolio
tous les
papiers se
recyclent