



FR

DE

GB

IT

NO

SE

Complément INTEGRAL

Ergänzung VOLLINTEGRIERTE

Supplment A CLASS

Supplemento INTEGRALI

Supplement INTEGRERTE

Tillägg INTEGRALEN


2026




■ ACCÈS / OUVRANT / PARTICULARITÉS

■ L'ouverture du capot moteur


Sur le côté gauche du chauffeur une trappe est présente. Glisser un doigt dans la forme prévue, tirer vers vous pour accéder à la poignée de déverrouillage du capot moteur.

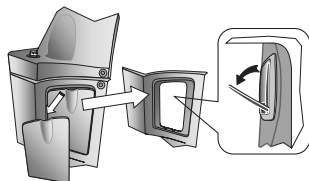

EXTINCTEUR

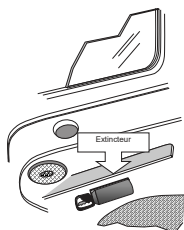


■ La fenêtre « passager »

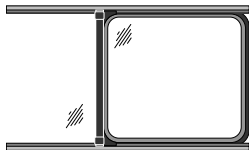

Pour ouvrir :

Basculer la poignée vers l'avant
Pousser sur la poignée pour ajuster l'ouverture



Pour fermer :

Tirer sur la poignée pour fermer
Basculer la poignée vers l'arrière pour verrouiller



Vérifier le bon verrouillage par une poussée sur la vitre vers l'avant.




Respecter la consigne du fabricant.




■ Signalisation, lampes

Feux supérieurs accés par le moteur à gauche et à droite.
Feux inférieurs accés par une trappe du soubassement.

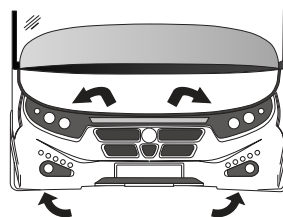


Tirer fortement avec ou sans l'aide d'un outil




Accès ouvert

Feux de Route H1 55W
Feux de Croisement H1 55W
Clignotants Lampes à Baïonnettes Orange 21W
Feux Diurne Led
Antibrouillards H7 55W

■ Le filtre à pollen

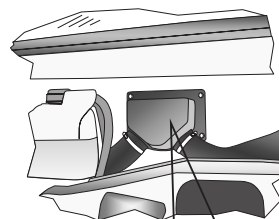

Accès par le capot moteur au cache du filtre à pollen


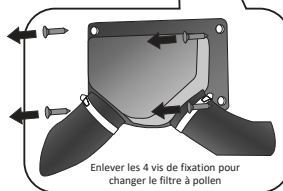


Enlever les 4 vis de fixation pour changer le filtre à pollen

Camping-car «INTEGRAL»

■ CIRCUIT ÉLECTRIQUE


■ Batterie

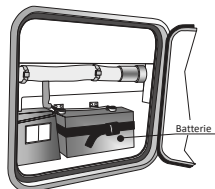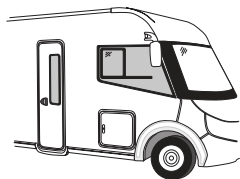

■ Disjoncteurs, Fusibles et Transformateur


Dans la soute arrière sur le panneau avant.

Pour l'accès aux modules enlever la protection en plexiglass et dévisser les 4 vis moletées.

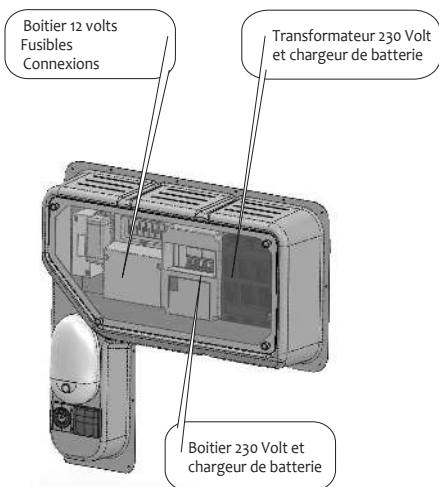

■ Fusibles Tableau de distribution

- 1) Fusible 5 A pour l'alimentation de la lumière extérieure, il dépend du bouton lumière extérieure et il s'éteint automatiquement lors du démarrage moteur.
- 2) Fusible 10 A pour l'alimentation de la pompe à eau, il dépend du bouton pompe.
- 3) Fusible 10 A pour l'alimentation du chauffage/chauffe-eau dépend du bouton général ON/OFF.
- 4) Fusible 20 A pour le groupe lumière "A", les lit pavillon et le réchauffeur du réservoir Eau Usée. Il dépend du bouton lumière.
- 5) Fusible 10 A pour l'alimentation du groupe lumière "B". il dépend du bouton lumière.
- 6) Fusible 5 A pour l'alimentation du groupe lumière "C". il dépend du bouton lumière.
- 7) Non utilisé.
- 8) Fusible 30 A pour l'alimentation du réfrigérateur 12 V AES et à absorption. Il s'arrête automatiquement lorsque le moteur est à l'arrêt.
- 9) Fusible 20 A pour l'alimentation auxiliaire (limiteur de charge panneau solaire), il dépend du bouton général ON/OFF. auxiliaire 1.
- 10) Fusible 20 A pour l'alimentation du marchepied électrique, bouton général ON/OFF. Auxiliaire 2, chauffage.
- 11) Fusible 3 A pour l'alimentation du gaz (réfrigérateur, cuisine, vanne chauffe-eau, etc....). il dépend du bouton général ON/OFF.
- 12) Fusible 3 A pour protection de la sortie out.

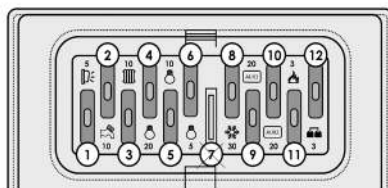

Camping-car «INTEGRAL»

■ CIRCUIT EAU

■ Réservoir

Votre camping-car est équipé d'un réservoir d'eau potable situé sous la banquette arrière de la dinette ou sous le lit permanent. Ce réservoir est hors gel quand en période hivernale votre camping-car est chauffé, il peut être vidangé à l'aide d'une vanne manuel.

Le réservoir est équipé d'une sonde électronique qui mesure en litres son contenu, le niveau de remplissage est obtenu au panneau de commande.

A la sortie du réservoir, une pompe à dépression alimentée en 12 V fonctionne dès l'ouverture d'un robinet. Elle ne peut fonctionner que si l'interrupteur du panneau de commande a été activé. La pompe s'amorce d'elle même et débite 6 l / min.

■ Mise en service et entretien

Le remplissage en eau potable du réservoir se fait à l'aide d'un tuyau souple sans raccord par le bouchon de remplissage situé sur le flanc gauche ou droit du véhicule. L'écoulement sur le sol par le trop plein annonce que le réservoir est plein.



Pour ne pas effectuer un plein complet, il suffit de contrôler le remplissage sur le panneau de commande.

■ Pompe à eau

Dès que la pompe est activée (voir chapitre : Tableau de commandes), il y a mise en route automatique dès l'ouverture d'un robinet. Le fonctionnement intempestif pendant quelques secondes alors que tous les robinets sont fermés indique qu'il y a une prise d'air sur l'installation ou qu'un robinet est mal fermé ou enfin qu'il y a une fuite. Vérifier le circuit, il s'agit parfois tout simplement d'un collier desserré.

Quand le réservoir d'eau est vide, il est recommandé de couper l'alimentation électrique de la pompe pour éviter sa mise en route à sec, ce qui risquerait de la détériorer.



La source, les moyens de remplissage et les eaux stagnantes dans le réservoir ne garantissent pas une eau propre à la consommation.



Il est fortement recommandé de toujours vidanger l'eau dans le circuit, dans le réservoir et dans le chauffe-eau lorsqu'il y a un risque de gel et que votre camping-car n'est pas utilisé.

■ Vidanges eaux propres


Pour la vidange eau chaude et froide, procéder comme suit :

- 1 - Couper le fonctionnement de la pompe sur le panneau de commande.
- 2 - Vider le réservoir en ouvrant le/les bouchons. Une vanne est située dans le véhicule à proximité du réservoir.
- 3 - Ouvrir le robinet de vidange du chauffe-eau (se reporter au chapitre CHAUFFE-EAU/CHAUFFAGE)
- 4 - Lorsque le réservoir et le chauffe eau sont vides, ouvrir les robinets et mise en route de la pompe pendant quelques secondes.
- 5 - Le circuit est vide, refermer la vanne du réservoir EP et la vanne vidange du chauffage.



■ Vidanges eaux usées

- Toutes les eaux usées (lavabo, évier et douche) sont récupérées dans un réservoir rigide d'une capacité d'environ 100 litres situés sous le plancher du véhicule.
- Un capteur signale quand le réservoir est plein, visualisation de l'alarme par témoin et un bip sur le panneau de commande.
- La vidange des réservoirs se fait à l'aide d'une vanne manuelle pour les eaux usées et par enlèvement d'un bouchon pour les eaux propres située sur le côté et sous le véhicule.

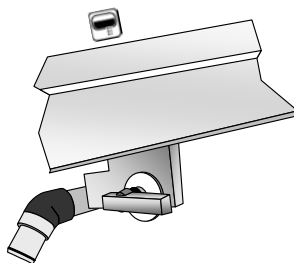

Dans le cas d'une utilisation par grands froids, le CONSTRUCTEUR ne peut pas vous garantir une mise hors gel totale du circuit d'eaux usées.

Il est à rappeler qu'une isolation sans apport de chaleur ne fait que retarder un échange thermique.



Les caractéristiques suivantes sont précisées dans les documents réglementaires.

Masse à vide en ordre de marche (kg) (+/-5%).

Masse maximale en charge techniquement admissible (kg).



- Les accessoires et équipements montés en option ne sont pas compris dans la détermination de la masse à vide. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

- Certains accessoires lourds, tels que des stores de grandes dimensions ou des groupes électrogènes peuvent vous être proposés sur le marché.

La masse de ces accessoires viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers.

Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.

Votre distributeur/vendeur se tient à votre disposition afin de vous informer et fournir tous compléments d'informations.




Voir le détail des Dimensions Principales dans le tableau à la fin de ce livret


ZUGANG / ÖFFNEN / BESONDERHEITEN

Öffnen der motorhaube


Links vom Fahrersitz befindet sich eine Klappe. Einen Finger in die vorgesehene Form einführen und zu sich heranziehen, um Zugang zum Entriegelungsgriff der Motorhaube zu erhalten.

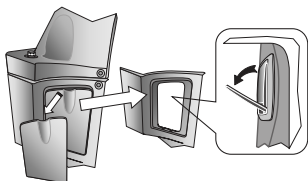

FEUERLÖSCHER

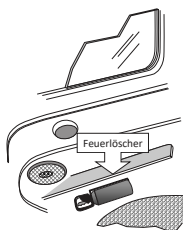


Beifahrerfenster

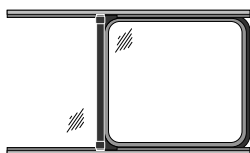

Zum Öffnen:
Griff nach vorne schwenken
Auf den Griff drücken, um die Öffnung zu justieren

Zum Schließen:
Zum Schließen Griff ziehen
Zum Verriegeln Griff nach hinten schwenken

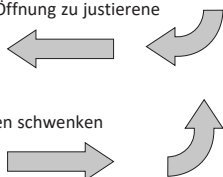

Scheibe nach vorn drücken, um die ordnungsgemäße Verriegelung zu prüfen.




Bitte Anweisung des Herstellers beachten.

CLOSE ↑ **SPINGERE DOLCEMENTE** ↑ **PUSCH CAREFULLY** ↑ **VORSICHTIG SCHIEBEN** ↑ **POUSSER DOUCEMENT** ↑ **CLOSE**

Kennzeichnung, Lampen

Obere Lampen zugänglich über Motor links und rechts.
Innenlampen-Zugang über eine Klappe im Unterbau.

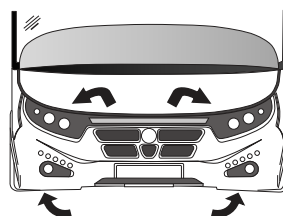


Stark ziehen,
mit oder ohne
Werkzeug




Fernlichter H1 55W
Abblendlichter H1 55W
Orangefarbene Blinkleuchten mit Bajonettverschluss 21W
LED-Tagfahrlicht
Nebelleuchten H1 15 / 55W

Pollenfilter

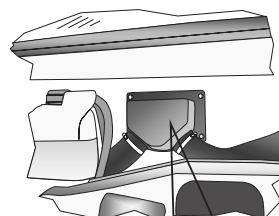

Den Griff umlegen, um die Motorhaube zu entriegeln.

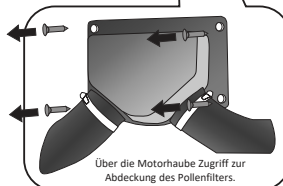


Über die Motorhaube Zugriff zur Abdeckung des Pollenfilters.

Wohnmobil "VOLLINTEGRIERTE"

ELEKTRISCHE SCHALTUNG


Batterie

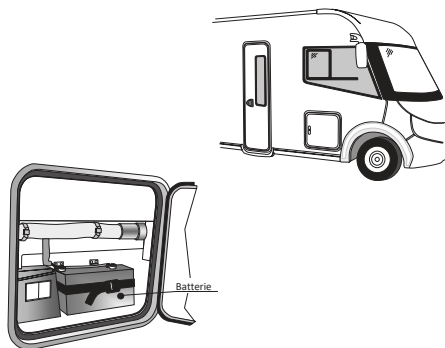

Schalter, Sicherungen und Transformator


Im hinteren Laderaum auf der vorderen Platte.

Zum Zugang zu den Modulen die Plexiglasabdeckung entfernen und die vier Rändelschrauben lösen.

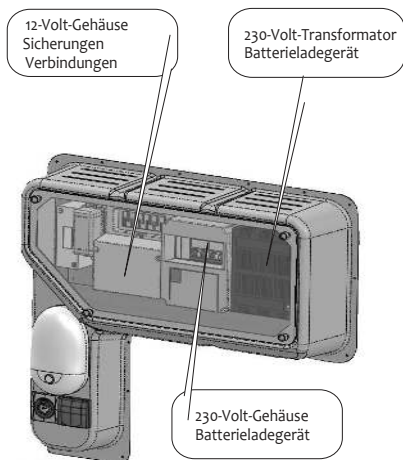

Sicherungen

- 1) 5A Sicherung für die Versorgung des Vorzeltlichtes, sie hängt vom Vorzeltlicht Taster ab und schaltet sich automatisch ab bei laufenden Motor.
- 2) 10A Sicherung für die Versorgung der Wasserpumpe, sie hängt vom Wasser-pumpe Taster ab.
- 3) 10A Sicherung für die Versorgung der Heizung/Boiler, sie hängt vom Haupttaster ON/OFF ab.
- 4) 20 A Sicherung für die Lampengruppe „A“, die Hubbetten und die Heizung des Abwassertanks. Sie hängt vom Lichtschalter ab.
- 5) 10A Sicherung für die Versorgung der Lichtgruppe „B“, sie hängt vom Licht Taster ab.
- 6) 5A-Sicherung zur Versorgung der Lichtgruppe „C“. Sie hängt vom Lichtschalter ab.
- 7) Nicht belegt
- 8) 30A Sicherung für die Versorgung des 12V-AES u. Absorberkühlschranks. Bei ausgeschaltetem Motor geht der Absorberkühlschrank automatisch aus.
- 9) 20A Sicherung für die Aux-Versorgung (Limitladung der Solarregler), sie hängt vom Haupttaster ON/OFF ab. Aux 1.
- 10) 25A Sicherung für die Versorgung der elektrischen Trittstufe, sie hängt vom Haupttaster ON/OFF ab. Aux 2, Heizung.
- 11) 3A Sicherung für die Gasversorgung (Kühlschrank, Küche, Boiler-Ventil u.s.w.), sie hängt vom Haupttaster ON/OFF ab.
- 12) 3A Sicherung für den Schutz des Ausgangs „simuliertes D+“.

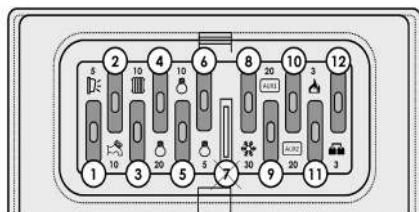

Wohnmobil "VOLLINTEGRIERTE"

WASSERLEITUNGEN

Wassertank

Ihr Wohnmobil ist mit einem Trinkwassertank ausgestattet, der sich unter der hinteren Bank der Dinette oder unter dem Dauerbett befindet.

Der Tank ist frostsicher, wenn Ihr Wohnmobil im Winter beheizt wird; er kann mit einem Handventil geleert werden.

Der Tank ist mit einem elektronischen Fühler ausgestattet, der den Inhalt in Litern misst; der Füllstand wird an der Schalttafel angezeigt.

Eine 12 V-Unterdruckpumpe am Ausgang des Tanks wird beim Öffnen eines Hahns in Gang gesetzt. Sie kann nur funktionieren, wenn der Schalter an der Schalttafel aktiviert wurde. Die Pumpe wird selbsttätig in Gang gesetzt und liefert 6 l/min.

Inbetriebnahme und pflege

Die Befüllung mit Trinkwasser erfolgt durch einen verbindungslosen Schlauch über den Einfüllstutzen an der linken oder rechten Seite des Fahrzeugs.

Der Tank ist voll, wenn das Wasser über das Überströmventil auf den Boden fließt.

Um ihn nicht ganz zu füllen, braucht der Vorgang nur an der Schalttafel kontrolliert zu werden.



Wasserpumpe

Sobald die Pumpe aktiviert ist (siehe Kapitel Steuertafel), wird sie beim Öffnen eines Hahns automatisch in Gang gesetzt. Ein ungewollter Betrieb während einiger Sekunden beigeschlossenen Hähnen ist auf einen Lufteintritt, einen schlechtzugedrehten Hahn oder ein Leck zurückzuführen. Den Kreislauf überprüfen; es handelt sich bisweilen nur um eine lockere Rohrschelle.

Wenn der Wassertank leer ist, wird empfohlen, die Stromversorgung der Pumpe zu unterbrechen, um zu vermeiden, dass die Pumpe durch eine Ingangsetzung ohne Wasser beschädigt wird.



Je nach Quelle, Füllrichtungen und Stillstand im Tank ist die Trinkbarkeit des Wassers nicht unbedingt gewährleistet.



Wenn Frostgefahr besteht und Ihr Reisemobil nicht benutzt wird, wird es dringend empfohlen, immer das Wasser aus dem Kreislauf, dem Tank und dem Boiler abzulassen.

Reinwasserentleerung


Zur Warm- und Kaltwasserentleerung folgendermaßen vorgehen:

- 1 - An der Schalttafel die Pumpe abschalten.
- 2 - Durch Öffnen des/der Stutzen(s) den Tank leeren. Ein Ventil befindet sich im Fahrzeug in der Nähe des Tanks.
- 3 - Den Ablasshahn des Warmwasserbereiters öffnen (vgl. Kapitel WARMWASSERBEREITER/HEIZUNG)
- 4 - Wenn der Tank und der Warmwasserbereiter leer sind, die Hähne öffnen und die Pumpe einige Sekunden lang laufen lassen.
- 5 - Der Kreislauf ist leer; das Ventil des Trinkwassertanks und das Ventil für die Entleerung der Heizungsanlage wieder schließen.



Abwasserentleerung

- Alle Abwässer (Waschbecken, Spülbecken und Dusche) fließen in einen starren Tank mit einem Fassungsvermögen von ca. 100 Litern, der sich unter dem Boden des Fahrzeugs befindet.
- Ein Sensor gibt an, wenn der Tank voll ist; die Anzeige des Alarms erfolgt durch eine Kontrolllampe und einen Piepton an der Schalttafel.
- Die Entleerung des Wasserbehälters wird mit Hilfe eines manuellen Abwasserventils gemacht und durch Entfernen eines Frischwasserstopfens, der sich seitlich unter dem Fahrzeug befindet.

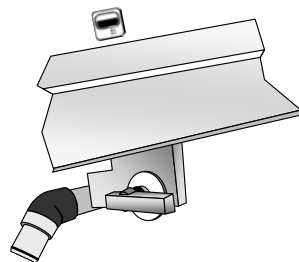

Im Falle eines Gebrauchs bei großer Kälte kann der HERSTELLER keine hundertprozentige Frostfreiheit des Abwasserkreislaufs garantieren. Durch eine Isolierung ohne Wärmezufuhr wird der Wärmeaustausch nur verzögert.



Die folgenden Daten sind in den vorgeschriebenen Dokumenten zu finden.
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) (+/- 5%)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)



- die als Option angebrachten Zubehörteile sind bei der Bestimmung der Leermasse nicht enthalten. Ihr Gewicht ist daher von der verfügbaren Nutzlast abzuziehen.
 - auf dem Markt können Ihnen schwere Zubehörteile - wie große Markisen oder Stromaggregate - angeboten werden. Die Masse dieser Zubehörteile wird von der Nutzlast abgezogen und kann eventuell dazu führen, dass die reale Anzahl der Mitfahrer reduziert wird.
- Daher ist sicherzustellen, dass die maximalen Achslasten und die technisch zulässige Lademasse bei der kompletten Ladung des Fahrzeugs nicht überschritten werden.
- ihr Händler steht Ihnen zur Verfügung, um Sie zu informieren und zusätzliche Auskünfte zu erteilen.




Die Hauptabmessungen finden Sie in der Tabelle
am Ende dieser Anleitung


ACCESS / OPENINGS / PARTICULARITIE

Engine hood opening


There is a lid to the left of the driver. Slip your finger into the slot and pull the lid towards you to access the handle which opens the engine hood.

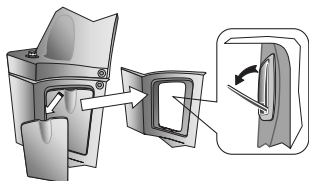

EXTINGUISHER

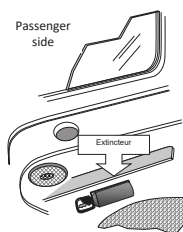


The passenger window

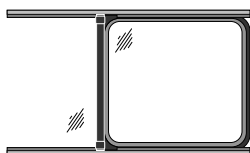

To open:
Move the handle forward.
Push on the handle to adjust the opening

To close:
Pull on the handle to close.
Move the handle backwards to lock

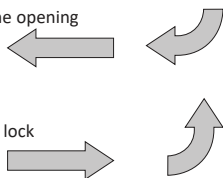

Check that it is properly locked by pushing the pane forwards.




Please follow the manufacturer's instructions.


CLOSE ↑ **SPINGERE DOLCEMENTE** ↑ **PUSCH CAREFULLY** ↑ **VORSICHTIG SCHIEBEN** ↑ **POUSSER DOUCEMENT** ↑ **CLOSE**

Signals, lights

Top lights, access via the motor on the left and on the right.
Access to lower lights through underfloor hatch.

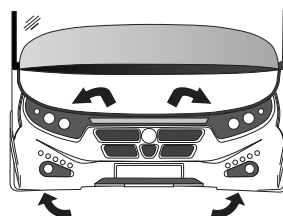


Pull strongly,
with or without
the help of a tool




Road Lights H1 55W
Headlights H1 55W
Blinker Lights with Orange Prongs 21W
LED Daytime Lights
Fog H7 55W

Pollen filter

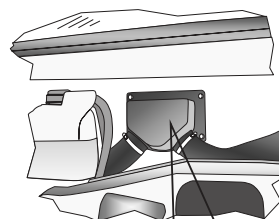



The pollen filter cover can be
accessed by raising the engine hood.

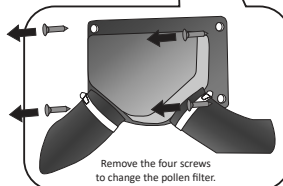

Motorhome «A CLASS»

ELECTRIC CIRCUIT


Battery

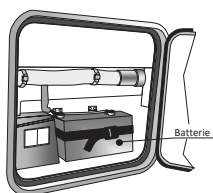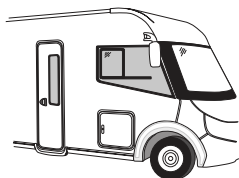

Circuit Breakers, Fuses and Transformer


In the rear hold on the front panel.

To access the modules, remove the plexiglass cover and unscrew the four knurled screws.

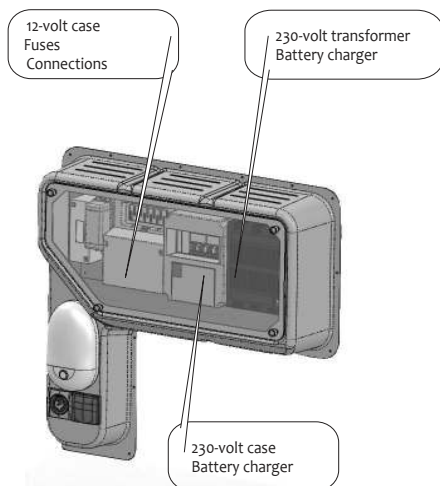

Fuses distribution box "ds300-tr

- 1) 5A fuse to give power to the awning light, it depends on the awning button and it switches automatically off when the engine is started.
- 2) 10A fuse to give power to the water pump; it depends on the pump button.
- 3) 10A fuse to give power to the heating/boiler; it depends on the main button ON/OFF.
- 4) 20A fuse for light group "A", roof beds and wastewater tank heater. It is associated with the light switch.
- 5) 10A fuse to give power to the lights group "B", it depends on the lights button.
- 6) 5A fuse to power «C» light group; it depends on the light button.
- 7) Not Used.
- 8) 30A fuse for the power supply of the AES refrigerator and absorption refrigerator.
Function fridge switches automatically off when the engine is off.
- 9) 20A fuse for the auxiliary power supply (limiting the charge of solar regulator); it depends on the main button ON/OFF, auxiliary 1.
- 10) 20A fuse for the power to the electric step, main ON / OFF button, auxiliary 2, heating.
- 11) 3A fuse for the gas power supply (fridge, kitchen, boiler valve, etc..), it depends on the main button ON/OFF.
- 12) 3A fuse for OUT D+ simulated exit protection.

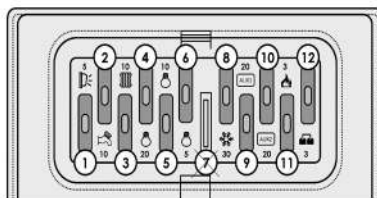

Motorhome «A CLASS»

■ WATER CIRCUIT

■ Reservoir

Your motorhome is equipped with a drinking water tank located under the rear bench of the dining area or under the fixed bed.

This tank will not freeze when your motorhome is heated in the winter; it can be drained using a manual valve.

This reservoir is equipped with an electronic probe which measures the number of liters it contains; the filling level is shown on the control panel.

At the tank outlet, a negative-pressure pump powered by 12 V electricity turns on when the faucet is opened. It operates only if the control panel switch has been turned on. The pump primes itself and the flow is 6 l / min.

■ Start-up and maintenance:

The reservoir tank is filled through the filling opening located on the left or right side of the vehicle using a flexible seamless hose. If water starts to run out of the tank, this indicates that it is full. To avoid overfilling, check the filling level on the control panel.



Not to perform a full tank, you only control the filling on the control panel.

■ Water pump:

When the pump is turned on (see control panel in Chapter 8), it starts to operate automatically as soon as the faucet is opened. Inappropriate functioning for a few seconds when all faucets are closed indicates that there is air in the installation, that a faucet is improperly closed or that there is a leak. Check the circuit: sometimes the problem is due simply to a loose sleeve clamp.

When the tank is empty, we recommend cutting off electrical power to the pump to keep it from operating when dry, since this might damage it.



The source used, means of filling and stagnant water in the tank do not guarantee water which is fit to drink.



It is strongly recommended to always drain the water in the circuit, the tank and the water heater when there is a risk of frost and your motorhome is not being used.

■ Draining of drinking water:


To drain hot and cold water, proceed as follows:

- 1 - Turn the pump off on the control panel.
- 2 - Empty the reservoir by opening the cap(s). A valve is located inside the vehicle close to the reservoir.
- 3 - Open the water heater faucet (see the chapter on WATER HEATER/HEATING)
- 4 - When the reservoir and the water heater are empty, open the faucets and pump starter for a few seconds.
- 5 - When the circuit is empty, close the drinking water reservoir valve and the heater drain valve.



■ Draining of waste water

- All waste water (washbasin, sink and shower) is collected in a rigid tank with a capacity of around 100 liters located under the vehicle floor.
- A sensor signals when the tank is full, the warning light comes on and there is a beeping noise on the control panel.
- Drain the waste water reservoir by opening a manual valve located on the side of the vehicle; drain the clean water reservoir by removing a stopper located under the vehicle.

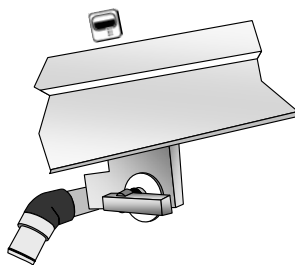

If you use your motorhome in very cold weather, the MANUFACTURER cannot guarantee that the waste water circuit will be fully freeze safe. Remember that insulation without a heat supply only delays thermal exchange.



The following characteristics are listed in the regulation documents.

Vehicle bodycoach weight in running order (kg) (+/- 5 %),

Max technically permissible laden mass (kg)



- Accessories and equipments fitted as an option are not included when determining the weight empty. Their weight should therefore be deducted from the available payload.

- You may be able to find certain heavy accessories like large blinds or generators in the marketplace. The weight of these accessories should be deducted from the payload and could possibly lead to a reduction in the actual passenger numbers.

It is therefore important not to exceed the maximum loads on axles and the technically acceptable loaded weight when the vehicle is fully loaded.

- Your retailer is at your disposal to advise you and provide you with any additional information.

See your dealer for optional equipment.




See the details of the Main Dimensions in the table at the end of this booklet


■ ACCESSO / BATTENTI / PARTICOLARITÀ

■ Apertura del cofano motore


Alla sinistra del conducente si trova uno sportellino. Far scivolare un dito all'interno e tirare verso di voi per accedere alla maniglia di apertura del cofano motore.

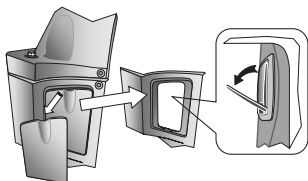


ESTINTOR

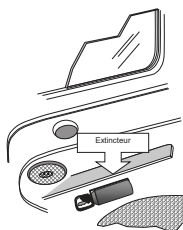

■ Finestrino passeggero

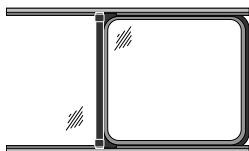

Per aprire:
Portare la maniglia in avanti
Spingere sulla maniglia per regolare l'apertura



Per chiudere:
Tirare la maniglia per chiudere
Portare la maniglia all'indietro per bloccare



Verificare che sia correttamente bloccato spingendo sul vetro in avanti.




Si prega di rispettare le indicazioni del fabbricante.


CLOSE ↑ **SPINGERE DOLCEMENTE**
PUSCH CAREFULLY
VORSICHTIG SCHIEBEN
POUSSER DOUCEMENT ↑ **CLOSE**

■ Segnalazione, lampade

Luci superiori accesso dal motore a sinistra e a destra.
Luci inferiori accesso dal vano del basamento.

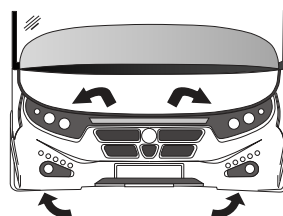


Tirare forte con
o senza uno
strumento




Accesso
aperto

Anabbaglianti H1 55W
Abbaglianti H1 55W
Lampeggianti Arancioni 21W
Luci diurne LED
Anti-nebbie H7 55W

■ Filtro antipolline

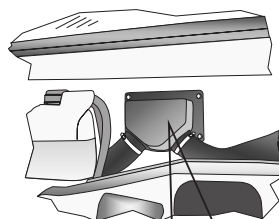

Accesso al telaio del filtro
antipolline attraverso il cofano
motore.

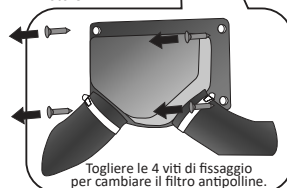


Togliere le 4 viti di fissaggio
per cambiare il filtro antipolline.

Camper «INTEGRALI»

■ CIRCUITO ELETTRICO


■ Batteria

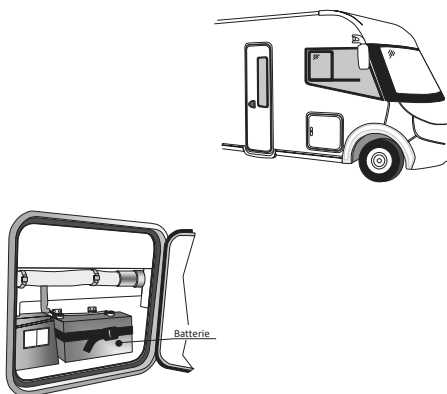

■ Interruttori, fusibili e trasformatore


Nel gavone posteriore sul pannello anteriore.

Per accedere ai moduli, rimuovere la protezione in plexiglass e svitare le quattro viti zigrinatate

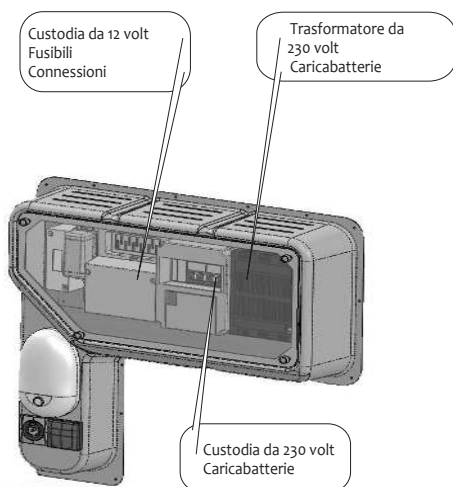

■ Fusibili (Quadro di distribuzione DS300-TR)

- 1) Fusibile 5A per l'alimentazione delle luce esterna, dipende dal pulsante luce esterna e si spegne automaticamente con il motore in moto.
- 2) Fusibile 10A per l'alimentazione della pompa acqua, dipende dal pulsante pompa.
- 3) Fusibile 10A per alimentazione della stufa/boiler, dipende dal pulsante generale ON/OFF.
- 4) Fusibile 20 A per il gruppo luce "A", il letto basculante e il riscaldatore del serbatoio acque reflue. Dipende dal pulsante luce.
- 5) Fusibile 10A per l'alimentazione del circuito luci « B », dipende dal pulsante luci.
- 6) Fusibile 5 A per l'alimentazione del gruppo luce "C". dipende dal pulsante della luce.
- 7) Non utilizzato.
- 8) Fusibile 30A per l'alimentazione del frigo 12V AES e trivalente.
Il frigo trivalente si spegne automaticamente con il motore fermo.
- 9) Fusibile 20A per l'alimentazione ausiliaria (regolatore solare), dipende dal pulsante generale ON/OFF. Ausiliare 1.
- 10) Fusibile 20 A per l'alimentazione del predellino elettrico, pulsante generale ON/OFF. ausiliare 2, riscaldamento.
- 11) Fusibile 3A per l'alimentazione del gas (frigo, cucina, valvola boiler ecc.), dipende dal pulsante generale ON/OFF.
- 12) Fusibile 3A per la protezione dell'uscita OUT D+ simulata.

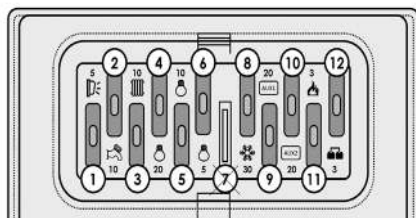

Camper «INTEGRALI»

■ CIRCUITO IDRIGO

■ Serbatoio

Il vostro camper è dotato di un serbatoio di acque chiare che si trova sotto il sedile posteriore della dinette o sotto il letto permanente.

Questo serbatoio è antigelo quando, nel periodo invernale, il vostro camper è riscaldato. Può essere svuotato grazie ad una valvola manuale.

Il serbatoio è dotato di una sonda elettronica che misura il suo contenuto in litri. Il livello di riempimento è segnalato nel pannello di controllo.

All'uscita del serbatoio, una pompa a depressione alimentata a 12 V funziona dal momento dell'apertura di un rubinetto. Questa può funzionare soltanto se l'interruttore del pannello di controllo è stato attivato. La pompa s'innescia da sola ed eroga 6 l/min.

■ Messa in servizio e manutenzione

Il serbatoio può essere riempito di acqua potabile, per mezzo di un tubo flessibile senza raccordo, attraverso il tappo di riempimento situato sul fianco sinistro o destro del veicolo. La fuoriuscita di acqua al suolo sta a significare che il serbatoio è pieno.



Per non riempire completamente il serbatoio, basterà controllare il livello di riempimento sul pannello di controllo.

■ Pompa dell'acqua

Nel momento in cui la pompa viene attivata (vedi pannello di controllo - capitolo 8), avviene l'apertura automatica di un rubinetto. Il funzionamento intempestivo per qualche secondo mentre tutti i rubinetti sono chiusi indica che c'è una presa d'aria sull'impianto, che un rubinetto è chiuso male, o che c'è una perdita. Verificare il circuito. Talvolta la perdita è causata semplicemente da una fascetta allentata.

Quando il serbatoio d'acqua è vuoto, si consiglia di interrompere l'alimentazione elettrica della pompa per evitare il funzionamento a vuoto, che rischierebbe di danneggiarla.



La fonte, i mezzi di riempimento e le acque stagnanti nel serbatoio non garantiscono che l'acqua possa essere destinata al consumo.



Si raccomanda vivamente di scaricare sempre l'acqua del circuito, del serbatoio e dello scaldabagno in caso di rischio di gelo e di non utilizzare il camper.

■ Scolo acque chiare


Per lo scolo acqua calda e fredda, procedere come descritto qui di seguito:

- 1 - Interrompere il funzionamento della pompa nel pannello di controllo.
- 2 - Svuotare il serbatoio aprendo il tappo/i tappi.
Una valvola è situata nel veicolo in prossimità del serbatoio.
- 3 - Aprire il rubinetto per lo svuotamento dello scaldabagno (vedi capitolo SCALDABAGNO/RISCALDAMENTO)
- 4 - Quando il serbatoio e lo scaldabagno sono vuoti, aprire i rubinetti e azionare la pompa per qualche secondo.
- 5 - Quando il circuito è vuoto, richiudere la valvola del serbatoio Acque Chiare e la valvola di scolo del sistema di riscaldamento.



■ Scolo acque usate

- Tutte le acque usate (lavandino, acquaio e doccia) vengono recuperate in un serbatoio rigido che ha una capacità di 100 litri circa e che si trova sotto il pavimento del veicolo.
- Un sensore segnala quando il serbatoio è pieno, inoltre si accende una spia luminosa, e un bip avvisa sul pannello di controllo.
- Lo scarico dei serbatoi avviene tramite una valvola manuale per le acque di scarico e togliendo un tappo per le acque pulite, a lato e sotto il veicolo.

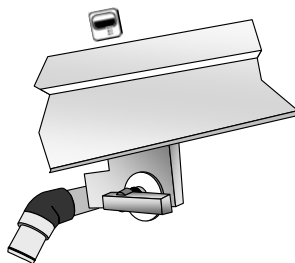

Nel caso di utilizzo con temperature particolarmente fredde, il COSTRUTTORE non è in grado di garantire la caratteristica antigelo totale del circuito delle acque usate. Va ricordato che un isolamento senza apporto di calore non fa che ritardare uno scambio termico.



Le caratteristiche seguenti sono specificate nei documenti regolamentari:

Massa del veicolo allestito in ordine di marcia (kg) (+/-5%)

Massa massima di carico tecnicamente ammissibile (kg)



- Gli accessori installati come optional non sono considerati nella determinazione della massa a vuoto. Il loro peso deve essere dunque detratto dal carico utile disponibile.

- Potranno essere proposti sul mercato alcuni accessori pesanti, quali tende di grandi dimensioni o gruppi elettrogeni.

La massa di tali accessori influenzerà il carico utile e potrà eventualmente causare la riduzione del numero reale di passeggeri. Sarà dunque bene assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammissibile non vengano superati in occasione del carico completo del veicolo.

- Il vostro distributore è a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Consultare il distributore/venditore per le dotazioni e le attrezzature opzionali.




Vedere il dettaglio delle Dimensioni Principali
nella tabella alla fine di questo libretto

Bobilene "INTEGRERTE"


TILGANG / ÅPNING / SPESIELLE EGENSKAPER

Åpning av motorpanseret


På sjåførens venstre side er det plassert en luke. La fingeren gli i formen, dra mot deg for å få adgang til håndtaket for å åpne motorpanseret.

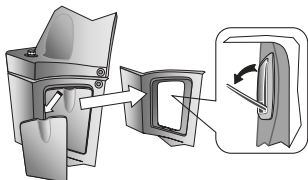

BRANNSLUKNING-SAPPARAT

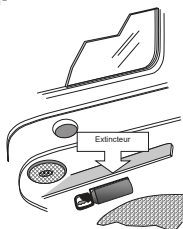

Passasjervindu

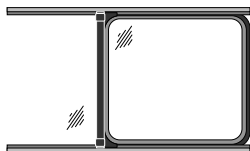

For å åpne:
Drei håndtaket fremover
Skyv håndtaket for å justere åpningen

For å lukke:
Trekk håndtaket for å lukke
Drei håndtaket bakover for å låse



Sjekk at det er godt lukket ved å skyve ruten fremover.




Merknad, vennligst respekt rådene.

CLOSE ↑ **SPINGERE DOLCEMENTE** ↑
PUSCH CAREFULLY ↑
VORSICHTIG SCHIEBEN ↑
POUSSER DOUCEMENT ↑ **CLOSE**

Signalisasjon, lamper

Øvre lys tilgang fra motoren til venste og til høyre.
Tilgang til innvendig lys gjennom en luke i sokkelen.

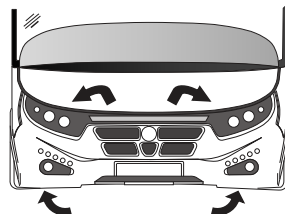


Trekk sterkt med
eller uten hjelp
av et verktøy




Åpen
tilgang

Kjørellys	H1 55W
Nærlys	H1 55W
Oransje blinklys	21W
LED kjørellys	
Tåkelys	H7 55W

The pollenfilter

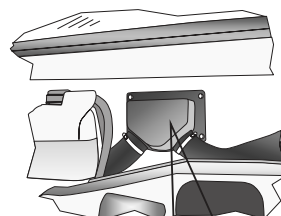

Adgang gjennom motorpanse-
rettill pollenfilteret.


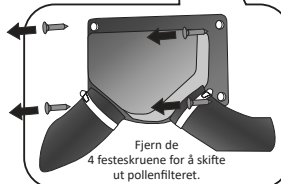


Fjern de
4 festeskrueene for å skifte
ut pollenfilteret.

Bobilene "INTEGRERTE"

■ ELEKTRISK KRING


■ Batteri

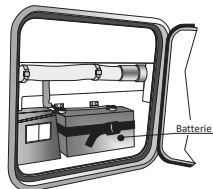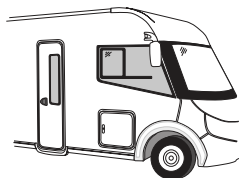

■ Strømbrytere, Sikringer og Transformator


Bakre bunkeren, på frontpanelett.

For å få tilgang til modulene, fjern plexiglassbeskyttelsen og skru ut de fire riflete skruene.

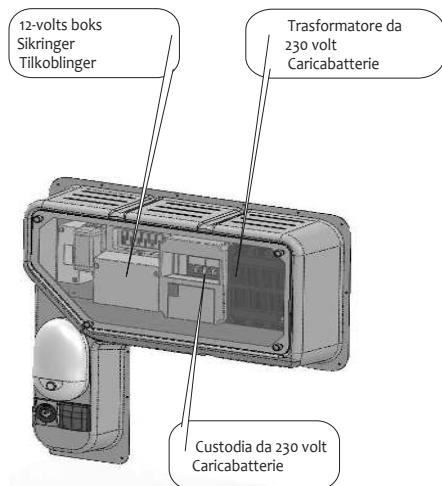

■ Sikringer (Sentralbord DS300-TR)

- 1) Sikring 5 A for tilførsel til utvendig, den er avhengig knapp for utvendig lys og slukkes automatisk ved start av motoren.
- 2) Sikring 10 A for tilførsel til vannpum-pen, den er avhengig knapp for pumpe.
- 3) Sikring 10 A for tilførsel til varme/ varmtvannsbereder avhenger av hovedbryter ON/OFF.
- 4) 20 A sikring for lysgruppe «A», hevesengen og oppvarmeren av spillvannstanken. Den er koblet til lysbryteren.
- 5) Sikring 10 A for å tilføre lys til «B» gruppen. Den avhenger av lys-knappen.
- 6) Sikring 5 A for tilførsel til lysgruppe "C". avhenger av lysknapp.
- 7) Ikke i bruk.
- 8) Sikring 30 A for tilførsel til kjøleskap 12 V AES og til absorbering. Den stopper automatisk når motoren stopper.
- 9) Sikring 20 A for tilførsel til tillegg (limiteur de charge panneau solaire), il dépend du bouton général ON/OFF. tillegg 1.
- 10) Sikring 20 A sikringer for strøm til det elektriske stigtrinet, hovedk-nappen PÅ / AV, reserve 2, varme.
- 11) Sikring 3 A for tilførsel av gass (kjøleskap, kjøkken, åpning for varmtvannsbereder, osv...). avhenger av hovedbryter ON/OFF.
- 12) Sikring 3A for beskyttelse av utgang out D+ simulert.

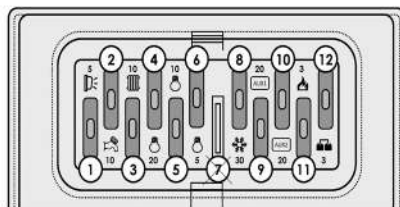

Bobilene "INTEGRERTE"

VANNKRETS

Vanntank

Bobilen din er utstyrt med en vanntank som er plassert under den bakre benken ved spiseplassen eller under den permanente sengen.

Denne tanken est hors gel i vinterhalvåret så lenge bobilen din er oppvarmet i vinterhalvåret, og den kan tømmes ved hjelp av en manuell port.

Tanken er utstyrt med en elektronisk sonde som måler antall liter, oppfyllingsnivået kan leses av på kontrollpanelet.

I utgangen fra vanntanken, starter en pumpe som fungerer med 12 V når en kran blir åpnet. Pumpen kan bare fungere hvis bryteren på kontrollpanelet er aktivert. Pumpen fyller seg selv og gir 6 l / min.

Tømming av avløpsvann

Fylling av drikkevann i tanken skjer ved hjelp av en slange uten kobling gjennom oppfyllingsåpningen plassert på venstre eller høyre side av kjøretøyet. Når det renner vann ut på bakken er tanken er full.



For ikke å fylle opp så mye, er det nok å kontrollere oppfyllingen på kontrollpanelet.

Vannpumpe

Så lenge pumpen er aktivert (se kontrollpanelet, kapittel 8), settes den i gang automatisk når en kran åpnes. Tilfeldig funksjon noen sekunder selv om alle kranene er stengt, indikerer at det er et luftinntak på installasjon eller at en kran ikke er skikkelig stengt, eller at det finnes en lekkasje. Kontroller kretsen, det dreier seg i blant om en utett pakning.

Når vanntanken er tom, anbefaler vi at du stenger av strømmen til pumpen, for å unngå at den kjører seg tørr, da det vil kunne skade innretningen.



Kilden, oppfyllingsmåter og stillestående vann i vanntanken kan ikke garantere at vannet er rent nok til å drikkes.



Det anbefales på det sterkeste å alltid tømme vannet i kretsen, tanken og varmtvannsberederen når det er fare for frost og bobilen ikke brukes.

Tømming av rent vann


For tømming a varmt og kaldt vann, gjør som følger:

- 1 - Steng av pumpens funksjon fra kontrollpanelet.
- 2 - Tøm tanken ved å åpne korken/korkene. Det er plassert en port i kjøretøyet, i nærheten av tanken.
- 3 - Åpne kranen for tømming av varmtvannstanken (se kapittelet VARMTVANN/OPPVARMING).
- 4 - Når tankene og varmtvannstanken er tomme, åpne kranene og start pumpen i noen sekunder.
- 5 - Kretsen er tom, steng porten til tanken EP porten for tømming av oppvarmingssystemet.



Tømming av avløpsvann

- Alt avløpsvannet (vask, oppvaskkum og dusj) samles opp i en hard tank med en kapasitet på omtrent 100 liter, plassert under kjøretøyet gulv.
- En sensor signaliserer når beholderen er full, og viser en alarm og en pipelyd på kontrollpanelet.
- Tømmingen av tanken gjøres med en manuell hendel for bruktvann og ved ved fjerning av en propp for rent vann, plassert på siden og under kjøretøyet.

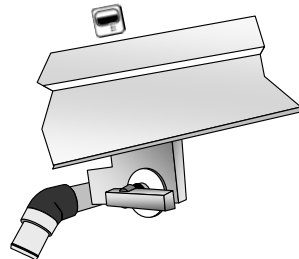

Hvis bobilen brukes når det er svært kaldt kan ikke PRODUSENTEN garantere til fulle at kretsen for avløpsvann ikke utsettes for frost. Husk at en isolasjon uten tilskudd av varme bare forsinker en termisk endring.



De følgende karakteristikk er presisert i de reglementerte dokumenter
Tomlast ved kjøring (kg) (+/-5%)
Maksimal teknisk tillatte last (kg)



- Valgfritt tilbehør er ikke inkludert i beregningen av vekten. Du må dermed trekke vekten av eventuelt tilleggsutstyr fra total disponibel last.

- Du kan bli tilbudt enkelte tynge tilbehørsartikler, slik som store markiser eller elektrogeneratorer.

Vekten av dette tilbehøret må trekkes fra den disponible lasten og vil eventuelt kunne føre til en reduksjon i antallet passasjerer. Vi anbefaler dermed å forsikre deg om den maksimale vekten på hjulakslene og den teknisk tillatte vekten slik at man ikke overstiger disse når kjøretøyet lastes.

- Din lokale forhandler står til din disposisjon for all ønskelig informasjon.

Ta kontakt med din distributør / forhandler for ekstrautstyr.




Du finner mer informasjon om de viktigste målene i tabellen bakerst i dette heftet


ÅTKOMST / ÖPPNING / SÄRSKILDA FUNKTIONER

Motorhuvens öppnande


På vänster sida om chauffören finns en lucka. Låt ett finger glida i den förutsedda formen, dra mot dig för att komma åt handtaget för upplåsning av motorhuv.

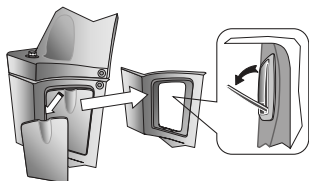

BRANDSLÄCKARE

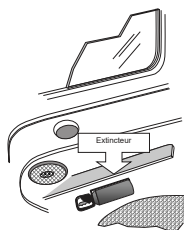


Passagerarfönstret

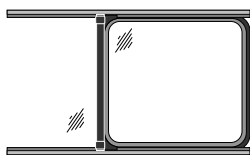

För att öppna:
Dra handtaget framåt
Tryck på handtaget för att justera öppningen

För att stänga:
Dra i handtaget för att stänga
Dra handtaget bakåt för att låsa

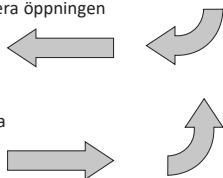

Verifiera korrekt låsning genom att trycka på fönstret framåt.




Tack för att du är noga med att följa tillverkarens anvisningar.




Signalering, lampor

Åtkomst till de övre ljusen via motorn till höger och till vänster. Åtkomst till de lägre lysena via en lucka i golvet.

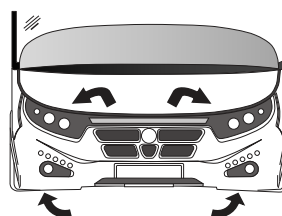


Dra hårt med eller utan hjälp av ett verktyg




Åtkomst öppen

Helljus H1 55W
Halvljus H1 55W
Orangea blinkande lampor med bajonetsockel 21W
LED-belysning
Dimljus H7 55W

Pollenfiltret

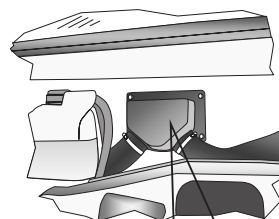

Åtkomst via motorhuv
till pollenfiltergömmen


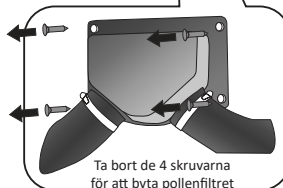


Ta bort de 4 skruvarna
för att byta pollenfiltret

Husbil «INTEGRALEN»

■ ELEKTRISK KRETS


■ Batteri

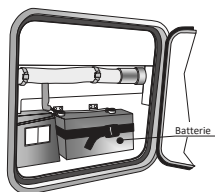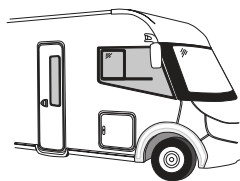

■ Brytare, säkringar och transformatorer


det bakre bagageutrymmet på den främre panelen.

För att komma åt modulerna, ta bort plexiglasskyddet och skruva loss de fyra räfflade skruvarna.

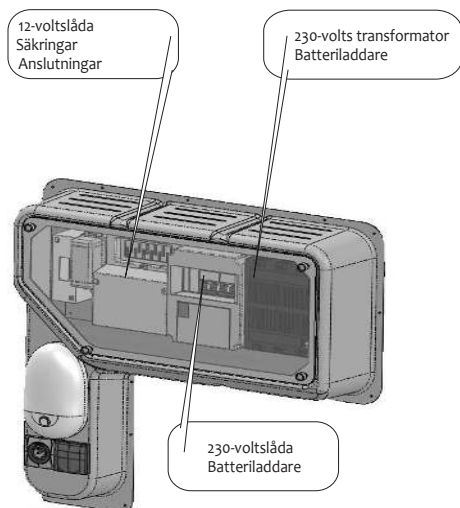

■ Säkring (Tabell DS300-TR)

- 1) Säkring 5A för matning av den utvändiga belysningen, der beror på den externa ljusknappen och stängs av automatiskt vid start motorn.
- 2) Säkring 10 A för matning av vatten-pumpen.
- 3) Säkring 10A för matning av vatten-kokaren eller uppvärmningsenheten.
- 4) 20 A-säkring för ljusenheten "A", taksängarna och värmaren för avloppsvattentanken. Den beror på ljusknappen.
- 5) Säkring 10A för matning av belysning-sgruppen "B".
- 6) Säkring 5 A för försörjning av ljusgruppen «C». Den är beroende av ljusknappen.
- 7) Används inte.
- 8) Säkring 30A för att mata kylskåpet som drar 12V. Den stannar auto-matiskt när motorn är vid hållplatsen.
- 9) Säkring 20A för extratillförsel (begränsning av laddningen av solpanelen). Den beror på knappen ON/ OFF. Extramatning 1.
- 10) Säkring 20A för ström till den elektriska fotstegsenheten, huvud-knappen PÅ / AV. reserv 2, värme.
- 11) Säkring 3A för tillförsel av gas (kylsenhet, vattenuppvärmning-senhet). Det beror på knappen ON/OFF.
- 12) Säkring 3A för att skydda utgång D+ samtidigt.

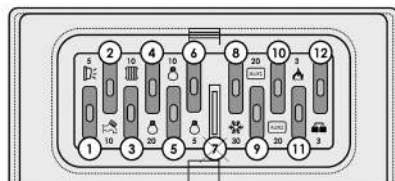

Husbil «INTEGRALEN»

VATTENKRETS

Behållare

Din husbil är utrustad med en tank för drickbart vatten som sitter under bakre sätet i det lilla köket eller under den permanenta sängen.

Denna tank är frostfri på vintern när din husbil är uppvärmd, den kan tömmas med en manuell ventil.

Tanken är utrustad med en elektronisk sond som mäter innehållet i liter, fyllnadsnivån erhålls via manöverpanelen.

Vid tankens utgång finns en vakuumpump som drivs med 12 V och sätts igång så snart som en kran öppnas. Den kan bara fungera om strömbrytaren på manöverpanelen är aktiverad. Pumpen startar automatiskt och har en kapacitet av 6 l / min.

Driftsättning och underhåll

Fyllning av tanken för det drickbara vattnet sker via ett flexibelt rör utan anslutning till korken som sitter på vänster eller höger sida av fordonet. Flöde på marken genom översvämningen ger tecken på att tanken är full.



Låt inte tanken bli full, det räcker med att kontrollera fyllningen via kontrollpanelen.

Vattenpump

Så snart som pumpen är aktiverad (se kontrollpanel kapitel 8), sätts den automatiskt igång när du öppnar en kran. Önskad funktion under några sekunder när alla ventiler är stängda visar på att det finns ett luftintag till systemet eller att en kran inte är stängd ordentligt eller slutligen att det finns en läcka. Kontrollera kretsen, ibland handlar det bara om en lös hylsa.

När vattenbehållaren är tom, är det rekommenderat att strypa strömtillförseln till pumpen för att förhindra start vid torka, vilket riskerar en försäkring.



Källan, fyllningsmetoderna och stillastående vatten i tanken garanterar inte rent vatten för konsumtion.



Vid risk för frost och när ni inte ska använda husbilen på ett tag så rekommenderar vi er starkt att alltid tömma vattensystemen, vattenbehållaren och varmvattenberedaren.

Tömning av rent vatten


För tömning av varmt och kallt vatten, gör så här:

- 1 - Stäng av pumpen via kontrollpanelen.
- 2 - Töm tanken genom att öppna pluggen/pluggarna. En ventil är placerad i fordonet nära tanken.
- 3 - Öppna kranen för tömning av varmvattenberedaren (se kapitel VARMVATTENBEREDARE/UPPVÄRMNING)
- 4 - När tanken och varmvattenberedaren är tomma, öppna kranarna och starta pumpen under några sekunder.
- 5 - Kretsen är tom, stäng EP tankventilen och avtappningsventilen för uppvärmning.



Tömning av avloppsvatten

- Allt avloppsvatten (toalett, handfat och dusch) samlas i en rigid tank med kapacitet på cirka 100 liter placerad under bilens golv.
- En sensor indikerar när tanken är full, visualisering av en larmindikator och ett pip på kontrollpanelen.
- Tappning av tankarna görs med hjälp av en manuell ventil för avloppsvatten och genom att ta bort en plugg för rent vatten som sitter på sidan och under fordonet.

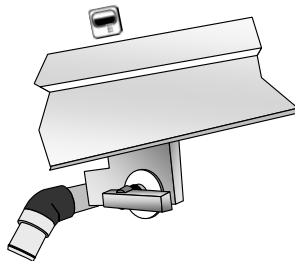

För användning i extrem kyla, kan TILLVERKAREN inte garantera att avloppsvattensystemet inte fryser. Det bör påminnas om att en isolering värmetillskott endast försenar värmeväxling.



Följande kännetecken anges i styrdokument.

Egenvikt i resklart skick (kg) (+/-5%)

Max tillåten totalvikt (kg)



- De tillbehör som monterats valfritt är inte inräknade vid fastställandet av tomvikten. Deras vikt ska därför dras av när lasten till förfogande ska fastställas.

- Vissa tunga tillbehör som är utrymmeskrävande eller generatorer kan erbjudas på marknaden.

Vikten på dessa assessorer dras då av från lastutrymmet till förfogande och kan eventuellt komma att reducera det faktiska antalet passagerare.

Det är därför praktiskt att försäkra sig om att den maximala axellasten och massan på teknisk tillåten last inte överskrider då fordonet lastas fullt.

Din distributör finns till ditt förfogande för att informera dig och förse dig med all komplementerande information.

Kontakta din återförsäljare för tillvalsutrustning.



Se uppgifterna om de viktigaste måtten i tabellen i slutet av detta häfte

Challenger

Rep.	FR	DE	GR	IT	NO	SE
1	MODÈLE	MODELL	MODEL	MODELLO	MODELL	MODELL
2	PORTEUR	BASISFAHRZEUG	BASE VEHICLE	TELAIO	CHASSIS	CHASSIS
A	Longueur Hors Tout (sans échelle) (m)	Gesamtlänge (ohne Leiter) (m)	Overall length (excl. ladder) (m)	Lunghezza fuori tutto (senza scaletta) (m)	Total lengde (uten stige) (m)	Totallängd (utan stege) (m)
B	Largeur Hors Tout (m)	Gesamtbreite (m)	Overall width (m)	Larghezza Fuori tutto (m)	Total Bredde (m)	Totalbredd (m)
C	Hauteur Hors Tout (sans galerie) (m)	Gesamthöhe (m) (ohne Dachgalerie)	Overall height (excl. roof rack) (m)	Altezza fuori tutto (senza portapacchi)	Total Høyde (uten galleri) (m)	Totalhöjd (m) (utan takräcke)
D	Empattement (m)	Radabstand (m)	Wheelbase (m)	Passo (m)	Akselavstand (m)	Axelavstånd (m)
E	Porte à faux arrière (m)	Hinten-Überhang (m)	Rear vehicle - overhang (mm)	Sbalzo posteriore (m)	Bakre overheng (m)	Överhäng bak (m)

CHALLENGER		
1	3048	3057
2	FIAT	FIAT
A	7,48	7,48
B	2,35	2,35
C	2,92	2,92
D	4,04	4,04
E	2,49	2,49



TRIGANO VDL
– 1 avenue de Rochebonne - CS 69003 –
07302 TOURNON Cedex
Tél. : 04 75 07 55 00 – Fax : 04 75 07 55 58
SAS au capital de 7 000 000 € - TVA FR 26 458 502 838 – 458 502 838
RCS Paris – NAF 342 B Siège social : 100 rue Petit – 75019 PARIS

- FR) Les informations techniques et les conseils d'entretien contenus dans cette publication étaient corrects lors de la mise sous presse. Toutefois soucieuse de l'amélioration de ses produits, notre société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques, la conception et l'équipement sans encourir aucune obligation.
Sauf erreurs et omissions. Tous droits réservés. REPRODUCTION OU TRADUCTION MEME PARTIELLE SONT INTERDITES SANS AUTORISATIONS ECRITE DE LA SOCIETE TRIGANO VDL. En cas de version multilingue, c'est la langue française qui fait foi.
- DE) Die technischen Hinweise und Wartungsanweisungen, die in diesem Dokument enthalten sind, waren bei Drucklegung des Dokuments gültig. Im Bestreben, ihre Produkte permanent zu verbessern, behält sich unsere Firma jedoch das Recht vor, gewisse Punkte hinsichtlich des Konzepts und der Ausstattung ohne Vorankündigung zu verändern.
Irrtum und Auslassung vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER FIRMA TRIGANO VDL IST EINE AUCH NUR TEILWEISE WIEDERGABE ODER ÜBERSETZUNG VERBOTEN. Bei mehrsprachiger Version gilt die französische Sprache.
- GB) The technical information and maintenance recommendations in this publication were correct at the time of going to press. However, with a view to continuously improving our products, our company reserves the right to modify at any time and without warning the characteristics, design or the equipment without incurring any obligation.
E&OE. All rights reserved. THE TOTAL OR PARTIAL REPRODUCTION OR TRANSLATION OF THIS DOCUMENT IS PROHIBITED WITHOUT THE WRITTEN AUTHORIZATION OF TRIGANO VDL. Where there are multilingual versions, the French text is the binding version.
- IT) Le informazioni tecniche ed i consigli per la manutenzione contenuti nella presente pubblicazione erano esatti alla data di stampa della stessa. Tuttavia, la nostra azienda, attenta alla qualità dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche, la progettazione e le apparecchiature senza contrarre alcun obbligo.
Salvo errori od omissioni. Tutti i diritti riservati. LA RIPRODUZIONE O LA TRADUZIONE, ANCHE PARZIALI, SONO VIETATE IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA SOCIETA' TRIGANO VDL. In caso di versione multilingue, a fare fede è la versione in lingua francese.
- NO) Tekniske informasjoner og vedlikeholdsforrifter som står i dette heftet var riktige da det gikk til trykk. Vårt firma forsøker imidlertid stadig å forbedre sine produkter og forbeholder seg derfor retten til å endre til enhver tid og uten forvarsel karakteristikkene, konstruksjonen og utstyret uten at dette medfører noen som helst plikt.
Med forbehold om feil og utelatelser. Alle rettigheter forbeholdt. REPRODUKSJON ELLER OVERSETTELSE, OGSÅ DELVIS, ER FORBUDT UTEN SKRIFTLIG TILLATELSE FRA SELSKAPET TRIGANO VDL. I tilfelle av flerspråklig versjon, er det den franske versjonen som har forrang.
- SE) Den tekniska information och de skötselråd som den här texten innehåller var vid tiden för tryckningen korrekta. Men eftersom vi hela tiden strävar efter att förbättra våra produkter förbehåller sig vårt företag rätten att när som helst och utan förvarning förändra produkternas karaktäristika, utformning och utrustning utan någon som helst förpliktelse.
Gäller ej felaktigheter och utelämnningar. Eftertryck förbjöds. ÅTERGIVNING ELLER EN DELVIS ÖVERSÄTTNING ÄR FÖRBUDET UTAN SKRIFTLIGT GODKÄNNANDE AV BOLAGET TRIGANO VDL. Vid flerspråkig version har franska företräde.



Avec Ecofolio tous les
papiers se recyclent