



この手順書は 35 号機にのみ適用される。

1. 位置決めシリンダーの電源を入れる


2ST にワークを置く

機械を手動モードにし、位置決めシリンダーの電源を入れる




2. ボルトを調整する


ボルトをセンサー側に調整する。ランプが点灯している場合はナットをロックする。

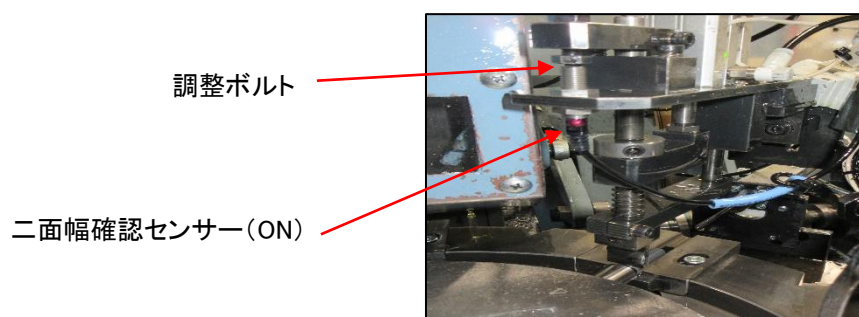

3. ワークを斜めに置き、位置確認時にセンサーがオフになっていないか確認する。

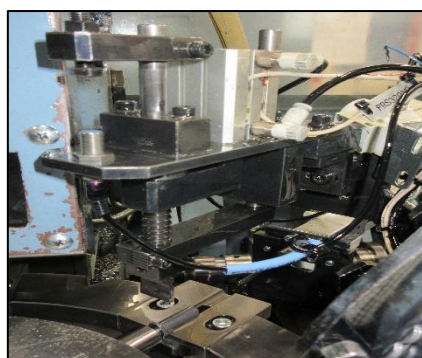

センサー (OFF)

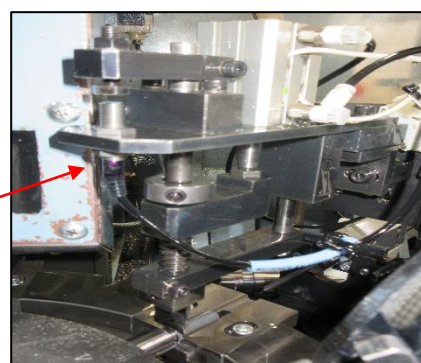



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
