

ここではスタッドボルト加工用先付機(RD)の段替え手順について説明する。

1. インデックス部段替え

- (1) インデックスとライナーを交換する(図 1-①)
- (2) クランプボルトの調整を行う(図 1-②)
- (3) 頭押さえ(三日月)の調整をする(図 1-③)
⇒シムを使い、製品と頭押さえの隙間を 0.1mm に設定する

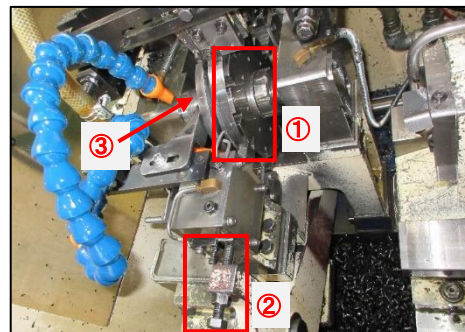


図 1

2. ツールの芯出し調整

ツールユニットの芯出し作業を行う。



図 2

3. 供給部の調整

- (1) シュート前後の調整 (図 3-①)
- (2) フネ(頭押さえ)の調整 (図 3-②)

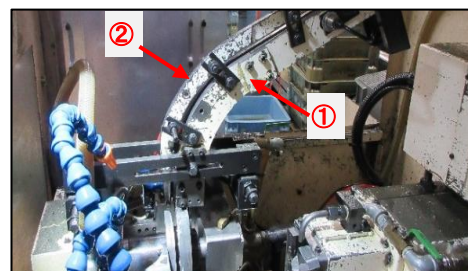


図 3

- (3) パーツフィーダ幅調整(図 4-①)

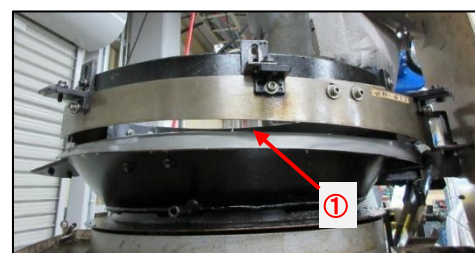


図 4

4. 設定データ呼び出し(タッチパネル品番切り替え)

タッチパネルの「品番切替」画面にて品番の切り替えを実施する(図 5-①)
⇒品番に対応したツール回転数、切削送りの設定が読み込まれる。

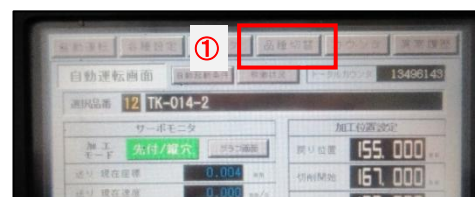


図 5

5. 残品確認

自動運転を開始する前に設備内の残品確認を行う。手順については、別途「残品確認手順」を参照すること。



《メモ》 _____

.

《改訂履歴》
