



ここでは NC 旋盤の段替えの手順について説明する

段替え対象: 供給搬送部(パーツフィーダ・搬送ローダ、ロボット)、NC 旋盤本体

1. 作業指導票・工具・刃具・治具・ゲージの準備

2. OK 品箱受の台を外に移動させる



3. パーツフィーダの調整(パーツフィーダで供給する場合)



4. レールシュートの幅を調整する(パーツフィーダで供給する場合)



5. 供給部ワーク持ち替え爪の交換



6. パレット受台を取り付け、パレットセットする(パレットで供給する場合)




パレット受台 パレット

7. ロボットハンド用爪を交換し、位置補正值を入力する



8. NC 旋盤チャック部のストッパを調整し、子爪を交換する

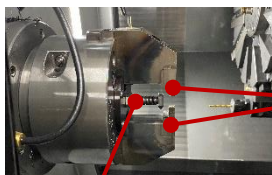

ストッパ

子爪

9. NC 旋盤の刃具を交換する



10. クーラントの向きを調整する



11. NC 旋盤の加工プログラムを切り替える



12. NC 旋盤を空運転させ、動作確認する

13. OK 品受箱台を元の位置に戻す



14. 5 個の製品を 1 個ずつ自動運転加工し、都度寸法確認・調整を行う

15. 「初物」の寸法を品質管理表に記録する



16. 作業者が職制を呼び出し、職制は段替チェックシートに従い確認をする。

17. 「初物」、「終物」を保管箱に入れ、自動運転を開始する





《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
