



ここではリングゲージ検査装置の稼働前点検の手順について説明する。

本点検は、品番切替え後と検査開始前に必ず実施すること

1. NGマスタ確認

- ・NGマスタを供給レールシュートエンドに投入する。(図1)
- ・設備の自動運転を開始する。
「NG結果異常」が発生 ➡ 下の《NG結果異常の処置手順》に進む(正常)
OK品として排出される ➡ 設備に異常の明示をし、工場長に連絡する

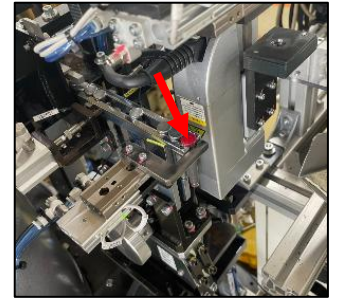


図1. NGマスタ投入

《NG 結果異常の処置手順》

- ① PLCタッチパネル画面で「リセット」ボタンを押して異常を解除する。
- ② ロボット処置(53号機のみ)
 - ・ロボットハンドの爪に挟まれている製品を取り外す(図2-B)。
 - (ティーチングペンダントで「RBハンド開」ボタンを押す)
 - ・「原位置復帰」ボタンを押し、ロボットハンドを原位置に戻す。
- ③ NGマスタを取出し(図2-A)、マスタ保管棚へ戻す。

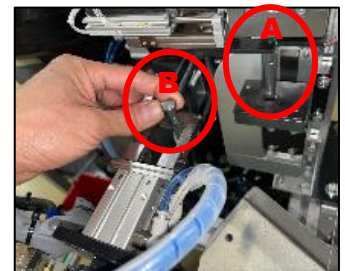


図2

2. 点検の記録

- ・上記の手順が正常に完了した場合、検査記録(リングゲージ検査用)シートの「作業開始前-NGチェック」欄にサインする(図3)。

検品記録(リングゲージ検査用) 53号機							光和工業	
24年 月/日	品番	ロットNo.	検査 箱数	不具合内容		作業者	作業開始前	作業終了時
				面取バリ	ダコン その他不具合内容		NGチェック	残品確認
01/10	90240-08082	231112-1234	8	0	0	ルオン	ルオン	
/								
/								
/								
/								
/								
/								
/								

図3. 検査記録シート



《メモ》 _____

.

《改訂履歴》

2024.01.23	手順①「リングゲージ検査」は定期点検で実施する為、削除した。点検タイミングは段替え時のみに変更。 点検記録は「作業開始前-NG チェック」欄にサインすることに変更。