



ここでは、自動穴加工機(KDPF)における「2ST 首裏密着異常」の処置手順について説明する。

「2ST 首裏密着異常」が発生する条件: 2ST での製品が軸方向に設定された公差範囲を超えてズレた。


1. 異常リセットする

リセットボタンを押し、異常を解除する。




2. 2ST にある製品を赤箱に捨てる

2ST にある製品を取外し、赤箱に捨てる(右図)。

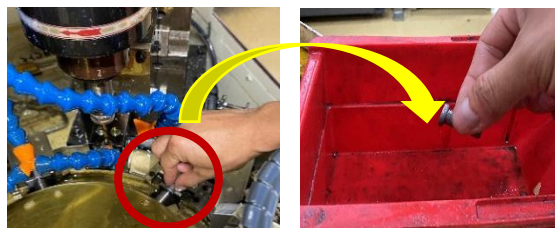

3. 2ST の治具を掃除する

異物・切粉・汚れが付着していないことを確認する

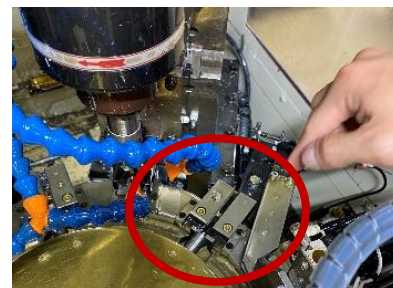

4. タッチパネルの「2ST ワーク記憶」を「有」→「無」にリセットし、原点復帰を行う

「全原位置」のランプが緑色になっていることを確認する



5. 自動運転を開始する

運転選択を「自動」に切り替え、

「ツール起動」→「クーラント起動」→「運転」の順にボタンを押し、加工開始する。





《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
