



ここでは、潤滑グリスについて説明する。

設備の使用状況や負荷、稼働時間に応じて、グリスアップなどの管理を行う必要がある。

1. 使用グリス種類

グリス No0～3 は数字が大きくなるほど固いグリスになる。

標準仕様

グリス No2、ベアリング、軸等の高速回転に使用する。

グリス No3、ギア、チェーン等の低速回転に使用する。



2. グリス量の目安

ベアリングの空間容量 30～40%

ハウジングの空間容量 30～60%



空間容積の
30～40%



空間容積の
30～60%

3. グリスの状態

グリスアップ時にグリスの変色を確認することにより、異常を早期に発見することができる。

グリスの状態と原因




新品




濃い色

グリスの劣化(通常
の劣化)

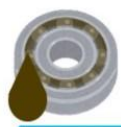

黒く変色

黒色になっていると、
金属の摩耗を疑う

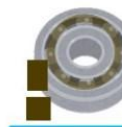

グリスの硬化

遠心力による水分
の分離などを疑う



グリスの軟化

水分の混入を疑う




白濁

水分の混入を疑う



赤褐色

錆びの混入を疑う

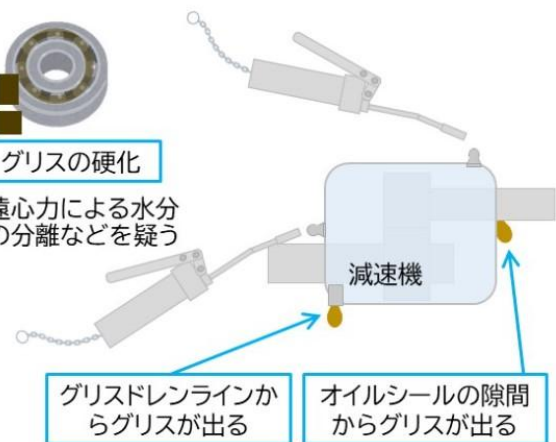

グリスドレンラインから
グリスが出る

オイルシールの隙間
からグリスが出る

4. グリスアップのポイント

リストを作成し、機械ごとに適正なグリスを選択する

グリスアップ周期を決める(グリスアップ箇所、量を決める)

グリスガンはきれいにしてからグリスアップをする。

グリスニップルをきれいにする。

水分が侵入しないようにする。

グリスを入れすぎない(発熱する)

異種のグリスが混ざらないようにする。

きれいに掃除する
水分を拭き取る

きれいに掃除する
水分を拭き取る

入れすぎない

減速機



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
