


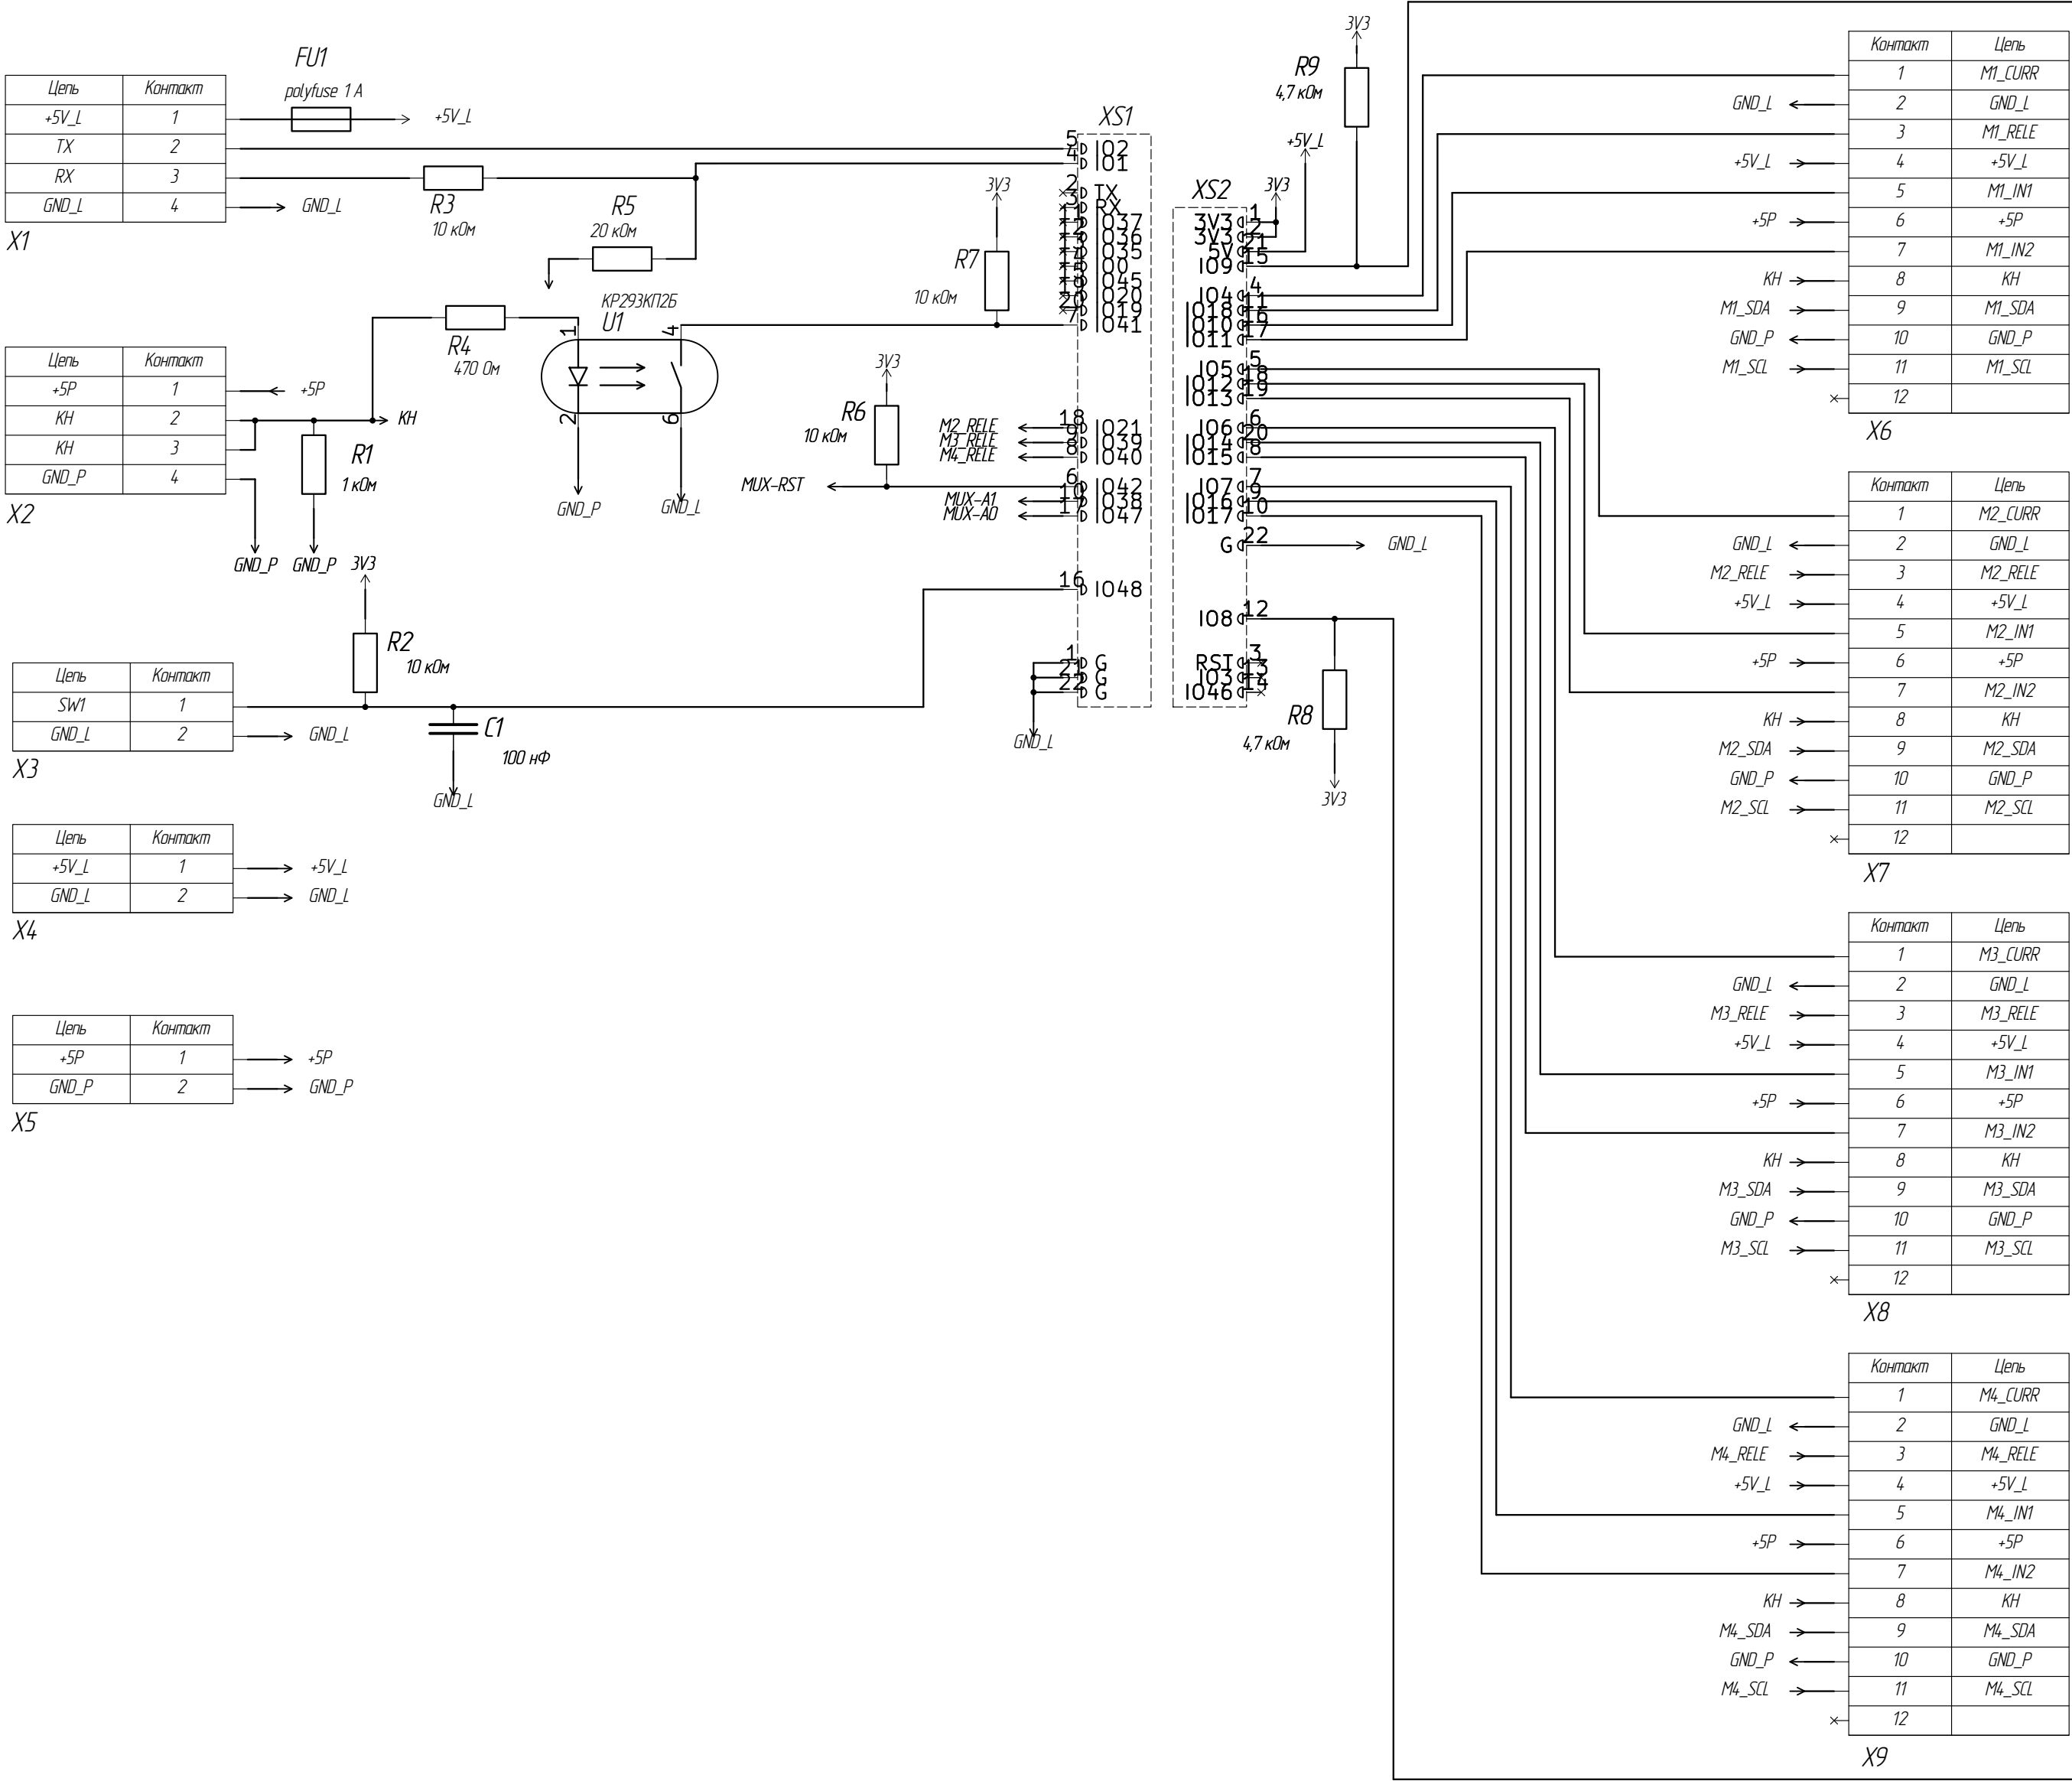

1. A1 – модуль YD-ESP32-S3 N16R8 (E-020) устанавливается в гнезда XS1, XS2. Выводы гнезд сгруппированы по назначению, контакт 1 – у разъёма USB; Питание модуля – +5V_L на вывод 5V; 3V3 – с модуля (E-011).