## MTD2A binary output

MTD2A: Model Train Detection And Action – arduino library <a href="https://github.com/MTD2A/MTD2A">https://github.com/MTD2A/MTD2A</a> Jørgen Bo Madsen / V1.2 / 30-05-2025

MTD2A\_binary\_output er en avanceret og funktionel C++ klasse til tidsstyret håndtering af output til relæer, LED'er og meget mere.

Klassen er blandt en række logiske byggeklodser, der løser forskellig funktioner. Fælles for dem alle:

- Understøtter en bred vifte af inputsensorer og outputenheder
- · Enkel at bruge til at bygge komplekse løsninger
- Ikke-blokerende, tilstandsdrevet, enkel og effektiv tilstandsmaskine
- Omfattende kontrol- og fejlfindingsinformation

## Indholdsfortegnelse

MTD2A_binary_output	1
Funktionsbeskrivelse	
Initialisering	
Aktivering	
Eksempler på configuration	3
Øvrige funktioner	5

#### **Funktionsbeskrivelse**

MTD2A\_binary\_output processen består af 4 funktioner:

- MTD2A\_binary\_output object\_name
   ("object\_name" , outputTimeMS, beginTimeMS, endTimeMS, { BINARY | PWM }, pinBeginValue, pinEndValue);
- object\_name.initialize ( pinNumber, startPinValue );
   Kaldes i void setup (); og efter Serial.begin (9600);
- 3. object\_name.activate (); Aktiver en gang og virker først igen når processen er afsluttet (COMPLETE)
- 4. MTD2A::loop\_execute (); Kaldes som det sidste I void loop ();

Alle funktioner benytter default værdier og kan derfor kaldes med ingen og op til max antal parametre. Dog skal parameret angives i stigende rækkefølge startende fra den første. Se eksempl herunder:

#### Eksempel


Flere eksempler og youtube videoer:

https://github.com/MTD2A/MTD2A/tree/main/examples

Youtube videoer: På vej...

#### Proces faser

Afhægig af den aktuelle konfiguration gennemføres processen i mellem 1 og 5 faser.

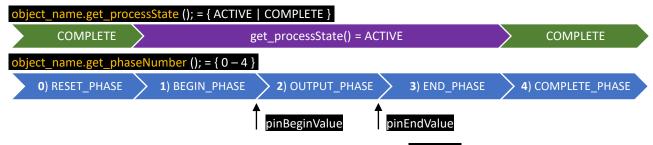

- 0. Den initelle fase når programmet starter samt når funktion reset (); kaldes.
- 1. Start forsinkelse. Hvis sat til 0 eller ikke defineret springes fasen over.
- 2. Output tidsperiode. Starter med pinBeginValue og slutter med pinEndValue. Hvis sat til 0 eller ikke defineret springes fasen over.
- 3. Slut forsinkelse. Hvis sat til 0 eller ikke defineret springes fasen over.
- 4. Processen er afsluttet COMPLETE og klar til ny aktivering object\_name.activate ();

Globale nummerkonstanter: RESET\_PHASE, BEGIN\_PHASE, OUTPUT\_PHASE, END\_PHASE & COMPLETE\_PHASE

Det øjeblikkelige fasesskift kan identificeres med funktion: <a href="mailto:object\_name.get\_phaseChange">object\_name.get\_phaseChange</a> (); = { true | false }

#### **Proces status**

Ved overgang til BEGIN\_PHASE, OUTPUT\_PHASE eller END\_PHASE skifter ProcessState til ACTIVE. Ved overgang til COMPLETE\_PHASE skifter processState til COMPLETE.

#### **Timing**

Tidstagningen er ikke præcis. Dels tager det ekstra tid at genneløbe koden, og dels tilføjes tiden fra et ekstra loop gennemløb på 1- 10 millisekuner. Skal tidstagningen være mere præcis, skal det modregnes i de tider der angives når objektet oprettes. Fx ønsket tid: 2.000 – modregnet tid ca. 1.985 millisekunder.

#### **Initialisering**

Output skrives til det digitale benforbindelsesnummer, der er specificeret i object\_name.initialize ( pinNumber ); Kaldes funktionen ikke, bliver der ikke skrevet til benforbindelsen pinWrite = DISABLE og pinNumber = 255.

Benforbindelse initialiseres med den værde der angivet i startPinValue. Udelades parameteren angives LOW object name.initialize (pinNumber, startPinValue);

Hvis benforbindelsenummer er initialiseret korrekt med object\_name.initialize, er det muligt løbende at styre om der skal skrives til benforbinelsen eller ej med funktionen:

object\_name.set\_pinWrite ( {ENABLE | DISABLE} );

Det er også muligt at skrive direkte til benforbindelsen med funktionen:

object name.set setPinValue ( setPinValue ); binary {HIGH | LOW} / PWM {0-255}

Som udgangspunkt er benforbindelsen udefineret. Se Digital Pins | Arduino Documentation


### Aktivering

Processen aktiveres med funktionen: <a href="mailto:object\_name.activate">object\_name.activate</a> (); Dermed skifter procesState til ACTIVE Efterfølgende aktivering har ingen effekt, så længe processen er aktiv. Så snart procesState skifter til COMPLETE kan processen aktiveres igen.

Processen kan til hver en tid nulstilles med funktionen: <a href="mailto:object\_name.reset">object\_name.reset</a> (); Funktionen nultiller alle styringsog process variable, og gør klar til ny start. Alle funktionskonfigurerede variable og standard værdier bibeholdes. Endvidere skrives startPinValue til benforbindelsen. Procesfasen skifter til RESET\_PHASE

## Eksempler på configuration


En multifarvet LED med fælles **katode** aktiveres ved at gå fra LOW til HIGH. PWM 0 -> 255 (fuld lys). En multifarvet LED medfælles **anode** aktiveres ved at gå fra HIGH til LOW. PWM 255 -> 0 (fuld lys).

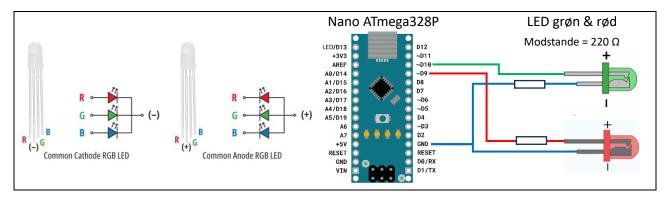

Eksempel på grøn LED der venter et halvt sekund og lyser herefter i et halvt sekund.

- 1. MTD2A\_binary\_output green\_LED ("Green LED", 500, 500);
- 2. green\_LED.initialize (10);
- green\_LED.activate ();
- 4. MTD2A::loop\_execute ();

Et standard rellæ med optokobler der aktiveres med ved at gå fra HIGH til LOW.

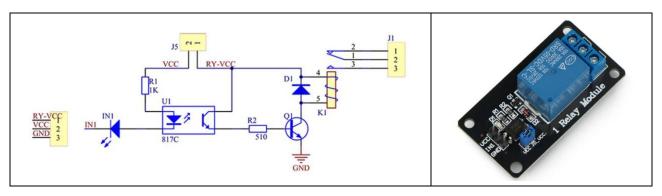

Eksempel på et optokoblet rellæ der venter et halvt sekund og aktiveres herefter i et halvt sekund.. Alle standard værdier er omvendt af hvad der er default. Derfor skal alle parametre angives.

- 5. MTD2A\_binary\_output opto\_relay ("Opto relay", 500, 500, 0, BINARY, LOW, HIGH);
- opto\_relay.initialize (10, HIGH);
- 7. opto\_relay.activate ();
- 8. MTD2A::loop\_execute ();

## object\_name.print\_conf ();

```
MTD2A_binary_output:
 objectName : LED_1
 processState : ACTIVE
 phaseText : [3] End delay
debugPrint : DISABLE
 errorNumber : 0 OK
 outputTimeMS : 2000
 beginDelayMS : 0
 endDelayMS : 2000
 pinOutputMode: PWM
 pinBeginValue: 10
 pinEndValue : 0
             : 9
: ENABLE
 pinNumber
 pinWrite
 startPinValue: 0
 setPinValue : 0
 setBeginMS : 0
 setOutputMS : 2014
            : 4028
 setEndMS
```

# Øvrige funktioner

Set functions	Comment
set_pinWrite ( {ENABLE   DISABLE} );	Enable or disable pin writing
set_setPinValue ( {BINARY {HIGH   LOW} / PWM {0-255} )	Write directly to output pin (if enabled).
set_debugPrint ( {ENABLE   DISABLE} );	Activate print phase number and text

Fælles for alle set-funktioner er en akstra parameter: LoopFastOnce = {ENABLE | DISABLE} disable er default.

Get functions	Comment
<pre>get_processtState (); return bool {ACTIVE   COMPLETE}</pre>	Procedure process state.
get_pinWrite (); return bool {ENABLE   DISABLE}	Write to pin is enabled or disabled
get_phaseChange (); return bool {true   false}	Momentarily phase change (one loop time)
get_phaseNumber (); return uint8_t {0-4}	Initialize & reset = 0, begin = 1, output = 2,
get_pridservamber (), return anito_t (0-4)	end = 3, complete = 4.
get_setBeginMS (); return uint32_t milliseconds	Start time for <b>begin</b> proces
get_setOutputMS (); return uint32_t milliseconds	Start time for <b>output</b> proces
get_setEndMS (); return uint32_t milliseconds	Start time for <b>end</b> proces
ant rount arror (), return wints + (0.255)	Get error/warning number and reset
get_reset_error (); return uint8_t {0-255}	number: Error [1 – 127] warning [128 – 255]

Operator overloading	Function
object_name_1 == object_name_2	bool processState_1 == processState_2
object_name_1 != object_name_2	bool processState_1 != processState_2
object_name_1 > object_name_2	bool processState_1 = ACTIVE & processState_2 = COMPLETE
object_name_1 < object_name_2	bool processState_1 = COMPLETE & processState_2 = ACTIVE
object_name_1 >> object_name_2	bool setOutputMS_1 > setOutputMS_2
object_name_1 << object_name_2	bool setOutputMS_1 < setOutputMS _2