5.2.1 修改功能性词条

功能性词条修改步骤如下：

1） 打开本文档同路径下的“**命令词播报词协议列表 V3_中文**”表格。

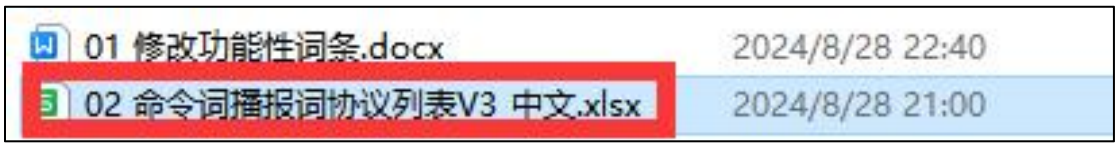

2） 找到表格中的功能性词条，也就是表格中的前 10 项。需要注意的是，这里的前 10 条功能性词条均为固定词条，无法新增，只能进行修改。

1	语义标签	命令词	功能类型	播报语句	播报模式
2	1	欢迎语	欢迎语	欢迎使用小幻	被
3	2	休息语	休息语	我去休息啦	主
4	3	小幻小幻	唤醒词	我在	主
5	4	增大音量	增大音量	增大音量	主
6	5	减小音量	减小音量	减小音量	主
7	6	最大音量	最大音量	最大音量	主
8	7	中等音量	中等音量	中等音量	主
9	8	最小音量	最小音量	最小音量	主
10	9	开启播报	开播报	开启播报	主
11	10	关闭播报	关播报	关闭播报	主

3） 这里我们以修改唤醒词的播报语为例，将原先识别到“**小幻小幻**”后播报“**我在**”，修改为播报“**小幻在这里**”。

1	语义标签	命令词	功能类型	播报语句	播报模式
2	1	欢迎语	欢迎语	欢迎使用小幻	被
3	2	休息语	休息语	我去休息啦	主
4	3	小幻小幻	唤醒词	小幻在这里	主
5	4	增大音量	增大音量	增大音量	主
6	5	减小音量	减小音量	减小音量	主
7	6	最大音量	最大音量	最大音量	主
8	7	中等音量	中等音量	中等音量	主
9	8	最小音量	最小音量	最小音量	主
10	9	开启播报	开播报	开启播报	主
11	10	关闭播报	关播报	关闭播报	主

4） 修好完后保存，接着按照“**5.1 语音芯片固件制作**”中的步骤，将表格导入到网站中。如果已经制作过一次固件了，那么可以点击之前项目中的“**继承**”按键，这样可以省去参数配置的步骤。

5） 重新制作固件后，还需要将固件烧录到语音交互模块中，这样就能实现修改功能性词条了。