Installation manual for Differential of Ackerman Smart Car Chassis

（差速版阿克曼智能小车底盘安装手册）

目录

List（列表）.....1
Machinery Parts（机械配件）.....1
Transmission Parts（传动件）.....1
Wheel Parts（轮子）.....2
Aluminum alloy Parts（铝合金件）.....3
Assemble the Differential of Ackerman Smart Car Chassis（装配差速版阿克曼智能小车底盘）4
Step 1 安装全向轮轮组模块.....4
Step 2 安装电机转动部分.....5
Step 3 安装轮子.....8
Step 4 安装支撑铝合金上板的铝柱双通.....9
Step 5 安装铝合金上板.....10

List（列表）


Machinery Parts（机械配件）

 M3*4 十字圆头螺丝 ×12	 M3*6 十字圆头螺丝 ×2	 M3*8 十字圆头螺丝（黑色）×8	 M3*10 十字圆头螺丝 ×8
 M4*6 十字圆头螺丝 ×2	 M4*16 十字平头螺丝 ×4	 M3 螺母 ×8	 M4 防松螺母 ×8
 M4*1*9 垫片 ×2	 M3*50 铝柱双通 ×4		


Transmission Parts（传动件）

 电机支架×2	 12V30F MG513 电机-霍尔 ×2	 六角联轴器×2


Wheel Parts（轮子）

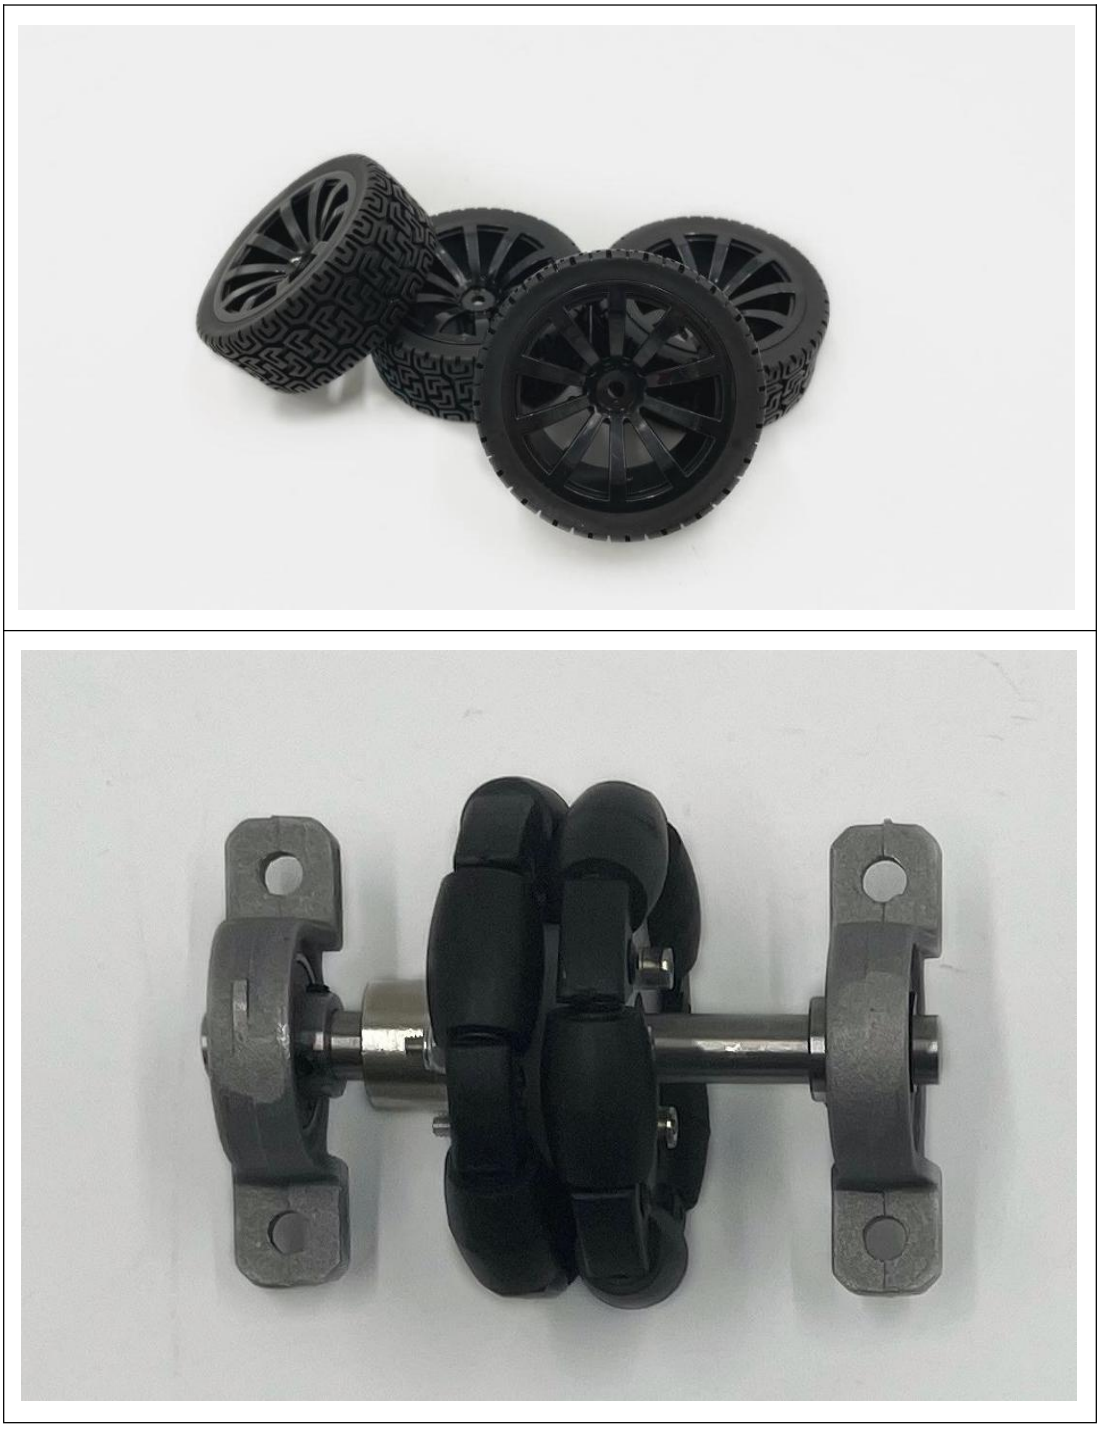

Aluminum alloy Parts（铝合金件）

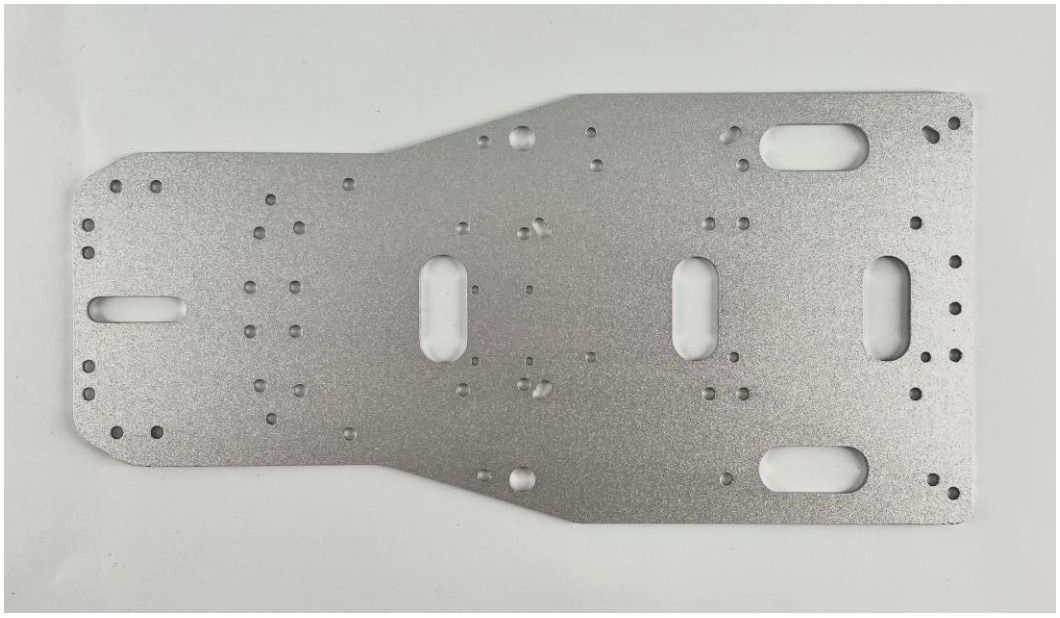

铝合金上板×1

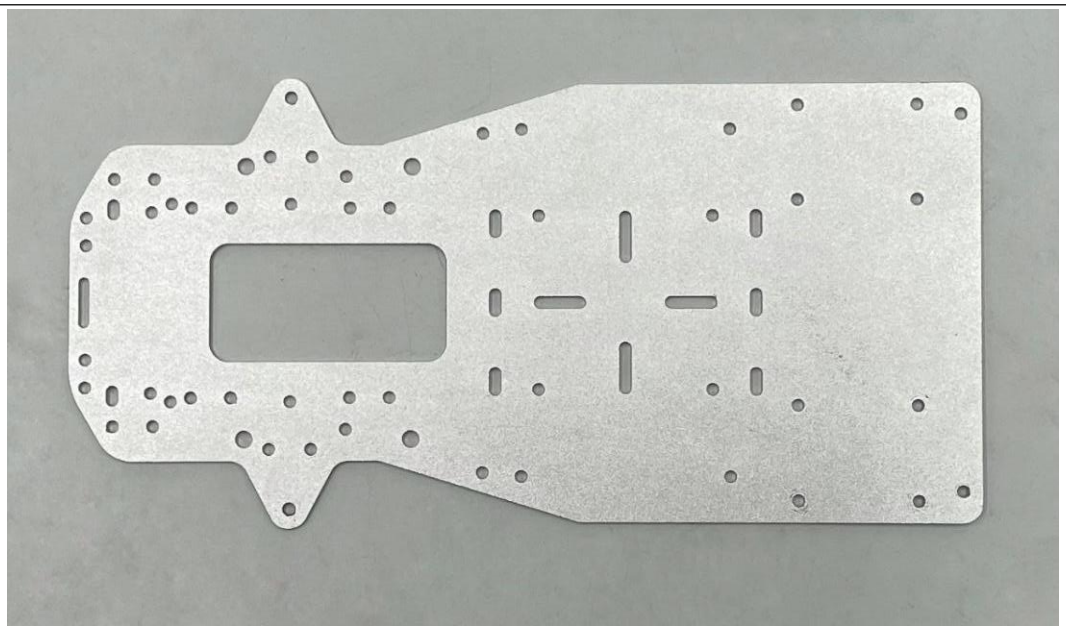



铝合金底板×1

Assemble the Differential of Ackerman Smart Car Chassis（装配差速版阿克曼智能小车底盘）

Step 1 安装全向轮轮组模块


用 4 颗 M4*16 十字平头螺丝和 4 颗 M4 防松螺母将**全向轮模组**安装在**铝合金底板**红圈所示的孔位上。

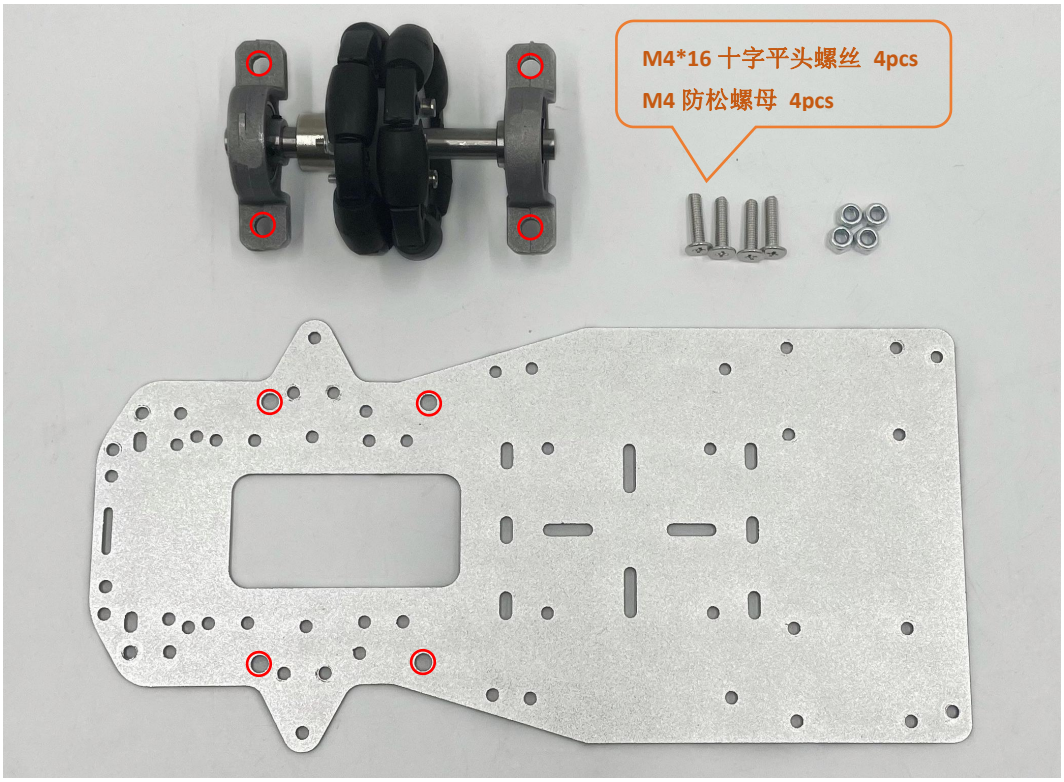


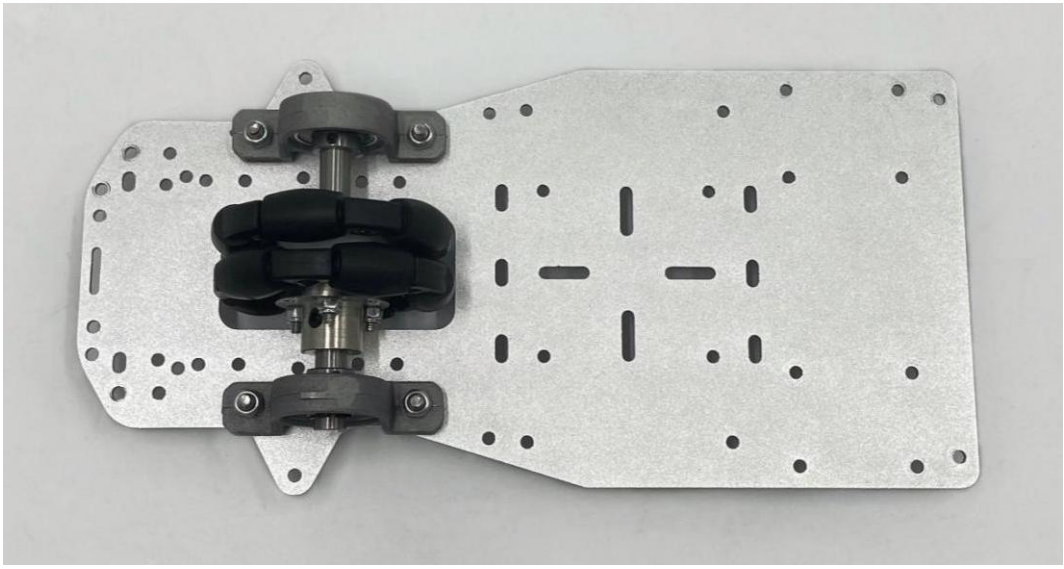

Step 2 安装电机转动部分


用 8 颗 M3*8 十字圆头螺丝和 8 颗 M3 螺母（黑色）将 2 个**电机支架**分别安装在**铝合金底板**红圈所示的孔位上。

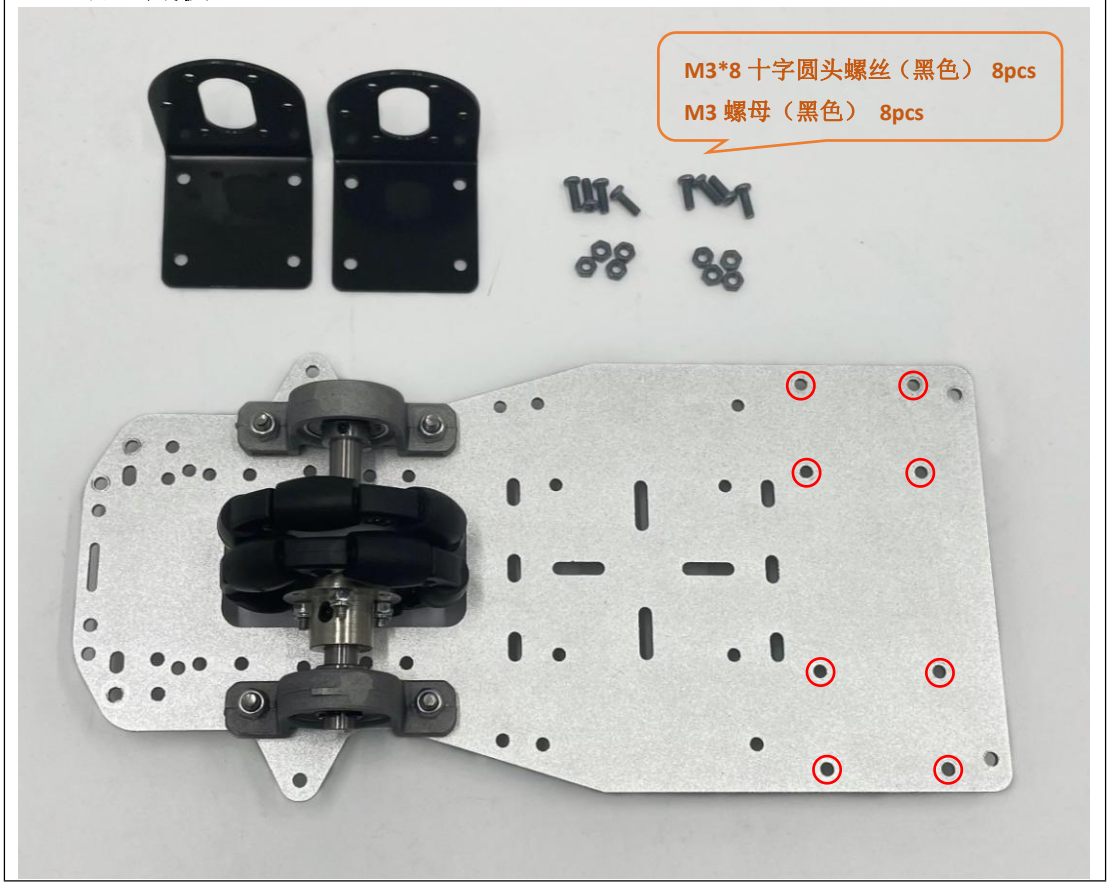


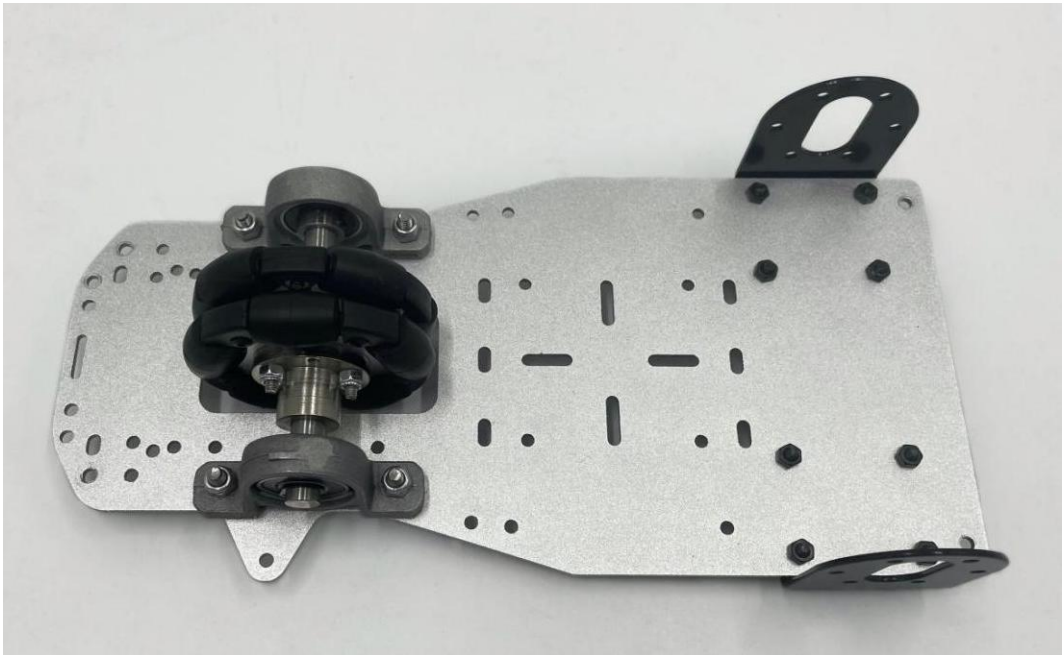


用 12 颗 M3*4 十字圆头螺丝将 2 个 **12V30F MG513 电机**分别安装在 2 个**电机支架**对应的孔位上。


注意：安装时电机的轴应在电机支架对应槽位的靠下的位置。

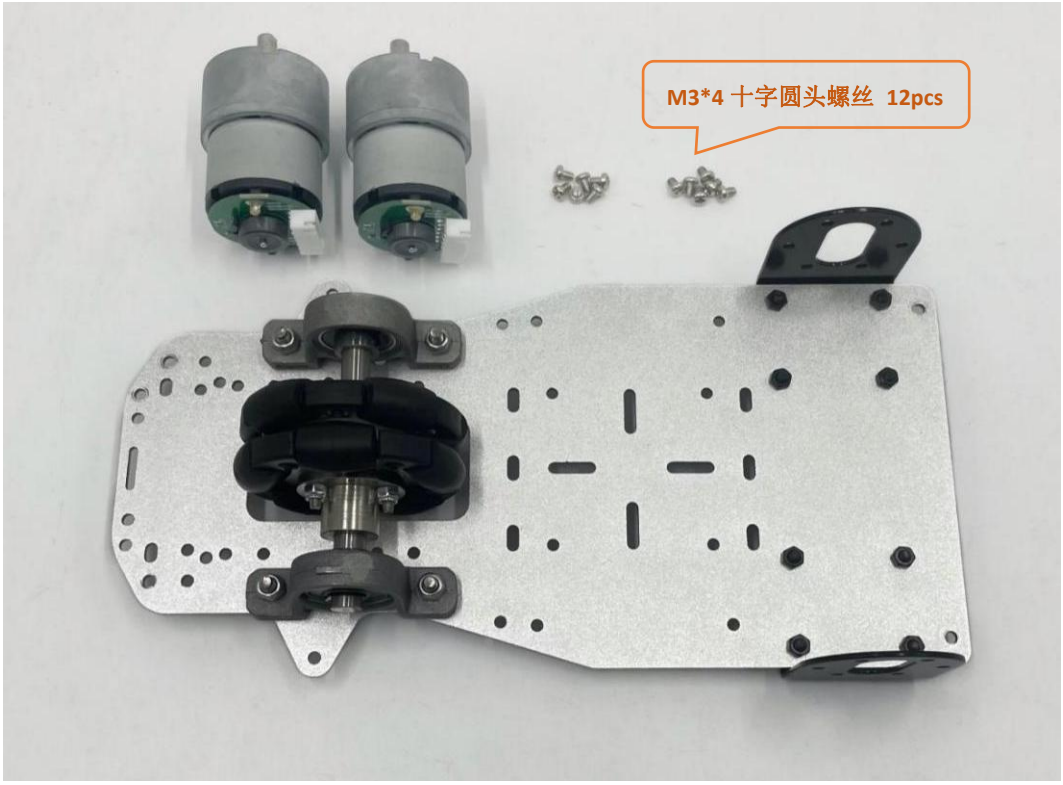


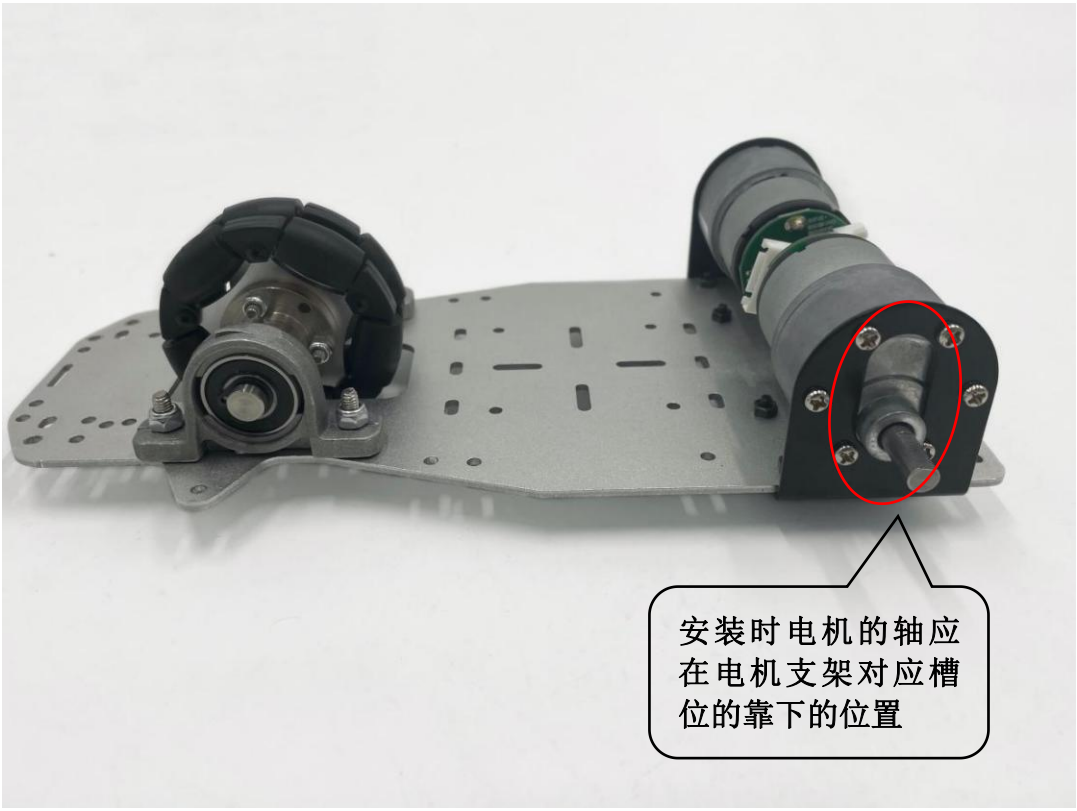

①将 2 个**六角联轴器-6mm** 分别安装在 2 个**电机**的**轴**上。
②用 2 颗 M3*6 十字圆头螺丝分别安装在 2 个**六角联轴器**上，螺丝位置对应轴上的平面，拧紧螺丝。

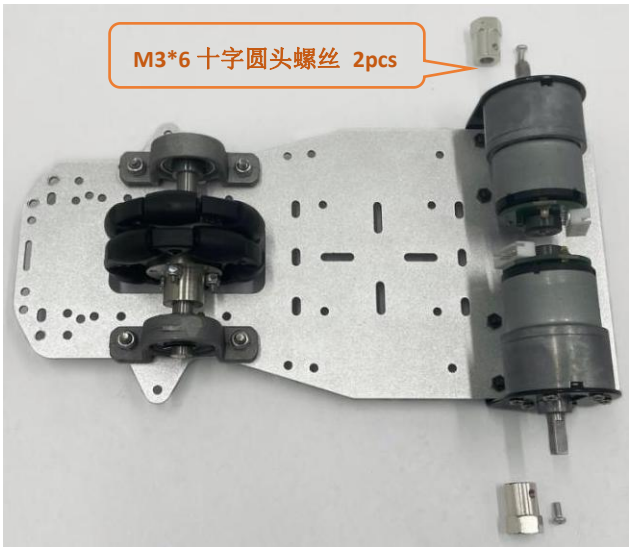


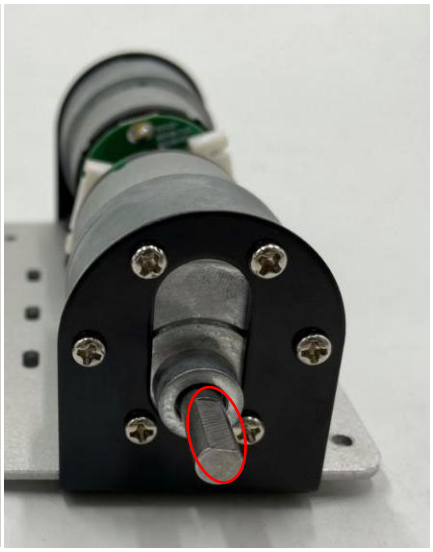


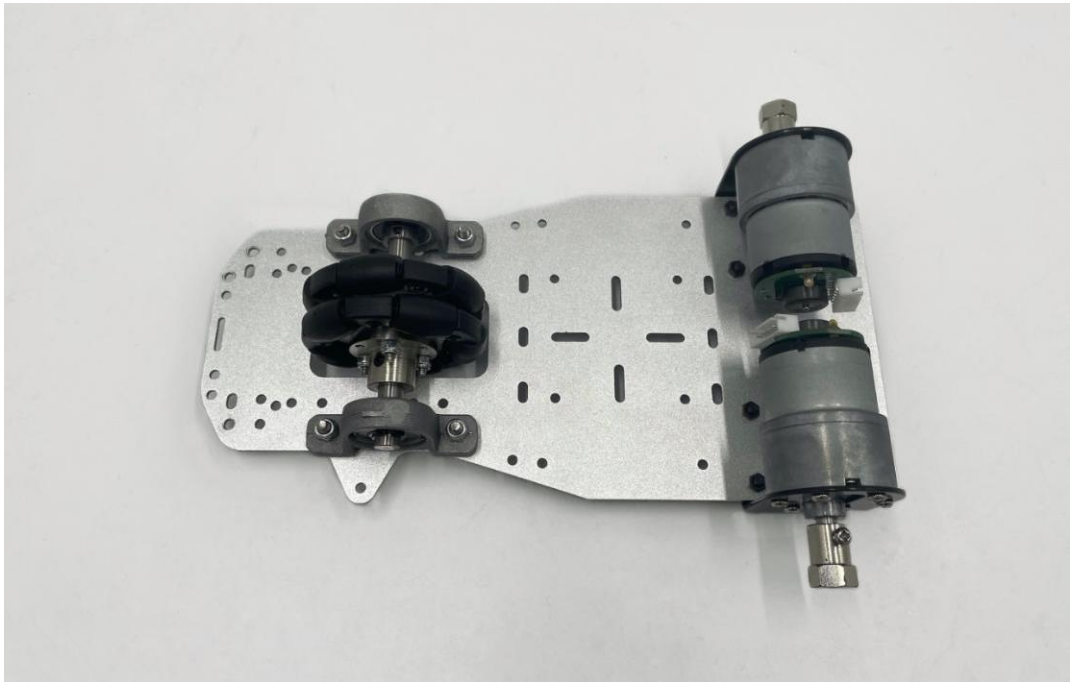

Step 3 安装轮子


①将 2 个轮子分别安装在 2 个六角联轴器上。
②将 2 颗 M4*6 十字圆头螺丝和 2 个 M4*1*9 垫片分别组装在一起。
③用组装好的 M4*6 十字圆头螺丝将轮子固定在六角联轴器上。

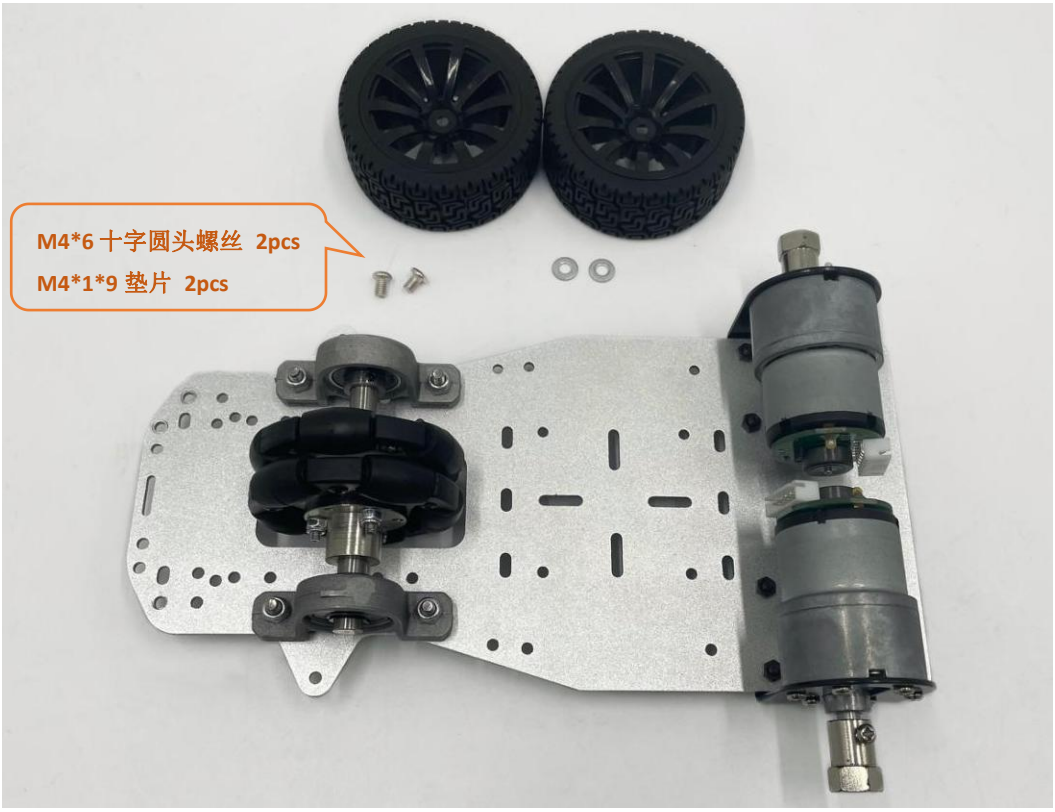


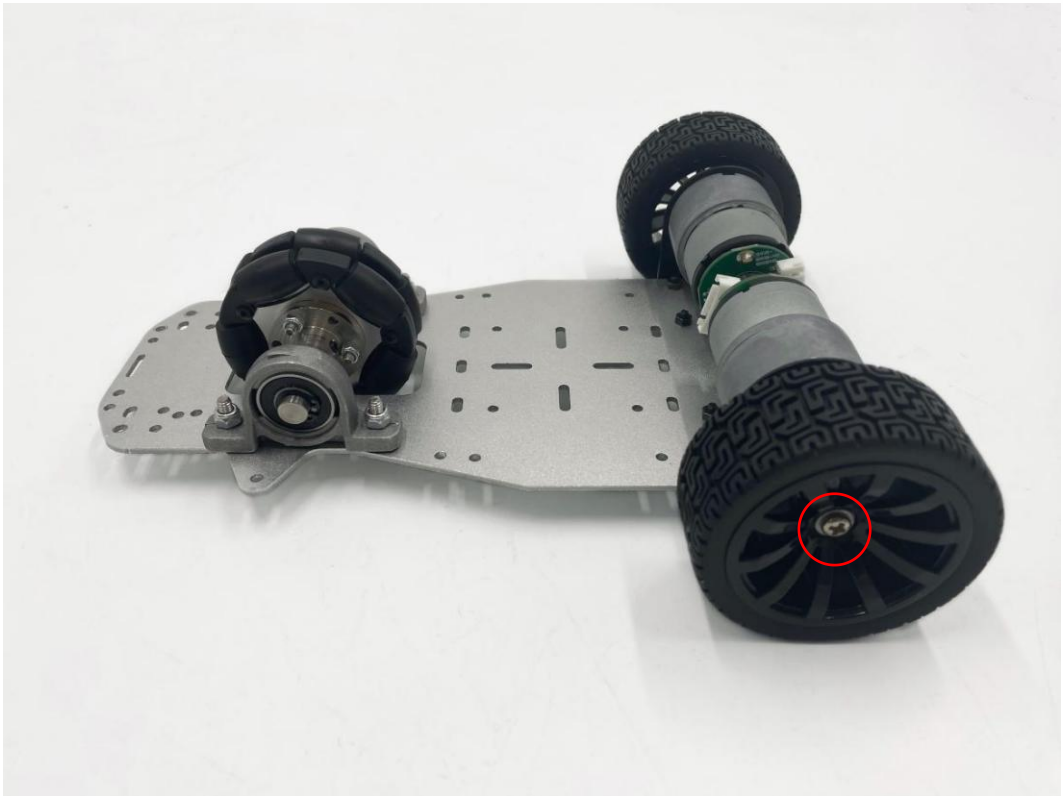

Step 4 安装支撑铝合金上板的铝柱双通

分别用 4 颗 M3*10 十字圆头螺丝将 4 个 **M3*50 铝柱双通**安装在**铝合金底板**红圈所示的孔位上。

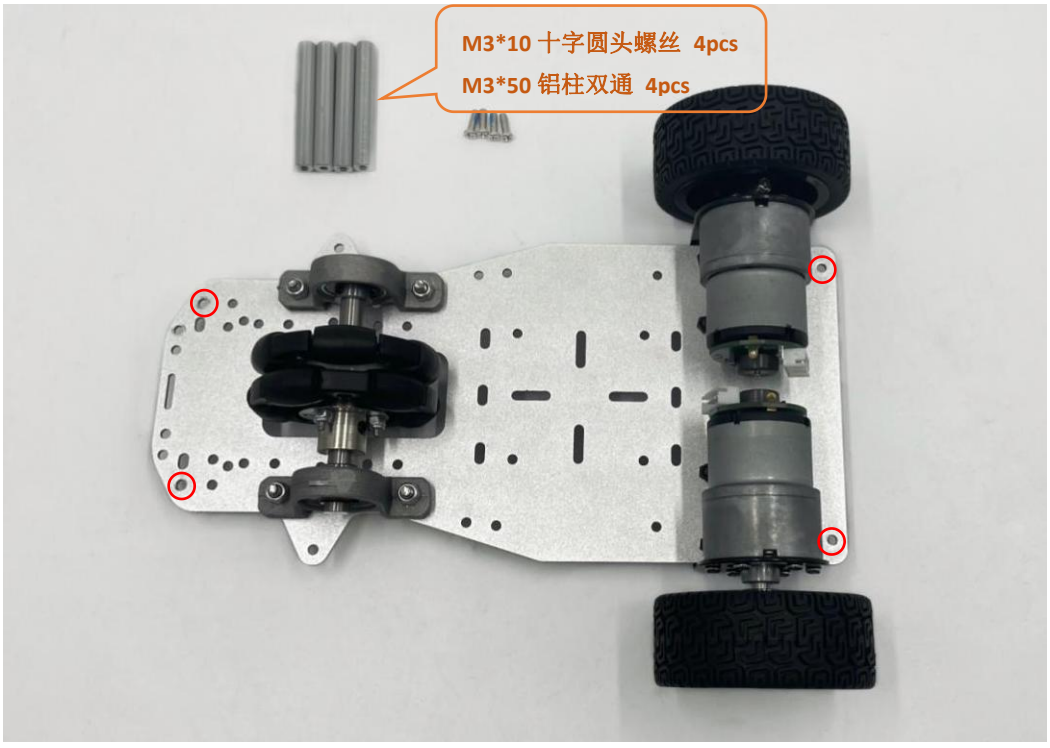

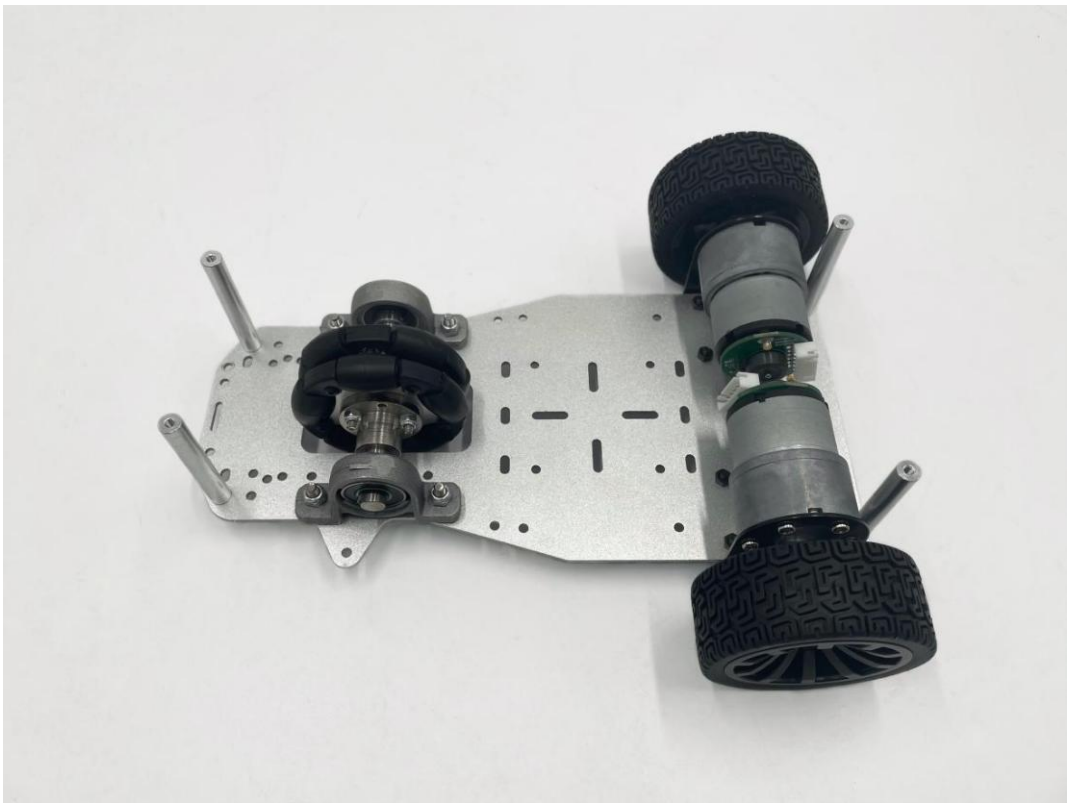

Step 5 安装铝合金上板

①装好以上步骤后，将铝合金上板对应好相关孔位，如图红圈所示，然后放置在 M3*50 铝柱双通上。
②用 4 颗 M3*10 十字圆头螺丝将铝合金上板固定在铜柱上。

