
文件编号:	WHDJDP	东莞市微宏智能科技有限公司	了解我们		审核人	批准人
产品编号:	DJXCDP	WaitHome	更多产品			
文档版次:	A001	产品安装手册	右侧扫码		审核日期	批准日期
产品型号:	标准版四驱车底盘		平衡小车之家		2020/4/30	
设备及工具:	螺丝刀		**生产辅料**	无		

收货检查


按照下表进行收货后检查

2mm铝合金大板	1件	M3x12螺丝	16件
2mm铝合金小板	1件	M3x20内六角螺丝	2件
电机	4件	M3平头螺母	16件
电机支架	4件	M3圆头螺母	2件
悬挂方块	1件	M3弹垫	2件
联轴器	4件	M4x6螺丝	4件
车轮	4件	M4垫片	4件
M3x4螺丝	24件	M5x40螺丝	4件
M3x6螺丝	4件	M5圆头螺母	4件

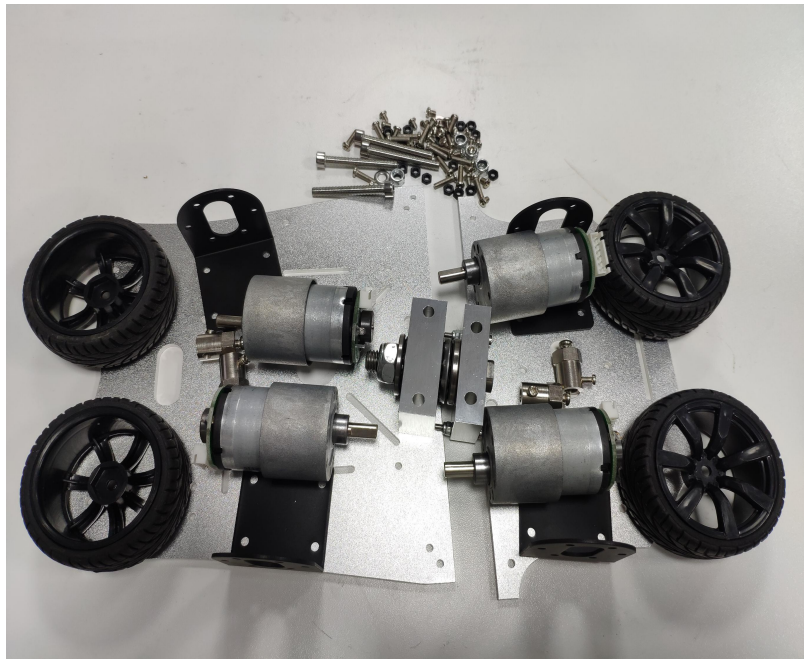


悬挂方块安装

①.找齐物料：悬挂方块、M3x20内六角螺丝*2、M3圆头螺母*2、M3弹垫*2；
②.将M3x20内六角螺丝套进M3弹垫；
③.将M3x20内六角螺丝套进悬挂方块；
④.使用M3圆头螺母锁紧M3x20内六角螺丝与悬挂方块，完成；

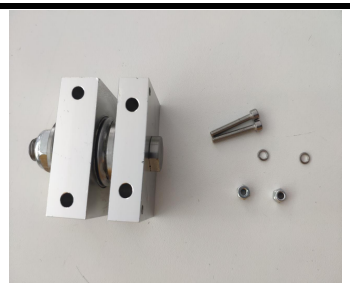




←①
②→



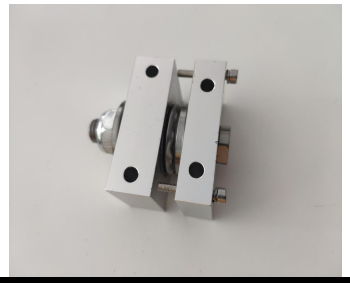

←③
④→

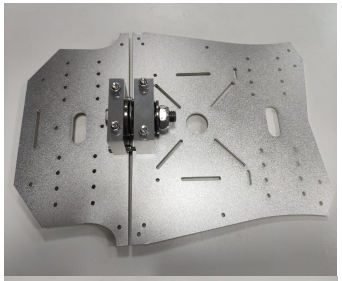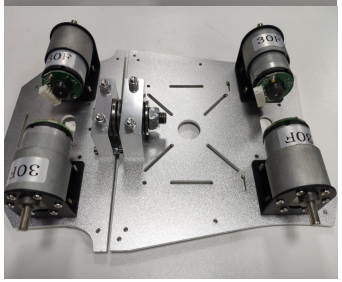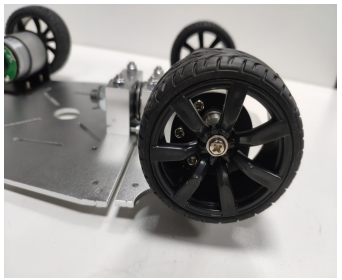

标准版四驱车底盘组装	①.使用M6螺丝和M6圆头螺母连接悬挂方块和铝合金大板、小板 ②.使用M3x12螺丝、M3螺母连接电机支架和铝合金大板、小板（注意连接孔位为铝合金大、小板从外往内数第一行和第三行的孔位）； ③.使用M3x4螺丝连接电机和电机支架（注意电机轴位置在远离铝合金大板、小板一端）； ④.使用M3x6螺丝连接电机和联轴器，注意螺丝要对准电机轴切面； ⑤.使用M4x6螺丝、M4垫片连接车轮和联轴器； ⑥标准版四驱车底盘组装完成；	  	←① ②→ ←③ ④→ ←⑤	