HITACHI

日立パッケージエアコン

システムフリー システムフリー**ℤ**

床置型室内ユニット

ゆかおき

このたびは日立パッケージエアコンをお買い上げ いただき、まことにありがとうございます。

お使いになる前に、この取扱説 明書をよくお読みの上、エアコ ンを正しくご使用ください。

お読みになった後は、大切に保管してください。 保証書は室外ユニットに付属しています。 わからないときは、お買い上げの店またはメーカー 指定のお客様ご相談窓口へお問い合わせください。


お客様がご使用になっているエアコンの室内ユニットはMのものです。

		室内ユニッ	ト単体型式
冷暖房兼用型・冷	三相機 (ヒータレス)	RPV-J50K4 RPV-J56K4 RPV-J56K4 RPV-J71K4 RPV-J90K4 RPV-J112K4 RPV-J140K4 RPV-J160K4 RPV-J200K1 RPV-J200K1	□RPV-P50K □RPV-P50K □RPV-P63K □RPV-P60K □RPV-P90K □RPV-P112K □RPV-P140K □RPV-P160K □RPV-P260K □RPV-P280K
房専用型共用	三相機 (ヒータ付)	□RPV-J50KT4 □RPV-J56KT4 □RPV-J63KT4 □RPV-J71KT4 □RPV-J80KT4 □RPV-J90KT4 □RPV-J112KT4 □RPV-J140KT4 □RPV-J160KT4	□RPV-P50KT □RPV-P56KT □RPV-P63KT □RPV-P71KT □RPV-P90KT □RPV-P90KT □RPV-P112KT □RPV-P140KT □RPV-P160KT


|--|

この取扱説明書は室内ユニット用です。 組み合わせられる室外ユニットに付属している 取扱説明書も合わせてご覧ください。

取扱説明書

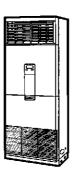

はじめに……

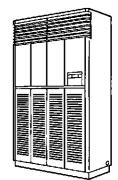

使用の前

に

運転の

かた

お手入れ・アフターサービス

もくじ

安全のため	
必ずお守りください	1
上手にお使いいただくために	3
各部のなまえと	
安全注意事項の表示	5
多機能スイッチのなまえ	6
冷房・暖房・ドライ・送風	
運転のしかた	7
温度・風量・風向	•
温度・温量・周问 設定のしかた	8
	9
タイマー運転のしかた	•
冷暖自動運転について1	0
風向の調節のしかた1	1
その他の液晶表示について1	3
自動運転について1	4
複数台同時運転について1	4
お手入れのしかた1	5
故障かなと思ったら1	
製品の種類と騒音値・・・・・・・・1	
製品の保安上の明細・・・・・・・1	9
保証とアフターサービス	Λ

はじめに

- この製品は国内向一般空間用です。
- 食品、動植物、精密機器および美術品の保存など 特殊用途には使わないでください。
- ▶ 次のような場所への設置はしないでください。多 くの場合エアコンが故障する原因となります。
 - ・油 (機械油も含む) の飛沫・蒸気の多い場所。
 - ・温泉地など硫化ガスの多い場所。
 - 可燃性ガスの発生・流入などの恐れがある場所。
 - ・海岸地帯の塩分の多い場所。
 - ・酸性またはアルカリ性の雰囲気の場所。

電磁波を発生する医療機器などを使用するとき は、エアコンの誤作動防止に注意してください。 **賞磁波の発信面を、室内ユニットの電気品箱およ** び多機能スイッチに直接向かわない位置に据え付 けてください。

雪磁波の空中伝播の影響をさけるため、電磁波を 発信する機器、ラジオなどは、エアコンより3m 以上離してください。

A 警告:取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重 傷を負う可能性が想定できる場合を示しま

▲注意:取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う可 能性および物的損害のみの発生が想定でき る場合を示します。

<u>『智家事項</u>』:警告·注意以外の注記事項を示します。

:禁止事項を示します。

:強制事項を示します。特定しない一般的な 使用者の行為を指示する表示です。

【メモ】:知っていると便利な情報を示します。

[AFP::参照ページを示します。

安全のため必ずお守りください。

- ●ご使用の前に、この「安全のため必ずお守りくだ さい」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、「△警告」、「△注意」 に区分していますが、誤った取り扱いをしたとき に、死亡および宣傳などの重大な結果に結び付く可 能性が大きいものを特に「本警告」の欄にまとめて

掲載しています。しかし、「△注意」の欄に掲載し た事でも、状況によっては重大な結果に結び付く可 能性もあります。いずれも安全に関する重要な内容 を掲載していますので必ずお守りください。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見 られる所に必ず保管してください。

据付・雷気工事について

) 据え付けは、お買い上げの店または専門業者に依頼してください。 ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れ、感電、火災およびユニット落下によるケガ の原因になります。

- 小部屋に据え付ける場合は、冷媒が漏れても限界濃度を越えないように対策する必要がありま す。万一冷媒が漏れて限界濃度を越えると、酸欠事故の原因になります。 詳しくは、お買い上げの店にご相談ください。
- 電気工事をするには資格が必要ですので、資格のある店に依頼してください。 ご自分で電気工事をされ不備があると感電の原因になります。

安全のため必ずお守りください(つつく)・

運転中に

●空気の吹出口に紙などの異物を入れないでください。 内部に異物がつまり故障および火災の原因になります。



●濡れた手でスイッチを操作しないでください。 感覚の原因になります。



●エアコンを運転している部屋では引火物を使わないでください。 ラッカー、ペイントなどの可燃性スプレーおよび油 (機械油も含む) の蒸気は 発火の原因になります。




●エアコンの風が直接あたる場所へ燃焼器具を置かないでください。 燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。



⚠警告

●長時間冷風を身体に当てたり、冷やしすぎないようにしてください。 体調悪化および健康障害の原因になります。

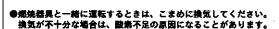





●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して、元電源スイッチをただちに切ってください。 異常のまま運転を続けると故障、感電および火災などの原因になります。 お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。



● 不燃性、非毒性、無臭性の安全冷様(フルオロカーボン)を使用していますが、万一フルオロカーボンが漏れて火気に触れると有害ガスが発生する原因になります。また、フルオロカーボンは空気より比重が重いため、床面付近をおおい酸素欠乏の原因になります。



● 万一フルオロカーボンが漏れたときには、ストーブなどの火気を消して床面 を掃くようにして換気したうえで、お買い上げの店またはメーカー指定のお 客様ご相談窓口にご連絡ください。



●ユニットのサービスカバーやパネルを外したまま運転しないでください。 電気部品の通電部分に触れると感電の原因になります。



●動植物に直接風があたる場所には設置しないでください。 動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。



安全のため必ずお守りください(っづき)・

修理・移設について

<u>∧</u>警告

●エアコンを修理または移設するときはお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口 にご相談ください。 修理や据え付けに不備があると、感電および火災などの原因になります。

その他の警告および注意

- ●吸込グリルを開けてフィルタなどの滞掃をするときは、必ず運転を停止してください。 内部でファンが回転しておりますのでケガの原因になります。
- ●お手入れのときなど、内部に水を入れないようにしてください。 電気品に水がかかると感電の原因になります。

<u>♪</u>警告

- ●電気配線の改造変更をしないでください。 量大事故の原因になります。
- ●お手入れの際、足場はしっかりしたものを使用してください。 転倒、傷害の原因になります。
- ●お手入れの際、室内ユニットに水やスプレー式の洗剤をかけないでください。 電気ショートによる火災や感電の原因になります。
- ●お手入れの際は、電気部およびコネクタを必ず養生し、水が掛からないようにしてください。電気ショートによる火災や感電の原因になります。

<u>小</u>注意

●吸込グリルの開閉、フィルタの取り付けおよび取り外し時は手でしっかり保持してください。 落下、電気ショートによる火災や感電の原因傷害の原因になります。

上手にお使いいただくために


※次の範囲でお使いください。※※※※※※※※※

区分	室外ユニット吸込空気温度は	室内ユニット吸込空気温度は (室内温度ではありません。)
冷房運転	-5°C以上43°C以下(乾球)	約21.5°C以上30°C以下(乾球) (相対温度約80%以下)
暖房運転	約-10°C以上15.5°C以下(溫球)	17°C以上25°C以下(乾球)

- 注) 1. 上記範囲外の場合は機械の保護装置が働いて、運転ができないことがあります。
 - 2. 冷房専用室外ユニットと組み合わせで使用した場合は、暖房運転は行いません。

上手にお使いいただくために

※効果的にお使いいただくには

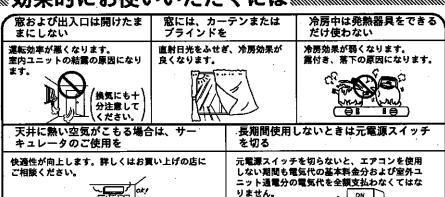

※冷・暖房を十分に行きわたらせるには※※※※※

冷房

1. 風量

通常は「強風」で使用します。 「急風」にすると、さらに風が広く行きわたりま す。

2. 温度

おすすめ設定温度は27~29℃です。冷えが良くないときは低めに設定します。

暖房

シーズンオフロOFF

1. 風量

通常は「強風」で使用します。 「急風」にすると、さらに風が下まで広く行きわ たります。

2. 温度

おすすめ設定温度は18~20°Cです。暖まりが良くないときは高めに設定します。

メモ ビル用マルチの特性について

室内ユニットの運転台数変化時や運転モード変化時に、**吹出空気温度が変化**し室内温度が変わる場合があります。このような場合は次のように設定してください。

●冷房のとき:温度設定値を少し下げてください。 ●暖房のとき:温度設定値を少し上げてください。

各部のなまえと安全注意事項の表示・

室内ユニット 安全注意 回転物警告 フィン注意 ●お買い上げのエアコンにはお使いになる方が 安全にお使いいただくため、エアコン本体に ▲警告 ∧注意 安全注意事項の表示をしています。 ケガの恐れあり ケガの恐れあり 表示内容 ご使用の際やお手入れの際は安全のため、注 指令権を入れないで フィンに直接手を始 ください。 れないでください。 意事項を必ずお守りください。 RPV-J50K(T)4~J160K(T)4の場合 $RPV-P50K(T) \sim P160K(T)$ 風向調節羽根 たて羽根は、多機能スイッチの 多機能スイッチ スイッチを押すことによ 液晶表示により運転状態が - 肖でわかります。 り左右にオートスイングしま す。横羽根は手動式です。 取手 製品の型式の表示個所 空気吹出口 送風機カバーに貼り付けた ユニット本体 型式銘板に表示してい ます。 空気吸込パネル 中にエアーフィルタがあります。 回転物警告 (RPV-J200K1, J280K1 の場合) 風向調節羽根 たて羽根、横羽根とも手動式 です。 フィン注意 ĦΥ 丰 空気吹出口 空気吸込パネル 送風機室カバー 中にエアーフィルタが あります。 多機能スイッチ

製品の型式の表示個所

ソコベースに貼り付けた 型式銘板に表示しています。

> 安全注意事項の 表示個所

●上図中の

___に示す位置に貼り付けています。

液晶表示により運転状態が一目

でわかります。

ユニット本体

- 操作は指で軽く押してください。ボールペンなどの先のとがったもので操作すると 操作部の破損の原因 となることがあります。
- 別売のワイヤレスリモコンをご使用のときは、リモコンに付属の取扱説明書に従って操作してください。


使用

Ø

前

に

多機能スイッチのなまえ

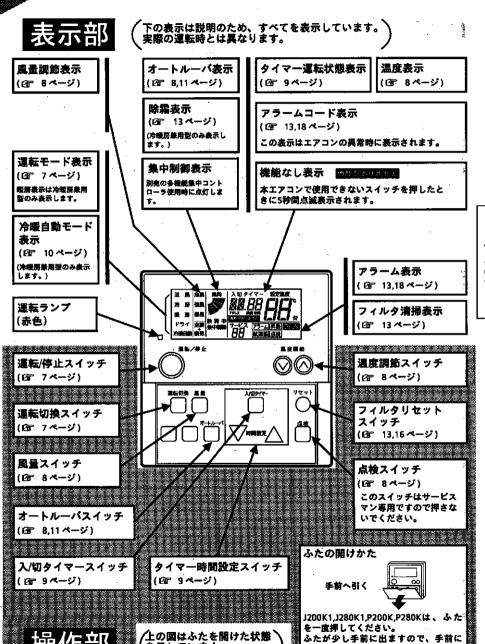


を示しています。

引いてください。

冷房・暖房・ドライ・送風運転のしかた

暖房運転は店舗/オフィス用冷暖房兼用機、ビル用マルチ冷暖房兼用機のみの機能です。 店舗/オフィス用冷房専用機およびビル用マルチ冷房専用機は暖房運転できません。

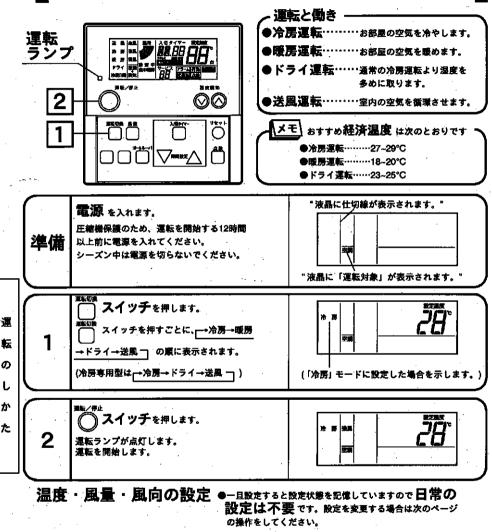

●暖房運転停止後、約2分間送風運転することがあります。


運転ランプが消灯します。 運転を停止します。


もう一度

停止

スイッチを押します。

温度・風量・風向設定のしかた

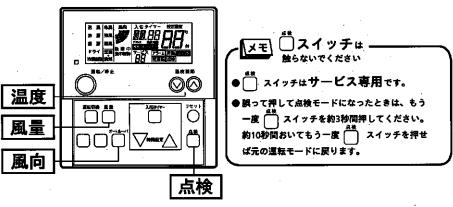

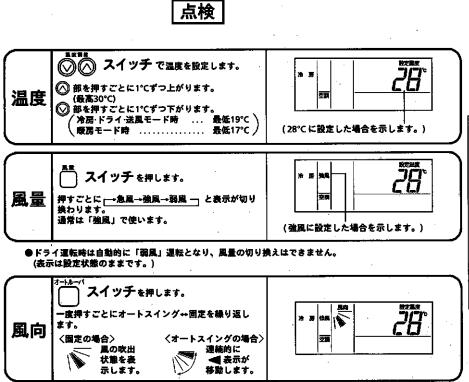

● RPV-J200K1,J280K1,P200K,P280Kタイプはオートルーパ機構は不付です。

運


転

മ

n,

た

タイマー運転のしかた

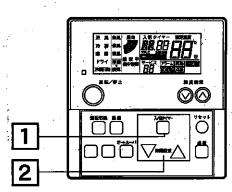


運転と働き

- ●ご希望時間の経過後に運転を始めたり、止めたりする運転です。
- 入タイマーと切タイマーの2通りの設定ができます。

「入 タイマー」

エアコンの**停止中** にスイッチを押します。 セットした時間経過後から運転が始まります。 「切タイマー」

エアコンの運転中にスイッチを押します。セットした時間経過後に運転が止まります。

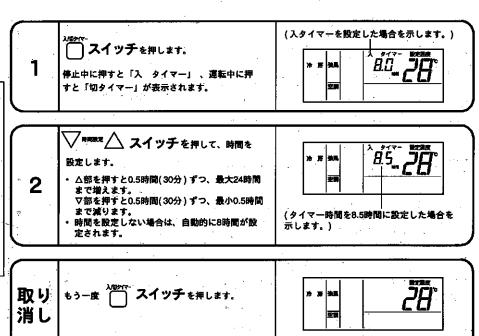

運

転

മ

か

Æ

冷暖自動運転について

冷暖自動運転は店舗/オフィス用冷暖房兼用機、ビル用マルチ冷暖同時機のみの機能です。個別ツイン、ダブルツイン、ファミリーマルチ、店舗/オフィス用冷房専用機およびビル用マルチ標準機・冷房専用機などでは冷暖自動運転できません。

冷暖自動運転は、オプション機能にて設定する必要があります。 詳しくはお買い上げの店にご相談ください。

運転と働き

- 冷暖自動運転……ご希望の温度を基準 にして自動的に「冷房」と「暖房」を切り換える 運転です。
- ●吸込空気温度が設定温度より約3°C高いと「冷房」 に、約3°C低いと「暖房」へと自動的に切り挟わり ます。


チン

- 「弱風」で暖房運転すると、保護装置などが作動して運転停止しやすくなります。このようなときは「急風」または「強風」でお使いください。
- ●外気温度が高く(約21°C以上)なると暖房運転はできません。
- ●本機能は冷・暖房で温度変化が大きく、精密な温度・温度の調整が必要な部屋の空間には使用できません。

風向の調節のしかた・

⁽RPV-J50K(T)4~J160K(T)4 RPV-P50K(T)~P160K(T)

●左右方向の風向調節

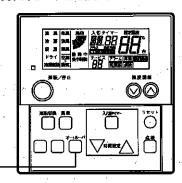

運転と働き

- ●風の吹き出し方向をご希望の角度にする運転 です。
- ●風の吹き出し方向の設定は次の2通りがあります。

固定

ご希望の角度に風向を固定することができます。 オートスイング

連続的に風向を変えることができます。

留意事項

●左右方向の風向調節はオートスイング、上下方 向の風向調節は手動式です。


オートルーペ

スイッチを押します。

│一度押すごとに固定とオートスイングを繰り返 │します。 固定……表示が停止します。



オートスイング……表示が連続的に変化します。

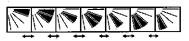

固定 の 方法

運転

മ


か

た

ォートスイングさせ、**液晶表示が希望する吹出角度へきたら** 再度 スイ ッチ を押します。

液晶表示とたて羽根の向きの関係は右図のようになっています。

/冷房およびドライ運転のときは⑤、⑦の位置 で押しても、自動的に⑤の位置に固定されま 、す。

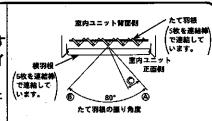

		Θ	0	9	(4)	6	(6)	Ø
液点	表示	1	1	1/0	1	1/1		1
た伴	冷 房 ドライ	(A)の 位置	© 1920°	© 正置 約40°	\$060°	®の 食糧	·	
羽位の置	暖房	(A) (P)	©	© #035°	© 花面	© #155°	© \$965°	(B) Ø


- 液晶表示の羽根の位置と、エアコンの風向関節羽根の位置はオートスイング時に必ずしも一致しません。固定する場合は液晶表示の位置を見て風向角度を設定してください。
- . スイッチを押しても羽根がすぐ停止しないことがあります。
- 風向調節羽根は、オートスイング時約20~25秒の周期でスイングを繰り返します。
- たて羽根はオートルーパ機構が付いていますので、手動では動かさないでください。

風向の調節のしかた。

^{*}RPV-J50K(T)4~J160K(T)4 RPV-P50K(T)~P160K(T)

●上下方向の風向調節

機羽根は連結棒でつながれています。機羽根を 手で動かして希望の方向(上下)にセットしてく ださい。 また、冷風や温風が直接お肌にあたらないよう に風の向きを顕飾してください。

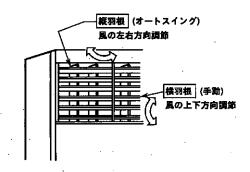


RPV-J200K1, J280K1 RPV-P20K, P280K の場合

●上下、左右方向の風向調節

お部屋全体に風が行きわたり室温がほぼ均一に なるように羽根を手で動かして調節してくださ い。 また、冷風や温風が直接お肌にあたらないよう に風の向きを調節してください。



- ●上下方向および左右方向の風向調節は手動で行います。
- ます。 ●多機能スイッチによるオートスイング、角度固定 機能はありません。

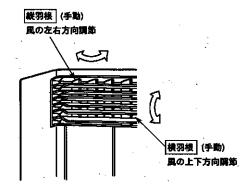

その他の液晶表示について-

通常時の表示。

温 度 調節器 温度調節器作動のとき

● 表示はかわりませんが、弱風運転になります。 (暖房運転時のみ)

除


冷暖房兼用

ビル用マ ルチ冷暖 同時機を

機のみ


除霜運転のとき ● 「除霧中」が点灯します。

室内送風機は停止します。(ビル用マルチの場合) 室内送風機は微風運転になります。(店舗/オフ ィス用の場合)

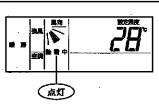

除霜運転中に運転を停止させたとき


■ 運転ランプは消えますが、「除霜中」の表示のまま。 運転は統行し、除露終了後に停止します。

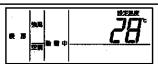

フィルダ

フィルタづまり ● **製作**図 の液晶表示が出た場合、エアーフィルタが 汚れていますので掃除してください。

(臼下 14ページ) 、を押しますと表示は消えます。

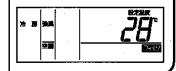

異常時の表示

● 運転ランプ(赤色)が 点滅します。

● 液晶に アラームの文字が表示されます。 ● 液晶に室内ユニット番号、アラームコード、機

種コードおよび握付台数が表示されます。 ● リモコンスイッチが複数台の室内ユニットと接続

されている場合は、案内ユニットごとに順次表示 します。

液晶の内容を確認して、お買い上げの店にご相談くだ さい。



交互に1秒間 ずつ表示し ます。

アラームコード **推理コード** 据付台数

アラーム

H .D.I**rr.** =

常

●全ての表示が消えます。

●停電などで運転が止まると、再び通電されても再運転しません。運転操作をやり直して ください。

●約2秒までの瞬時停電の場合は、自動的に再運転します。

ノイズ

雷

停

●全ての表示が消え、運転も停止することがあります。これはノイズの影響で装置保護 のためマイコンが作動したものです。運転操作をやり直してください。

運 転 മ

か

†=

自動運転について

自動で次の運転をします

暖房運転は店舗/オフィス用冷暖房兼用機、ビル用マルチ冷暖房兼用機、ビル用マルチ冷 暖同時機のみの機能です。


店舗/オフィス用冷房専用機およびビル用マルチ冷房専用機は暖房運転できません。

	3分ガード	室外ユニットの圧縮機保護のために、運転停止後、最低3分間は 再運転しません。約3分後には自動的に再運転します。
冷房	凍結防止	室内ユニットの熱交換器の温度が異常に下がると自動的に圧縮機 を止めて、送風運転をして熱交換器が凍結するのを防止します。
運転時	油戻し運転 (ビル用マルチの) みの機能です	冷房運転時、室内ユニットの休止時間が2時間を超えると一定時間 運転をします。これは、室外室内ユニット間を循環している油が、 休止中の室内ユニットに滞留するのを防止するためです。
	ホットスタート	暖房運転始めのときに冷たい風が出ないように、風量を自動的に 「徹風→弱風→設定風量」と徐々に変えます。
暖房運	微風メカ	●店舗/オフィス用 除霜運転中は冷たい風が出ないように、風量を自動的に「微風」 に変えます。 ●ビル用マルチ 除霜運転中は冷たい風が出ないように、室内送風機は停止します。
転時	余熱排除	暖房運転停止時、室内ユニット内部の温度を下げるために、最大 約2分間横風運転をする場合があります。
	過負荷防止	暖房運転のとき、室内温度によって異なりますが、外気温度が高い (約21°C以上)場合は、運転を止めます。

複数台同時運転について

複数台のエアコン (最大16台、ただし、ツインは最大8セット、トリプルは最大5セット) を1つの多機能スイッチで同時に操作できます。


詳しくはお買い上げの店またはメーカー指定 のお客様ご相談窓口にご相談ください。

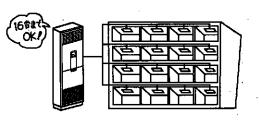

お手入れのしかた-



● 必ずエアコンの元電源を切ってから作業してください。感電の原因となります。

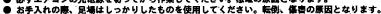




吸込パネルの開閉、フィルタの取り付け、取り外し時は手でしっかり保持してください。落下、傷害の原因になります。

エアーフィルタの 掃除のしかた

フィルタサインが点灯したら エアーフィルタの掃除をして ください。

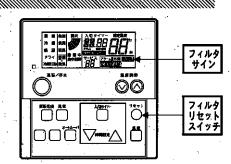

1 吸込パネルを開け、フィルタを取り外します。


RPV-J50K(T)4~J160K(T)4の場合 RPV-P50K(T)~P160K(T)


● エアーフィルタは吸込パネルの内側に取り付けられています。ユニットの運転を停止した後、吸込パネルの固定ねじを硬貨またはマイナスドライバーで外して、吸込パネルを同けてからエアーフィルタを取り外してください。

RPV-J200K1, J280K1 の場合) RPV-P200K, P280K

● エアーフィルタは吸込パネルの内側に取り付け られています。吸込パネルを開けてからエアー フィルタを取り外してください。

室内ユニットの吸込パネルの取手を手前に引き、内側のエアーフィルタを上方へ抜き出して ください。

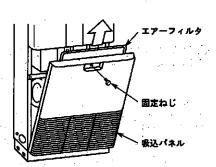

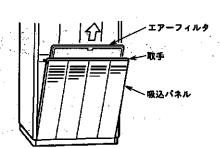

お手入れ・アフターサービス

お手入れのしかた

- 7 掃除します。
 - ●エアーフィルタの汚れは電気掃除機で 取り除くか、水および中性洗剤で洗い 流してください。



●エアーフィルタは日陰で自然乾燥させてください。



留意事項

● 恵火、ドライヤー、ヒータなどで乾かさないでください。エアーフィルタの変形の原因となることがあります。

- 3 エアーフィルタを取り付けます。
 - ●エアーフィルタが乾いたら、必ず元どおり吸込 パネルの収納部に正しく入れてください。
- 4 吸込パネルを閉めます。


- ●エアーフィルタを取り付けてください。外したまま運転すると故障の原因となることがあります。
- りセット **ろ** スイッチを押します。
 - ●運転を再開するときは、必ずリモコンスイッチ のフィルタサインの スイッチを押して ください。フィルタサインが消灯して、次の掃 除までの時間をカウントし始めます。

吸込パネル、吹出口、外板のお手入れ

ぬるま湯を含ませた柔らかい布を固く絞って 拭いてください。

- 国本事項

●吸込パネル、吹出口、外板のお手入れには柔らかい布を使ってください。 ペンジン、シンナー、洗剤(界面活性剤入り)などを使うと変色や変形する原因となることがあります。

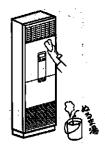

⋙シーズン始めと終わりのお手入れ∭∭∭∭∭∭∭∭

シーズン始め

- ●室内ユニットと室外ユニットの空気吸込 パネルおよび 空気吹出口の障害物 を取り除いてください。
- ●室内ユニットのエアーフィルタが つまっていないことを確認して ください。



●エアーフィルタ、吸込パネルおよび 吹出口を掃除してください。

故障かなと思ったら

※ こんなときは故障ではありません

Į.	走状	原因
	多機能スイッチの表示灯がすべて 消えたとき	電磁波などの影響で、装置保護のために マイコンが作動したためです。運転操作 を初めからやり直せば元に戻ります。
運転が止まる	停電があったとき	運転操作を初めからやり直してください。 なお、約2秒までの瞬時停電の場合は自動 的に再運転します。
白い煙が出る	暖房シーズン始めの運転開始のと き	室内ユニットの熱交換器に付着していた ゴミが乾燥するためです。
霧が出る	飲食店、厨房などで使用している 場合	油脂類がフィンに多量に付着すると熱交換が悪くなり、霧を発生させることがあります。 ●フィレドンフィルタの使用をおすすめします。 ●ヒータ付機の使用はおやめください。
	ドライ運転のとき	吹出温度が低くなったためです。運転パ ターンを変更してください。
においが出る	運転中、室内ユニットから吹き出 す風がくさい	タバコの煙や部屋のにおいなどが室内ユニット内部に付いたためです。 エアーフィルタ、吹出口および外板のお手入れや送風運転で換気を十分してからご使用になると効果がある場合があります。
	運転の始めや運転の終わりのとき に「ミシッ」という音がする	樹脂部品が温度の変化によって伸縮し て、相手部品とこすれる音です。
音が出る	運転中に「シュー」という水の流 れる音や「ボコボコ」という水が 沸騰するような音がする	冷媒が流れる音です。特に運転開始時や 圧縮機停止時(約3分間) に聞こえる場合が あります。
露がつく	吹出口やキャピネットに結嘱また は鶴が落下する	高温度(相対温度約80%)で長時間運転すると結構する場合があります。

お手入れ・アフターサービュ

故障かなと思ったら一

※修理を依頼される前にお調べください。

症状		調べるところ	運転を再開するとき	
		エアコンの元電源は入っています か。	エアコンの元電源を入れてください。	
運転しない		元電源のヒューズやプレーカが切 れていませんか。	ヒューズの交換または、ブレーカを入れてください。 再発する場合は、お買い上げの店または メーカー指定のお客様ご相談窓口へご相 談ください。	
	冷房時	室外ユニットの空気吸込口や空気 吹出口が紙やビニール、洗たく物 などでふさがれていませんか。	空気吸込口や空気吹出口をふさいでいる 物を取り除いてください。	
運転するが すぐ止まる	暖房	室内ユニットの空気吸込口や空気 吹出口の近くに風の妨げになるも のがありませんか。	風の流れの妨げになっている物を取り除	
	時	吹出空気がそのまま空気吸込口に 吸い込まれていませんか。	いてください。	
		運転モードは適正ですか。	送風運転になっている場合は、冷房(暖 房)運転モードに切り換えてください。	
		設定温度は適正ですか。	温度調節スイッチの ◎ 部(冷房時)、 ◎ 部(暖房時)を押してみてください。	
よく冷えない	1	風の吹出方向は適正ですか。	吹出方向を変えてみてください。	
よく暖まらな	ķļv	エアーフィルタが目づまりしてい ませんか	エアーフィルタを掃除してください。	
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	部屋の窓や戸が開いていません か。		窓や戸をしめてください。	
		室内ユニットまたは室外ユニット の空気吸込口や空気吹出口のまわ りに障害物がありませんか。	障害物を取り除きます。	

※修理を依頼するときは※※※※※※

●上記の点をお調べいただいても調子が良くならないとき、また、上記の点以外の症状があるときは使用を中止してお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。

お買い上げの店にご連絡 のときお知らせください

- 1 型式 ―型式の表示個所は(1975ページ)
- 2 故障の症状 一できるだけ詳しく
- 3 アラーム表示の番号 __(@ 13ページ)

(50/60Hz)

/	機種	RPV J50KT4	RPV - J56KT4	RPV - J63KT4	RPV - J71KT4	RPV - J80KT4	
		RPV - J50K4 RPV - P50KT	RPV 156K4 RPV P56KT	RPV – J63K4 RPV – P63KT	RPV – J71K4 RPV – P71KT	RPV - J80K4 RPV - P80KT	
項目		RPV - P50K	RPV - P56K	RPV - P63K	RPV - P71K	RPV - P80K	
	機能		冷暖房兼用型、冷房専用型				
種	ユニット構成	分離式					
類	凝縮器の冷却方式			空冷式			
~~	送風方式			直接吹出型			
電源	三相	200V 3φ 50/60Hz					
Ą	養音(dB)	急 42 強 38 弱 34	急 42 強 38 弱 34	息 44 強 40 弱 36	急 46 強 42 弱 38	息 45 強 42 蜀 38	

_	<u>`</u>		r	T	
	人 機種	RPV – 190KT4	RPV – J112KT4	RPV 1140KT4	RPV - J160KT4
		RPV – J90K4	RPV – J112K4	RPV - J140K4	RPV – J160K4
		RPV – P90KT	RPV - P112KT	RPV - P140KT	RPV - P160KT
項目		RPV - P90K	RPV - P112K	RPV - P140K	RPV - P160K
	機能		冷暖房兼用型、	冷房専用型	
種	ユニット構成	分離式			; , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
類	凝縮器の冷却方式	空冷式			
~~	送風方式	直接吹出型			
電源	三相	200V 3φ 50/60Hz			
Į.	新音(dB)	急 47 急 49 急 53 急 56 強 45 強 45 強 45 強 45 弱 42 弱 44 弱 46			

項目	横框	RPV - J200K1 RPV - P200K	RPV – J280K1 RPV – P200K	
	機能	冷暖房兼用型、	冷房専用型	
種	ユニット構成	分別	式	
類	凝縮器の冷却方式	空冷式		
	送風方式	直接吹出型		
電源	三相	200V 3φ	50 / 60Hz	
庭 音 値 (dB)		急 52/53 強 50 弱 48	急 54/55 強 52/53 弱 50	

密定事项

騒音値は反響の少ない無響室などの部屋で、 室内ユニットは製品正面1m、地上高さ1mの 測定位置における値(Aスケール)を示します。 実際の掲付状態では、周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。

製品の保安上の明細

355型以上の室外ユニットと組み合わせられる場合 は法定冷凍能力5トン以上の製品となるため、高圧 ガス保安法に基づき冷様ガスの圧力を受ける部分 の材料、構造を遵守し、圧力試験が実施されてい ます。

冷媒ガスの圧力を受ける部分の部品を交換または 修理される場合(法定冷凍能力5トン以上)は、資格 (冷凍機器製造事業所)のあるサービス工事店に依頼 されるようお願いいたします。

	型	型式		多適路クロスフィン式
84	許容圧力	JOOの場合	MDo	3.0
熱交換器	計算圧力	POOの場合	MPa	3.3
和	台	台数		1 (ユニット1台当たり)
	主要材料			C1220TW – O (リン脱酸溶接銅管)

3手入れ・アフターサービス

保証とアフターサービスについて・

保証者は、組み合せられる室外ユニットに付属しています。

- 保証書はお買い上げの店で所定事項を記入して お渡ししますので、記載内容をご確認のうえ、 大切に保存してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。 保証期間中万一故障したときは、保証書記載率 項に基づいて1年間は無償修理いたします。 お買い上げの店にご連絡ください。 なお、保証期間中でも有料になることがありま すので、保証書をよくお読みください。
- ●保証期間経過後の修理は有料になります。 なお、エアコンの故障に起因した営業補償など の2次補償はいたしません。
- 補修用性能部品の保有期間について このエアコンの補修用性能部品の最低保有期間 は、製造打ち切り後9年間となっていまっ この期間は通商産業省の指導によるものです。 当社は、この基準により補修用性能部品を調達 したうえ、修理によって性能を維持できるとき は、お客さまのご要望により有債修理いたしま す。 補修用性能部品とは、その製品の性能を維持す
- 補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品のことです。

※※アフターサービスご契約のおすすめ。※※※※※※

当社指定のサービス店と保守契約(有料)いただければ、日立パッケージエアコン専門のサービスマンがお客さまに代わって点検をします。

万一の故障のときも早期に発見し、適切に処置 をすることができます。

※移設および廃棄について

- 転居などでエアコンを移動再設置する場合は 専門の技術が必要ですので、お買い上げの店 またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご 相談ください。
- エアコンを長年お使いになったあと廃棄される ときは、お買い上げの店またはメーカー指定の お客様ご相談窓口にご相談ください。

後日のために記入してお客様にお渡しください。お客様がサービスを依頼されるときに、お役にたちます。 お買い上げ店名

お客様メモ

お買い上げ年月日

製造販売元:株式会社日立空調システム

月

В

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目23番地2 (大木須田町ビル)

平成