

HITACHI


SPLIT TYPE

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT

MODEL


RAS-25CNH2/RAC-25CNH2

OUTDOOR UNIT

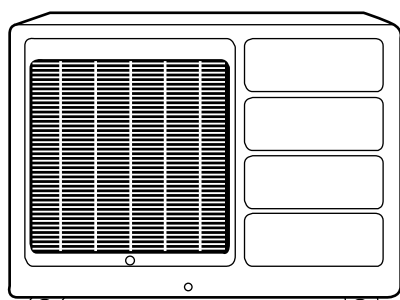

RAC-25CNH2

INDOOR UNIT

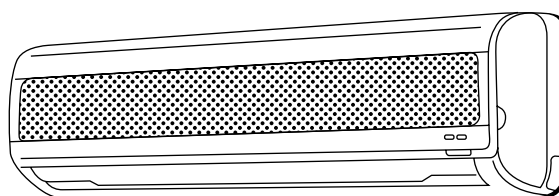

RAS-25CNH2



Instruction manual

Page 1~22

To obtain the best performance and ensure years of trouble free use, please read this instruction manual completely.

Bedienungsanleitung

Suite 23~44

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um durch richtige Bedienung jahrelangen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Mode d'emploi

Page 45~66

Des performances optimales et un fonctionnement à long terme seront assurés en appliquant les présentes instructions après avoir entièrement lu ce mode d'emploi.

Manuale di istruzioni

Pag. 67~88

Per garantire la migliore prestazione e la più lunga durataleggere attentamente e al completo le seguenti istruzioni.

Manual de instrucciones

Página 89~110

Para obtener el mejor funcionamiento y asegurar años de uso libre de problemas, lea cuidadosamente este manual de instrucciones.

Manual de instruções

Página 111~132

A fim de obter um bom funcionamento e de garantir uma utilização sem falhas durante muitos anos, é favor ler este manual de instruções completamente.

Οδηγίες Χειρισμού

Σελίδα 133~154

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση και την μακροχρόνια και χωρίς προβλήματα χρήση της συσκευής αυτής, παρακαλούμε διαβάστε πλήρως τις οδηγίες χειρισμού της.

Инструкция по эксплуатации

стр. 155~176

Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик и многолетней безотказной работы оборудования необходимо полностью ознакомиться с данной Инструкцией по эксплуатации.

“BESTÄIGUNG” und “Bescheinigung des Herstellers/Importeurs” sind am Ende dieser Bedienungsanleitung beschrieben.



SAFETY PRECAUTION

- Please read the “Safety Precaution” carefully before operating the unit to ensure correct usage of the unit.
- Pay special attention to signs of “**▲ Warning**” and “**▲ Caution**”. The “Warning” section contains matters which, if not observed strictly, may cause death or serious injury. The “Caution” section contains matters which may result in serious consequences if not observed properly. Please observe all instructions strictly to ensure safety.
- The sign indicate the following meanings.

 Make sure to connect earth line.	 The sign in the figure indicates prohibition.
 Indicates the instructions that must be followed.	

- Please keep this manual after reading.


PRECAUTIONS DURING INSTALLATION

WARNING	● Do not reconstruct the unit. Water leakage, fault, short circuit or fire may occur if you reconstruct the unit by yourself.	
	● Please ask your sales agent or qualified technician for the installation of your unit. Water leakage, short circuit or fire may occur if you install the unit by yourself.	
CAUTION	● Please use earth line. Do not place the earth line near water or gas pipes, lightning-conductor, or the earth line of telephone. Improper installation of earth line may cause electric shock.	
	● A circuit breaker should be installed depending on the mounting site of the unit. Without a circuit breaker, the danger of electric shock exists.	
	● Do not install near location where there is flammable gas. The outdoor unit may catch fire if flammable gas leaks around it.	
	● Please ensure smooth flow of water when installing the drain hose.	

PRECAUTIONS DURING SHIFTING OR MAINTENANCE

WARNING	● Should abnormal situation arises (like burning smell), please stop operating the unit and turn off the circuit breaker. Contact your agent. Fault, short circuit or fire may occur if you continue to operate the unit under abnormal situation.	
	● Please contact your agent for maintenance. Improper self maintenance may cause electric shock and fire.	
	● Please contact your agent if you need to remove and reinstall the unit. Electric shock or fire may occur if you remove and reinstall the unit yourself improperly.	

PRECAUTIONS DURING OPERATION

WARNING	● Avoid an extended period of direct air flow for your health.	
	● Do not put objects like thin rods into the panel of blower and suction side because the high-speed fan inside may cause danger.	
	● Do not use any conductor as fuse wire, this could cause fatal accident.	
	● During thunder storm, disconnect and turn off the circuit breaker.	


PRECAUTIONS DURING OPERATION

- The product shall be operated under the manufacturer specification and not for any other intended use.



- Do not attempt to operate the unit with wet hands, this could cause fatal accident.

- When operating the unit with burning equipments, regularly ventilate the room to avoid oxygen insufficiency.



- Do not direct the cool air coming out from the air-conditioner panel to face household heating apparatus as this may affect the working of apparatus such as the electric kettle, oven etc.

- Please ensure that outdoor mounting frame is always stable, firm and without defect. If not, the outdoor unit may collapse and cause danger.





- Do not splash or direct water to the body of the unit when cleaning it as this may cause short circuit.



CAUTION

- Do not place plants directly under the air flow as it is bad for the plants.

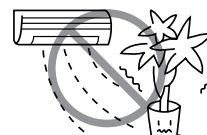

- Please switch off the unit and turn off the circuit breaker during cleaning, the high-speed fan inside the unit may cause danger.

- Turn off the circuit breaker if the unit is not to be operated for a long period.



- Do not climb on the outdoor unit or put objects on it.


- Do not put water container (like vase) on the indoor unit to avoid water dripping into the unit. Dripping water will damage the insulator inside the unit and causes short-circuit.




- When operating the unit with the door and windows opened, (the room humidity is always above 80%) and with the air deflector facing down or moving automatically for a long period of time, water will condense on the air deflector and drips down occasionally. This will wet your furniture. Therefore, do not operate under such condition for a long time.
- If the amount of heat in the room is above the cooling capability of the unit (for example: more people entering the room, using heating equipments and etc.), the preset room temperature cannot be achieved.

NAMES AND FUNCTIONS OF EACH PART

INDOOR UNIT

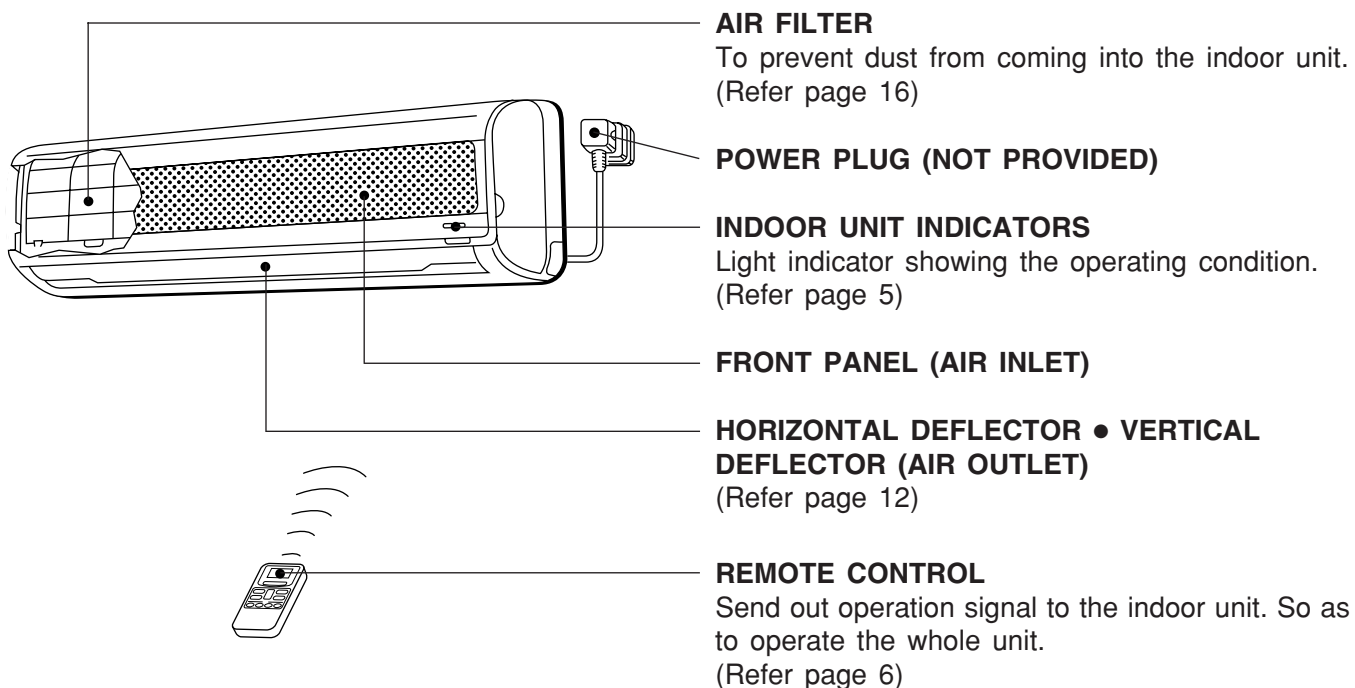


OUTDOOR UNIT

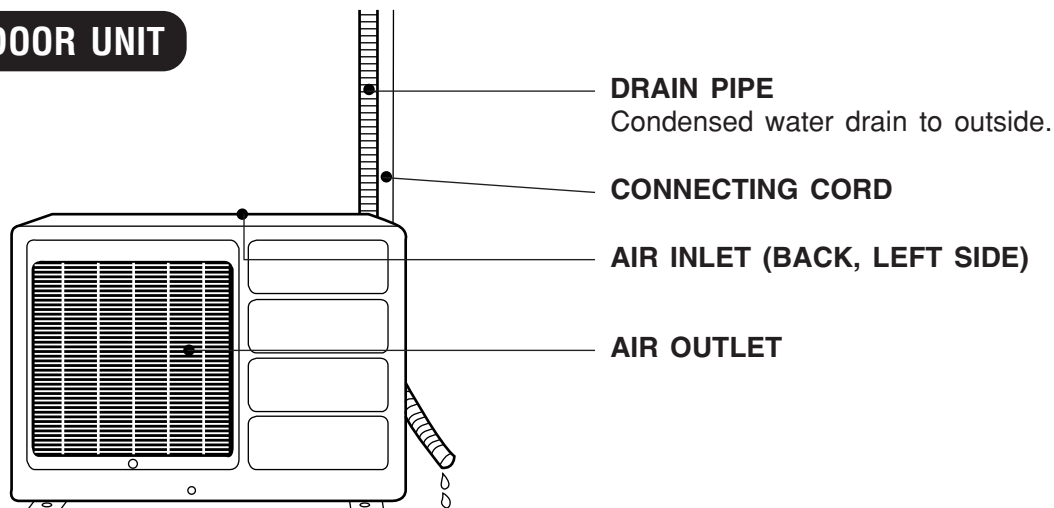

MODEL NAME AND DIMENSIONS

MODEL	WIDTH (mm)	HEIGHT (mm)	DEPTH (mm)
RAS-25CNH2	745	248	175
RAC-25CNH2	700	570	210

OPERATION INDICATOR

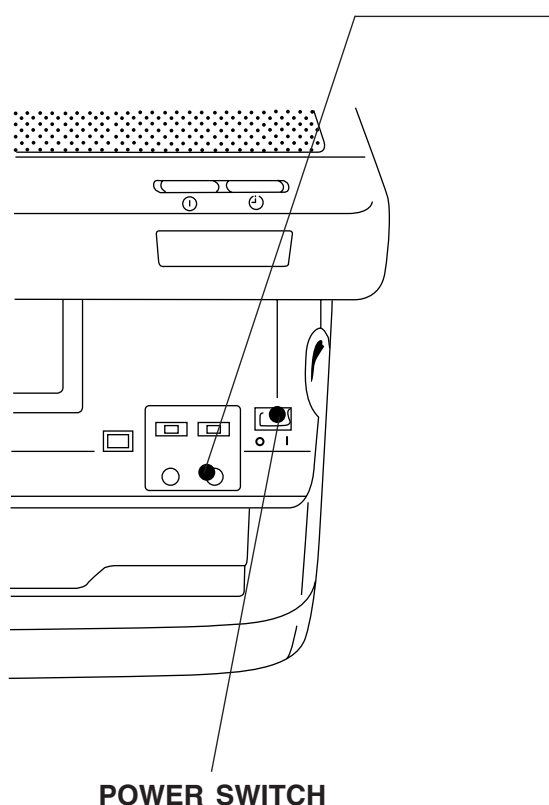


TEMPORARY SWITCH

Use this switch to start and stop when the remote controller does not work.

- By setting the temporary switch, the operation is done in previously set operation mode.
- When the operation is done using the temporary switch after the power source is turned off and turn on again, the operation is done in automatic mode.

INDOOR UNIT INDICATORS

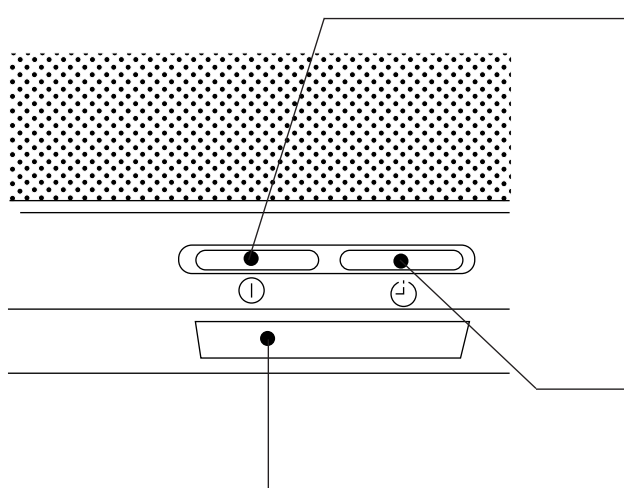

OPERATION LAMP

This lamp lights during operation.

The OPERATION LAMP flashes in the following cases during heating.

(1) During preheating

For about 2–3 minutes after starting up.

(2) During defrosting

Defrosting will be performed about once an hour when frost forms on the heat exchanger of the outdoor unit, for 5–10 minutes each time.

TIMER LAMP


This lamp lights when the timer is working.

SIGNAL RECEIVER

There will be a beep sound when this receiver receives signal from remote controller.

NAMES AND FUNCTIONS OF REMOTE CONTROL UNIT

- This controls the operation function and timer setting of the room air conditioner. The range of control is about 4 meters. If indoor lighting is controlled electronically, the range of control may be shorter.

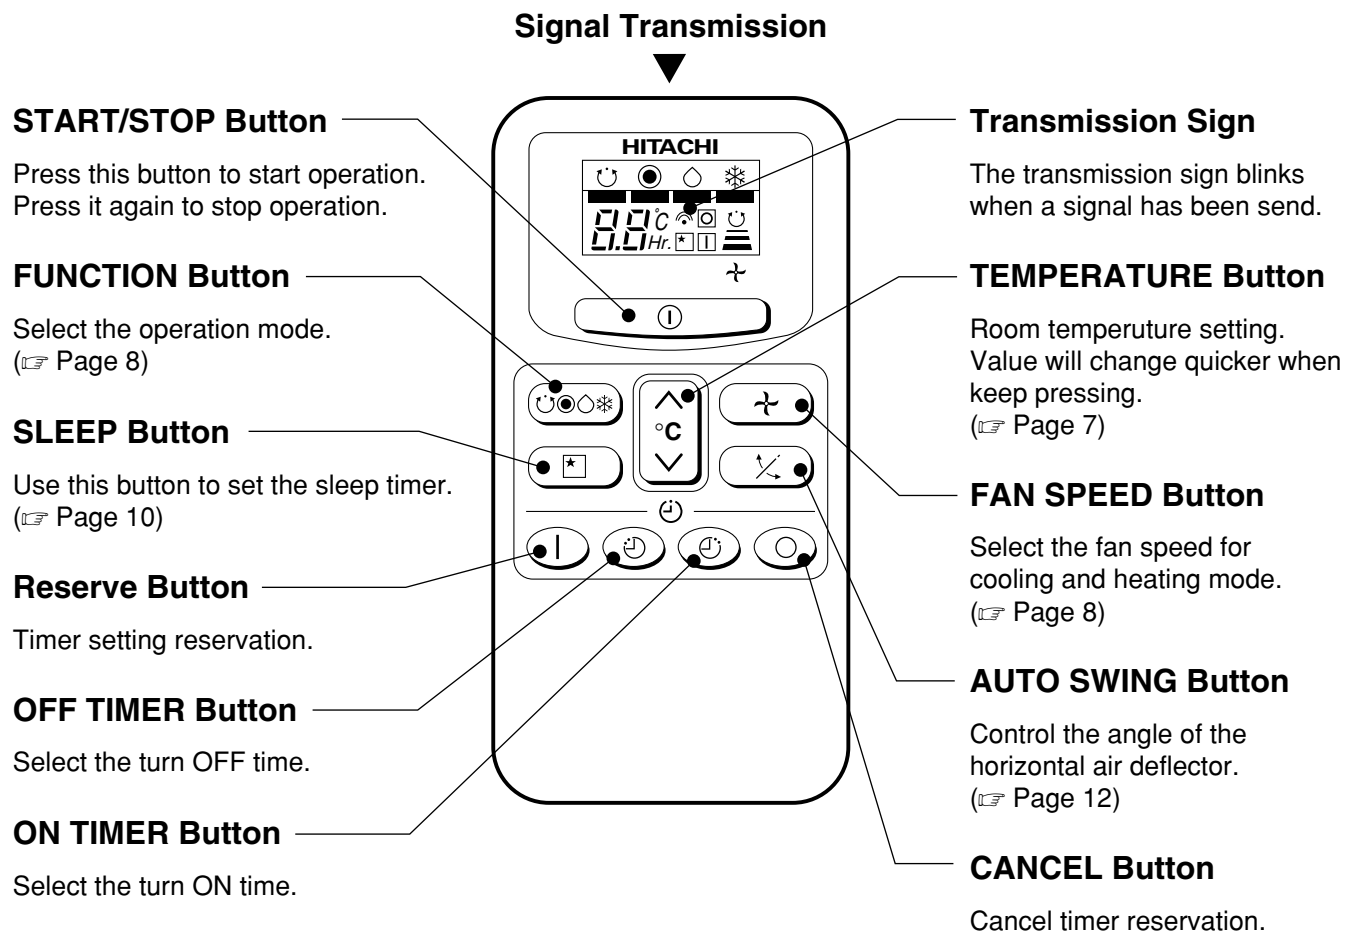


Precautions for Use

- Do not put the remote controller under direct sunlight and high temperature.
- Do not drop it on the floor, and protect it from water.
- If you press the FUNCTION button during operation, the air conditioner may stop for about 3 minutes for protection before you can start it again.


You can use the remote controller by fixing it on the wall with the accessory parts.

- Before fixing it, make sure the unit can be controlled by the remote control unit at the fixing position.

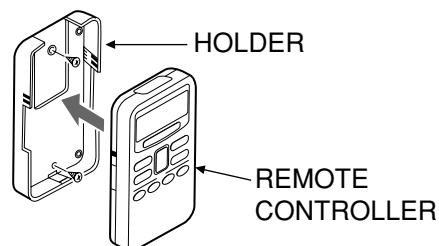

AUTOMATIC OPERATION

- The device will automatically determine the mode of operation, HEAT, COOL or DEHUMIDIFY, depending on the initial room temperature. The selected mode of operation will not change when the room temperature varies.

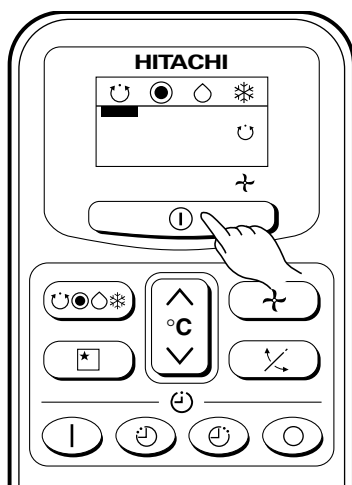


1 Press the (START/STOP) button

- Operation start with a “beep” sound.

STOP Press the (START/STOP) button

- Make sure the  (Automatic) mode have been selected by using the  (FUNCTION) button.
- The fan speed selector does not work at this operation.

- You can slightly adjust the room temperature.

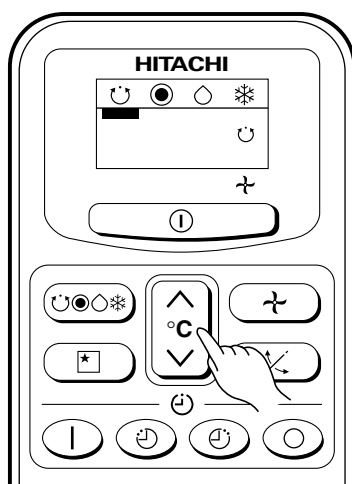

1 Press the (ROOM TEMPERATURE) button

- Temperature setting change by 1°C for each 1 time press.



- You can raise or lower the temperature setting by a maximum of 3°C.
- The display does not indicate the preset temperature in the Automatic mode. Device will receive the setting by a “beep”.

■ CONDITION OF AUTOMATIC OPERATION

- The selected mode of operation will not change during the operation even though the room temperature change.

INITIAL ROOM TEMPERATURE (APPROX.)		FUNCTION	TEMPERATURE SETTING	FAN SPEED
Over 27°C	➡	COOL	27°C	HIGH at start, LOW after the preset temperature is reached
23 ~ 27°C	➡	DRY	Slightly lower than the room temperature	LOW
Under 23°C	➡	HEAT	23°C	HIGH at start, MED or LOW after the preset temperature is reached

MANUAL OPERATION [Heating • Dehumidify • Cooling]


- Please use under below condition when you want to set the function mode, room temperature and fan speed by manually.

HEATING	DEHUMIDIFYING	COOLING
Outdoor Temperature 21°C below	Room Temperature 16°C above	Outdoor Temperature 22°C above


1 OPERATION MODE SELECTION

- Every time you press the button, the mode will change as the below sequence

☺ (Auto) → ● (Heat) → ○ (Dry) → ❄ (Cool)

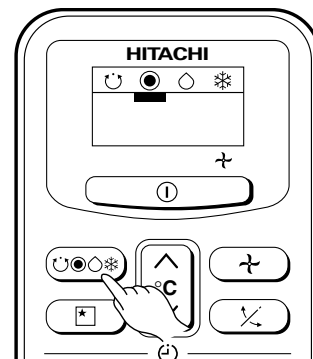

2 ROOM TEMPERATURE SETTING




◀ Up
◀ Down

■ Recommend Temperature


Heating	20~24°C
Dehumidify	20~26°C
Cooling	25~28°C

- The cooling operation does not start if the temperature setting is higher than the current room temperature.

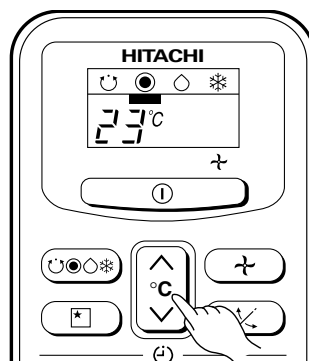

3 FAN SPEED SETTING

- Every time you press the button, fan speed will change as below sequence.
- **HEATING** } : AUTO → HIGH → MED → LOW
- **COOLING** } : (☺ → ≡ → = → —)
- **DEHUMIDIFYING** : LOW (FIXED)
- : (—)

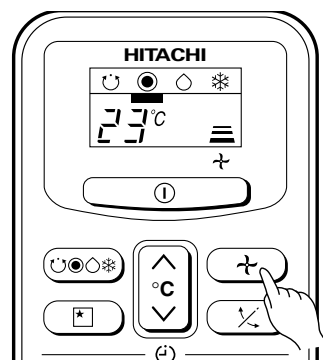


4 Press the ① (START/STOP) button

- Operation start with a signal received sound "beep".

STOP Press the ① (START/STOP) button

- As the settings are stored in memory in the remote control unit, you only have to press the ① (Start/Stop) button in order to use the same setting next time.

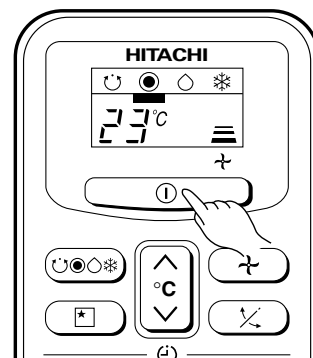


TIMER RESERVATION

■ ON Timer and OFF Timer are available.

OFF Timer Reservation

1 OFF TIME setting

- Select the OFF TIME by pressing the  (OFF) Button.
- Setting time will change according to the below sequence when you press the button.

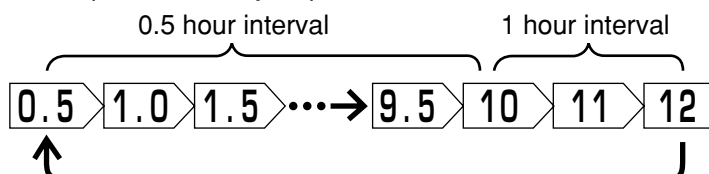

- The value change quicker if you keep pressing the button.


2 Press the (Reserve) button

- OFF TIMER reserved with a signal received sound "beep".
- The  (OFF) Mark starts lighting instead of blinding.

ON Timer Reservation

1 ON TIME setting

- Select the ON TIMER by pressing the  (ON) Button.
- At the beginning of setting, time 6 hours was set.
- Setting time will change according to the below sequence.

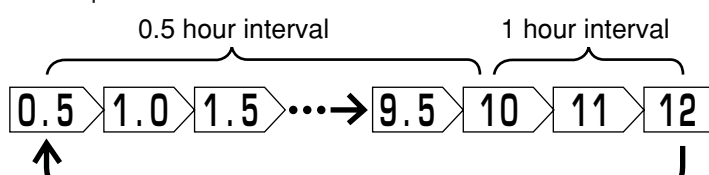

- The value change quicker if you keep pressing the button.

2 Press the (Reserve) button



- ON TIMER reserved with a signal received sound "beep".
- The  (ON) Mark starts lighting instead of blinding.

CANCELLATION of Timer Reservation



1 Press the (Cancel) button

- As the time settings are stored in remote controller memory, you only have to press the  (Reserve) button in order to use the same setting next time.

■ Operation stop at setting time

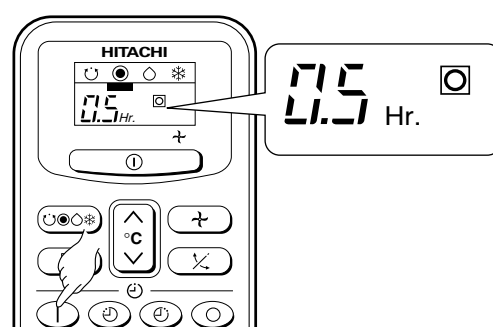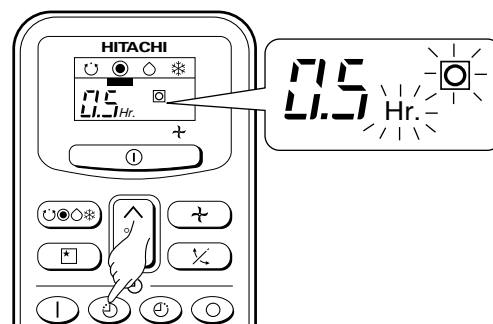



■ Operation will start for setting temperature at setting time (The starting time may different depend on the room temperature and set temperature).

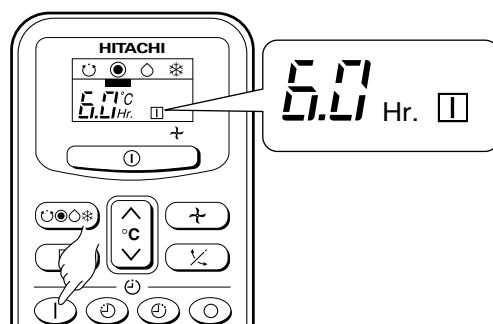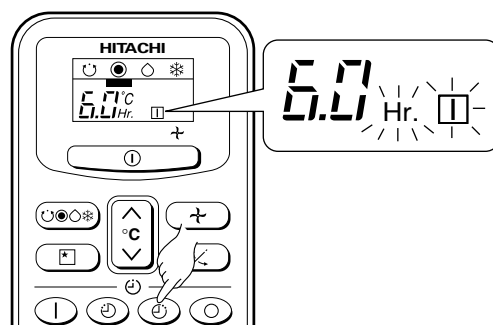

HOW TO SET THE SLEEP TIMER

Press the  (SLEEP) button, and the display changes as shown below.

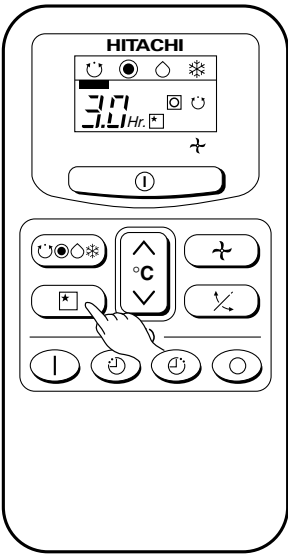

Mode	Indication
Sleep timer	

Sleep Timer: The device will continue working for the designated number of hours and then turn off.
Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the SLEEP button.
The timer information will be displayed on the remote controller.
The TIMER lamp lights with a beep from the indoor unit.

Example: Setting 3 hours sleep time.

How to Cancel Reservation

Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the  (CANCEL) button.

The  (RESERVED) sign goes out with a beep and the  (TIMER) lamp turns off on the indoor unit.

NOTE



If you set the sleep timer when the off-timer or on/off-timer has been set earlier, the sleep timer becomes effective instead of the off- or on/off-timer set earlier.

Explanation of the sleep timer

The device will control the FAN SPEED and room temperature automatically so as to be quiet and good for people's health.

You can set the sleep timer to turn off after 1, 2, 3 or 7 hours. The FAN SPEED and room temperature will be controlled as shown below.


Operation with the sleep timer

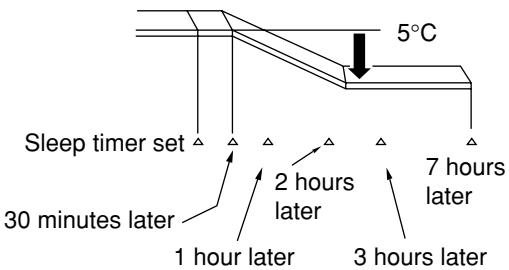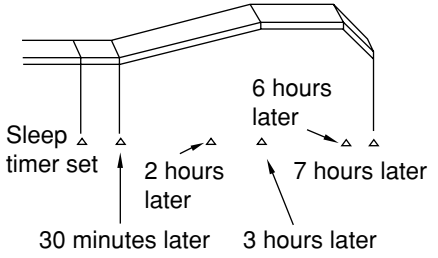Function	Operation	
Heating “  ”	The room temperature will be controlled 5°C below the temperature setting 30 minutes after the setting of the sleep timer. The FAN SPEED will be set to LOW immediately.	The room temperature is kept at about 12°C minimum. 
Cooling “  ” and dehumidifying “  ”	The FAN SPEED will be set to LOW immediately.	The room temperature is kept at about 25–28°C. 
Fan “  ”	The settings of room temperature and circulation are not varied.	


ADJUSTING THE AIR DEFLECTOR

1 Adjustment of the conditioned air in the upward and downward directions.

According to operation, the horizontal air deflector is automatically set to the proper angle suitable for each operation. The deflector can be swing up and down and also set to the desired angle using the “ (AUTO SWING)” button. (If the angle of the deflector is changed, it will not return to the auto-set position after operations start unless the operation mode is switched.)

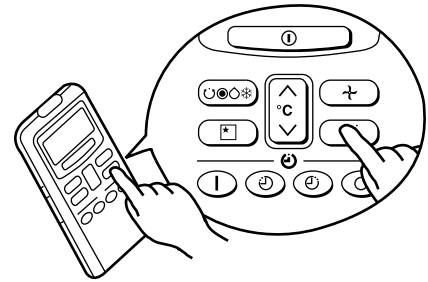

- If the “ (AUTO SWING)” button is pressed once, the horizontal air deflector swings up and down. If the button is pressed again, the deflector stops in its current position. Several seconds (about 6 seconds) may be required before the deflector starts to move.
- Use the horizontal air deflector within the adjusting range shown on the right.
- When the operation is stopped, the horizontal air deflector moves and stops at the position where the air outlet closes.

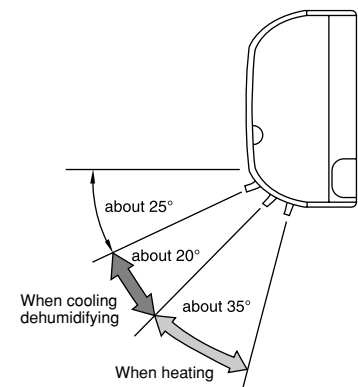


CAUTION

- In “Cooling” operation, do not keep the horizontal air deflector swinging for a long time. Some dew may form on the horizontal air deflector and some dew may drop from it.

2 Adjustment of the conditioned air to the left and right.

Hold the vertical air deflector as shown in the figure and adjust the conditioned air to the left and right.

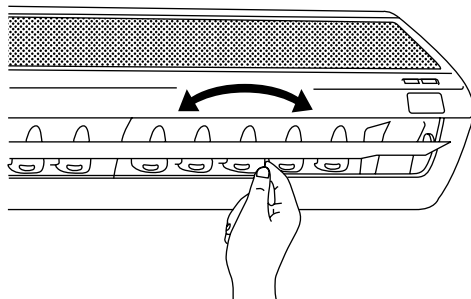

HOW TO EXCHANGE THE BATTERIES IN THE REMOTE CONTROLLER


- 1 Remove the cover as shown in the figure and take out the old batteries.



- 2 Install the new batteries.
The direction of the batteries should match the marks in the case.

⚠ CAUTION


1. Do not use new and old batteries, or different kinds of batteries together.
2. Take out the batteries when you do not use the remote controller for 2 or 3 months.

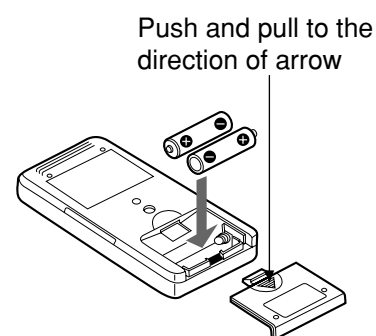

TEMPORARY SWITCH


Use this switch to start and stop when the remote controller does not work.

- By setting the temporary switch, the operation is done in previously set operation mode.
- When the operation is done using the temporary switch after the power source is turned off and turn on again, the operation is done in automatic mode.

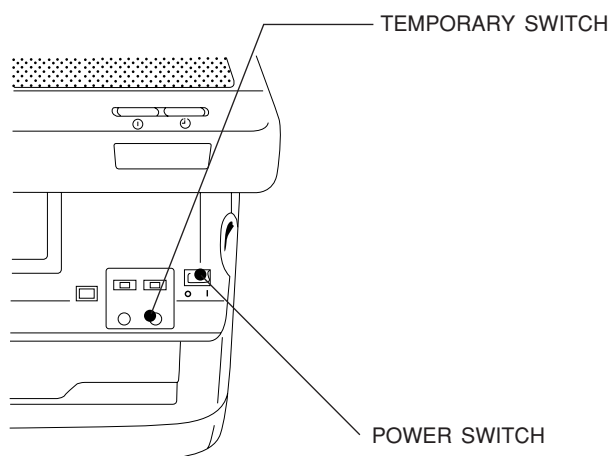

THE IDEAL WAYS OF OPERATION


Suitable Room Temperature

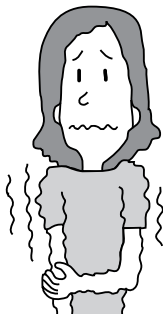

⚠ Warning

Freezing temperature is bad for health and a waste of electric power.

Install curtain or blinds

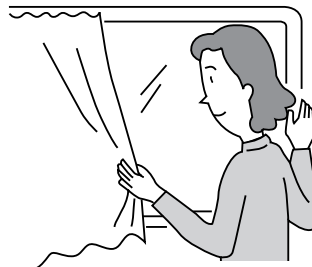

It is possible to reduce heat entering the room through windows.

Ventilation


⚠ Caution

Do not close the room for a long period of time. Occasionally open the door and windows to allow the entrance of fresh air.




Effective Usage Of Timer

At night, please use the “OFF or ON timer operation mode”, together with your wake up time in the morning. This will enable you to enjoy a comfortable room temperature. Please use the timer effectively.

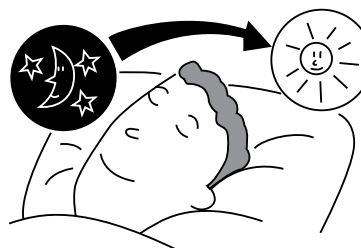


Do Not Forget To Clean The Air Filter

Dusty air filter will reduce the air volume and the cooling efficiency. To prevent from wasting electric energy, please clean the filter every 2 weeks.

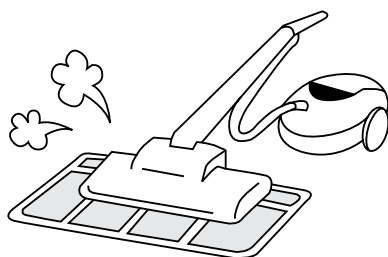

Please Adjust Suitable Temperature For Baby And Children


Please pay attention to the room temperature and air flow direction when operating the unit for baby, children and old folks who have difficulty in movement.

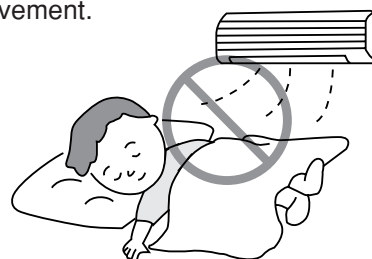

The Air Conditioner And The Heat Source In The Room


⚠ Caution

If the amount of heat in the room is above the cooling capability of the air conditioner (for example: more people entering the room, using heating equipments and etc.), the preset room temperature cannot be achieved.

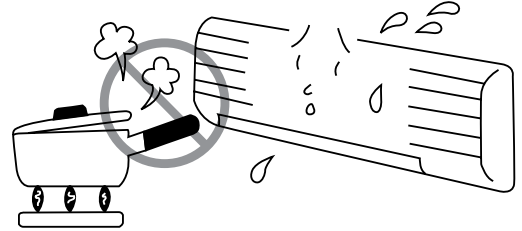


After Power Failure

When the power is resumed after a power failure, the indoor unit will still remain "OFF". To operate the unit, please press the "ON/OFF" button again.

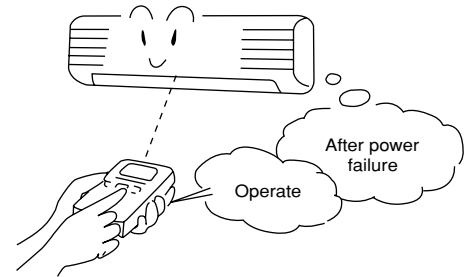

Not Operating For A Long Time


When the indoor unit is not to be used for a long period of time, please switch off the power from the mains. If the power from mains remains "ON", the indoor unit still consumes about 8W in the operation control circuit even if it is in "OFF" mode.

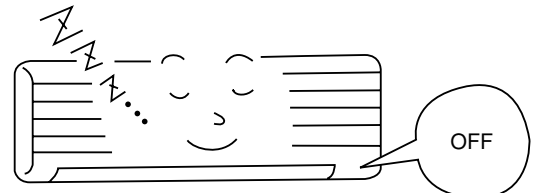

When Lightning Occurs

⚠ Warning

To protect the whole unit during lightning, please stop operating the unit and remove the plug from the socket.

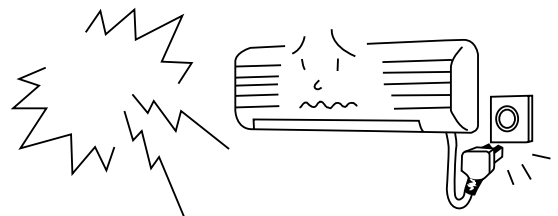

MAINTENANCE

⚠ CAUTION

Before the cleaning, stop operation and disconnect the power supply.


1. AIR FILTER

Clean the air filter, as it removes dust inside the room. In case the air filter is full of dust, the air flow will decrease and the cooling capacity will be reduced. Further, noise may occur. Be sure to clean the filter following the procedure below.

PROCEDURE

- 1 Open the front panel and remove the filter
 - Gently lift and remove the air cleansing and deodorizing filters from the air filter frame.

- 2
 - Vacuum dust from the air filter and air cleansing and deodorizing filters using vacuum cleaner. If there is too much dust, rinse under running tap water and gently brush it with soft bristle brush. Allow filters to dry in shade.


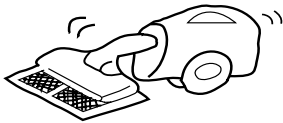


- 3
 - Re-insert the air cleansing and deodorizing filters to the filter frame. Set the filter with "FRONT" mark facing front, and slot them into the original state.
 - After attaching the filter, push the front panel at three arrow portions as shown in figure and close it.



NOTE:

- Air cleansing and deodorizing filter should be cleaned every month or sooner if noticeable loading occurs. When used overtime, it may lose its deodorizing function. For maximum performance, it is recommended to replace it every 3-6 months depending on application requirements.

REMOVING METHOD

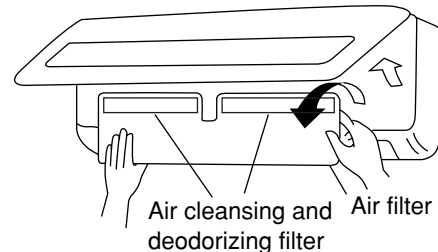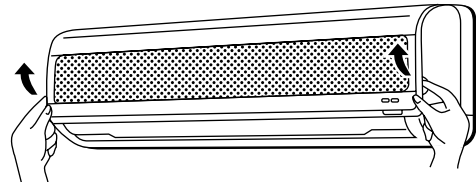

INSTALLATION METHOD

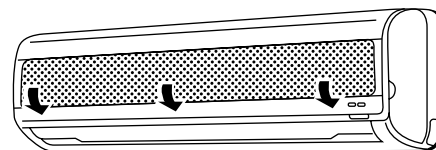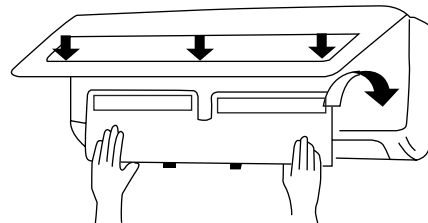

⚠ CAUTION


- Do not wash with hot water at more than 40°C. The filter may shrink.
- When washing it, shake off moisture completely and dry it in the shade; do not expose it directly to the sun. The filter may shrink.
- Do not use detergent on the air cleansing and deodorizing filter as some detergent may deteriorate the filter electrostatic performance.

ATTACHING THE AIR CLEANSING AND DEODORIZING FILTERS

Before installation, be sure to stop the operation by using the remote controller.


1 Open the front panel.

- Pull up the front panel by holding it at both sides with both hands.

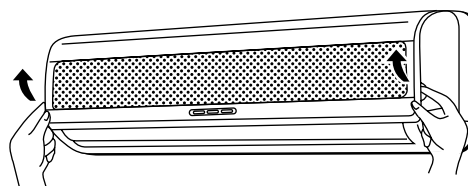


2 Remove the filter.

- Push the filter upward to release the claws and pull out the filter.

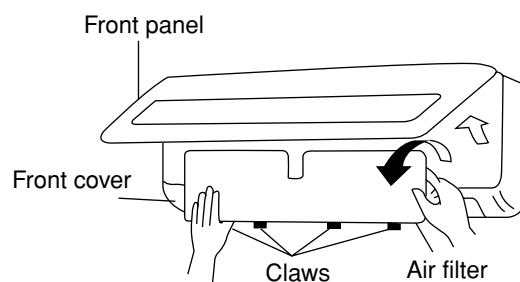

3 Attaching the air cleansing and deodorizing filters to the filter.

- Attach the air cleansing and deodorizing filters to the frame by gently compress its both sides and release after insertion into filter frame.

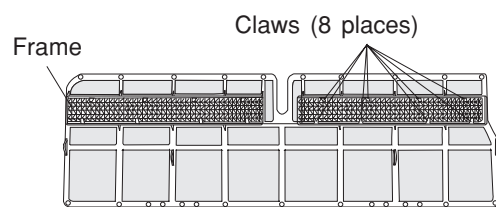

Make sure the "FRONT" is facing back side



CAUTION

Do not bend the air cleansing and deodorizing filter as it may cause damage to the structure.



4 Attach the filters.

- Attach the filters by ensuring that the surface written "FRONT" is facing front.
- After attaching the filters, push the front panel at three arrow portion as shown in figure and close it.

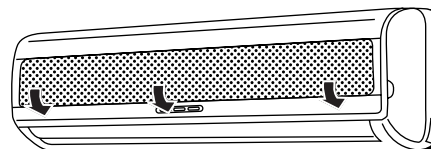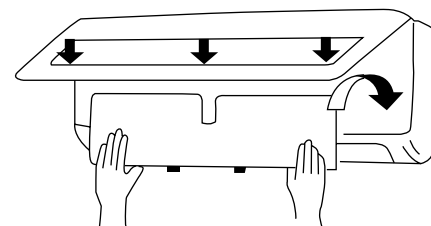


NOTE

- In case of removing the air cleansing and deodorizing filters, please follow the above procedures.
- The cooling capacity is slightly weakened and the cooling speed becomes slower when the air cleansing and deodorizing filters are used. So, set the fan speed to "HIGH" when using it in this condition.
- Air cleansing and deodorizing filters are washable and reusable up to 20 times by using vacuum cleaner or water rinse under running tap water. Type number for this air cleansing filter is <SPX-CFH5>. Please use this number for ordering when you want to renew it.
- Do not operate the air conditioner without filter. Dust may enter the air conditioner and fault may occur.

2. Washable Front Panel


- The front panel remove and can wash with clean water in whole.
Wash it with a soft sponge.
After using neutral detergent, wash thoroughly with clean water.
- When it is not removed, wipe it with a soft dry cloth. Wipe the remote controller thoroughly with a soft dry cloth.
- Wipe the water thoroughly.
If the water remains at indicators or signal receiver of indoor unit, it causes trouble.

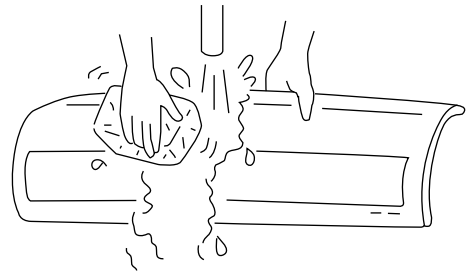

Method to remove of the suction grille.
Be sure to hold the suction grille with both hands to detach and attach it.




Removing the Front Panel

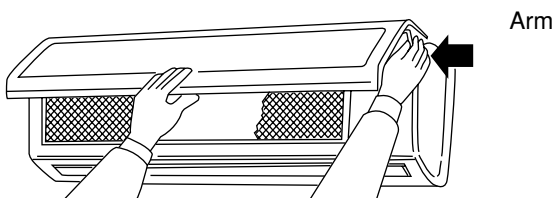

- When the front panel is fully opened with both hands, push the right arm to the inside to release it, and while closing the front panel slightly, put it out forward.

Attaching the Front Panel

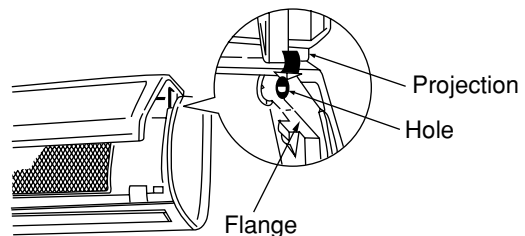

- Move the projections of the left and right arms into the **Flanges** in the unit and securely insert them into the holes.


⚠ CAUTION

- Do not splash or direct water to the body of the unit when cleaning it as this may cause short circuit.
- Never use hot water (above 40°C), benzine, gasoline, acid, thinner or a brush, because they will damage the plastic surface and the coating.



3. MAINTENANCE AT BEGINNING OF LONG OFF PERIOD

- Running the unit setting the operation mode to ❄ (COOL), the temperature to 32°C and the fan speed to HI for about half a day on a fine day, and dry the whole of the unit.
- Disconnect the power plug.

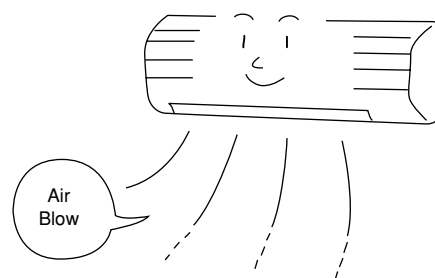



REGULAR INSPECTION

PLEASE CHECK THE FOLLOWING POINTS EVERY EITHER HALF YEARLY OR YEARLY. CONTACT YOUR SALES AGENT SHOULD YOU NEED ANY HELP.

1		Is the plug of power line firmly plugged into the socket? (Please ensure no loose contact between them).
2		Is the earth line disconnected or broken?
3		Is the mounting frame seriously affected by rust and is the outdoor unit tilted or unstable?

AFTER SALE SERVICE AND WARRANTY

WHEN ASKING FOR SERVICE, CHECK THE FOLLOWING POINTS.

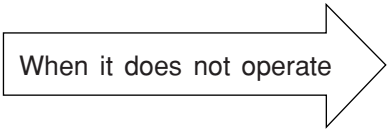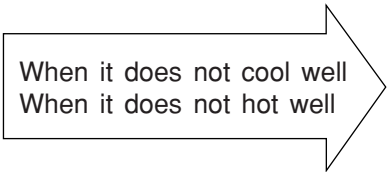CONDITION	CHECK THE FOLLOWING POINTS
 When it does not operate	● Is the fuse all right? ● Is the voltage extremely high or low? ● Is the circuit breaker "ON"?
 When it does not cool well When it does not hot well	● Is the air filter blocked with dust? ● Does sunlight fall directly on the outdoor unit? ● Is the air flow of the outdoor unit obstructed? ● Are the doors or windows opened, or is there any source of heat in the room? ● Is the set temperature suitable?



Notes

- In quiet operation or stopping the operation, the following phenomena may occasionally occur, but they are not abnormal for the operation.
 - (1) Slight flowing noise of refrigerant in the refrigerating cycle.
 - (2) Slight rubbing noise from the fan casing which is cooled and then gradually warmed as operation stops.
- The odor will possibly be emitted from the room air conditioner because the various odor, emitted by smoke, foodstuffs, cosmetics and so on, sticks to it. So please clean the air filter and the evaporator regularly to reduce the odor.

- Please contact your sales agent immediately if the air conditioner still fails to operate normally after the above inspections. Inform your agent of the model of your unit, production number, date of installation. Please also inform him regarding the fault.
- Power supply shall be connected at the rated voltage, otherwise the unit will be broken or could not reach the specified capacity.

Please note:

On switching on the equipment, particularly when the room light is dimmed, a slight brightness fluctuation may occur. This is of no consequence.

The conditions of the local Power Supply Companies are to be observed.

MEMO

[illegible]

[illegible]

HITACHI

RAUMKLIMAGERÄT NACH DEM SPLIT-SYSTEM


INNENGERÄT / AUSSENGERÄT

DEUTSCH

MODELL


RAS-25CNH2/RAC-25CNH2

AUSSENGERÄT

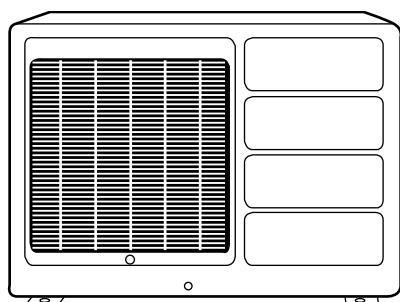

RAC-25CNH2

INNENGERÄT

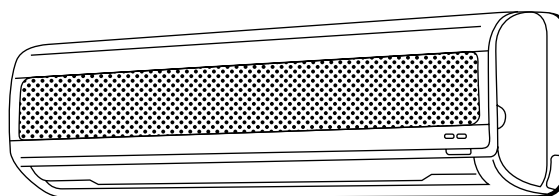

RAS-25CNH2



Instruction manual

Page 1~22

To obtain the best performance and ensure years of trouble free use, please read this instruction manual completely.

Bedienungsanleitung

Suite 23~44

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um durch richtige Bedienung jahrelangen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Mode d'emploi

Page 45~66

Des performances optimales et un fonctionnement à long terme seront assurés en appliquant les présentes instructions après avoir entièrement lu ce mode d'emploi.

Manuale di istruzioni

Pag. 67~88

Per garantire la migliore prestazione e la più lunga durataleggere attentamente e al completo le seguenti istruzioni.

Manual de instrucciones

Página 89~110

Para obtener el mejor funcionamiento y asegurar años de uso libre de problemas, lea cuidadosamente este manual de instrucciones.

Manual de instruções

Página 111~132

A fim de obter um bom funcionamento e de garantir uma utilização sem falhas durante muitos anos, é favor ler este manual de instruções completamente.

Οδηγίες Χειρισμού

Σελίδα 133~154

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση και την μακροχρόνια και χωρίς προβλήματα χρήση της συσκευής αυτής, παρακαλούμε διαβάστε πλήρως τις οδηγίες χειρισμού της.

Инструкция по эксплуатации

стр. 155~176

Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик и многолетней безотказной работы оборудования необходимо полностью ознакомиться с данной Инструкцией по эксплуатации.

"BESTÄTIGUNG" und "Bescheinigung des Herstellers/Importeurs" sind am Ende dieser Bedienungsanleitung beschrieben.



SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Bitte lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch.
- Beachten Sie in besonderem Maße die Schriftzüge “ **⚠️ WARNUNG** ” und “ **⚠️ VORSICHT** ”. Der “WARNUNG”-Teil enthält Sachen, die wenn nicht strikt beachtet werden, dann könnte Tod oder ernste Verletzungen die Folge sein. Der “VORSICHT”-Teil enthält Sachen, die wenn nicht richtig beachtet werden, dann könnte es ernste Konsequenzen haben. Bitte beachten Sie strikt alle Anweisungen um Sicherheit zu gewährleisten.
- Die Symbole haben folgende Bedeutung:

 Das Erdungskabel muss angeschlossen sein.	 Dieses Symbol heißt “verboten”.
 Dieses Symbol zeigt die Anweisungen an, die befolgt werden müssen.	

- Bitte bewahren Sie dieses Heft auf.



VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DES EINBAUS

⚠️ WARNUNG	● Bauen Sie das Gerät nicht selbst ein, sonst könnten Probleme wie Wasserlecken, Kurzschluss oder Feuer auftreten.	
	● Wenden Sie sich bitte an den Händler oder an einen qualifizierten Techniker für den Einbau des Gerätes. Sollten Sie persönlich den Einbau ausführen, dann könnte Wasserleck, Kurzschluß oder Feuer die Folge sein.	
⚠️ VORSICHT	● Verwenden Sie bitte einen Schutzleiter. Der Schutzleiter darf nicht in der Nähe von Gas-, Wasserröhren oder dem Schutzleiter eines Telefons platziert werden. Falsche Installation des Schutzleiters könnte elektrischen Schlag verursachen.	
	● Ein Unterbrecher sollte jenach Montagestandort eingesetzt werden. Ohne den Unterbrecher besteht die Gefahr des elektrischen Schlages.	
	● Nicht in der Nähe von brennbarem Gas montieren. Das Außengerät könnte Feuer fangen, wenn brennbares Gas in seiner Umgebung entweicht.	
	● Achten Sie beim Einbau darauf, daß eine einwandfreie Wasserableitung möglich ist.	

VORSICHTSMASSNAHMEN WÄREND VERLEGUNG ODER WARTUNG

⚠️ WARNUNG	● Im Falle, dass eine ungewöhnliche Situation eintreten sollte (zum Beispiel Brandgeruch), darf das Gerät nicht mehr betrieben werden und muss mit dem Ausschalter abgeschaltet werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler. Erdfehler, Kurzschluss oder Feuer können auftreten, wenn Sie das Gerät unter abnormalen Bedingungen weiter betreiben.	 
	● Bitte wenden Sie sich für die Wartung an den Händler. Inkorrekte Wartung, die Sie persönlich ausführen, könnte elektrischen Schlag verursachen.	
	● Bitte wenden Sie sich an den Händler, sollten Sie das Gerät abbauen und wieder einbauen wollen. Elektrischer Schlag oder Feuer könnten die Folgen sein, wenn Sie es fehlerhaft ausführen sollten.	

VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DES BETRIEBS

⚠️ W A R N U N G	● Aus gesundheitlichen Gründen sollten Sie es vermeiden für längere Zeit dem direkten Luftstrom ausgesetzt zu sein.	
	● Keine Gegenstände wie Stäbe in die Luftansaug- oder Luftauslaßöffnungen einschieben. Sonst verursacht der Hochgeschwindigkeitsventilator Gefahr.	
	● Verwenden Sie nicht irgend einen Draht als Sicherung. Das könnte lebensgefährlich werden.	
	● Während Gewitter muss das Gerät ausgeschaltet werden und der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.	 


VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DES BETRIEBS

- Das Gerät soll nur für die vom Hersteller vorgeschriebenen Zwecke verwendet werden und nicht für andere Zwecke.



- Das Gerät niemals mit nassen Händen betätigen. Tödliche Unfälle können dadurch zustandekommen.

- Wenn Verbrennungsgeräte wie Gasherd in betrieb sind, dann lüften Sie regelmäßig, um Sauerstoffmangel zu vermeiden.





- Richten Sie die ausströmende Luft nicht auf Heizhaushaltsgeräte wie elektrische Kanne oder Oven. Denn das beeinträchtigt die Leistung dieser Geräte.

- Sorgen Sie bitte dafür, daß das Gestell des Außengerätes stabil, standhaft, schadenfrei und in gutem Zustand ist. Denn sonst könnte das Gerät einstürzen und Gefahren verursachen.



- Niemals Wasser auf das Gerät spritzen oder direkt gießen, was Kurzschluß zur Folge haben könnte.

- Setzen Sie Pflanzen nicht dem direkten Luftstrom aus, da es sie schadet.

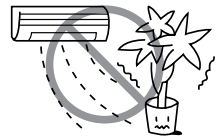


- Bitte schalten Sie das Gerät aus und schalten Sie den Ausschalter ab, während das Gerät gereinigt wird, der Hochgeschwindigkeitsventilator innerhalb des Geräts könnte eine Gefahr darstellen.

- Bitte stellen Sie den Ausschalter ab, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.



- Nicht auf das Außengerät steigen oder Gegenstände darauf stellen.

- Keine Wasserbehälter (wie Vasen) auf das Innengerät stellen, damit kein Wasser reintropft. Reintropfendes Wasser beschädigt die Isolation im Gerät und führt zum Kurzschluß.

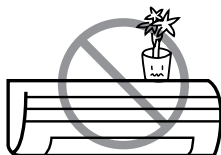


- Wenn das Gerät für längere Zeit mit offener Tür und/oder Fenster läuft (Die Luftfeuchtigkeit über 80%) und mit Luftreflektor nach unten gerichtet oder automatisch schwenkend, dann verdunstet Wasser am Reflektor und tropft runter. Dies würde Ihre Möbel naß machen. Daher lassen Sie Ihr Gerät nicht unter solchen Umständen für längere Zeit laufen.
- Als de kamerwarmte boven de koeling of verwarmings capaciteit van de unit is, b.v. er zijn veel mensen in de kamer of apparaten die warmte afstralen in gebruik zijn, het vooringestelde kamertempertuur zal niet haalbaar zijn.

VORSICHT

DEUTSCH

BEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN VON JEDEM TEIL

INNENGERÄT

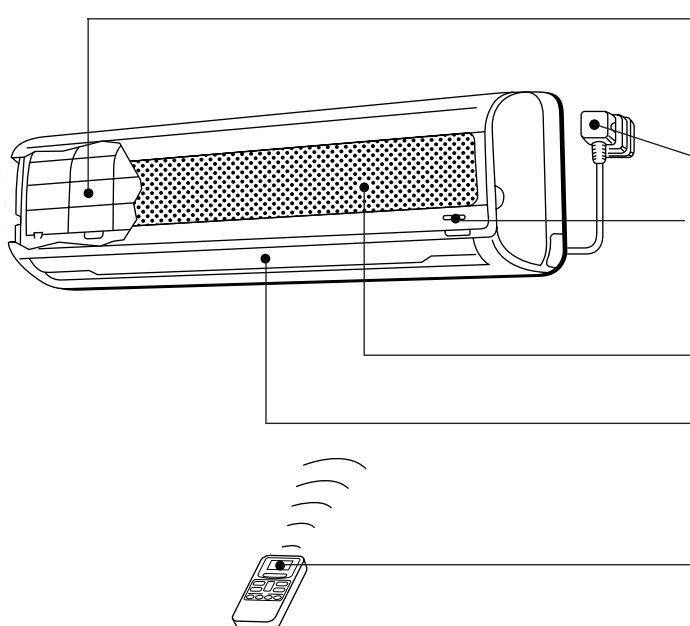

LUFTFILTER

Verhindert, Staub in das Innengerät zu gelangen.
(Siehe Seite 38)

NETZSTECKER (WIRD NICHT MITGELIEFERT)

INNENGERÄT-ANZEIGEN

Kontrolllampen zeigen den Betriebszustand.
(Siehe Seite 27)

VORDERGITTER (LUFTEINGANG)


HORIZONTALER REFLOKTOR • VERTIKALER REFLEKTOR (LUFTAUSGANG)

(Siehe Seite 34)

FERNBEDIENUNG

Sendet Steuersignale zum Innengerät, die die ganze Klimaanlage steuert.
(Siehe Seite 28)

AUSSENGERÄT

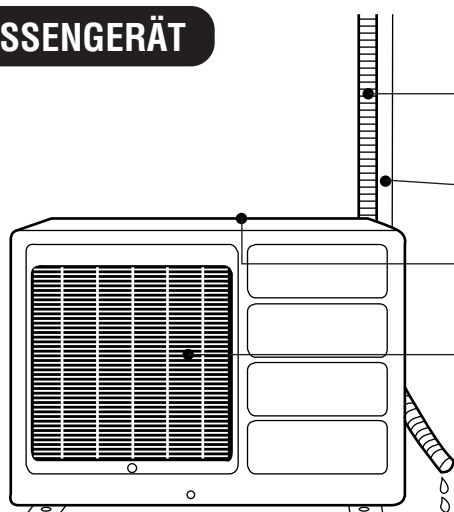

KONDENSATSCHLAUCH

Führt das kondensierte Wasser nach außen ab.

ANSCHLUSSKABEL


LUFTEINGANG (LINKE SEITE HINTEN)

LUFTAUSGANG

MODELL-BEZEICHNUNG UND ABMESSUNGEN

MODELL	WEITE (mm)	HÖHE (mm)	TIEFE (mm)
RAS-25CNH2	745	248	175
RAC-25CNH2	700	570	210

BETRIEBSANZEIGE

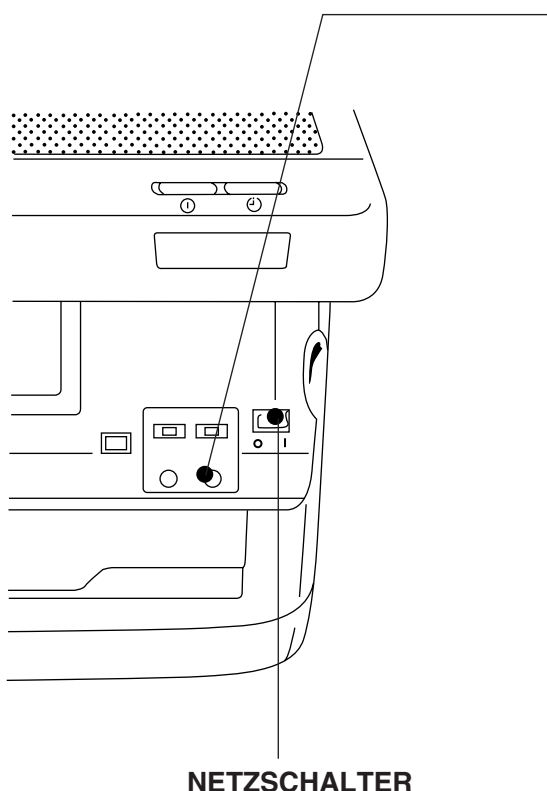


TEMPORÄRSCHALTER

Diesen Schalter verwenden, wenn die Fernbedienung nicht funktioniert. [Verwenden Sie einen nichtleitenden Stab (Beispiel Zahnstocher)]

- Bei Betätigung des temporärschalters arbeitet das Gerät in der vorher eingestellten Betriebsart.
- Wenn vorher die Stromversorgung aus war und der Temporärschalter verwendet wird, dann läuft das Gerät in Automatik-Betriebsart.

INNENGERÄT-ANZEIGEN

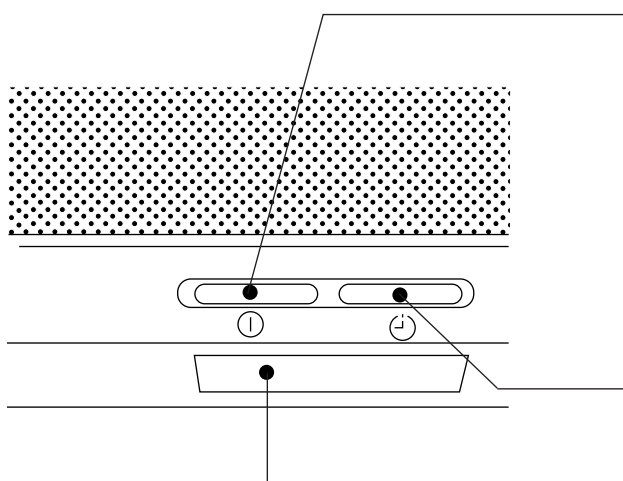

BETRIEBSLAMPE

Diese Lampe leuchtet während des Betriebs. Die BETRIEBSLAMPE blinkt während der Heizphase in den folgenden Fällen.

(1) Während des Vorheizens

Nach dem Einschalten etwa 2-3 Minuten lang.

(2) Während des Auftauens

Ungefähr einmal in der Stunde wird aufgetaut, wenn sich Frost am Wärmetauscher der Ausseneinheit bildet, für eine Dauer von jeweils 5-10 Minuten.

ZEITSCHALTER-KONTROLLAMPE

Leuchtet wenn die Zeitschaltuhr läuft.

SIGNALEMPFÄNGER

Es wird ein Piepton ertönen, wenn dieser Empfänger ein Signal von der Fernbedienung empfängt.

BEDIENUNGSELEMENTE UND IHRE FUNKTIONEN

- Die Fernbedienung steuert den Betrieb und die Einstellung der Zeitschaltuhr. Die Reichweite beträgt etwa 4 Meter. Falls die Innenbeleuchtung elektronisch gesteuert wird, kann die Reichweite kürzer werden.

Signalübersendung

EIN/AUS-Taste

Drücken Sie die Taste, um die Klimaanlage einzuschalten.
Drücken Sie die Taste nochmal um die Klimaanlage auszuschalten.

BETRIEBSARTEN-Taste

Wählen Sie die Betriebsart.
(☞ Setie 30)

Schlaf-taste

Diese Taste verwenden, um den Einschlaf-Zeitschalter einzustellen.
(☞ Setie 32)

SUBSKRIPTIONS-Taste


SUBSKRIPTIONIEREN
(Reservieren) Sie die
Zeitschaltuhreinstellung.

AUSSCHALT- ZEITSCHALTUHR-Taste

Wählen Sie die Ausschaltzeit.

EINSCHALT- ZEITSCHALTUHR-Taste

Wählen Sie die Einschaltzeit.

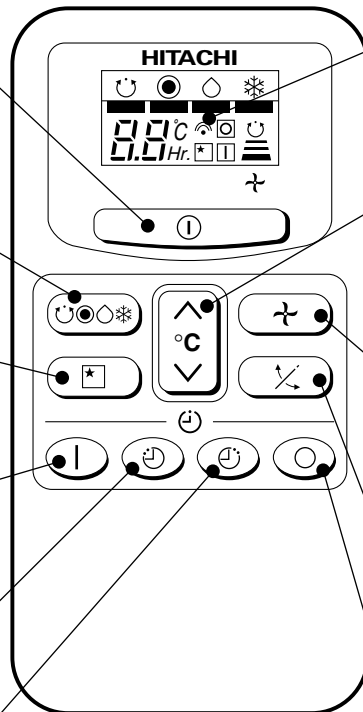

Übersendungszeichen

Das Übersendungszeichen blinkt, während ein Signal gesendet wird.

TEMPERATUR-Taste

Einstellung der Raumtemperatur. Wenn die Taste gedrückt gehalten wird, ändert sich der Wert schneller.
(☞ Setie 29)

GEBLÄSEDREHZAHL-Taste

Wählen Sie die Ventilatorgeschwindigkeit für den Kühl- und Heizungsbetrieb.
(☞ Setie 30)

AUTOSCHWENK-Taste

Steuert den Winkel des horizontalen Luftreflektors.
(☞ Setie 34)

FREIGABE-Taste


Löscht die Reservierung der Zeitschaltuhr.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Die Fernbedienung weder direktem Sonnenlicht noch hohen Temperaturen aussetzen.
- Lassen Sie sie nicht fallen und schützen Sie sie vor Wasser.
- Wenn Sie während des Betriebs die Betriebsarten-Taste drücken, dann könnte das Gerät zum Schutze für etwa 3 Minuten stoppen, bevor Sie es wieder einschalten können.


Sie können die Fernbedienung an die Wand mit dem nötigen Zubehör befestigen von dort aus benutzen.

- Bevor der Befestigung stellen Sie sicher, daß das Gerät von der Befestigungsstelle aus gesteuert werden kann.

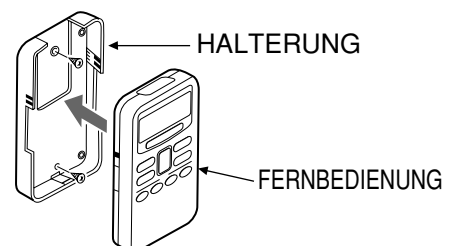

AUTOMATIKBETRIEB


■ Die Einheit bestimmt automatisch die Betriebsart HEIZBETRIEB, KÜHLBETRIEB oder ENTFEUCHTEN, abhängig von der anfänglichen Raumtemperatur. Die gewählte Betriebsart ändert nicht, wenn die Raumtemperatur variiert.

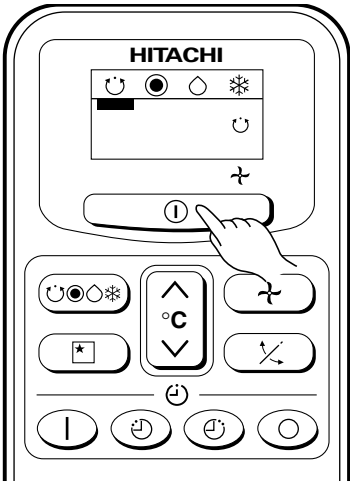

1 Drücken Sie die (EIN/AUS)-Taste

- Ein Piepton kündigt den Betrieb an.
- AUS** Drücken Sie bitte die  (EIN/AUS)-Taste
- Kontrollieren Sie, ob der  Automatikbetrieb gewählt wurde, indem Sie den  Funktionsknopf benutzen.
- Die Gebläsedrehzahl-Taste hat in dieser Betriebsart keine Funktion.

■ Sie können die Raumtemperatur leicht ändern.

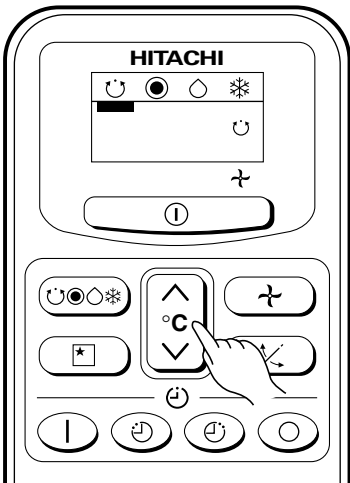

1 Drücken Sie die Temperatur-Taste

- Bei jedem Drücken ändert sich die Temperatureinstellung um 1°C.
-  ◀ Auf
◀ Ab
- Sie können die Temperatureinstellung maximal um 3°C erhöhen oder vermindern.
- Das Display zeigt in der AUTOMATIK-Betriebsart nicht die voreingestellte Temperatur an. Falls Sie die Einstellung ändern, erzeugt die Kühleinheit einen Piepton.

■ EIGENSCHAFTEN DES AUTOMATIKBETRIEBS

- Die gewählte Betriebsart ändert sich nicht während Betrieb, auch wenn die Temperatur sich ändert.

ANFÄNGLICHE RAUMTEMPERATUR (ETWA)	FUNKTION	TEMPERATUREINSTELLUNG	LUFTZIRKULATION
Über 27°C	➡ KÜHLBETRIEB	27°C	HOCH zu Beginn, Niedrig nach dem Erreichen der voreingestellten Temperatur
23 bis 27°C	➡ TROCKEN	Etwas niedriger als Raumtemperatur	NIEDRIG
Unter 23°C	➡ HEIZBETRIEB	23°C	HOCH zu Beginn, MITTEL oder Niedrig nach dem Erreichen der voreingestellten Temperatur

Manuellbetrieb (HEIZUNG • ENTFEUCHTUNG • KÜHLUNG)


- Bitte wählen Sie die Betriebsart, Raumtemperatur und die Gebläsdrehzahl nach den folgenden Bedingungen.

HEIZUNG	ENTFUEUCHTUNG	KÜHLUNG
Außentemperatur unter 21°C	Raumtemperatur über 16°C	Außentemperatur über 22°C


1 WAHL DER BETRIEBSART

- Jedes Mal die Betriebsart-Taste gedrückt wird, ändert sich die Betriebsart in folgender Sequenz

☺ (Automatik) → ● (Heizung) → ○ (Trocken) → ❄ (Kühlung)

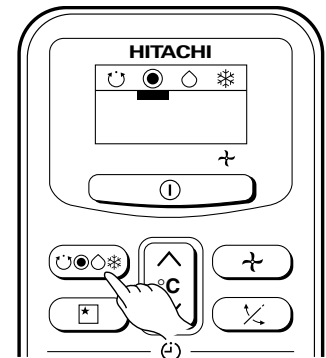

2 EINSTELLUNG DER RAUMTEMPERATUR




◀ Auf
◀ Ab

■ Empfohlene Temperatur


Heizung	20~24°C
Entfeuchtung	20~26°C
Kühlung	25~28°C

- Der Kühlbetrieb startet nicht, wenn die eingestellte Temperatur höher als die Raumtemperatur ist.

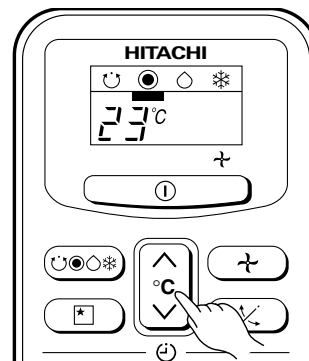

3 EINSTELLUNG DER GEBLÄSDREHZAHL

- Bei jedem Drücken der Taste ändert sich die Gebläsdrehzahl nach folgender Sequenz.
- **HEIZUNG** } : AUTOMATISCH → HOCH → MITTEL → NIEDRIG
KÜHLUNG } : (☺ → ☺ → ☺ → ☺)
- **ENTFEUCHTUNG** : NIEGRIG (FESTGESTELLT)
(—)

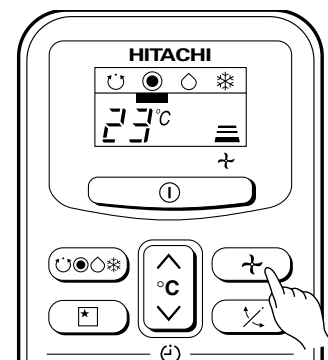


4 Drücken Sie die ① (EIN/AUS)-Taste

- Ein Piepton kündigt den Betrieb an.

AUS Drücken Sie die ① (EIN/AUS)-Taste

- Die Einstellungen werden in der Fernbedienungseinheit gespeichert, man braucht also nur den ① (Ein/Aus) Knopf zu drücken, um bei der nächsten Bedienung wieder die gleiche Einstellung zu benutzen.

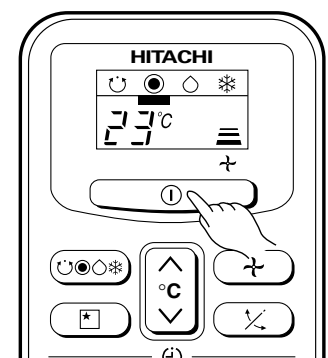


SUBSKRIPTION DER ZEITSCHALTUHR

■ Einschalt- und Ausschalt-Zeitschaltuhr sind verfügbar.

Subskription der Ausschalt-Zeitschaltuhr

1 Einstellen der Ausschalt-Zeit

- Wählen Sie die Ausschalt-Zeit beim Drücken der  Ausschalt-Taste.
- Wenn Sie die Taste drücken ändert sich die eingestellte Zeit in der folgenden Sequenz.

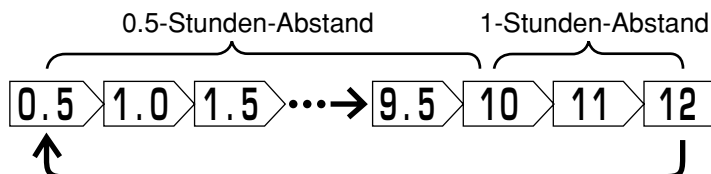

- Wenn Sie die Taste gedrückt halten, ändert sich die Zeit schneller.


2 Drücken Sie die Subskriptions-Taste

- Ein Piepton ertönt, wenn Ausschalt-Zeit gespeichert (subskriptioniert) ist.
- Das (Ausschalt)-Zeichen  fängt an zu leuchten, statt zu blinken.

Subskription der Einschalt-Zeitschaltuhr

1 Einstellen der Einschalt-Zeit

- Wählen Sie die Einschalt-Zeit beim drücken der  Einschalt-Taste.
- Sie finden die Zeit 6 Stunden eingestellt vor.
- Eingestellte Zeit ändert sich in der folgenden Sequenz.

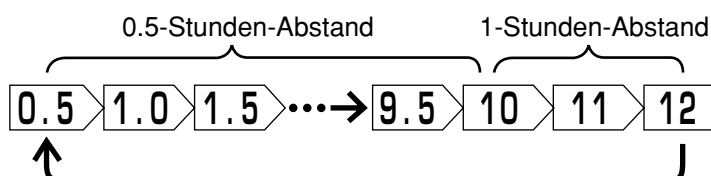

- Wenn Sie die Taste gedrückt halten, ändert sich die Zeit schneller.

2 Drücken Sie die Subskriptions-Taste



- Ein Piepton ertönt, wenn die eingestellte Zeit gespeichert (subskriptioniert) ist.
- Das (Einschalt)-Zeichen  fängt an zu leuchten, statt zu blinken.

Löschen der Einstellungen



1 Drücken Sie die (FREIGABE)-Taste

- Da die Einstellung in der Fernbedienung gespeichert ist, brauchen Sie das nächste Mal nur die  (SUBSKRIPTION)-Taste zu drücken um die gleiche Einstellung wieder zu verwenden.

■ Das Gerät schaltet aus zur eingestellten Zeit

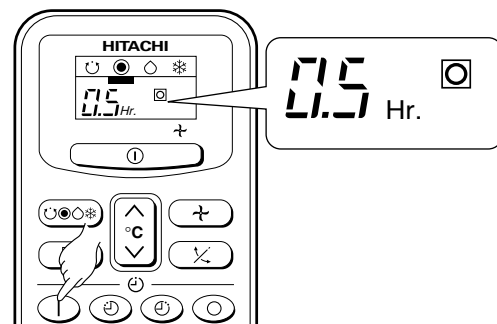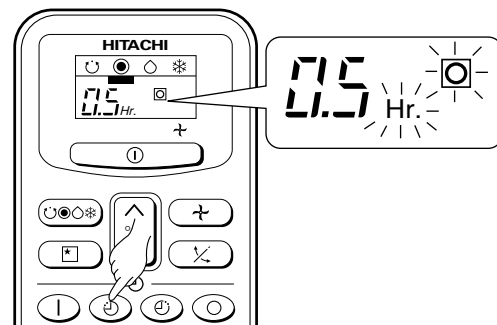


■ Das Gerät startet mit der eingestellten Temperatur zur eingestellten Zeit. (Die Startzeit könnte sich verschieben je nach eingestellte Temperatur und Raumtemperatur).

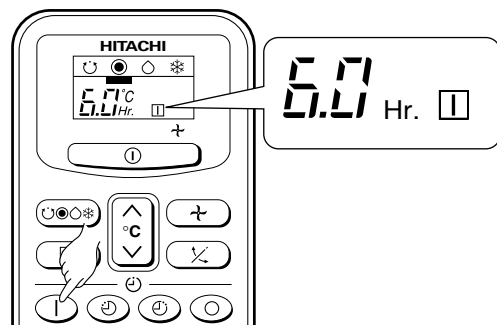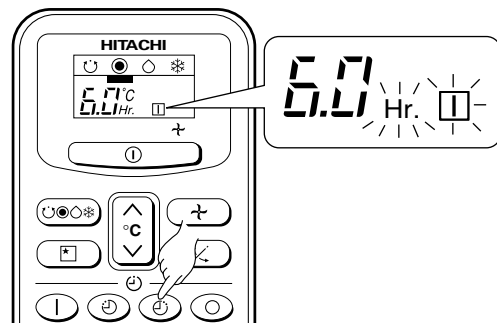

EINSTELLEN DER EINSCHLAF-ZEITSCHALTUHR

Die  (SCHLAF)-Taste drücken, wodurch das Display wie folgt ändert.

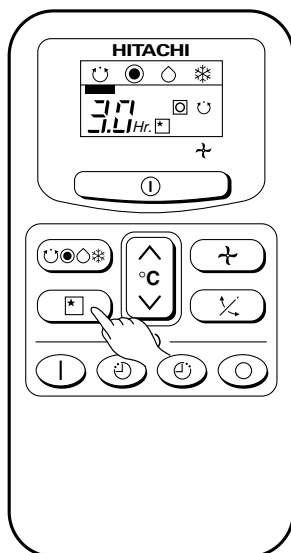

Betriebsart	Anzeige
Einschlaf-Zeitschaltuhr	→ 1 Stunde → 2 Stunden → 3 Stunden → 7 Stunden → Freigabe der Einschlaf-Zeitschaltuhr ←

Einschlaf-Zeitschaltuhr: Diese Vorrichtung wird die vorgesehene Anzahl von Stunden weiterarbeiten, und sich dann ausschalten.
Richten Sie das Signalfenster der Fernbedienung auf die Inneneinheit und drücken Sie auf den "Schlaf" -Knopf.
Die Zeitschalter-Information wird auf der fernbedienung erscheinen.
Die Zeitschalterlampe leuchtet mit einem Impuls von der Inneneinheit auf.

Beispiel: Einstellung 3
Stunden Schlafzeit.

Wie man die vorherige Einstellung löscht

Richten Sie das Signalfenster der Fernbedienung auf das Innengerät, und drücken Sie den  (LÖSCHEN) -Knopf.

Das  (VORHER EINGESTELLT) Zeichen geht mit einem Piepton aus und die  (ZEITSCHALTER) lampe schaltet sich am Innengerät aus.

ZUR BEACHTUNG



Falls Sie die Einschlaf-Zeitschaltuhr einstellen und die Ausschalt-Zeitschaltuhr oder die Aus/Einschalt-Zeitschaltuhr bereits früher eingestellt wurde, dann wird die Einschlaf-Zeitschaltuhr anstelle der früher eingestellten Ausschalt-Zeitschaltuhr aktiv.

Erläuterung der Einschlaf-Zeitschaltuhr

Die Einheit reguliert die Intensität der Luftzirkulation und die Raumtemperatur automatisch, um ruhigen Betrieb und optimale Gesundheit des Anwenders sicherzustellen.

Sie können die Einschlaf-Zeitschaltuhr so einstellen, daß sie nach 1, 2, 3, oder 7 Stunden ausschaltet. Die Intensität der Luftzirkulation und die Raumtemperatur werden wie folgt geregelt.

Betrieb mit Einschlaf-Zeitschaltuhr

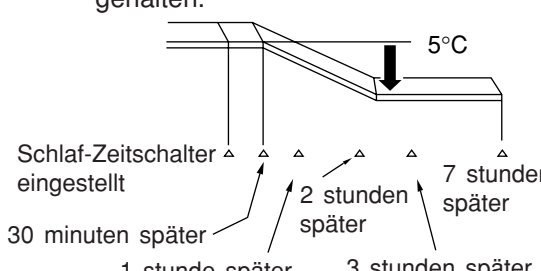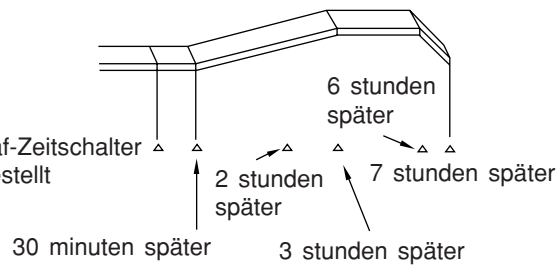
Funktion	Betrieb
Heizbetrieb “ ● ”	Die Zimmertemperatur wird 5°C unterhalb der Temperatureinstellung gehalten, 30 Minuten nach der Einstellung des Schlaf-Zeitschalters. Die Ventilatorgeschwindigkeit wird sofort auf NIEDRIG gestellt. Die Zimmertemperatur wird auf einem Minimum von etwa 12°C gehalten.  Schlaf-Zeitschalter eingestellt 30 Minuten später 1 Stunde später 2 Stunden später 3 Stunden später 7 Stunden später
Kühlbetrieb “ ❄ ” und Entfeuchtung “ ☉ ”	Die Ventilatorgeschwindigkeit wird sofort auf NIEDRIG gestellt. Die Zimmertemperatur wird auf etwa 25-28°C gehalten.  Schlaf-Zeitschalter eingestellt 30 Minuten später 2 Stunden später 3 Stunden später 6 Stunden später 7 Stunden später
Ventilator “ ✂ ”	Die Einstellungen der Raumtemperatur und der Luftzirkulation werden nicht variiert.

EINSTELLUNG DER LUFTREFLEKTOREN

1

Regulierung der klimatisierten Luft in die obere und untere Richtung.


Je nach Betrieb wird der horizontale Luftstromrichter automatisch in dem richtigen Winkel eingestellt, der für den jeweiligen Betriebsmodus passt. Der Luftstromrichter kann nach oben und nach unten bewegt werden, man kann ihn auch im gewünschten Winkel einstellen, indem man den  (AUTOSCHWENK)-Knopf drückt. (Wenn der Winkel des Luftstromrichter verändert wird, kann er nicht in die automatisch eingestellte Position zurückschwenken, ausser man wechselt den Betriebsmodus).

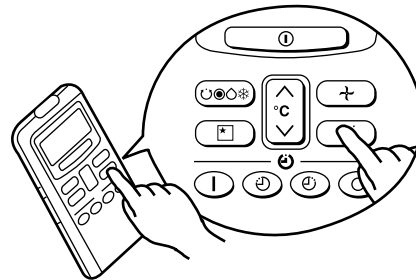

- Mit dem ersten Drücken der  (AUTOSCHWENK)-Taste wird der horizontale Luftreflektor nach oben und unten geschwenkt. Sobald diese Taste das nächste Mal gedrückt wird, stoppt der Luftreflektor in der derzeitigen Position. Mehrere Sekunden (etwa 6 Sekunden) sind erforderlich, bevor sich der Luftreflektor zu bewegen beginnt.
- Benutzen Sie den horizontalen Luftstromrichter innerhalb des einstellbaren Bereichs, wie rechts dargestellt.
- Wenn der Betrieb aufhört, bewegt sich der horizontale Luftstromrichter und bleibt in der Position stehen, in der der Luftauslass geschlossen ist.

VORSICHT


- Bei Kühlbetrieb sollte man den horizontalen Luftreflektor nicht für längere Zeit schwenken lassen. Es kann sich Kondensat am Luftreflektor bilden, das in Form von kleinen Tropfen abtropfen kann.

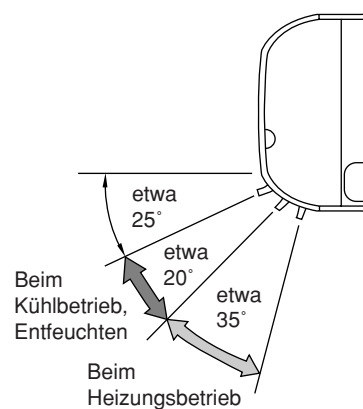

2

Einstellen der klimatisierten Luft nach links und rechts.

Den horizontalen Luftreflektor gemäß Abbildung halten und verstellen, um die klimatisierte Luft nach links und rechts zu verstellen.

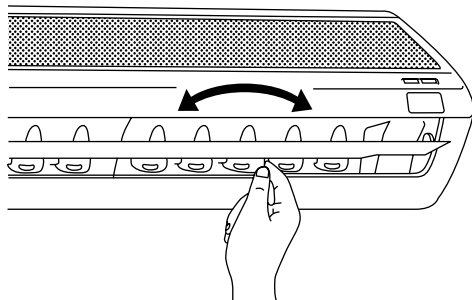

AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG

1

Den Deckel gemäß Abbildung abnehmen und die alten Batterien herausnehmen.




2

Die neuen Batterien einsetzen.
Dabei die in dem Batteriefach angegebene Richtung einhalten.

⚠ VORSICHT

1. Niemals alte und neue oder unterschiedliche Batterien verwenden.
2. Die Batterien herausnehmen, wenn die Fernbedienung für längere Zeit (2-3 Monate) nicht benutzt wird.

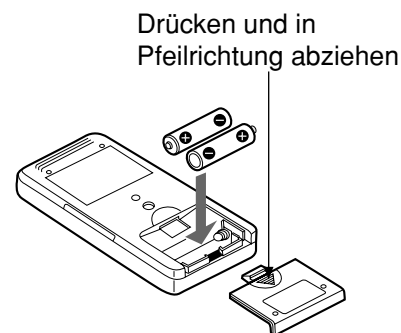


DEUTSCH

TEMPORÄRSCHALTER


Diesen Schalter verwenden, wenn die Fernbedienung nicht funktioniert. [Verwenden Sie einen nichtleitenden Stab (Beispiel Zahnstocher)]

- Bei Betätigung des temporärschalters arbeitet das Gerät in der vorher eingestellten Betriebsart.
- Wenn vorher die Stromversorgung aus war und der Temporärschalter verwendet wird, dann läuft das Gerät in Automatik-Betriebsart.

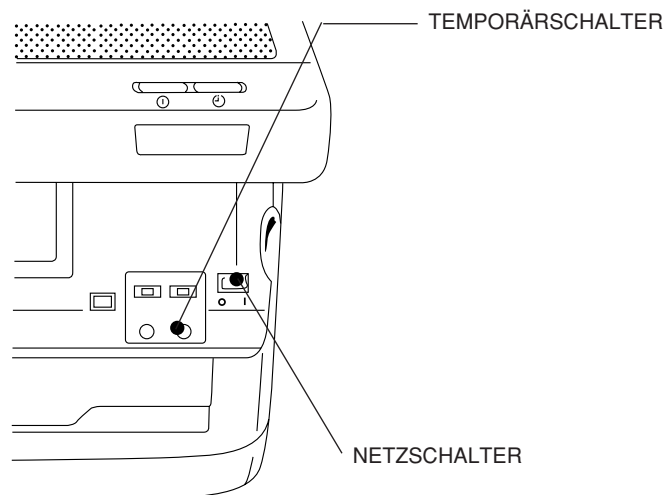

DIE IDEALEN BETRIEBSBEDINGUNGEN


Empfohlene Raumtemperatur

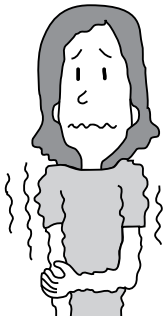

⚠️ Warnung

Zu kalte Raumtemperatur ist schlecht für die Gesundheit und verschwendet nur unnötig elektrische Energie.

Bringen Sie Vorhänge oder Rollos an

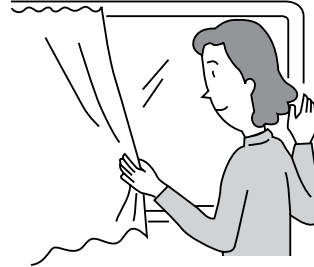

So ist es möglich die einstrahlende Sonnenwärme zu reduzieren.

Belüftung


⚠️ Vorsicht

Schließen Sie den Raum nicht für längeren Zeitraum. Öffnen Sie gelegentlich Fenster und Türen um Frischluft herein zu lassen.




Effektiver Gebrauch der Zeitschaltuhr

Nachts benutzen Sie bitte den "An oder Aus Zeitschalterbetriebsmodus", zusammen mit Ihrer Aufwachzeit am Morgen. So werden Sie eine angenehme Zimmertemperatur genießen können. Bitte benutzen Sie den Zeitschalter effektiv.

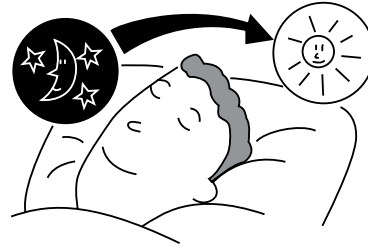


Bitte Vergessen Sie nicht die Filter zu reinigen

Staubige Luftfilter reduzieren das Luftvolumen und mindern somit die Kühlleistung. Um Energieverschwendung vorzubeugen, reinigen Sie die Filter alle 2 Wochen.

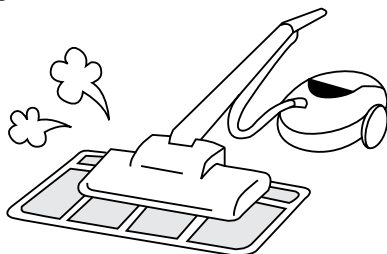

Stellen Sie geeignete Temperaturen für Kinder und Säuglinge ein


Bitte achten Sie auf die Raumtemperatur und den Weg des Luftstromes, wenn das Gerät in der Nähe von Babys, Kindern und älteren Leuten betrieben wird.

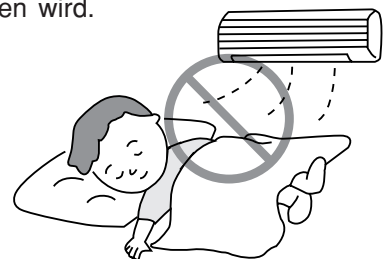

Klimaanlage und Heizgeräte in einem Raum


⚠ Vorsicht

Wenn die Menge der Wärme größer ist als die Kühlleistung der Klimaanlage (z.B. mehrere Leute kommen in den Raum, Gebrauch von Heizgeräten usw.) kann die eingestellte Temperatur nicht erreicht werden.

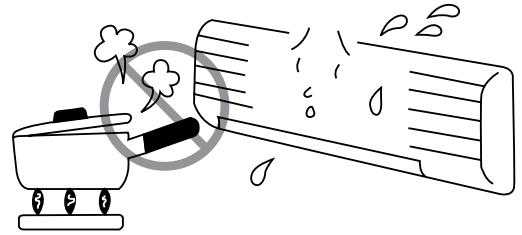


Nach einem Stromausfall

Das Innengerät bleibt ausgeschaltet, wenn der Strom nach einem Stromausfall wiederkehrt. Um die Einheit wieder in Gang zu setzen, drücken Sie bitte nochmals die "EIN/AUS"-Taste.

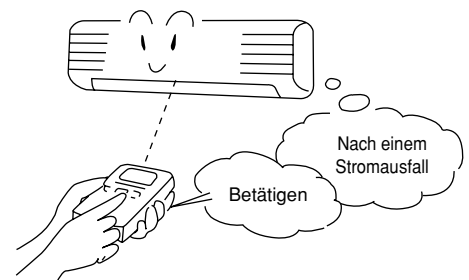

Nicht-Benützung für einen längeren Zeitraum


Wenn die Inneneinheit für einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, schalten Sie bitte den Netzstecker aus. Ist der Netzstecker auf "ON", verbraucht die Inneneinheit trotz ausgeschalteter Steuereinheit eine Leistung von 8 Watt.

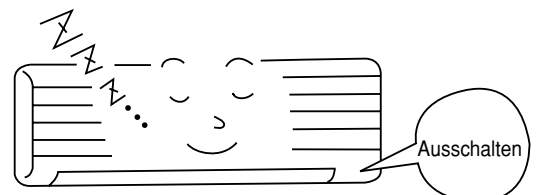

Bei Gewitter

⚠ Warnung

Um die Inneneinheit vor Beschädigung bei Gewitter zu schützen, schalten Sie bitte die Einheit aus und trennen Sie den Stecker ab.

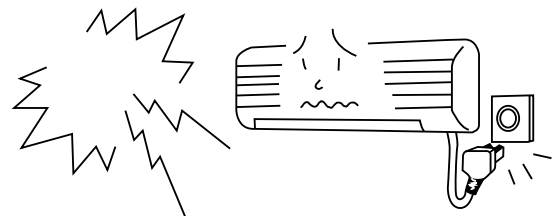

⚠ VORSICHT


Vor dem Reinigen das Gerät ausschalten und den Stecker abtrennen.

1. LUFTFILTER

Den Luftfilter reinigen, da sich Staub an diesem ansammelt. Falls die Luftfilter mit Staub verstopft sind, nehmen Luftstrom und Kühlleistung ab. Darüberhinaus könnte Geräusch entstehen. Reinigen Sie die Luftfilter folgendermaßen.



VORGÄNGE

- 1 Die Vorderplatte öffnen und den Filter entfernen
 - Den Luftreinigungs- und Desodorierfilter vorsichtig anheben und aus dem Belüftungfilter-Rahmen entfernen.
- 2
 - Mit dem Staubsauger den Belüftungfilter, den Luftreinigungs- und den Desodorierfilter reinigen. Sehr stark verstaubte Filter können unter fließendem Leitungswasser durchgespült und sorgfältig mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Filter im Schatten trocknen.


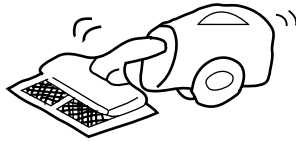


- 3
 - Luftreinigungs- und Desodorierfilter wieder in den Filterrahmen einsetzen. Mit der Markierung "FRONT" nach vorne zeigend am ursprünglichen Platz wieder einfügen.
 - Nach dem Einsetzen der Filter drücken Sie die Frontplatte an den drei mit Pfeilen gekennzeichneten Stellen an (siehe Abbildung), und schließen Sie die Frontplatte.

WEG DES ABNEMENS

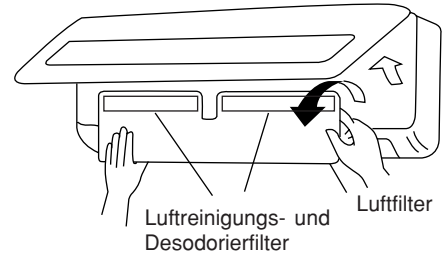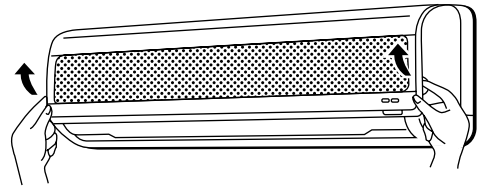

WEG DES EINBAUS

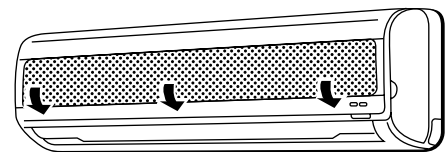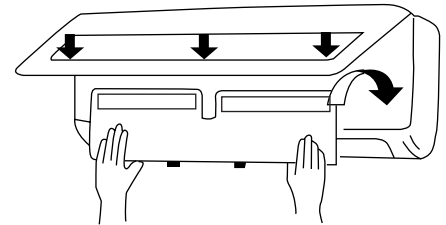

Anmerkungen:

- Luftreinigungs- und Desodorierfilter sollten monatlich oder bei hoher Beanspruchung sogar noch öfter gereinigt werden. Eine längere Verwendung kann die Desodorierfunktion beeinträchtigen. Um die beste Leistung zu gewährleisten, empfehlen wir ein Auswechseln in Abständen von 3-6 Monaten (applikationsabhängig).

⚠ VORSICHT

- Niemals mit heißem Wasser mit einer Temperatur von mehr als 40°C waschen. Das Filter könnte schrumpfen.
- Nach dem Waschen das Wasser vollständig abschütteln und danach das Filter im Schatten trocknen lassen; niemals direkt der Sonne aussetzen. Das Filter könnte schrumpfen.
- Für die Reinigung von Luftreinigungs- und Desodorierfiltern keine Reinigungsmittel verwenden, da diese eventuell die elektrostatischen Eigenschaften des Filters beeinträchtigen.


DIE LUFT- UND GERUCHSFILTER EINSETZEN

Vor dem Reinigen das Gerät ausschalten und den Stecker abtrennen.

1

Öffnen Sie die Frontplatte.


- Die Vorderplatte ist mit beiden Händen an den entsprechenden Seiten nach oben zu ziehen.

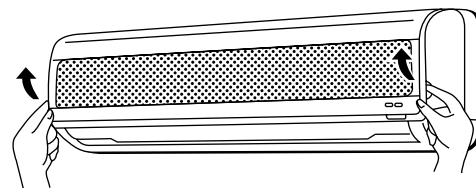

2

Nehmen Sie die Filter heraus.

- Nach oben schieben, um die Arretierung zu lösen und den Filter rausziehen.

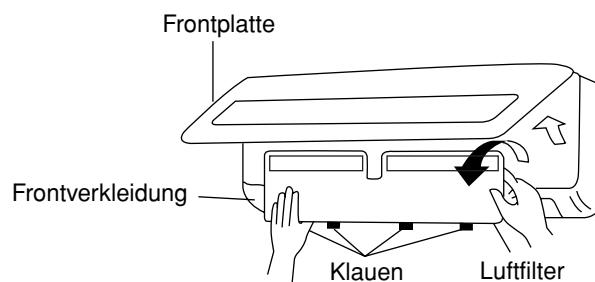


3

Luftreinigungs- und Desodorierfilter am Filter befestigen


- Befestigen Sie die Luftreinigungs- und Desodorierfilter am Rahmen, indem Sie diese auf beiden Seiten behutsam zusammenpressen und nach der Einführung in den Filterrahmen loslassen.

⚠ VORSICHT

Luftreinigungs- und Desodorierfilter nicht biegen, da deren Struktur dabei beschädigt werden könnte.

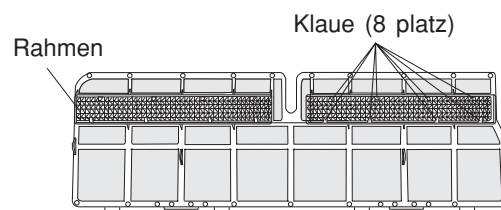


Bitte achten Sie darauf, dass die "VORDERSEITE" nach hinten zeigt.

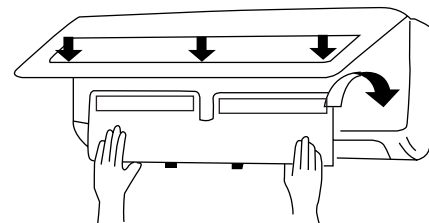

4

Setzen Sie die Filter ein.

- Wenn Sie die Filter befestigen, vergewissern Sie sich daß die mit "FRONT" markierte Oberfläche nach vorne zeigt.
- Nach dem Einsetzen der Filter drücken Sie die Frontplatte an den drei mit Pfeilen gekennzeichneten Stellen an (siehe Abbildung), und schließen Sie die Frontplatte.

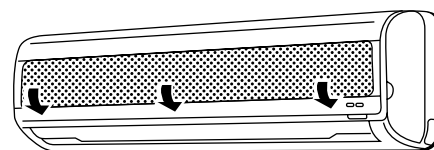


Anmerkungen:

- Zum Herausnehmen der Luft- und Geruchsfiler folgen Sie den obigen Prozeduren.
- Werden Luftreinigungs- und Desodorierfilter verwendet, wird die Kühlkapazität etwas abgeschwächt und die Kühlgeschwindigkeit verlangsamt. Deshalb ist in diesem Fall der Ventilator auf die Stufe "HIGH" zu schalten.
- Luftreinigungs- und Desodorierfilter sind waschbar und können nach der Reinigung mit dem Staubsauger oder nach dem Spülen unter fließendem Leitungswasser bis zu 20 Mal wiederverwendet werden. Die Typen-Nummer dieses Luftreinigungsfilters ist <SPX-CFH5>. Bitte diese Nummer bei der Bestellung von Ersatzfiltern angeben.
- Betreiben Sie die Klimaanlage nicht ohne Filter. Staubpartikel könnten in die Klimaanlage eindringen und einen Defekt verursachen.


2. Waschbarer Frontplatte

- Den Frontplatte kann man als Ganzes abnehmen und mit klarem Wasser waschen. Er sollte mit einem weichen Schwamm gewaschen werden. Nachdem man ein neutrales Waschmittel benutzt hat, gründlich mit klarem Wasser nachspülen.
- Wenn man den Frontplatte nicht abbaut, sollte man ihn mit einem weichen trockenen Tuch abwischen. Die Fernbedienung sollte man gründlich mit einem weichen trockenen Tuch abwischen.
- Das Wasser muss gründlich abgewischt werden. Wenn Wasser im Innengerät verbleibt, zum Beispiel an den Anzeigeinstrumenten oder Impulsempfängern, können Störungen die Folge sein.

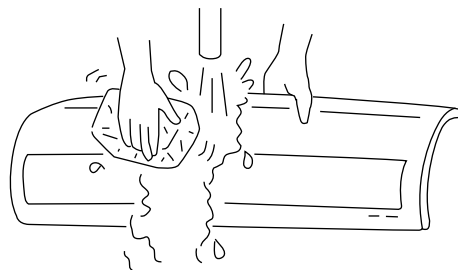


Vorgehen zur Entfernung der Vorderplatte.
Halten Sie bitte den Ansauggrill mit beiden Händen fest, wenn Sie ihn abnehmen und wieder befestigen.

Entfernung des Frontplatte

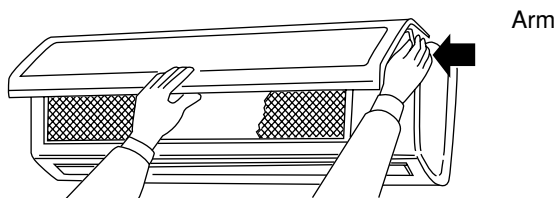

- Wenn der Frontplattell mit beiden Händen vollständig geöffnet ist, schieben Sie den rechten Arm hinein um den Grill zu lösen und wenn Sie dann den Frontplatte leicht schliessen, nehmen Sie ihn nach vorne heraus.

Befestigung des Frontplatte

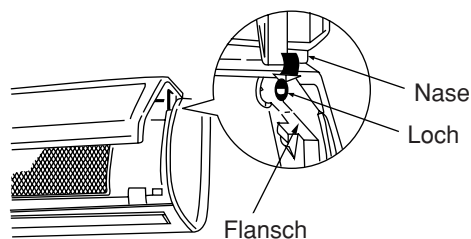

- Bewegen Sie die Nasen der rechten und linken Arme in die Flanschen am Gerät und befestigen Sie sie gut in den Löchern.


⚠ VORSICHT

- Spritzen Sie kein Wasser auf das Gerät oder richten Sie kein Wasser beim Säubern darauf, sonst kann es zu Kurzschlüssen kommen.
- Bitte benutzen Sie kein heisses Wasser (über 40°C), Benzol, Benzin, Säure, Verdünner oder eine Bürste, weil dadurch die Plastikoberfläche und die Beschichtung beschädigt werden.



3. INSTANDHALTUNG VOR LÄNGERER NICHTVERWENDUNG

- Betreiben Sie das Gerät in der Betriebseinstellung * (KÜHLEN), mit der Temperatureinstellung auf 32°C und der Ventilatorgeschwindigkeit auf (HOCH) ungefähr einen halben Tag lang bei schönem Wetter, und trocknen Sie das ganze Gerät.
- Den Netzstecker abtrennen.

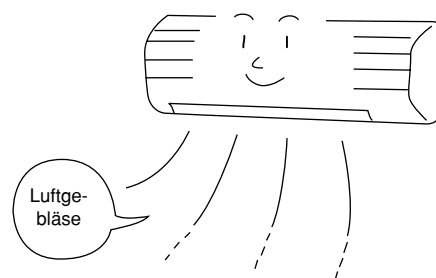

REGELMÄSSIGE KONTROLLE

BITTE FOLGENDE PUNKTE JÄHRLICH ODER HALBJÄHRLICH PRÜFEN. WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HÄNDLER, SOLLTEN SIE IRGEND EINE HILFE BRAUCHEN.

1		Ist der Stecker fest in der Steckdose? (Sorgen Sie für einen sicheren Kontakt zwischen den beiden).
2		Ist der Schutzleiter abgetrennt oder unterbrochen?
3		Ist das Gestell weitgehend verrostet oder steht das Außengerät schief oder instabil?

KUNDENDIENST NACH DEM VERKAUF UND GARRANTIE

BEVOR SIE SICH AN EINEN WARTUNGSTECHNIKER WENDEN, DIE FOLGENDEN PUNKTE KONTROLLIEREN

FALL	ZUKONTROLLIERENDE PUNKTE
 Wenn das Gerät nicht funktioniert	● Ist die Sicherung in Ordnung? ● Ist die Spannung extrem hoch oder niedrig? ● Ist der Ausschalter "AN"?
 Wenn das Gerät nicht richtig kühlt Wenn es nicht gut heizt	● Ist der Luftfilter mit Staub verstopft? ● Fällt direktes Sonnenlicht auf das Aussengerät? ● Ist der Luftstrom des Aussengerätes blockiert? ● Sind die Türen oder Fenster offen, oder befindet sich eine Heizquelle in dem Raum? ● Ist die eingestellte Temperatur geeignet?

Anmerkungen



- Bei ruhigem betrieb bzw. nach dem Abschalten des Gerätes könnten die folgenden Zustände auftreten, die jedoch keinerlei Probleme darstellen.
 - (1) Strömungsgeräusche des Kühlmittels im Kühlmittelkreis.
 - (2) Schleifegeräusche des Gebläsegehäuses während des Abkühlens oder des Erwärmens.
- Aufgrund angesammelter Fremdpartikel (Rauch, Eßwaren, Kosmetika usw.) kann es zu geruchsbelästigung durch das Raumklimagerät kommen. Zu Saisonbeginn sollten daher der Luftfilter und der Verdunster gereinigt werden, um diese Geruchsbelästigung zu reduzieren.

- Bitte wenden Sie sich sofort an den Händler, sollte Ihr Gerät trotz der oben beschriebenen Kontrollen nicht richtig funktionieren. Informieren Sie Ihren Händler über das Modell, Produktionsnummer und Datum des Einbaus Ihres Gerätes. Bitte informieren Sie ihn über die Natur des Defektes.
- Der Strom muss die Nennspannung haben, sonst wird das Gerät kaputtgehen, oder es wird die spezifizierte Leistung nicht erreichen können.

Hinweis:

Beim Einschalten des Gerätes können, besonders bei gedämpften Leuchten, kurzfristige Helligkeitsschwankungen auftreten, die jedoch völlig unbedenklich sind.
Die Anschlußbedingungen des örtlichen Stromversorgungsunternehmens sind einzuhalten.

MEMO

[illegible]

HITACHI

SYSTÈME DE CLIMATISATION À ÉLÉMENTS DIVISÉ


APPAREIL D'INTÉRIEUR/UNITE D'EXTÉRIEUR

MODÈLE

RAS-25CNH2/RAC-25CNH2


FRANÇAIS

UNITE D'EXTÉRIEUR

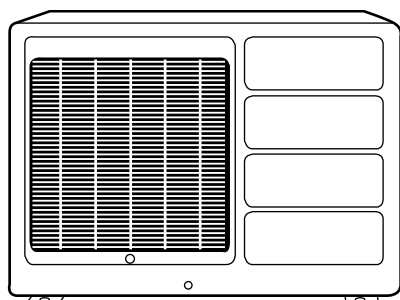

RAC-25CNH2

APPAREIL D'INTÉRIEUR

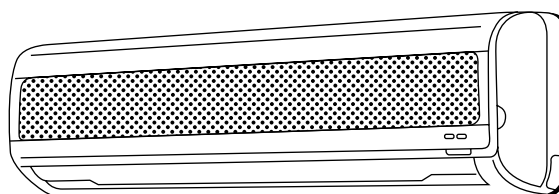

RAS-25CNH2



Instruction manual

Page 1~22

To obtain the best performance and ensure years of trouble free use, please read this instruction manual completely.

Bedienungsanleitung

Suite 23~44

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um durch richtige Bedienung jahrelangen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Mode d'emploi

Page 45~66

Des performances optimales et un fonctionnement à long terme seront assurés en appliquant les présentes instructions après avoir entièrement lu ce mode d'emploi.

Manuale di istruzioni

Pag. 67~88

Per garantire la migliore prestazione e la più lunga durataleggere attentamente e al completo le seguenti istruzioni.

Manual de instrucciones

Página 89~110

Para obtener el mejor funcionamiento y asegurar años de uso libre de problemas, lea cuidadosamente este manual de instrucciones.

Manual de instruções

Página 111~132

A fim de obter um bom funcionamento e de garantir uma utilização sem falhas durante muitos anos, é favor ler este manual de instruções completamente.

Οδηγίες Χειρισμού

Σελίδα 133~154

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση και την μακροχρόνια και χωρίς προβλήματα χρήση της συσκευής αυτής, παρακαλούμε διαβάστε πλήρως τις οδηγίες χειρισμού της.

Инструкция по эксплуатации

стр. 155~176

Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик и многолетней безотказной работы оборудования необходимо полностью ознакомиться с данной Инструкцией по эксплуатации.

"BESTÄTIGUNG" und "Bescheinigung des Herstellers/Importeurs" sind am Ende dieser Bedienungsanleitung beschrieben.



PRÉCAUTIONS À SUIVRE

- Veuillez lire les “précautions à suivre” attentivement avant d’opérer l’appareil afin d’en assurer un emploi correct.
- Veuillez être très attentif aux signes “**▲ Avertissement**” et “**▲ Attention**”. La section portant sur “Avertissement” contient des instructions qui, si elles ne sont pas observées peuvent causer de graves blessures et même la mort. La section portant sur “Attention” contient des instructions qui, si elles ne sont pas observées peuvent avoir de graves conséquences. Veuillez suivre toutes les instructions très strictement afin d’assurer un maximum de sécurité.
- Le signal possède la signification suivante:


 Assurez-vous de brancher la prise de terre.	 Ce signal dans le schéma indique une interdiction.
 Indique les instructions à suivre.	

- Veuillez garder ce manuel après lecture.


PRÉCAUTIONS À SUIVRE LORS DE L'INSTALLATION

AVERTISSEMENT 	● Ne remontez pas l'unité. Une fuite d'eau, une erreur, un court-circuit ou un incendie peut se produire si vous remontez l'unité par vous-même.	
ATTENTION 	● Veuillez demander à votre vendeur ou votre technicien qualifié de procéder à l'installation de votre appareil. Des fuites d'eau ou même des risques de feu sont possibles si vous essayez d'installer votre appareil vous-même. ● Veuillez utiliser un fil de terre. Ne placez pas le fil de terre près de l'eau, des tuyaux à gaz, du paratonnerre ou de la ligne du téléphone. Une erreur dans l'installation d'un fil de terre peut causer une électrocution. ● Un interrupteur devrait être placé suivant l'endroit de l'installation de votre appareil. Sans un interrupteur, le danger d'électrocution est présent. ● Veuillez ne pas installer votre appareil près de gaz inflammables. L'appareil d'extérieur peut prendre feu s'il y a fuite de gaz inflammable. ● Veuillez vous assurer que l'eau coule normalement lors de l'installation du tuyau d'évacuation.	 

PRÉCAUTIONS À SUIVRE LORS D'UN DÉPLACEMENT OU D'UNE MAINTENANCE

AVERTISSEMENT 	● Dans des situations anormales. Comme la présence d'une odeur brûlée. Veuillez interrompre le fonctionnement de votre appareil immédiatement et couper l'interrupteur. Contactez votre agent de vendre. Un mal fonctionnement, un court-circuit ou un feu peut se reproduit si votre appareil est en marche continue dans une situation anormale. ● Veuillez prendre contact avec votre vendeur pour la maintenance de votre appareil. Une maintenance inappropriée peut causer de graves blessures ou la mort. ● Veuillez prendre contact avec votre vendeur si vous désirez déplacer votre appareil. Electrocutation et feu peuvent se produire si vous déplacez votre appareil vous-même.	 
---	---	--

PRÉCAUTIONS LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

AVERTISSEMENT 	● Evitez tout contact direct avec le flux d'air pour votre santé.	
	● N'introduisez pas de longues tiges dans le panneau du souffleur et de l'aspirateur parce que le ventilateur interne est une source de danger.	
	● N'utilisez aucun conducteur d'électricité tel qu'un fusible. Cela pourrait causer un accident mortel.	
	● Lors d'une tempête, débranchez et coupez l'interrupteur.	 


PRÉCAUTIONS LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

- L'appareil doit être utilisé en suivant les instructions du fabricant et non pour tout autre usage que celui spécifié.



- N'essayez pas de toucher l'appareil avec des mains humides. Cela pourrait causer un accident mortel.

- Si vous utilisez votre appareil près de choses qui brûlent, assurez-vous qu'il y a assez d'oxygène dans la pièce en aérant de temps-en-temps.




- Ne dirigez pas l'air qui sort du panneau de votre climatiseur directement sur des appareils de chauffage car ceci peut endommager le fonctionnement d'appareils tel que la bouilloire électrique, le four, etc.

- Veuillez vous assurer que l'appareil d'extérieur est bien monté, stable et sans défaut. Sinon il pourrait tomber et devenir une source de danger.



- N'éclaboussez pas ou ne dirigez pas d'eau directement sur l'appareil quand vous lavez. Ceci pourrait causer un court-circuit.

- Ne mettez pas de plantes directement sous l'arrivée d'air car ceci est mauvais pour vos plantes.

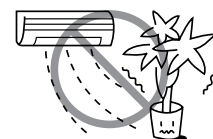

- Débranchez votre appareil et coupez l'interrupteur pendant le nettoyage parce que la haute vitesse de l'éventail qui est à l'intérieur de l'appareil, peut poser un danger.

- Coupez l'interrupteur lors que l'appareil n'est pas en marche pour une longue période.



- Ne montez pas sur l'appareil d'extérieur et ne posez aucun objet dessus.

- Ne posez aucun récipient d'eau tel qu'un vase sur l'appareil d'extérieur afin d'éviter tout contact avec l'eau. L'eau pourrait endommager l'isolant à l'intérieur de l'appareil et causer un court-circuit.




- Lorsque vous utilisez votre appareil avec portes et fenêtres ouvertes, (l'humidité est toujours supérieure à 80%) et avec le volet d'air poussé vers le bas ou bougeant automatiquement pour une période prolongée, l'eau va se condenser sur le volet d'air et gouttera. Ceci endommagera vos meubles. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil dans de telles conditions pendant un long moment.
- Lorsque la chaleur régnant dans la pièce dépasse la capacité de refroidissement ou de chauffage de l'unité (par exemple : Nombreuses personnes entrant dans la pièce, utilisation d'appareils de chauffage, etc.), la température programmée ne peut pas être atteinte.



A T T E N T I O N

NOMS ET FONCTIONS DE CHAQUE PARTIE

APPAREIL D'INTÉRIEUR

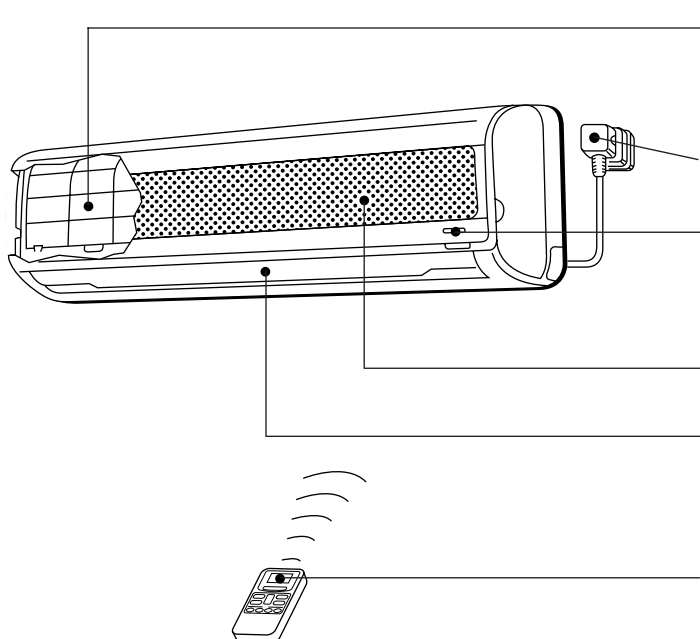

FILTRE À AIR

Afin d'empêcher la poussière de pénétrer dans l'appareil d'intérieur. (vous référer à la page 60)

PRISE DE COURANT (NON FOURNIE)

CLIGNOTANTS DE L'APPAREIL D'INTERIEUR

Clignotant lumineux indiquant les conditions d'utilisation. (vous référer à la page 49)

PANNEAU FRONTAL (ENTRÉE D'AIR)


VOLET HORIZONTAL • VOLET VERTICAL (SORTIE D'AIR)

(vous référer à la page 56)

TÉLÉCOMMANDE

Pour envoyer un signal d'utilisation à l'appareil d'intérieur, pour faire fonctionner les deux appareils. (vous référer à la page 50)

UNITE D'EXTÉRIEUR

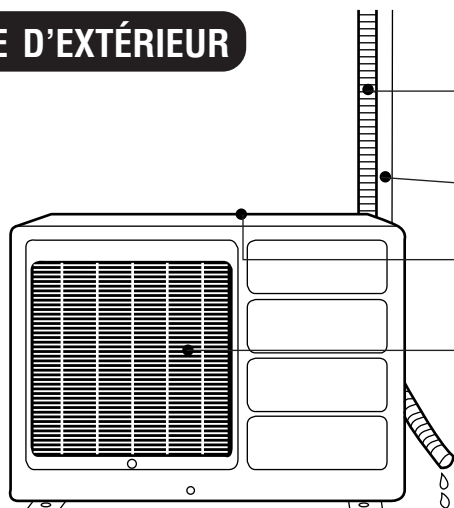

TUYAU D'ÉCOULEMENT

L'eau condensée est évacuée vers l'extérieur.

CÂBLE DE RACCORDEMENT


ENTREE D'AIR (DERRIERE, CÔTÉ GAUCHE)

SORTIE D'AIR

NOM DU MODÈLE ET DIMENSIONS

MODÈLE	LONGUEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	PROFONDEUR (mm)
RAS-25CNH2	745	248	175
RAC-25CNH2	700	570	210

CLIGNOTANT D'UTILISATION

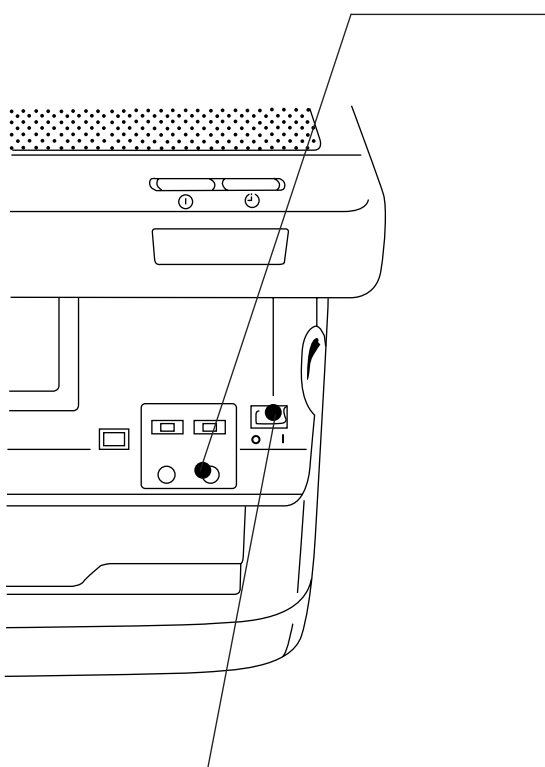

INTERRUPTEUR DE COURANT


INTERRUPTEUR TEMPORAIRE

Utilisez cet interrupteur pour mettre en route ou arrêter l'appareil lorsque la télécommande ne marche pas.

- L'interrupteur temporaire déclenche le fonctionnement de l'appareil dans le mode sélectionné précédemment.
- Lorsque l'utilisation se fait en poussant l'interrupteur temporaire après que l'appareil soit arrêté, lorsqu'il est remis en marche, le fonctionnement se fait en mode automatique.

FRANÇAIS

CLIGNOTANTS DE L'APPAREIL D'INTERIEUR

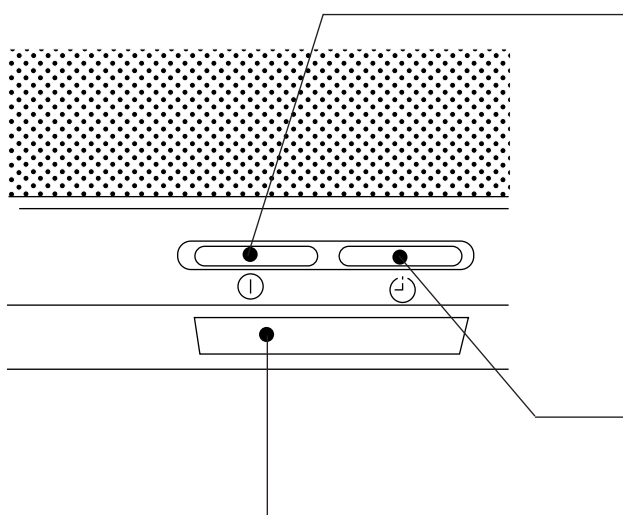

LAMPE DE FONCTIONNEMENT

Cette lampe s'allume lors du fonctionnement de l'appareil. La lampe d'opération s'allume lors qu'elle se chauffe dans ces cas suivants:

(1) Lors d'une préchauffage

Pour environ 2–3 minutes après le commencement.

(2) Lors d'une décongelation

La décongelation s'est fait une fois par heure quand la décongelation s'attache sur l'échange de chaleur de l'appareil à l'extérieur de 5 à 10 minutes chaque fois.

LAMPE DE MINUTERIE

Cette lampe est allumée lorsque la minuterie est utilisée.

RECEPTEUR DE SIGNAUX

Vous entendrez un "bip" lorsque le récepteur de signaux reçoit des signaux de la télécommande.

NOMS ET FONCTIONS DES DIFFÉRENTES PARTIES DE LA TÉLÉCOMMANDE

■ La télécommande contrôle le mode de fonctionnement et la minuterie du climatiseur. La distance d'émission des signaux est de 4 mètres. Si les lumières de la maison sont contrôlées électroniquement, la distance peut être diminuée.

Transmission Des Signaux

Touche MARCHÉ/ARRÊT

Appuyez sur cette touche pour la mise en marche de l'appareil. Appuyez une nouvelle fois pour l'arrêter.

Touche FONCTION

Pour sélectionner le mode de fonctionnement. (Page 52)

Touche de TEMPORISATION

Se servir de cette touche pour régler la minuterie de temporisation. (Page 54)

Touche MINUTERIE

Mise en route de la minuterie.

Touche ARRÊT DE LA MINUTERIE

Sélectionne l'heure d'arrêt.

Touche MISE EN MARCHÉ DE LA MINUTERIE

Sélectionne l'heure de mise en marche.

Signaux De Transmission

Les signaux de transmission clignotent lorsqu'un signal a été émis.

Touche de TEMPÉRATURE

Contrôle la température de la pièce. La valeur changera plus rapidement si vous continuez d'appuyer. (Page 51)

Touche de VITESSE DU VENTILATEUR


Choisissez la vitesse du ventilateur suivant le mode de refroidissement et du chauffage. (Page 52)

Touche MOUVEMENT AUTOMATIQUE

Contrôle d'angle du réflecteur horizontal. (Page 56)

Touche d'ANNULATION

Annule les données de la minuterie.

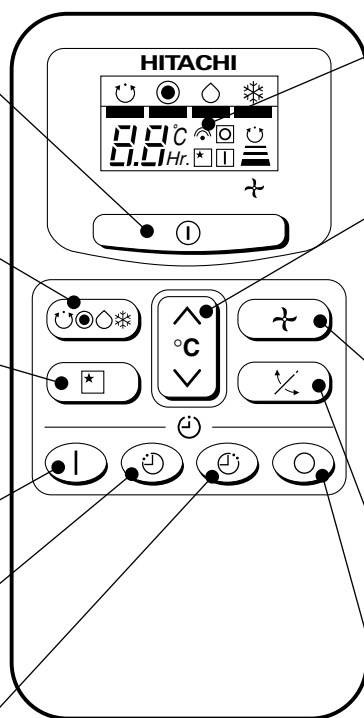


Précautions D'emploi

- Ne laissez pas la télécommande au soleil ou soumise à une température excessive.
- Ne la laissez pas tomber au sol, et protégez-la de l'eau.
- Si vous appuyez sur la touche selecteur de fonctions lors de l'utilisation, le climatiseur peut s'arrêter à peu près 3 minutes par sécurité avant que vous ne le remettiez en marche.


Vous pouvez utiliser la télécommande en la fixant au mur avec les accessoires.

- Avant de la fixer, veuillez vous assurer que l'appareil peut être contrôlé à partir de cette position.

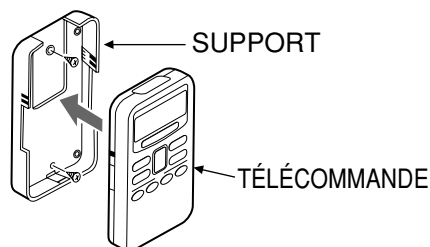

UTILISATION AUTOMATIQUE


■ L'appareil détermine automatiquement le mode de fonctionnement, CHAUFFAGE, REFROIDISSEMENT ou DÉSHUMIDIFICATION, en fonction de la température initiale de la pièce. Le mode sélectionné ne change pas avec les variations de température de la pièce.

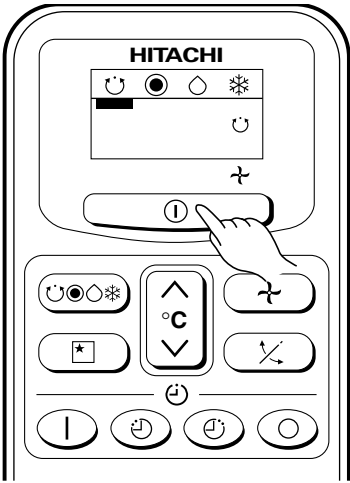


1 Appuyez sur la touche (MARCHE/ARRÊT)

- L'opération commence par un "bip".
- ARRÊT** Appuyez sur la touche  (MARCHE/ARRÊT)
- Sélectionnez le mode  (Automatique) en appuyant sur la touche  (Fonction).
- Le selecteur de la vitesse du ventilateur ne marche pas encore.

■ Vous pouvez ajuster la température de la pièce.

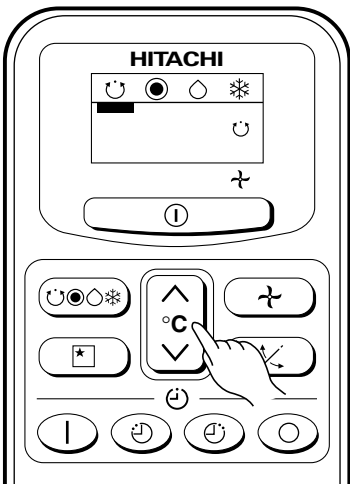

1 Appuyez sur la touche de (TEMPERATURE DE PIECE)

- La température varie de 1°C chaque fois que vous appuyez sur cette touche.
-  ◀ Plus
◀ Moins
- Vous pouvez augmenter ou baisser la température de 3°C maximum.
- L'écran n'indique pas la température en mode automatique. Le dispositif recevra le signal par un "bip".

■ CONDITIONS D'UTILISATION EN MODE AUTOMATIQUE

- Le mode de fonctionnement choisi ne changera pas lors de l'utilisation même si la température de la pièce varie.

TEMPÉRATURE INITIALE DE LA PIÈCE (APPROXIM.)	FONCTION	RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE	CIRCULATION
Au-dessus de 27°C ➡	REFROIDISSEMENT	27°C	"FORT" à la mise en fonction, "FAIBLE" après que le pré-réglage de température ait été atteint.
À 23 ~ 27°C ➡	SEC	Sensiblement inférieur à la température de la pièce.	FAIBLE
En-dessous de 23°C ➡	CHAUFFAGE	23°C	"FORT" à la mise en fonction, "MOYEN" ou "FAIBLE" après que le pré-réglage de température ait été atteint.

MANUEL D'OPÉRATION [Chauffage • Déshumidifier • Refroidissement]


- Veuillez suivre les instructions énumérées ci-dessous lorsque vous désirez sélectionner le mode de fonctionnement, la température de la pièce et la vitesse du ventilateur manuellement.

CHAUFFAGE	DÉSHUMIDIFICATION	REFROIDISSEMENT
La température dehors audessous 21°C	Température de la pièce à plus de 16°C	Température extérieure à plus de 22°C


1 SELECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode s'affichera suivant la séquence ci-dessous

☺ (Auto) → ● (Chauffage) → ○ (Sec) → ❄ (Refroidissement)

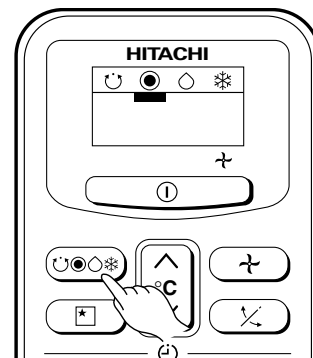

2 SELECTION DE LA TEMPERATURE DE LA PIÈCE




◀ Plus
◀ Moins

■ Températures recommandées


Chauffage	20~24°C
Déshumidifier	20~26°C
Refroidissement	25~28°C

- Le mécanisme de refroidissement ne démarre pas si la température sélectionnée est plus élevée que la température de la pièce.

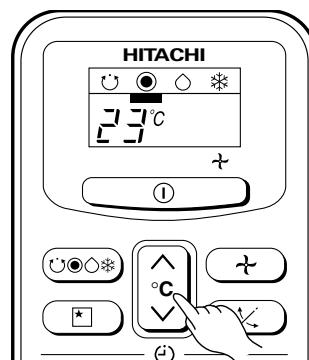

3 SELECTION DE LA VITESSE DU VENTILATEUR

- Chaque fois que vous appuyerez sur la touche VITESSE DU VENTILATEUR, la vitesse du ventilateur changera suivant la séquence ci-dessous.
- **CHAUFFAGE** } : AUTO → ELEVE → MOYEN → FAIBLE
REFROIDISSEMENT } (☺ → ≡ → = → -)
- **DESHUMIDIFICATION** : FAIBLE (FIXÉ)
(-)

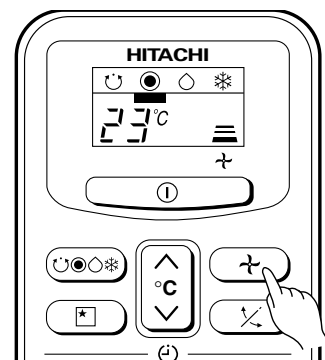


4 Appuyez sur la touche ① (MARCHE/ARRÊT)

- L'opération commence par un "bip".

ARRÊT Appuyez sut la touche ① (MARCHE/ARRÊT)

- Comme les réglages sont gardés dans la mémoire de la télécommande vous n'avez qu'à appuyer sur la touche ① (MARCHE/ARRÊT) pour reutiliser le même réglage la fois suivante.

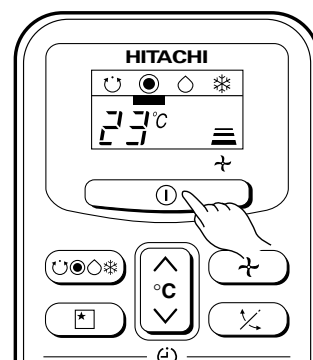


MISE AU POINT DE LA MINUTERIE

■ MINUTERIE MARCHE/MINUTERIE ARRÊT sont disponibles.

Choix du moment de mise en arrêt de la minuterie

1 Sélection de l'arrêt de la minuterie

- Sélectionnez le moment d'arrêt de la minuterie en appuyant sur le touche  (MINUTERIE ARRÊT).
- Le temps choisi changera suivant la séquence ci-dessous.

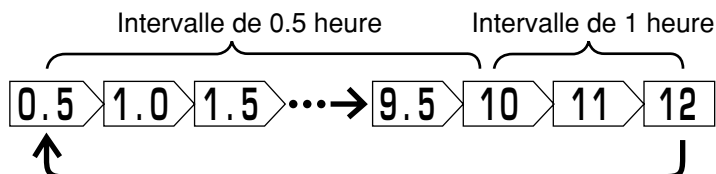

- La valeur change plus rapidement si vous continuez d'appuyer.


2 Appuyez sur la touche (RÉSERVE)

- Le moment d'arrêt est enregistré avec un "bip".
- Le symbole  apparaît sur l'écran.

Choix du moment de mise en marche de la minuterie

1 Sélection du moment de mise en marche

- Sélectionnez la moment de mise en marche de la minuterie en appuyant sur la touche  (MINUTERIE MARCHE).
- Au début de la sélection, 6 heures sont enregistrées.
- Le temps choisi changera suivant la séquence ci-dessous.

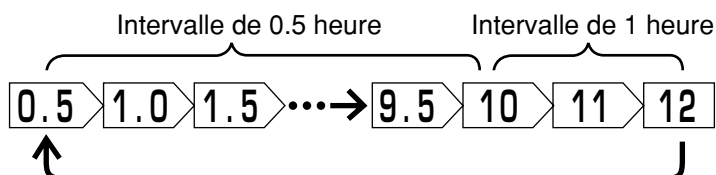

- La valeur change plus rapidement si vous continuez d'appuyer.

2 Appuyez sur la touche de (RÉSERVE)



- Le moment de mise en marche de la minuterie est enregistrée lorsque vous entendez un "bip".
- Le symbole  apparaît sur l'écran.

Annulation du temps de minuterie mémorisée



1 Appuyez sur la touche (ANNULATION)

- Comme les données de la minuterie sont mémorisées dans la télécommande, vous avez seulement à appuyer sur la touche de  (RÉSERVE) afin d'utiliser la même sélection la fois suivante.

■ Utilisation arrêtée au moment sélectionné

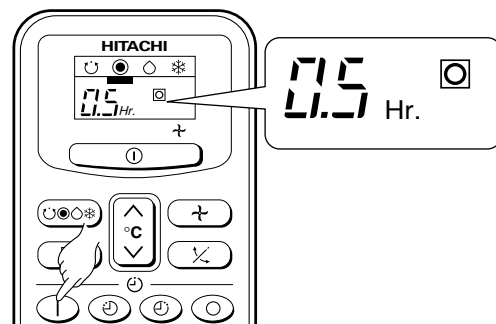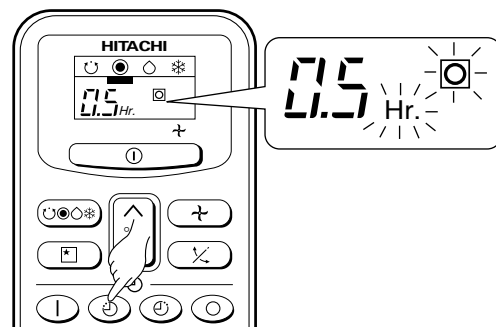


■ L'opération débutera en suivant la température sélectionnée et le moment sélectionné (le moment de la mise en marche peut différer suivant la température de la pièce et la température sélectionnée.)

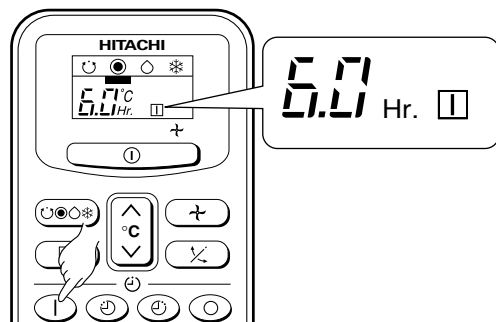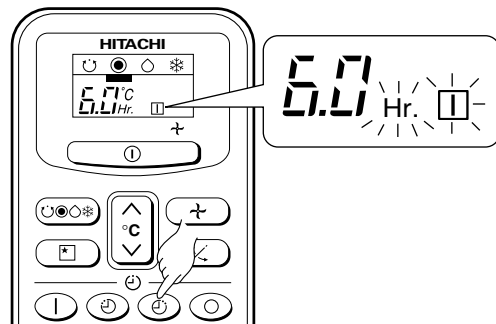

COMMENT RÉGLER LA MINUTERIE DE TEMPORISATION

Appuyer sur la touche  (TEMPORIZATION) pour que les indications de l'afficheur changent de la façon suivante.

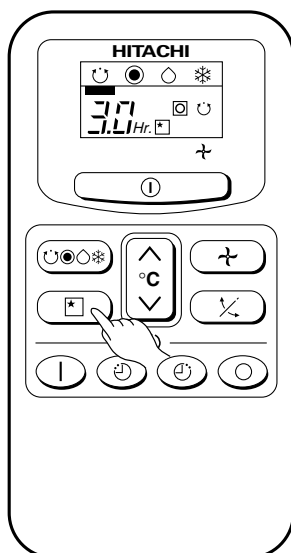

Mode	Indication
Minuterie de temporisation	→ 1 heure → 2 heures → 3 heures → 7 heures → Annulation de la fonction minuterie de temporisation ←

La minuterie du reveil: Ce devis continuera à fonctionner pour le nombre d'heures réglées et puis il s'arrêtera.

Dirigez le boîtier de télécommande vers l'appareil à intérieur et appuyez sur la touche "DORMI".

L'information de la minuterie est montré sur le boîtier de télécommande. La lampe minuterie s'allume avec un "beep" de l'appareil à l'intérieur.

Exemple: Le réglage de trois heures comme le temps de dormir.

Comment anulé la réservation

Dirigez le boîtier de télécommande vers l'appareil d'intérieur et appuyez sur la touche  (ANNULATION).

Le  (RÉSERVÉ) sign s'éteint avec un beep et la  (MINUTERIE) lampe s'éteint sur l'appareil d'intérieur.

REMARQUE



Si les réglages de la minuterie de temporisation sont effectués alors que des réglages de minuterie de mise à l'arrêt ou de minuterie de mise à l'arrêt/mise en fonction sont faits plus tôt, la minuterie de temporisation prend effet sur les réglages de la minuterie de mise à l'arrêt.

Explication relative à la minuterie de temporisation

L'appareil contrôle l'intensité de circulation et la température intérieure de la pièce en mode automatique de façon à assurer à la fois un fonctionnement silencieux et approprié à la santé de l'utilisateur.

Il est ainsi possible de programmer la minuterie de temporisation pour commander une mise à l'arrêt 1, 2, 3 ou 7 heures plus tard. L'intensité de circulation et la température intérieure de la pièce seront contrôlées de la façon expliquée ci-dessous.


Fonctionnement en mode de minuterie de temporisation

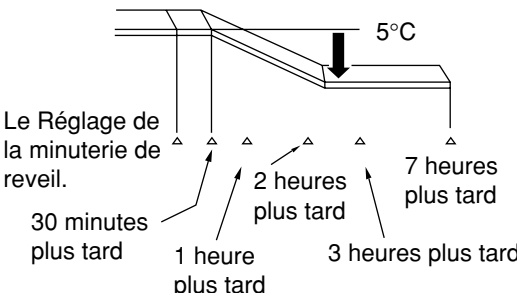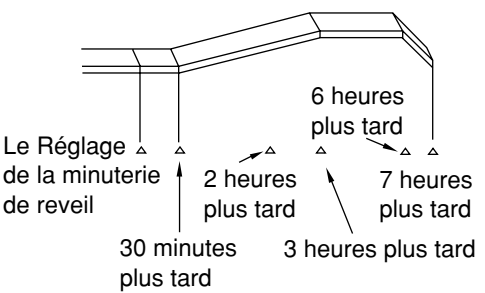Mode de fonctionnement	Fonctionnement
Mode de chauffage “  ”	La température de la chambre sera contrôlée 5°C au-dessous du réglage de température 30 minutes après le réglage de la minuterie du réveil. La vitesse de l'éventail sera réglée à BAS immédiatement. La température est maintenue à environ 12°C en minimum.  Le Réglage de la minuterie de réveil. 30 minutes plus tard 1 heure plus tard 2 heures plus tard 3 heures plus tard 7 heures plus tard
Modes de réfrigération “  ” et de déshumidification “  ”	La vitesse de l'éventail sera réglée à “BAS” immédiatement. La température est maintenue à environ 25–28°C.  Le Réglage de la minuterie de réveil 30 minutes plus tard 2 heures plus tard 3 heures plus tard 6 heures plus tard 7 heures plus tard
Ventilateur “  ”	Les réglages de température intérieure de la pièce et de circulation ne varient pas.

AJUSTEZ LE VOLET D'AIR

1 Réglage de l'air conditionné dirigé vers le haut et dirigé vers le bas.


Suivant le mode de fonctionnement, le déflecteur d'air horizontal est automatiquement orienté suivant un angle approprié pour chaque type de fonctionnement. Le déflecteur peut être relevé et abaissé mais aussi incliné suivant un angle voulu en utilisant la touche  (OSCILLATION AUTOMATIQUE). (Si l'angle du déflecteur d'air est modifié, il ne reviendra pas sur la position d'orientation automatique après l'appareil est mis en marche à moins que le mode de fonctionnement est coupé.

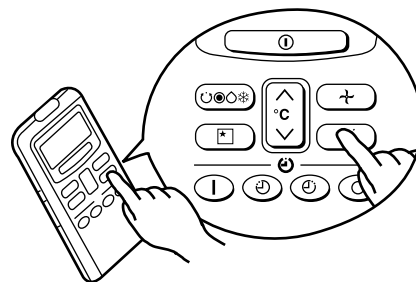

- Si la touche “  AJUSTEMENT AUTOMATIQUE” est appuyée une fois, le volet horizontal d'air bouge de bas en haut. Si la touche est appuyée à nouveau, le volet s'arrête à la position présente. Quelques secondes sont requises avant que le volet ne se mette à bouger (6 secondes).
- Le déflecteur d'air horizontal doit être utilisé seulement dans la limite de réglage comme c'est montré à droite.
- Quand le mode de fonctionnement est interrompu, le déflecteur d'air horizontal se déplace et s'arrête dans la position de fermeture de l'échappement d'air.


⚠ ATTENTION

- Lors du refroidissement, ne laissez pas le volet horizontal d'air bouger trop longtemps. De l'eau pourrait se condenser sur le volet horizontal et goutter.

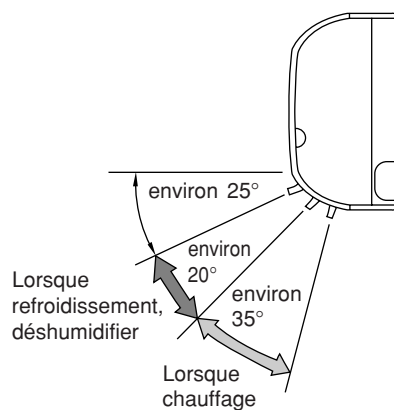

2 Ajustement de l'air conditionné vers la gauche ou la droite.

Tenez le volet d'air vertical comme indiqué sur la figure et ajustez l'air conditionné vers la gauche ou la droite.

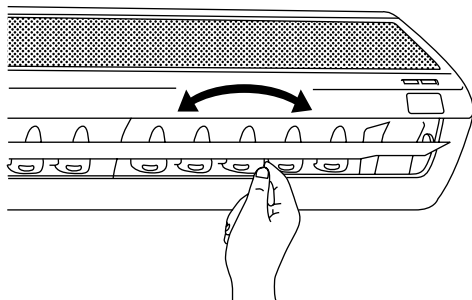

COMMENT CHANGER LES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

1

Veillez retirer le couvercle comme dans la figure et enlever les vieilles piles.




2

Mettez en place les nouvelles piles.
La position des piles est indiquée par des signes à l'emplacement requis.

⚠ ATTENTION

1. N'utilisez pas de piles neuves et vieilles ensemble, ni de piles de différentes marques.
2. Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas la télécommande pendant 2 ou 3 mois.

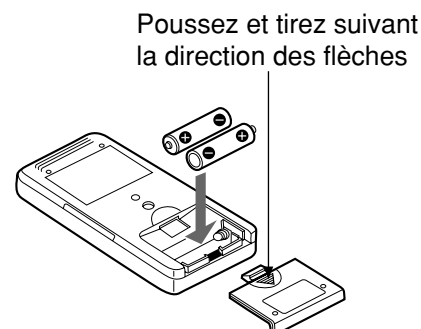


FRANÇAIS

INTERRUPTEUR TEMPORAIRE


Utilisez cet interrupteur pour mettre en route ou arrêter l'appareil lorsque la télécommande ne marche pas.

- L'interrupteur temporaire déclenche le fonctionnement de l'appareil dans le mode sélectionné précédemment.
- Lorsque l'utilisation se fait en poussant l'interrupteur temporaire après que l'appareil soit arrêté, lorsqu'il est remis en marche, le fonctionnement se fait en mode automatique.

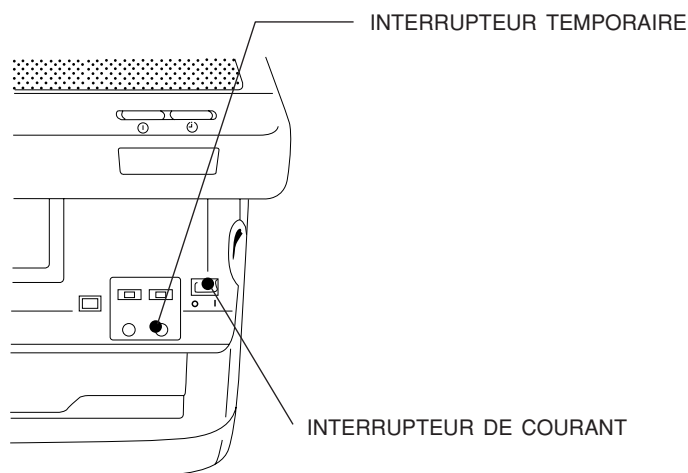

LES CONDITIONS IDÉALES D'UTILISATION


Température De La Piece Appropriate

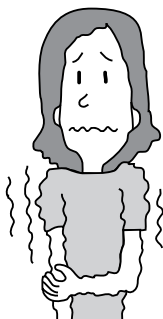

⚠ Avertissement

Une température trop basse est mauvaise pour la santé et favorise le gaspillage d'énergie.

Installez des rideaux ou des volets

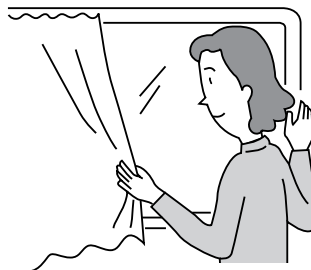

Il est possible de réduire l'entrée de la chaleur extérieure en installant rideaux ou volets.

Ventilation


⚠ Avertissement

Ne fermez pas la pièce pendant trop longtemps. A l'occasion, ouvrez la porte et les fenêtres pour renouveler l'air dans la pièce.




Utilisation efficace de la minuterie

La nuit, veuillez utiliser le mode de fonctionnement de OFF ou ON minuterie en même temps que la minuterie de réveil matin. Cela vous permettra d'avoir une température de chambre agréable. Veuillez utiliser la minuterie efficacement.

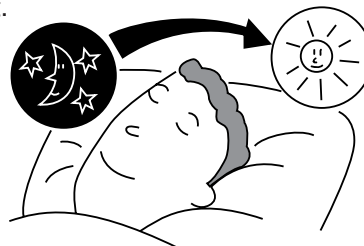


N'oubliez pas de nettoyer le filtre à air

Un filtre à air poussiéreux réduit le volume d'air et l'efficacité du refroidissement. Pour empêcher tout gaspillage d'énergie, veuillez nettoyer votre filtre toutes les deux semaines.

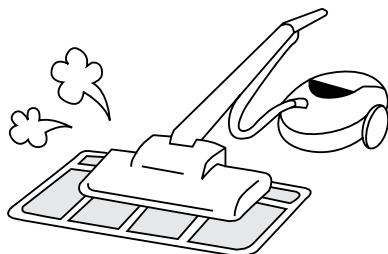

Assurez-vous qu'une température appropriée est sélectionnée pour les bébés et les enfants


Soyez prudent avec la température de la pièce et la direction de l'arrivée d'air, lorsqu'un bébé, un enfant, ou une personne âgée est présent.

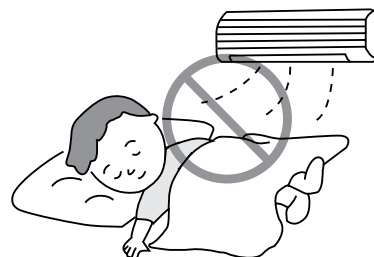

L'air Conditionné Et Les Sources De Chaleur Dans La Pièce


⚠ Attention

Si la quantité de chaleur dans la pièce surpasse de beaucoup la capacité de refroidissement du climatiseur (par exemple, plus de gens entrant dans la pièce, utilisant des appareils de chauffage et etc,) la température sélectionnée ne peut être atteinte.

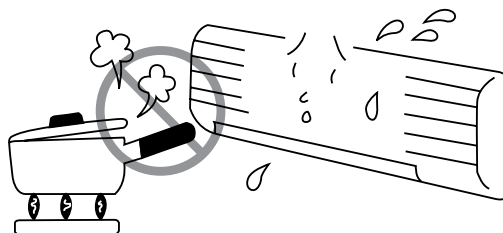


Après Une Coupure De Courant

Lorsque le courant est rétabli après une coupure, l'appareil d'intérieur ne se remettra pas en marche. Pour la remise en marche, appuyez sur la touche "MARCHE/ARRÊT".

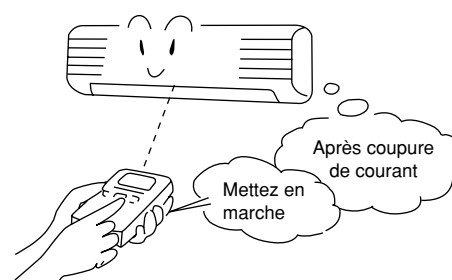

Utilisation Interrompue Pendant Une Longue Période De Temps


Lorsque l'appareil d'intérieur n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, veuillez couper le courant général. Si le courant général est sous utilisation, l'appareil d'intérieur consommera à peu près 8W pour contrôler le circuit même en mode "ARRÊT".

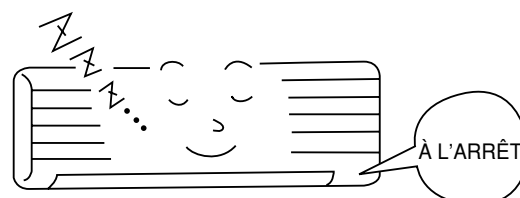

En Cas D'éclair

⚠ Avertissement

Pour protéger l'appareil en cas d'éclairs, veuillez arrêter d'utiliser l'appareil et retirer la prise du courant.

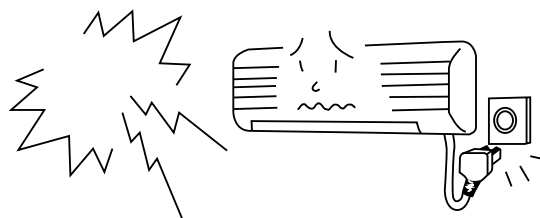

⚠ ATTENTION

Avant le nettoyage, interrompez l'utilisation et déconnectez l'arrivée de courant.


1. FILTRE À AIR

Nettoyez le filtre car il attrappe la poussière présente dans la pièce. Au cas où le filtre à air est plein de poussière, le flux d'air diminuera et la capacité de refroidissement en sera réduite. De plus, l'appareil deviendra bruyant. Veuillez vous assurer que vous nettoyez le filtre suivant la méthode décrite ci-dessous.

PROCÉDURE


- 1 Ouvrez le panneau frontal et retirez le filtre
 - Levez gentiment et retirez le filtre nettoyant et désodorisant du cadre du filtre à air.

- 2
 - Aspirez la poussière du filtre à air et du filtre nettoyant et désodorisant en utilisant un aspirateur. S'il y a trop de poussière, rincez sous l'eau du robinet et brossez gentiment à l'aide d'une brosse douce. Laissez le filtre sécher à l'ombre.

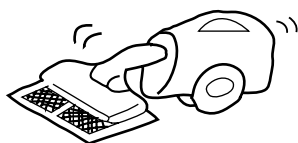


- 3
 - Réinsérez le filtre nettoyant et désodorisant sur le cadre du filtre. Installez le filtre avec l'indication "FRONT" vers l'avant et insérez-les dans leur position originelle.
 - Après attachement des filtres, poussez le panneau frontal à la position marquée de trois flèches, comme la figure l'indique, et fermez-le.

MÉTHODE POUR RETIRER LE FILTRE

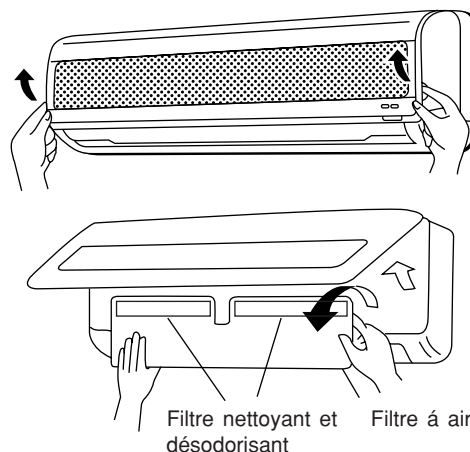

MÉTHODE D'INSTALLATION

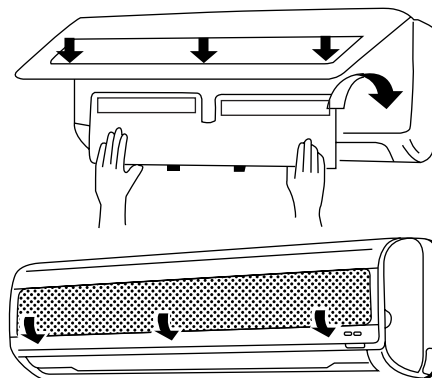

MESURE DE PRÉCAUTION:

- Le filtre nettoyant et désodorisant doit être nettoyé une fois par mois ou plus si vous remarquez une surcharge. En cas d'usage excessif, il peut perdre de sa fonction désodorisante. Pour une performance maximale, il est recommandé de le remplacer tous les 3-6 mois selon les besoins d'application.

⚠ ATTENTION

- Ne lavez pas avec de l'eau chaude à plus de 40°C. Le filtre rétrécirait.
- Lorsque vous le lavez, secouez les gouttelettes d'eau complètement et laissez le sécher à l'ombre; ne pas exposer au soleil. Le filtre rétrécirait.
- N'utilisez pas de détergent sur le filtre nettoyant et désodorisant car certains détergents pourraient entraîner une détérioration des propriétés électrostatiques du filtre.


ATTACHER LES FILTRES A AIR NETTOYANTS ET DESODORISANTS

Avant d'installer le filtre, éteindre le climatiseur avec la télécommande.

1

Ouvrez le panneau frontal.

- Tirez le panneau frontal en tenant les deux extrémités des deux mains.

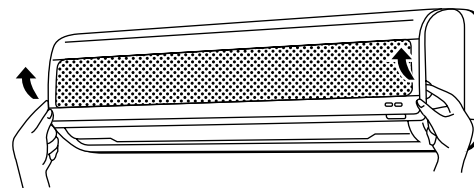


Panneau frontal

2

Enlevez les filtres.

- Poussez vers le haut pour déclencher les attaches et retirez le filtre.

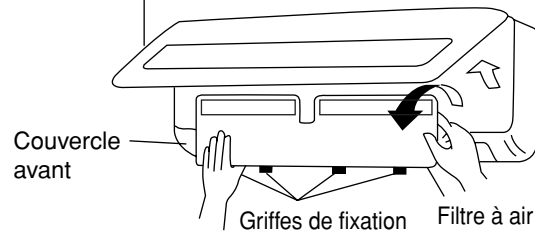

Couvercle avant


Griffes de fixation

Filtre à air

3

Attacher les filtres nettoyants et désodorisants au filtre.

- Attachez les filtres nettoyants et désodorisants au panneau en poussant gentiment ses deux extrémités et en les relâchant après leur insertion dans le panneau du filtre.

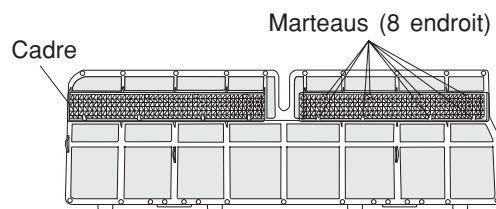

Assurez que le "Devant" en regard de la cote arrière.

⚠ ATTENTION



Ne pliez pas le filtre nettoyant et désodorisant car cela pourrait endommager la structure.



4

Attachez les filtres.

- Attachez les filtres en vous assurant que la surface indiquant "FRONT" est bien tournée vers l'avant.
- Après attachement des filtres, poussez le panneau frontal à la position marquée de trois flèches, comme la figure l'indique, et fermez-le.

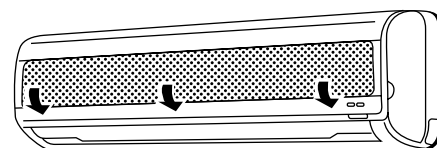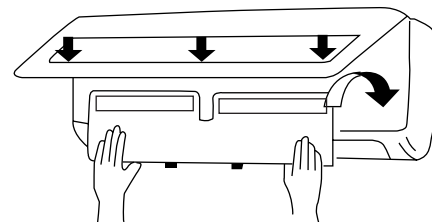


MESURE DE PRÉCAUTION:

- Pour enlever les filtres à air nettoyants et désodorisants, veuillez suivre la procédure ci-dessus.
- La capacité de refroidissement diminue légèrement et la vitesse de refroidissement ralentit lorsque les filtres nettoyants et désodorisants sont utilisés. Aussi, réglez la vitesse du ventilateur sur "HIGH" lorsque vous l'utilisez dans ces conditions.
- Les filtres nettoyants et désodorisants sont lavables et réutilisables jusqu'à 20 fois en utilisant l'aspirateur ou rincez sous l'eau du robinet. Le numéro de ce filtre nettoyant est <SPX-CFH5>. Veuillez indiquer ce numéro pour commander un nouvel exemplaire.
- Ne faites pas marcher le climatiseur sans filtre. La poussière entrerait à l'intérieur du climatiseur et entraînerait des pannes.

2. Panneau frontal lavable


- La panneau frontal peut être enlevé entièrement et laver avec l'eau propre.
Nettoyez la grille d'aspiration avec un épouge doux.
Nettoyez soigneusement la grille d'aspiration avec l'eau propre surtout après l'usage de détergent neutre.
- Si ou ne resort pas la grille d'aspiration de sa position, on peut l'essuyer avec un chiffon sec et doux. Essuyez soigneusement la télécommande avec un chiffon doux et sec.
- Essuyez soigneusement tout eau. Si les indicateurs ou le recevoir des signaux de l'appareil d'intérieur est mouillé, cela donnera des problèmes.

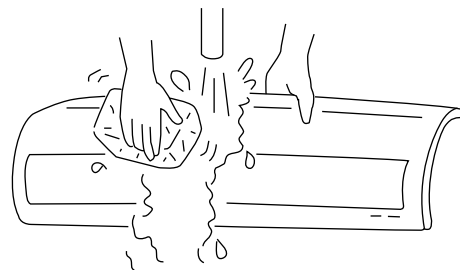

Méthode de retrait du panneau frontal


Il faut tenir la grille d'aspiration avec les deux mains pour la faire détacher ou attacher.

Retrait du panneau frontal

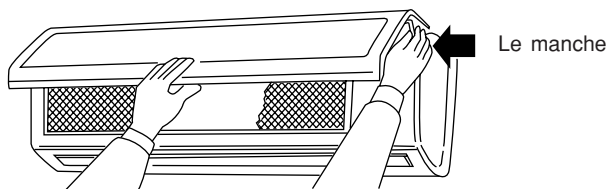

- Lorsque le panneau frontal est entièrement ouvert des deux mains, poussez le bras droit vers l'intérieur pour le relâcher, et en fermant le panneau frontal légèrement, soulevez-le vers l'avant.

Attachement du panneau frontal

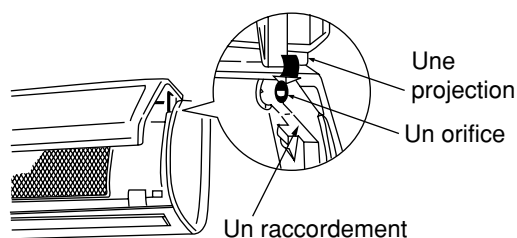

- Déplacez les projections sur le gauche et droit en mettant aux raccordements d'appareil et faire entrer ces projections dans les orifices fermement.


⚠ ATTENTION

- Il ne faut pas verser ou diriger l'eau directement sur l'appareil pendant le nettoyage parce que cela peut causer un court – circuit.
- N'utilisez jamais l'eau chaud (au dessus de 40°C), le benzène, l'essence, l'acide, le dissolvant ou une brosse parce que tous cela peuvent endommager la surface en plastique et le recouvrement.



3. MAINTENANCE APRES UNE LONGUE PERIODE D'ARRÊT

- Mettez le réglage de l'appareil au mode de ❄ (REFROIDISSEMENT) a la temperature de 32°C et la vitesse de l'éventail a HI pour une demie journée s'il fait beau et le mettez sur sec pour toute la nuit.
- Débranchez la prise.

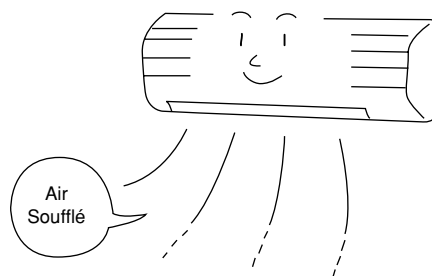



INSPECTION RÉGULIÈRE

VEUILLEZ VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS TOUS LES SIX MOIS OU TOUS LES ANS.
CONTACTEZ VOTRE VENDEUR SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE.

1		Est-ce que la prise est proprement branchée dans l'arrivée de courant? Veuillez vous assurer que le contact n'est pas branlant.
2		Est-ce que la ligne de terre est déconnectée ou cassée?
3		Est-ce que le support est sérieusement attaqué par la rouille et est-ce que l'appareil est stable ou mal positionné?

SERVICE APRES VENTE ET GARANTIE

LORSQUE VOUS DEMANDEZ UN SERVICE APRÈS VENTE, VEUILLEZ VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS.

CONDITION	VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS
 Lorsque l'appareil n'est pas en marche	● Le fusible, est-il en bon état? ● Le voltage, est-il extrêmement élevé ou bas? ● Est - ce que l'interrupteur est sur 'MARCHE'?
 Lorsque l'appareil ne refroidit pas efficacement Quand il ne chauffe pas lieu.	● Le filtre, est-il bouché par la poussière? ● Est - ce que les rayons du soleil chauffent directement sur l'appareil d'exterieur. ● Est - ce que le current d'air de l'appareil d'exterieur soit oblique? ● Les portes ou les fenêtres, sont-elles ouvertes ou y-a-t'il des sources de chaleur? ● La température, est-elle appropriée?



Notes

- Lors d'une utilisation lente et d'un arrêt, les phénomènes suivants peuvent se produire à l'occasion, mais ils ne sont pas totalement inadéquats.
 - (1) Un bruit du réfrigérant dans le tuyau de réfrigération.
 - (2) Un petit bruit de la case du ventilateur qui refroidit et se réchauffe petit à petit après arrêt.
- Une odeur sera émise par l'appareil car il a tendance à garder les odeurs comme la fumée, les aliments, les cosmétiques, et ainsi de suite. Veuillez donc nettoyer le filtre à air et l'évaporateur régulièrement pour réduire les odeurs.

- Veuillez contacter votre vendeur immédiatement si le climatiseur ne fonctionne pas normalement après l'inspection ci-dessus. Informez votre agent du modèle de votre appareil, du numéro de série et de la date d'installation. Veuillez aussi l'informer du défaut en question.
- La source d'électricité doit être branchée au voltage réglementé si non l'appareil va se casser ou on ne peut pas obtenir la capacité spécifique.

Attention:

En démarrant l'appareil, il est possible qu'un changement de la luminosité se manifeste à courte échéance. Pourtant, c'est un phénomène absolument négligeable qui n'apparaît qu'avec les variateurs de lumière. Il est recommandé d'observer les conditions des centrales électriques locales.

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

HITACHI


CONDIZIONATORE D'ARIA SPLIT A POMPA DI CALORE

UNITA' INTERNA/UNITA' ESTERNA

MODELLO


RAS-25CNH2/RAC-25CNH2

UNITA' ESTERNA

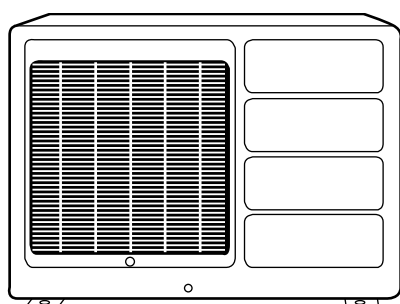

RAC-25CNH2

UNITA' INTERNA

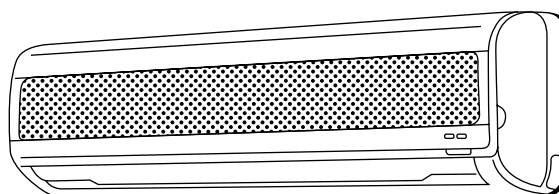

RAS-25CNH2



ITALIANO

Instruction manual

Page 1~22

To obtain the best performance and ensure years of trouble free use, please read this instruction manual completely.

Bedienungsanleitung

Suite 23~44

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um durch richtige Bedienung jahrelangen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Mode d'emploi

Page 45~66

Des performances optimales et un fonctionnement à long terme seront assurés en appliquant les présentes instructions après avoir entièrement lu ce mode d'emploi.

Manuale di istruzioni

Pag. 67~88

Per garantire la migliore prestazione e la più lunga durataleggere attentamente e al completo le seguenti istruzioni.

Manual de instrucciones

Página 89~110

Para obtener el mejor funcionamiento y asegurar años de uso libre de problemas, lea cuidadosamente este manual de instrucciones.

Manual de instruções

Página 111~132

A fim de obter um bom funcionamento e de garantir uma utilização sem falhas durante muitos anos, é favor ler este manual de instruções completamente.

Οδηγίες Χειρισμού

Σελίδα 133~154

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση και την μακροχρόνια και χωρίς προβλήματα χρήση της συσκευής αυτής, παρακαλούμε διαβάστε πλήρως τις οδηγίες χειρισμού της.

Инструкция по эксплуатации

стр. 155~176

Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик и многолетней безотказной работы оборудования необходимо полностью ознакомиться с данной Инструкцией по эксплуатации.

"BESTÄIGUNG" und "Bescheinigung des Herstellers/Importeurs" sind am Ende dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

"Contiene sostanze che danneggiano l'ozono atmosferico, prodotto cauzionato da riconsegnare al rivenditore o ai centri di raccolta."



MARGINI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente i “Margini di Sicurezza” prima del funzionamento per accertarsi di usare il condizionatore in modo corretto.
- Prestare particolare attenzione ai simboli di “**▲ Avvertenza**” e di “**▲ Cautela**”. La sezione “Avvertenza” contiene delle regole, che se non osservate rigorosamente si possono provocare gravi incidenti oppure la morte. La sezione “Cautela” contiene delle regole che se non osservate attentamente possono essere causa di gravi conseguenze. Osservare rigorosamente tutte le istruzioni per prevenire eventuali pericoli.
- Significato dei simboli utilizzati.

 Assicuratevi di aver collegato la messa a terra.	 Il simbolo sopra la figura, significa proibito.
 Seguire attentamente le istruzioni.	

- Conservare il manuale dopo averlo letto con cura.


PRECAUZIONI DURANTE L'INSTALLAZIONE

AVVERTENZA 	● Non riportate/rimontate da soli il condizionatore. Ne potrebbero derivare perdite d'acqua, malfunzionamenti, corti circuiti od incendi.	
CAUTELE 	● Si consiglia di fare installare il condizionatore dal rivenditore oppure da un tecnico specializzato. Potrebbe accadere una perdita d'acqua, un corto circuito oppure prender fuoco se l'installazione viene fatta di propria iniziativa. ● Mettere a massa. Non collocare la messa a terra accanto ai tubi del gas e dell'acqua, al parafulmine oppure vicino alla messa a terra del telefono. L'installazione impropria della messa a terra potrebbe provocare una scossa elettrica. ● Dovrebbe essere installato un interruttore automatico (per eventuali sovraccarichi) a secondo della posizione dell'unità. Senza il tale interruttore automatico si incorre in pericolo di una scossa elettrica. ● Non installare l'unità vicino a fonti di gas infiammabile. L'unità esterna può incendiarsi se avvengono della perdite di gas infiammabile. ● Accertarsi che il flusso dell'acqua sia scorrevole quando viene installato il tubo di drenaggio.	 

PRECAUZIONI DURANTE UNO SPOSTAMENTO OPPURE DURANTE LA MANUTENZIONE

AVVERTENZA 	● In una situazione anormale (per esempio quando c'è odore di bruciato), spegnere il condizionatore e l'interruttore automatico. Contattare il rivenditore. Se si fa funzionare l'unità in condizioni anormali si possono causare guasti, corti circuiti o incendi. ● Una manutenzione sbagliata può causare una scossa elettrica e prender fuoco. ● Contattare il rivenditore in caso di reinstallazione e eventuale spostamento dell'unità. Se tale reinstallazione e spostamento vengono fatti di propria iniziativa in modo non corretto, si incorre in pericolo di una scossa elettrica e potrebbe prendere fuoco.	 
--	---	--

PRECAUZIONI DURANTE IL FUNZIONAMENTO

AVVERTENZA 	● Evitare il contatto diretto con il flusso d'aria per un periodo prolungato, per ragioni di salute.	
	● Non inserire oggetti appuntiti tipo filo di ferro nel pannello di aspirazione dell'aria e del compressore poichè il ventilatore ad alta velocità può provocare danni.	
	● Non utilizzare nessun tipo di filo conduttore come filo fusibile, questo potrebbe provocare danni inevitabili.	
	● Spegnere il condizionatore e l'interruttore automatico durante i temporali.	


PRECAUZIONI DURANTE IL FUNZIONAMENTO

- Il prodotto deve essere utilizzato secondo le specifiche del fabbricatore e per nessun altro motivo o scopo.



- Evitare di mettere in funzione l'apparecchio con le mani bagnate, questo potrebbe causare gravi danni.

- Se accade che qualcosa brucia nella stanza dove il condizionatore è in funzione, ventilare regolarmente la stanza per prevenire insufficienza di ossigeno.




- Non spostare il flusso d'aria fredda del condizionatore d'aria in direzione di elettrodomestici tipo forno, bollitore ecc, oppure verso impianti di riscaldamento ciò può influire sulla funzionalità di tali apparecchi.

- Accertarsi che il telaio di supporto esterno sia fissato saldamente e senza difetti. In caso contrario l'unità esterna può crollare e provocare danni.



- Evitare di spruzzare oppure gettare acqua direttamente sulla cassetta del condizionatore d'aria quando si pulisce, poichè ciò può provocare un corto circuito.

- Evitare di esporre le piante direttamente al flusso d'aria, ciò le danneggerebbe.

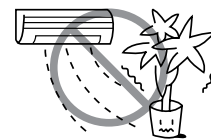

- Spegnerne il condizionatore e l'interruttore automatico durante le pulizie, in quanto la ventola interna ad alta velocità può essere pericolosa.

- Spegnerne l'interruttore automatico se si prevede di non usare il condizionatore per un lungo periodo di tempo.



- Evitare di salire sull'unità esterna e di appoggiare oggetti di ogni tipo.

- Non mettere contenitori d'acqua (tipo vasi da fiori) sull'apparecchio esterno, per evitare che l'acqua goccioli nella parte interna dell'unità. L'acqua gocciolando nella parte interna dell'unità danneggia l'isolatore e provoca un corto circuito.




- Quando il condizionatore è in funzionamento con porta e finestre aperte (l'umidità della stanza è sempre superiore dell' 80%) e con il deflettore dell'aria spostato verso il basso oppure automaticamente in movimento per lungo tempo, l'acqua si condensa sul deflettore dell'aria gocciolando di quando in quando, bagnando i mobili. Quindi evitare di farlo funzionare in tali condizioni per un periodo prolungato.
- Se il calore dell'ambiente è superiore alla portata di raffreddamento o riscaldamento del condizionatore (se, per esempio, un numero elevato di persone si trovano nella stanza, o se si utilizzano altre apparecchiature di riscaldamento ecc), non sarà possibile raggiungere la temperatura ambiente impostata.

CAUTELA


ITALIANO

IDENTIFICAZIONE E FUNZIONE DEI COMPONENTI

UNITA' INTERNA

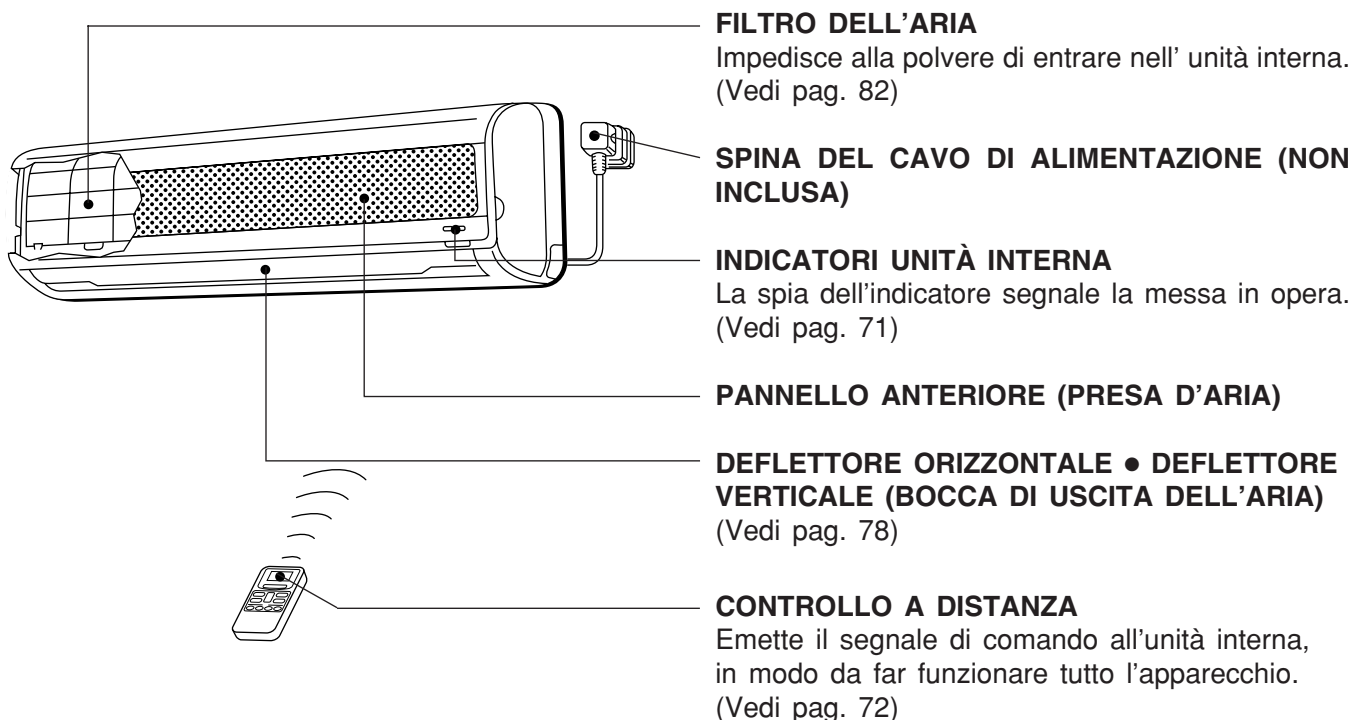


UNITA' ESTERNA

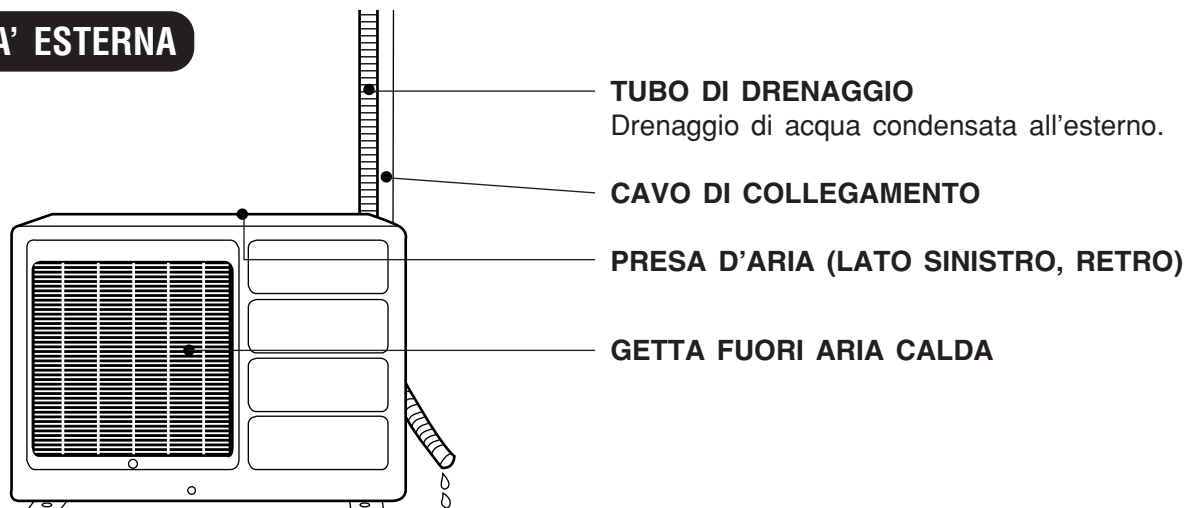

IDENTIFICAZIONE E DIMENSIONI DEL MODELLO

MODELLO	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITA' (mm)
RAS-25CNH2	745	248	175
RAC-25CNH2	700	570	210

INDICATORE DI FUNZIONAMENTO

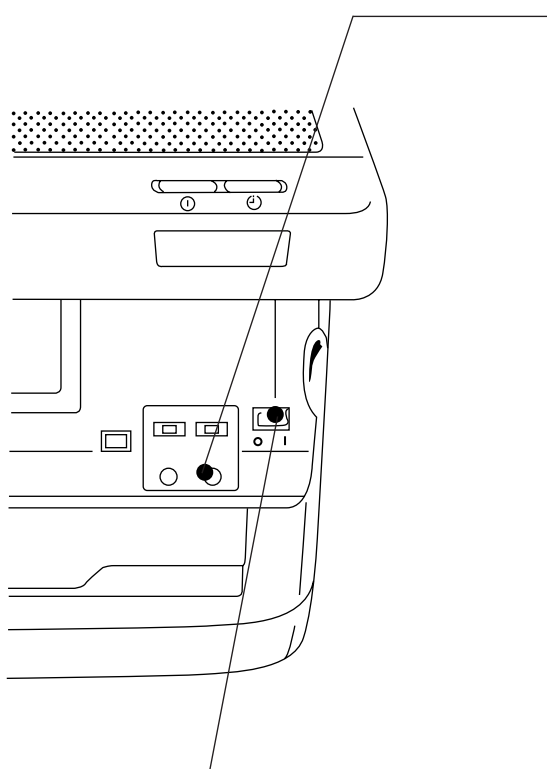


INTERRUTTORE SECONDARIO

Usare questo interruttore per accensione e spegnimento quando il comando a distanza non funziona.

- Quando si preme l'interruttore di servizio, l'apparecchio funziona secondo le modalità precedentemente impostate.
- Quando il funzionamento avviene utilizzando l'interruttore secondario, dopo che l'alimentazione è disattivata e quindi riattivata, il modo di funzionamento è automatico.

INTERRUTTORE DI ACCENSIONE

INDICATORI UNITÀ INTERNA

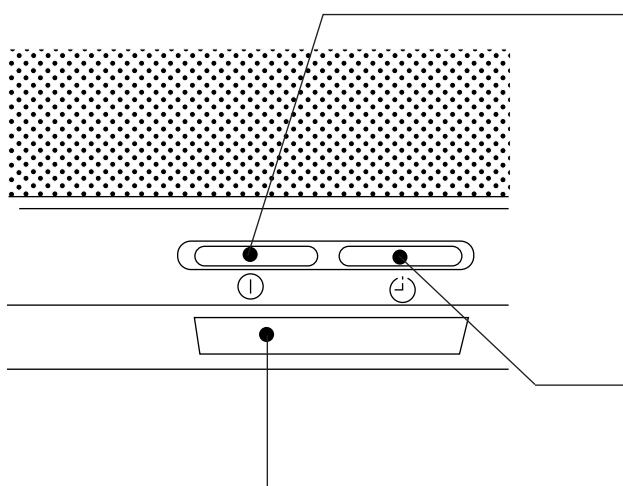

SPIA DI FUNZIONAMENTO

Questa si illumina durante il funzionamento.

Durante il riscaldamento la SPIA DI FUNZIONAMENTO lampeggia nei seguenti casi.

(1) Durante il preriscaldamento

Per circa 2-3 minuti dopo l'avviamento.

(2) Durante lo sbrinamento

Lo sbrinamento viene eseguito circa una volta ogni ora, per 5-10 minuti ogni volta, quando del ghiaccio si forma sullo scambiatore di calore dell'unità esterna.

SPIA TIMER

Questa spia si illumina quando il timer è in funzion.

RICEVITORE DI SEGNALE

Il ricevitore emetterà un suono bip quando riceve il segnale dal telecomando.

IDENTIFICAZIONI E FUNZIONI DEL TELECOMANDO

■ Questo telecomando serve per comandare il funzionamento del condizionatore d'aria e impostare il timer. Il campo di lavoro é di circa 4 metri. Se l'illuminazione é controllata elettronicamente, il campo di lavoro potrebbe essere inferiore.

Trasmissione Segnale

Tasto ON/OFF ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO

Premere questo tasto per avviare il funzionamento. Premerlo nuovamente per interrompere il funzionamento.

Tasto DI FUNZIONAMENTO

Per selezionare il modo di funzionamento. (Vedi pag. 74)

Tasto SPEGNIMENTO AUTOMATICO (funzione sleep)

Utilizzare questo tasto per impostare il timer per lo spegnimento automatico. (Vedi pag. 76)

Tasto DI RISERVA

Impostazione di riserva del TIMER.

Tasto OFF TIMER/SPEGNIMENTO

Per selezionare l'arresto dell'ora.

Tasto ON TIMER/AVVIO

Per selezionare l'avvio dell'ora.

Simbolo Di Trasmissione

La spia di trasmissione lampeggia quando riceve un segnale.

Tasto TEMPERATURA

Impostazione della Temperatura della stanza. Il valore cambia velocemente premendo il tasto di continuo. (Vedi pag. 73)

Tasto VELOCITA' VENTILATORE

Per selezionare la velocità della ventola nelle modalità raffreddamento e riscaldamento. (Vedi pag. 74)

Tasto ANGOLO DEFLETTORE/AUTO SWING

Si utilizza per controllare l'angolo del deflettore orizzontale dell'aria. (Vedi pag. 78)

Tasto CANCELLAZIONE


Annulla la riserva del timer.

Precauzione per l'uso

- Non lasciare il telecomando a contatto diretto della luce del sole e ad altre fonti di calore.
- Non farlo cadere sul pavimento, e proteggerlo dall'acqua.
- Se si preme il tasto di selezione del modo di funzionamento quando é in funzione, il condizionatore d'aria potrebbe fermarsi per circa 3 minuti per motivi di sicurezza, prima di poterlo riattivare.


Si può utilizzare il telecomando fissandolo alla parete con gli accessori appositi.

- Prima di installare il telecomando accertarsi che l'unità principale riceva il segnale dal punto in cui si intende fissarlo.

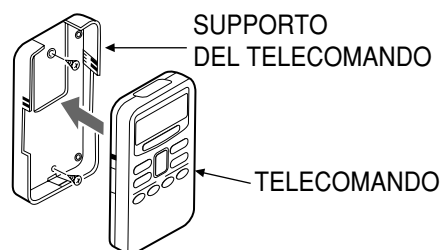

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

- L'unità determina automaticamente il modo di funzionamento, RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO o DEUMIDIFICAZIONE, a seconda della temperatura ambiente iniziale. Il modo di funzionamento selezionato non cambia quando la temperatura ambiente varia.

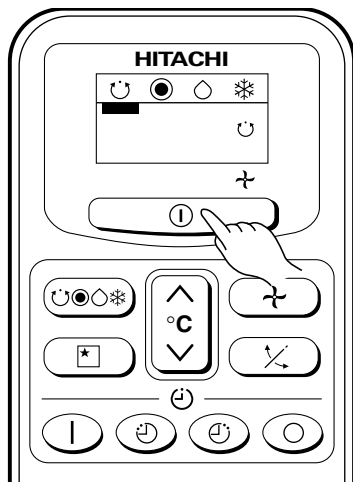


1 Premere il tasto (AVVIO/ARRESTO)

- Il funzionamento si avvia con un segnale acustico "bip".

ARRESTO Premere il tasto (AVVIO/ARRESTO)


- Assicurarsi che la posizione  (Automatico) sia stata selezionata usando il pulsante  (FUNCTION).
- In questa fase il selettore della velocità del ventilatore non funziona.

- L'impostazione della temperatura ambiente può essere regolata leggermente.

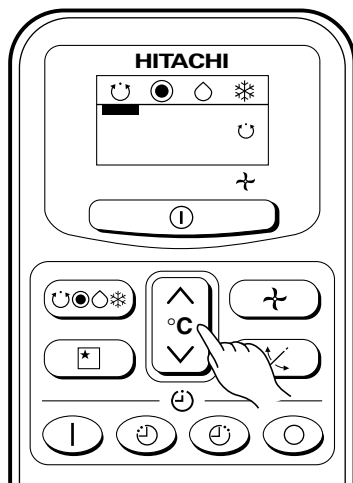

1 Premere il tasto (CONTROLLO TEMPERATURA)

- La regolazione della temperatura cambia di un grado ogni volta che si preme il tasto controllo temperatura.



- ◀ Alto
- ◀ Basso

- E' possibile aumentare o diminuire l'impostazione della temperatura quando necessario per un massimo di 3°C.
- Nel modo Automatico, il display non indica la temperatura preimpostata. Il dispositivo riceverà l'impostazione da un segnale acustico "bip".

■ CONDIZIONI DEL FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

- Il modo di funzionamento selezionato non cambia durante il funzionamento, anche se la temperatura ambiente varia.

TEMPERATURA AMBIENTE INIZIALE (APPROSSIMATA)	FUNZIONE	IMPOSTAZIONE TEMPERATURA	CIRCOLAZIONE
Sopra 27°C	➡ RAFFREDDAMENTO	27°C	"ALTA" all'avvio, "BASSA" dopo che la temperatura preimpostata è stata raggiunta
23 ~ 27°C	➡ SECCO	Leggermente inferiore della temperatura ambiente	"BASSA"
Sotto 23°C	➡ RISCALDAMENTO	23°C	"ALTA" all'avvio, "MEDIA" o "BASSA" dopo che la temperatura preimpostata è stata raggiunta.


FUNZIONAMENTO A MANO [Riscaldamento • Deumidificazione • Raffreddamento]

- Si prega di seguire le seguenti istruzioni quando il modo di funzionamento, la temperatura ambiente e la velocità del ventilatore, vengono impostati con il funzionamento a mano.


RISCALDAMENTO	DEUMIDIFICAZIONE	RAFFREDDAMENTO
Temperatura esterna 21°C e inferiore	Temperatura ambiente sopra i 16°C	Temperatura esterna sopra i 22°C

1 SELEZIONE DEL MODO DI FUNZIONAMENTO

- Ogni volta che si preme il tasto il modo cambia nell'ordine seguente.
 ☺ (Automatico) → ● (Calore) → ○ (Secco) → ❄ (Raffreddamento)

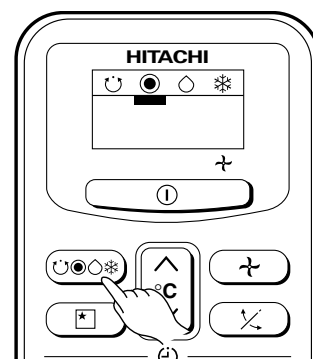

2 IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE




- ◀ Alto
- ◀ Basso

■ Temperatura consigliata


Riscaldamento	20~24°C
Deumidificazione	20~26°C
Raffreddamento	25~28°C

- Il Raffreddamento non entra in funzione se l'impostazione della temperatura è più alta della temperatura ambiente attuale.

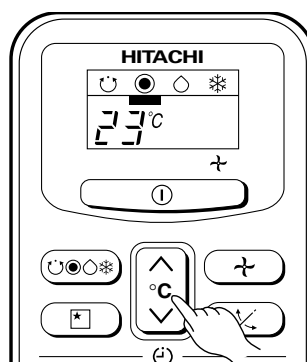

3 IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITA' DEL VENTILATORE

- Ogni volta che si preme il tasto, la velocità del ventilatore cambia nell'ordine seguente.
- RISCALDAMENTO** } : AUTOMATICO → ALTO → MEDIA → BASSA
RAFFREDDAMENTO } : (☺ → ☺ → ☺ → ☺)
- DEUMIDIFICAZIONE** : BASSA (FISSATA)
 (☺)

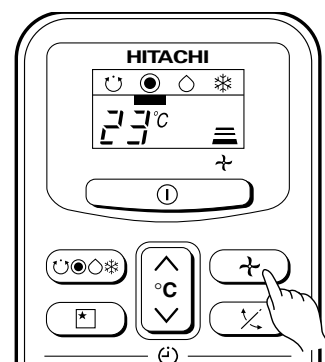


4 Premere il tasto ① (AVVIO/ARRESTO)

- Il funzionamento si avvia con un segnale acustico "bip".

ARRESTO Premere il tasto ① (AVVIO/ARRESTO)

- Le impostazioni sono programmate nella memoria del telecomando, è necessario quindi premere solamente il tasto ① (Avvio/Arresto) la volta successiva che si desidera far funzionare il condizionatore nelle stesse modalità.

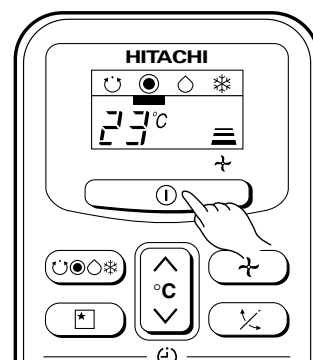


COME IMPOSTARE LA RISERVA TIMER

■ ON Timer e OFF Timer sono disponibili.

Riserva OFF Timer (di spegnimento del Timer)

1 Impostazione dell'orario di spegnimento (OFF)

- Si seleziona l'orario di spegnimento premendo il tasto  OFF/ARRESTO.
- Quando si preme il tasto l'impostazione dell'ora cambia nell'ordine seguente.

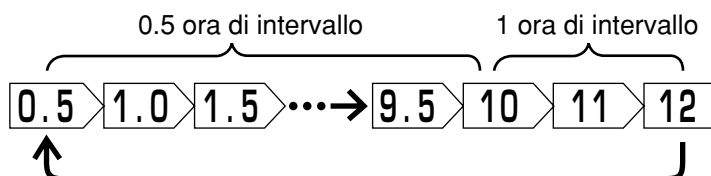

- Il valore cambia più velocemente premendo il tasto di continuo.


2 Premere il tasto (Riserva)

- OFF TIMER é memorizzato con un segnale acustico "bip".
- Il simbolo  (OFF) si illumina invece di spegnersi.

Riserva ON Timer (di accensione del Timer)

1 Impostazione dell'orario di accensione (ON)

- Si seleziona l'orario di accensione premendo il tasto  ON/Accensione
- Dapprima l'orario é stato impostato alle ore 6.
- L'orario impostato cambia nell'ordine seguente.

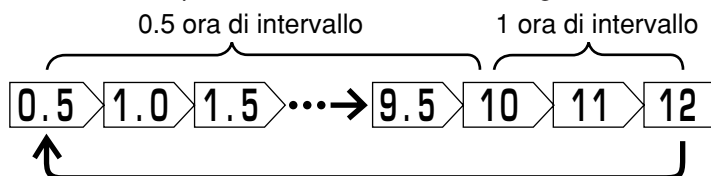

- Il valore cambia più velocemente premendo il tasto di continuo.

2 Premere il tasto di (Riserva)



- ON TIMER é memorizzato con un segnale acustico "bip".
- Il simbolo  (ON) si illumina invece di spegnersi.

Riserva Cancellazione del Timer



1 Premere il tasto (Cancellazione)

- A questo punto le impostazioni dell'orario sono memorizzate nel telecomando, la volta successiva, basterà semplicemente premere il tasto  (Riserva) per utilizzare le medesime impostazioni.

■ Il funzionamento si interrompe all'ora impostata

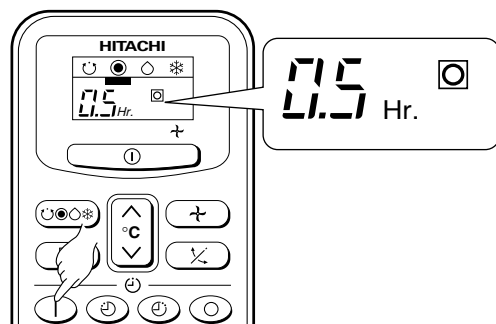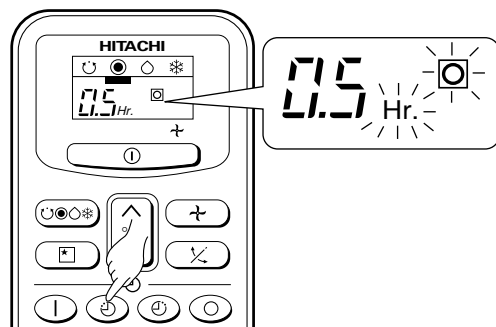



■ Il funzionamento della temperatura impostata, si avvia all'ora prefissata. (L'orario di avvio varia a secondo della temperatura ambiente e della temperatura impostata).

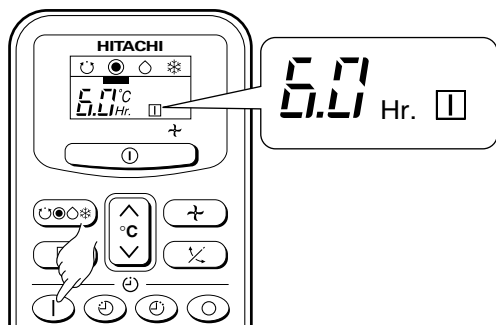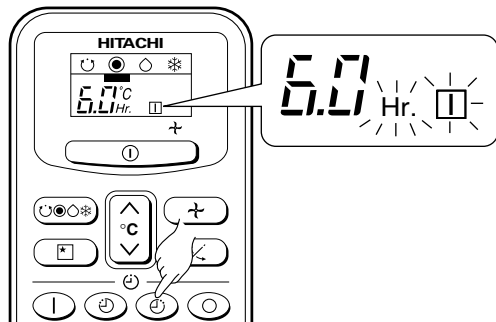

COME IMPOSTARE LA FUNZIONE SLEEP PER LO SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Premere il tasto  (SLEEP) ed il display cambierà come indicato in basso.

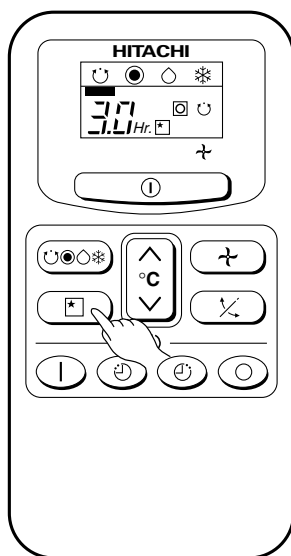

Mode	Indicazione
Funzione Sleep per lo spegnimento automatico	

Sleep timer spegnimento automatico: Il dispositivo continuerà a funzionare per il numero di ore designato e quindi si spegnerà. Puntare il telecomando verso l'unità interna e quindi premere il tasto (SLEEP). I dati di funzionamento del timer vengono visualizzati sul telecomando. La spia TIMER sull'unità interna si illumina e viene emesso un segnale acustico.

Esempio: Programmazione del timer SLEEP per 3 ore.

Come cancellare un'impostazione

Puntare il telecomando verso l'unità interna e premere il tasto  (CANCELLAZIONE). La spia  (RISERVA) si spegne emettendo un segnale acustico e la spia  (TIMER) sull'unità interna si spegne a sua volta.

NOTE



Se si imposta lo Sleep timer quando il timer di spegnimento è già stato impostato in precedenza, lo sleep timer assume la priorità su quest'ultimo.

Particolari riguardanti lo Sleep timer per lo spegnimento automatico

L'unità controlla automaticamente l'intensità della circolazione e la temperatura ambiente in modo da ottenere un funzionamento silenzioso e non dannoso alla salute delle persone.

E'possibile impostare lo Sleep timer per lo spegnimento dopo 1, 2, 3 o 7 ore. L'intensità della circolazione e la temperatura ambiente vengono controllate come indicato in basso.


Sleep timer spegnimento automatico impostato

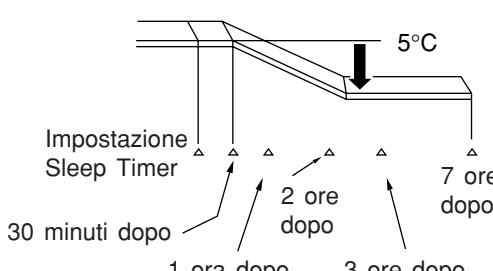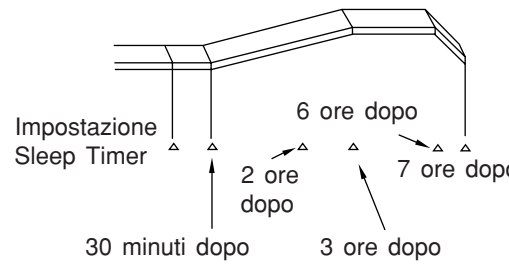Funzione	Operazione
Riscaldamento “ ● ”	La temperatura ambiente è mantenuta a 5°C sotto la temperatura impostata 30 minuti dopo l'impostazione dello sleep timer. La ventola viene impostata sulla velocità BASSA immediatamente. La temperatura ambiente è mantenuta a un minimo di 12°C. 
Raffreddamento “ ❄ ” e deumidificazione “ ◐ ”	La ventola sarà immediatamente regolata sulla velocità “BASSA”. La temperatura ambiente è mantenuta a 25-28°C circa. 
Ventilatore “ ✚ ”	Non vengono variate le impostazioni relative alla temperatura ambiente ed alla circolazione.

REGOLAZIONE DEFLETTORE DELL'ARIA

1


Regolazione del flusso dell'aria verso l'alto e verso il basso. A seconda delle modalità di funzionamento, il deflettore orizzontale è regolato automaticamente sull'angolo più adatto per tale modalità. È possibile muovere il deflettore verso il basso o verso l'alto e regolarlo sull'angolo desiderato utilizzando il tasto "  (ANGOLO DEFLETTORE)". (Se l'angolo del deflettore viene cambiato, esso non ritorna nella posizione di impostazione automatica quando si riaccende il condizionatore a meno che la modalità di funzionamento non venga cambiata.)

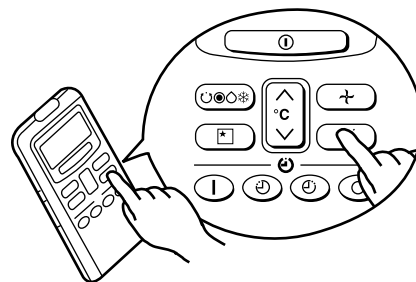

- Premendo il tasto di regolazione "  (AUTO SWING)" per la prima volta, il deflettore orizzontale dell'aria si muove su e giù. Se il tasto viene premuto una seconda volta, il deflettore si ferma nella posizione in cui si trova. Trascorrono diversi secondi (circa 6 secondi) prima che il deflettore inizi a muoversi.
- Regolare il deflettore entro il campo di regolazione indicato qui a destra.
- Quando si spegne il condizionatore il deflettore orizzontale si ferma nella posizione in cui la bocca di uscita dell'aria viene chiusa.

ATTENZIONE


- Nell'operazione di "Raffreddamento" non utilizzare il deflettore orizzontale dell'aria in movimento per lungo tempo. Si potrebbe formare della condensa sul deflettore e l'acqua gocciolerebbe giù.

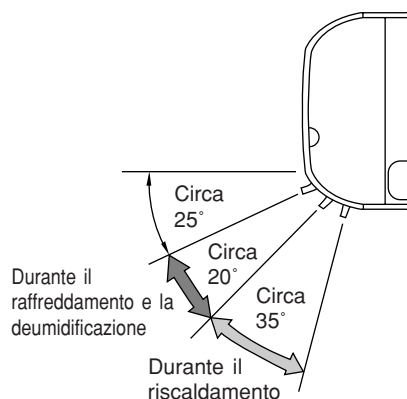

2

Regolazione del flusso dell'aria condizionata verso sinistra e verso destra.

Afferrare il deflettore dell'aria come indicato nella figura e regolare il flusso dell'aria verso sinistra e verso destra.

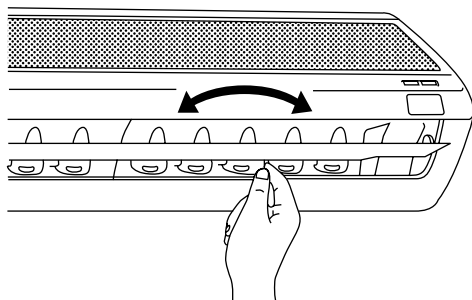

COME CAMBIARE LE BATTERIE DEL TELECOMANDO


- 1 Rimuovere il coperchio come indicato nella figura ed estrarre le batterie scariche.



- 2 Inserire le nuove batterie.
Fare corrispondere la direzione delle batterie ai riferimenti all'interno del vano.

⚠ ATTENZIONE


1. Non utilizzare batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie assieme.
2. Rimuovere le batterie quando si prevede di non utilizzare il telecomando per 2 o 3 mesi.

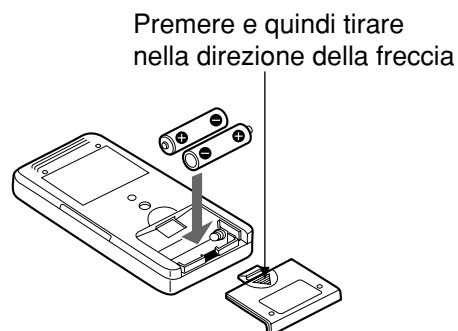

INTERRUTTORE SECONDARIO


Usare questo interruttore per accensione e spegnimento quando il comando a distanza non funziona.

- Quando si preme l'interruttore di servizio, l'apparecchio funziona secondo le modalità precedentemente impostate.
- Quando il funzionamento avviene utilizzando l'interruttore secondario, dopo che l'alimentazione è disattivata e quindi riattivata, il modo di funzionamento è automatico.

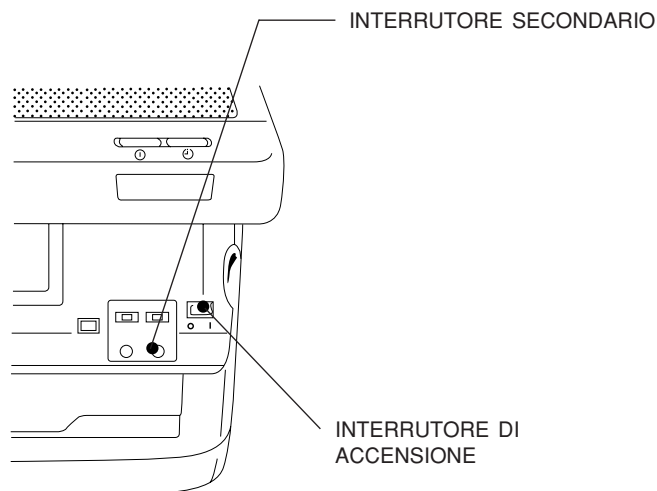

CONSIGLI PRATICI PER IL FUNZIONAMENTO IDEALE


Temperatura Ambiente Appropriata

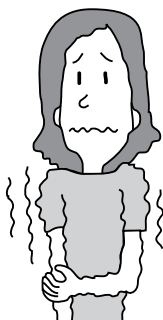

Avvertenza

Una temperatura da gelo danneggia la salute e incide sul consumo di elettricità.

Ricorrere All'uso Delle Tende

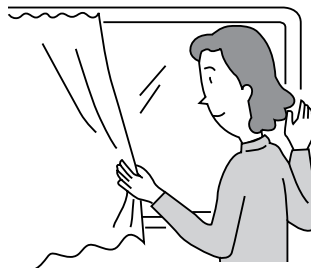

Tenendo le tende chiuse è possibile ridurre il calore che entra nella stanza attraverso i vetri.

Ventilazione


⚠ Cautela

Evitare di tenere la stanza chiusa per lungo tempo, aprire porta e finestre, di quando in quando, per riciclare l'aria della stanza.




Utilizzo Del Timer In Modo Efficace

Durante la notte è bene utilizzare la modalità di funzionamento timer assieme alla sveglia del mattino. Si potrà così dormire in un ambiente a temperatura confortevole. Utilizzare il timer in modo efficace.

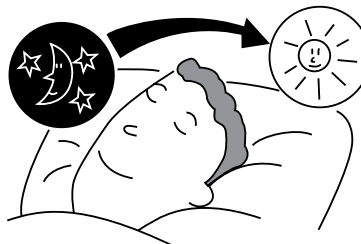

Non Dimenticare Di Pulire Il Filtro Dell'aria

Un filtro dell'aria impolverato riduce il volume dell'aria e il rendimento del raffreddamento. Per evitare uno spreco inutile di energia, pulire il filtro ogni due settimane.

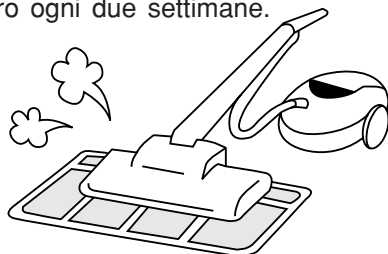

Regolare La Temperatura Adatta A Bambini Piccoli E Grandi


Prestare particolare attenzione alla temperatura ambiente e alla direzione del flusso dell'aria dove ci sono bambini piccoli e grandi e persone anziane che dormono.



Il Condizionatore D'aria E La Fonte Di Calore Nella Stanza

⚠ Attenzione

Se la quantità di calore nella stanza è superiore alla portata di raffreddamento del condizionatore d'aria (per esempio: la presenza di più persone nella stanza, l'utilizzo di impianti di riscaldamento ecc...) non sarà possibile raggiungere la temperatura ambiente prefissata.

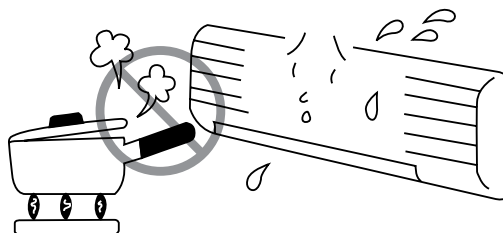


In Caso Di Mancata Elettricità

Dopo che è mancata l'elettricità e ritorna la corrente l'unità interna rimane disattivata OFF. Per riattivare il funzionamento premere il tasto ON/OFF AVVIO/ARRESTO di nuovo.



Quando Non Viene Usato Per Un Periodo Prolungato


Quando si prevede di non usare il condizionatore d'aria per un periodo prolungato togliere il cavo di alimentazione dalla presa. Se l'alimentazione rimane "ON" e non viene interrotta il condizionatore continua a consumare circa 8W nell'operazione controllo circuito anche se il modo di funzionamento è OFF/Arresto.

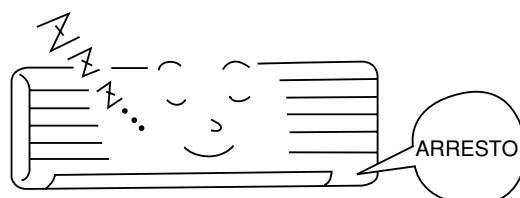

Quando C'è Il Temporale Con Fulmini

⚠ Avvertenza

Per evitare che l'unità si danneggi durante una scarica di fulmine, interrompere il funzionamento dell'unità e togliere la spina dalla presa.

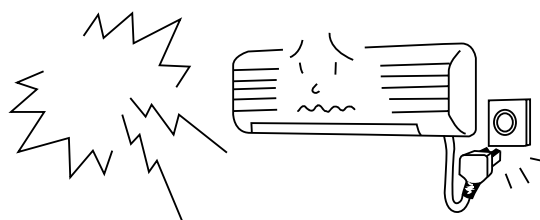


⚠ ATTENZIONE

Prima delle pulizie, interrompere il funzionamento e disattivare la fonte di alimentazione.


1. FILTRO ARIA

Pulire il filtro dell'aria in quanto esso rimuove la polvere dalla stanza. Quando il filtro viene intasato dalla polvere il flusso dell'aria diminuisce e la portata di raffreddamento viene ridotta. Inoltre, l'apparecchio può divenire rumoroso. Accertarsi di pulire regolarmente il filtro seguendo la procedura indicata in basso.


PROCEDURA

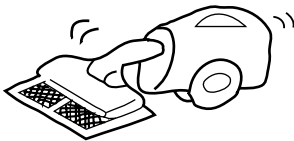- 1** Aprire il pannello frontale ed estrarre il filtro
 - Sollevare con delicatezza ed estrarre il filtro deodorante e purificante dal telaio del filtro principale.
 - 2** ● Passare l'aspirapolvere sul filtro dell'aria e sul filtro deodorante e purificante. In caso l'accumulo di polvere sia elevato, sciacquare sotto acqua corrente e spazzolare delicatamente con una spazzola dalle setole morbide. Lasciar asciugare all'ombra.
- 
- 3** ● Reinserire il filtro deodorante e purificante nel telaio del filtro principale. Posizionare il filtro di modo che la scritta "FRONT" sia rivolta verso di voi e re-inserirlo nella sua scanalatura.
 - Dopo aver inserito i filtri, premere sul pannello anteriore in corrispondenza delle tre frecce come mostrato nella figura e chiudere.

METODO DI RIMOZIONE DEL FILTRO

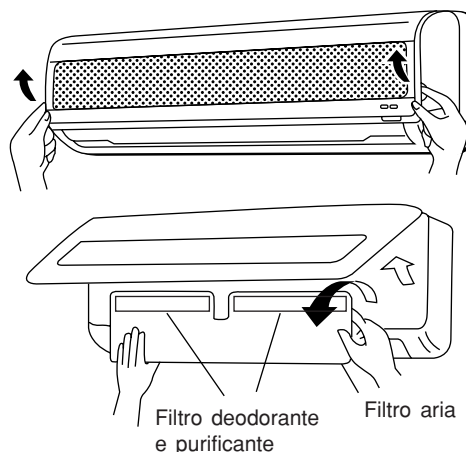

METODO DI INSERIMENTO DEL FILTRO

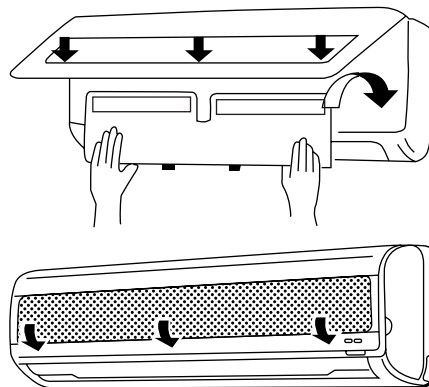

NOTE:

- Il filtro deodorante e purificante dovrebbe essere pulito ogni mese, o prima a seconda delle esigenze. Se utilizzato troppo a lungo, l'effetto deodorante del filtro potrebbe diminuire. Per una migliore prestazione, si consiglia di sostituire il filtro ogni 3-6 mesi a seconda della necessità.

⚠ CAUTELA

- Non lavare il filtro con acqua calda a temperatura superiore ai 40°C. Il filtro potrebbe altrimenti deformarsi.
- Quando si lava il filtro, eliminare la maggior parte dell'acqua scuotendolo e quindi lasciare asciugare all'ombra; non esporre il filtro direttamente alla luce solare. Il filtro potrebbe altrimenti deformarsi.
- Non utilizzare detergenti per la pulizia del filtro deodorante e purificante in quanto questi potrebbero deteriorarne la prestazione elettrostatica.


INSERIMENTO DEI FILTRI AUTO-PULENTI E DEODORANTI

Prima dell'installazione, assicuratevi di aver spento il condizionatore usando il telecomando.

1

Aprire il pannello anteriore.


- Estrarre il pannello frontale sollevandone le estremità con le mani.

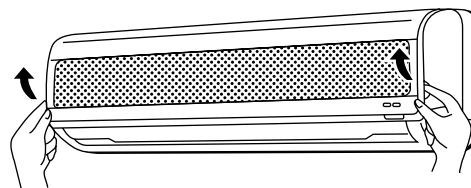

2

Togliere i filtri.

- Spingere verso l'alto per liberare i gancetti ed estrarre il filtro.

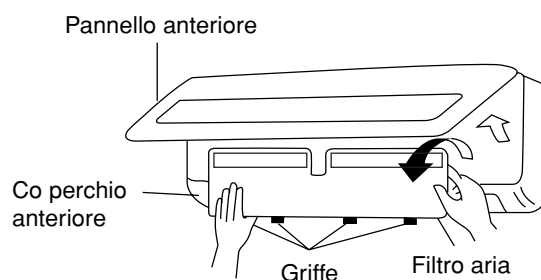


3

Montaggio del filtro deodorante e purificante al filtro principale.


- Montare il filtro deodorante e purificante al telaio premendone lievemente i lati ed allentandoli dopo l'inserimento nel telaio del filtro.

⚠ CAUTELA

Non piegare il filtro deodorante e purificante per evitare danni alla struttura.

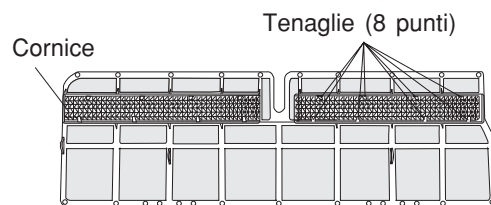


Assicura che il "FRONTE" si volge il parte dietro.

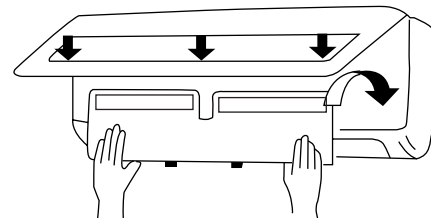

4

Inserire i filtri.

- Montare il filtro assicurandosi che il lato con la scritta "FRONT" sia rivolto verso di voi.
- Dopo aver inserito i filtri, premere sul pannello anteriore in corrispondenza delle tre frecce come mostrato nella figura e chiudere.

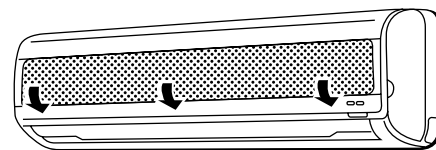


Note:

- Nel togliere i filtri auto-pulenti e deodoranti seguire queste istruzioni in senso inverso.
- Quando si utilizza il filtro deodorante e purificante, la portata di raffreddamento del condizionatore si abbassa leggermente, e la velocità di raffreddamento viene ridotta. Si consiglia quindi di regolare la velocità della ventola su "HIGH".
- Il filtro deodorante e purificante può essere pulito e riutilizzato fino a 20 volte usando un aspirapolvere o sciacquandolo sotto acqua corrente. Il numero di codice di questo filtro, da indicarsi al momento dell'ordinazione, è <SPX-CFH5>.
- Non utilizzate il condizionatore senza filtro. Polvere potrebbe depositarsi all'interno dello stesso e causare malfunzionamenti.

2. Pulizia del pannello frontale

- È possibile togliere pannello frontale e lavarla con un detersivo neutro e una spugna. Sciacquare bene.
- Se il pannello frontale non viene rimosso, pulirlo con un panno morbido ed asciutto. Pulire il telecomando con un panno morbido ed asciutto.
- Asciugare completamente eventuali tracce d'acqua sul ricevitore segnali dell'unità interna in modo da evitare problemi.

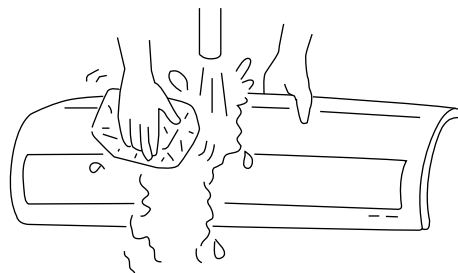


Estrazione del pannello frontale.

Nel togliere o inserire la griglia di aspirazione assicurarsi di trattenerla con entrambe le mani.




Per rimuovere il pannello frontale

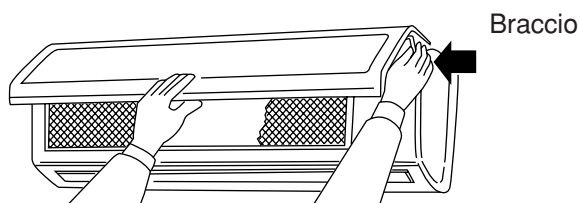

- Sollevare completamente il pannello frontale con le mani e liberarlo facendo leva con la mano destra, abbassare leggermente il pannello ed estrarlo.

Per montare il pannello frontale

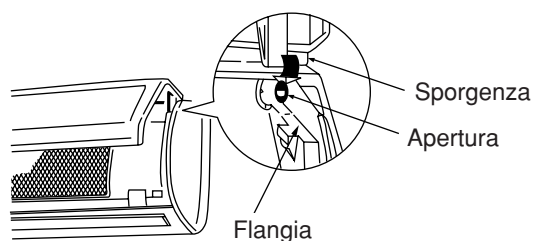

- Spingere le sporgenze del braccio destro e del braccio sinistro nelle flange dell'unità e inserirle bene nelle aperture.


⚠ ATTENZIONE

- Non spruzzare acqua direttamente sul condizionatore durante le pulizie. Ciò può causare un corto circuito.
- Non utilizzare acqua calda (sopra i 40°C), benzina, acido, solvente o spazzole, in modo da evitare di danneggiare la superficie della plastica.



3. MANUTENZIONE ALL'INIZIO DI UN LUNGO PERIODO DI INUTILIZZO

- Far funzionare l'unità nella modalità di ❄ (RAFFREDDAMENTO), con la temperatura regolata a 32°C e la ventola a velocità ALTA per circa mezza giornata, quando c'è bel tempo, per asciugare l'intera unità.
- Togliere la spina dalla presa.

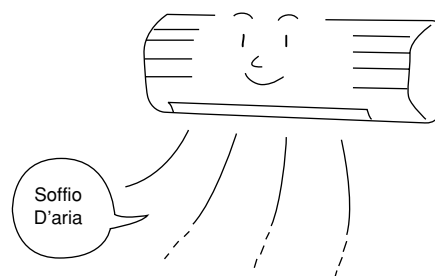



CONTROLLI DA FARE DI QUANDO IN QUANDO

CONTROLLARE I PUNTI SEGUENTI OGNI SEI MESI OPPURE UNA VOLTA ALL'ANNO. CONTATTARE IL RIVENDITORE IN CASI DI NECESSITÀ.

ITALIANO

1	An illustration of a three-prong electrical plug being inserted into a wall outlet. A speech bubble coming from the plug says "Inserita Saldamente".	La spina del cavo di alimentazione é inserita bene nella presa? (Accertarsi che sia inserita saldamente).
2	An illustration showing a close-up of a ground wire where the insulation has been stripped away, exposing the metal strands.	La messa terra é disattivata, oppure è intatta?
3	An illustration of an outdoor air conditioning condenser unit. It is shown tilted at an angle and has several small circles representing rust spots on its base and side.	L'unità esterna è inclinata oppure instabile, e il supporto è intaccato dalla ruggine?

CONTROLLA I SEGUENTI PUNTI QUANDO VIENE RICHIESTA L'ASSISTENZA VENDITA.

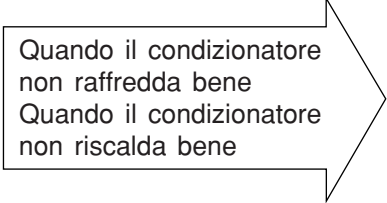CONDIZIONE	CONTROLLA I PUNTI SEGUENTI
 Quando il condizionatore non funziona	● Il fusibile è intatto? ● Il voltaggio è estremamente alto o basso? ● L'interruttore automatico è acceso?
 Quando il condizionatore non raffredda bene Quando il condizionatore non riscalda bene	● Il filtro è otturato dalla polvere? ● La luce del sole cade direttamente sull'unità esterna? ● Il flusso dell'aria dell'unità esterna è ostruito? ● Vi sono porte o finestre aperte oppure vi sono fonti di calore nella stanza? ● La temperatura impostata è appropriata?



Notes

- Durante il funzionamento silenzioso/riposo oppure quando si interrompe il funzionamento si possono a volte riscontrare i fenomeni indicati di seguito: ma non sono comunque segni di funzionamento anormale.
 - (1) Un leggero rumore prodotto dal flusso del liquido refrigerante all'interno del ciclo.
 - (2) Un leggero rumore di sfregamento prodotto dal contenitore della ventola che viene raffreddato e quindi gradualmente riscaldato quando il funzionamento si interrompe.
- Il condizionato d'aria potrebbe essere fonte di odori in quanto vari odori, prodotti da fumo, cibi, cosmetici e così via, possono aderire ad esso. Pulire perciò il filtro dell'aria e l'evaporatore di quando in quando per eliminare tali odori.

- Se dopo aver svolto le sopra indicate ispezioni il condizionatore d'aria non dovesse funzionare, contattare il rivenditore immediatamente. Comunicare al rivenditore il numero del modello dell'unità, il numero di fabbricazione, la data di installazione. Informarlo anche del tipo di guasto.
- L'alimentazione elettrica deve essere del voltaggio specificato, altrimenti il condizionatore può guastarsi o non raggiungere la capacità specificata.

ATTENZIONE:

Se l'ambiente è illuminato da luce artificiale, specialmente se soffusa, è possibile che si noti una variazione dell'intensità luminosa al momento dell'accensione dell'apparecchiatura.

Questo tipo di fenomeno non comporta alcuna conseguenza.

Si raccomanda di osservare attentamente le condizioni locali dell'Azienda fornitrice di energia elettrica.

MEMO

[illegible]

HITACHI


UNIDAD DI FRIO DIVISA

UNIDAD INTERIOR/UNIDAD EXTERIOR

MODELO


RAS-25CNH2/RAC-25CNH2

UNIDAD EXTERIOR

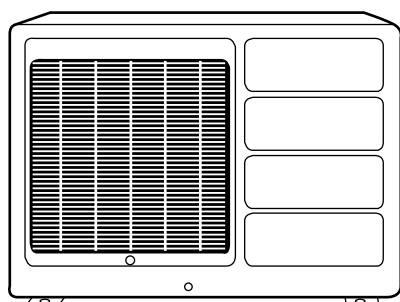

RAC-25CNH2

UNIDAD INTERIOR

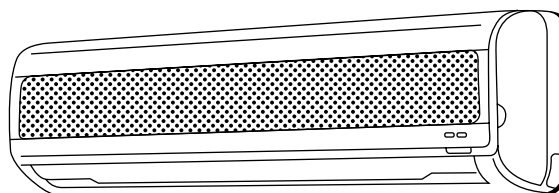

RAS-25CNH2



ESPAÑOL

Instruction manual

Page 1~22

To obtain the best performance and ensure years of trouble free use, please read this instruction manual completely.

Bedienungsanleitung

Suite 23~44

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um durch richtige Bedienung jahrelangen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Mode d'emploi

Page 45~66

Des performances optimales et un fonctionnement à long terme seront assurés en appliquant les présentes instructions après avoir entièrement lu ce mode d'emploi.

Manuale di istruzioni

Pag. 67~88

Per garantire la migliore prestazione e la più lunga durataleggere attentamente e al completo le seguenti istruzioni.

Manual de instrucciones

Página 89~110

Para obtener el mejor funcionamiento y asegurar años de uso libre de problemas, lea cuidadosamente este manual de instrucciones.

Manual de instruções

Página 111~132

A fim de obter um bom funcionamento e de garantir uma utilização sem falhas durante muitos anos, é favor ler este manual de instruções completamente.

Οδηγίες Χειρισμού

Σελίδα 133~154

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση και την μακροχρόνια και χωρίς προβλήματα χρήση της συσκευής αυτής, παρακαλούμε διαβάστε πλήρως τις οδηγίες χειρισμού της.

Инструкция по эксплуатации

стр. 155~176

Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик и многолетней безотказной работы оборудования необходимо полностью ознакомиться с данной Инструкцией по эксплуатации.

“BESTÄTIGUNG” und “Bescheinigung des Herstellers/Importeurs” sind am Ende dieser Bedienungsanleitung beschrieben.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea cuidadosamente las “Precauciones de Seguridad” antes de poner en funcionamiento la unidad para asegurarse de que la usa correctamente.
- Preste especial atención a las señales de “  **Warning**” (advertencia) y “  **Caution**” (precaución). La sección “advertencia” contiene información que si no se sigue rigurosamente, puede ocurrir una muerte o heridas graves. La sección “precaución” contiene información que de no seguirse adecuadamente podría dar como resultado consecuencias graves. Siga todas las instrucciones rigurosamente para mantenerse seguro.
- Las señales indican los siguientes significados.

 Asegure que la línea de tierra esté conectada.	 La señal en la figura indica prohibición.
 Indica las instrucciones que se deben seguir.	

- Por favor, guarde este manual después de leerlo.


PRECAUCIONES DURANTE LA INSTALACION

 ADVERTENCIA	● No reconstruya la unidad. Puede que ocurra un escape de agua, un corto circuito o fuego si usted mismo realiza la reconstrucción de la unidad.	
 PRECAUCIÓN	● Por favor, utilice una línea de tierra. No coloque la línea de tierra cerca de agua, tubos de gas, conductores de luz, o la línea de tierra del teléfono. La instalación inapropiada de la línea de tierra puede causar una sacudida eléctrica. ● Debiera ser instalado un interruptor dependiendo del lugar de montaje de la unidad. Sin interruptor, hay peligro de sacudida eléctrica. ● No la instale cerca de un lugar donde hay gas inflamable. La unidad exterior puede arder si el gas inflamable gotea sobre ella. ● Asegúrese de que la circulación de agua es fluida cuando instale la manguera de drenaje.	 

PRECAUCIONES DURANTE EL DESPLAZAMIENTO O MANTENIMIENTO

 ADVERTENCIA	● Si una situación anormal aparece (como olor a quemado), pare el funcionamiento de la unidad y desconecte el interruptor. Contacte con su agente. Si continúa la unidad en funcionamiento en circunstancias anormal es puede que ocurra una avería, un corto circuito o se incendie la unidad. ● Contacte a su agente para su mantenimiento. Un inadecuado automantenimiento puede causar una sacudida eléctrica y fuego. ● Contacte a su agente si necesita remover y reinstalar la unidad. Puede que ocurra una sacudida eléctrica si usted mismo remueve y reinstala la unidad inadecuadamente.	 
--	---	--

PRECAUCIONES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

 A D V E R T E N C I A	● Evite por razones de salud estar expuesto a la corriente de aire durante periodos muy largos.	
	● No ponga objetos como finas varillas en el panel de extracción de aire o en el lado de succión ya que la alta velocidad del ventilador en el interior puede causar peligro.	
	● No utilice ningún conductor como hilo fusible, esto puede causar un accidente fatal.	
 	● Cuando hay tormentas, desconecte el interruptor.	


PRECAUCIONES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

- Este producto debe ser utilizado siguiendo las indicaciones del fabricante y no para cualquier otro uso deliberado.



- No intente poner en funcionamiento la unidad con las manos húmedas, esto podría causar un accidente fatal.

- Cuando la unidad esté funcionando junto con equipos de combustión, ventile regularmente la habitación para evitar insuficiencia de oxígeno.




- No dirija el aire frío que sale del panel del aire acondicionado contra aparatos domésticos de calor, como un hervidor eléctrico, un horno, etc, ya que esto puede afectar al funcionamiento del aparato.

- Asegúrese de que el armazón exterior está siempre estable, firme y sin defectos. Si no, la unidad exterior podría desplomarse y sería peligroso.



- No salpique o dirija agua al cuerpo de la unidad cuando lo limpie, ya que esto puede causar un corto circuito.

- No coloque plantas directamente bajo el flujo de aire, ya que es malo para las plantas.

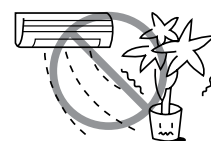

- Por favor apague la unidad y desconecte el interruptor durante su limpieza, ya que el ventilador interior de alta velocidad puede causar daños.

- Desconecte el interruptor si la unidad no se va a poner en funcionamiento durante un período largo.



- No se suba en la unidad exterior o ponga objetos sobre ella.

- No ponga contenedores de agua (como jarrones) sobre la unidad interior para evitar que el agua gotee en la unidad. El goteo de agua dañará el aislante interior de la unidad y causará un corto circuito.




- Cuando la unidad esté en funcionamiento con las ventanas y puertas abiertas, (la humedad de la habitación es siempre superior al 80%) y con el deflector de aire mirando hacia abajo o moviéndose automáticamente durante un periodo de tiempo largo, se condensará agua en el deflector de aire y goteará de vez en cuando. Esto mojará sus muebles; por este motivo no ponga en funcionamiento la unidad en esas condiciones durante mucho tiempo.
- Si la cantidad de calor en la habitación es superior a la capacidad de refrigeración o calefacción de la unidad (por ejemplo: más gente entrando en la habitación, utilizando equipos de calor y etc.) no se podrá alcanzar la temperatura de la habitación actual.

PRECAUCIÓN

ESPAÑOL

NOMBRES Y FUNCIONES DE CADA COMPONENTE

UNIDAD INTERIOR

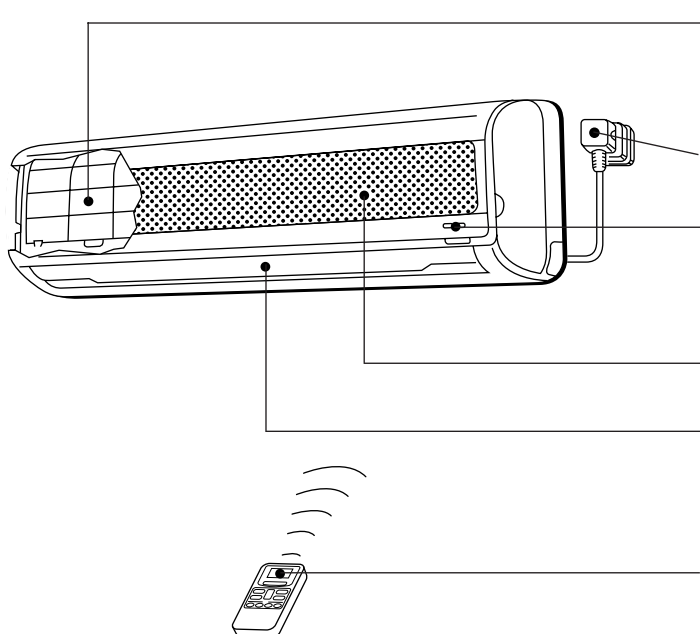

FILTRO DE AIRE

Para prevenir que el polvo entre en la unidad interior. (Referirse a la página 104)

ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN (NO PROVISTO)

INDICADORES DE LA UNIDAD INTERIOR

Indicador con luz, muestra la condición del funcionamiento. (Referirse a la página 93)

PANEL FRONTAL (ENTRADA DE AIRE)


DEFLECTOR HORIZONTAL • DEFLECTOR VERTICAL (SALIDA DE AIRE)

(Referirse a la página 100)

MANDO A DISTANCIA

Envía la señal de operación a la unidad interior. Para poner en funcionamiento toda la unidad. (Referirse a la página 94)

UNIDAD EXTERIOR

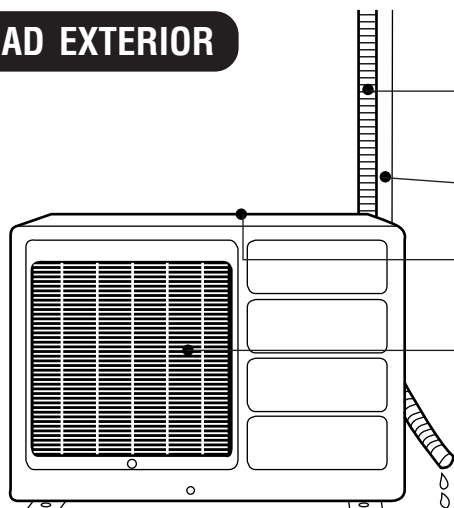

TUBO DE DRENAJE

Drenaje de agua condensada hacia afuera.

CABLE DE CONEXIÓN


ENTRADA DE AIRE (PARTE TRASERA, LADO IZQUIERDO)

SALIDA DE AIRE

NOMBRE DEL MODELO Y DIMENSIONES

MODELO	ANCHURA (mm)	ALTURA (mm)	PROFUNDIDAD (mm)
RAS-25CNH2	745	248	175
RAC-25CNH2	700	570	210

INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO

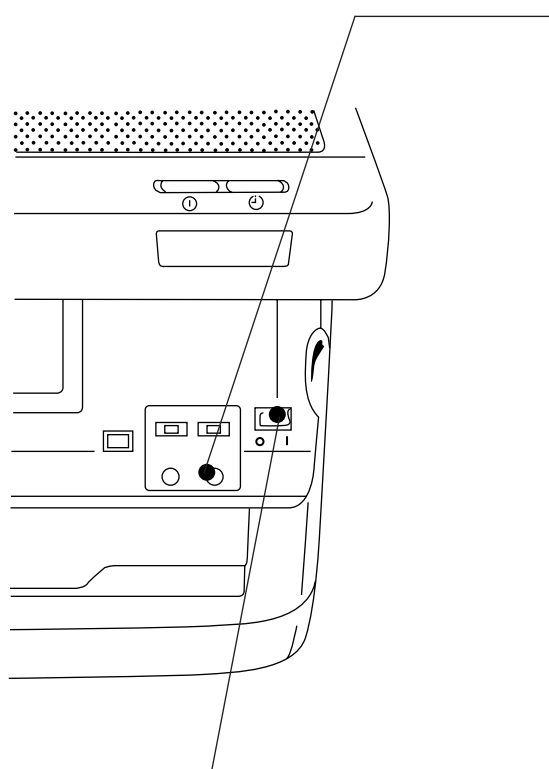


INTERRUPTOR TEMPORAL

Utilice este interruptor para comenzar la operación y pararla cuando el mando a distancia no funciona.

- Al pulsar el control temporal, la operación será igual a la del modo anteriormente programado.
- Cuando la operación se realiza usando el interruptor temporal después de desconectar la alimentación y volverla a conectar, la operación se realiza en el modo automático.

INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN

INDICADORES DE LA UNIDAD INTERIOR

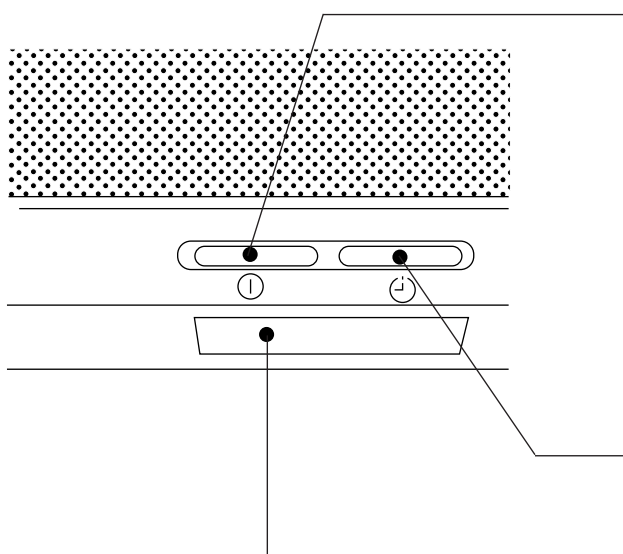

LÁMPARA DE OPERACIÓN

Este lámpara se enciende durante la operación. La LÁMPARA DE OPERACIÓN destella en los siguientes casos durante calentamiento.

(1) Durante precalentamiento

Alrededor de 2-3 minutos después de su puesta en marcha.

(2) Durante la descongelación

La descongelación se ejecutará una vez a la hora cuando se forme escarcha en el intercambiador de calor de la unidad exterior, durante 5-10 minutos cada vez.

LÁMPARA TEMPORIZADOR

Se enciende cuando el temporizador está funcionando.

RECEPTOR DE SEÑALES

Habrà un pitido cuando el receptor reciba señales del control remoto.

NOMBRES Y FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA DE LA UNIDAD

- Controla la función de operación y ajusta el temporizador del aire acondicionado de la habitación. El margen de control es de unos 4 metros. Si el alumbrado interior se controla electrónicamente, el margen de control puede ser más corto.

Transmisión de la señal

Botón Conexión/ desconexión

Presione este botón para empezar la operación. Presiónelo de nuevo para detener la operación.

Botón FUNCIÓN

Selecciona el modo de operación. (→ Página 96)

Botón de función nocturna

Utilice este botón para ajustar el temporizador de función nocturna. (→ Página 98)

Botón de reserva


Reserva del ajuste con temporizador.

Botón de desconexión del temporizador

Seleccione la hora de desconexión.

Botón de conexión del temporizador

Seleccione la hora de conexión.

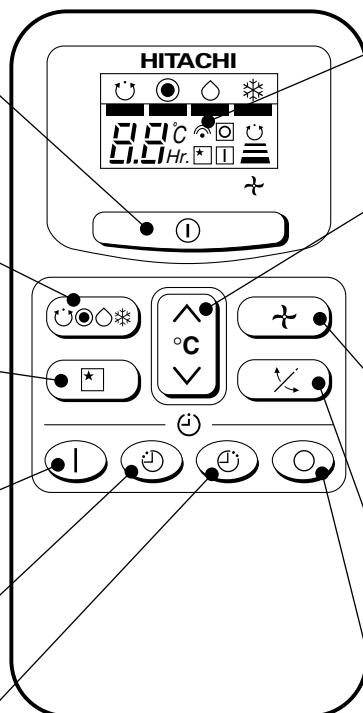

Señal de transmisión

La señal de transmisión parpadea cuando una señal ha sido enviada.

Botón de control de la temperatura

Ajusta la temperatura de la habitación. El valor cambiará más rápidamente si se mantiene presionado. (→ Página 95)

Botón de velocidad del ventilador

Seleccione la velocidad del ventilador para el modo de enfriamiento y calefacción. (→ Página 96)

Botón de oscilación automática

Controla el ángulo del deflector de aire horizontal. (→ Página 100)

Botón de cancelar


Cancela la reserva del temporizado.

Precauciones en el uso

- No coloque el mando a distancia en la luz directa del sol y a alta temperatura.
- No lo tire al suelo y protéjalo del agua.
- Si presiona el botón de selección de operación durante la operación, el aparato puede que se pare durante 3 minutos para su protección antes de que lo ponga a funcionar de nuevo.


Puede utilizar este mando a distancia fijándolo en la pared con las piezas provistas.

- Antes de fijarlo, asegúrese que la unidad puede ser controlada por el mando a distancia en la posición fija.

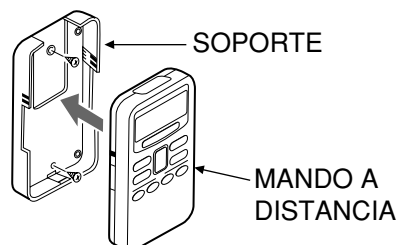

OPERACIÓN AUTOMÁTICA

■ La unidad determinará automáticamente el modo de operación, CALOR, FRÍO o DESHUMIDIFICACION, dependiendo de la temperatura ambiente inicial. El modo de operación seleccionado no cambiará cuando la temperatura del interior varíe.

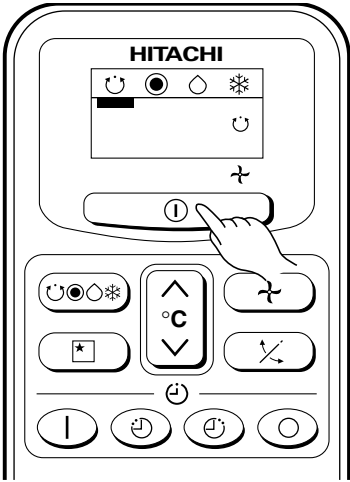


1 Presione el botón (INICIO/PARADA)

- La operación empezará con un pitido.

PARADA Presione el botón (INICIO/PARADA)

- Asegúrese de que el modo  (Automático) ha sido seleccionado usando el botón  (FUNCIÓN).
- El selector de velocidad del ventilador no funciona en esta operación.

■ Usted puede ajustar la temperatura ambiente ligeramente.

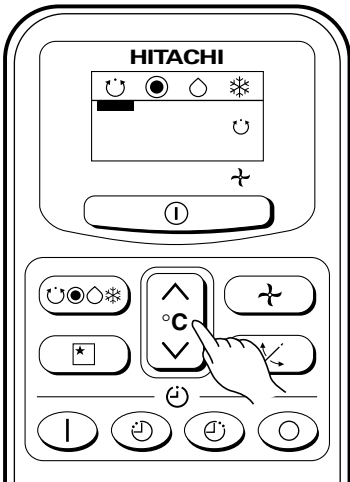

1 Presione el botón (TEMPERATURA AMBIENTE)

- El ajuste de la temperatura cambiará 1°C cada vez que lo presione.
- 

◀ Hacia arriba

◀ Hacia abajo
- Usted puede subir o bajar el ajuste de la temperatura hasta un máximo de 3°C.
 - El visualizador no indica la temperatura preajustada en el modo Automático. La unidad recibirá el ajuste por medio de un pitido.

■ CONDICIONES DE LA OPERACIÓN AUTOMÁTICA

- El modo seleccionado de operación no cambiará durante la operación aunque cambie la temperatura ambiente.

TEMPERATURA INICIAL DE LA HABITACIÓN (APROX.)		FUNCIÓN	AJUSTE DE TEMPERATURA	VENTILACIÓN
Por encima de 27°C	➡	FRÍO	27°C	“FUERTE” al inicio, “DEBIL” después de que se alcance la temperatura preajustada.
23 ~ 27°C	➡	SECADO	Ligeramente más baja que la temperatura de la habitación.	DEBIL
Debajo de 23°C	➡	CALOR	23°C	“FUERTE” al inicio, “MODERADO” o “DEBIL” después de que se alcance la temperatura preajustada.

OPERACIÓN MANUAL [Calentamiento • Deshumidificación • Enfriamiento]


- Por favor, utilícelo cuando quiera ajustar el modo función, temperatura de la habitación y velocidad del ventilador manualmente.

CALENTAMIENTO	DESHUMIDIFICANDO	ENFRIANDO
La temperatura exterior por debajo de 21°C	La temperatura de la habitación por encima de 16°C	La temperatura exterior por encima de 22°C


1 SELECCIÓN DEL MODO DE OPERACIÓN

- Cada vez que presione el botón, el modo cambiará como en la secuencia de abajo.

☺ (Automática) → ● (Calor) → ◇ (Secado) → ❄ (Frio)

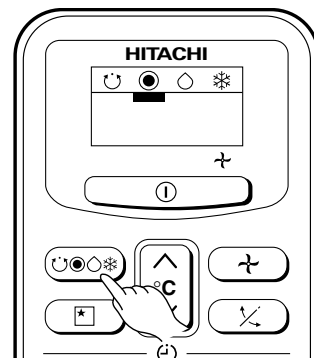

2 AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE LA HABITACIÓN




◀ Arriba
◀ Abajo

■ Temperatura recomendada


Calentamiento	20~24°C
Deshumidificación	20~26°C
Enfriamiento	25~28°C

- La operación de enfriamiento no comienza si el ajuste de temperatura es mayor que la temperatura de la habitación.

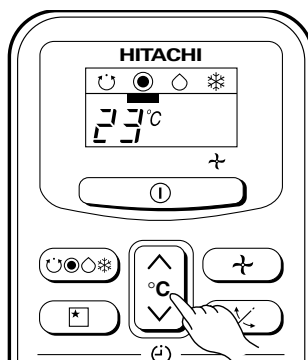

3 AJUSTE DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR

- Cada vez que presione el botón, la velocidad del ventilador cambiará como en la secuencia de abajo.
- **CALENTAMIENTO** } AUTOMÁTICA → FUERTE → MEDIO → DEBIL
ENFRIAMIENTO } (☺ → ☺ → ☺ → ☺)
- **DESHUMIDIFICACIÓN : DEBIL (FIJADO)**
(☺)

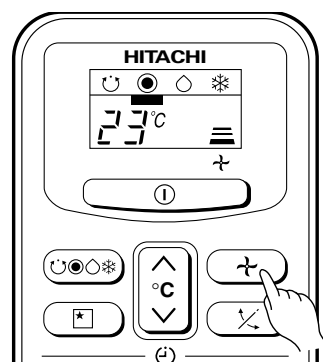


4 Presione el botón ① (INICIO/PARADA)

- La operación comenzará cuando se reciba un pitido.

PARADA Presione el botón ① (INICIO/PARADA)

- Como los ajuste están guardados en la memoria del mando a distancia, sólo tiene que presionar el botón ① (Inicio/Parada) para utilizar el mismo ajuste la próxima vez.

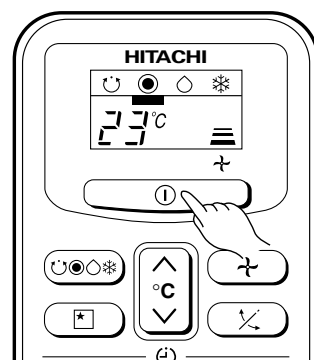


RESERVA DEL TEMPORIZADOR

- Dispone de temporizador de conexión automática y temporizador de desconexión automática.

Reserva de temporizador con desconexión automática

1 Ajuste de la hora de desconexión

- Seleccione la hora de desconexión presionando el botón  de desconexión.
- El ajuste de la hora cambiará de acuerdo con la secuencia de abajo cuando presione el botón.

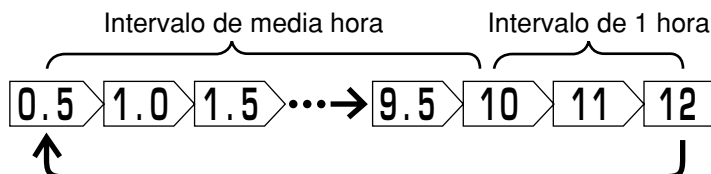

- El valor cambiará más rápidamente si se mantiene presionado el botón.


2 (Reserva)

- La reserva de desconexión automática del temporizador se recibe con un pitido.
- La marca  de desconexión se ilumina fijamente en lugar de intermitente.

Reserva de temporizador de conexión automática

1 Ajuste de la hora de conexión automática

- Seleccione el temporizador de conexión automática presionando el botón  de conexión.
- Al comienzo del ajuste, el tiempo se ajustó en 6 horas.
- El ajuste del tiempo cambiará de acuerdo con la secuencia de abajo.

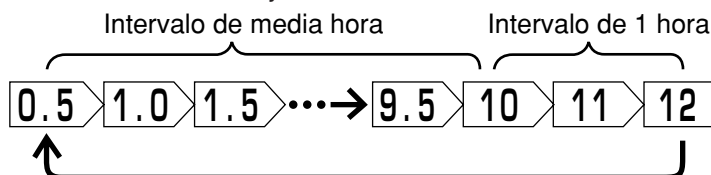

- El valor cambia más rápidamente si se mantiene presionado el botón.

2 (Reserva)


- La reserva del temporizador de conexión automática se recibirá con un pitido.
- La marca de  (conexión) se ilumina fijamente en lugar de intermitente.

Cancelación de la Reserva del temporizador



1 (Cancelar)

- Como los ajustes de la hora se guardan en la memoria del mando a distancia, usted sólo tiene que presionar el botón  (Reserva) para usar el mismo ajuste la próxima vez.

- La operación se para en la hora ajustada

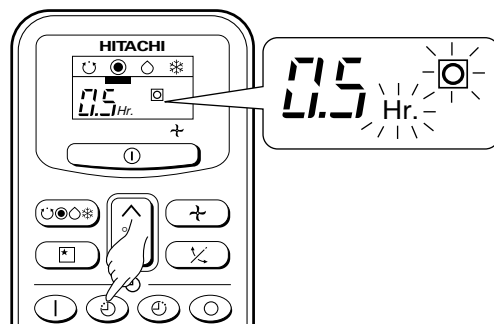


- La operación comenzará a ajustar la temperatura a la hora ajustada. (La hora de comienzo puede ser diferente dependiendo de la temperatura de la habitación y la temperatura ajustada).

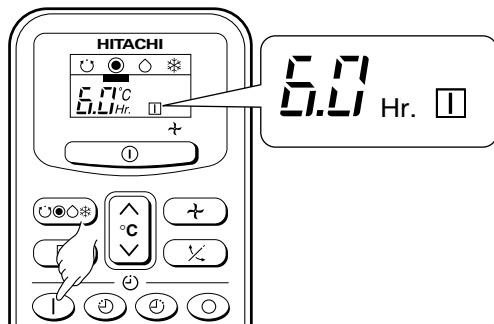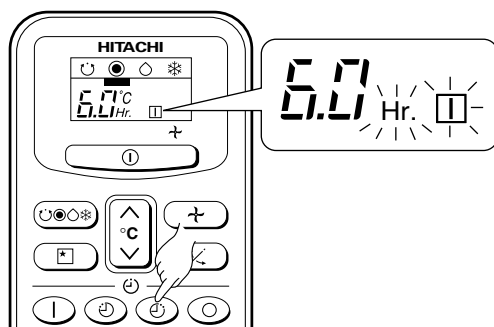

COMO AJUSTAR EL TEMPORIZADOR DE DESCONEXION NOCTURNA

Presione el botón  (NOCTURNA), y el visualizador cambiará como se muestra abajo.

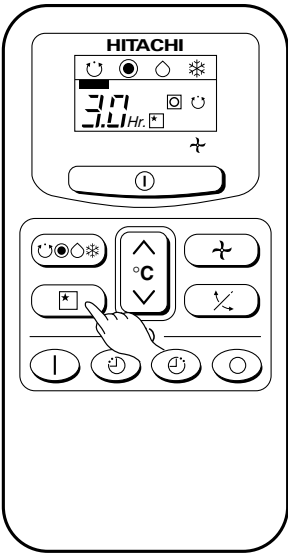

Mode	Indicación
Temporizador de desconexión nocturna	→ 1 hora → 2 horas → 3 horas → 7 horas Cancelación del temporizador de desconexión nocturna ←

Temporizador de desconexión nocturna: La unidad continuará funcionando durante el número de horas designadas y luego se desconectará.
Dirija la ventanilla de señales del mando a distancia hacia la unidad interior y presione el botón (NOCTURNA).
La información del temporizador se visualizará en el mando a distancia.
La lámpara TEMPORIZADOR se encenderá con un pitido desde la unidad interior.

Ejemplo: Ajuste 3 horas la hora de dormir.

Como cancelar la reserva

Dirija la ventanilla de señales del mando a distancia hacia la unidad interior, y presione el botón  (CANCELAR).
La señal  (RESERVA) se apagará con un pitido y la lámpara  (TEMPORIZADOR) se apagará en la unidad interior.

NOTA



Si ajusta el temporizador de desconexión nocturna cuando el temporizador de desconexión automática o el temporizador de desconexión/conexión automática se ajustó primero, el temporizador de desconexión nocturna se hará efectivo en lugar del ajuste más temprano del temporizador de desconexión automática.

Explicación sobre el temporizador de desconexión nocturna

La unidad controla la intensidad de ventilación y la temperatura de la habitación automáticamente para que sea la más apropiada para la salud de las personas.


Usted puede ajustar el temporizador de desconexión nocturna para que se desconecte después de 1, 2, 3 o 7 horas. La intensidad de ventilación y la temperatura de la habitación se controlará como se muestra abajo.

Operación con temporizador de desconexión nocturna

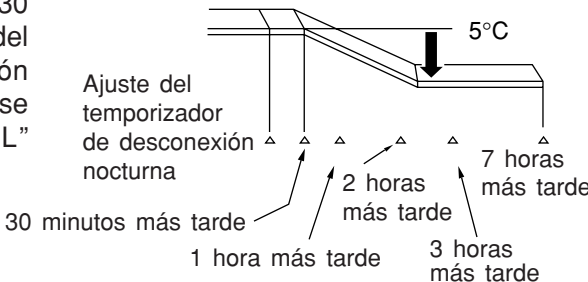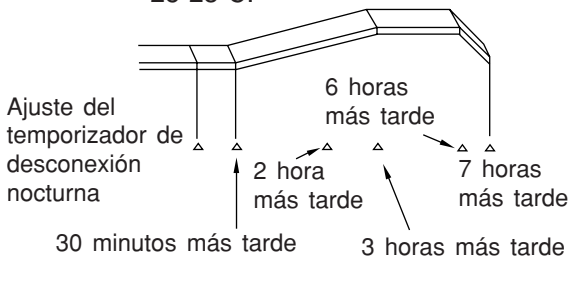
Función	Operación
Función de calefacción “”	La temperatura de la habitación se controlará a 5°C por debajo del ajuste de la temperatura 30 minutos después del ajuste del temporizador de desconexión nocturna. La VENTILACIÓN se ajustará en “DÉBIL” inmediatamente. La temperatura de la habitación se mantendrá en alrededor de 12°C como mínimo. 
Función de refrigeración y deshumectación “” y “”	La VENTILACIÓN se ajustará en DÉBIL inmediatamente. La temperatura de la habitación se mantendrá en alrededor de 25-28°C. 
Ventilador “”	Los ajustes de la temperatura de la habitación y ventilación no varían.

AJUSTE DEL DEFLECTOR DE AIRE

- 1** Ajuste del aire acondicionado en dirección hacia arriba o hacia abajo.
- De acuerdo con la operación, el deflector de aire horizontal se ajusta automáticamente en el ángulo adecuado para cada operación. El deflector puede ser oscilado hacia arriba y hacia abajo y también puede ser ajustado en el ángulo deseado usando el botón “” (AUTO SWING). (Si se cambia el ángulo del deflector, no retornará a la posición de ajuste automático cuando se inicie la operación a menos que se conmute el modo de operación.)

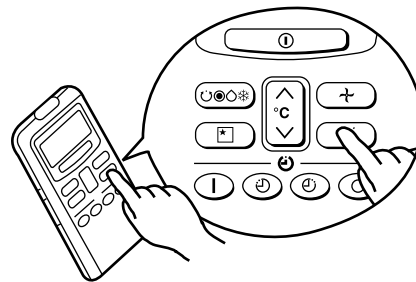


- La primera vez que se presiona el botón “” (AUTO SWING), el deflector de aire horizontal oscila hacia arriba y hacia abajo. La segunda vez que se presiona el botón, el deflector se para en su posición actual. Se necesitan varios segundos (unos 6 segundos) antes de que el deflector empiece a moverse.
- Utilice el deflector de aire horizontal con el alcance de ajuste mostrado a la derecha.
- Cuando la operación se para, el deflector de aire horizontal se mueve y se para en la posición donde la salida de aire se cierra.

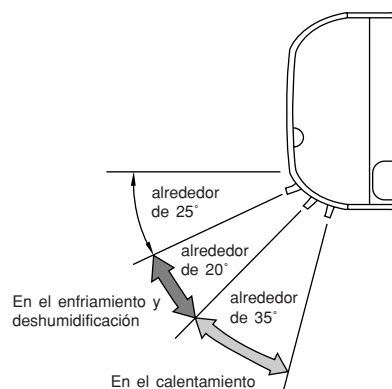

⚠ PRECAUCIÓN

- En la operación de “enfriamiento”, no mantenga el deflector de aire horizontal oscilando durante un periodo de tiempo largo. Se formará humedad en el deflector de aire horizontal y también es posible que gotee.

- 2** Ajuste del aire acondicionado hacia la derecha y la izquierda.
- Sujete el deflector de aire vertical como se muestra en la figura y ajuste el aire acondicionado hacia la derecha y hacia la izquierda.

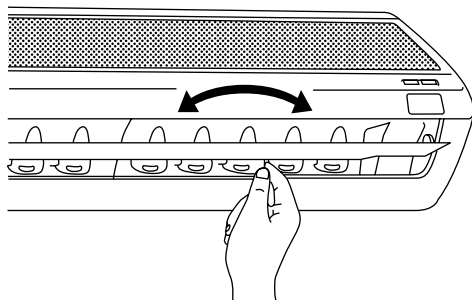

COMO CAMBIAR LAS PILAS DEL MANDO A DISTANCIA


- 1 Extraiga la cubierta como se muestra en la figura y saque las pilas viejas.



- 2 Instale las pilas nuevas.
La dirección de las pilas debe corresponderse con las marcas de la caja.

PRECAUCIÓN


1. No utilice pilas nuevas y viejas, ni diferentes tipos de pilas juntas.
2. Saque las pilas cuando no utilice el mando a distancia durante 2 ó 3 meses.

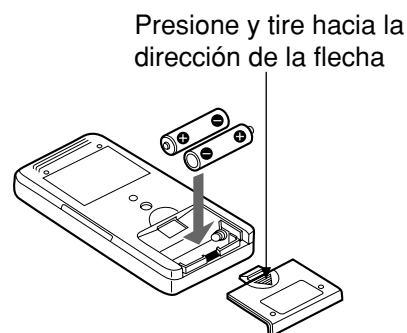

INTERRUPTOR TEMPORAL


Utilice este interruptor para comenzar la operación y pararla cuando el mando a distancia no funciona.

- Al pulsar el control temporal, la operación será igual a la del modo anteriormente programado.
- Cuando la operación se realiza usando el interruptor temporal después de desconectar la alimentación y volverla a conectar, la operación se realiza en el modo automático.

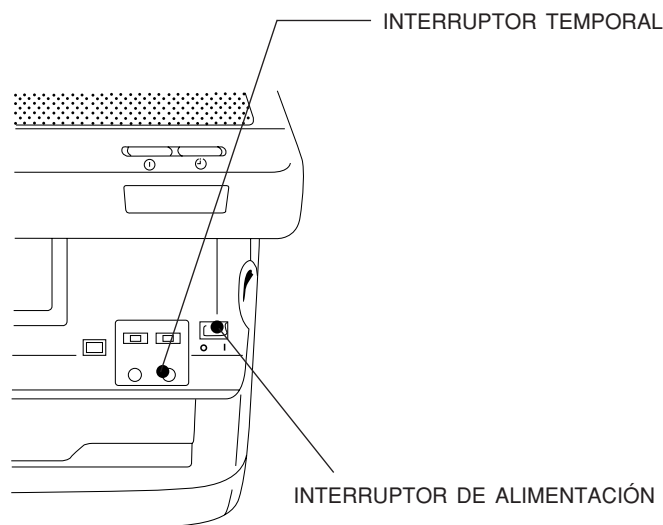

MODO IDEAL DE OPERACIÓN


Temperatura adecuada de la habitación

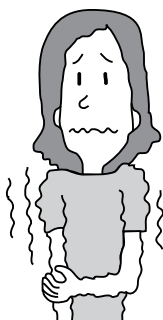

⚠ Advertencia

La temperatura muy fría es mala para la salud y es un desperdicio de energía eléctrica.

Instale cortinas o celosías

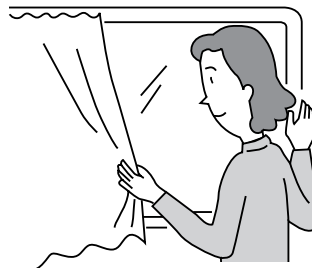

Para reducir el calor que entra en la habitación utilice las ventanas.

Ventilación

⚠ Precaución


No cierre la habitación durante un periodo de tiempo largo. De vez en cuando abra la puerta y las ventanas

para que entre aire fresco.




Uso efectivo del temporizador

Durante la noche, utilice “el modo de operación del temporizador de desconexión y conexión nocturna”, junto con la hora de despertarse en la mañana. De esta manera disfrutará de una temperatura ambiente agradable. Por favor, utilice el temporizador adecuadamente.

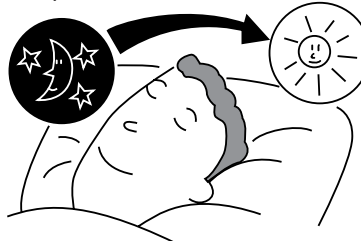

No se olvide de limpiar el filtro de aire

Un filtro de aire con polvo reducirá el volumen de aire y la eficacia de enfriamiento. Para prevenir el desperdicio de energía eléctrica, limpie el filtro cada 2 semanas.

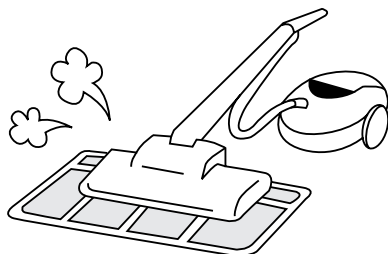

Por favor, ajuste la temperatura adecuada para bebés y niños


Por favor, preste atención a la temperatura de la habitación y a la dirección del flujo de aire cuando se ponga en funcionamiento la unidad para bebés, niños y ancianos que tienen dificultad de movimiento.



El aire acondicionado y las fuentes de calor en la habitación


⚠ Precaución

Si la cantidad de calor en la habitación es superior a la capacidad de enfriamiento del aire acondicionado (por ejemplo: más gente en la habitación, el uso de equipos de combustión y etc.), no se puede alcanzar la temperatura preajustada de la habitación.

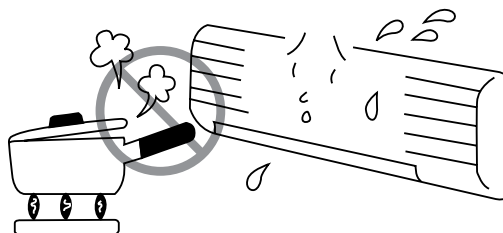


Después de un corte de corriente eléctrica

Cuando el suministro se restablezca después de un corte de corriente eléctrica, la unidad interior permanecerá "Desconectada". Para poner en funcionamiento la unidad, por favor presione el botón de "Conexión-Desconexión" de nuevo.

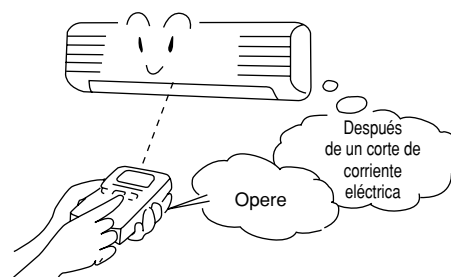

Cuando no ha funcionado durante un periodo largo


Cuando la unidad interior no se va a utilizar durante un periodo de tiempo largo, desconecte el suministro de energía de la canalización principal. Si el suministro de energía de la canalización principal continua "Conectada", la unidad interior todavía consume alrededor de 8W en el circuito de control de operación, incluso estando en el modo "Desconectado".

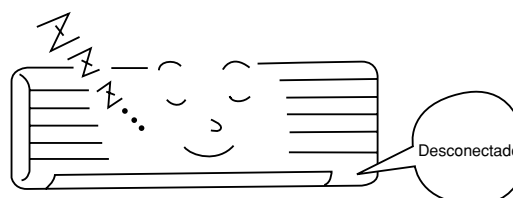

Cuando hay relámpagos

⚠ Advertencia

Para proteger toda la unidad cuando hay relámpagos, pare el funcionamiento de la unidad y desenchufe el enchufe del tomacorriente.

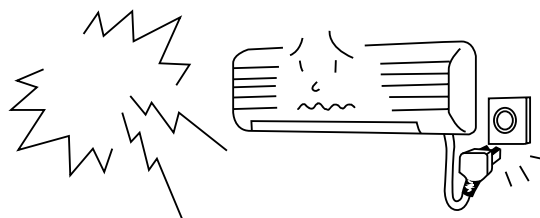

MANTENIMIENTO

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de la limpieza, detenga la operación y desconecte la alimentación.

1. FILTRO DE AIRE

Limpie el filtro de aire ya que extrae el polvo dentro de la habitación. En caso de que el filtro de aire esté lleno de polvo, el fluido de aire disminuirá y la capacidad de enfriamiento se verá muy reducida. Además puede que se escuchen ruidos. Asegúrese de limpiar el filtro siguiendo el procedimiento de abajo.

PROCEDIMIENTO


1

Abra el panel frontal y quite el filtro

- Levante delicadamente y quite el filtro purificador y desodorante de la armadura del filtro de aire.

2


- Quite el polvo del filtro purificador y desodorante utilizando una aspiradora. Si hay demasiado polvo, lavar con agua limpia y cepillar delicadamente con una brocha a cerdas blandas. Secar en la sombra.

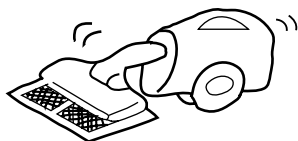


3

- Inserte de nuevo el filtro purificador y desodorante en la armadura del filtro de aire. Fije el filtro así que la marca "FRONT" esté orientada hacia frente, y reinsertelo.
- Después de fijar los filtros, empuje el panel frontal a las tres partes indicadas por flechas como se muestra en el dibujo y ciérrelo.

METODO DE EXTRACCIÓN

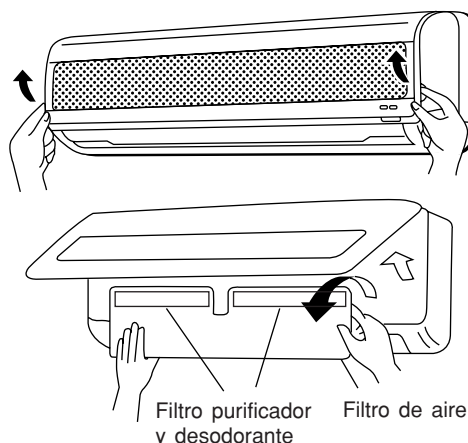

METODO DE INSTALACIÓN

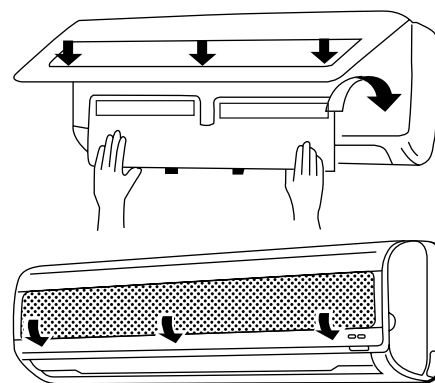

NOTA:

- El filtro purificador y desodorante debería ser limpiado mensualmente, o más pronto dependiendo de los casos. Si utilizado dentro de un período demasiado largo, el filtro puede perder su función desodorante. Se recomienda el remplazo cada 3-6 meses según los casos.

⚠ PRECAUCIÓN


- No lo lave con agua caliente de más de 40°C. El filtro se encogerá.
- Cuando lo lave, saque completamente la humedad agitándolo y séquelo en la sombra; no lo exponga directamente al sol. Puede que el filtro se encoja.
- No utilice detergentes para lavar el filtro purificador y desodorante, como algunos detergentes pueden deteriorar el rendimiento electrostático del filtro.

FIJANDO EL PURIFICADOR Y DESODORANTE PARA EL FILTRO DE AIRE

Antes de instalar, asegúrese de parar la operación utilizando el control remoto.


1 Abra el panel frontal

- Levante el panel frontal soportándolo en ambos lados por ambas manos.

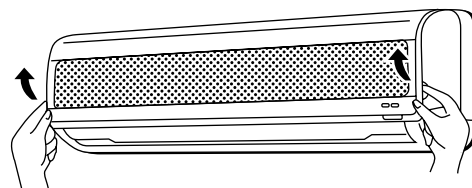


2 Quite los filtros.

- Empujar hacia arriba para desenganchar los ganchos y quitar el filtro.

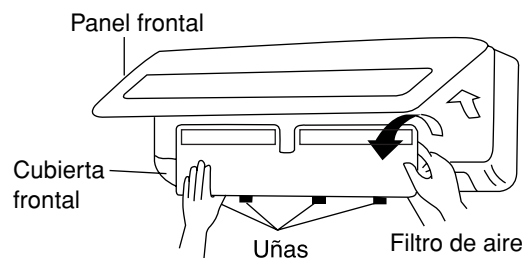

3 Como fijar el filtro purificador y desodorante para el filtro de aire.

- Fije el filtro purificador y desodorante para la armadura comprimiendo delicadamente por ambos lados, liberándolos una vez que el filtro ha sido insertado para la armadura del filtro de aire.

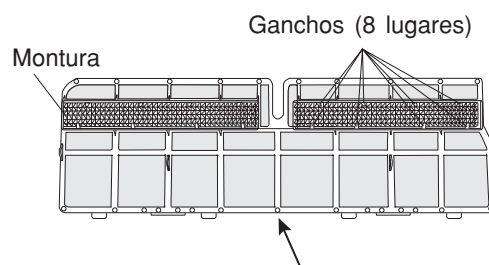

Asegúrese que el "FRONT" está orientado al revés.


⚠ PRECAUCIÓN

No doble el filtro purificador y desodorante para evitar daños en la estructura.



4 Fije los filtros.

- Fije los filtros asegurándose que la marca "FRONT" esté orientada hacia frente.
- Después de fijar los filtros, empuje el panel frontal a las tres partes indicadas por flechas como se muestra en el dibujo y ciérrelo.

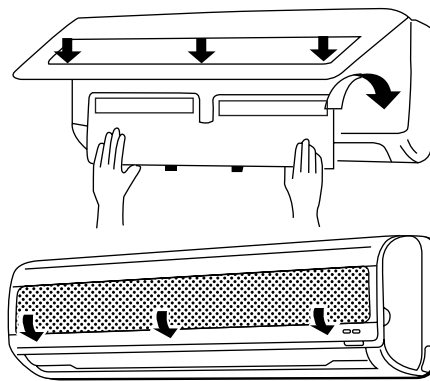

NOTA:

- En caso de que quite el purificador y deodorante para los filtros, siga los procedimientos arriba.
- Cuando se utiliza el filtro purificador y desodorante, la capacidad de refrigeración del acondicionador se reduce un poco, y la velocidad del ventilador se baja. Por eso, ajuste la velocidad del ventilador en "HIGH" (FUERTE).
- El filtro purificador y desodorante se puede lavar y reusar hasta 20 veces utilizando una aspiradora o lavándolo con agua limpia. El número de código de este filtro es <SPX-CFH5>. Utilice este código para ordenarlo.
- No opere el acondicionador de aire con el filtro extraído para evitar que polvo se deposite en el aparato causando averías.


2. Panel Frontal Lavable

- La panel frontal una vez extraída, puede ser lavada con agua limpia completamente. Límpiela con una esponja suave. Después de haberla lavado con detergente neutro, lávela a fondo con agua limpia.
- Si no se extrae, límpiela con un trapo suave y seco. Limpie el mando a distancia a fondo con un trapo seco y suave.
- Seque el agua a fondo. Si el agua permanece en los indicadores o en el receptor de la señal de la unidad interior, causará problemas.




Procedimiento para quitar el panel frontal.
Asegúrese que sujeta la panel frontal con ambas manos para desmontar y montarla.

Como quitar el panel frontal

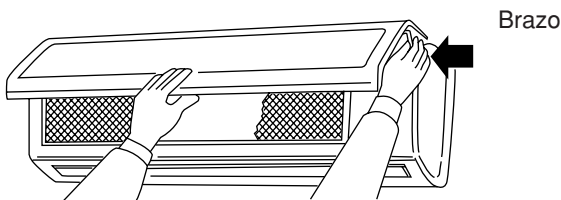

- Después de abrir el panel frontal con ambas manos, desabroche el brazo derecho mientras está empujando hacia dentro para desengancharlo y, cierrándolo un poco, quítelo hacia adelante.


Como fijar el panel frontal

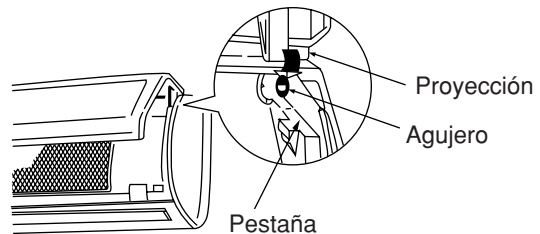

- Mueva las proyecciones en los brazos izquierdo y derecho dentro de las pestañas en la unidad e insértelos fijamente en los agujeros.


⚠ PRECAUCIÓN

- No rocíe o dirija agua directamente al armazón de la unidad cuando la limpie ya que esto puede causar un cortocircuito.
- Nunca utilice agua caliente (superior a 40°C), bencina, gasolina, ácido, diluyente o cepillos, ya que puede dañar la superficie de plástico y el revestimiento.

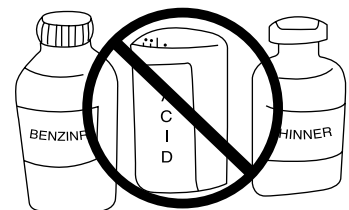

3. MANTENIMIENTO AL PRINCIPIO DE UN PERIODO DE DESCONEXIÓN LARGO

- Haga funcionar la unidad ajustando el modo de operación en ❄ (FRÍO), la temperatura en 32°C y la velocidad del ventilador en “FUERTE” durante medio día en un día soleado y seque toda la unidad completamente.
- Desconecte el enchufe de alimentación.

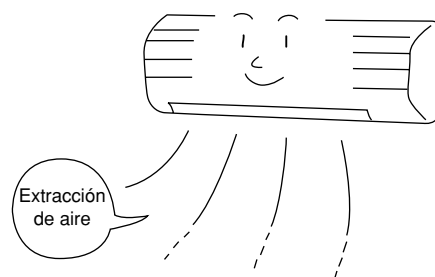



INSPECCIÓN REGULAR

POR FAVOR, COMPRUEBE LOS SIGUIENTES PUNTOS CADA SEIS MESES O ANUALMENTE. CONTACTE CON SU AGENTE DE VENTAS SI NECESITA AYUDA.

1		¿Está el enchufe del suministro adecuadamente enchufado en el tomacorriente? (Asegúrese de que el contacto entre ellos no se encuentra flojo).
2		¿Está la línea de tierra desconectada o rota?
3		¿Está el armazón óxidado, está la unidad exterior inclinada o inestable?

SERVICIO POSVENTA Y GARANTÍA

CUANDO SOLICITE EL SERVICIO TÉCNICO, COMPRUEBE LOS SIGUIENTES PUNTOS

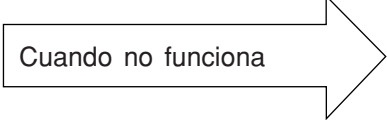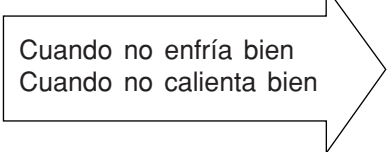CONDICIÓN	COMPRUEBE LOS SIGUIENTES PUNTOS
 Cuando no funciona	● ¿Está el fusible en buenas condiciones? ● ¿Es el voltaje demasiado alto o demasiado bajo? ● ¿Está el interruptor de alimentación en "ON" (Conectado)?
 Cuando no enfría bien Cuando no calienta bien	● ¿Está el filtro de aire bloqueado con polvo? ● ¿Cae la luz del sol directamente en la unidad exterior? ● ¿Está el flujo de aire de la unidad obstruido? ● ¿Están las puertas o ventanas abiertas, o hay cualquier fuente que genere calor en la habitación? ● ¿Está fijada la temperatura adecuada?

Notas



- Durante el funcionamiento al mínimo o al detener el funcionamiento, pueden darse ocasionalmente los siguientes fenómenos, sin que ello implique que el funcionamiento sea anormal.
 - (1) Leve ruido del fluido en el ciclo de refrigeración.
 - (2) Leve ruido de fricción del revestimiento del ventilador que se enfría y se calienta gradualmente cuando la operación se para.
- Es posible que el aparato de aire acondicionado emita un mal olor debido a los distintos olores emitidos por el humo, alimentos, cosméticos y otros. Limpie el filtro de aire y el evaporador regularmente para reducir el olor.

- Contacte a su agente de ventas inmediatamente si el aire acondicionado todavía no opera normalmente después de haber realizado las inspecciones anteriores. Informe a su agente del modelo de la unidad, el número de producción y la fecha de instalación. Infórmele también de lo referente a la avería.
- La alimentación debe estar conectada en el voltaje establecido, sino la unidad se dañará o no podrá alcanzar la capacidad especificada.

NOTA:

En la puesta en marcha del aparato, particularmente en condiciones de luz tenue, una variación de intensidad del brillo podría producirse sin consecuencia alguna.

Los valores de la alimentación eléctrica local de las compañías suministradoras deberán ser observados.

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

HITACHI


UNIDADE DIVISÓRIA

UNIDADE INTERIOR/UNIDADE EXTERIOR

MODELO


RAS-25CNH2/RAC-25CNH2

UNIDADE EXTERIOR

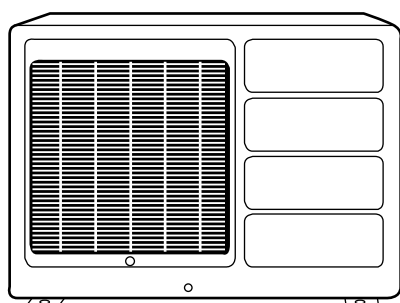

RAC-25CNH2

UNIDADE INTERIOR

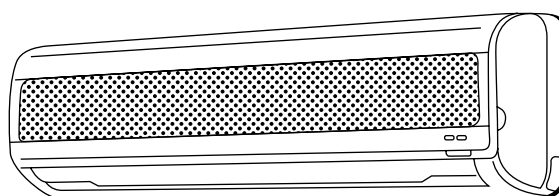

RAS-25CNH2



Instruction manual

Page 1~22

To obtain the best performance and ensure years of trouble free use, please read this instruction manual completely.

Bedienungsanleitung

Suite 23~44

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um durch richtige Bedienung jahrelangen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Mode d'emploi

Page 45~66

Des performances optimales et un fonctionnement à long terme seront assurés en appliquant les présentes instructions après avoir entièrement lu ce mode d'emploi.

Manuale di istruzioni

Pag. 67~88

Per garantire la migliore prestazione e la più lunga durataleggere attentamente e al completo le seguenti istruzioni.

Manual de instrucciones

Página 89~110

Para obtener el mejor funcionamiento y asegurar años de uso libre de problemas, lea cuidadosamente este manual de instrucciones.

Manual de instruções

Página 111~132

A fim de obter um bom funcionamento e de garantir uma utilização sem falhas durante muitos anos, é favor ler este manual de instruções completamente.

Οδηγίες Χειρισμού

Σελίδα 133~154

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση και την μακροχρόνια και χωρίς προβλήματα χρήση της συσκευής αυτής, παρακαλούμε διαβάστε πλήρως τις οδηγίες χειρισμού της.

Инструкция по эксплуатации

стр. 155~176

Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик и многолетней безотказной работы оборудования необходимо полностью ознакомиться с данной Инструкцией по эксплуатации.

“BESTÄTIGUNG” und “Bescheinigung des Herstellers/Importeurs” sind am Ende dieser Bedienungsanleitung beschrieben.



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Por favor leia cuidadosamente as “Precauções de segurança” antes de iniciar a manuseamento da unidade para garantir uma utilização correcto da mesma.
- Dê especial atenção aos sinais “**⚠ Advertências**” e “**⚠ Precauções**”. A secção “Advertências” contem procedimentos que, se não forem rigorosamente observados, poderão causar a morte ou ferimentos sérios. A secção “Precauções” contem procedimentos que poderão resultar em graves consequências se não forem observados correctamente. Por favor siga rigorosamente todas as instruções para garantir a sua segurança.
- O Signal representado contém os seguintes significados.

 Certifique-se de que usa tomadas com ligação à terra.	 O signal representado na figura indica proibição.
 Indica que as instruções devem ser seguidas.	

- Por favor guarde este manual depois de o lêr.



PRECAUÇÕES A TER DURANTE A INSTALACAO

 ADVERTÊNCIAS	● Não instale o aparelho. Fugas de água, defeitos, curto-circuito ou fogo podem ocorrer se você próprio fizer a instalação do aparelho.	
	● Por favor peça ao seu agente comercial ou a um técnico qualificado para fazer a instalação da sua unidade. Fugas de água, curto-circuitos ou fogo poderão ocorrer se fizer você mesmo a instalação da sua unidade.	
 PRECAUÇÕES	● Por favor use tomadas com ligação a terra. Não coloque a ligação a terra perto de canos de água ou gás, condutores de electricidade ou ligações telefónicas. A instalação imprópria da ligação à terra poderá causar choques eléctricos.	
	● Um circuito de quebra deverá ser instalado, dependendo do lado em que a unidade foi montada. Sem um circuito de quebra, o perigo de choques eléctricos existe.	
	● Não faça a instalação perto de locais onde existe gás inflamável. A unidade exterior poderá incendiar-se se ocorrer uma fuga de gás perto da unidade.	
	● Por favor garanta um corrimento de água regular quando da instalação de tudo de escoamento.	

PRECAUÇÕES A TER DURANTE A MUDANÇA OU MANUTENÇÃO

 ADVERTÊNCIAS	● Caso surjam situações anormais (como cheiro a queimado) por favor desligue a unidade e a ficha da tomada. Contacte o seu agente. Falhas, curto-circuitos ou fogo poderão ocorrer se a unidade continuar em funcionamento durante situações anormais.	
	● Por favor contacte o seu agente para fazer a manutenção. Se você mesmo fizer uma manutenção impropria poderá causar choques eléctricos ou fogo.	
	● Por favor contacte o seu agente se necessitar remover ou re-instalar a unidade. Choques eléctricos ou fogo poderão ocorrer se você mesmo remover ou re-instalar a unidade incorrectamente.	

PRECAUÇÕES A TER DURANTE O FUNCIONAMENTO

 ADVERTÊNCIAS	● Evite uma exposição directa durante um periodo de tempo alongado, para a sua saúde.	
	 ● Não ponha objectos como barras finas nos painéis de ventilação e de sucção porque o ventilador de alta velocidade no interior poderá causar perigo.	
	● Não utilize qualquer conductor como fusível, isso pode causar um acidente fatal.	
	 ● Durante trovoadas, desligue o aparelho da tomada.	


PRECAUÇÕES A TER DURANTE O FUNCIONAMENTO

- O produto deverá funcionar de acordo com as especificações do produtor e não para qualquer outro fim pretendido.



- Não tente manusear a unidade com as mãos molhadas, isso poderá causar um acidente fatal.

- Sempre que o aparelho funcionar perto de equipamentos abrasivos ou de queimadura, assegure uma ventilação regular do ambiente para evitar uma insuficiência de oxigénio.





- Não direcione o ar fresco originado pelo ar condicionado a aparelhos de aquecimento domésticos porque isso poderá afectar o funcionamento dos refrigidos aparelhos, tais como chaleira eléctrica, fogão, etc.

- Por favor assegure que o caixilho de montagem exterior esta sempre estável, firme e sem qualquer defeito. Se não, a unidade exterior poderá cair e causar perigo.




- Não salpique ou molhe directamente o corpo da unidade quando a limpar porque isso poderá causar um curto-circuito.

- Não coloque plantas directamente debaixo da saída de ar porque isso poderá danificar as plantas.

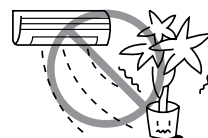


- Por favor desligue a unidade e a ficha do tomada durante a limpeza, o ventilador de alta velocidade no interior da unidade poderá causar perigo.

- Se a unidade não fosse operado durante um longo periodo, desligue a ficha do tomada.



- Não se ponha em cima da unidade exterior bem como não ponha objectos sobre a mesma.

- Não coloque recipientes com água (como vasos) na unidade interior para evitar qualquer derramamento de água sobre a unidade. Derramamentos de água causarão estragos no isolador interior da unidade e causarão curto-circuitos.

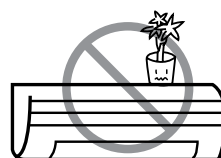

- Quando a unidade estiver a funcionar com as portas e janelas abertas (a humidade do ambiente será superior a 80%) e com o deflector de ar direccionado para baixo ou movendo-se automaticamente, durante um longo periodo de tempo, a água condensar-se-á no deflector de ar e alguma água escorrerá ocasionalmente. Isso molhará a sua mobília por essa razão não deverá fazer a unidade funcionar nestas condições durante muito tempo.
- Se a temperatura da assoalhada for superior à capacidade de refrigeração ou aquecimento da unidade (por exemplo: mais pessoas a entrar na assoalhada, utilização de equipamento de aquecimento, etc.), a temperatura pré-ajustada para a assoalhada pode não ser conseguida.




P
R
E
C
A
U
Ç
O
E
S


PORTUGUÊS

DENOMINAÇÕES E FUNÇÕES DE CADA COMPONENTE

UNIDADE INTERIOR

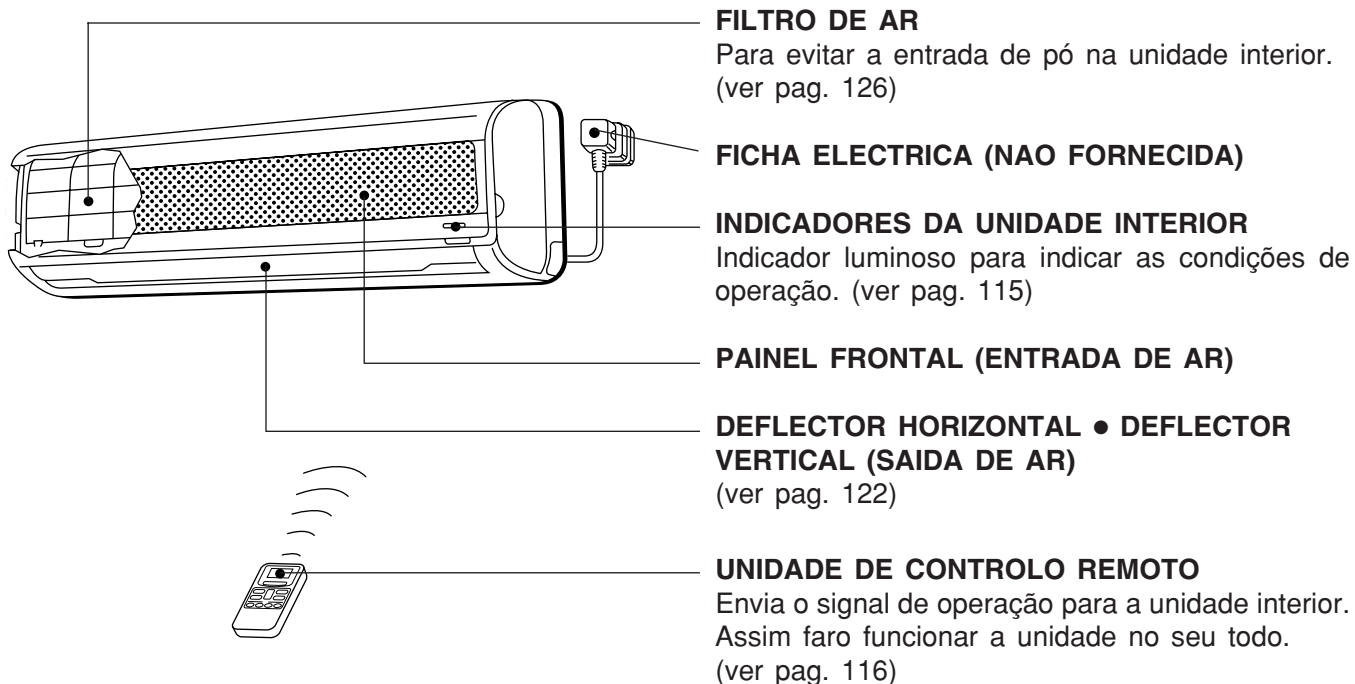


UNIDADE EXTERIOR

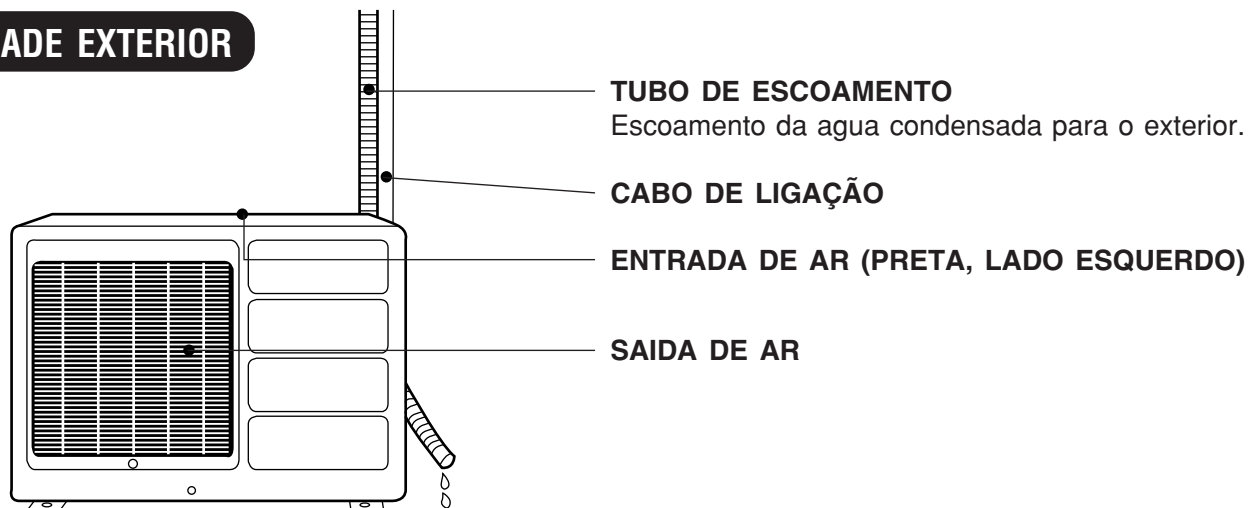

DENOMINAÇÃO E DIMENSÕES DO MODELO

MODELO	LARGURA (mm)	ACTURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)
RAS-25CNH2	745	248	175
RAC-25CNH2	700	570	210

INDICADOR DE OPERAÇÃO

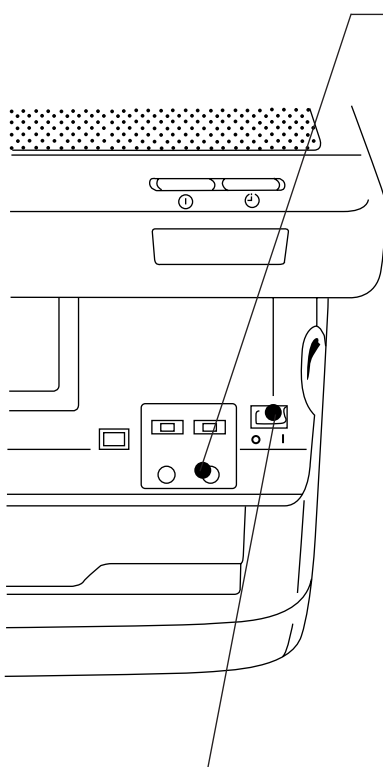


INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO

INTERRUPTOR TEMPORÁRIO

Utilize este interruptor para iniciar ou interromper a operação quando a unidade de controlo remoto não funcionar.

- Pressionando o interruptor temporário, o funcionamento iniciará de acordo com o modo de operação previamente programado.
- Quando a operação decorre utilizando o interruptor temporário depois de a fonte de alimentação ser desligada e ligada novamente, a operação decorrerá no modo automático.

INDICADORES DA UNIDADE INTERIOR

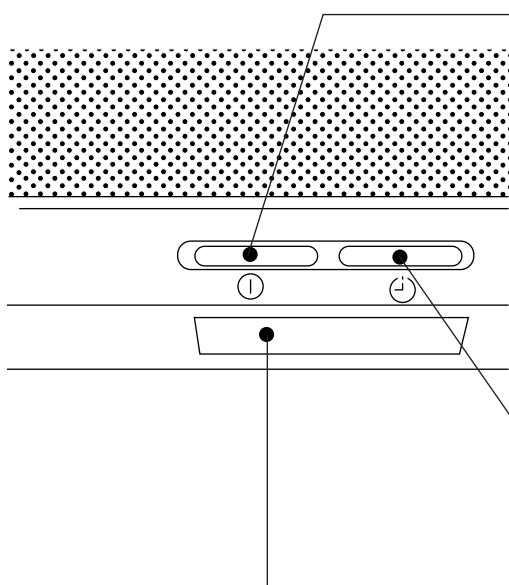

LÂMPADA OPERAÇÃO

Essa lâmpada ilumina-se durante a operação.

A lâmpada OPERAÇÃO ilumina-se nos seguintes casos durante a operação de aquecimento.

(1) Durante o pré-aquecimento

Durante uns 2 ou 3 minutos depois do início de operação

(2) Durante o descongelamento

O descongelamento será realizado aproximadamente uma vez cada hora quando há formação de geada no permutador térmico da unidade externa, durante 5 a 10 minutos cada vez.

LÂMPADA DO TEMPORIZADOR

Esta lâmpada acende-se quando o temporizador está a trabalhar.

RECEPTOR DE SINAL

Surgirá um som "bipe" quando este receptor receber o sinal da unidade de controlo remoto.

DENOMINAÇÕES E FUNÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLO REMOTO

- Controlo a função de operação e de temporização da ar condicionado. O raio de accao desta unidade é aproximadamente 4 metros. Se a luminosidade interior for controlada electronicamente, o raio de acção poderá ser menor.

Sinal De Transmissão



Botão DE INICIO/ PARAGEM

Pressione o botão para iniciar a operação. Pressione o novamente para interromper o operação.

Botão SELECTOR DE OPERAÇÃO

Selecciona o tipo de operação.
(☞ Pag 118)

Botão do temporizador para dormir

Utilize esse botão para ajustar o temporizador para dormir.
(☞ Pag 120)

Botão DE RESERVA

Reserva do ajuste de temporização.

Botão DE PARAGEM DO TEMPORIZADOR

Selecciona a posição de paragem do temporizador.

Botão DE INICSO DO TEMPORIZADOR

Selecciona a posição de inicio de temporizador.

Sinal De Transmissão

O Sinal de transmissao pisca quando o sinal fôr enviado.

Botão DE TEMPERATURA

Estabelece a temperatura do ambiente. O valor será alterado com maior rapidez se continuar a pressionar o botão.
(☞ Pag 117)

Botão DE VELOCIDADE DO VENTILADOR

Selecciona a velocidade do ventilador para o modo de aquecimento e refrescante.
(☞ Pag 118)

Botão DE MOVIMENTO OSCILATORSO AUTOMATICO

Controla o ângulo de inclinação do deflector de ar horizontal. (☞ Pag 122)

Botão DE CANCELAMENTO


Cancela a reserva de temporização.

Precauções para o uso

- Não exponha directamente a unidade de controlo remoto a luz do sol e a altas temperaturas.
- Não a deixe cair ao chão e proteja-a da água.
- Se pressionar o botão selector de operação durante o funcionamento, o ar condicionado poderá parar durante aproximadamente 3 minutos por motivos de protecção, antes de o poder fazer iniciar a operação novamente.


Poderá utilizar a unidade de controlo remoto fixando-a a parede com os componentes acessórios.

- Antes de a fixar assegure-se de que o ar condicionado poderá ser controlado por a unidade de controlo remoto na posição em que a deseje fixar.

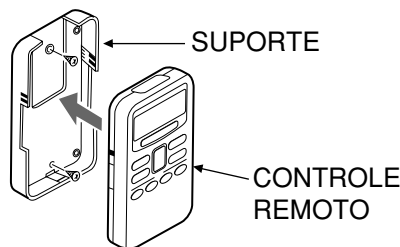

OPERAÇÃO AUTOMÁTICA

- A unidade determinará automaticamente o modo da operação, aquecimento, arrefecimento, ou desumidificação, dependendo da temperatura inicial do ambiente. O modo de operação seleccionado não mudará quando a temperatura ambiente varia.

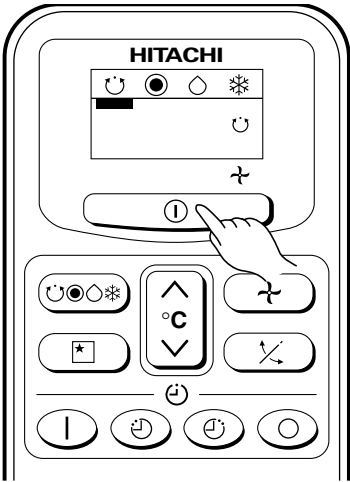


1 Pressione o botão de (INICIO/PARAGEM)

- A operação inicia-se com um som “bipe”.

PARAGEM Pressione o botão (INICIO/PARAGEM)

- Assegure que o modo  (Automatico) foi seleccionado pressionando o botão  (SELECTOR DE OPERAÇÃO).
- O selector de velocidade da ventilador nao funcionara nesta operação.

- Podera ajustar ligeiramente a temperatura ambiente.

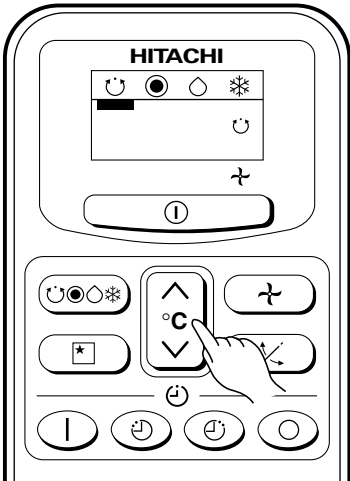

1 Pressione o botão (TEMPERATURA AMBIENTE)

- O ajuste da temperatura varia 1°C cada vez que pressionar o botão.



- ◀ Aumentar
- ◀ Diminuir

- Poderá aumentar ou diminuir o ajuste da temperatura num maxima de 3°C.
- O mostrador nao indicará a temperatura actual no modo Automático. A unidade receberá o ajuste através de um som “bipe”.

■ CONDIÇÃO DA OPERAÇÃO AUTOMÁTICA

- O modo de operação seleccionada nao se alterará durante a operação mesmo que a temperatura ambiente se altere.

TEMPERATURA AMBIENTE INICIAL (APROXIMADA)	FUNÇÃO	AJUSTE DA TEMPERATURA	CIRCULAÇÃO
Acima de 27°C	➡ ARREFECIMENTO	27°C	ALTA no início, BAIXA depois que a temperatura especificada é alcançada.
23 ~ 27°C	➡ AR QUENTE	Ligeiramente abaixo da temperatura ambiente.	BAIXA
Abaixo de 23°C	➡ AQUECIMENTO	23°C	ALTA no início, MODERADA ou BAIXA depois que a temperatura especificada é alcançada.

MANUAL DE OPERAÇÕES [Aquecimento • Desumidificação • Refrigeração]


- Por favor, quando desejar utilizar manualmente o selector de operações, temperatura ambiente e velocidade do ventilador, certifique-se de que as condições presentes são inferiores.

AQUECIMENTO	DESUMIDIFICAÇÃO	REFRIGERAÇÃO
Temperatura exterior inferior a 21°C	Temperatura ambiente 16°C e acima	Temperatura exterior 22°C e acima

1 SELECTOR DE OPERAÇÃO

- Sempre que pressionar o botão, o mostrador exibira as operações segundo a seguinte sequência.


☺ (AUTOMÁTICO) → ● (AQUECIMENTO) → ○ (AR QUENTE)
→ * (REFRIGERAÇÃO)

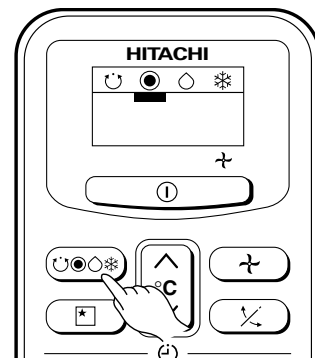

2 AJUSTE DA TEMPERATURA AMBIENTE


↑ °C ↓	■ Temperatura recomendada		
	◀ Aumentar	Aquecimento	20~24°C
	◀ Diminuir	Desumidificação	20~26°C
		Refrigeração	25~28°C

- A operação de refrigeração não se iniciará se a temperatura ajustada for superior à temperatura ambiente.

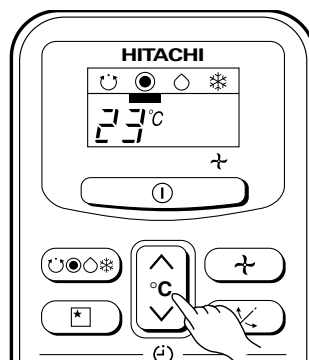

3 AJUSTE DA VELOCIDADE DO VENTILADOR

- Sempre que pressionar o botão a velocidade do ventilador altera-se de acordo com a seguinte sequência.
- **AQUECIMENTO** } AUTOMÁTICO → ALTA → MÉDIO → BAIXA
REFRIGERAÇÃO } (☺ → ☺ → ☺ → ☺)
- **DESUMIDIFICAÇÃO** : BAIXA (FIXO)
(☺ → ☺)

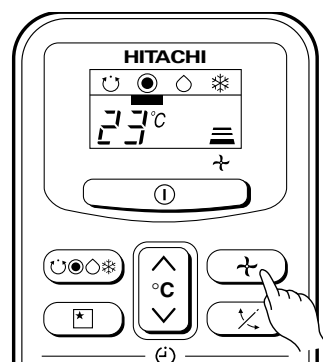


4 Pressione o botão (INICIO/PARAGEM)

- A operação inicia-se com um som "bipe".

PARAGEM Pressione o botão (INICIO/PARAGEM)

- Como os ajustes estão memorizados na memória da unidade de controlo remoto, ter apenas de pressionar a botão  (Inicio/Paragem) nas próximas vezes que desejar as mesmas operações.

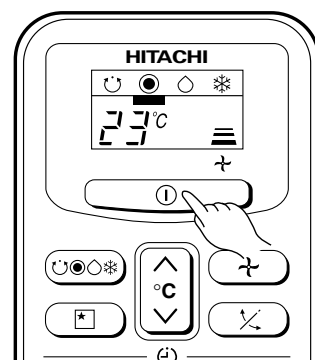


RESERVA DO TEMPORIZADOR

■ Tem à sua disposição as funções de LIGAR e DESLIGAR.

RESERVA PARA DESLIGAR O TEMPORIZADOR

1 AJUSTE PARA DESLIGAR O TEMPORIZADOR

- Selecione a operação DESLIGAR O TEMPORIZADOR pressionando o botão  de (DESLIGAR).
- O ajuste do temporizador alterar-se-á quando pressionar o botão, de acordo com a seguinte sequência.

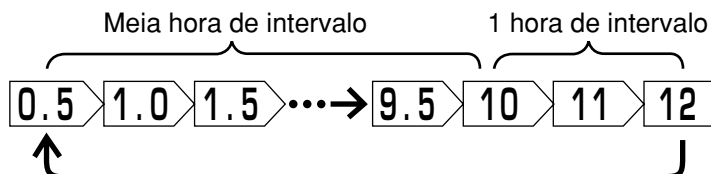

- O valor alterar-se-á com mais rapidez se continuar a pressionar o botão.


2 Pressione o botão (RESERVA)

- A reserva DESLIGAR iniciar-se-á com um som “bipe”.
- O sinal  DESLIGAR iniciar-se-á com uma luz e não apagado.

RESERVA PARA LIGAR O TEMPORIZADOR

1 Ajuste PARA LIGAR O TEMPORIZADOR

- Selecione o botão LIGAR TEMPORIZADOR pressionando o botão  (LIGAR).
- Ao iniciar o ajuste, o temporizador terá 6 horas ajustadas.
- O ajuste do temporizador alterar-se-á de acordo com a seguinte sequência.

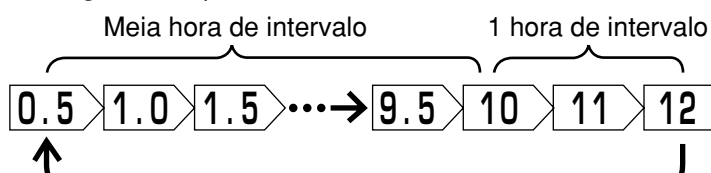

- O valor alterar-se-á com mais rapidez se continuar a pressionar o botão.

2 Pressione o botão (RESERVA)



- A reserva LIGAR O TEMPORIZADOR iniciar-se-á com um som “bipe”.
- O sinal  LIGAR iniciar-se-á com uma luz e não apagado.

MODO DE CANCELAR A RESEVA DO TEMPORIZADOR



1 Pressione o botão (CANCELAR)

- Como os ajustes do temporizador estão memorizados na memória da unidade de controlo remoto, terá apenas de pressionar o botão  (RESERVA) nas próximas vezes que desejar utilizar os mesmos ajustes do temporizador.

■ A operação desligar-se-á na hora especificada

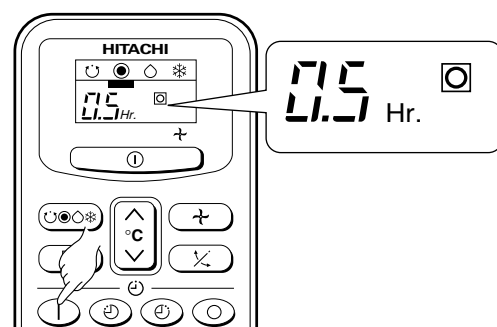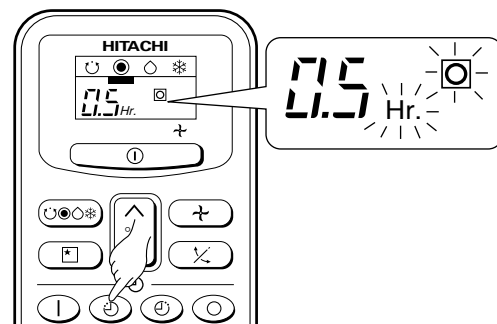


■ A operação iniciar-se-á para a temperatura ajustada na hora especificada. A hora de início poderá diferir dependendo da temperatura ambiente e do valor da temperatura ajustada.

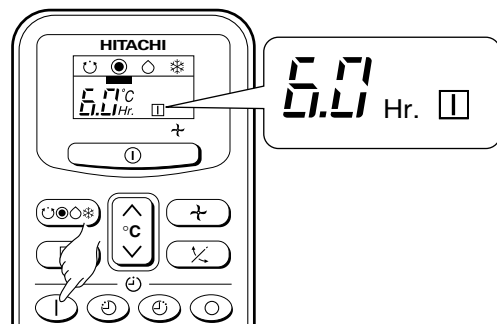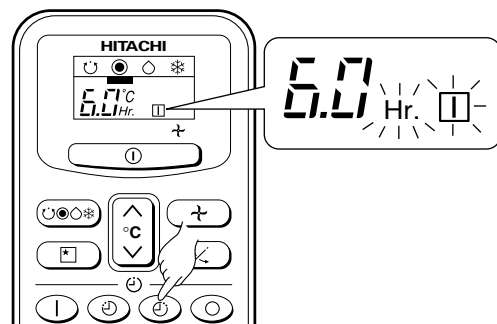

MODO DE AJUSTAR O TEMPORIZADOR PARA DORMIR

Accione o botão  (DORMIR) e o mostrador muda como se mostra a seguir:

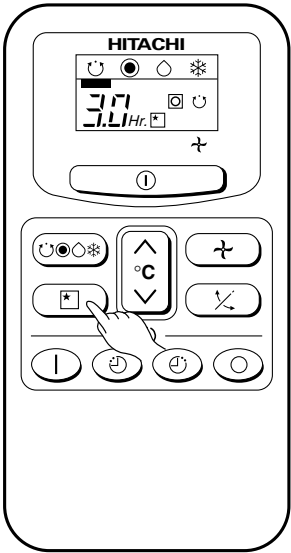

Modo	Indicação
Temporizador para dormir	1 hora → 2 horas → 3 horas → 7 horas Cancelamento do temporizador para dormir

Temporizador para dormir: A unidade continuará operar durante o numero de horas determinado e depois desligar-se-á. Aponte a janela da sinal da unidade de controlo remoto á unidade interna e accione o botão (DORMIR). A lâmpada TEMPORIZADOR ilumina-se com um bipe emitido pela unidade interna.

Exemplo: Ajusta 3 horas para o temporizador para dormir.

Modo de Cancelar a Reserva

Aponte a janela de sinal da unidade de controlo remoto à unidade interna e accione botão  (CANCELAR). A indicação  (RESERVA) apaga-se com um bipe e a lâmpada  (TEMPORIZADOR) também apaga-se na unidade interna.

OBSERVAÇÃO



Se você ajusta o temporizador para dormir quando o temporizador para desligamento ou temporizador para ligação/desligamento há sido ajustado antes, o temporizador para dormir tem prioridade sobre o temporizador para desligamento.

Notas sobre o temporizador para dormir

A unidade controlará automaticamente a intensidade de circulação e a temperatura ambiente de modo a obter uma operação moderada e boa para a saúde das pessoas.

Você pode ajustar o temporizador para dormir para desligar a unidade depois de 1, 2, 3 ou 7 horas. A intensidade de circulação e a temperatura ambiente serão controladas como se descreve a seguir.


Operação com o temporizador para dormir

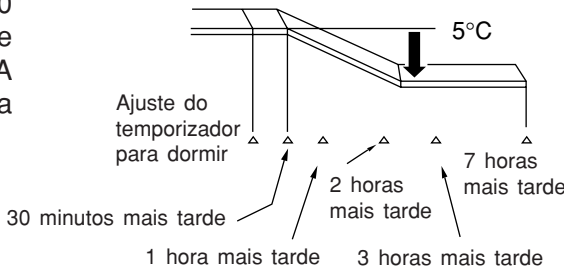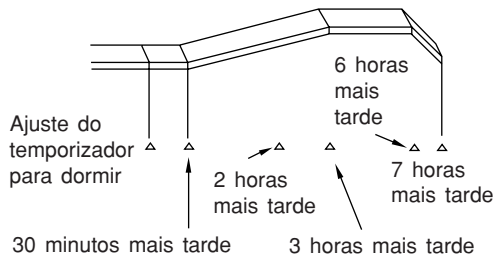Função	Operação
Aquecimento “”	A temperatura ambiente será controlada a 5°C abaixo da temperatura especificada 30 minutos depois do ajuste de temporizador para dormir. A circulação será ajustada a “BAIXA” imediatamente. A temperatura ambiente será controlada a 12°C mínima. 
Arrefecimento “” e desumidificação “”	A circulação será ajustada a “BAIXA” imediatamente. A temperatura ambiente será controlada a 25-28°C 
Ventilador “”	Os ajustes da temperatura ambiente e de circulação não variam.

MODO DE AJUSTAR O DEFLECTOR DE AR

1


Ajuste do ar condicionado nas direções para cima e para baixa. De acordo com a operação de “desumidificação” ou “refrigeração”, o deflector de ar horizontal é ajustado automaticamente no ângulo apropriado para cada operação. O deflector pode movimentar-se para cima e para baixo, podendo-se ajustar o ângulo de inclinação com o botão  (movimento oscilatório automática). (Se o ângulo do deflector é mudado, ele não voltará à posição de ajuste automático quando a operação começar, a menos que o modo de operação seja comutado.)

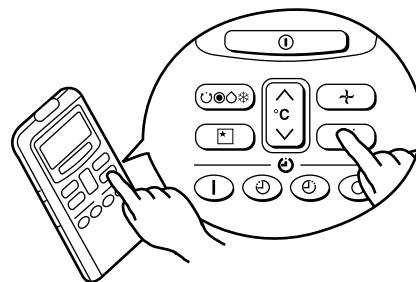

- Se o botão  (MOVIMENTO OSCILATARIO AUTOMÁTICO) for pressionado na primeira vez, o deflector de ar horizontal movimentar-se-a para cima e para baixo. Se o botão for pressionado mais vezes, o deflector parará na posição corrente. Poderão ser necessarios vários segundos (aprox; 6 segundos) antes que o deflector comece a movimentar-se.
- Use o deflector de ar horizontal dentro da figura mostrado à direita.
- Enquanto a operação está parada, o deflector de ar horizontal move-se e pára na posição onde ele fecha a saída de ar.

⚠ PRECAUÇÕES


- Durante a operação “REFRIGERACAO” não mantenha o deflector de ar horizontal no movimento oscilatorio durante um periodo de tempo longo. Isto poderá originar alguma condensação no deflector de ar horizontal, com a consequente caída de gotas de condensacao no chão.

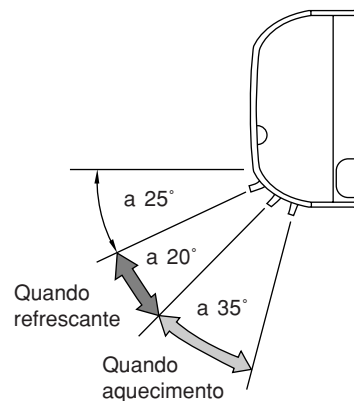

2

Ajuste do ár condicionado para a esquerda e para a direita.

Segure um dos deflectores de ar verticais, como se mostra na figura, e ajuste a direccao do ar condicionado para a esquerda e para a direita.

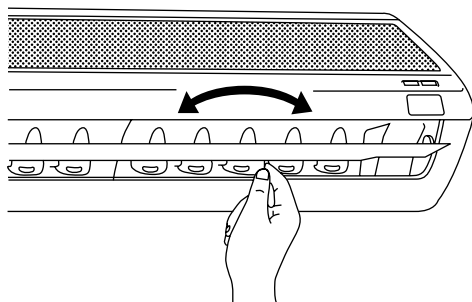


COMO SUBSTITUIR AS PILHAS DA UNIDADE DE CONTROLO REMOTO

- 1** Retire a tampa, como se mostra na figura, a tire as pilhas gastas.



- 2** Coloque as pilhas novas.
A posição de colocação das pilhas deverá ser aquela mostrada no comportamento.

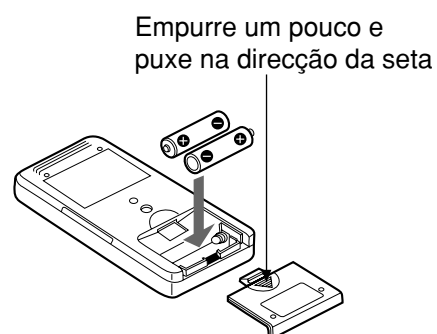


⚠ PRECAUÇÕES

1. Não utilize pilhas novas com pilhas gastas ou diferentes tipos de pilhas ao mesmo tempo.
2. Retire as pilhas quando não for utilizar a unidade de controlo remoto durante mais de 2 ou 3 meses.

INTERRUPTOR TEMPORÁRIO


Utilize este interruptor para iniciar ou interromper a operação quando a unidade de controlo remoto não funcionar.

- Pressionando o interruptor temporário, o funcionamento iniciar-se-á de acordo com o modo de operação previamente programado.
- Quando a operação decorre utilizando o interruptor temporário depois de a fonte de alimentação ser desligada e ligada novamente, a operação decorrerá no modo automático.

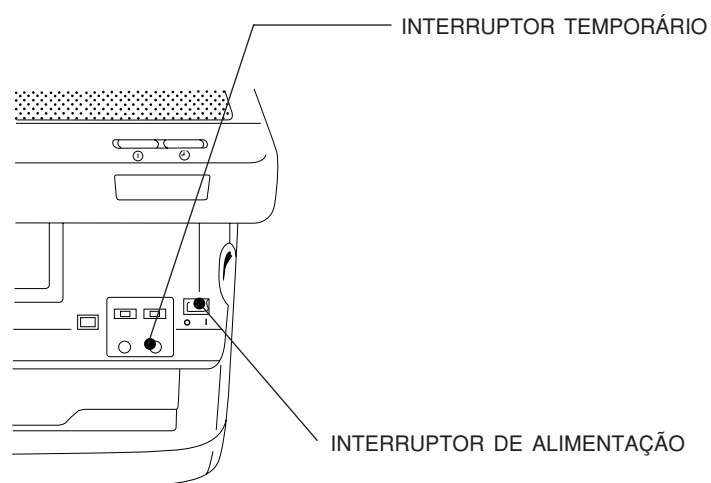

CONDIÇÕES IDEAIS PARA O FUNCIONAMENTO


A temperatura ambiente adequada

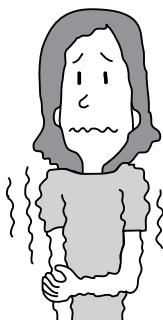

⚠ ADVERTÊNCIAS

Uma temperatura demasiado baixa é má para a saúde e é um gasto desnecessário de energia.

Instale, Cortinas Ou Estores

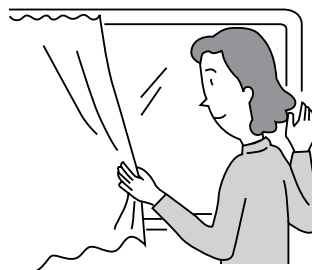

É possível reduzir a entrada de calor através das janelas.

Ventilação

⚠ Precauções


Não feche a assoalhada durante um longo período de tempo. Ocasionalmente abra as portas e janelas

para permitir a entrada de ar fresco.




Utilização Eficaz Do Temporizador

Durante a noite, por favor coordene o ajuste do temporizador com a sua hora de acordar. Isto proporcionar-lhe-á uma temperatura ambiente confortável. Por favor utilize o temporizador eficazmente.

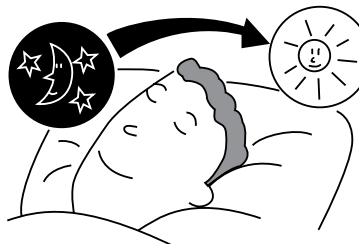


Não Se Esqueça De Limpar O Filtro De Ar

Um filtro de ar com pó reduzirá o volume de ar e a eficácia da refrigeração. Para evitar um gasto desnecessário de energia, por favor limpe o filtro de 2 em 2 semanas.

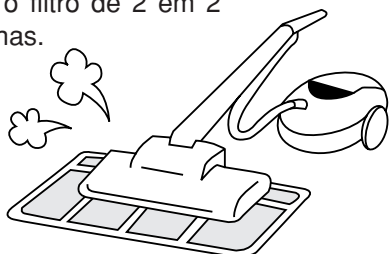

Por Favor Ajuste Correctamente A Temperatura Para Bebés E Crianças


Por favor de particular atenção a temperatura ambiente e à direcção da circulação de ar quando fizer funcionar a unidade para bebés, crianças e pessoas de idade que tem dificuldades em mover-se.

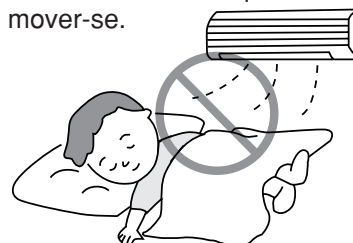

O Ar Condicionado E A Fonte De Calor No Mesmo Ambiente


⚠ Precaução

Se a quantidade de calor no ambiente for superior à capacidade de refrigeração da unidade (por exemplo, mais pessoas a entrar, utilização de equipamentos de aquecimento, etc.) a temperatura ambiente previamente ajustada não poderá ser conseguida.

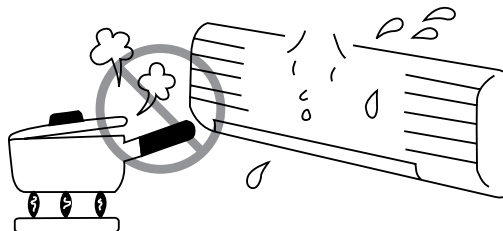


Depois De Uma Quebra De Energia

Quando a energia é re-estabelecida após uma quebra, a unidade interior permanecerá na posição "DESLIGAR". Para fazer funcionar a unidade, por favor pressione o botão "LIGAR/DESLIGAR" outra vez.

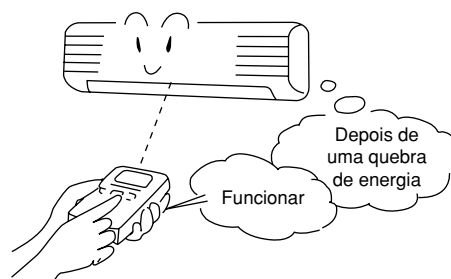

Não Utilização Durante Um Longo Período


Quando a unidade interior não for utilizada durante um longo período de tempo, por favor previamente desligue a fonte de alimentação, se a fonte de alimentação continuar ligada, a unidade interior continuará a consumir 8W, alimentando o circuito de controlo de operações, mesmo na posição "DESLIGAR".

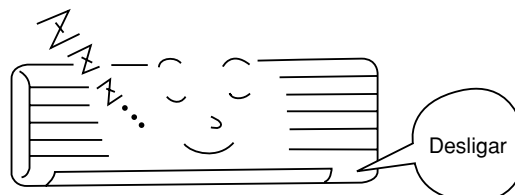

Quando Ocorrem Trovoadas

⚠ Advertência

Para protecção do aparelho na sua totalidade durante travoadas, por favor pare de utilizar a unidade e desligue a ficha eléctrica da tomada.

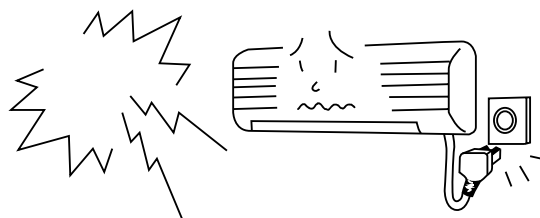

⚠ Precaução

Antes de proceder à limpeza, pare de utilizar a unidade e desligue o fornecimento de energia.

1. FILTRO DE AR

Limpe o filtro de ar, pois o mesmo retém a poeira existente no ambiente. No caso de o filtro de ar estar cheio de pó, a circulação de ar diminuirá e a capacidade de refrigeração será reduzida. Além disso, poderão surgir ruídos. Assegure-se de que limpa o filtro seguindo os procedimentos abaixo descritos.

PROCEDIMENTO


1

Abra o painel frontal e retire o filtro.

- Levante levemente e retire os filtros de limpeza de ar e de desodorização da grelha de filtros de ar.

2


- Limpe com um aspirador o pó dos filtros de ar, de limpeza de ar e de desodorização. Se houver muito pó acumulado, lave com água corrente e escove gentilmente com uma escova macia. Deixe os filtros secar à sombra.

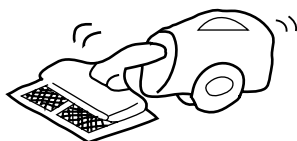


3

- Re-insira os filtros de limpeza de ar e de desodorização na grelha de filtros. Ajuste os filtros com a marca "FRONT" (frente) para a frente, e coloque-os na posição que tinham originalmente.
- Depois de instalar os filtros, empurre o painel frontal nas três partes mostradas na figura e feixe-o.

METODO DE REMOÇÃO

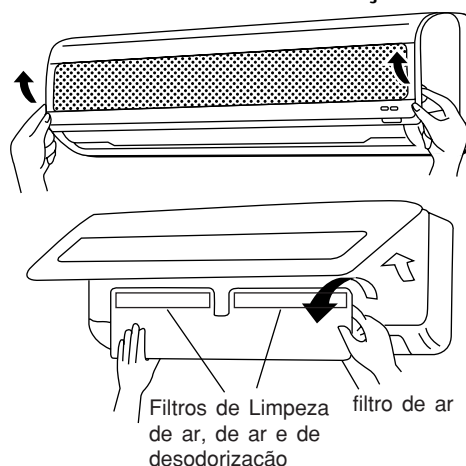

METODO DE INSTALAÇÃO

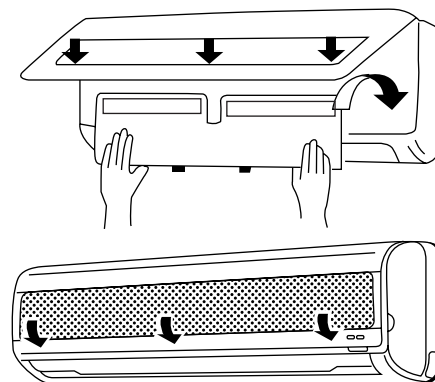

NOTA:

- Os filtros de limpeza de ar e de desodorização devem ser limpos mais ou menos todos os meses ou antes se se verificar a existência de muito pó. Quando utilizados em demasia poderão perder as suas propriedades de desodorização. Para uma performance máxima, é recomendado que substitua os filtros todos os 3-6 meses, dependendo dos seus requisitos.

⚠ Precaução

- Não lave o filtro com água quente a mais de 40°C. O filtro poderá encolher.
- Quando lavar o filtro, sacuda-o firmemente para derrubar quaisquer gotas de água e seque-o debaixo de sombra. Não exponha directamente o filtro à luz solar. O filtro poderá encolher.
- Não utilize detergente nos filtros de limpeza de ar ou de desodorização, uma vez que certos detergentes podem detrimir a performance electro-estática dos filtros.


INSTALAÇÃO DOS FILTROS DE LIMPEZA E DESODORIZANTE

Antes de iniciar a instalação assegure-se de que desligou o aparelho utilizando o controlo remoto.

1

Abra o painel frontal.

- Puxe para cima o painel frontal, segurando-o em ambos os lados e com ambas as mãos.

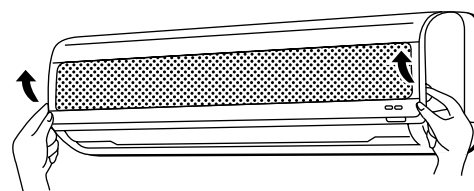


Painel frontal

2

Retire os filtros.

- Empurre para cima para libertar os ganchos e puxe o filtro para fora.

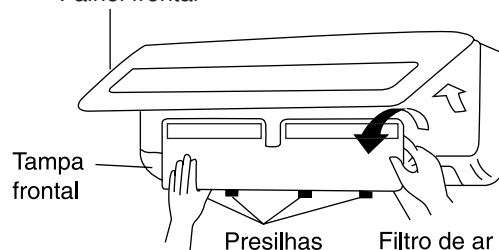

Tampa frontal


Presilhas

Filtro de ar

3

Inserção dos filtros de limpeza de ar e de desodorização para filtragem.

- Insira os filtros de Limpeza de ar e de desodorização na grelha, comprimindo levemente ambos os lados e libertando após inserção na grelha do filtro.

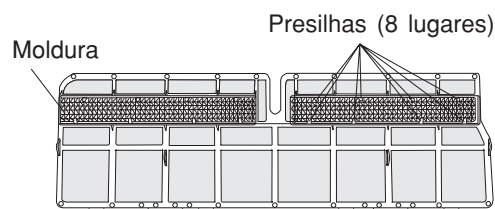

Presilhas (8 lugares)


Moldura

Assegure a "FRONT" está virada para atrás.



PRECAUÇÃO


Não dobre os filtros de limpeza de ar e de desodorização porque poderá provocar estragos nas suas estruturas.

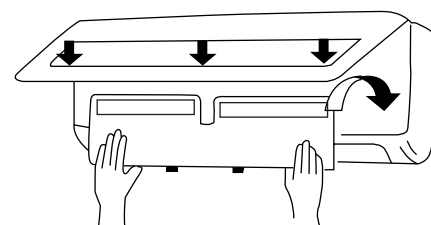

4

Instale os filtros.

- Insira os filtros assegurando que a superfície com as palavras "FRONT" fica colocada para a frente.
- Após inserção dos filtros, empurre o painel frontal nos três partes indicadas por setas, como se mostra na figura, e feche.

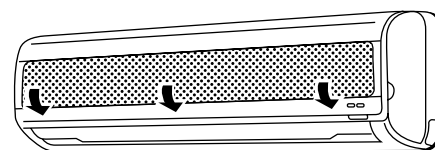


NOTA:

- Caso remover os filtros de limpeza de ar e de desodorização, por favor siga as instruções acima referidas.
- A capacidade de refrigeração é ligeiramente afectada e a velocidade de refrigeração torna-se mais lenta quando os filtros de limpeza de ar e de desodorização são utilizados. Desta forma, deverá ajustar a velocidade da ventoinha para HIGH (alta) quando utilizar o aparelho nestas condições.
- Os filtros de limpeza de ar e de desodorização são laváveis e re-utilizáveis até cerca de 20 vezes, utilizando um aspirador or lavando bebaixo de água corrente. O número do tipo deste filtro de limpeza de ar é <SPX-CFH5>. Por favor utilize este número para encomendar o filtro sempre que necessitar de um novo.
- Não utilize o aparelho sem utilizar um filtro. O pó pode entrar no aparelho de ar-condicionado e poderão dar-se falhas.


2. Painel Frontal Lavável

- A painel frontal pode tirar e limpar com água limpa. Limpe-a com um pano macio, em água limpa ou em detergente neutro.
- Quando não foi retirado, limpe-a com um pano seco e macio. Limpe o controlo remoto com um pano macio.
- Limpe a água profundamente. Se os restos da água estiverem no indicadores ou no sinal da unidade dos indicadores, e causar avarias.

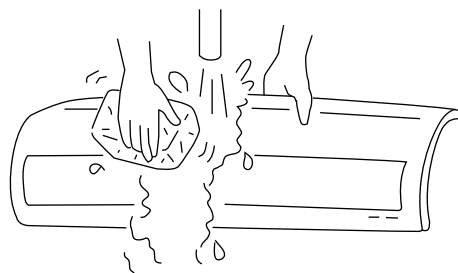


Método de remoção do painel frontal.
Pegue a painel frontal com as mãos para retirá e instalá-la.

Remoção do painel frontal

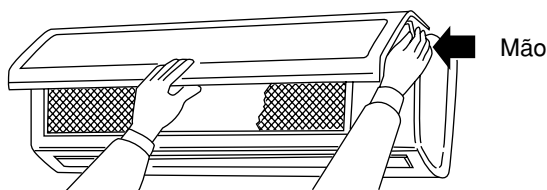

- Quando o painel frontal é aberto, empurre o braço direito para dentro com ambas as mãos e liberte-o ao mesmo tempo que fecha ligeiramente o painel frontal e assim o abrir para fora.

Colocação do painel frontal

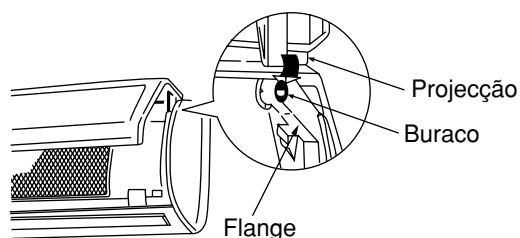

- Mova a projecção à mão direita e estreita para dentro de “**Flanges**” na unidade e ponho-a em dentro de buraco.


⚠ PRECAUÇÕES

- Não salpique ou molhe directamente o corpo da unidade quando a limpar, porque isso poderá causar a curto-circuito.
- Nunca utilize água quente (acima de 40°C), benzina, gasolina, ácido, diluentes ou uma escova, pois isto causará danos à superfície de plástico e ao revestimento.



3. MANUTENÇÃO APÓS UM LONGO PERÍODO DE NÃO FUNCIONAMENTO

- Coloque a unidade no modo de operação do refrigeração ❄ (REFRIGERAÇÃO) temperatura 32°C. E seleccione a velocidade “ALTA” deixando a unidade funcionar durante aproximadamente meio dia, num dia com bom tempo, e seque a unidade completamente.
- Desligue a ficha electrica da tomada.

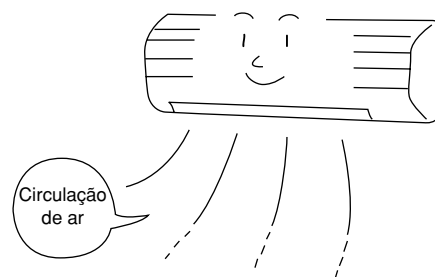



INSPECÇÃO REGULAR

POR FAVOR VERIFIQUE OS SEGUINTES ASPECTOS SEMESTRAL OU ANUALMENTE. CONTACTE O SEU AGENTE COMERCIAL SEMPRE QUE NECESSITAR DE AJUDA.

1		Estará a ficha eléctrica firmemente colocada na tomada? (Por favor assegure que não há qualquer espaço entre as duas.).
2		Estará a ligação a terra desligada ou cortada?
3		Estará caixilho de montagem seriamente afetado por ferrugem e estará a unidade exterior instável ou inclinada?

SERVIÇO PÓS-VENDA E GARANTIA

QUANDO SOLICITAR QUALQUER SERVIÇO, VERIFIQUE OS SEGUINTE PONTOS.

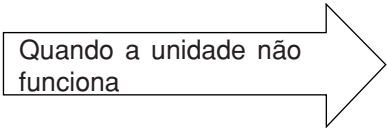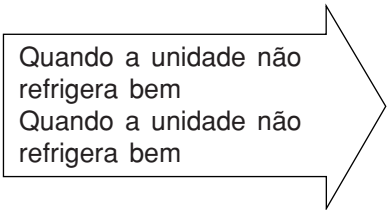CONDIÇÃO	VERIFIQUE OS SEGUINTE PONTOS
 Quando a unidade não funciona	● Estará o fusível operacional? ● Estará a voltagem extremamente alta ou baixa? ● Estará a interruptor de alimentação ligado?
 Quando a unidade não refrigera bem Quando a unidade não refrigera bem	● Estará o filtro de ar bloqueado com poeira? ● Estará a luz solar a irradiar directamente na unidade de condensação? ● Estará o fluxo de ar da unidade de condensação obstruído? ● Estarão as portas e janelas abertas ou haverá alguma fonte de calor no ambiente? ● Estará a temperatura ajustada adequadamente?

Notas



- Durante a operação quieta ou interrupção do funcionamento, o seguinte fenómeno poderá ocasionalmente ocorrer, mas isso não significa a existência de uma anormalidade de operação.
 - (1) Um pequeno ruído de fluxo originado por o líquido refrigerante no ciclo de refrigeração.
 - (2) Um pequeno ruído de fricção da caixa do ventilador, porque e arrefecida e depois gradualmente aquecida a medida que a operação é interrompida.
- Possivelmente dar-se-á uma emissão de odor originada por a unidade de ar condicionada na medida em que os vários odores da vida quotidiana, fumo, comidas, cosméticos, etc. poderão fixar-se no aparelho. Por isso, deverá limpar o filtro de ar e o evaporador regularmente para reduzir o odor.

- Por favor contacte imediatamente o seu agente comercial se a unidade de ar-condicionado continuar a não funcionar normalmente depois de feitas as inspeções acima referidas. Informe o seu agente sobre o modelo da sua unidade, número de série e data da instalação. Por favor, informe-o também sobre a falha.
- O fornecimento deverá ser ligado à voltagem velocidade, se não a unidade for quebrado ou não puder obter a capacidade especificado.

Ao ligar o aparelho, se a luz da sala se encontrar acesa, poderá ocorrer uma pequena variação na intensidade luminosa, sem consequência alguma.

[illegible]

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It consists of numerous thin, horizontal black lines spaced evenly across the entire page, providing a guide for letter height and placement. There are no margins, text, or other markings present.

HITACHI


ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ


RAS-25CNH2/RAC-25CNH2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

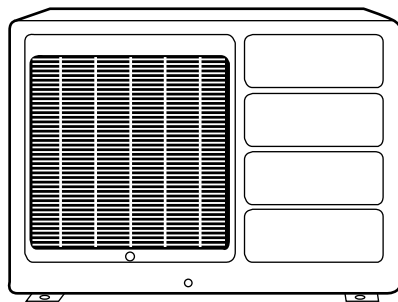

RAC-25CNH2

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

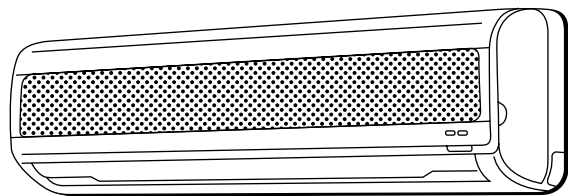

RAS-25CNH2



Instruction manual

Page 1~22

To obtain the best performance and ensure years of trouble free use, please read this instruction manual completely.

Bedienungsanleitung

Suite 23~44

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um durch richtige Bedienung jahrelangen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Mode d'emploi

Page 45~66

Des performances optimales et un fonctionnement à long terme seront assurés en appliquant les présentes instructions après avoir entièrement lu ce mode d'emploi.

Manuale di istruzioni

Pag. 67~88

Per garantire la migliore prestazione e la più lunga durataleggere attentamente e al completo le seguenti istruzioni.

Manual de instrucciones

Página 89~110

Para obtener el mejor funcionamiento y asegurar años de uso libre de problemas, lea cuidadosamente este manual de instrucciones.

Manual de instruções

Página 111~132

A fim de obter um bom funcionamento e de garantir uma utilização sem falhas durante muitos anos, é favor ler este manual de instruções completamente.

Οδηγίες Χειρισμού

Σελίδα 133~154

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση και την μακροχρόνια και χωρίς προβλήματα χρήση της συσκευής αυτής, παρακαλούμε διαβάστε πλήρως τις οδηγίες χειρισμού της.

Инструкция по эксплуатации

стр. 155~176

Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик и многолетней безотказной работы оборудования необходимо полностью ознакомиться с данной Инструкцией по эксплуатации.

“BESTÄTIGUNG” und “Bescheinigung des Herstellers/Importeurs” sind am Ende dieser Bedienungsanleitung beschrieben.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις "Προφυλάξεις Ασφάλειας" πριν τη λειτουργία της συσκευής για την σωστή χρησιμοποίησή της.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ενδείξεις "**▲ Προειδοποίηση**" και "**▲ Προσοχή**". Το τμήμα "Προειδοποίηση" περιέχει στοιχεία τα οποία εάν δεν προσεχθούν καλά, μπορεί να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Το τμήμα "Προσοχή" περιέχει στοιχεία τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες εάν δεν προσεχθούν καλά. Παρακαλούμε, ακολουθήστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά για την ασφάλειά σας.
- Τα συμβόλα σημαίνουν τα ακόλουθα.

 Επιβεβαιώστε την συνδεση του συρματος γειωσης.	 Δειχνει τις οδηγίες που πρέπει ν' ακολουθησετε.
 Αυτό το συμβολο σημεινει απαγορευση.	

- Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό μετά την ανάγνωση.


ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	● Μην εγκαταστήσετε την συσκευή μόνοι σας γιατί μπορεί να συμβη διαρροη νερου, βραχυκυκλωμα η' και φωτιά.	
 ΠΡΟΣΟΧΗ	● Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον πωλητή σας ή τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την εγκατάσταση της συσκευής. Γιατί εάν εγκαταστήσετε τη συσκευή μόνοι σας μπορεί να συμβεί διαρροή νερού, βραχυκύκλωμα ή και φωτιά. ● Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη γείωση. Να μην τοποθετείτε τη γείωση κοντά σε αγωγούς νερού ή αερίου, ηλεκτρικούς αγωγούς, ή τη γείωση τηλεφώνου. Εσφαλμένη εγκατάσταση της γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. ● Η ασφάλεια θα πρέπει να είναι τοποθετημένη ανάλογα με τη πλευρά έδρασης της μονάδας. Χωρίς ασφάλεια ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας είναι μεγάλος. ● Να μη τοποθετείται κοντά σε μέρος που υπάρχει εύφλεκτο αέριο. Η εξωτερική μονάδα μπορεί να πιάσει φωτιά σε περίπτωση διαρροής του αερίου. ● Παρακαλούμε βεβαιωθείτε για την ομαλή ροή νερού όταν τοποθετείτε τον σωλήνα αποχέτευσης.	 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	● Σε περίπτωση που προκύψει κάποια ανώμαλη κατάσταση (μυρωδιά καμμένου) πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη λειτουργία της συσκευής και να βγάλετε το φις από την πρίζα. Επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας. Η συνέχιση της λειτουργίας της συσκευής κάτω από οποιαδήποτε τέτοια ανώμαλη κατάσταση, μπορεί να προκαλέσει βλάβη, βραχυκύκλωμα ή ακόμα και φωτιά. ● Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας για την συντήρηση. Εάν κάνετε μόνοι σας εσφαλμένη συντήρηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσετε ηλεκτροπληξία και φωτιά. ● Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον τεχνικό σας εάν θέλετε να αφαιρέσετε και επανεγκαταστήσετε τη μονάδα. Μπορεί να προκαλέσετε ηλεκτροπληξία ή φωτιά εάν την αφαιρέσετε και την επανεγκαταστήσετε μόνοι σας εσφαλμένα.	 
---	---	--


ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	● Αποφεύγετε να εκτίθεστε για αρκετή ώρα κατευθείαν στη ροή του αέρα για τυχόν επιπτώσεις στην υγεία σας. ● Να μην βάζετε αντικείμενα όπως λεπτούς ράβδους μέσα στο χώρο του ανεμιστήρα και στη πλευρά αναρρόφησης γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στον ανεμιστήρα που βρίσκεται μέσα. ● Να μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε σύρμα σαν ασφάλεια γιατί μπορεί να προκληθεί μοιραίο ατύχημα.	 
---	--	--

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Π
Ρ
Ο
Σ
Ο
Χ
Η




- Κατά τη διάρκεια καταιγίδας, αφαιρέστε το φιν από τη πρίζα.

- Το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί κάτω από τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας και όχι σε οποιοσδήποτε άλλες προτεινόμενες χρήσεις.




- Μην προσπαθήσετε να λειτουργήσετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, για να μη προκληθεί ατύχημα.

- Όταν λειτουργεί η συσκευή μαζί με άλλες συσκευές εξωτερικής καύσης το δωμάτιο θα πρέπει να αερίζεται καλά για να αποφεύγεται η ανεπάρκεια οξυγόνου.




- Ο κρύος αέρας που βγαίνει από τη συσκευή να μην κατευθύνεται προς οικιακές συσκευές που παράγουν θερμότητα γιατί τις επηρεάζει όπως την ηλεκτρική κουζίνα και το φούρνο.

- Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η βάση στήριξης της εξωτερικής μονάδας είναι σταθερή, άκαμπτη και χωρίς ελαττώματα. Εάν όχι, η εξωτερική μονάδα μπορεί να καταστεί επικίνδυνη.

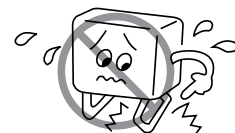

- Μην πιτσιλάτε ή ρίχνετε κατευθείαν νερό στην εσωτερική μονάδα όταν τη καθαρίζετε, γιατί μπορεί να προξενήσετε βραχυκύκλωμα.

- Μην τοποθετείτε φυτά κατευθείαν στην ροή του αέρα γιατί μπορεί να ξεραθούν.

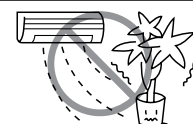


- Παρακαλούμε κλείνετε τη συσκευή και κατεβάστε την ασφάλεια, όταν τη καθαρίζετε, γιατί ο ανεμιστήρας της συσκευής μπορεί να πάθει ζημιά.

- Κατεβάστε την ασφάλεια όταν η συσκευή σας δεν πρόκειται να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.



- Μην ανεβαίνετε πάνω στην εξωτερική μονάδα και μη βάζετε αντικείμενα πάνω της.


- Μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν νερό (όπως ένα βάζο) στην εσωτερική μονάδα, για να μην πέσουν σταγόνες μέσα στη συσκευή. Το νερό που θα χυθεί θα καταστρέψει τη μόνωση που είναι μέσα στη συσκευή και θα προκληθεί βραχυκύκλωμα.

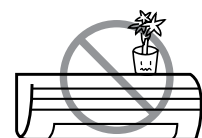


- Όταν λειτουργεί η συσκευή με τις πόρτες και τα παράθυρα ανοικτά (η υγρασία του δωματίου είναι συνήθως πάνω από 80%) και τις περσίδες στραμμένες προς τα κάτω ή μετακινούμενες αυτόματα για μεγάλη χρονική περίοδο, τότε η υγρασία συμπυκνώνεται σε νερό στις περσίδες και στάζοντας κάτω μπορεί να σας βρέξει τα έπιπλα. Για το λόγο αυτό όταν επικρατούν τέτοιες συνθήκες είναι καλύτερα να μην λειτουργείτε τη συσκευή για πολλή ώρα.
- Εάν η ποσότητα θερμότητας στο δωμάτιο είναι παραπάνω από την ψυκτική ικανότητα της συσκευής (παραδειγματος χάριν, πολλά άτομα είναι μέσα στο δωμάτιο ή χρησιμοποιείται μια θερμαντική εγκατάσταση) τότε η προρυθμισμένη θερμοκρασία του δωματίου δεν μπορεί να κατορθωθεί.

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

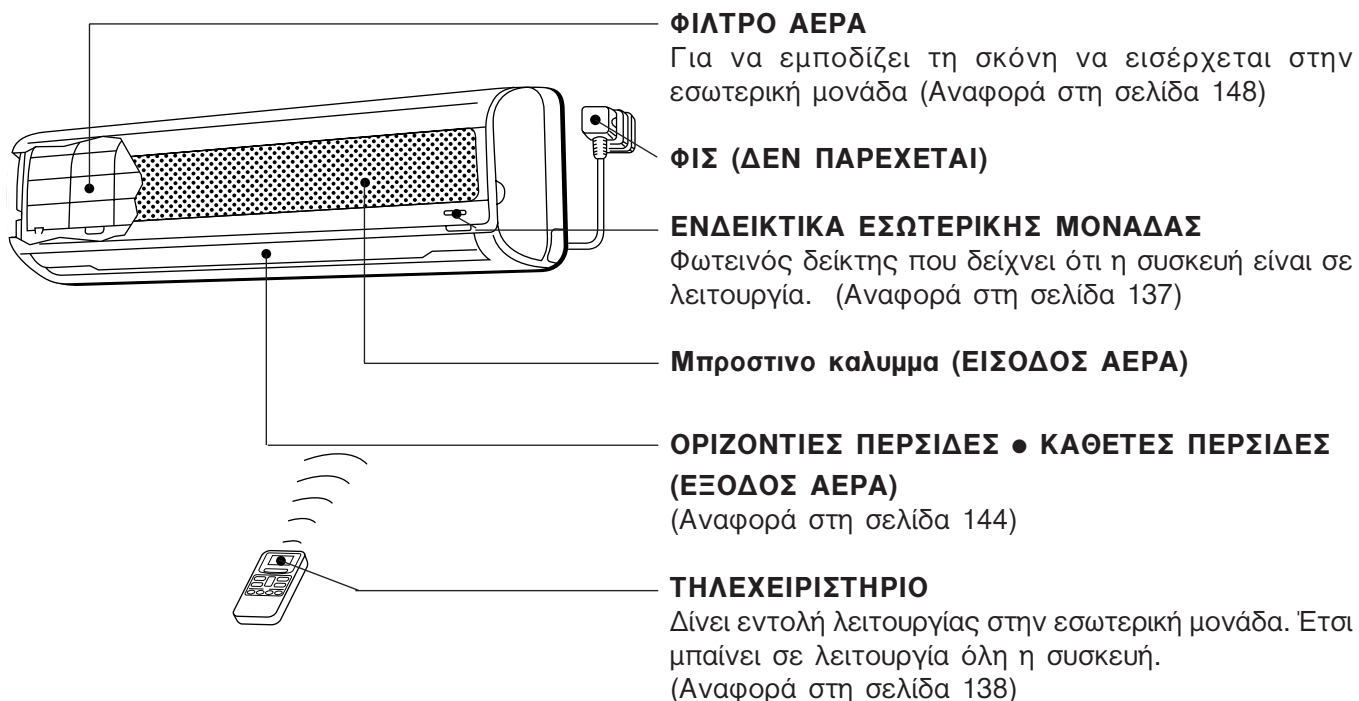


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

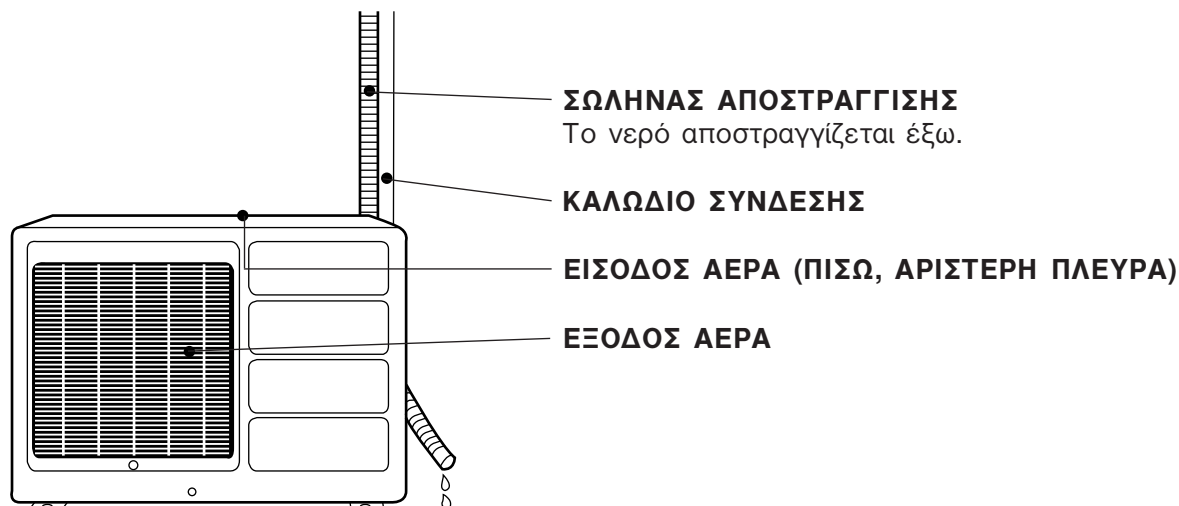

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΒΑΘΟΣ(mm)
RAS-25CNH2	745	248	175
RAC-25CNH2	700	570	210

ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

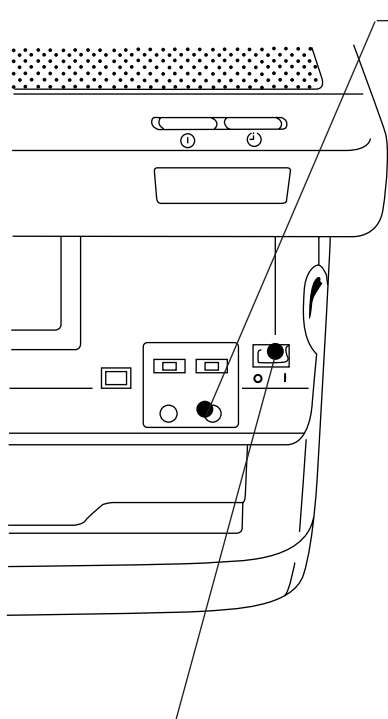


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

- Να χρησιμοποιείτε αυτόν τον διακόπτη για να ανοίγετε και κλείνετε τη συσκευή όταν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
- Πατώντας τον προσωρινό διακόπτη η συσκευή θα αρχίσει την λειτουργία σύμφωνα με τις προηγούμενες ρυθμίσεις.
- Όταν λειτουργείτε τη συσκευή με τον προσωρινό διακόπτη, εάν τον κλείσετε και τον ανοίξετε πάλι, η συσκευή θα αρχίσει αυτόματη λειτουργία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

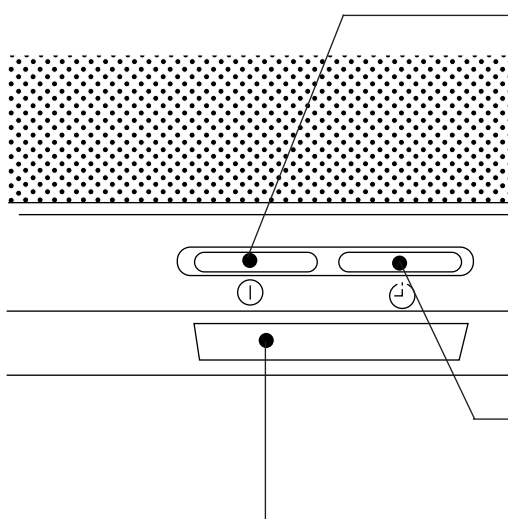

ΛΑΜΠΑΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το λαμπάκι αυτό ανάβει κατά τη λειτουργία.

Το ΛΑΜΠΑΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αναβοσβήνει κατά τη θέρμανση στις παρακάτω περιπτώσεις:

(1) Κατά τη διάρκεια προθέρμανσης

Για 2-3 λεπτά πριν την έναρξη

(2) Κατά την απόψυξη

Η απόψυξη θα γίνεται περίπου μία φορά ανά ώρα όταν σχηματίζεται πάγος στον αγωγέα θερμότητας της εξωτερικής μονάδας, για 5-10 λεπτά κάθε φορά.

ΛΑΜΠΑΚΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ


Το λαμπάκι αυτό ανάβει όταν λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης.

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν ο αποδέκτης λαμβάνει σήμα από το τηλεχειριστήριο.

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

- Ελέγχει την λειτουργία και τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη του κλιματιστικού. Η ακτίνα ελέγχου είναι περίπου 4 μέτρα. Εάν ο εσωτερικός φωτισμός ελέγχεται ηλεκτρονικά, η ακτίνα ελέγχου είναι μικρότερη.

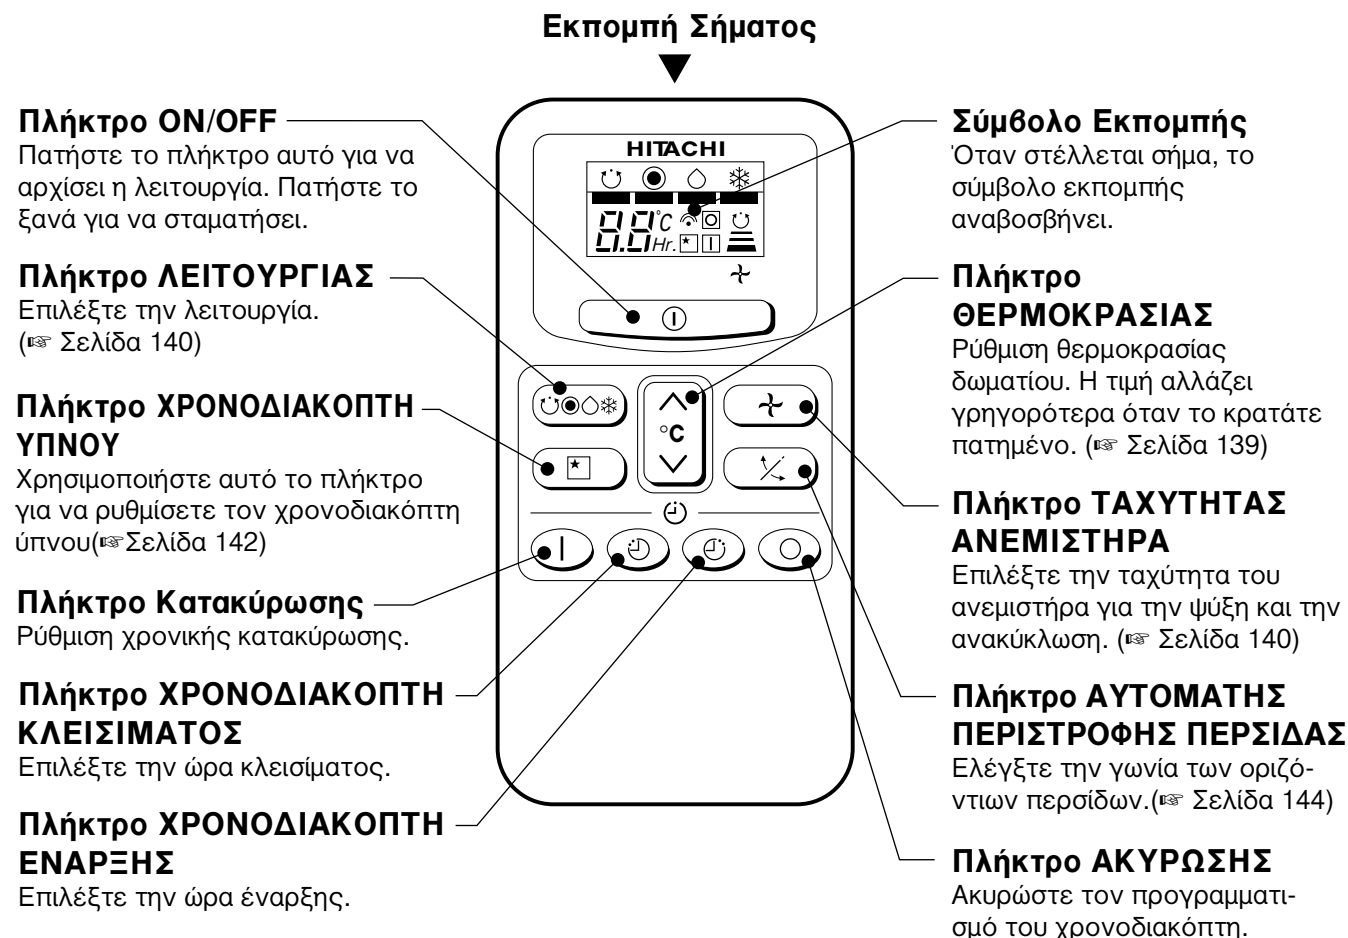


Προφυλάξεις κατά τη Χρήση

- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υψηλή θερμοκρασία
- Μην το πετάτε στο πάτωμα, και προστατέψτε το από νερό.
- Εάν πατήσετε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ όταν το κλιματιστικό σας λειτουργεί, τότε θα σταματήσει 3 περίπου λεπτά για προστασία πριν μπορέσετε να το ξαναβάλετε σε λειτουργία


Μπορείτε να τοποθετήσετε το τηλεχειριστήριό σας στον τοίχο μαζί με τα εξαρτήματά του.

- Πριν το τοποθετήσετε στη βάση του βεβαιωθείτε ότι η συσκευή μπορεί να ελεγχθεί από το τηλεχειριστήριο στη συγκεκριμένη θέση.

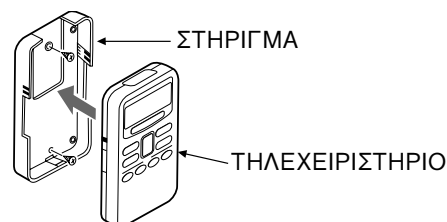

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Η συσκευή καθορίζει αυτόματα την λειτουργία, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ ή ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ανάλογα με την αρχική θερμοκρασία του δωματίου. Ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας δεν θα αλλάξει όταν η θερμοκρασία δωματίου διαφοροποιηθεί.

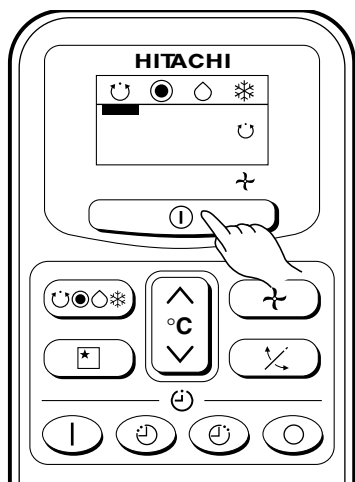


1 Πατήστε το πλήκτρο (1) (ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ)

- Η λειτουργία θα αρχίσει με ένα ήχο "μπιπ".

STOP Πατήστε το πλήκτρο (1) (ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ)


- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την (Αυτόματη) Λειτουργία (🌀) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο (🌀) (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).
- Ο επιλογέας ταχύτητας ανεμιστήρα δεν λειτουργεί σε αυτή τη θέση.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε ελαφρά τη θερμοκρασία δωματίου

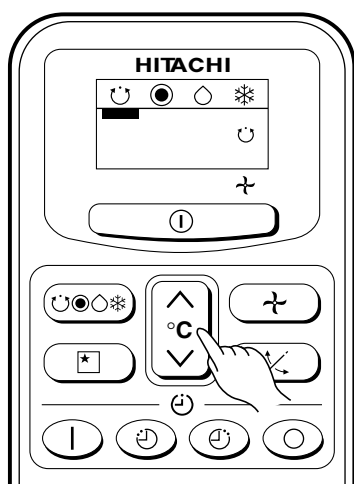

1 Πατήστε το πλήκτρο (👆/👇) (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

- Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C σε κάθε πάτημα



- ◀ Επάνω
- ◀ Κάτω

- Μπορείτε να ανεβάζετε ή κατεβάζετε την θερμοκρασία το πολύ κατά 3°C.
- Στην Αυτόματη λειτουργία ή οθόνη δεν δείχνει την προεπιλεγμένη θερμοκρασία. Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση η εσωτερική μονάδα θα τη δεχθεί με το χαρακτηριστικό ήχο "μπιπ".

■ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας δεν αλλάζει κατά τη φάση της λειτουργίας ακόμη και εάν έχει αλλάξει η θερμοκρασία δωματίου.

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ(ΠΕΡΙΠΟΥ)	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Πάνω από 27°C ➡	ΨΥΞΗ	27°C	ΥΨΗΛΗ στο ξεκίνημα, ΧΑΜΗΛΗ όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία
23 ~ 27°C ➡	ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	Ελαφρά χαμηλότερη από τη θερμοκρασία δωματίου	ΧΑΜΗΛΗ
Κάτω από 23°C ➡	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	23°C	ΥΨΗΛΗ στο ξεκίνημα, ΜΕΣΑΙΑ ή ΧΑΜΗΛΗ όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [Θέρμανση•Αφύγρανση•Ψύξη]


■ Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας, τη θερμοκρασία δωματίου και τη ταχύτητα ανεμιστήρα χειροκίνητα, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συνθήκες

ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ
Εξωτερική θερμοκρασία κάτω από 21°C	Θερμοκρασία δωματίου πάνω από 16°C	Εξωτερική Θερμοκρασία πάνω από 22°C


1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Κάθε φορά που θα πατάτε το πλήκτρο, η λειτουργία θα αλλάζει με την παρακάτω ακολουθία.

☺ (Αυτόματη) ➔ ● (Θέρμανση) ➔ ○ (Αφύγρανση) ➔ * (Ψύξη)

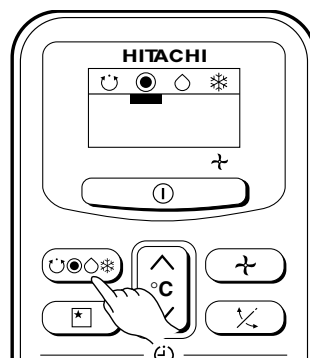

2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ




◀ Πάνω
◀ Κάτω

■ Προτεινόμενες θερμοκρασίες

Θέρμανση	20~24°C
Αφύγρανση	20~26°C
Ψύξη	25~28°C


- Η ψύξη δεν θα ξεκινήσει εάν η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι υψηλότερη από αυτή της θερμοκρασίας δωματίου.

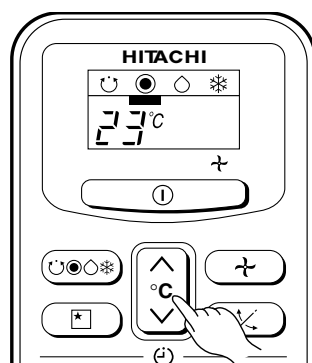

3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ


- Κάθε φορά που θα πατάτε το πλήκτρο, η ταχύτητα ανεμιστήρα θα αλλάζει με την παρακάτω ακολουθία.

- ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΨΥΞΗ } : ΑΥΤΟΜΑΤΗ ➔ ΥΨΗΛΗ ➔ ΜΕΣΑΙΑ ➔ ΧΑΜΗΛΗ
(☺ ➔ ≡ ➔ = ➔ -)
- ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ : ΧΑΜΗΛΗ (ΣΤΑΘΕΡΗ)
(-)

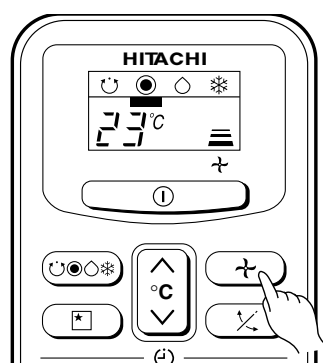

4 Πατήστε το πλήκτρο ① (ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ)

- Η λειτουργία θα ξεκινήσει με ένα ήχο "μπιπ".
- STOP** Πατήστε το πλήκτρο ① (ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ)
- Καθώς οι ρυθμίσεις είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου την επόμενη φορά η μόνη ενέργεια που θα κάνετε είναι απλώς πάτημα του πλήκτρου (Εκκίνηση/Σταμάτημα) ①

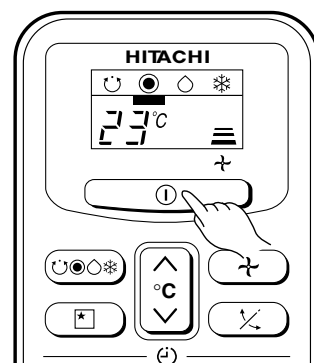


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

■ Υπάρχει ο Χρονοδιακόπτης ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (ON) και ο Χρονοδιακόπτης ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (OFF)

Προγραμματισμός Χρονοδιακόπτη Κλεισίματος

1 Ρύθμιση ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

- Επιλέξτε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ πατώντας το πλήκτρο 
- Ρυθμίζοντας την ώρα θα αλλάζει σύμφωνα με τη παρακάτω ακολουθία όταν πατάτε το πλήκτρο.

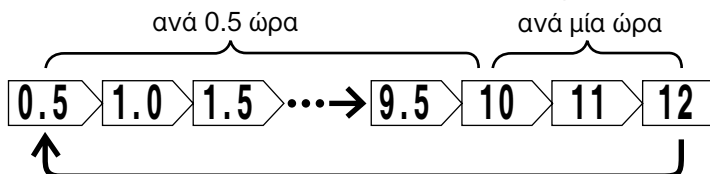

- Η τιμή θα αλλάζει πιο γρήγορα όταν κρατάτε το πλήκτρο πατημένο.


2 Πατήστε το πλήκτρο (Προγραμματισμός)

- Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ προγραμματίζεται με ένα ηχητικό σήμα "μπιπ".
- Η ένδειξη (OFF)  ανάβει αντί να αναβοσβήνει.

Προγραμματισμός Χρονοδιακόπτη Ανοίγματος

1 Ρύθμιση ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

- Επιλέξτε το ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ πατώντας το πλήκτρο (ON) 
- Με την έναρξη της ρύθμισης, είναι ήδη τοποθετημένος χρόνος 6 ωρών.
- Η ρύθμιση ώρας θα αλλάζει σύμφωνα με την παρακάτω ακολουθία.

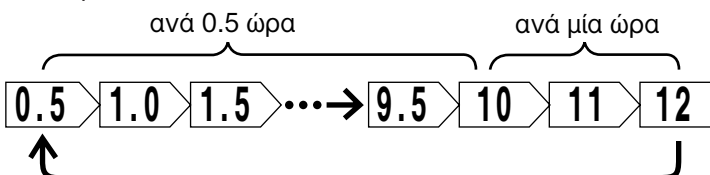

- Η τιμή θα αλλάζει πιο γρήγορα όταν κρατάτε το πλήκτρο πατημένο.

2 Πατήστε το πλήκτρο (Προγραμματισμός)



- Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ προγραμματίζεται με ένα ηχητικό σήμα "μπιπ".
- Η ένδειξη (ON)  ανάβει αντί να αναβοσβήνει.

ΑΚΥΡΩΣΗ Προγραμματισμού Χρονοδιακόπτη



1 Πατήστε το πλήκτρο (Ακύρωση)

- Καθώς οι ρυθμίσεις είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου την επόμενη φορά η μόνη ενέργεια που θα κάνετε θα είναι απλώς το πάτημα του πλήκτρου  (Προγραμματισμός).

■ Η λειτουργία θα σταματήσει την καθορισμένη ώρα

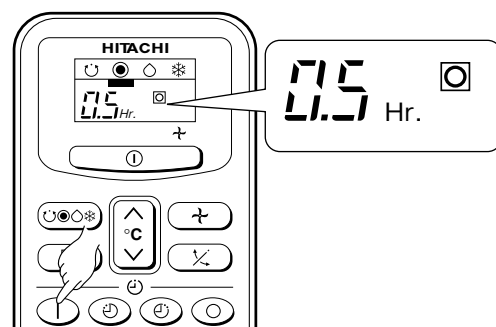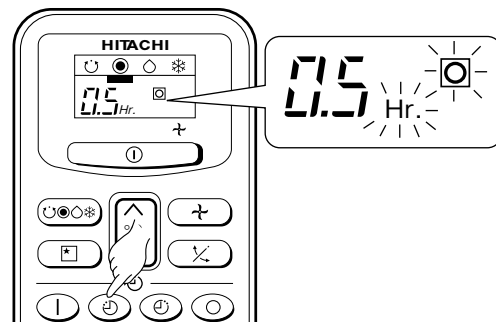


■ Η λειτουργία για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας θα αρχίσει την καθορισμένη ώρα (Η ώρα έναρξης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την θερμοκρασία δωματίου και την καθορισμένη θερμοκρασία).

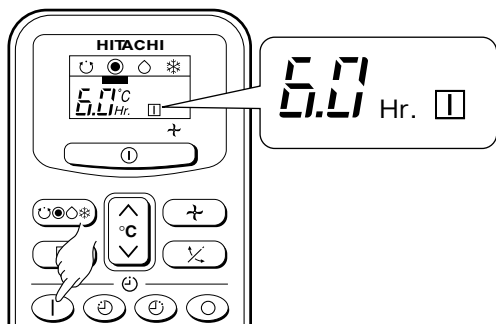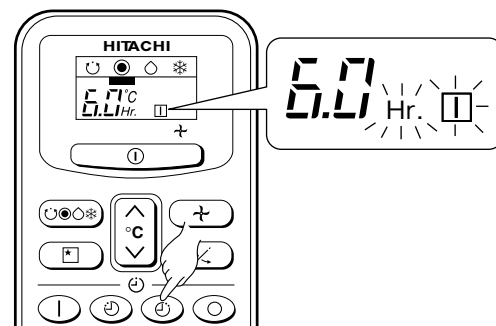

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΥΠΝΟΥ

Πατήστε το πλήκτρο  (ΥΠΝΟΣ), και η οθόνη αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω.

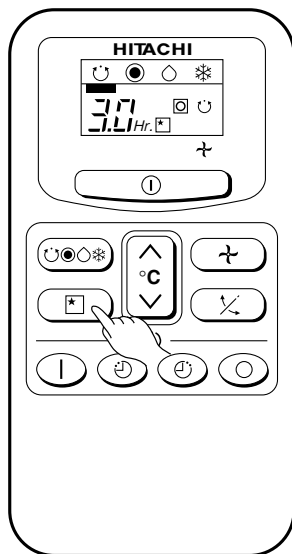

Λειτουργία	Ένδειξη
Χρονοδιακόπτης ύπνου	→ 1 ώρα → 2 ώρες → 3 ώρες → 7 ώρες — — Χρονοδιακόπτης ύπνου εκτός ←

Χρονοδιακόπτης ύπνου: Η συσκευή θα εξακολουθήσει να δουλεύει τον προγραμματισμένο αριθμό ωρών και μετά θα κλείσει.
Στρέψτε το παράθυρο σήματος του τηλεχειριστηρίου προς την κατεύθυνση της εσωτερικής μονάδας, και πατήστε το πλήκτρο ΥΠΝΟΥ.
Η πληροφορία του χρόνου θα εμφανιστεί στο τηλεχειριστήριο. Το λαμπάκι TIMER θα ανάψει με ένα μπιπ από την εσωτερική μονάδα.

Παράδειγμα: Ρύθμιση χρόνου ύπνου 3 ώρες.

Πώς να Ακυρώνετε την Κατακύρωση

Στρέψτε το παράθυρο σήματος του τηλεχειριστηρίου προς την εσωτερική μονάδα, και πατήστε το πλήκτρο  (ΑΚΥΡΩΣΗ).
Το σήμα  (ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΟ) βγαίνει με ένα μπιπ και το λαμπάκι  (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) της εσωτερικής μονάδας σβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Όταν ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου ενώ έχετε ρυθμίσει τον χρονοδιακόπτη off ή on/off προηγουμένως, τότε ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης ύπνου αντί του off ή on/off χρονοδιακόπτη.

Επεξήγηση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Η συσκευή μπορεί να ελέγχει την ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ και την θερμοκρασία δωματίου αυτόματα, έτσι ώστε να είναι αθόρυβη και σωστή για την υγεία των ανθρώπων.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου να σβήσει μετά από 1, 2, 3 ή 7 ώρες. Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ και η θερμοκρασία δωματίου ελέγχονται όπως φαίνεται παρακάτω.


Λειτουργία με χρονοδιακόπτη ύπνου

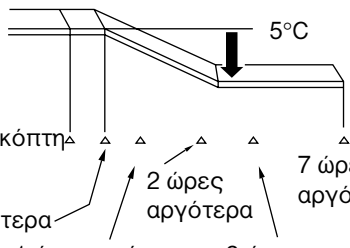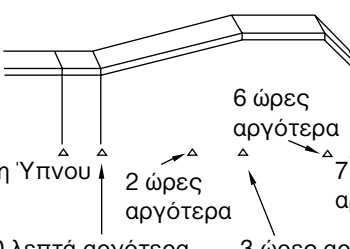Θέρμανση "  "	Η θερμοκρασία δωματίου θα ρυθμιστεί 5° κάτω από την ρύθμιση θερμοκρασίας, 30 λεπτά μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου. Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ θα ρυθμιστεί στο LOW (ΧΑΜΗΛΗ) αμέσως. Η θερμοκρασία δωματίου διατηρείται γύρω στους 12° βαθμούς ή χαμηλότερη.  Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου 30 λεπτά αργότερα 1 ώρα αργότερα 2 ώρες αργότερα 3 ώρες αργότερα 7 ώρες αργότερα
Ψύξη "  " και αφύγρανση "  "	Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ θα ρυθμιστεί στο LOW (ΧΑΜΗΛΗ) αμέσως. Η θερμοκρασία δωματίου διατηρείται γύρω στους 25-28°C.  Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου 30 λεπτά αργότερα 2 ώρες αργότερα 3 ώρες αργότερα 6 ώρες αργότερα 7 ώρες αργότερα
Ανεμιστήρας "  "	Οι ρυθμίσεις της θερμοκρασίας δωματίου και η κυκλοφορία αέρα δεν αλλάζουν.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

1

Ρύθμιση του αέρα πάνω ή κάτω.

Κατά τη λειτουργία η οριζόντια περσίδα τίθεται αυτόματα στην κατάλληλη γωνία που ταιριάζει με την εκάστοτε λειτουργία. Η περσίδα μπορεί να περιστρέφεται πάνω και κάτω και ακόμη να τοποθετηθεί στην επιθυμητή θέση με το πλήκτρο (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ) "  ".

(Εάν η γωνία της περσίδας αλλάξει, δεν επιστρέφει στην αυτόματη ρύθμιση όταν η λειτουργία αρχίσει, παρά μόνο μετά από αλλαγή τρόπου λειτουργίας)

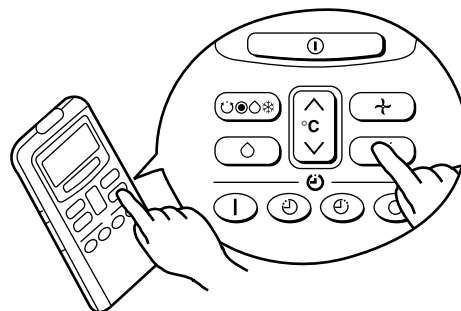


- Εάν πατηθεί μία φορά το πλήκτρο "  (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΣΙΔΑΣ)" η οριζόντια περσίδα κινείται πάνω ή κάτω. Εάν πατηθεί πάλι, η περσίδα σταματά στην τρέχουσα θέση. Χρειάζονται λίγα δευτερόλεπτα (περίπου 6) πριν αρχίσει η περσίδα να κινείται πάλι.
- Χρησιμοποιήστε την οριζόντια περσίδα μέσα στο ρυθμισμένο εύρος όπως φαίνεται δεξιά.
- Όταν η λειτουργία σταματήσει, η οριζόντια περσίδα μετακινείται και σταματάει εκεί όπου η έξοδος αέρα κλείνει.



ΠΡΟΣΟΧΗ


- Στην "ΨΥΞΗ" μην αφήνετε την οριζόντια περσίδα να κινείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να δημιουργηθεί λίγη υγρασία και μερικές σταγόνες να πέσουν από τις περσίδες.

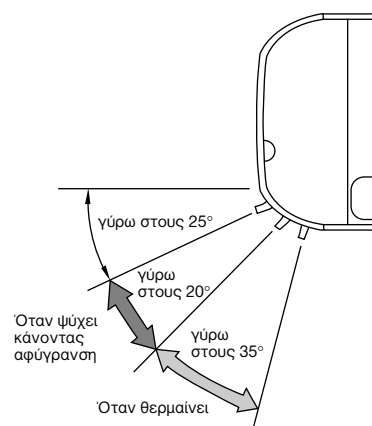

2

Ρύθμιση του αέρα αριστερά δεξιά

Πιάστε τις κάθετες περσίδες όπως φαίνεται στην εικόνα και ρυθμίστε τον αέρα δεξιά και αριστερά.

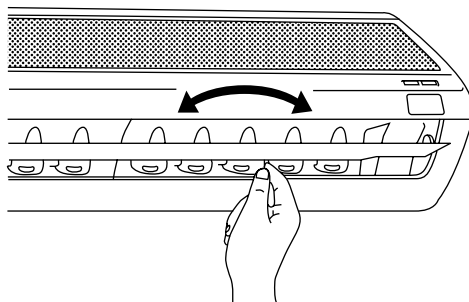

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1

Αφαιρέστε το καπάκι όπως φαίνεται στην εικόνα και βγάλτε τις παλιές μπαταρίες



2

Εγκαταστήστε τις καινούργιες μπαταρίες. Η κατεύθυνση των μπαταριών θα πρέπει να συμβαδίζει με τα σύμβολα στην θήκη.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


1. Μην χρησιμοποιείτε μαζί καινούργιες και παλιές μπαταρίες, ή διαφορετικού τύπου μπαταρίες.
2. Βγάζετε τις μπαταρίες όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για 2 ή 3 μήνες.




ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Να χρησιμοποιείτε αυτόν τον διακόπτη για να ανοίγετε και κλείνετε τη συσκευή όταν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Πατώντας τον προσωρινό διακόπτη η συσκευή θα αρχίσει την λειτουργία σύμφωνα με τις προηγούμενες ρυθμίσεις.
- Όταν λειτουργείτε τη συσκευή με τον προσωρινό διακόπτη, εάν τον κλείσετε και τον ανοίξετε πάλι, η συσκευή θα αρχίσει αυτόματη λειτουργία.

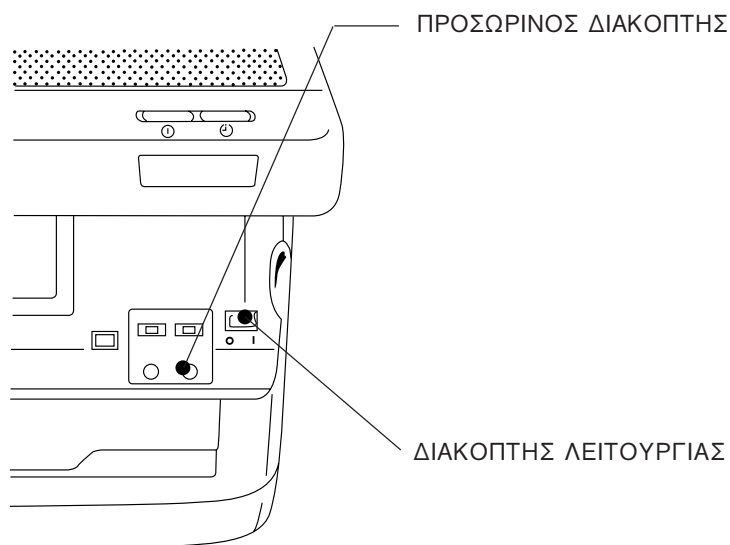


Ανεκτή Θερμοκρασία Δωματίου

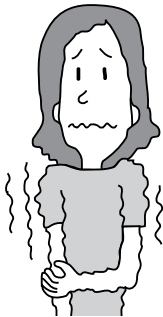

⚠ Προειδοποίηση
Το Ψύχος είναι κακό για την υγεία και σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος.

Τοποθέτηση Κουρτινών ή Ρολλών

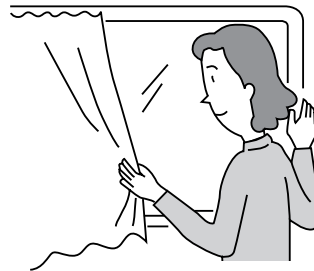

Είναι πιθανό να μειώνεται η θέρμανση όταν εισέρχεται αέρας από τα παράθυρα.

Εξαερισμός


⚠ Προσοχή

Μην έχετε κλειστό το δωμάτιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να ανοίγετε ενίοτε πόρτα, παράθυρα για καθαρό αέρα.




Αποτελεσματική Χρήση του Χρονοδιακόπτη

Τη νύχτα, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τον "χρονοδιακόπτη νυχτερινής λειτουργίας" λαμβάνοντας υπόψη την ώρα που θα ξυπνήσετε. Έτσι θα απολαμβάνετε μία άνετη θερμοκρασία δωματίου. Χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη αποτελεσματικά.

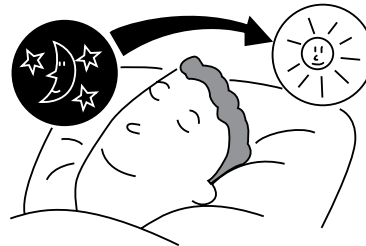

Μην Ξεχνάτε να Καθαρίζετε το Φίλτρο Αέρα

Το σκονισμένο φίλτρο αέρα μειώνει τον όγκο του αέρα και την απόδοση της ψύξης. Για να αποφύγετε τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος καθαρίζετε το φίλτρο κάθε 2 εβδομάδες

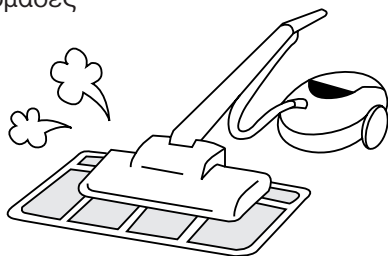

Παρακαλούμε Ρυθμίζετε την Κατάλληλη Θερμοκρασία Για Μωρά και Παιδιά


Παρακαλούμε προσέχετε την θερμοκρασία δωματίου και την κατεύθυνση της ροής του αέρα όταν έχετε μωρά, παιδιά και γηραιά άτομα που έχουν δυσκολία να κινηθούν.



Το Κλιματιστικό και Άλλη Πηγή Θερμότητας στο Σπίτι


⚠ Προσοχή

Εάν η θερμότητα μέσα στο δωμάτιο είναι πάνω από τη δυνατότητα ψύξης του κλιματιστικού (π.χ. πολλοί άνθρωποι στο δωμάτιο, χρήση άλλων μηχανημάτων εκπομπής θερμότητας κλπ) η προτοποθετημένη θερμοκρασία δωματίου δεν μπορεί να επιτευχθεί

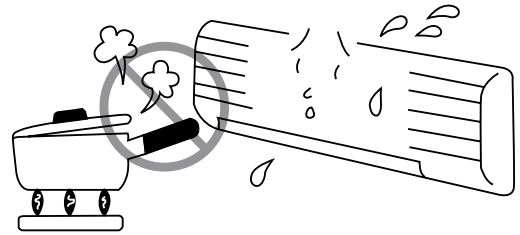


Μετά από Διακοπή Ρεύματος

Στην επαναλειτουργία μετά από βλάβη, η εσωτερική μονάδα παραμένει ακόμα εκτός λειτουργίας "OFF". Για να λειτουργήσει η συσκευή, πατήστε το πλήκτρο "ON/OFF" ξανά.

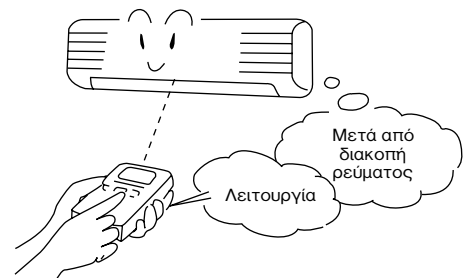

Εκτός Λειτουργίας για Μεγάλο Χρονικό Διάστημα


Ύταν η εσωτερική μονάδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε κλείστε τη συσκευή από τον κεντρικό διακόπτη. Εάν ο κεντρικός διακόπτης παραμείνει "ON" η εσωτερική μονάδα καταναλώνει περίπου 8W στο κύκλωμα ελέγχου λειτουργίας, ακόμη και εάν είναι σε θέση "OFF".

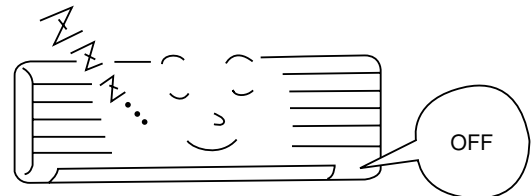

Σε Περίπτωση Καταιγίδας

⚠ Προειδοποίηση

Για να προστατεύσετε το σύστημα κατά τη διάρκεια καταιγίδας, παρακαλούμε σταματήστε τη λειτουργία της συσκευής και αφαιρέστε το φισ από τη πρίζα.

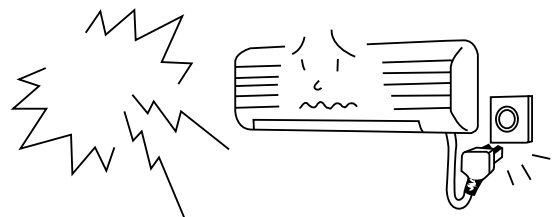

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν το καθάρισμα, σταματήστε τη λειτουργία και αποσυνδέστε τη παροχή ρεύματος.

1. ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα, γιατί μαζεύει τη σκόνη μέσα από το δωμάτιο. Όταν το φίλτρο είναι γεμάτο σκόνη, η ροή του αέρα μειώνεται και η δυνατότητα ψύξης ελαττώνεται. Επί πλέον, κάνει πολύ θόρυβο. Για να είστε βέβαιοι ότι καθαρίσατε σωστά το φίλτρο ακολουθήστε τη παρακάτω διαδικασία.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1 Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα και αφαιρέστε το φίλτρο.

- Ανασηκώστε ελαφρά και αφαιρέστε το φίλτρο καθαρισμού αέρα και απομάκρυνσης οσμών από το πλαίσιο φίλτρου.

2



- Με την ηλεκτρική σκούπα αφαιρέστε τη σκόνη από το φίλτρο αέρα και το φίλτρο καθαρισμού αέρα και απομάκρυνσης οσμών. Εάν υπάρχει πολλή σκόνη, ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό και τρίψτε ελαφρά με μαλακή βούρτσα. Αφήστε τα φίλτρα να στεγνώσουν στη σκιά.

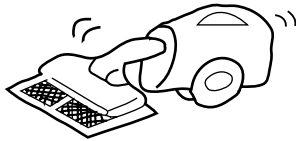

3



- Επανεισάγετε το φίλτρο καθαρισμού αέρα και απομάκρυνσης οσμών στο πλαίσιο φίλτρου. Τοποθετήστε το φίλτρο που φέρει την ένδειξη "FRONT" με την όψη προς τα εμπρός και ολισθήστε το στην αρχική του θέση.
- Μετα' την εγκατάσταση, ωθήσατε το μπροστινό καλυμμά στα τρία σημεία βελών, όπως δείχνει εδώ, και μετά' κλείστε το.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

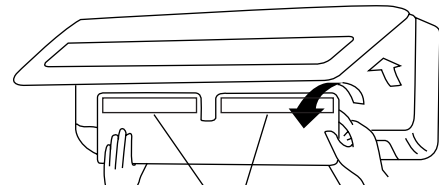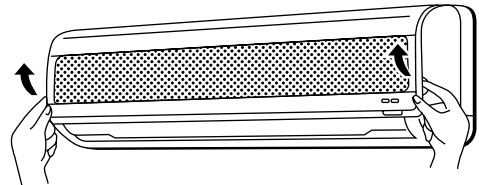

Φίλτρο καθαρισμού
αέρα και
απομάκρυνσης
οσμών. Φίλτρο
Αέρος

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

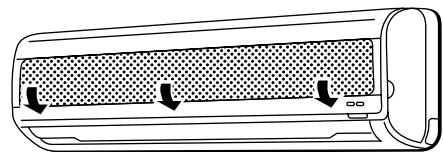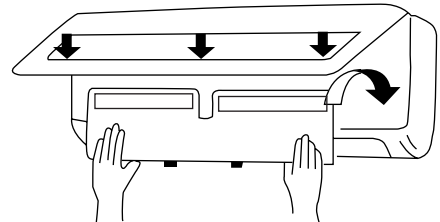

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το φίλτρο καθαρισμού αέρα και απομάκρυνσης οσμών θα πρέπει να καθαρίζεται κάθε μήνα ή και νωρίτερα εάν χρειαστεί. Όταν χρησιμοποιείτε το φίλτρο πάνω από το καθορισμένο χρονικό όριο, μπορεί να χάσει την ιδιότητα απομάκρυνσης οσμών. Για τη μέγιστη απόδοση, συστήνεται να το αντικαθιστάτε κάθε 3-6 μήνες, ανάλογα τη χρήση.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Μην πλένετε το φίλτρο με ζεστό νερό πάνω από 40°C. Μπορεί να παραμορφωθεί.
- Όταν το πλένετε να αφαιρείτε τελείως την υγρασία και να το αφήνετε να στεγνώσει στη σκιά. Μην το εκθέτετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Μπορεί να παραμορφωθεί.
- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικές ουσίες για το φίλτρο καθαρισμού αέρα και απομάκρυνσης οσμών, καθώς κάποιες απορρυπαντικές ουσίες μπορεί να βλάψουν την ηλεκτροστατική απόδοση του φίλτρου.

Εγκατάσταση του καθαριστικού φίλτρου και του αποσμητικού φίλτρου στην εσωτερική μονάδα.

Πριν απο την εγκατάσταση, σταματήσατε την λειτουργία χρησιμοποιώντας τον τηλερρυθμιστή.

1 Ανηξάτε το μπροστινό καλυμμα.


- Έλξτε προς τα επάνω τον μπροστινό πίνακα κρατώντας τον και από τις δύο πλευρές με τα δυο χέρια.

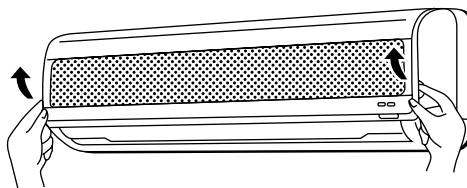

2 Αφαιρέσατε τα φίλτρα.

- Σπρώξτε προς τα πάνω για να απελευθερώσετε τις ειδικές προεξοχές και τραβήξτε έξω το φίλτρο.

μπροστινό καλυμμα.

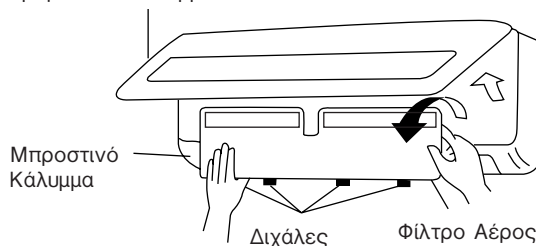


3 Ένωση του συστήματος φίλτρων καθαρισμού και απομάκρυνσης οσμών με το φίλτρο.


- Ενώστε τα φίλτρα καθαρισμού αέρα και απομάκρυνσης οσμών με το πλαίσιο, πιέζοντας ελαφρά και τις δυο τους πλευρές και απελευθερώστε αφότου τα εισάγετε στο πλαίσιο φίλτρου.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην λυγίζετε το φίλτρο καθαρισμού αέρα και απομάκρυνσης οσμών, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη δομή του.

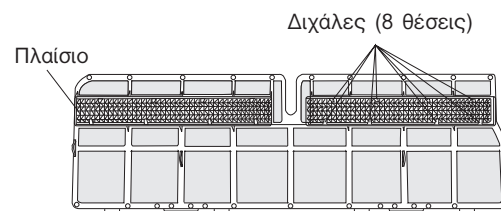


Σιγουρευθείτε ότι η πρόσοψη είναι γυρισμένη προς τα πίσω

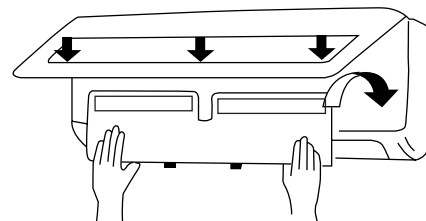

4 Εγκαταστήσατε τα φίλτρα.

- Συνδέστε τα φίλτρα διασφαλίζοντας ότι η επιφάνεια όπου υπάρχει η ένδειξη "FRONT" είναι γυρισμένη προς τα εμπρός.
- Μετα' την εγκατάσταση, ωθήσατε το μπροστινό καλυμμα στα τρία σημεία βελων, όπως δειχνει εδώ, και μετα' κλειστείτε.

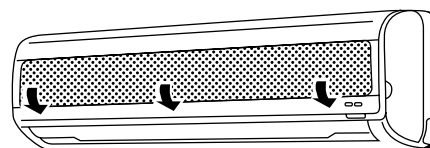


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες κάθε φορά που αλλάζετε τα φίλτρα.
- Όταν χρησιμοποιούνται τα φίλτρα καθαρισμού αέρα και απομάκρυνσης οσμών, μειώνεται ελαφρώς η ικανότητα ψύξης καθώς και η ταχύτητα ψύξης. Όταν κάνετε χρήση υπό αυτές τις συνθήκες ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα στη θέση "HIGH" (υψηλή).
- Μπορείτε να καθαρίσετε τα φίλτρα καθαρισμού αέρα και απομάκρυνσης οσμών και να τα ξαναχρησιμοποιήσετε έως και 20 φορές, χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα ή νερό βρύσης. Ο κωδικός για αυτό το φίλτρο καθαρισμού αέρα είναι <SPX-CFH5>. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τον κωδικό αυτό για τις παραγγελίες σας.
- Μην θέτετε σε λειτουργία το κλιματιστικό χωρίς το φίλτρο. Από τη σκόνη που μπορεί να εισχωρήσει στο κλιματιστικό, ίσως προκληθούν βλάβες.


2. Ο εμπρόσθιος πίνακας επιδέχεται πλύσης

- Αφαιρέστε τον εμπρόσθιο πίνακα και πλύνετε με καθαρό νερό.
Πλύντε το με μαλακό σφουγγάρι.
Μετά τη χρήση ουδέτερου καθαριστικού, πλύντε το με καθαρό νερό.
- Όταν δεν είναι δυνατόν να μετακινήσετε τον εμπρόσθιο πίνακα, σκουπίστε τον με ένα μαλακό, στεγνό κομμάτι ύφασμα. Σκουπίστε το τηλεχειριστήριο επιμελώς με ένα μαλακό, στεγνό κομμάτι ύφασμα.
- Σκουπίστε το νερό προσεχτικά.
Εάν μένει νερό στους ενδείκτες ή τον πομπό σήματος της εσωτερικής μονάδας, θα προκληθεί ζημιά.

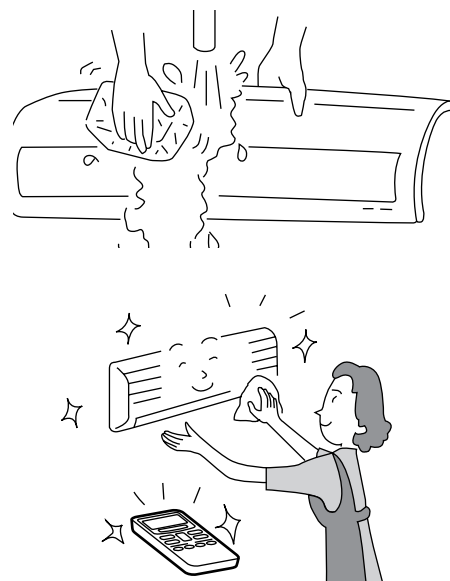


Μέθοδος αφαίρεσης του εμπρόσθιου πίνακα.
Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το πλέγμα αναρρόφησης και με τα δύο χέρια για να το βάλετε και να το βγάλετε.

Αφαίρεση του Εμπρόσθιου Πίνακα

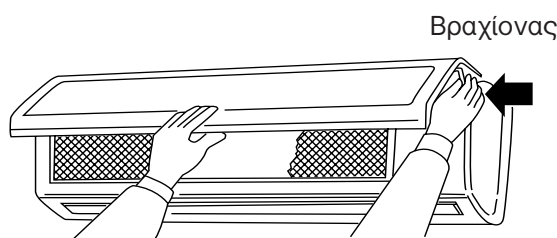

Σύνδεση του Εμπρόσθιου Πίνακα

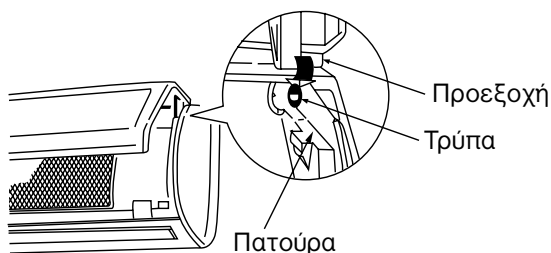

- Αφού ανοίξετε τον εμπρόσθιο πίνακα και με τα δυο χέρια, σπρώξτε τον δεξιό βραχίονα προς τα μέσα για να τον απελευθερώσετε και ενώ κλείνετε ελαφρά τον εμπρόσθιο πίνακα, βγάλτε τον από την μπροστινή πλευρά.
- Μετακινήστε τις προεξοχές από τους δεξιούς και αριστερούς βραχίονες μέσα στις πατούρες της συσκευής και ασφαλίστε τις μέσα στις υποδοχές.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην πιτσιλάτε ή ρίχντε νερό κατευθείαν στο σώμα της μονάδας όταν το πλένετε γιατί μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ζεστό νερό (πάνω από 40°C), βενζίνη, πετρέλαιο, οξύ, διαλυτικό ή βούρτσα, γιατί θα καταστραφεί η πλαστική επιφάνεια και το κάλυμμα.



3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΑΚΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΗ-ΧΡΗΣΗΣ

- Λειτουργήστε την συσκευή σε λειτουργία ❄ (ΨΥΞΗ) και και θερμοκρασία στους 32°C και την ταχύτητα ανεμιστήρα στο HI (ΥΨΗΛΗ) για περίπου μισή μέρα στη διάρκεια ηλιοφάνειας, για να στεγνώσει η συσκευή.
- Αποσυνδέστε την από την πρίζα.

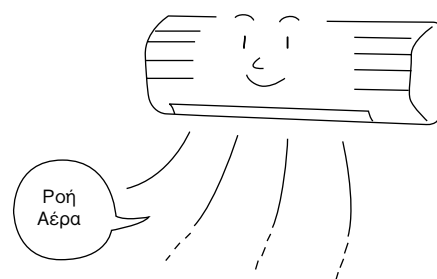



ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΤΕ ΚΑΘΕ ΕΞΗ ΜΗΝΕΣ Ή ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΣΑΣ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ.

1		Το φις του ηλεκτρικού καλωδίου εφαρμόζει καλά στη πρίζα; (Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι κάνουν καλή επαφή μεταξύ τους).
2		Η γείωση είναι αποσυνδεδεμένη ή κομμένη;
3		Μήπως το πλαίσιο ανάρτησης είναι πολύ προσβεβλημένο από σκουριά και η εξωτερική μονάδα είναι ασταθής ή έχει πάρει κλίση;

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΑ.

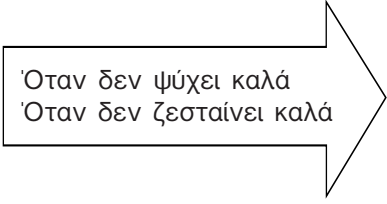ΣΥΝΘΗΚΗ	ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΑ
 Όταν δεν λειτουργεί	• Είναι η ασφάλεια εντάξει; • Μήπως η τάση είναι εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή; • Είναι η ασφάλεια ανεβασμένη;
 Όταν δεν ψύχει καλά Όταν δεν ζεσταίνει καλά	• Μήπως το φίλτρο αέρα έχει γεμίσει με σκόνη; • Μήπως πέφτει ο ήλιος κατευθείαν πάνω στον συμπιεστή; • Μήπως παρεμποδίζεται η κυκλοφορία αέρα του συμπιεστή; • Είναι ανοικτά παράθυρα και πόρτες ή υπάρχουν και άλλες συσκευές θερμότητας στο δωμάτιο; • Είναι κατάλληλα ρυθμισμένη η θερμοκρασία;



Σημειώσεις

- Σε αθόρυβη λειτουργία ή κατά το σταμάτημα της λειτουργίας, μπορεί να συμβούν τα παρακάτω φαινόμενα τα οποία όμως δεν οφείλονται σε κάποια ανωμαλία της λειτουργίας.
 - (1) Ελαφρύς θόρυβος από το ψυκτικό υγρό κατά τη διάρκεια του κύκλου ψύξης.
 - (2) Ελαφρύς τριγμός από τον ανεμιστήρα καθώς είναι παγωμένος και μετά σταδιακά θερμαίνεται όταν η λειτουργία σταματά.
- Είναι πιθανόν να αναδύεται μία μυρωδιά από το κλιματιζόμενο δωμάτιο, διότι οι διάφορες οσμές, όπως η μυρωδιά του καπνού, φαγητών ή καλλυντικών κ.λ.π. κολλούν σε αυτό. Για αυτό παρακαλούμε καθαρίζετε το φίλτρο και το σύστημα εξαερισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μειώνονται οι οσμές.

- Παρακαλούμε επικοινωνήστε αμέσως με τον τεχνικό εάν το κλιματιστικό συνεχίζει να μην λειτουργεί κανονικά και μετά τον ανωτέρω έλεγχο. Πληροφορήστε τον τεχνικό σας για το μοντέλο της συσκευής, τον αριθμό παραγωγής, και την ημερομηνία εγκατάστασης. Παρακαλούμε πληροφορήστε τον επίσης σχετικά με τη βλάβη.

Σημειώστε:

Όταν ανάβετε το κλιματιστικό, ιδιαίτερα όταν ο φωτισμός δωματίου είναι χαμηλός, μπορεί να προκληθεί τρεμόπαιγμα στο φως. Το γεγονός αυτό δεν έχει καμμία δυσμενή επίπτωση.

Πρέπει να ελεγχθεί εάν η ηλεκτρική εγκατάσταση του χώρου έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της ΔΕΗ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It features approximately 30 evenly spaced, horizontal grey lines across the entire width of the page. The lines are thin and light, providing a guide for letter height without being distracting. There are no margins, text, or other markings present on the page.

HITACHI


РАЗДЕЛЕННЫЙ ТИП

НАРУЖНЫЙ БЛОК\ВНУТРЕННИЙ БЛОК

МОДЕЛЬ


RAS-25CNH2/RAC-25CNH2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

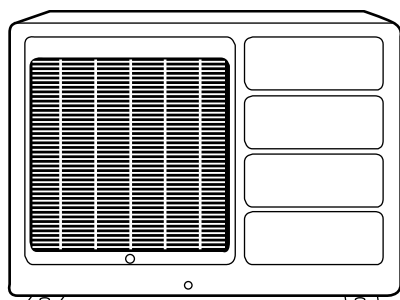

RAC-25CNH2

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

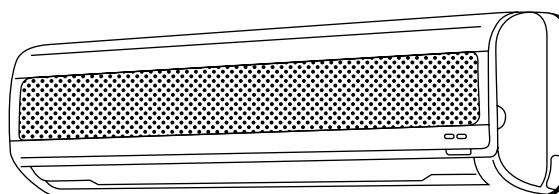

RAS-25CNH2



Instruction manual

Page 1~22

To obtain the best performance and ensure years of trouble free use, please read this instruction manual completely.

Bedienungsanleitung

Suite 23~44

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um durch richtige Bedienung jahrelangen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Mode d'emploi

Page 45~66

Des performances optimales et un fonctionnement à long terme seront assurés en appliquant les présentes instructions après avoir entièrement lu ce mode d'emploi.

Manuale di istruzioni

Pag. 67~88

Per garantire la migliore prestazione e la più lunga durataleggere attentamente e al completo le seguenti istruzioni.

Manual de instrucciones

Página 89~110

Para obtener el mejor funcionamiento y asegurar años de uso libre de problemas, lea cuidadosamente este manual de instrucciones.

Manual de instruções

Página 111~132

A fim de obter um bom funcionamento e de garantir uma utilização sem falhas durante muitos anos, é favor ler este manual de instruções completamente.

Οδηγίες Χειρισμού

Σελίδα 133~154

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση και την μακροχρόνια και χωρίς προβλήματα χρήση της συσκευής αυτής, παρακαλούμε διαβάστε πλήρως τις οδηγίες χειρισμού της.

Инструкция по эксплуатации

стр. 155~176

Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик и многолетней безотказной работы оборудования необходимо полностью ознакомиться с данной Инструкцией по эксплуатации.

"BESTÄTIGUNG" und "Bescheinigung des Herstellers/Importeurs" sind am Ende dieser Bedienungsanleitung beschrieben.



УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией устройства необходимо тщательно изучить данные “Указания по технике безопасности”, чтобы обеспечить правильное использование устройства.
- Следует обратить особое внимание на указания “**⚠ Предупреждение**” и “**⚠ Осторожно**”. Разделы “Предупреждение” содержат положения, которые при отсутствии их строго соблюдения могут привести к смертельным случаям или серьезным повреждениям. Разделы “Осторожно” содержат положения, которые в случае их неправильного выполнения могут вызвать серьезные последствия. Для обеспечения безопасности необходимо строго выполнять все приведенные инструкции.
- Символы обозначают следующее:

 Убедитесь, что подключено заземление.	 Этот символ обозначает запрещенные действия.
 Обозначает инструкции, обязательные для выполнения.	

- После прочтения данную инструкцию необходимо сохранить.


ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	● Не вносите изменения в конструкцию устройства. При попытке самостоятельно внести изменения в конструкцию устройства может произойти утечка воды, отказы, короткое замыкание или воспламенение.	
⚠ ОСТОРОЖНО	● Для монтажа устройства необходимо обратиться к Вашему торговому агенту или к квалифицированному техническому специалисту. Результатом самостоятельного монтажа устройства может явиться утечка воды, короткое замыкание или пожар. ● Обязательно использовать заземляющий провод. Запрещается прокладывать заземляющий провод поблизости от водопроводов и газопроводов, громоотводов, а также вблизи заземляющих проводов телефонных линий. Неправильное заземление может привести к электрическому удару. ● Установка выключателя электроэнергии осуществляется в зависимости от местонахождения устройства. При отсутствии выключателя электроэнергии существует опасность электрического удара. ● Запрещается монтаж устройств вблизи мест наличия горючих газов. Возможно возгорание наружного блока при наличии утечки горючего газа в месте его расположения. ● При монтаже шланга отвода воды следует обеспечить беспрепятственный поток воды.	 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	● При возникновении неординарной ситуации (такой, как запах горения) прекратите пользоваться прибором и отключите прерыватель. Обратитесь в Вашу сервисную службу. Продолжение эксплуатации прибора в неординарной ситуации может привести к поломке, короткому замыканию или возгоранию. ● При необходимости технического обслуживания обратитесь в Вашу сервисную службу. Результатом неквалифицированного технического обслуживания, проведенного собственными силами, может явиться электрический удар или возгорание. ● При необходимости демонтажа и повторного монтажа устройства обратитесь в Вашу сервисную службу. Результатом неквалифицированного демонтажа и повторного монтажа, проведенного собственными силами, может явиться электрический удар или возгорание.	
-------------------------	--	---

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	● Для сохранения здоровья следует избегать длительное время находиться под действием воздушного потока.	
	● Запрещается вставлять какие-либо предметы, например, тонкую проволоку внутрь панели вентилятора и со стороны всасывания, так как вследствие высокой скорости вращения вентилятора внутри устройства могут произойти опасные последствия.	
	● Запрещается использовать любые токопроводящие элементы в качестве плавкого предохранителя, так как это может привести к несчастному случаю.	
	● Во время грозы выньте штепсель из розетки или выключите прерыватель электроцепи.	


ТЕХИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Эксплуатация изделия разрешается только в соответствии со спецификацией изготовителя, использование изделия для любых других целей запрещено.



- Запрещается работать с изделием мокрыми руками, это может привести к несчастному случаю.

- При эксплуатации изделия совместно с устройствами горения необходимо регулярно проветривать помещение, чтобы избежать явлений недостатка кислорода.




- Запрещается направлять струю холодного воздуха, идущую от панели кондиционера, непосредственно на находящиеся внутри помещения нагревательные приборы, так как это может отрицательным образом повлиять на работу этих приборов, например, электрического котла, печи и т.п.

- Необходимо обеспечить постоянную стабильность, прочность и бездефектность монтажной рамы наружного блока. В противном случае может произойти падение наружного блока с опасными последствиями.



- Запрещается попадание брызг и прямых струй воды на корпус устройства при его очистке, так как это может вызвать короткое замыкание.

- Не размещать комнатные растения непосредственно под струей воздуха, так как это оказывает отрицательное действие на растения.

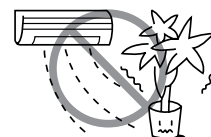

- При чистке прибора сначала выключите его и отключите прерыватель электроцепи-скоростной вентилятор внутри прибора может представлять опасность.

- Выключите прерыватель электроцепи, если прибор не эксплуатируется в течение длительного времени.



- Запрещается залезать на наружный блок и ставить на него какие-либо предметы.

- Запрещается ставить на внутренний блок емкости с водой (например, цветочные вазы), чтобы предотвратить попадание капель воды в устройство. Вода может повредить изоляцию внутри устройства, следствием чего станет короткое замыкание.



- Если устройство работает при открытой двери и открытом окне (влажность воздуха в помещении всегда превышает 80%), и в случае, если воздушный дефлектор направлен вниз или автоматически перемещается в течение длительного периода времени, на воздушном дефлекторе могут образоваться капли воды, которые могут падать вниз. Это приведет к намоканию Вашей мебели. В связи с этим не следует эксплуатировать устройство в подобных условиях в течение длительного времени.
- Если количество теплоты в помещении превышает охлаждающую способность устройства (например, при большом количестве людей в помещении, при работающих нагревательных приборах и т.д.), установленная температура в помещении не может быть достигнута.

О
С
Т
О
Р
О
Ж
Н
О


РУССКИЙ

НАИМЕНОВАНИЯ И Ф УНКЦИИ КАЖДОГО УЗЛА

ВНУТРЕННИЙ БЛОК




НАРУЖНЫЙ БЛОК

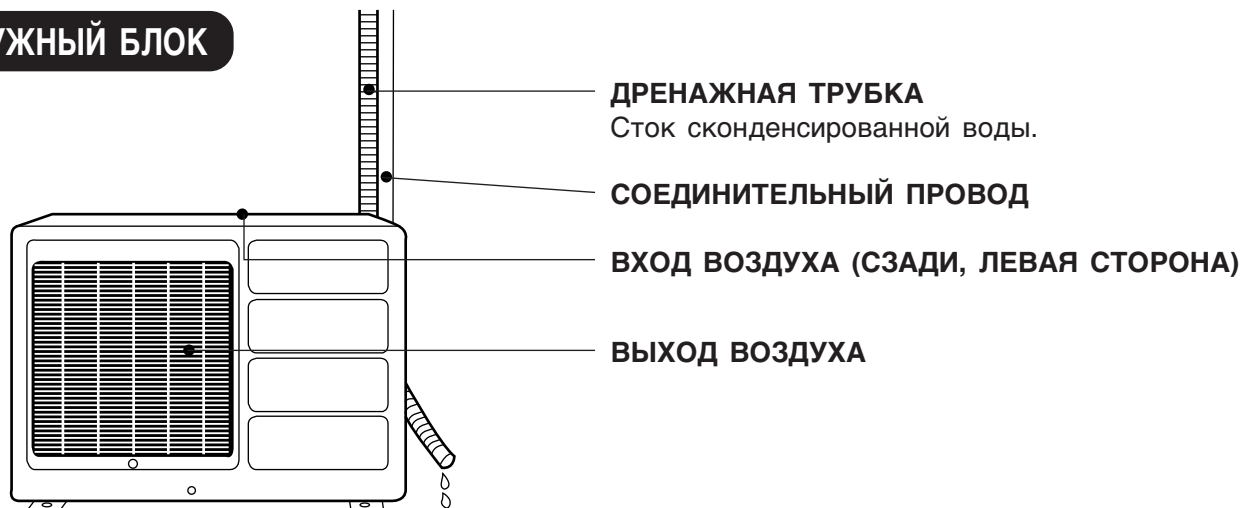

НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ И РАЗМЕСЫ

МОДЕЛЬ	ШИРИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)	ТОЛЩИНА (мм)
RAS-25CNH2	745	248	175
RAC-25CNH2	700	570	210

ИНДИКАТОР РАБОТЫ

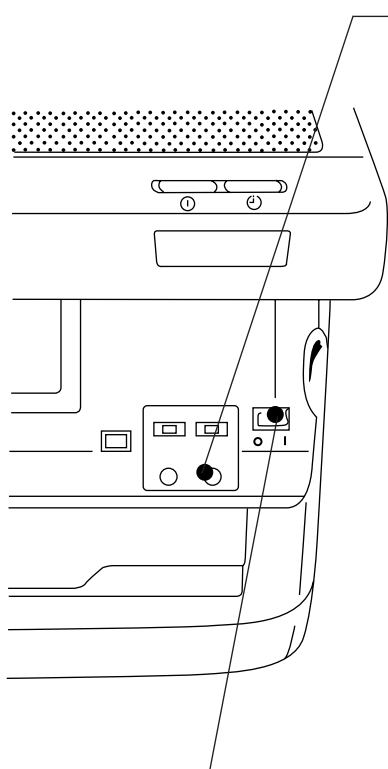


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Используйте этот переключатель для начала работы и остановки, когда дистанционный регулятор не действует.

- При нажатии временного переключателя кондиционер будет работать в ранее установленном режиме.
- В случае использования временного переключателя после отключения и повторного включения электропитания кондиционер работает в автоматическом режиме.

ИНДИКАТОРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

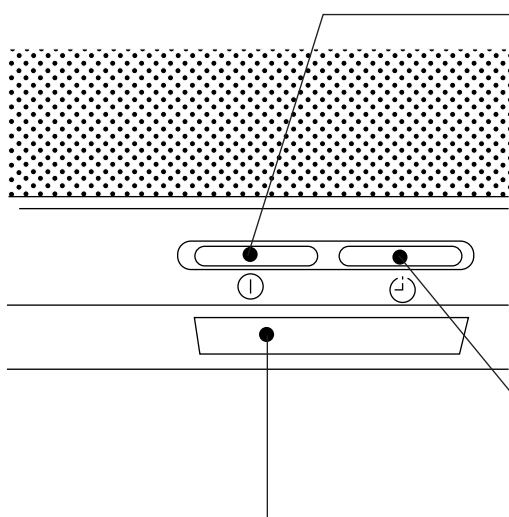

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА

Эта лампа горит во время работы устройства. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА мигает в следующих случаях в режиме нагрева.

- (1) **Во время начала нагрева**
В течение 2-3 минут после включения.
- (2) **Во время размораживания**

Размораживание будет производиться примерно один раз в час, когда на теплообменнике конденсирующего устройства образуется лед, в течение 5-10 минут каждый раз.

ТАЙМЕРНАЯ ЛАМПА

Эта лампа горит, когда работает таймер.

ПРИЕМНИК СИГНАЛА

Когда этот приемник получит сигнал от дистанционного регулятора, раздастся звуковой сигнал.

НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- Этот пульт управляет работой внутреннего блока кондиционера и задает параметры таймера. Дистанционная глубина управления около 4 метров. При электронной системе управления комнатным освещением дистанция действия пульта может укорачиваться.

Окно подачи командно,,о си,,нала

Клавиша СТАРТ/СТОП

Нажать кнопку для запуска рабочего режима. При повторном нажатии рабочий режим прекращается.

Клавиша ФУНКЦИЯ

Устанавливает оперативный рабочий режим.
(☞ стр. 162)

Клавиша ЗАДЕРЖКА ОТКЛЮЧЕНИЯ

Данная кнопка используется для установки таймера для функции задержки отключения.
(☞ стр. 164)

Клавиша РЕЗЕРВ У

становка продолжительности времени остановки в работе.

Клавиша ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Задаёт время выключения.

Клавиша ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ

Задаёт время включения.

Индикатор передачи сигнала

При лередаче сигнала происходит мигание индикатора.

Клавиша ТЕМПЕРАТУРА

Устанавливает комнатную температуру. Интервал изменения значений будет быстрее, если кнопку держать нажатой.
(☞ стр. 161)

Клавиша СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА

Устанавливает скорость вращения вентилятора при режиме нагрева и охлаждения.
(☞ стр. 162)

Клавиша АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ

Данная клавиша осуществляет регулирование угла направления горизонтального дефлектора воздуха.
(☞ стр. 166)

Клавиша ОТМЕНА


Отмена установки продолжительности времени остановки в работе.

Меры безопасности при эксплуатации

- Не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию прямых солнечных лучей и высокой температуры.
- Не бросайте на пол, берегите от попадания на него воды.
- В случае, если был задействован переключатель “Рабочий режим” во время работы кондиционера, может произойти приостановка работы примерно на 3 минуты в качестве предохранительной меры, пока вы не включите его снова.


Вы можете пользоваться пультом дистанционного управления, прикрепив его на стену с помощью приданных аксессуаров.

- Перед установкой пульта необходимо удостовериться в его способности управлять прибором в таком положении.

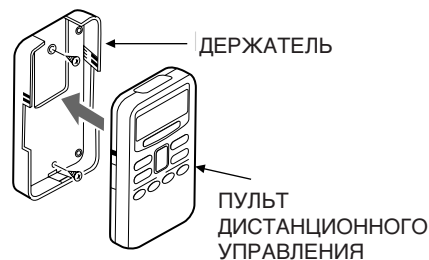

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

- В данном режиме устройство автоматически устанавливает рабочий режим-НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ или Сушка в зависимости от начальной температуры в помещении. Выбранный режим работы при изменении температуры в помещении не меняется

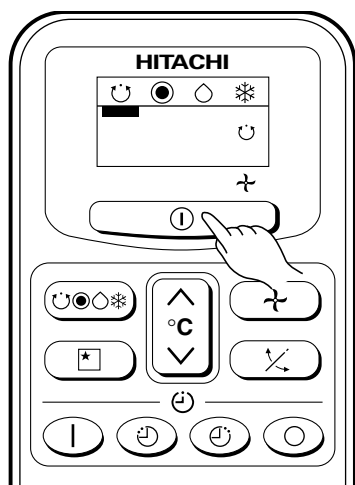


1 Нажмите кнопку (1) (Старт/Стоп)

- Работа начинается по звуковому сигналу.

СТОП Нажмите кнопку (1) (Старт/Стоп)

- Убедитесь, что при использовании кнопки (1) (ФУНКЦИЯ) был избран автоматический режим.
- Селектор скорости при этой операции не функционирует.

- Вы можете немного отрегулировать комнатную температуру.

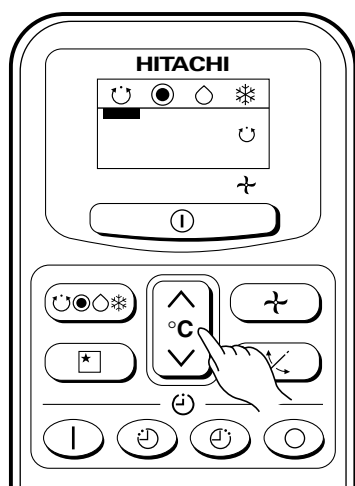

1 Нажмите кнопку (2) (ТЕМПЕРАТУРА КОМНАТЫ)

- При установке температуры она меняется на 1°C при каждом нажатии.



- ◀ Выше
- ◀ Ниже

- Вы можете понизить или повысить заданную температуру максимально на 3°C.
- При автоматическом режиме работы на дисплее не высвечивается заданная температура. Прибор подтверждает получение заданного параметра звуковым сигналом.

УСЛОВИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ

- При работе прибора избранный режим не меняется, даже при изменении комнатной температуры.

НАЧАЛЬНАЯ КОМН. ТЕМПЕРАТУРА (ПРИБЛ.)	РАБОЧАЯ ОПЕРАЦИЯ	УСТАНОВЛЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА	СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА
Свыше 27°C	➡ ОХЛАЖДЕНИЕ	27°C	ВЫСОКАЯ вначале, НИЗКАЯ после достижения установленной темп-ры
23 ~ 27°C	➡ СУШКА	Несколько ниже комн. Температуры	НИЗКАЯ
Ниже 23°C	➡ НАГРЕВ	23°C	ВЫСОК вначале, СРЕДН или НИЗК после достижения установ температуры

РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ [Нагрев • Сушка • Охлаждение]


- При ручной установке вида операции, комнатной температуры и скорости вентилятора используйте для руководства следующие условия.

НАГРЕВ	СУШКА	ОХЛАЖДЕНИЕ
Уличная t° ниже 21°C	Комнатн t° выше 16°C	Уличная t° выше 22°C

1 ВЫБОР РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ


- При каждом нажатии кнопки режим операций изменяется следующим образом

☺ (Авто) → ● (Нагрев) → ◊ (Сушка) → ❄ (Охлаждение)

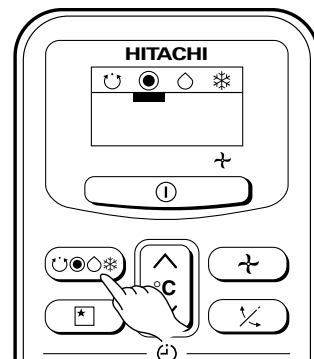

2 УСТАНОВКА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ


■ Рекомендуемая Температура



◀ Выше
◀ Ниже

Нагрев	20~24°C
Сушка	20~26°C
Охлаждение	25~28°C

- Операция охлаждения не начинается пока установленная температура превышает температуру комнаты в данный момент.

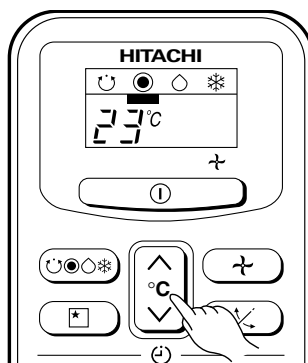


3 УСТАНОВКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

- При каждом нажатии кнопки скорость вентилятора изменяется нижеследующим образом.

● НАГРЕВ } : АВТО → БЫСТР → СРЕДН → НИЗК
ОХЛАЖДЕНИЕ } : (☺ → ☰ → ☷ → —)

● СУШКА : НИЗК (ФИКСИР.)
: (—)

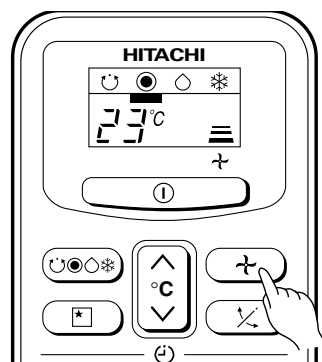


4 Нажмите кнопку (1) (Старт/Стоп)

- Операция начнется по звуковому сигналу.

СТОП Нажмите кнопку (1) (Старт/Стоп)

- Поскольку заданные значения сохраняются в памяти пульта дистанционного управления, в следующий раз при желании получить то же значение Вам необходимо лишь нажать кнопку (1) (Старт/Стоп).

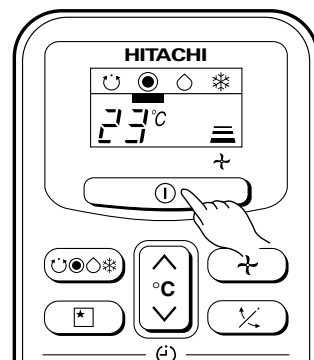


РЕЗЕРВАЦИЯ ВРЕМЕНИ

■ Устройство имеет таймеры ВКЛЮЧЕНИЕ и ОТКЛЮЧЕНИЕ.

Установка таймера ОТКЛЮЧЕНИЕ

1 Установка времени ОТКЛЮЧЕНИЯ

- Нажатием кнопки  ОТКЛЮЧЕНИЕ выберите операцию отключения.
- При нажатии кнопки установка времени будет меняться следующим образом.

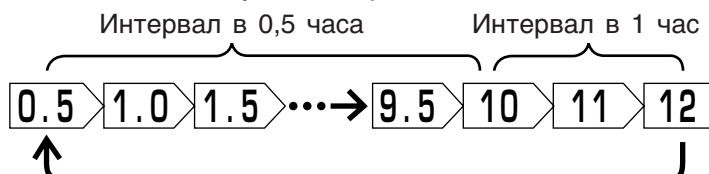

- Параметр будет меняться быстрее, если держать кнопку нажатой.


2 Нажмите кнопку (РЕЗЕРВ)

- Заказанное время резервируется по звуковому сигналу.
- Загорается знак  (ОТКЛЮЧИТЬ).

Установления таймера ВКЛЮЧЕНИЕ

1 Установка времени ВКЛЮЧЕНИЯ

- Нажатием кнопки  (ВКЛЮЧЕНИЕ) выберите операцию включения.
- Длительность в 6 часов заранее задана.
- Установка параметра времени изменяется следующим образом.

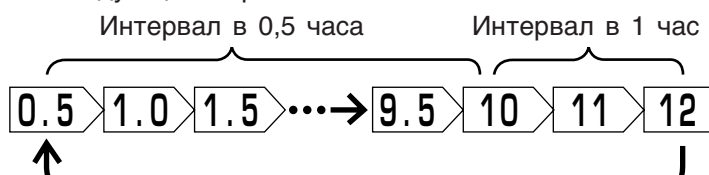

- Параметр будет меняться быстрее, если держать кнопку нажатой.

2 Нажмите кнопку (РЕЗЕРВ)



- Заказанное время включения резервируется по звуковому сигналу.
- Загорается знак  (ВКЛЮЧЕНИЕ).

ОТМЕНА заказанного времени



1 Нажмите кнопку (ОТМЕНА)

- Поскольку заказанное время сохраняется в памяти дистанционного управления, для получения того же параметра в следующий раз достаточно просто нажать кнопку  (РЕЗЕРВ).

■ Работа устройства прекращается в заказанное время.

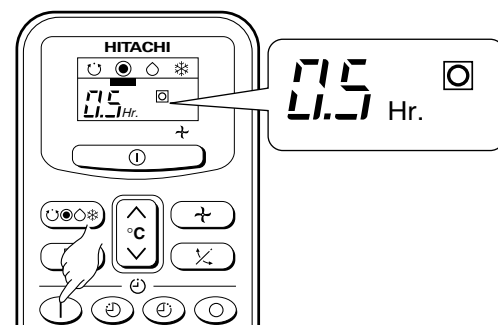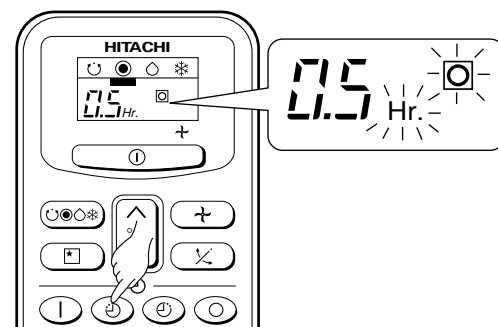



■ Работа устройства по поддержанию заданной температуры начинается в заказанное время. (Начальное время может меняться в зависимости от комнатной температуры и заданной температуры).

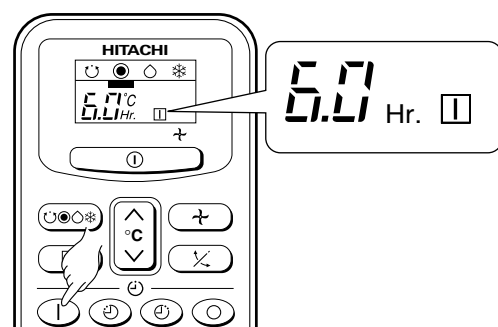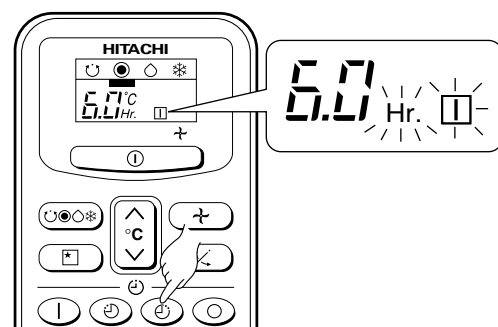

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА ЗАДЕРЖКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ

Нажать клавишу  (ЗАДЕРЖКА ОТКЛЮЧЕНИЯ), после чего индикация дисплея изменится в соответствии с представленным ниже изображением.

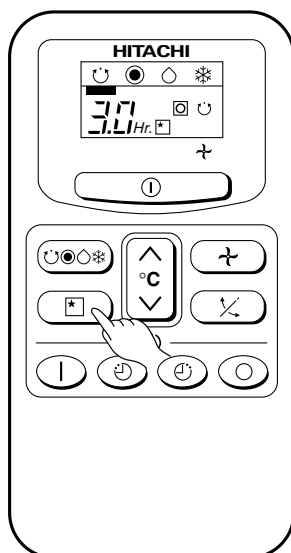

Режим	Индикация
Таймер задержки отключения	

Таймер задержки отключения: Кондиционер будет продолжать работать в течение указанного количества часов, а затем будет отключен. Направить окно испускания сигнала пульта дистанционного управления в направлении внутреннего блока и нажать клавишу ЗАДЕРЖКА ОТКЛЮЧЕНИЯ. На дисплее пульта дистанционного управления будет показана информация таймера. Загорится индикаторная лампа ТАЙМЕР, при этом внутренний блок издаст звуковой сигнал.

Пример: Установка времени задержки отключения равное 3 часам.

Отмена Резервирования

Направить окно испускания сигнала пульта дистанционного управления в направлении внутреннего блока и нажать клавишу  (ОТМЕНА).

Символ  (РЕЗЕРВИРОВАНО) исчезнет, при этом раздастся звуковой сигнал, и на внутреннем блоке погаснет лампа  (ТАЙМЕР).

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае, если установка таймера выключения или таймера включения/выключения произведена ранее, чем установлен таймер задержки отключения, действие таймерам задержки отключения получит приоритет перед таймером выключения или включения/выключения, установленным ранее.

Принцип действия таймера задержки отключения

Кондиционер осуществляет автоматическое регулирование СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА и температуры в помещении, чтобы обеспечить тишину и соответствующие условия для здоровья людей.

Таймер задержки отключения можно установить на отключение через 1, 2, 3 или 7 часов. Регулирование СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА и температуры в помещении осуществляется следующим образом.

Режимы работы с таймером задержки отключения


ФУНКЦИЯ	Операция	
Нагрев “ ● ”	Температура в помещении регулируется таким образом, чтобы через 30 минут после установленного времени таймера задержки отключения температура в помещении была на 5 °C ниже заданного значения температуры. СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА немедленно устанавливается на режим НИЗКАЯ.	Температура в помещении поддерживается на уровне минимум 12°C.
Охлаждение “ ❄ ” и Сушка “ ◐ ”	СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА немедленно устанавливается на режим НИЗКАЯ.	Температура в помещении поддерживается на уровне 25-28 °C.
Вентилятор “ ✂ ”	Заданные параметры температуры в помещении и циркуляции воздуха не изменяются.	

РЕГУЛИРОВКА ЛЕФЛЕКТОРОВ ПОТОКА ВОЗДУХА


1

Регулировка потока воздуха от кондиционера в направлении вверх и вниз.

Горизонтальный отражатель автоматически установлен под углом, наиболее подходящем для каждого вида операции. Установка желаемого угла лопастей вентилятора, а также качание их вверх или вниз достигается с помощью кнопки  (АВТОПОВОРОТ). (При изменении угла направления лопастей рефлектора он не устанавливается в автоматический режим до тех пор, пока Вы его не зададите).

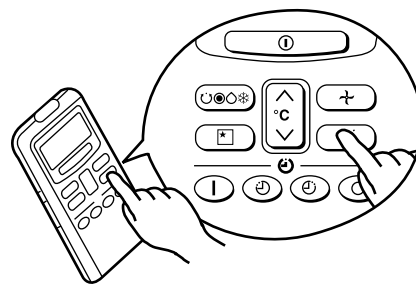

- При однократном нажатии клавиши  (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ) производится автоматический поворот направления горизонтального дефлектора потока воздуха вверх и вниз. При повторном нажатии клавиши дефлектор останавливается в занимаемом в данный момент положении. До начала поворота дефлектора может пройти несколько секунд (около 6 секунд).
- Диапазон регулирования поворота горизонтального дефлектора потока воздуха показан на рисунке справа.
- По окончании работы устройства, горизонтальный рефлектор воздуха двигается и затем останавливается в положении, при котором выходные отверстия воздуха закрыты.

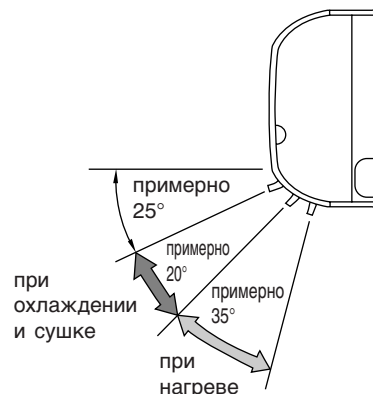


⚠ ОСТОРОЖНО

- При операции “Охлаждение” не держите горизонтальный рефлектор долго в плавающем состоянии. На нем может образовываться роса и подкапывать.

2

Регулирование направления потока воздуха кондиционера влево и вправо.

Задействуя вертикальный дефлектор потока воздуха, как показано на рисунке, отрегулировать направление потока воздуха кондиционера влево и вправо.

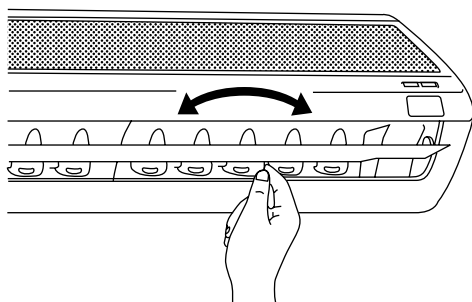

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ В ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1

Снять крышку, как показано на рисунке, и вынуть отработанные батареи.



2

Вставить новые батареи.

Положение батарей должно совпадать с маркировкой в отсеке.

⚠ ОСТОРОЖНО

1. Не использовать вместе старые и новые батареи, а также батареи различных типов.
2. В случае, если пульт дистанционного управления не используется в течение 2-3 месяцев, необходимо вынуть батареи из пульта.




ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Используйте этот переключатель для начала работы и остановки, когда дистанционный регулятор не действует.

- При нажатии временного переключателя кондиционер будет работать в ранее установленном режиме.
- В случае использования временного переключателя после отключения и повторного включения электропитания кондиционер работает в автоматическом режиме.




Температура В Помещении

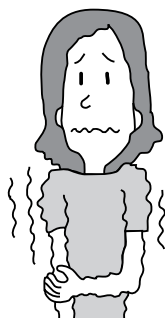

⚠ Предупреждение

Холодная температура в помещении неблагоприятно воздействует на здоровье и вызывает излшний расход электроэнергии.

Использование штор или ставней

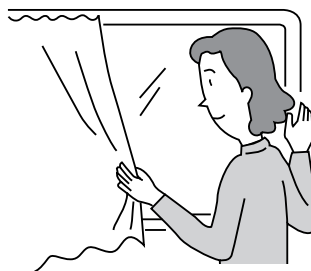

С их помощью можно снизить жару, проникающую в комнату, через окна.

Вентиляция


⚠ Осторожно

Не оставляйте помещение закрытым в течении длительного периода времени. Периодически следует открывать дверь и окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.




Эффективное использование таймера

Ночью используйте таймеры “Включить” и “Отключить”, устанавливая их в зависимости от времени пробуждения. Это позволит Вам создать самую комфортную для Вас температуру. Используйте таймер эффективно.

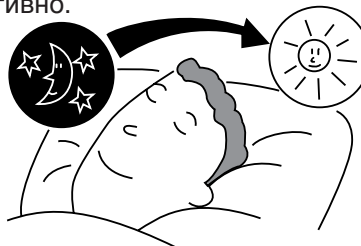

Не забывайте чистить воздушный фильтр

Пыльный фильтр может уменьшить объем воздуха и эффективность охлаждения. Во избежании лишней траты электроэнергии производите чистку фильтра каждые 2 недели.

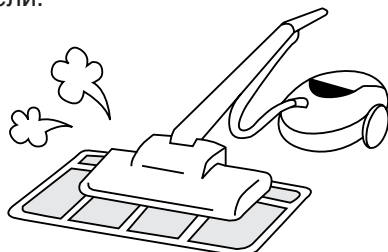

Устанавливайте подходящую t° для грудных младенцев и детей


При использовании устройства в помещениях, где находятся грудные младенцы, дети или престарелые, то есть те, кому трудно самим передвигаться, следите за состоянием t° и направлением выходящего потока воздуха.



Воздушный Кондиционер и Нагреватель В Одном помещении

⚠ Осторожно

Если количество теплоты в помещении превышает охлаждающую способность устройства (например: При большом количестве людей в помещении, при работающих нагревательных приборах и. т.п.), установленная температура в помещении не может быть достигнута.

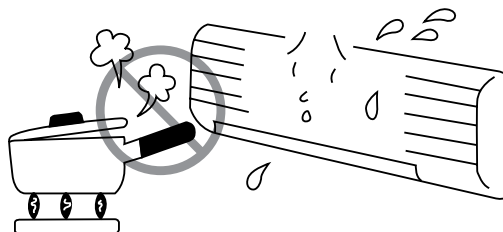


После отключения энергии

После обратного включения энергии (если она была перед этим отключена) комнатный кондиционер продолжает находится в отключенном состоянии. Чтобы начать его работу, нажмите вновь кнопку ВКЛЮЧИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ.



Если кондиционер долго не используется


Если комнатный кондиционер долго не используется, выключите его из сети. При неотсоединенной сети он продолжает потреблять около 8W из контрольной цепи, даже будучи выключенным.

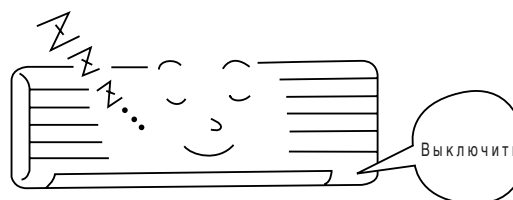

При молниях

⚠ Осторожно

При молниях, чтобы обезопасить прибор от повреждений, выключите его и выньте штепсель из розетки.

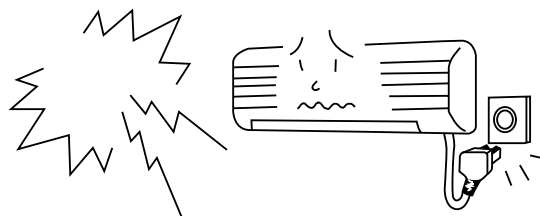

⚠ ОСТОРОЖНО

Перед чисткой кондиционера необходимо выключить устройство и отсоединить электропитание.

1. ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Воздушный фильтр необходимо чистить, так как на нем оседает пыль из комнаты. При запыленном фильтре уменьшается поток воздуха и охлаждающая способность. Может возникнуть шум при работе. При чистке соблюдайте следующие правила.

ПРОЦЕДУРА


1

Откройте лицевую панель и снимите фильтр.

- Нежно приподнимите и снимите воздухо-очищающий и освежающий фильтр с рамки воздушного фильтра.

2



- Соберите пыль с воздушного фильтра и воздухо-очищающего и освежающего фильтра с помощью пылесоса. Если скопление пыли слишком большое, то ополосните фильтр трубопроводной, проточной водой и нежно почистите мягкой щёткой. Высушите фильтры в тени.

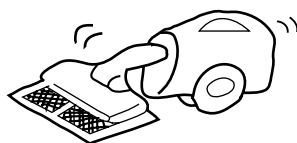

3

- Заново вставьте воздухо-очищающий и освежающий фильтр в рамку фильтра. Установите фильтр пометкой "FROIT" вперёд и вставьте их в изначальное положение.
- После присоединения фильтров, передвиньте переднюю панель в положение, указанное на рисунке тремя стрелками, и закройте ее.



МЕТОД ВЫНИМАНИЯ

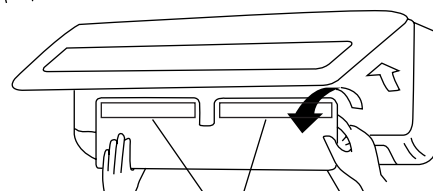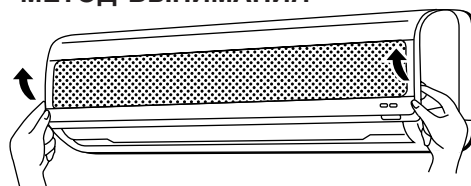

Воздухо-
очищающий и
освежающий
фильтр

Воздушный
фильтр

МЕТОД УСТАНОВКИ

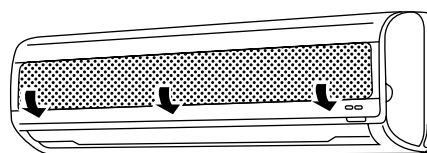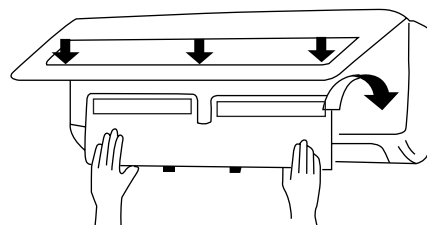

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Воздухо-очищающий и освежающий фильтр должен чиститься каждый месяц, а в случае заметного повышения нагрузки даже ранее. При использовании фильтра дольше положенного времени, он может утратить способность освежать воздух. Для лучшего результата, рекомендуется заменять его через каждые 3–6 месяцев, в зависимости от степени использования.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Не мойте горячей водой с температурой выше 40°C. Это может вызвать усадку фильтра.
- После мытья стряхните влагу полностью и высушите в тени; не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей. Это может вызвать усадку.
- Не пользуйтесь моющими средствами при мойке воздухо-очищающего и освежающего фильтра, так как некоторые моющие средства могут ухудшить электростатическое действие фильтра.


УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА И ФИЛЬТРА-ДЕОДОРАНТА

Перед установкой необходимо отключить устройство с помощью пульта ДУ.

1

Откройте переднюю панель.


- Подтяните лицевую панель, держа её двумя руками по двум сторонам.

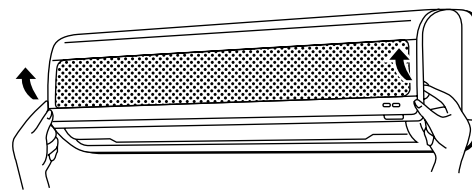

2

Выньте фильтры.


- Придавите по направлению вверх для освобождения зажимов и выньте фильтр.

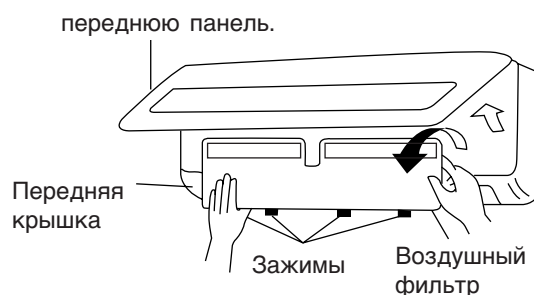

3

Подсоединение воздухо-очищающих и освежающих фильтров к фильтру.


- Подсоедините воздухо-очищающие и освежающие фильтры к рамке, путём лёгкого прижатия их обеих сторон, и отпустите их как только они вошли в рамку.

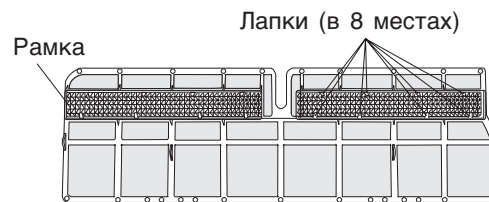

Удостоверьтесь, что "FRONT" ("ПЕРЕД") направлен внутрь

▲ ОСТОРОЖНО


Не сгибайте воздухо-очищающий и освежающий фильтр, так как это может причинить повреждение его строения.

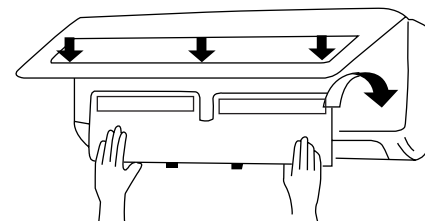

4

Присоедините фильтры.

- Подсоедините фильтры, убедившись, что надпись "FRONT", на покрытии, устремлена вверх.
- После присоединения фильтров, передвиньте переднюю панель в положение, указанное на рисунке тремя стрелками, и закройте ее.

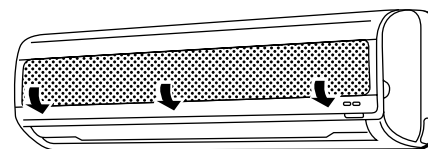


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для снятия фильтра очистки воздуха и фильтра-деодоранта выполните указанные выше действия.
- При использовании воздухо-очищающих и освежающих фильтров, мощность и скорость охлаждения слегка падают. Поэтому, установите вентилятор в позицию "HIGH", если работа происходит в таких условиях.
- При чистке воздухо-очищающих и освежающих фильтров с помощью пылесоса или трубопроводной, проточной воды, их можно использовать заново до 20 раз. Номер типа этого воздухо-очищающего фильтра <SPX-CFH5>. При заказе нового, пожалуйста, воспользуйтесь этим номером.
- Не включайте кондиционер без фильтра. При проникновении пыли в кондиционер может произойти повреждение.

2. Моющаяся лицевая панель

- Снимите лицевую панель и помойте её чистой водой.
для мытья применяйте мягкую губку.
После применения мягких моющих средств,
тщательно промойте чистой водой.
- Сетку можно протирать мягкой сухой тканью,
не снимая ее. Также тщательно следует
протирать мягкой сухой тряпкой пульт
дистанционного управления.
- Сетку следует вытирать насухо. Если вода
останется на индикаторах или приемнике
сигналов, это может вызвать сбои в работе.

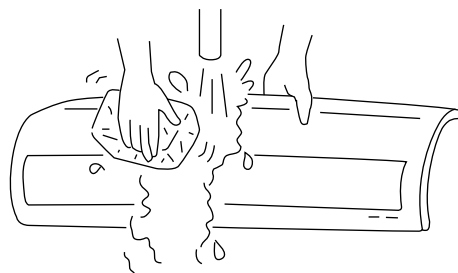


Метод снятия лицевой панели.

Обязательно держите сетку двумя руками,
когда снимаете или устанавливаете ее обратно.




Снятие лицевой панели

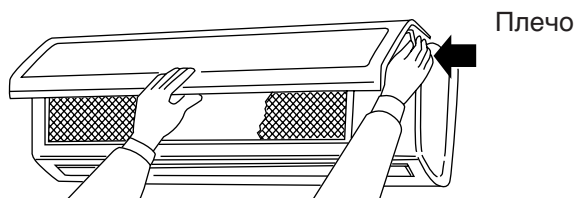

- Полностью открыв лицевую панель
обоими руками, правой рукой придавите
панель вовнутрь, для её освобождения,
затем слегка прикрывая лицевую панель
оттяните её вперёд.

Подсоединение лицевой панели

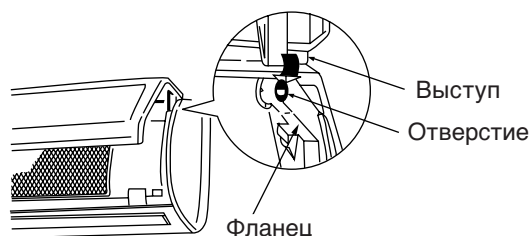

- Вставьте выступы с левой и с правой
стороны в соответствующие фланцы
таким образом, чтобы выступы попали в
отверстия.


⚠ ОСТОРОЖНО

- Не брызгайте водой и не направляйте воду на корпус
кондиционера при его очистке, так как это может привести к
короткому замыканию.
- Не используйте горячую воду (выше 40 (PUT SIGN) C), бензин,
газолин, кислоту, растворитель или щетку, так как они могут
повредить покрытие и пластиковую поверхность.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНЫМ ПРОСТОЕМ

- Перед длительным простоем следует отключить кондиционер на половину дня, установив рабочий режим ❄ (ОХЛАЖДЕНИЕ), температуру 32°C и скорость вентилятора (ВЫСОК), выбрав для этого хороший погодный день, чтобы полностью просушить кондиционер.
- Выньте штепсель из розеткн.


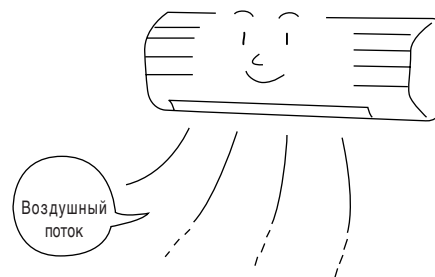


ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ

ПОЖАЛУЙСТА ВЫПОЛНЯЙТЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРОВЕРКИ КАЖДЫЕ ПОЛГОДА ИЛИ ЧАЩЕ. В СЛУЧАЕ КАКИХ-ЛИБО ЗАТРУДНЕНИЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИЛИСТУ.

1		Плотно ли вставлена штепсельная вилка в розетку? (Убедитесь, что нет свободного контакта между ними).
2		Не повреждено заземление?
3		Крепежные кронштейны наружного блока не корродированы, внешний блок закреплен надежно?

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ К СПЕЦИАЛИСТУ ПРОВЕРЬТЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ

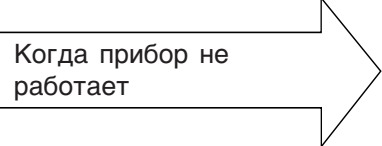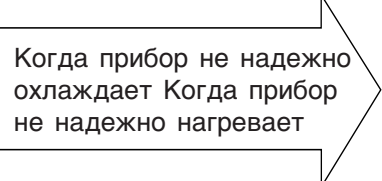УСЛОВИЯ	ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ
 Когда прибор не работает	● Предохранитель в порядке? ● Напряжение в сети высокое или низкое? ● Выключатель питания или прерыватель электроцепи в положении “Вкл”?
 Когда прибор не надежно охлаждает Когда прибор не надежно нагревает	● Воздушный фильтр не забит пылью? ● Солнечный свет не падает на блок конденсации? ● Нет ли препятствий вытекающим струям тепла? ● Нет ли в комнате каких-либо источников тепла? ● Установочная температура выставлена нормально?



Примечания

- При спокойной работе или остановке прибора могут произойти следующие явления, не считающиеся чем-то ненормальными.
 - (1) Не большой шум в процессе цикла охлаждения.
 - (2) Шум от работы вентилятора когда он начинает нагреваться в процессе работы.
- Из-за разных запахов, используемых в комнате, незначительные посторонние запахи могут возникать при работе прибора. Но это не важно, чистите фильтр и испаритель регулярно.

- Если у Вас все-таки возникают какие-либо проблемы в процессе эксплуатации прибора обращайтесь к Вашему продавцу или квалифицированному специалисту. Сообщайте Вашему агенту насчет модели, номера производства и числа установки прибора.
- Используйте только напряжение, указанное для данного кондиционера. В противном случае устройство может испортиться или не достичь предусмотренной мощности.

Заметьте пожалуйста:

При переключении прибора, частично когда свет комнаты смутым, незначительное яркое колебание может создаваться. Однако, это не считается ненормальным. Условия Локальной Электрической Компании должны быть соблюдены.

This indication is effective for Russian Federation only.

Настоящее положение действительно только для Российской Федерации.

“В соответствии со статьей 5, пунктом 2 “Закона о защите прав потребителей” для условий эксплуатации в Российской Федерации на бытовой кондиционер устанавливается следующий срок - 7 лет с момента изготовления изделия.

Условия:

Настоящий срок службы распространяется на те элементы и части изделия, которые необходимы для его нормального функционирования при выполнении следующих условий:

- Изделие надлежащим образом установлено и используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации и/или установке.
- Ремонт и техническое обслуживание изделия осуществляется в авторизованном сервисном центре.

МЕМО

This image shows a full page of a document template designed for writing. It features approximately 30 evenly spaced, thin horizontal grey lines across the entire width of the page. The lines are uniform in thickness and color, providing a guide for text alignment and spacing. There are no margins, headers, footers, or other markings present on the page.

