

# **National**

# ナショナル ルームエアコン

# 取扱説明書

室外ユニット

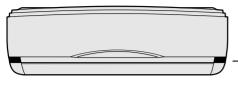

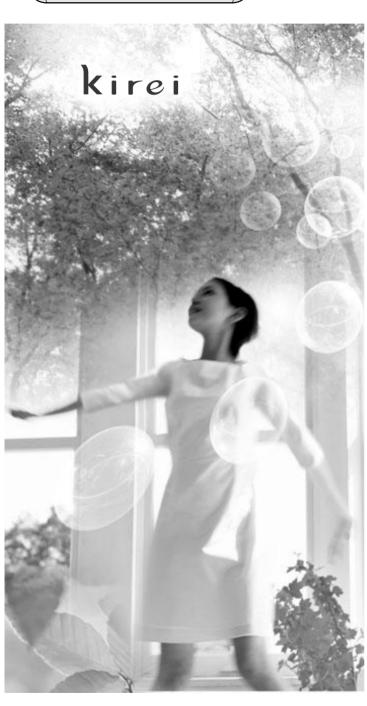

品番	CS-254TB CS-284TB	/ CU-224TB / CU-254TB / CU-284TB
	CS-404TB2	/ CU-404TB2
_		

室内ユニット

もくじ	ページ
必ずお読みください 安全上のご注意	20
まず運転したいとき まず運転したいとき (自動・暖房・冷房・除湿運転) もっと便利に!	2
知っておいてください 各部のなまえと準備 (室内ユニット・室外ユニット) (リモコン)	4
もっと便利に 運転のしくみと風の動き パワフル タイマー予約 においま洗浄 上手な使いかた / こんなときは	8 9 9 10 11
必要なとき お手入れ すぐに販売店へ/お調べください 故障かな!? 仕様/付属品 据え付けについて 保証とアフターサービス お手入れ上手でいつも快適!	12 1 15 16 18 19 22

(お手入れチェックシート)

裏表紙

# 保証書別添付 据付工事説明書別添付

このたびはナショナルルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。取扱説明書と保証書、据付工事説明書は 保存し、必要なときにお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

#### 上手に使って上手に節電)

# まず運転したいとき

# こんなとき...



電源プラグを差し込み



を押して選ぶ



寒いとき

暖房■

または

リモコン表示

自動■

運転切/入

|連 | |

を押す

室内ユニットの運転ランプ 点灯。

自動・暖房時は運転ランプが点滅することがあります。 暖房・冷房・除湿時は、すぐに風が出ないことがあります。



暑いとき

冷房■

または

自動□

または

除湿□

除湿■

ピー

停止するとき

もう一度



を押す

室内ユニットの運転ランプ 消灯。

リモコンに「停止」が表示。



ジメジメ するとき

梅雨 季節の変わり目

お知らせ

アレルバスター、カテキン、バイオ除菌の機能は、すべての 運転時に働きます。

「運転のしくみと風の動き」についてもよくお読みください。 ( 贮育 8ページ )



# もっと便利に!

# こんなとき...



朝、快適に 起きたいとき

外出時の切り 忘れ防止に



すばやく、 もっと... 暖めたい 冷やしたい 湿気を取りたい とき




エアコンからの においが 気になるとき



風の量、向きを 好みに合わせて 変更したいとき

## このボタンで調節します

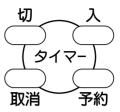

最長12時間後まで「入」または「切」を 予約できます。( © 9ページ)

パワフル

( 喧音 9ページ)

においま洗浄

( 曜 10ページ)

運転中に

風量

風量自動

風向

( 🖙 8ページ)

# 温度を変えたいとき



を押す

| 設定範囲 | 16~30 | 押すと、1 ずつ変わり、押し続けると

早送りになります。

下がる 上がる

しいら 丁いら

おすすめ温度(適度な温度設定で節電を)

暖房:20~22 冷房:26~28


除湿:22~26

# 左右の風向きを変えたいとき


直接左右風向ルーバーを持って動かす 室内ユニット内部は、ファンが高速回転して います。

奥の方まで、指を 入れないでください。

# 各部のなまえと準備

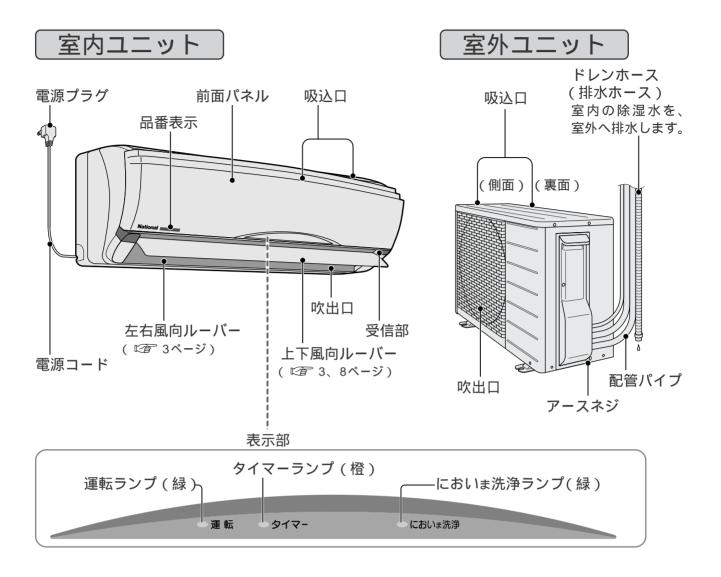

## 前面パネルを開けたとき

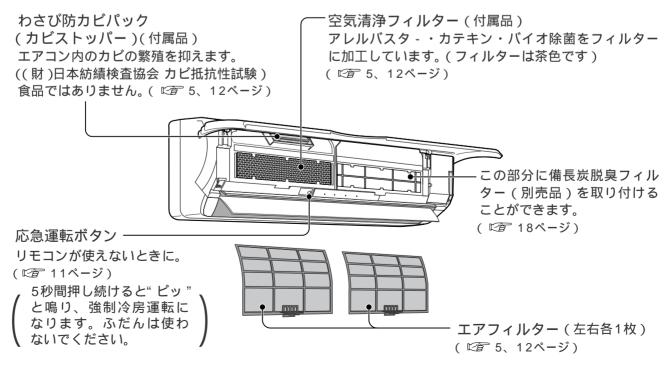


# (室内ユニット・室外ユニット)


# フィルター・わさび防カビパックの取り付け(準備)

1

空気清浄フィルター(付属品)を付ける

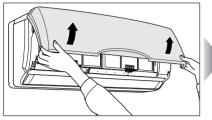

前面パネルを手前にほぼ水平位置で止まるまで、ゆっくり引き上げる。

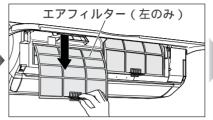

少し持ち上げて下に引き、はずす。




本体の取付枠(ツメ6ヵ所)に はめ込む。(裏表はありません)

## お知らせ


前面パネルは止まる位置より上へ押し上げるとはずれます。落下などにご注意ください。 開封時は顔を近づけないでください。アレルバスター加工のために強いにおいを感じることがあります。また、開封後はすぐに取り付けてください。

空気清浄フィルターは、左右どちらに付けても効果は変わりません。

# 2 わさび防カビパック(付属品)を付ける

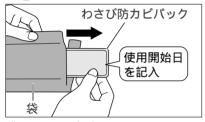

袋から取り出す。

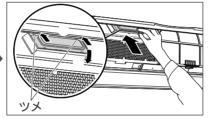

「テマエ」表示を手前にし、ツメを本体の凹部に入れる。" パチン "と音がするまで押さえる。


#### お願い

開封時は顔を近づけないでください。強い香りで目や鼻に刺激を感じることがあります。


裏面の紙をはがしたり、破ったり、穴をあけたりしないでください。また、開封後はすぐに取り付けてください。

(防力ビ成分が消耗し、寿命が 短くなります)

# 電源プラグをコンセントに差し込む

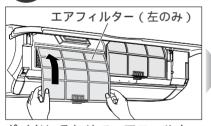

ガイドにそわせてエアフィルター を付ける。

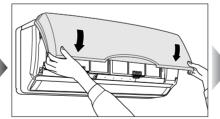

前面パネルを閉じる。



電源プラグを差し込む。

# 空気清浄フィルターについて

アレルバスター・カテキン・バイオ除菌をフィルターに加工しています。

アレルバスター …フィルターで捕集したアレルゲン(ダニの死がいやフン、花粉などアレルギーの原因に

なる物質)の抗原性を抑制します。

試験機関:大阪市立工業研究所 試験方法:精密ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定

により確認

カテキン ......フィルターで捕集したウイルスの活動を抑制します。

試験機関:北里環境科学センター 試験方法:ウイルスの不活化率をプラーク法により確認


(フィルターは、「カテキン」特有のニオイがすることがありますが無害です)


バイオ除菌 ………フィルターで捕集した菌やカビの繁殖を抑制し、フィルターを通過した空気の除菌をします。

試験機関:日本食品分析センター 試験方法: JIS-Z2801抗菌試験、ハロー法試験

# 各部のなまえと準備

# リモコン

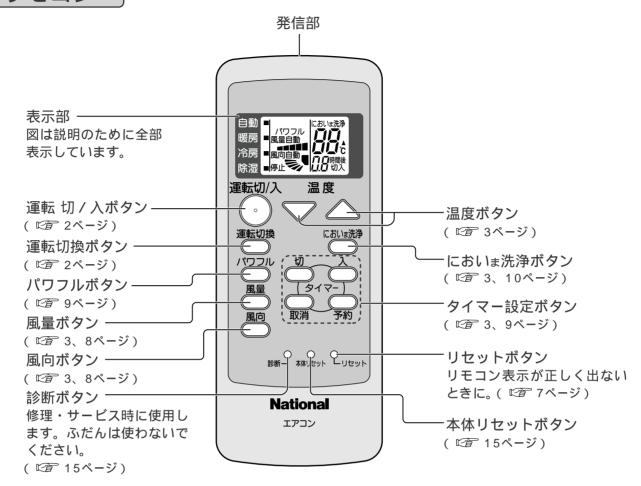

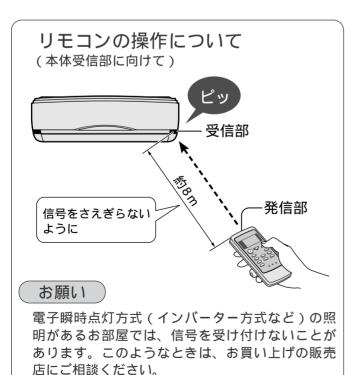

# 壁に付けて保管できます



1 付属のネジを壁に付ける (1本) ネジのみぞが、かくれる

位置までねじ込みます。

2 リモコン裏面の引っ掛け穴をネジの頭部に引っ掛けるはずすときは上に引く。

#### お願い

付けたまま操作すると、本体が正しく受信しない ことがあります。リモコンは必ず手に持って、本 体受信部に向けて操作してください。

熱(直射日光やストーブなど)の影響を受けない場所に付けてください。


# リモコンの準備

## 乾電池の入れかた

裏ぶたを開ける



( ♣️ 部を指で押さえ引く)

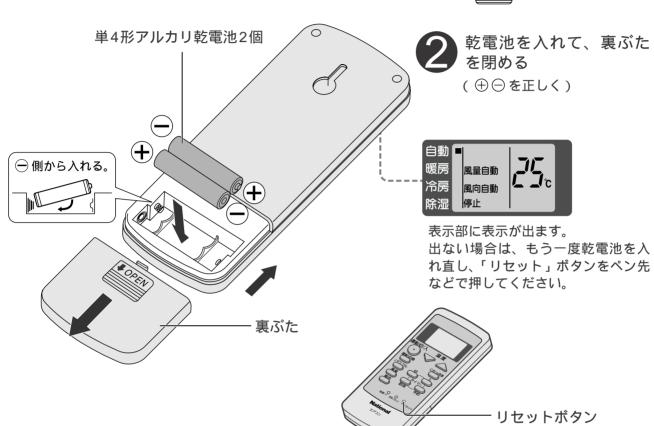

# 乾電池の交換

#### 交換時期

交換のめやすは約1年です。

受信しにくくなったり、リモコンの表示部がちらついたり、うすくなったときに。

#### お守りください

液漏れや発熱・破裂により故障やけがの原因となりますの で、次のことをお守りください。

新しいアルカリ乾電池を、2個同時に交換してください。 充電式(Ni-Cdなど)やマンガン乾電池は、使わないで ください。(寸法・形状・性能の一部が異なるため。ま た誤動作の原因になります)

長期間使わないときは、2個とも取り出してください。

#### お知らせ

「使用推奨期限」に近いものは交換時期が 早くなる場合があります。

付属の乾電池は最初にお使いいただくため に用意しているもので、1年に満たないう ちに消耗することがあります。

# 運転のしくみと風の動き

運転の種類

暖

より快適に使っていただくために、知っておいてください。

運転条件以外で運転すると、保護装置が働いて停止することがあります。

運転条件:屋外 24 以下

屋外0 以下になると

外の熱を室内に取り入れて暖房するため、能力は低下します。他の暖房機器との併用をおすすめします。 運転開始時は

運転ランプが点滅し、風が出ないことがあります。 (冷風防止)

霜取り運転中は

屋外温度が低く、湿度が高いとき、室外ユニットに 霜がつきます。その霜を溶かしている間は風が止ま り、運転ランプが点滅します。溶けた霜は室外ユニ ットから排水します。

冷

房

運転条件:設定温度 20 以上 室内湿度 90%以下 屋外温度 21~43

風量自動時・においま洗浄ランプ点灯時( で 10ページ) 運転開始時、しばらく風が出ません。運転中に風が止まることもあります。

窓を開けたままや湿度が高い状態で運転を続けると、 吹出口などに露が付き滴下することがあります。

除

湿

É

動

運転条件:屋外 16 以上

ごく弱い冷房で、あまり室内温度を下げずに湿気を 取り除く運転をします。

除湿運転中はごく弱い風量になりますが、室内温度 がリモコン設定温度より高いときは、設定風量にな ります。

風量自動時・においま洗浄ランプ点灯時(で育 10ページ) 運転開始時、しばらく風が出ません。運転中に風が止まることもあります。

運転開始時の屋外・室内・設定温度に応じて、暖房・冷房・除湿のいずれかを自動的に選びます。その後、30分ごとに運転の内容を選び直します。運転の内容がお好みに合わないときは、「運転切換」ボタンを押して、暖房・冷房・除湿運転に変えてください。


運転開始時は:運転の内容を選んでいる約30秒間、 運転ランプが点滅します。

夏場や梅雨どきは、設定を20 以上でお使いください。19 以下で使うと、吹出口などに露が付き滴下することがあります。

# 風量・風向を自動で使うと



風の温度が高くなると

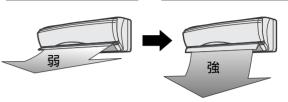

(スイングしません)

運転開始時は、運転ランプが点滅し、風が出ない ことがあります。(冷風防止)



風量を変化させ 涼風感をつくります。 (スイング)

運転開始時は、しばらく風が出ません。 ( © 17ページ )



(スイングしません)

運転開始時は、しばらく風が出ません。 ( © 17ページ )


# <u>上下風向ルーバーについて</u>

運転を停止すると、自動的に閉じます。

#### お願い

上下の向きは、必ずリモコンで変えてください。 (誤動作・露付き・破損の原因)

#### 調節角度

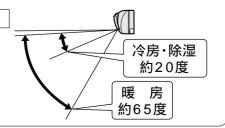

# パワフル/タイマー予約

# パワフル

風量を自動調節し、すばやく快適に 強めの運転をします。



運転中に



ルを押す



## 取り消すとき

パワフル を

を押す

# お知らせ

強めの運転をするために、自動的に設定温度と風量が変わります。

# タイマー予約

予約時間後に「入」または「切」のタイマー運 転をします。



停止中に



または

運転中に



を押して

「予約時間」を合わせる



リモコン表示部に「入」または「切」が点滅。 押すたびに




と表示が変わり、押し続けると早送りします。 最長12時間後まで予約できます。



予約

を押す

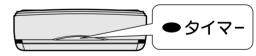

タイマーランプ(橙)点灯。 リモコン表示部の「入」または「切」が点灯。

# 取り消すとき

取消

を押す

タイマーランプ消灯。

#### お知らせ

「入タイマー」と「切タイマー」は同時に予約できません。

入タイマーを予約すると、予約時間後に設定温度になるように、早めに運転を始めます。(最長約50分前) このときリモコンの表示は「停止」のままですが、 予約時間後、「停止」表示が消えます。


タイマー予約中に「運転 切/入」ボタンを押すとタイマー予約は取り消されます。


(タイマーランプ消灯)

# においま洗浄

冷房、除湿運転を繰り返すと、じゅうたんや建材から発生したにおいや生活臭がエアコン内部に付着し、それが運転のたびに風とともに出てくることがあります。この付着したにおいを除去したり、運転のたびに吹き出すのを防ぐのが「においま洗浄」運転です。

「においま洗浄」上手な使いかた(例)

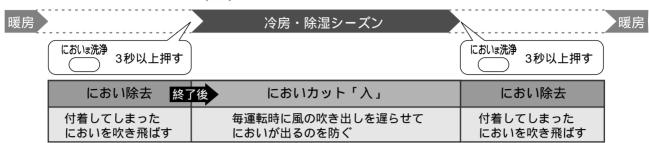

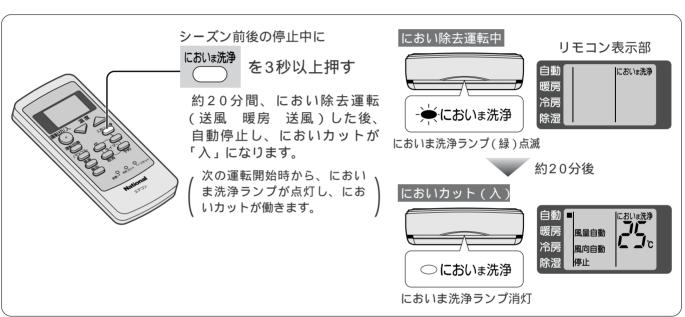

#### 「においま洗浄ランプ点滅中(におい除去運転中)

付着してしまったにおいを送風と暖房運転で吹き飛ばします。

風量は自動的に変化し、風向は上向きになります。 (調節はできません)

自動・暖房・冷房・除湿運転中に「においま洗浄」ボタンを3秒以上押すと、約20分間、におい除去運転(においま洗浄ランプ点滅)後、元の運転内容に戻ります。(においま洗浄ランプ点灯)

途中で停止するとき

「運転切/入」ボタンを押す。

(途中で停止すると、効果はありません)

#### お知らせ)

運転条件:室外温度 43 以下

室内温度 35 以下

運転中に"ピシッ""パキッ"という音がすることがありますが、異常ではありません。

室内温度が上がり、室内ににおいが出てきますので、 部屋の窓を開けるなど、換気をしてください。

## 「においま洗浄ランプ点灯中(においカット「入」)

冷房・除湿の毎運転開始時、付着したにおいを洗い流すために約1分間、風を止めてから吹き出します。 取り消すとき

もう1度



を押す

(運転時に、においま洗浄ランプ消灯)

#### お知らせ

運転中に風が出たり、止まったりを繰り返すことがあります。

においの付着を抑えるために、冷房・除湿シーズン中は「入」でお使いいただくことをおすすめします。 暖房運転中、においカットは働きません。

においま洗浄ランプ消灯中でも、冷房・除湿運転の 風量自動時は、においカットが働きます。

(運転開始時の約40秒間、風が出ません)

においま洗浄の使用を続けても、においが気になるときは、エアコンクリーニングをおすすめします。

( 喧 14ページ)

# 上手な使いかた/こんなときは

# 上手な使いかた

# 冷房時、外との温度差は5~6 以内で

冷やしすぎは夏バテのもと。電気代もムダに なります。

## カーテンは省エネの強い味方

日光をカットし、断熱効果のあるカーテンやブ ラインドの利用を。特に夏場は、直射日光を ふせぐと約5%の省エネ効果があります。

## 風向は冷房・暖房で切り換えて

暖気は上に、冷気は下に たまります。風向は"暖 房時は下向き、冷房時は 水平に"がコツ。長時間、 風を体に直接当てないよ うにしましょう。

風向自動をおすすめしま す。( 🖾 8ページ)



## 除湿運転と温度調節を上手に活用 除湿運転で湿度が下がれば、暑くても不快感 はやわらぎます。また、冷房は1 高め、暖

房は2 低めで電気代の約10%が節約になり ます。

# エアフィルターなど のお掃除はこまめに

お手入れをしないで使用を 続けると、性能低下や悪臭 の原因に。電気代もムダに なります。

( © 12~14ページ)



## おやすみ中の冷房・暖房は控えめに

おやすみ中は体温の調節機能が低下していま す。健康のため、切タイマーの使用をおすすめ します。( © 9ページ)

# こんなときは


## リモコンをなくした・乾電池が切れた...

応急運転ができます。このときは、 設定25 の自動運転となり、温度調節 などはできません。

お近くの販売店でお買い上げください 品名 / リモコン

品番 / CWA75C2412X 希望小売価格(税別)/3,800円

2003年9月現在

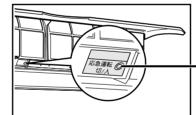

- 電源プラグを差し込む
- 応急運転ボタンを押す

停止するとき もう一度押す。

# 停電になった...

運転中は

停止します。通電後あらためて 運転してください。

タイマー予約中は

取り消されます。(室内ユニッ トのタイマーランプ消灯)通電 後もう一度予約してください。



# 雷が鳴り出した...


落雷のおそれが あるときは運転 を停止し、エア コンに触れない でください。

(感電のおそれ があります)




# 長期間使用しないときは...

におい除去運転をする (室内ユニット内部を乾かすため) 運転を停止し、 電源プラグを抜く

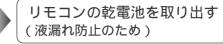


# お手入れ

お手入れの前に、必ず運転を停止し電源プラグを抜いてください。

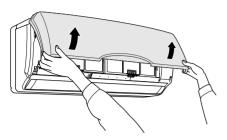

前面パネルをほぼ水平位置で止まるまで、ゆっくり手前に引き上げる。

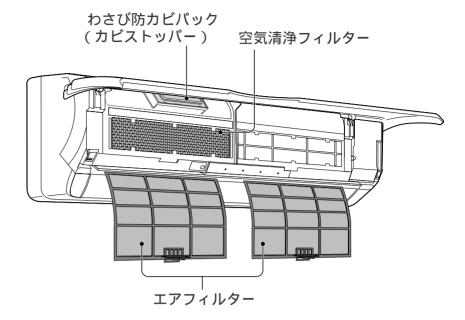

## 品名(お手入れ時期)

# エアフィルター

(2週間に1回がめやす)

空気清浄 フィルター (半年に1回) 電源プラグを抜き、

前面パネルを開ける

わさび防カビ パック

(1年に1回)

# 取りはずしかた


エアフィルター をはずす (左右各1枚) 少し持ち上げて 下に引く。




ターをはす

エアフィルター をはずす (左のみ)


少し持ち上げて 下に引く。

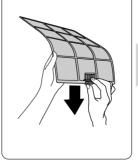

空気清浄フィル ターをはずす

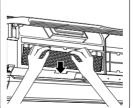

わさび防カビ パックをはずす

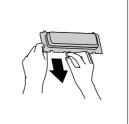

# お手入れの方法

掃除機でほこりを 吸い取る



掃除機でほこりを 吸い取る



交換する



#### 別売品(お近くの販売店でお買い上げください)

品名	品	番	希望小売価格(税別)
エアフィルター	CWD00110	3(1枚)	600円
空気清浄フィルター	CZ-SAF1	(1枚)	1,500円
わさび防カビパック	CZ-SW6	(1個)	1,200円

2003年9月現在

#### お知らせ

前面パネルを止まる位置からさらに上へ押し上げると、はずれます。落下などにご注意ください。

防力ビの効果は環境により減少することがあります。

お手入れ時期はめやすです。使用状況によっては、においが 発生する場合があります。早めのお手入れをおすすめします。 お手入れをしないで使用を続けると、性能低下や悪臭のもと になることがあります。

古いフィルター、防カビパックは不燃物ゴミです。処分されるときは、お住まいの地域のゴミ分別方法に合わせて処分してください。



#### 取り付けかた

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を使用し、その後水洗いをして、日陰でよく乾かす。 (ストープの前やドライヤーで乾かさない)

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)でつけ おき洗いをし、その後水洗いをして、日陰でよく 乾かす。


(こすったり、もみ洗いしない。ストーブの前や ドライヤーで乾かさない) 約3年に1回をめやすに交換。

開封時は顔を近づけない。強い香りで目や鼻に刺 激を感じることがあります。

裏面の紙をはがしたり、破ったり、穴をあけたり しない。

(防力ビ成分が消耗し、寿命が短くなるため) 使用開始日を記入。



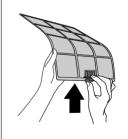

エアフィルター

を取り付ける


前面パネルを閉じて、電源プラグを差し込む

# お手入れ


お手入れの前に、必ず運転を停止し電源プラグを抜いてください。

# <u>前面パネル (汚れが気になるとき)</u>

1 はずす

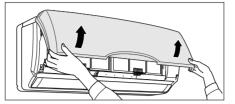

前面パネルを手前にほぼ水平位置で 止まるまで、ゆっくり引き上げる。

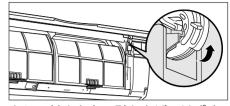

さらに斜め上方に引き上げてはずす。

- ・台などをご使用の場合、転倒に注意。
- ・前面パネルの落下に注意。


2 洗って乾かす


やわらかい布やスポンジで水洗いする。 その後、水気を十分ふき取るか陰干しする。


強く押しつけたり、タワシのような硬いものは使わない。(傷つき防止) ひどい汚れは薄めた台所用洗剤(中性)を使用して、その後よく洗い流す。 直射日光の当たる所やストーブなどで乾燥させない。(変色・変形の原因)



3 取り付ける

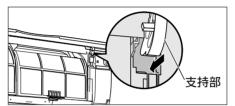

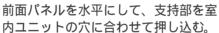

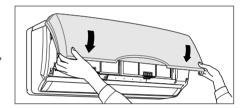

閉じる。

# 室内ユニット・リモコン

やわらかい布で、からぶきする。(化学ぞうきんなどを使うときは、 その注意書きに従ってください)

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性)をふくませ、よくしぼった 布でふき取り、その後からぶきする。

40 以上のお湯・シンナーなどの揮発性のもの・みがき粉などは、使わない。



# エアコンクリーニング(内部洗浄)について

室内ユニット内部の洗浄は、お買い上げの販売店または、修理ご相談窓口( 🖾 23ページ)へご依頼ください。お客様自身で実施されますと故障・水漏れの原因となることがあります。

# 点検整備のおすすめ

エアコンを数シーズンご使用になると内部が汚れ、性能が低下することがあります。 ご使用状態によっては、においが発生したり、ゴミ、ほこりなどにより除湿水の排水が 悪くなることがあります。

通常のお手入れとは別に弊社推奨の技術者による点検整備をおすすめします。 費用などくわしいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。



# すぐに販売店へ/お調べください

# ▲警告

異常時 (こげ臭いなど)は運転を停止し、 電源プラグを抜く



電源プラグ を抜く 発熱による火災・感電の原因。

お買い上げの販売店または、修理 ご相談窓口へ。 修理は自分でしない



火災・感電の原因。

お買い上げの販売店または、修理 ご相談窓口へ。

#### 故障かな!?

運転中に異常音がする 室内ユニットから水が漏れる 誤って水や異物を入れてしまった スイッチやボタンの操作が不確実 こげ臭いにおいがする ブレーカーがたびたび切れる 電源コードやプラグが異常に熱くなる

## すぐに販売店へ

運転を停止し、 電源プラグを抜いてください。

#### 故障かな!?




## お調べください

先の細いもので「本体リセット」ボタンを押し、再運転してください。



ランプが点滅しないで運転を続けたら、そのままご使用ください。 再度ランプが点滅したら、下記手順に従って確認後、運転を停止し、電源プラグを抜いてください。

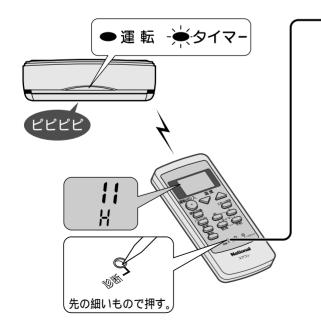

- (診断ボタン)を5秒間押すリモコン表示部に、まず「ーー」が表示されます。
- ②室内ユニットから「ピピピピ」と連続音がし、 同時に運転ランプが点灯するまで温度ボタン の △ をゆっくり繰り返し押す

( を押すと戻ります)

押すたびにリモコンに3桁の英数字が表示されます。(H00~F99)

連続音がしたとき、リモコンに表示されている英数 字を販売店にご連絡ください。

	表示される英数字
Н	HまたはFに続く数字は、
F	異常の内容によって異なります。
苦粉字が口	2 427 420の担合の3 修理をするまた

英数字がH23、H27、H28の場合のみ、修理をするまで 一時的に能力を制限した暖房または冷房運転ができます。 (H23は冷房のみ)

◎ (診断ボタン)を5秒間押した後、リモコンで暖房また は冷房を選び、運転してください。(受信音"ピピピピ")

修理のご依頼は □〉「保証とアフターサービス」をご覧ください。( © 22ページ)

# 故障かな!?

故障ではありません。お問い合わせや修理を依頼される前に、ご確認ください。

	故障かな!?	お調べください	参照ページ			
	暖房時、 室外ユニットから 水や湯気が出る	屋外温度が低く、湿度が高いとき、室外ユニットに 霜が付きます。 その霜が溶けて、水や湯気となって出るためです。				
	運転しない	ブレーカーが切れていませんか? 電源プラグがコンセントからはずれていませんか? タイマーの使いかたをまちがえていませんか?	- 5 9			
本体	よく冷えない、 暖まらない	温度調節のしかたをまちがえていませんか? エアフィルターなどが汚れていませんか? 吹出口・吸込口をふさいでいませんか? 窓やドアが開いたままになっていませんか? 換気扇やガスコンロを使用していませんか?				
	運転中、 急に動きが おかしくなる	無線などにより、誤作動することがあります。いったん運転を停止し、電源プラグを抜いてから、再度電源プラグを差し込み運転 をしてください。				
	冷房時、霧が出て いるように見える	部屋の空気が、エアコンから吹き出した冷たい風で冷やされ霧状 になるためです。				
	運転・停止をするボタン 以外のボタンで 運転・停止をする	タンで モコン表示と本体の運転が一致していないときにボタンを押すと、				
リモ	受信しない	リモコン発信部を室内ユニットの受信部に向けて操作していますか? 乾電池が消耗していませんか?	6、7			
コン	表示がうすい、出ない	乾電池が消耗していませんか? ⊕⊖が逆になっていませんか?	7			
	においま洗浄ランプ が点滅する	におい除去運転の約20分間、点滅します。	10			
ランプ		自動運転開始時 運転の内容(暖房・冷房・除湿)を選んでいる約30秒間、点滅し ます。	8			
プ	運転ランプが 点滅する	暖房時 運転開始時、冷たい風が出るのを防ぐため風を止めている間点滅します。 霜取り運転中は点滅します。 運転を停止せずにそのままお待ちください。(最長12分間)	8			

	故障かな!?	お調べください	参照ページ
		壁やじゅうたん・家具・衣類などにしみこんでいる生活臭が、空 気の循環によって出てくることがあります。	-
	風がにおう	においま洗浄ランプ点滅時 エアコン内部に付いたにおいを室内へ吹き出します。必ず、窓を 開けて運転するなど換気をしてください。	10
	すぐに冷風・温風が 出ない	停止後、すぐに再運転したときはエアコン保護のため約3分間送風 になります。	-
		冷房・除湿時(においま洗浄ランプ点灯時) 約1分間、風が出ません。 生活臭が風とともに出るのを防ぐためです。(においカット)	10
風	運転開始時風が出ない	冷房・除湿時(風量自動時) 約40秒間、風が出ません。 生活臭が風とともに出るのを防ぐためです。(においカット)	8
		暖房時   しばらく風が出ないことがあります。( 冷風防止 )	8
	運転中に	冷房(においま洗浄ランプ点灯時・風量自動時)・除湿時 風が出たり、止まったりを繰り返すことがあります。 室内温度が設定温度に近づいたときにムダな運転を止めているためです。	-
	風が止まる	暖房時 霜取り運転中は、風が出ません。 室外ユニットに付いた霜を溶かしているためです。	8
	" ブシュッ " という音	「霜取り運転」のときや運転を停止したとき、エアコン内部の冷 媒ガスの流れが切り換わるときの音です。	-
音	" ピシッ " という音	温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みするときの音です。	-
	水の流れるような音、 "シャー""ボコボコ" という音	エアコン内部に冷媒ガスが流れているためです。	-

# 仕様 / 付属品

-	<b>+#</b>	<b>宁</b>	CC 224TB	CILODATE	CC 25 ATD	CII 25 4TD	CC 20 ATD	CILOGATE	CC 404TP2	CII 40 4TP2	
_						CS-254TB CU-254TB CS-284TB CU-284TB CS-404TB2 CU-404TB2 冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)					
種		類 		224 TI				バーター)	ж <del>п</del> ооо и - <b>г</b>		
電		源		里和	100 V 5	0 / 60 Hz [			単相200 V 5	0 / 60 Hz 両用	
電	源 プ :	ラグ形状	(1)		(1)		(1)				
	定格能力	標準	2.2 ( 0.8	3 ~ 2.6 )	2.5 ( 0.9	9~2.7)	2.8 ( 0.9	9 ~ 3.1 )	4.0 ( 0.9	9~4.3)	
	(kW)	中 間	1.	2	1.	.3	1.	.5	1.	9	
冷	定格消費	標準	430 (16	5~530)	485 (16	0~580)	585 (16	0~695)	1,190 (18	0~1,340)	
	電力 (W)	中間	24	0	24	15	28	30	4 1	5	
	エネルキ	ドー消費効率	5.1	12	5.	1 5	4.7	79	3.3	36	
房	運転	電 流 (A)	4.7	75	5.3	35	6.8	50	6.3	35	
	運転	音 (dB)	44	44	44	46	44	46	45	47	
	/ 4 / 万 四 / 貝 / ソ		15m <sup>2</sup> /9畳		17m²/10畳		19m²/12畳		28m²/17畳		
			10 m <sup>2</sup>	/ 6畳	11m²/ 7畳		13m²/ 8畳		18m²/11畳		
		標準	2.5 ( 0.8 ~ 3.6 )		3.0 (0.9 ~ 3.9)		3.6 (0.9 ~ 4.1)		5.0 (0.9 ~ 6.9)		
	定格能力(kW)	中間	1.3		1.6		1.7		2.4		
	(KW)	低 温	2.6		2.8		3.0		5.	0	
	定格消費	標準	460 (165~850)		555 (155~890)		720 (155~930)		1,260 (175~1,910)		
暖	電力	中 間	26	55	280		300		475		
	(W)	低 温	750		790		820		1,690		
		ドー消費効率	5.4	13	5.41		5.00		3.97		
房	運転	電流 (A)	5.1	0 ا	6.15		7.95		6.40		
	運転	音 (dB)	46	45	46	47	46	47	46	49	
	暖房面積の	鉄筋アパート南向き洋室	11 m <sup>2</sup>	/ 7畳	14m²	/8畳	16m².	/ 10畳	23 m <sup>2</sup>	/ 14畳	
	めやす	木造南向き和室	9 m <sup>2</sup>	/ 6畳	11m²	/ 7畳	13m²	/ 8畳	18 m <sup>2</sup>	/ 11畳	
冷眼	爰房平均エネ	ルギー消費効率	5.2	28	5.2	28	4.9	90	3.67		
質		量(kg)	9	28	9	31	9	31	9	34	
	形寸法	室内ユニット		275×799×232							
(高さ	×幅×奥行(mm)	室外ユニット				540×78	30×289			_	

この仕様値は、JIS(日本工業規格)に基づいた数値です。

室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分は含まれていません。

リモコンで「停止」のときの消費電力は電源が単相100Vの場合0.8W、単相200Vの場合0.9Wです。

# 付属品





リモコン取付用ネジ (1本・*©* 6ページ)



単4形アルカリ乾電池 (2個)



わさび防カビパック (カビストッパー) (1個・*©* 5ページ)



リモコン (*©* 6ページ)

空気清浄フィルター (1枚・© 5ページ)

# 別売品のご紹介

お近くの販売店でお買い上げください。

備長炭脱臭フィルター

タバコやペットのにおいを吸収 します。取り付けかたは、フィ ルターに同梱の取扱説明書をご 覧ください。



品番:CZ-SAD2(1枚) 希望小売価格(税別):1,200円

2003年9月現在

# 据え付けについて (据付工事説明書参照)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**企警告** 

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



禁止内容



強制内容

# ⚠警告



定格電圧でエアコン専用のコンセントおよびブレーカーを単独で使う 他の機器と併用すると発熱による火災の原因。 エ事が必要な場合は、販売店にご依頼を。

# ⚠注意



据付場所によっては漏電しゃ 断器の取り付けが必要

取り付けていないと感電の原因。



可燃性ガスの漏れるおそれの ある場所へは据え付けない

ガス漏れによる発火の原因。



接続

アース工事が必要

不完全な場合は感電の原因。 ガス管・水道管・避雷針・電話の アース線には接続しない。



ドレンホース (排水ホース)は 確実に排水するように配管する

不確実な場合は水漏れし、家財などをぬらす原因。

据付場所については下記内容がポイントとなります。販売店または専門業者にご確認ください。

#### 騒音にご配慮を

次のような場所をお選びください。

エアコンの重量に十分耐え、騒音・振動が増大しない場所。

室外ユニットの吹出口からの風や騒音が、隣家の迷惑にならない場所。

車両・船舶など移動するものには据え付け できません

次の場所への据え付けは販売店とご相談く ださい

機械加工工場など、機械油の多い所。

海浜地区など、塩分の多い所。

温泉地など、硫化ガスの発生する所。

積雪により、室外ユニットがふさがれてしまう所。 (防雪の処置が必要です)

テレビ・無線機などのアンテナより3m以上離すことができない所。

#### 移設するとき

引っ越しや別の部屋への移設は、専門の技術や工事が必要になりますので、あらかじめお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。

#### 

室外ユニットの吹出口・吸込口をふさがない 運転妨害・騒音の原因に。 障害物は取り除きましょう。

1部屋に2台のエアコンを据え付けるとき リモコンの混信を防ぐことができます。 販売店にご相談ください。

# 安全上のご注意

# (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次の ように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。





注意喚起内容







禁止内容



強制内容

# ⚠警告

## 電源コード・電源プラグ

電源コード・プラグを破損 するようなことはしない



傷んだまま使用すると、 感電・ショート・ 火災の原因。

禁止

修理はお買い上げの販売店に ご相談を。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しや操作はしない



ぬれ手禁止

感電の原因。



電源プラグは根元まで 確実に差し込む



差し込みが不完全の 場合、発熱による 火災の原因。

傷んだプラグ・コンセントは 使用しない。

電源コードは、途中接続や 延長コードの使用・ タコ足配線をしない





発熱による火災・感電の原因。

電源プラグのほこりは 定期的にとる





ほこりなどがたまると、湿気など で絶縁不良となり火災の原因。

電源プラグを抜き、乾いた布で ふく。

## 取り扱い

電源プラグで停止をしない





発熱による火災・感電の原因。

室内ユニットの吹出口の 奥に指や棒などを入れない





ファンが高速回転しており、 けがの原因。

長時間、冷風をお肌に直接 当てたり、冷やしすぎない





お子様・お年寄りには特にご注意を。

室外ユニットの吹出口・吸込 口に指や棒などを入れない





ファンが高速回転しており、 けがの原因。

室外ユニットの上に 乗ったり、物を載せない



禁止



落下・転倒などによるけがの 原因。

高層階などのベランダ設置の場 合、お子様には特にご注意を。

# ⚠警告

# 据え付け・修理

据え付けや修理の完了時には冷媒漏れがないことを販売店または専門業者に確認する



冷媒が漏れていると能力低下の原因。漏れた冷媒が火気に触れると有毒ガスが発生する原因。 通常のご使用で冷媒が漏れることはありません。

# 注意

## 電源プラグ

電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜く



コードを引っ張ると、コード破損による感電・ショート・火災の原因。



### 他の目的に使用しない



精密機器・食器・動植物・美術品の保 存などに使わない。品質低下の原因。

燃焼器具といっしょに運転 するときは、こまめに換気 を行う





酸素不足による頭痛などの原因。

# 取り扱い 動植物に直接風を当てない





悪影響をおよぼす原因。

据付台がいたんだまま 放置しない



落下・転倒によるけが の原因。

禁止

お買い上げの販売店にご相談を。

風が直接当たる所で 燃焼器具を使わない





不完全燃焼の原因。

室外ユニットの吸込口や アルミフィンにさわらない



禁止



けがの原因。

前面パネル水洗い後は、

水気が残っていると、感電の原因。

# お手入れ



運転を停止し、電源プラグを抜く ファンが高速で回転しており、 けがの原因。



不安定な台に乗らない 転倒などでけがの原因。



水ぬれ禁止

直接水洗いしない 漏電して感電の原因。



エアフィルターをはずした状態で、 室内ユニットの金属部にさわらない けがの原因。

水気を十分ふき取るか陰干しする



お客様自身で内部の洗浄はしない 故障・水漏れの原因。 お買い上げの販売店にご相談を。

禁止

# 保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

## 転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

#### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け取 りください。

よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 (ただし冷媒回路については、5年間です)

#### 補修用性能部品の保有期間

当社は、このルームエアコンの補修用性能 部品を、製造打ち切り後9年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

15~17ページに従ってご確認のあと、なお異常のあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜き、お買い上 げの販売店へご連絡ください。

#### 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ きます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望に より有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

部品代


は、修理に使用した部品および補助材 料代です。

出張料

は、お客様のご依頼により製品のある 場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。

#### ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 ルームエアコン
- 2. 品番 表紙参照
- 3. お買い上げ年・月・日

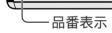

4. 異常内容 (できるだけ具体的に)

5. ご住所(付近の目印なども) お名前・電話番号

#### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

# ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 👀 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/17 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

# 保証とアフター サービス

# ナショナル / パナソニック

#### ナビダイヤル **20570-087-087** (全国共通番号)

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

#### 地 地 区 沂 北海 $\boxtimes$ 札,幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南1丁目 滋賀 守山市勝部6丁目2-1 奈良 大和郡山市筒井町 2丁目17-7 7-11 **25** (077)582-5021 800番地 **25** (011)894-1251 **25** (0155)33-8477 **25** (0743)59-2770 京都 京都市伏見区竹田中川原町 旭川 旭川市2条通21丁目 函館 函館市西桔梗589番地241 和歌山 和歌山市中島499-1 71-4 (函館流通卸センター内) 左1号 **2** (075)672-9636 **25** (073)475-2984 **25** (0166)31-6151 **25** (0138)48-6631 兵庫 神戸市中央区琴/緒町 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 3丁目2-6 1-7 **25** (06)6359-6225 **25** (078)272-6645 東 北 地 青森 青森市第二問屋町 宮城 仙台市宮城野区扇町 中 $\boxtimes$ 3 - 7 - 107-4-18 岡山 岡山県都窪郡早島町 鳥取 鳥取市安長295-1 **25** (022)387-1117 **3** (017)739-9712 (0857)26-9695矢屋807 秋田 秋田市御所野湯本2丁目 山形 山形市流通センター **25** (086)292-1162 米子 米子市米原4丁目2-33 1-2 3丁目12-2 広島 広島市西区南観音8丁目 **23** (023)641-8100 **25** (018)826-1600 **3** (0859)34-2129 13-20 松江 松江市平成町182番地14 岩手 盛岡市羽場13地割30-3 福島 福島県安達郡本宮町 **25** (082)295-5011 字南/内65 **25** (019)639-5120 **3** (0852)23-1128 山口 山口市鋳銭司 **25** (0243)34-1301 出雲 出雲市渡橋町416 字鋳銭司団地北447-23 0

	首都	图址	t X	浜田	<b>活</b> (0853)21-313		<b>2</b> (083)986-4050
栃木		東京	東京都世田谷区宮坂		<b>1</b> (0855)22-6629	9	
	<b>25</b> (028)689-2555		2丁目26-17			•	
群馬	高崎市大沢町229-1		<b>2</b> (03)5477-9780		四国	地	X
	<b>2</b> (027)352-1109	山梨		香川	高松市勅使町152-2	高知	
茨城	つくば市花畑2丁目8-1		<b>25</b> (055)222-5171		<b>23</b> (087)868-947	7	<b>25</b> (088)866-3142
	<b>2</b> (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	徳島	徳島県板野郡北島町	愛媛	松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 <b>☎</b> (∩45)847-9720		鯛浜字かや108		<b>25</b> (089)971-2144

	つくば市花畑2丁目8-1 <b>公</b> (0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 <b>公</b> (048)728-8960	神奈川新潟	(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14	徳島	☎(087)8 徳島県板野 鯛浜字かや ☎(088)8	郡北島 108	囲丁	愛媛	☎(088)8 松山市土居日 ☎(089)9	田町750-
千葉	千葉市中央区星久喜町172 <b>☎</b> (043)208-6011	孙门/河	<b>雷</b> (025)286-0171			九	州	地	X	

	<b>T</b> (048)/28-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14		(000)030 1123		
千葉	千葉市中央区星久喜町172 <b>☎</b> (043)208-6011	היינוני	☎ (025)286-0171		九州	地	X
				福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
	中部	地	X		<b>1</b> (092)593-9036		<b>25</b> (096)367-6067
石川	石川県石川郡野々市町		名古屋市瑞穂区塩入町	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11 <b>雷</b> (0969)22-3125
	稲荷3丁目80 (076)294-2683		8-10 <b>1</b> (052)819-0225	長崎	☎ (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298 <b>☎</b> (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719		<b>2</b> (095)830-1658		<b>2</b> (099)250-5657
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町	大分	大分市萩原4丁目8-35 <b>吞</b> (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101
E 807	<b>雷</b> (0776)54-5606		高屋太子2丁目30 <b>吞</b> (058)323-6010	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉		
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82		2099-2 <b>2</b> (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765	_	<b>2</b> (0577)33-0613				
	<b>25</b> (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖縄	地	X
			<b>25</b> (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>25</b> (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。



# お手入れ上手でいつも快通

# お手入れチェックシート

こまめにお手入れすると、エアコンを長く快適にお使いいただけます。( 2 12ページ) お手入れ日を記入してご活用ください。

÷+4

	エアフィルター	空気清浄	フィルター	わさび防カビパック					
	(2週間に1回掃除)	( 半年に 3年に	1回掃除) 1回交換	(1年に1回交換)					
1年目									
2年目									
3年目									
4年目									
5年目									
6年目									
7年目									
8年目									
9年目									
- 六梅如口は、かにくの形吉広でか思い上げください。									

コャエンか

交換部品は、お近くの販売店でお買い上げください。

下記のホームページでも交換部品など、お持ちの家電品に適した消耗品や便利用品を簡単にご注文いただけます。 http://www.sense.panasonic.co.jp/

T	==		ᇈ
75.0			300
		_ /	

#### 長年ご使用のエアコンの点検を!



このような症状 はありませんか 電源コードやプラグが異常に熱くなる。 ブレーカーがたびたび切れる。

スイッチやボタンの操作が不確実。 運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音や振動がする。 室内ユニットから水が漏れる。

その他の異常や故障がある。

このような症状のと きは、使用を中止し、 故障や事故防止のた め電源プラグを抜い て必ず販売店にご相 談ください。

<b>便利メモ</b> おぼえのため、 記入されると 便利です。	お買い上げ日			年	月	日	品	番			
	販売店名		`						お客材	<b>羨ご相談</b> 窓	<u> </u>
		<b>ਨ</b> (	)				<b>T</b> (		)	-	

廃棄時にご注意 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再 商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

## 松下電器産業株式会社 エアコン事業部

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

この取扱説明書は再生紙を使用 しています。