Panasonic

MULTI Inverter AIR CONDITIONER

INDOOR UNIT

OPERATING INSTRUCTIONS

Model

ENGLISH P.

PORTUGUÊSP.

DEUTSCHP.

FRANÇAIS.....P.

ITALIANOP.

NEDERLAND...... P. 50 - P.

Cassette Type

CS-ME 7CB1P

CS-ME10CB1P

CS-ME12CB1P

CS-ME14CB1P

Duct Type

CS-ME10CD3P

CS-ME14CD3P

2 - P.

14 - P.

26 - P.

38 - P.

62 - P.

74 – P.

86 - P.

98 - P. 109

13

25

37

49

61 73

85

97

Before operating this product, please read instructions carefully and save this manual for future use.

2-3-1-1,NOJIHIGASHI,KUSATSU,SHIGA,JAPAN



GREEK P. ESPAÑOLP. RUSSIAN P. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,LTD. AIR CONDITIONER DIVISION

Contents

	Page
SAFETY PRECAUTION	13
BEFORE OPERATION	
 Selection of easy operating modes 	
(Automatic operation / Heating / Cooling / Dry /	
Air circulation operation)	3
POINTS TO NOTE	
 Names of parts and preparations 	
(Indoor unit) Cassette Type	4 – 5
Duct Type	6
Fan speed / Air Swing Adjustment	7 – 8
HELPFUL INFORMATION	
Care and maintenance	
Cassette Type	9 – 10
Troubleshooting (Self diagnosis)	
Helpful Information	

NOTE

For details about the following items, carefully read the operating instructions attached at the outdoor unit for model CS-ME7CKPG.

SAFETY PRECAUTION

- Installation precautions
- Operation precautions

POINTS TO NOTE

- Names of parts and preparations (Outdoor unit / Remote control)
- Operational setup

CONVENIENCE OPERATIONS

- Powerful operations / Quiet operations
- Timer setting / Sleep Timer Mode
- Odour wash mode

HELPFUL INFORMATION

- Inspections and maintenance
- Troubleshooting (Except for "Self diagnosis")

Convenience Operation

Automatic operation • Heating • Cooling • Dry • Air circulation operation



WHEN IT IS COLD



WHEN IT IS HOT



WHEN IT IS HUMID



WHEN
HEATING /
COOLING /
DRY ARE NOT
REQUIRED

After connecting the power supply, press button to select operating mode


Display in the remote control

HEAT

Or

AUTO

 Continuously pressing the button, operation changes in this order:

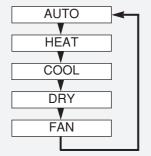

COOL

Or

AUTO

Or

DRY

DRY

FAN



'BEEP'

- The operation light on the indoor unit will light up.
- During Auto operation / Heating operating mode, the operation light will light up.
- During Heating / Cooling / Dry operating mode, you may not get an instant air flow.

■ TO STOP "BEEP" OPERATION

Press one more time.



Please also refer to "Fan speed / Air swing Adjustment" chapters. (Pages 7 ~ 8)

■ SETTING TEMPERATURE









INCREASE


- Setting range: 16 ~ 30°C
- Each press on the button will change by 1°C. Continuously pressing the button will speed up the changes.

RECOMMENDED TEMPERATURE

Select suitable temperature will save electricity consumption.

Heating: 20 ~ 22°C Cooling: 26 ~ 28°C Dry: 22 ~ 26°C POWERFUL

Names of Parts and Preparations

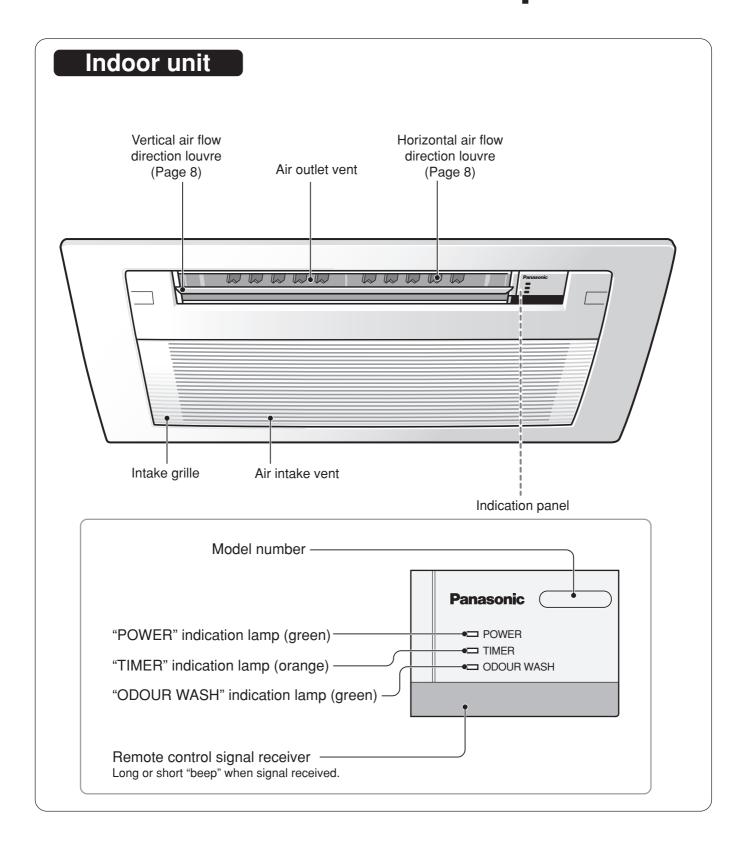

Auto Restart Control

- If there is a power failure, operation will be automatically restarted under the previous operation mode and air flow direction when power is resumed. (When the operation is not stopped by remote control.)
- If you do not want the unit to restart automatically when power is resumed, switch off the main power supply.
- Auto Restart Control is not available when Timer or Sleep mode is set or the dry mode timer is cancelled.

AUTO OPERATION BUTTON When not using the remote control.

Continuously pressing the button for about 5 seconds, a "Beep" sound will be heard. Force control for cooling

operations is selected. It is not recommended under normal

(Page 12)


circumstances.

DRAIN TEST button Used only when installing. (Not used normally.)

■ When the intake grille is open


To open

Press in the 3 places shown.

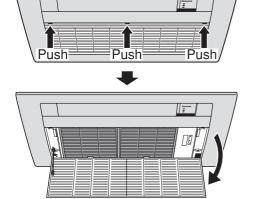

To close

Press in the 3 places shown.

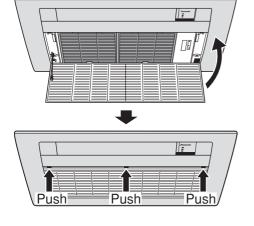


Air filter (one each for right side and left side)

AUTO OFF/ON

DRAIN TEST


()

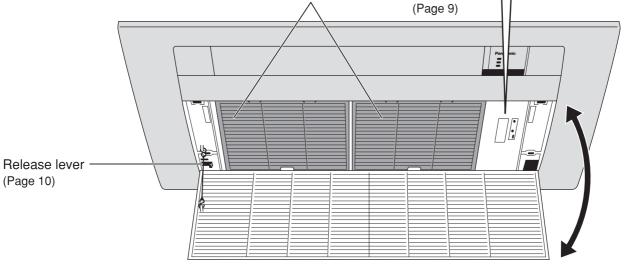



Names of Parts and Preparations

Duct Type

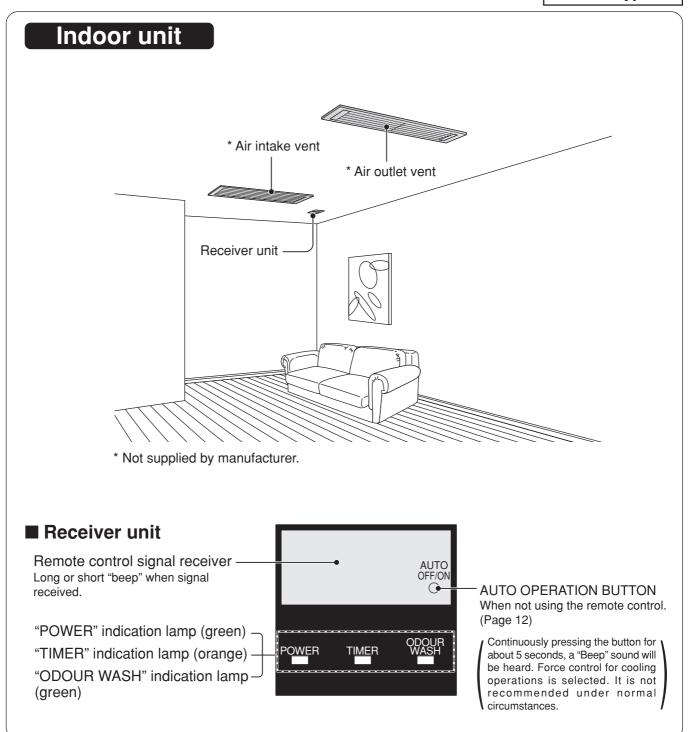


Auto Restart Control


- If there is a power failure, operation will be automatically restarted under the previous operation mode and air flow direction when power is resumed. (When the operation is not stopped by remote control.)
- If you do not want the unit to restart automatically when power is resumed, switch off the main power supply.
- Auto Restart Control is not available when Timer or Sleep mode is set or the dry mode timer is cancelled.

Fan Speed / Air Swing Adjustment

Changing the fan speed

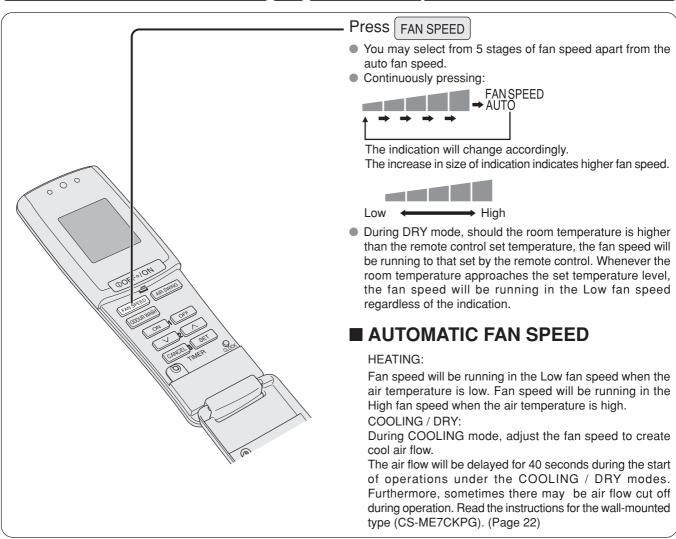

Changing the vertical air flow directions

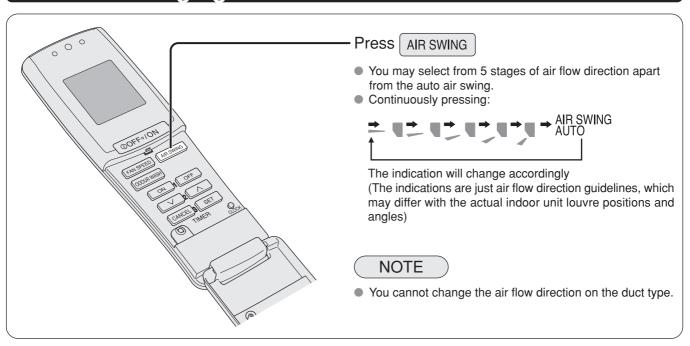

Fan Speed / Air Swing Adjustment

Vertical air flow direction

■ Setting automatic air flow directions


HEATING

During starting of operations and other circumstances when the air temperature is low, the air flow blows horizontally.


When temperature is high, air flow is blown down, then it starts swinging.




Automatically it sets to swing up and swing down.

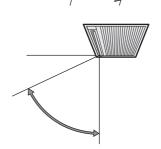

- Adjust the vertical air flow directions by only using the remote control. (To prevent mistakes, condensation and damage)
- At the end of operation, the louvres will automatically close up the air flow outlet vents.
- The louvres will automatically adjust its air flow angles to prevent condensation (during COOLING / DRY) and cold air blowing out (during HEATING).
- The louvres adjustment range during HEATING and COOLING / DRY may not be the same.

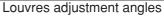

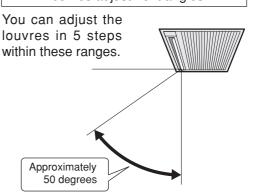


NOTE

You cannot change the air flow direction on the duct type.

Horizontal air flow direction

- Manually grip and move the horizontal air flow louvres.
- The blower fan of the indoor unit is operating at a high speed, hence, be careful not to insert your fingers into the portion behind the louvres.

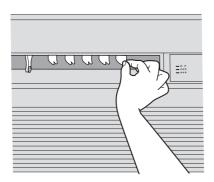

NOTE

You cannot change the air flow direction on the duct type.

Care and maintenance

Cassette Type




■ Ensure that the operation is stopped, power supply is off before you do the air conditioner cleaning.

The internal high speed fan may cause injuries.

■ Ensure that you are on firm footing before attempting to repair or service the air conditioner.

The unit in operation may cause injuries.

Cleaning the air filter (about once every one and a half months)

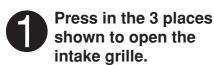






Remove the air filter




Suck up the dust and dirt by a vacuum cleaner

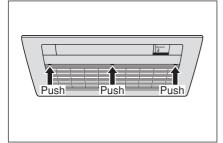

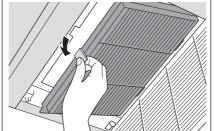

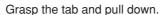

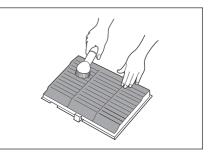


For stubborn dirt and grime, apply mild kitchen detergent (neutral type) and rinse with water. Leave it to dry in the sun. (Avoid drying them near the stove or electric dryer)





Press in the 3 places shown to close the intake grille.



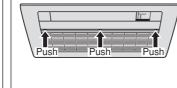

Insert the tabs into the slots and push up.


NOTE

- If the filters are being used over an extended period of time without timely servicing, their performance may decrease and foul odour may build up.
- The maintenance period may be used as a criterion. However, if operating conditions cause build up of odours, you need to service it as soon as possible.

ITEMS SOLD SEPARATELY


PART NAME	PART NUMBER
Air filter	CWD00228

Cleaning the intake grille (Must be removed from unit before washing)

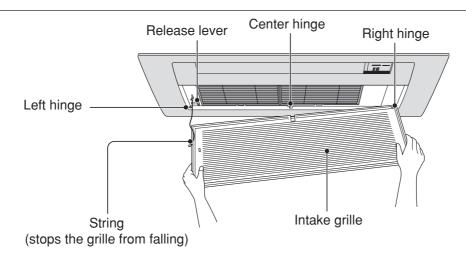





Raise the intake grille (Keep hold of the intake grille when detaching it.)

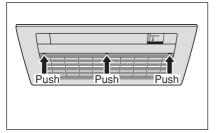

Press in the 3 places shown to open the intake grille.

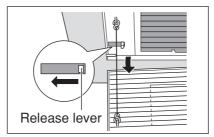

Hold onto the intake grille and slide the release lever to release the hinge.

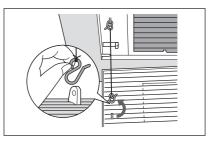

Release the string from the intake grille.



Wash and dry the intake grille


Cleanse with a soft cloth and sponge.

Then, wipe dry the excess moisture and leave the panel to dry in the shade.


- Avoid pressing hard on the surface and avoid the use of a hard brush. (To prevent injuries)
- Apply some mild kitchen detergent (neutral type) to wash off stubborn dirt and grime.
- Avoid drying the panel in direct sunlight or over a stove.
 (May cause color fading and structural distortions)




To fix the intake grille

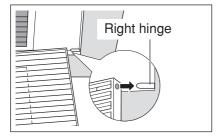

Fit the grille to the hinge on the right of the main unit.

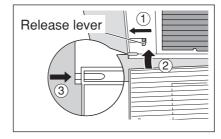

Slide and hold the release lever in place, then fit the grille into place and release the lever.

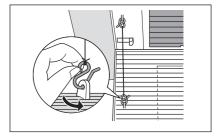

Attach the string to the grille, then press in the 3 places (shown in the first illustration in step 1) to close the intake grille.

Troubleshooting

The following symptoms are not faults. Please continue to use it without fear.

Is it faulty?

No, it is okay

There is noise.



- Sound of flowing water:
 - Caused by the flow of refrigerant gas through the air conditioner system.
 - · Caused by the flow of condensated water by drain pump.

For details about items not covered here, read the operating instructions attached at the outdoor uint for model CS-ME7CKPG.

Self diagnosis

Is it okay?

■ The TIMER lamp blinks

Cassette Type Receiver unit POWER POWER ODOUR WASH Duct Type Receiver unit

Consult your dealer

Notify them of all abnormalities. You can self diagnose using the remote control. Follow the instructions below. After confirmation, stop all operations and switch off the power supply.


- How to self diagnosis
 - Press for 5 seconds
 - 3 alphanumeric digits will appear on the remote control display.
 - When the indoor unit gives off a continuous "Beep, Beep, Beep, Beep" sound, slowly and repeatedly press
 - Inform your dealer on the displayed 3 alphanumeric digits.

DISPLAYED ALPHANUMERIC DIGITS						
H□□ The H and F (followed by 2 numerals						
F	represent different sets of abnormalities.					

When H33, H36 and H37 are displayed, you must not operate until repairs have been done.

H36 : Heating • Air circulation H37 : Cooling • Dry • Air circulation

Press of 5 seconds, using the remote control select and operate the Heating • Cooling • Dry • Air circulation modes. (There will be "Beep, Beep, Beep, Beep" sound to confirm the command is received).

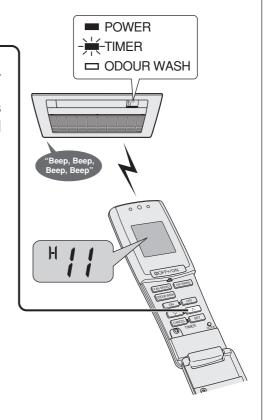


Helpful Information

Helpful Information

■ When the remote control is not available and the batteries are out.

It is still possible for emergency operations. In this case, the unit will operate on the default temperature of 25°C. Adjustment to the default temperature is not allowed.

- Switch on the power supply
- Press the auto operation button.
- To stop operation, press the button once more.

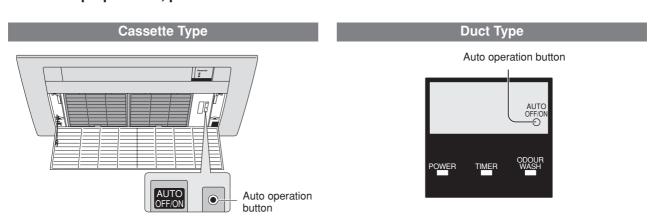

■ When there is a power failure

- During operation:
 - All operations stopped. When power supply is restored, run operations all over again.
- During preset timer mode:
 The timer mode is cancelled. (The indoor unit TIMER lamp will be off) When power supply is restored, reset TIMER once again.

■ When there is thunder in the vicinity:

To avoid lightning strikes, stop all operations and switch off the power supply. (To protect the air conditioner)

■ After you have used wax:

Be sure the furniture wax is fully dried before starting the air conditioner.

■ Placing things around the indoor unit:

Allow a lot of spacing if you wish to place things around the indoor unit.

If tall furniture are placed near the unit, it may hinder the air flow which will reduce the efficiency of the unit.

■ When the unit is not operated for an extended period of time:

Operate the AIR CIRCULATION mode for 2 to 3 hours (To dry the interior sections of the indoor unit)

Stop the operations and switch off the power supply.

Remove all batteries from the remote control.

(To prevent electrolyte leakage)

Safety Precaution

MARNING

- 1) This appliance must be earthed.
- 2) If the supply cord is damaged or needed to be replaced, it must be replaced by authorized service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- 3) Remove power plug or disconnect from the main power supply before servicing this appliance.
- 4) Do not repair by yourself. In case of malfunction of this appliance, do not repair by yourself. Contact to the sales dealer or service dealer for a repair.
- 5) Do not use in an explosive atmosphere.

 Do not use this appliance in a potentially explosive atmosphere.
- 6) Turn off the power (Isolation from main power supply). Pull off the power plug from the receptacle, or switch off the breaker, or switch off power disconnecting mean to isolate the equipment from the main power supply in case of an emergency.
- * Airborne noise.

A-weighted sound pressure level of this appliance is less than 70dB (A) under the JIS C 9612 test conditions.

Maximum cooling operation 1 m from the unit

■ Notes

- If the unit is not going to be used for an extended period of time, turn off the main Power supply. If it is left at the ON position, approximately 14 W of electricity will be used even if the indoor unit has been turned off with the remote control.
- If operation is stopped, then restart immediately, the unit will resume operation only after 3 minutes.

Use under the following co	ndition	S					(Unit	in °C)
DBT:Dry Bulb Temp	Cooling				Heating			
WBT:Wet Bulb Temp	Indoor		Outdoor		Indoor		Outdoor	
	DBT	WBT	DBT	WBT	DBT	WBT	DBT	WBT
Maximum Temperature	32	23	43	26	30	_	24	18
Minimum Temperature	16	11	16	11	2	_	-5	-6

Примечание

Не забудьте, пожалуйста, записать следующую информацию:

- Номер модели
- Номер серии
- Имя дилера
- Дата приобретения

Note

Please remember to record the following:

- Model Number
- Serial Number
- Dealer's Name
- Date Purchased

Nota

Não esqueça registar os dados seguintes:

- Número de modelo
- Número de série
- Número do representante
- Data de compra

Anmerkung

Bitte notieren Sie die folganden Daten:

- Modell-Nr
- Serien-Nr
- Händler-Nr
- Kaufdatum

Remarque

N'oubliez pas de noter les informations suivantes:

- Numéro de modèle
- Numéro de série
- Nom du revendeur
- Date d'achat

Opmerking

Vergeet niet volgende zaken te noteren:

- Modelnummer
- Serienummer
- Dealernummer
- Aankoopdatum

Nota

Ricordare di trascrivere i seguenti dati:

- Codice modello
- Numero di serie
- Codice rivenditore
- Data di acquisto

Σημείωση

Παρακαλείσθε να καταγράψετε τα εξής:

- Αριθμός Μοντέλου
- Αύξων Αριθμός
- Ονομα Αντιπροσώπου
- Ημερομηνία Αγοράς

Nota

No se olvide de registrar los datos siguientes:

- Número de modelo
- De série
- Del representante
- Fecha de compra

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/

Содержание

C	траница
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	109
ПЕРЕД ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ	
 Выбор наиболее простых режимов работы (Автоматическая операция / Обогрев / Охлаждение / Опе 	เกลเเพต
осушения / Операция циркуляции воздуха)	•
НА ЗАМЕТКУ	
 Наименование деталей и подготовка 	
(Внутренний блок) Кассетный тип	
Канальный тип	102
Скорость вентилятора / Установка положения жалюзи1	103 – 104
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Уход и эксплуатация	
Кассетный тип1	105 – 106
 Поиск и устранение неисправностей 	
(Самодиагностика)	107
Полезная информация	108

(ПРИМЕЧАНИЕ)

Подробности относительно следующих пунктов внимательно прочитайте в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к наружному блоку для модели CS-ME7CKPG.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Меры предосторожности при установке
- Меры предосторожности при эксплуатации

НА ЗАМЕТКУ

- Наименование деталей и подготовка (Наружный блок / Пульт дистанционного управления)
- Операционная настройка

РЕЖИМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОВЫШЕННОЕ УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Ускоренные / Низкошумные режимы
- Установка таймера / Режим таймера сна
- Режим очищения запаха

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Проверка и эксплуатация
- Поиск и устранение неисправностей (за исключением для операции "Самодиагнозирование")

Выбор наиболее простых режимов работы после подключения при последовательном

Автоматическая операция • Обогрев • Охлаждение • Операция осущения • Операция циркуляции воздуха



КОГДА ХОЛОДНО



Изображение на пульте дистанционного управления

к источнику питания,

нажмите кнопку


режима работы.

для выбора

HEAT

или

AUTO

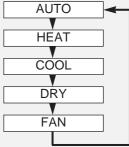



КОГДА ЖАРКО COOL

или

AUTO

или

DRY

Нажмите кнопку

OFF∘/ON

- Высветится лампочка операции на внутреннем блоке.
- Во время режима Автоматической операции/Операции обогрева будет высвечиваться лампочка операции.
- Во время операционных режимов "Обогрев/Охлаждение/Осушение" вентилятор может не сразу начать работать.



КОГДА ВЛАЖНО

DRY

FAN

■ ОСТАНОВКА ОПЕРАЦИИ

"БИП"

"БИП"

Нажмите еще раз.



КОГДА "ОБОГРЕВ / ОХЛАЖДЕНИЕ / ОПЕРАЦИЯ ОСУШЕНИЯ" НЕ ТРЕБУЮТСЯ

TPERVIOTOR

Обращайтесь также к разделам "Скорость вентилятора / Установка воздушных колебаний". (страницы 103 – 104)

■ УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОНИЖЕНИЕ -



TEMP



ПОВЫШЕНИЕ

- Диапазон установки : 16 30°С
- При каждом нажатии на кнопку будут изменения в 1°С.
 Непрерывное нажатие кнопки ускорит изменения.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Выбор подходящей температуры позволит экономить расход электричества.


Обогрев : 20 – 22°C Охлаждение : 26 – 28°C Осушение : 22 – 26°C



Panasonic

усский


Наименование деталей и подготовка

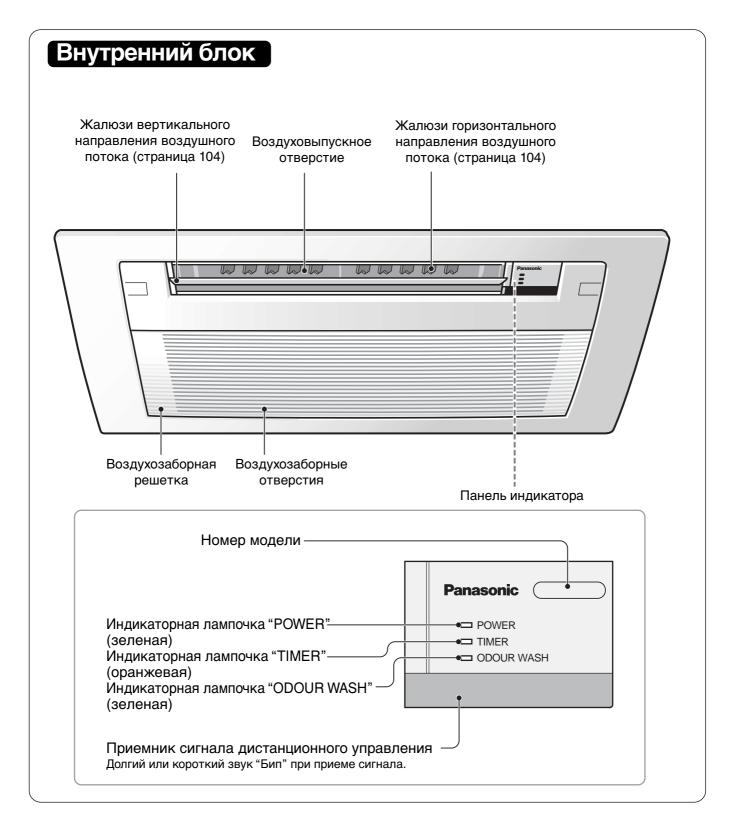

Контроль Автоматического Возобновления


- Если в электрической сети произошел сбой, то после возобновления подачи питания кондиционер начнет работу том же режиме и при том же положении жалюзи, что и до сбоя. (Если только кондиционер не был выключен с пульта управления).
- Если Вы не желаете, чтобы прибор автоматически возобновил операцию при подаче питания, отключите его из розетки.
- Контроль Автоматического Возобновления не доступен, когда установлен режим Таймера или режим Сна, или отключен таймер в режиме осушения.

■ Когда воздухозаборная решетка открыта

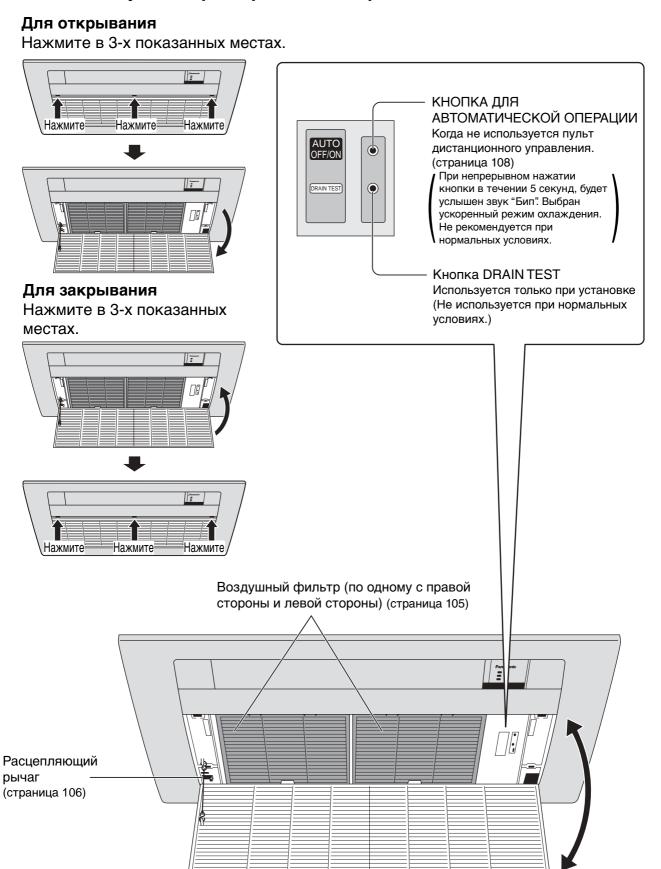

Наименование деталей и подготовка

Канальный тип

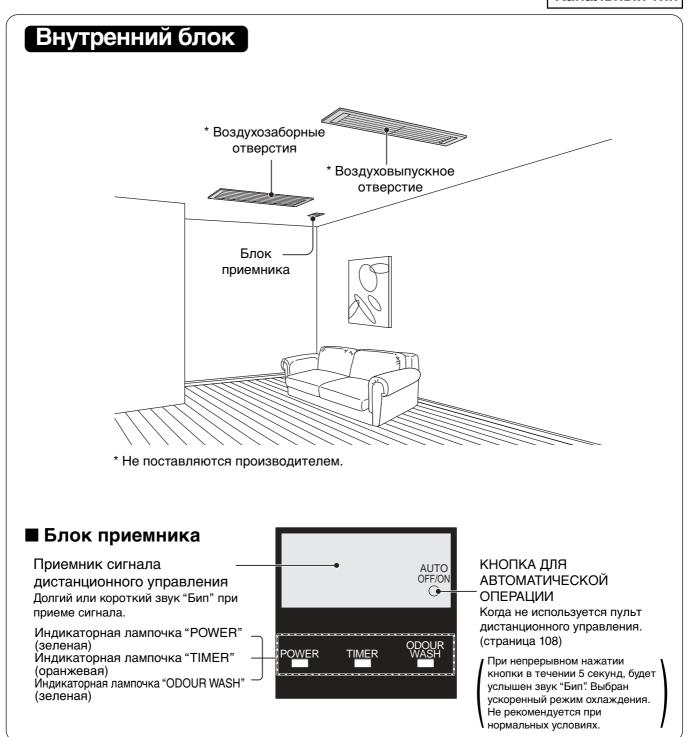


Контроль Автоматического Возобновления

- Если в электрической сети произошел сбой, то после возобновления подачи питания кондиционер начнет работу том же режиме и при том же положении жалюзи, что и до сбоя. (Если только кондиционер не был выключен с пульта управления).
- Если Вы не желаете, чтобы прибор автоматически возобновил операцию при подаче питания, отключите его из розетки.
- Контроль Автоматического Возобновления не доступен, когда установлен режим Таймера или режим Сна, или отключен таймер в режиме осушения.

Скорость вентилятора / Установка положения жалюзи

Изменение скорости вентилятора

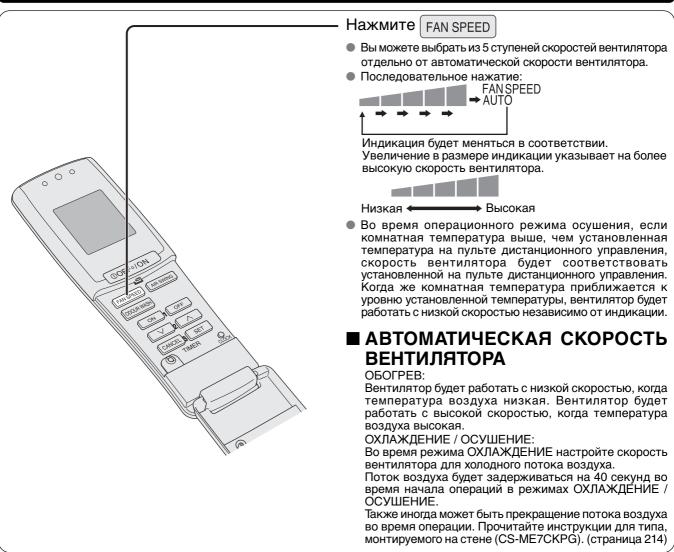

Изменение вертикального направления воздушного потока



Скорость вентилятора / Установка положения жалюзи

Установка вертикального направления воздушного потока

■ Установка автоматического направления воздушного потока

ОБОГРЕВ

Во время запуска операций и при других обстоятельствах, когда температура воздуха является низкой, воздушный поток выдувается горизонтально.

Когда температура высокая, воздушный поток выдувается вниз, затем он начинается колебаться.


ОХЛАЖДЕНИЕ • ОСУШЕНИЕ • ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА

Автоматически настраивает колебания вверх и колебания

- Подрегулируйте вертикальное направление воздушного потока, используя только пульт дистанционного управления. (Для предотвращения сбоев, конденсации и повреждений)
- В конце операций жалюзи автоматически закроют воздуховыпускные отверстия воздушного потока.
- Жалюзи автоматически подрегулируют углы своего воздушного потока для предотвращения конденсации (во время режима ОХЛАЖДЕНИЕ / ОСУШЕНИЕ) и выдувания холодного воздуха (во время режима ОБОГРЕВ).
- Диапазон регулировки жалюзей во время режима ОБОГРЕВ и ОХЛАЖДЕНИЕ / ОСУШЕНИЕ может быть неодинаковым.


ПРИМЕЧАНИЕ

 Вы не можете изменить направление воздушного потока для канального типа.

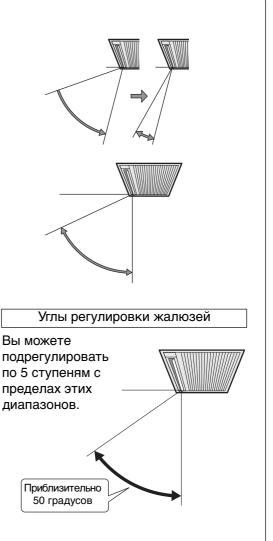

Установка горизонтального направления воздушного потока

- Возьмитесь руками и передвиньте жалюзи горизонтального потока воздуха.
- Лопасти вентилятора во внутреннем блоке работают на высокой скорости, следовательно будьте осторожны не вставляйте пальцы за жалюзи.

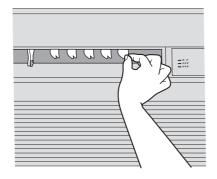

ПРИМЕЧАНИЕ)

 Вы не можете изменить направление воздушного потока для канального типа.

Уход и эксплуатация кассетный тип

Предостережение

■ Перед тем как начать очистку кондиционера, убедитесь что операция остановлена, шнур отключен из розетки.

Внутренняя высокая скорость вентилятора может стать причиной травмы.

■ Перед тем как чинить или обслуживать кондиционер, убедитесь что Вы находитесь на твердой поверхности.

Прибор при работе может стать причиной травмы.

Очистка воздушного фильтра (приблизительно один раз в полтора месяца)




Нажмите в 3-х показанных местах для открывания воздухозаборной решетки.



Удалите воздушный фильтр.




Пропылесосьте пыль и грязь при помощи пылесоса.

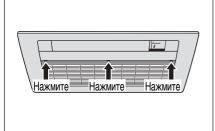







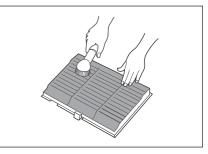

В случае наличия устойчивой пыли и грязи, нанесите мягкое кухонное моющее средство (нейтральный тип) и прополоскайте водой. Оставьте для сушки на солнце.

(Избегайте высушивания их вблизи плит или электрических сушителей)






Нажмите в 3-х показанных местах для закрывания воздухозаборной решетки.

Нажмите — Нажмите — Нажмите



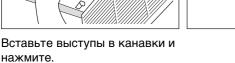


ПРИМЕЧАНИЯ)

- Если фильтры использовались дольше положенного срока без обслуживания, возможно снижения качества их работы, и появится неприятный запах.
- Период ухода может быть использован как критерий. Однако если операционные условия вызывают образование запахов, Вам необходимо провести обслуживание как можно скорее.

ДЕТАЛИ КОТОРЫЕ ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО


· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	НОМЕР ДЕТАЛИ
Воздушный фильтр	CWD00228

Очистка воздухозаборной решетки (должна быть удалена с блока перед промыванием)

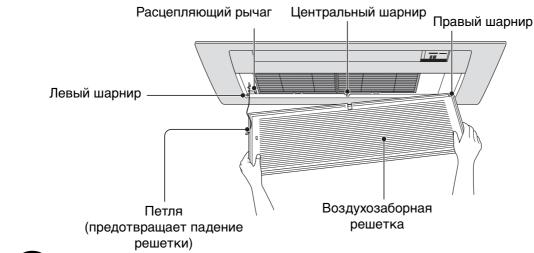





Поднимите воздухозаборную решетку. (Удерживайте воздухозаборную решетку при ее отсоединении)

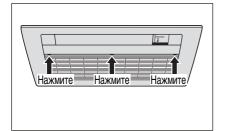

Нажмите в 3-х показанных местах для открывания воздухозаборной

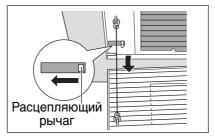

Удерживайте воздухозаборную решетку и сдвиньте расцепляющий рычаг для высвобождения шарнира.

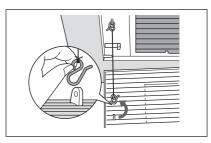

Высвободите петлю из воздухозаборной решетки.



Промойте и высушите воздухозаборную решетку.

Чистите при помощи мягкой материи и губки.

Затем, вытрите насухо и оставьте панель сушиться в тени.


- Избегайте сильного надавливания на поверхность и избегайте использования щеток. (Для защиты от повреждений)
- Нанесите мягкое кухонное моющее средство (нейтральный тип) и промойте пыль и грязь.
- Избегайте сушить панель под прямыми лучами солнца или над плитами. (Может стать причиной блеклости цвета и структурных повреждений)




Для фиксации воздухозаборной решетки.



Вставьте решетку в шарнир на правой стороне основной блока.

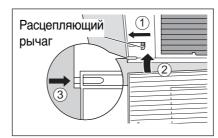

Сдвиньте и держите расцепляющий рычаг на месте, затем вставьте решетку на место и высвободите рычаг.

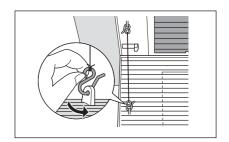

Присоедините петлю к решетке, затем нажмите в 3-х местах (показанных на первом рисунке в пункте (1) для закрывания воздухозаборной решетки.

Поиск и устранение неисправностей

Следующие симптомы не являются неисправностями. Пожалуйста продолжайте использовать прибор без опасения.

Неисправность ли

Нет, все в порядке

Слышен шум:



- Звук капающей воды:
- Вызванный потоком хладагента через систему кондиционера.
- Вызванный потоком сконденсированной воды в дренажном насосе.

За подробностями о пунктах, не упомянутых здесь, обращайтесь к инструкциям, прилагаемым к наружному блоку для модели CS-ME7CKPG.

Самодиагностика

Неисправность ли это?

Мигает лампочка TIMER.





Проконсультируйтесь со своим продавцом

Уведомите их обо всех неисправностях.

Вы можете самодиагнозировать используя пульт дистанционного управления. Следуйте нижеуказанным инструкциям. После подтверждения, остановите все операции и выключите источник питания.

■ Как самодиагнозировать





Нажмите в течение 5 секунд.

• 3 буквенно - цифровых знака появлятся на дисплее пульта дистанционного управления.



Когда внутренний блок испускает продолжительный сигнал "Бип, Бип, Бип, Бип", повторно нажмите

• Проинформируйте Вашего продавца об изображенных на дисплее 3 буквенно - цифровых знаках.


ИЗОБРАЖЕННЫЕ НА ДИСПЛЕЕ БУКВЕННО - ЦИФРОВЫЕ ЗНАКИ Буквы Н и F (последующие за ними 2 $H\square\square$ номера) показывают различные формы неисправностей.

Когда изображены Н33, Н36 и Н37 Вы не должны включать прибор до тех, пор пока не будут устранены неполадки.

Н36: Обогрев • Циркуляция воздуха

Н37: Охлаждение • Осушение • Циркуляция воздуха


дистанционного управления, выберите и запустите режимы Обогрев • Охлаждение • Осушение • Циркуляция воздуха. (Послышится звук "Бип, Бип, Бип, Бип" для утверждения получения команды.)

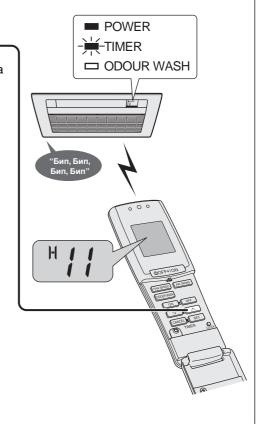

Полезная информация

Полезная информация

- Когда пульт дистанционного управления не доступен и батарейки отсутствуют. Все еще возможны экстремальные операции. В таком случае, прибор будет функционировать при установленной по умолчанию температуре в 25°C. Настройка на недостаточную температуру не разрешается.
 - 1 Включите источник питания.
 - Нажмите кнопку автоматической операции.
 - Для остановки операции, нажмите кнопку еще раз.

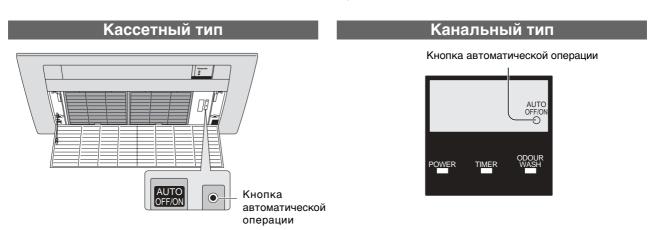

■ При сбое питания

- Во время работы:
 - Все операции останавливаются. Когда подача питания возобновлена, начните все операции заново.
- Во время режима установки таймера:
 Режим таймера отключается. (Лампочка TIMER внутреннего блока выключена). Когда подача питания возобновлена, настройте Таймер еще раз.
- При грозе поблизости:

Во избежание ударов молнии, остановите все операции и выключите источник питания. (Для защиты воздушного кондиционера)

■ После использования парафина:

Следует убедиться, что парафин полностью высох перед запуском кондиционера.

■ Размещение предметов вокруг внутреннего блока:

Оставьте больше места, если Вы желаете разместить предметы вокруг внутреннего блока. Если высокая мебель размещена вблизи блока, это может препятствовать потоку воздуха, что понизит эффективность работы.

■ Когда прибор не используется в течение продолжительного периода времени:

Включите режим ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА от 2 до 3 часов (Для высушивания внутренних отсеков внутреннего блока)

Остановите операции и выключите источник питания.

>

Удалите все батарейки из пульта дистанционного управления. (Для предотвращения утечки электролита)

Меры предосторожности

<u>Л</u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1) Данное оборудование должно быть заземлено.
- 2) Если шнур питания поврежден или его необходимо заменить, он должен быть заменен уполномоченным агентом по техобслуживанию или подобным квалифицированным специалистом во избежание опасных последствий.
- 3) Удалите вилку шнура питания или отсоедините ее от сети питания перед выполнением техобслуживания этого устройства.
- 4) Не производите ремонт самостоятельно.
 - В случае неисправности устройства, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.
 - По всем вопросам, связанным с ремонтом, обращайтесь к продавцу или агенту по тех обслуживанию.
- 5) Не используйте во взрывоопасной среде. Не используйте данный прибор в постоянно взрывоопасной среде.
- 6) Отключите питание (Отсоедините устройство от электросети). В аварийной ситуации выдерните вилку шнура питания из розетки, используйте прерыватель тока или с помощью выключателя разомкните электрическую цепь с тем, чтобы полностью изолировать устройство от электросети.

* Создаваемый шум

По данным, полученным в результате испытания в соответствии со стандартом JIS С 9612, средневзвешенное значение звукового давления, создаваемого настоящим устройством, не превышает 70 дБ (A).

Максимальная способность охлаждения достигается на расстоянии 1 м от устройства

■ Примечания

- В случаях, когда кондиционеру предстоит длительный простой, выключайте сетевой выключатель. Если его оставить в положении ON (Вкл.), около 14 Вт электроэнергии будет потребляться даже в случае, если внутренний блок был отключен с помощью пульта дистанционного управления.
- В случае перезапуска сразу после выключения, кондиционер возобновит работу только через 3 минуты.

Использование при следующих условиях				(Единица измерения: °C)				
DBT: температура по	Охлаждение				Обогрев			
сухому термометру WBT: температура по	Внутри		Снаружи		Внутри		Снаружи	
влажному термометру	DBT	WBT	DBT	WBT	DBT	WBT	DBT	WBT
Максимальная температура	32	23	43	26	30	_	24	18
Минимальная температура	16	11	16	11	2	_	-5	-6