

# Panasonic

## Room Air Conditioner

### OPERATING INSTRUCTIONS



Indoor Unit Outdoor Unit  
Model No. **CS-VG120KE / CU-VG120KE**



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| ENGLISH .....  | P. 3 – P. 30    |
| DEUTSCH .....  | P. 31 – P. 58   |
| ESPAÑOL .....  | P. 59 – P. 86   |
| FRANÇAIS ..... | P. 87 – P. 114  |
| NEDERLANDS..   | P. 115 – P. 142 |
| ITALIANO ..... | P. 143 – P. 170 |
| PORTUGUÊS ...  | P. 171 – P. 198 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ..... | P. 199 – P. 226 |
| РУССКИЙ .....  | P. 227 – P. 252 |

Before using your air-conditioner, please read this operating instructions carefully and keep it for future reference.

F563064



MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.  
AIR CONDITIONER DIVISION  
2-3-1-1, NOJIHIGASHI, KUSATSU, SHIGA, JAPAN

# Inhalt

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vor der Inbetriebnahme</b> | <b>Merkmale und Zubehör ..... 32</b><br><b>Sicherheitshinweise ..... 33 – 35</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montagehinweise</li> <li>• Wichtige Betriebshinweise</li> </ul> <b>Bezeichnung der Geräteteile ..... 36 – 37</b><br><b>Betriebsvorbereitungen (Klimagerät • Fernbedienung) ..... 38 – 39</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umgang mit der Fernbedienung</li> <li>• Einlegen der Batterien</li> <li>• Einstellen der aktuellen Uhrzeit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bedienung</b>              | <b>Automatik • Heizen • Kühlen • Mildes Trocknen • Umluft ..... 40 – 41</b><br><b>Einstellen der Zulufrichtung und der Ventilatordrehzahl ..... 42 – 43</b><br><b>Einstellen der Timerfunktionen ..... 44 – 45</b><br><b>Turbobetrieb • Nachtbetrieb ..... 46</b><br><b>Betriebshinweise ..... 47</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Weitere Hinweise</b>       | <b>Pflege und Wartung ..... 48 – 51</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigen des Klimageräts und der Fernbedienung</li> <li>• Reinigen der Grobstaubfilter</li> <li>• Reinigen des Frontgitters</li> <li>• Auswechseln der elektrostatisch wirkenden Feinfilter</li> <li>• Kontrollen vor Beginn der Heiz- bzw. Kühlsaison</li> <li>• Längere Nichtbenutzung des Klimageräts</li> <li>• Inspektionen</li> </ul> <b>Störungssuche ..... 52 – 53</b><br><b>Nicht behebbare Störungen ..... 54</b><br><b>Wichtige Hinweise ..... 55</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausfall der Fernbedienung</li> <li>• Ein-/Ausschalten des Empfangs-Pieptons</li> <li>• Maßnahme nach einem Stromausfall</li> <li>• Maßnahmen bei Gewitter</li> <li>• Spannungsschwankungen</li> </ul> |

# Merkmale und Zubehör

Panasonic, der leise, kühle Komfort.

## Automatikbetrieb

Selbsttätige Einstellung der optimalen Betriebsart (Seite 40).

## Elektrostatisch wirkende Feinfilter (einschl. Desodorierfunktion)

Dem Raum werden Staub, Rauch und Gerüche entzogen (Seite 38 und 50).

## Frontgitter

Abnehmbar für eine schnelle und einfache Reinigung (Seite 49).

## Schutz gegen Spannungsschwankungen

Das Gerät wird geschützt, wenn die Netzspannung nicht innerhalb des Betriebsbereichs liegt (Seite 55).

## Automatischer Wiederanlauf

Das Gerät läuft nach einem Stromausfall von selbst wieder an (Seite 40).

## Nachtbetrieb


Sorgt dafür, daß der Raum nachts nicht zu stark erwärmt wird bzw. abkühlt (Seite 46).

## Turbobetrieb


In dieser Betriebsart wird die gewünschte Raumtemperatur schnell erreicht (Seite 46).

## Zubehörteile

### Fernbedienung

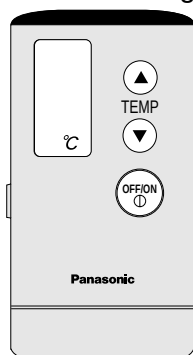


### Aufkleber für Fernbedienung

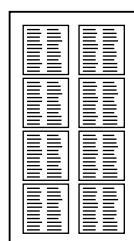

### R03 Panasonic Trockenbatterien (2 Stück)



### Elektrostatisch wirkende Filter (mit Desodorierfunktion)

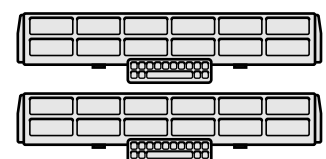

# Sicherheitshinweise

**Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch!**

Eine unsachgemäße Bedienung infolge Mißachtung der Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Um dies zu vermeiden, sind die folgenden Hinweise unbedingt zu beachten.

■ Die Warnhinweise untergliedern sich entsprechend ihrer Wichtigkeit wie folgt:



## Vorsicht

:

Dieser Hinweis weist darauf hin, daß seine Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen kann.



## Achtung

:

Dieser Hinweis weist darauf hin, daß seine Nichtbeachtung zu Verletzungen oder zu Beschädigungen führen kann.

■ Bei den folgenden Symbolen handelt es sich um Verbote bzw. Gebote:



Dieses Symbol auf weißem Grund weist darauf hin, daß eine bestimmte Tätigkeit NICHT durchgeführt werden darf.



Diese Symbole auf schwarzem Grund weisen darauf hin, daß bestimmte Tätigkeiten durchgeführt werden MÜSSEN.

## Montagehinweise



## Achtung

■ **Das Gerät darf nicht von Ihnen selbst installiert oder deinstalliert werden.**

Eine unsachgemäße Installation kann elektrische Schläge oder Brände verursachen oder dazu führen, daß Wasser aus dem Gerät tropft oder Kältemittel austritt. Bitte wenden Sie sich daher an einen Fachhändler bzw. Fachinstallateur.



## Vorsicht

■ **Das Raumklimagerät muß geerdet werden.**



Eine unsachgemäße Erdung kann elektrische Schläge zur Folge haben.

■ **Die Kondensatleitung muß korrekt angeschlossen sein.**



Bei unsachgemäß angeschlossener Kondensatleitung kann Kondenswasser austreten.

■ **Das Gerät darf nicht an Orten installiert werden, an denen brennbare Gase entweichen können, oder gar in explosionsgefährdeten Bereichen.**



Wenn sich in direkter Nähe des Klimageräts brennbare Gase ansammeln, könnten diese durch das Gerät entzündet werden.

# Sicherheitshinweise


## Wichtige Betriebshinweise



### Vorsicht


- **Den Stecker richtig in die Steckdose stecken.**

Ein nicht richtig eingesteckter Stecker kann zu elektrischen Schlägen führen und stellt eine Brandgefahr dar.

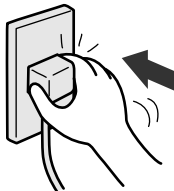


- **Das Klimagerät darf nicht durch Einstecken und Herausziehen des Steckers ein- bzw. ausgeschaltet werden.**

Die Folge könnten elektrische Schläge sein oder eine starke Wärmeentwicklung, die eine Brandgefahr darstellen könnte.

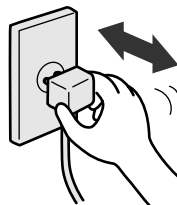


- **Das Netzkabel darf nicht beschädigt, und es darf nur das vorgeschriebene Netzkabel verwendet werden.**

Die Verwendung eines beschädigten oder falschen Netzkabels kann zu elektrischen Schlägen führen oder eine Brandgefahr darstellen.

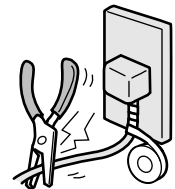


- **Versuchen Sie nicht, das Netzkabel zu kürzen oder zu verlängern, und benutzen Sie keinen Mehrfachstecker, um noch weitere Geräte anzuschließen.**

Die Folge könnten elektrische Schläge sein oder eine starke Wärmeentwicklung, die eine Brandgefahr darstellen könnte.

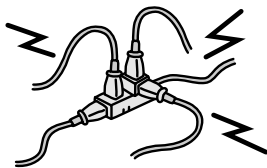


- **Das Klimagerät darf nicht mit nassen oder feuchten Händen bedient werden.**

Das Bedienen des Geräts mit feuchten Händen könnte zu elektrischen Schlägen führen.

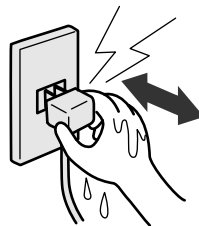


- **Versuchen Sie nicht, irgendwelche Gegenstände in die Geräte zu stecken.**

Sie könnten sich dabei verletzen oder das Gerät beschädigen.

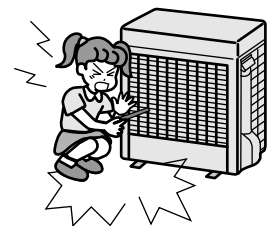

- **Halten Sie sich nicht zu lange in der kalten Zuluftströmung auf.**

Sie könnten sich unter Umständen erkälten.

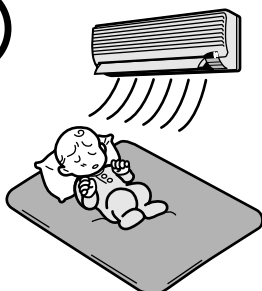

- **Bei Störungen (z. B. verbrannter Geruch) ist das Klimagerät auszuschalten und die Stromzufuhr zu unterbrechen.**

Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Kundendienst.



Sicherungs-  
automaten  
öffnen.




Netzstecker  
herausziehen.



- **Versuchen Sie nicht, das Klimagerät selbst zu reparieren.**

Unsachgemäße Reparaturen können elektrische Schläge oder Feuer zur Folge haben. Wenden Sie sich für Reparaturen bitte an Ihren Fachhändler oder an den Kundendienst.

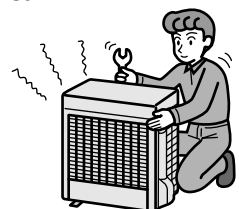






## Achtung

- **Den Stecker nicht am Netzkabel herausziehen.**

Halten Sie den Stecker fest, wenn Sie ihn aus der Steckdose ziehen.

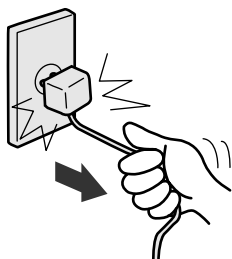


- **Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.**

Auf dem Netzstecker kann sich Staub ablagern, der zu einer Hitzeentwicklung führen und einen Brand verursachen kann.

Sicherungs-  
automaten  
öffnen.




Netzstecker  
herausziehen.

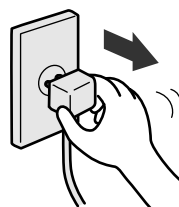

- **Zum Reinigen des Klimageräts ist der Stecker aus der Steckdose zu ziehen.**


Bei eingeschaltetem Gerät könnte der schnell rotierende Ventilator zu Verletzungen führen.



AUS


- **Das Klimagerät darf nicht zweckentfremdet werden.**

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Frischhalten von Lebensmitteln oder zum Kühlen von Pflanzen oder Tieren.

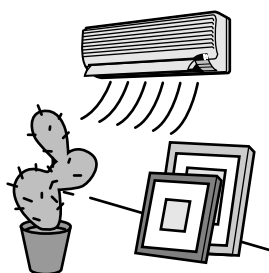


- **Stellen Sie keine Verbrennungsgeräte im direkten Luftstrom des Klimageräts auf.**

Durch unvollständige Verbrennung könnten giftige Gase (Kohlenmonoxid) entstehen.

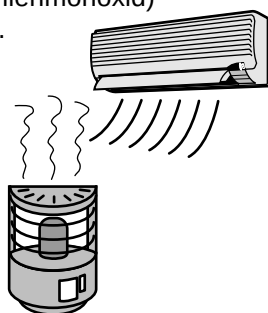


- **Lüften Sie den Raum regelmäßig.**

Ein nicht regelmäßig durchlüfteter Raum kann zuwenig Sauerstoff enthalten, was zu Kopfschmerzen führen kann.

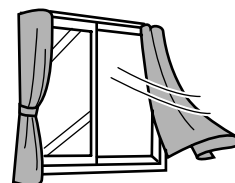


- **Das Klimagerät darf nicht mit Wasser gereinigt werden.**

Das Reinigen mit Wasser kann zu elektrischen Schlägen führen.

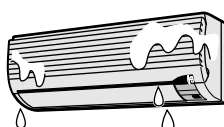


- **Kontrollieren Sie gelegentlich, ob irgendwelche Geräteteile beschädigt sind.**

Sorgen Sie dafür, daß die erforderlichen Reparaturen durchgeführt werden.

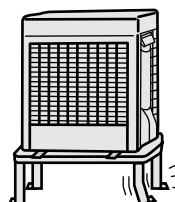


- **Legen Sie nichts auf das Außengerät, und steigen Sie auch nicht auf das Gerät.**

Das Gerät könnte umkippen und Verletzungen verursachen, oder es könnte beschädigt werden.

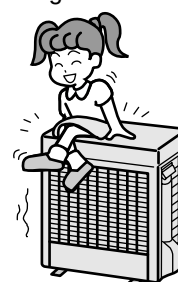


# Bezeichnung der Geräteteile


## Innengerät

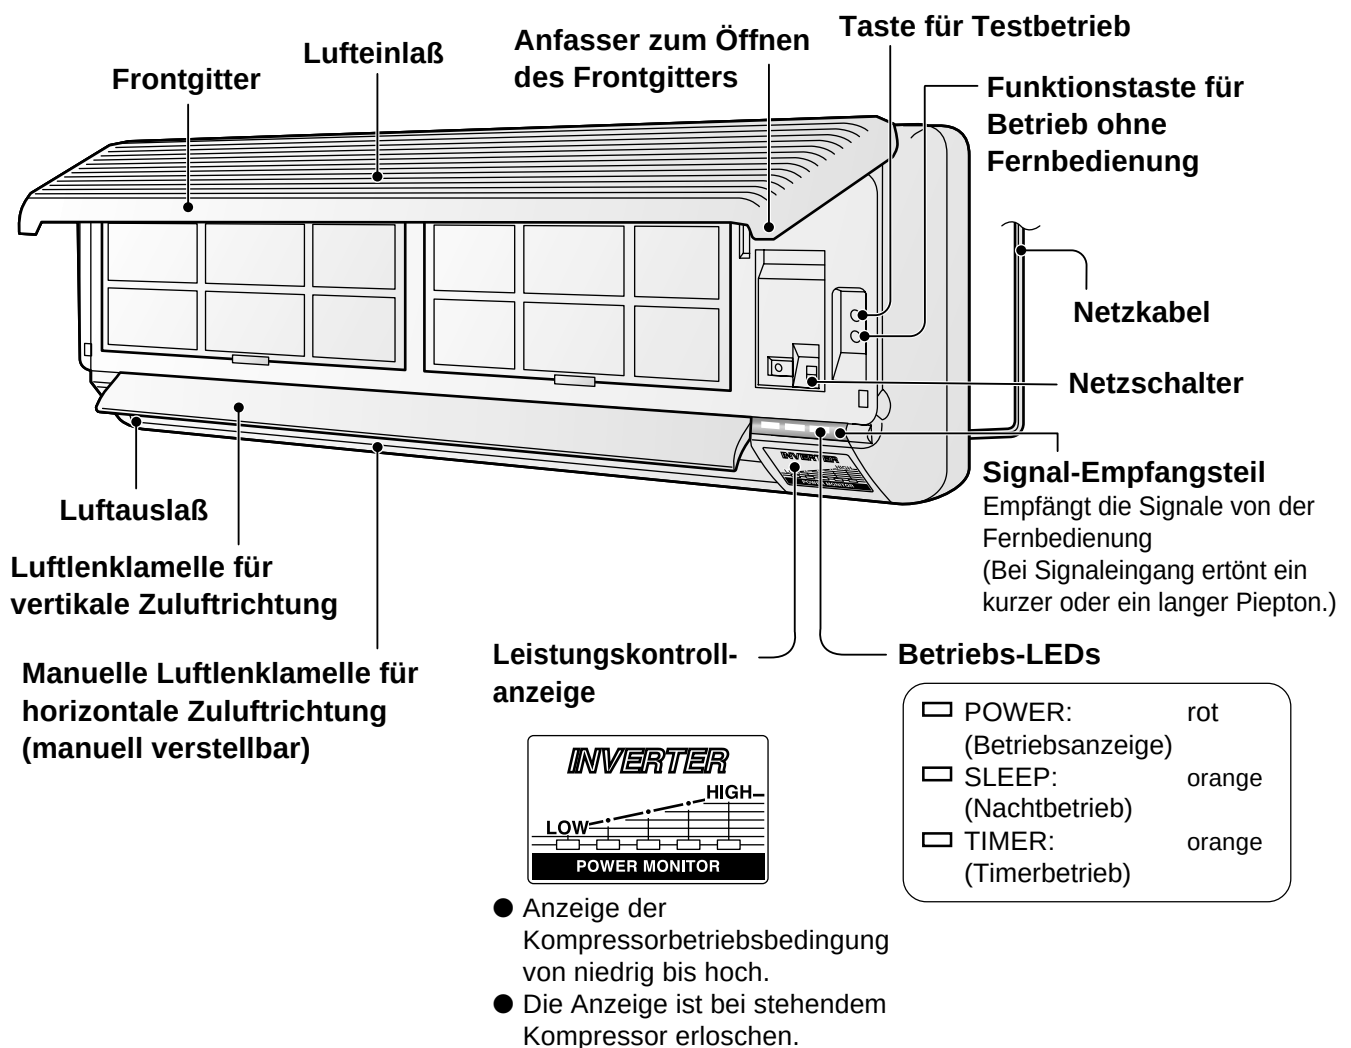

## Außengerät

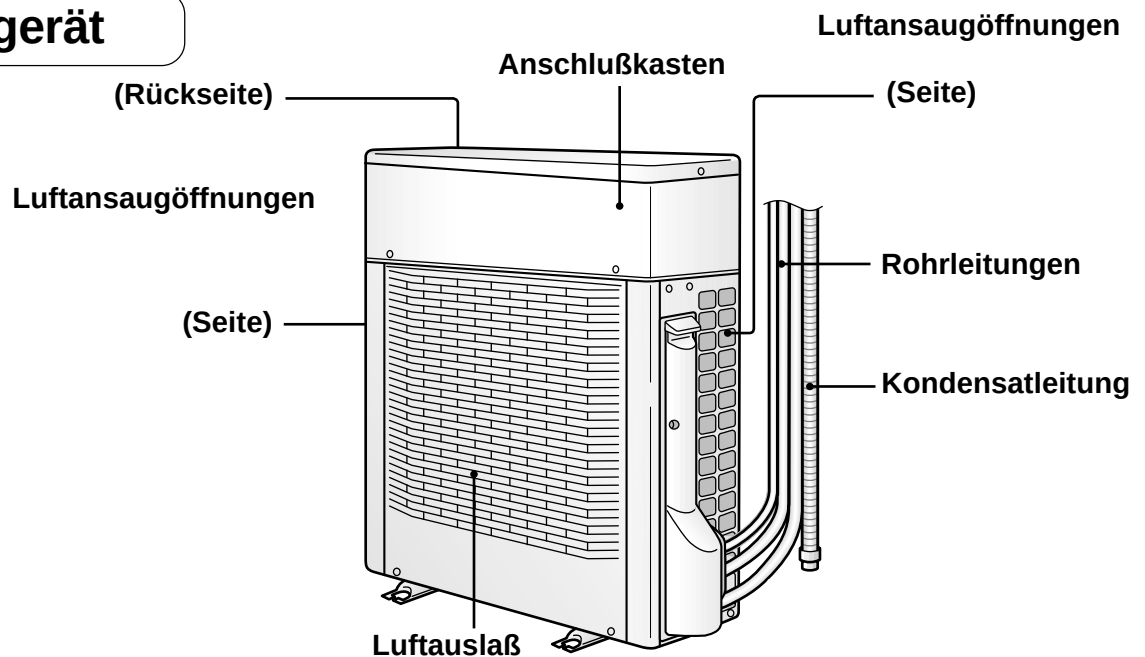

## Fernbedienung

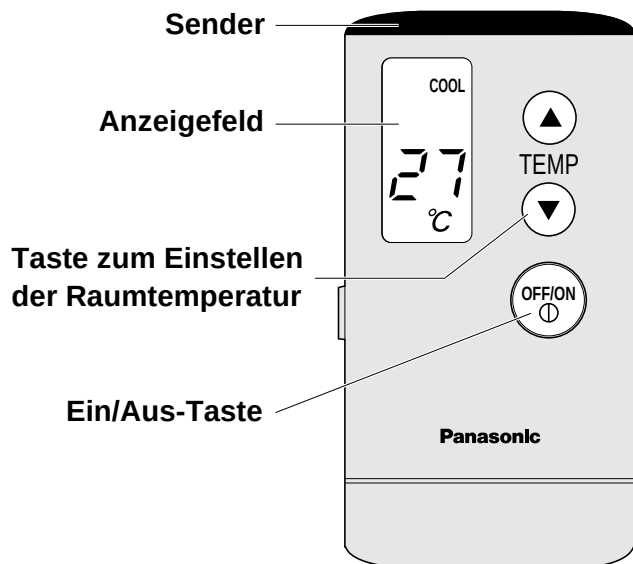


### Bedienelemente bei geöffneter Rückwand

#### Diagnosetaste

Nur für den Kundendienst bestimmt

#### Rückstellkontakte


Zum Löschen des Fernbedienungsspeichers sind diese Kontakte zu brücken.

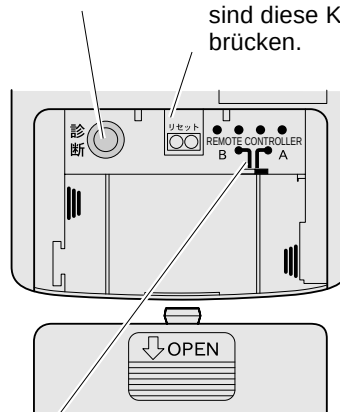

#### Schalter [B ↔ A] für Signalempfangskanal

Dieser Schalter sollte normalerweise auf A stehen. Wenn jedoch zwei Klimageräte in einem Raum installiert sind, sollte der Schalter einer der beiden Fernbedienungen auf B gestellt werden, um eine gegenseitige Beeinflussung zu verhindern. Parallel dazu muß auch der entsprechende Schalter auf der Steuerplatine des Klimageräts umgestellt werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler.

### Weitere Funktionen bei geöffnetem Fernbedienungsdeckel

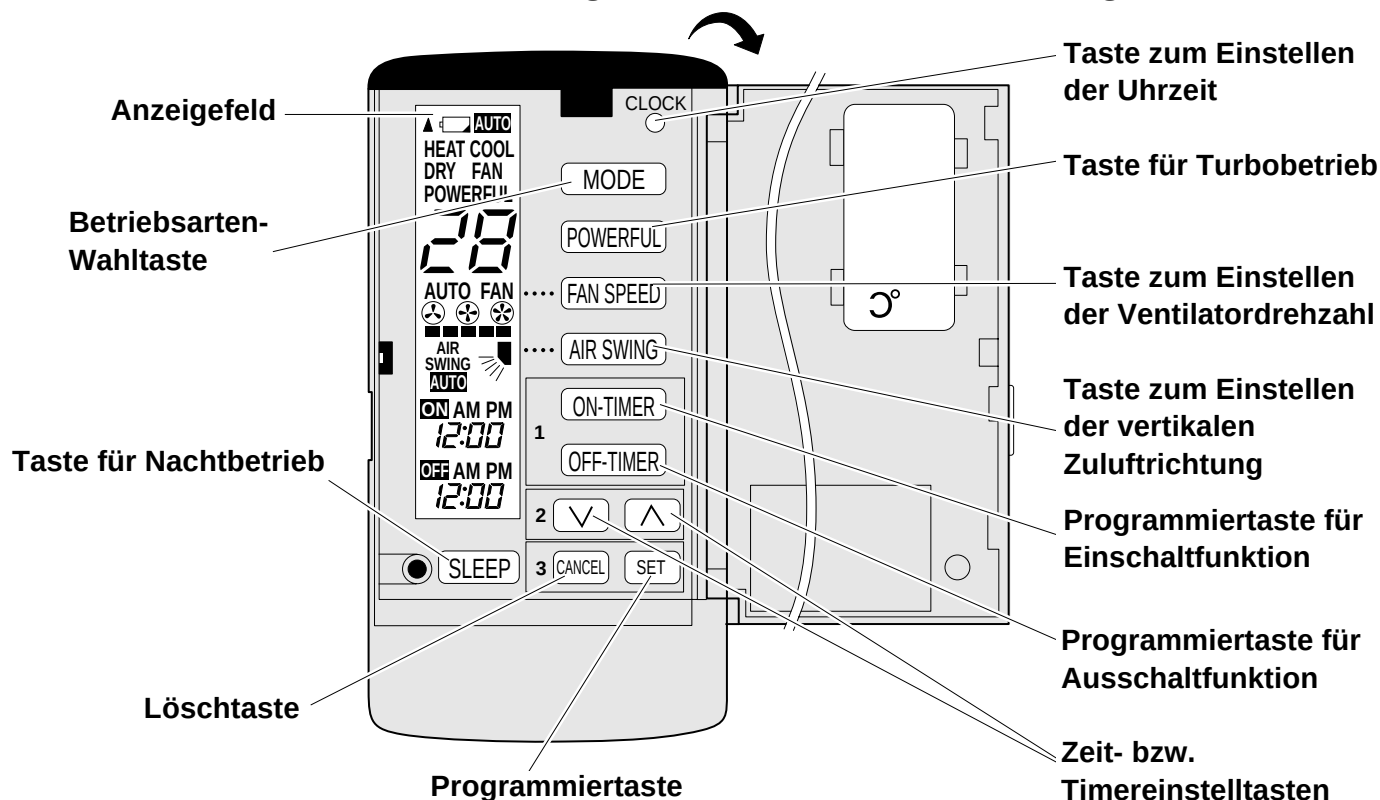




# Betriebsvorbereitungen (Klimagerät •

## Klimagerät

- 1 Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und öffnen Sie das Frontgitter.

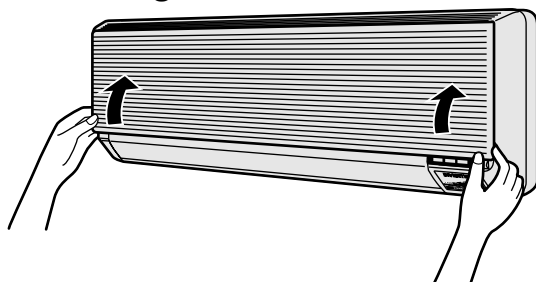


## Vorsicht

- Achten Sie darauf, daß der Stecker richtig eingesteckt ist. Ein nicht richtig eingesteckter Stecker kann zu elektrischen Schlägen führen und stellt eine Brandgefahr dar.

Fassen Sie das Frontgitter an den Anfassern an und klappen Sie es nach oben.

- 2 Nehmen Sie die Grobstaubfilter heraus und setzen Sie die elektrostatisch wirkenden Feinfilter ein.


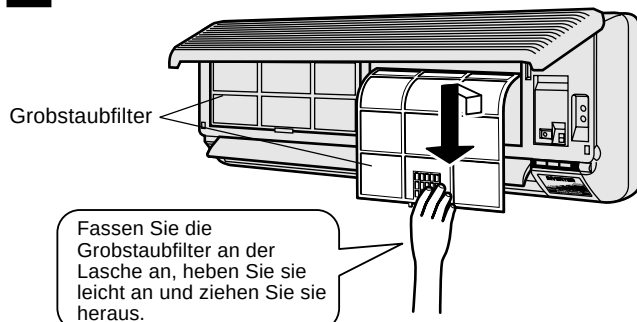


Fassen Sie die Grobstaubfilter an der Lasche an, heben Sie sie leicht an und ziehen Sie sie heraus.



Setzen Sie die Feinfilter so ein, daß der Aufdruck FRONT zu Ihnen zeigt.

- 3 Setzen Sie die Grobstaubfilter ein, schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein und schließen Sie das Frontgitter.

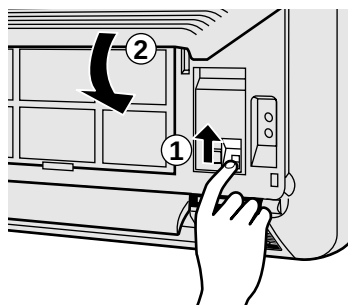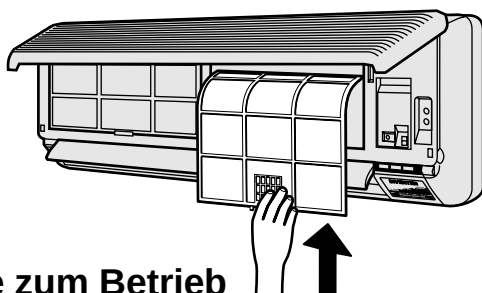


## Hinweise zum Betrieb

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es mit dem Netzschalter aus. Solange der Netzschalter in der Stellung ON (EIN) verbleibt, werden etwa 4 W Strom verbraucht, auch wenn das Klimagerät mit der Fernbedienung ausgeschaltet wurde.
- Bei Außentemperaturen unter 7 °C verbraucht das Gerät etwa 40 W, um den Kompressor zu erwärmen, damit das Gerät bei der Inbetriebnahme rasch aufgeheizt ist.

- Wenn das Gerät aus- und sofort wieder eingeschaltet wird, vergehen zum Schutz des Kompressors 3 Minuten, bis es wieder anläuft.

3 Min.

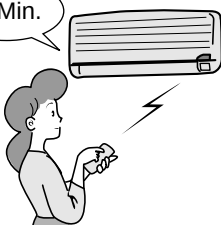

## Betriebsbereiche:


|        |                 | $T_{tr}$ : Trockenkugeltemperatur<br>$T_f$ : Feuchtkugeltemperatur | Höchsttemperatur (°C) | Mindesttemperatur (°C) |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| KÜHLEN | Raumtemperatur  | $T_{tr}$                                                           | 32                    | 16                     |
|        |                 | $T_f$                                                              | 23                    | 11                     |
|        | Außentemperatur | $T_{tr}$                                                           | 43                    | 16                     |
|        |                 | $T_f$                                                              | 26                    | 11                     |
| HEIZEN | Raumtemperatur  | $T_{tr}$                                                           | 30                    | 16                     |
|        |                 | $T_f$                                                              | —                     | —                      |
|        | Außentemperatur | $T_{tr}$                                                           | 24                    | -5                     |
|        |                 | $T_f$                                                              | 18                    | -6                     |

# Fernbedienung)

## Fernbedienung


### Handhabung der Fernbedienung

- Der maximale Bedienungsabstand beträgt 10 m.
- Richten Sie die Fernbedienung zum Senden von Signalen auf das Signal-Empfangsteil des Klimageräts.
- Zwischen der Fernbedienung und dem Klimagerät dürfen sich keine Hindernisse befinden.

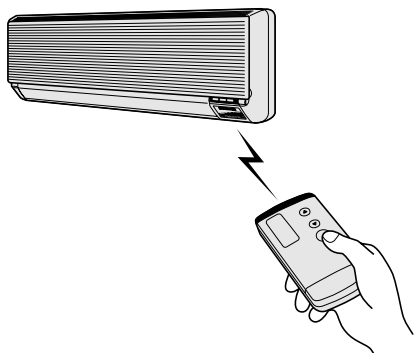

### Einlegen der Batterien

(Zwei Panasonic R03-Trockenbatterien)

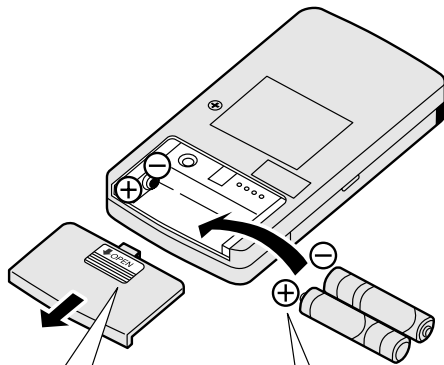

① Drücken Sie leicht auf die mit **OPEN** gekennzeichnete Stelle und schieben Sie den Batteriefachdeckel nach unten weg.

② Achten Sie auf die richtige Polung (+ bzw. -).


- Nach dem Einsetzen der Batterien erscheint folgende blinkende Anzeige im Anzeigefeld: „12:00 PM“. Falls die Anzeige nicht erscheint, entfernen Sie die Batterien und legen Sie sie erneut ein.



- Um die Batterien nicht unnötig zu belasten, sollte die aktuelle Uhrzeit umgehend eingestellt werden.

### Batterien

Die Betriebsdauer der Batterien beträgt etwa ein Jahr. Wenn sie schwach werden, blinkt das Batteriezeichen ( ). Sie sollten daraufhin umgehend ersetzt werden, da ansonsten keine Anzeige auf der Fernbedienung erscheint.

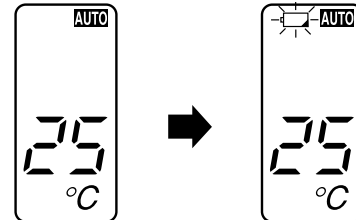

### Beim Ersetzen der Batterien ist folgendes zu beachten:

- Die Batterien sind jeweils durch zwei neue Batterien des gleichen Typs zu ersetzen.
- Es sollten keine wiederaufladbaren Ni-Cd-Akkus verwendet werden, weil diese sich von den üblichen Trockenbatterien in Form, Größe und Leistung unterscheiden.
- Die Batterien sind zu entfernen, wenn das Klimagerät längere Zeit nicht benutzt wird.

### Einstellen der aktuellen Uhrzeit

1

Drücken Sie die Taste zum Einstellen der Uhrzeit.



„PM“ (nachmittags) blinkt, und „12:00“ erscheint in der Anzeige.

2


Drücken Sie die Taste bzw. , um die aktuelle Uhrzeit einzustellen.



Halten Sie die Taste gedrückt, um die Uhr schnell vorzustellen, bzw. die Taste , um Sie schnell zurückzustellen.

3

Drücken Sie die Taste zum Einstellen der Uhrzeit.



Die Anzeige „PM“ (nachmittags) bzw. „AM“ (vormittags) blinkt nun nicht mehr.

### Hinweise


- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und auch nicht naß werden.
- Manche fluoreszierende Lampen können den Signalempfang beeinträchtigen. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren Fachhändler.

# Automatik • Heizen • Kühlen •

**1** Drücken Sie die Taste **MODE**, um die gewünschte Betriebsart einzustellen.



Die Anzeige ändert sich jedesmal, wenn diese Taste gedrückt wird, und zwar in folgender Reihenfolge:

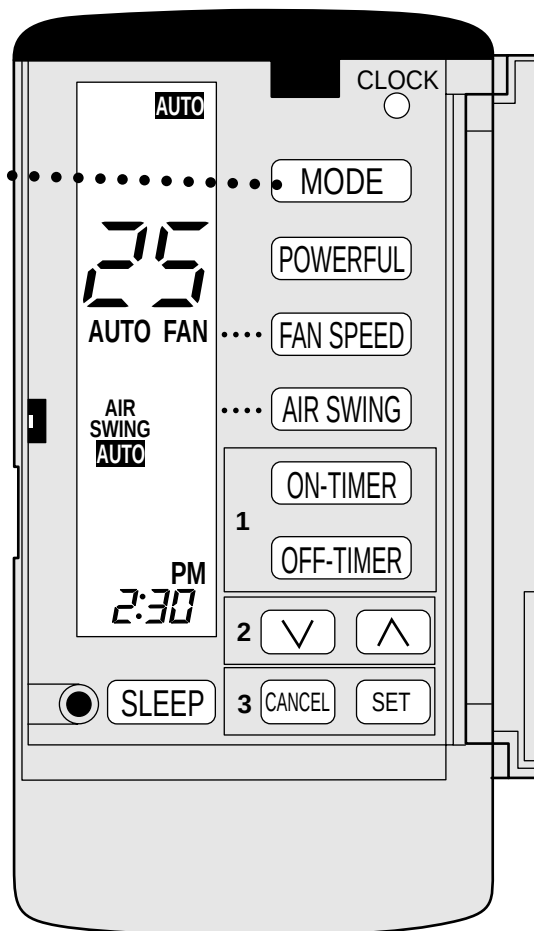


## Automatischer Wiederanlauf nach einem Stromausfall


- Nach einem Stromausfall geht das Gerät automatisch wieder in Betrieb. Die zuvor eingestellte Betriebsart sowie die Lamellenstellung werden übernommen, es sei denn, das Gerät wurde über die Fernbedienung ausgeschaltet.
- Wenn Sie nicht möchten, daß das Gerät automatisch wieder anläuft, schalten Sie es mit dem Netzschalter am Klimagerät ab, oder unterbrechen Sie die Stromzufuhr.
- Wenn Sie den automatischen Wiederanlauf generell deaktiviert haben möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Der automatische Wiederanlauf steht bei programmiertem Timer und im Nachtbetrieb nicht zur Verfügung.

## Automatikbetrieb

- Beim Einschalten des Automatikbetriebs stellt das Klimagerät in Abhängigkeit von der Außentemperatur, der Raumtemperatur und der eingestellten Solltemperatur selbsttätig die Betriebsart Heizen, Kühlen oder Mildes Trocknen ein.
- Die Betriebsarten können sich bei Bedarf in Abständen von 30 Minuten ändern.

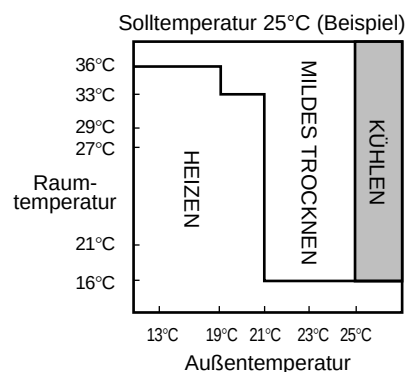

# Mildes Trocknen • Umluft

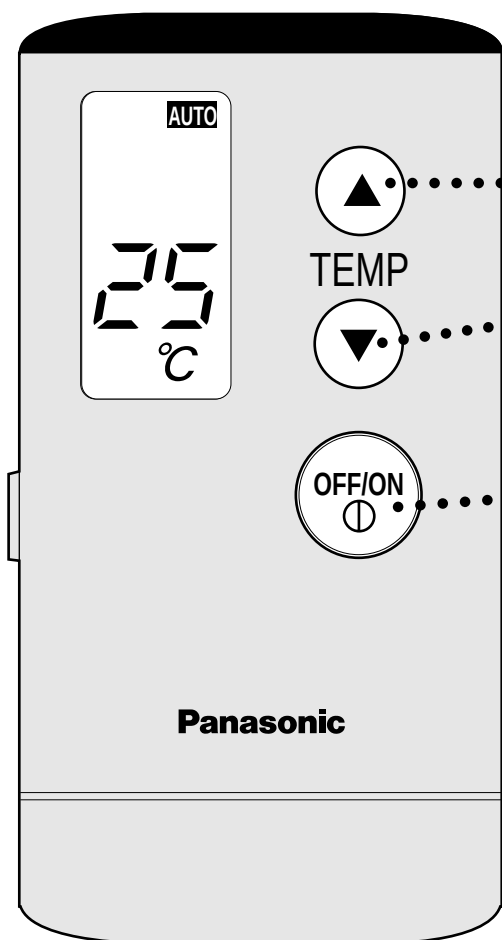

## ■ Einstellen der Temperatur

- Die Solltemperatur kann in Schritten von jeweils 1 Grad zwischen 16 °C und 30 °C eingestellt werden (dies gilt nicht für den Umluftbetrieb).

Erhöhen der Temperatur

Verringern der Temperatur


Empfohlene Temperaturbereiche:  
Heizen: 20 – 24 °C  
Kühlen: 26 – 28 °C  
Mildes Trocknen: etwa Raumtemperatur

2

Drücken Sie die Taste



Die LED POWER leuchtet auf. (Sie blinkt, wenn die Raumtemperatur beim Einschalten des Heizbetriebs niedrig ist bzw. während der Ermittlung der geeigneten Betriebsart im Automatikbetrieb.) Die Leistungskontrollanzeige zeigt die Kompressorbetriebsbedingung an.

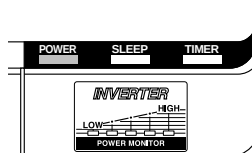

## ■ Ausschalten des Geräts

Drücken Sie die Taste



(Die POWER-LED erlischt).

### Heizbetrieb

- Das Gerät nutzt zum Heizen des Raums die in der Außenluft enthaltene Wärme. Wenn die Außentemperatur sinkt, kann sich auch die Heizleistung des Geräts verringern. An kalten Tagen empfehlen wir daher, eine zusätzliche Heizquelle zu verwenden.

### Umluftbetrieb

- Im Umluftbetrieb wird die Luft im Raum umgewälzt.
- Zudem wird die Luft gefiltert und desodoriert. Der Umluftbetrieb ist zu empfehlen, wenn weder der Heiz- noch der Kühlbetrieb benötigt werden.

### Mildes Trocknen

- In der Betriebsart Mildes Trocknen wird die Luft getrocknet, wobei die Solltemperatur beibehalten wird. Diese Betriebsart ist zu empfehlen, wenn die Luft durch starke Niederschläge sehr feucht geworden ist.
- Wenn die Raumtemperatur die Solltemperatur übersteigt, wird der Kühlbetrieb eingeschaltet.
- In der Betriebsart Mildes Trocknen läuft der Ventilator mit einer niedrigen Drehzahl.
- Wenn die Raumtemperatur geringer ist als die an der Fernbedienung eingestellte Solltemperatur, kann es vorkommen, daß die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit nicht verringert wird.


### Hinweise

- Einstellen der Zulufrichtung und der Ventilator Drehzahl siehe Seite 42 - 43.
- Der Turbo- und der Nachtbetrieb können während des Automatikbetriebs eingeschaltet werden.

# Einstellen der Zulufrichtung und der

Durch eine korrekte Einstellung der Zulufrichtung und der Ventilatorzahl kann die Effektivität des Klimageräts gesteigert werden.

## Einstellen der Luftlenklamellen für die horizontale Zulufrichtung

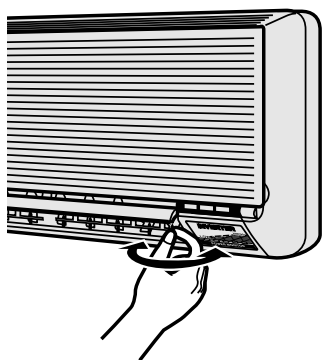


Schwenken Sie die Lamellen von Hand nach links oder rechts.

## Einstellen der Luftlenklamellen für die vertikale Zulufrichtung

Drücken Sie die Taste **AIR SWING** . . . . .

- Über die Zuluftlenkautomatik hinaus kann die Lamelle fünf Stellungen einnehmen.


Die Anzeige der Zulufrichtung ändert sich jedesmal, wenn die Taste **AIR SWING** gedrückt wird:

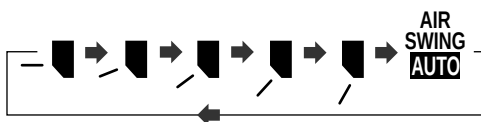

## Zuluftlenkautomatik


### Heizen

Solange die Ausblastemperatur zu Beginn des Heizbetriebs noch zu kühl ist, bleibt die Lamelle waagrecht stehen. Mit steigender Temperatur bewegt sie sich nach unten.

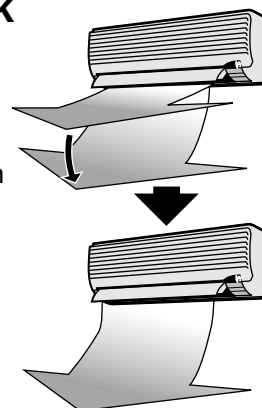


### Kühlen und Mildes Trocknen

Die Luftlenklamelle schwenkt automatisch auf und ab.

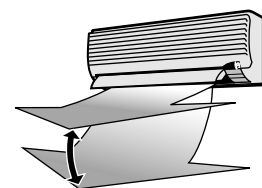


## Lamelleneinstellbereich

- Der Einstellbereich ändert sich entsprechend der jeweiligen Betriebsart (Heizen, Kühlen und Mildes Trocknen (siehe nebenstehende Abbildung)).
- Der auf der Fernbedienung angezeigte Winkel entspricht nicht exakt der tatsächlichen Lamellenstellung.
- Die Lamellenstellung ändert sich in den Betriebsarten Kühlen und Mildes Trocknen automatisch, um eine Kondensatbildung zu vermeiden.
- Nach dem Ausschalten des Klimageräts schließt sich die Lamelle automatisch.

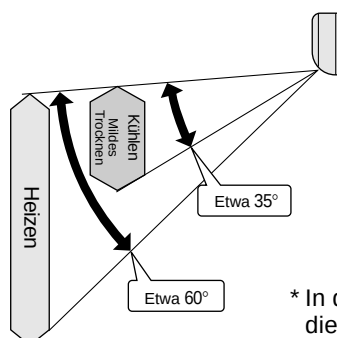

\* In diesem Bereich kann die Lamelle in fünf Stufen verstellt werden.


# Ventilatorordrehzahl

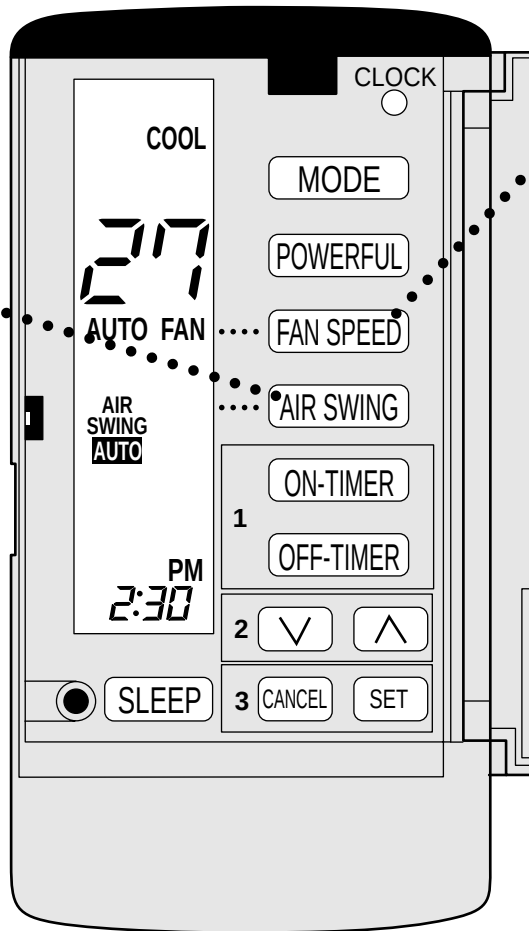

## Einstellen der Ventilatorordrehzahl

Drücken Sie die Taste **FAN SPEED**.

- Über die Ventilatorautomatik hinaus können fünf verschiedene Ventilatorordrehzahlen eingestellt werden.

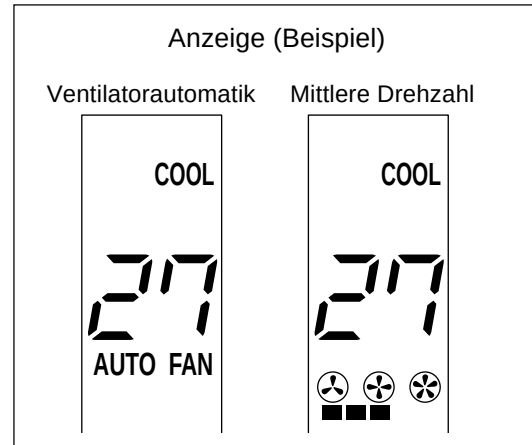

## Ventilatorautomatik

### Heizen

Die Ventilatorordrehzahl erhöht sich mit der Temperatur der ausgeblasenen Luft.

### Kühlen • Mildes Trocknen

Die Ventilatorordrehzahl wird so verändert, daß der Eindruck eines angenehm kühlen Lüftchens entsteht. Die Luft wird erst etwa 40 Sekunden nach Anlauf der Betriebsarten Kühlen bzw. Mildes Trocknen ausgeblasen.

## Hinweise

- Die Luftlenklamelle für die vertikale Zulufrichtung sollte in den Betriebsarten Kühlen und Mildes Trocknen nicht nach unten gerichtet werden, weil sonst Wasser am Luftaustritt kondensieren und herabtropfen könnte.
- Zum Verstellen der Luftlenklamelle für die vertikale Zulufrichtung ist die Fernbedienung zu verwenden. Sie darf nicht mit der Hand direkt am Gerät verstellt werden, da es sonst zu Funktionsstörungen der Lamelle kommen kann. Sollte dies dennoch der Fall sein, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.




# Einstellen der Timerfunktionen

Über **ON-TIMER** lässt sich der Zeitpunkt programmieren, zu dem sich das Gerät im Heiz- bzw. Kühlbetrieb einschalten soll.


Über **OFF-TIMER** wird entsprechend der Ausschaltzeitpunkt programmiert. Um einen optimalen Komfort und einen effektiven Gerätebetrieb zu ermöglichen, können beide Funktionen miteinander kombiniert werden.

## ● Während der Nacht

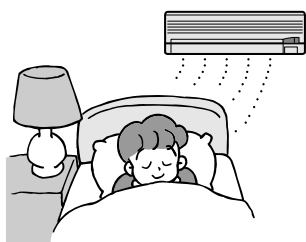


Stellen Sie die Uhrzeit, zu der Sie zu Bett gehen möchten, mit **OFF-TIMER** ein. Sie vergeuden dadurch nachts keine unnötige Energie.

## ● Wenn Sie aufstehen

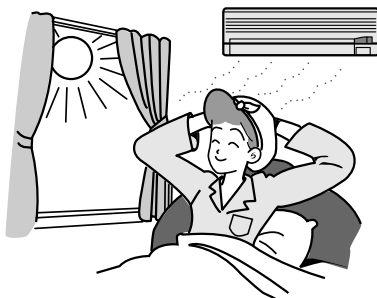


Stellen Sie die Uhrzeit, zu der Sie aufstehen, mit **ON-TIMER** ein. Auf diese Weise hat der Raum morgens bereits die richtige Temperatur erreicht.

## ● Wenn Sie ausgehen

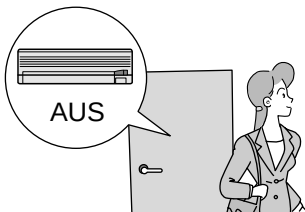


Stellen Sie die Uhrzeit, zu der Sie das Haus verlassen wollen, mit **OFF-TIMER** ein und die Uhrzeit, zu der Sie zurückkommen, mit **ON-TIMER**. Auf diese Weise ist das Klimagerät während Ihrer Abwesenheit ausgeschaltet, und Sie finden bei Ihrer Rückkehr dennoch eine angenehme Raumtemperatur vor.

## ● Wenn Sie nach Hause kommen

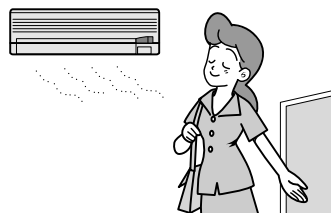

Stellen Sie die Uhrzeit, zu der Sie zurückkommen werden, mit **ON-TIMER** ein. Stellen Sie die Uhrzeit, zu der Sie zu Bett gehen möchten, mit **OFF-TIMER** ein. Auf diese Weise finden Sie bei Ihrer Rückkehr eine angenehme Raumtemperatur vor, und das Klimagerät wird über Nacht abgeschaltet.

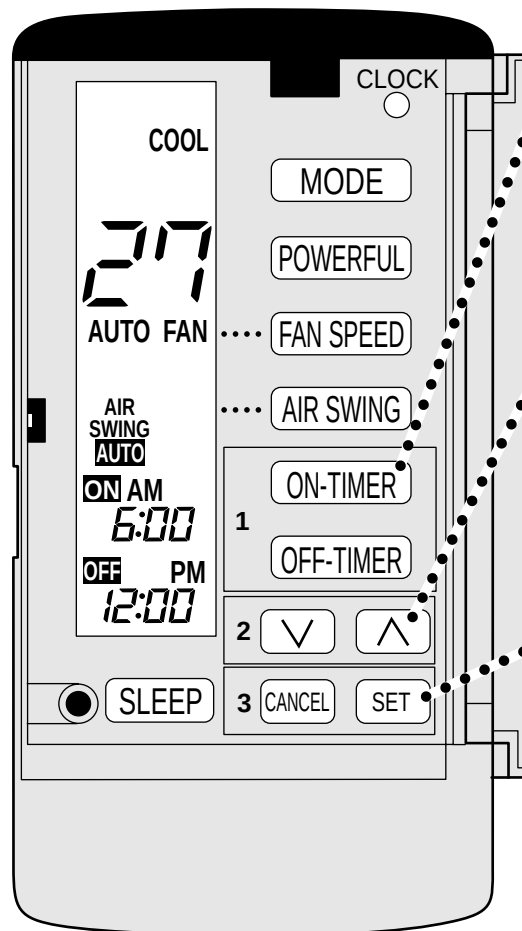

## Timer

- Wenn der Einschaltzeitpunkt programmiert wurde, läuft das Gerät bis zu 45 Minuten vor der eingestellten Uhrzeit an. Auf diese Weise wird gewährleistet, daß die gewünschte Raumtemperatur zur eingestellten Uhrzeit erreicht wird.
- Wenn ein Einschaltzeitpunkt programmiert ist, geht das Gerät jeden Tag zur eingestellten Uhrzeit in Betrieb.
- Die aktuelle Uhrzeit wird nicht angezeigt, wenn der Timer programmiert wurde.
- Wenn sowohl ein Ausschalt- als auch ein Einschaltzeitpunkt programmiert wurde, bleibt die TIMER-LED am Klimagerät auch dann erleuchtet, wenn das Gerät durch den Ausschalttimer ausgeschaltet wird.

**Hinweis:** Vor dem Programmieren des Timers muß die aktuelle Uhrzeit korrekt eingestellt werden. Der Timer kann nicht programmiert werden, wenn die Zeitanzeige blinkt.

.....**1** Drücken Sie die Taste **ON-TIMER**.

Beispiel: Sie wollen als Einschaltzeitpunkt 7:00 AM (vormittags) einstellen.





.....**2** Drücken Sie **▽** bzw. **△**, um den Zeitpunkt einzustellen.



- Die Zeit läßt sich in Schritten von 10 Minuten vor- bzw. zurückstellen. Wenn Sie die jeweilige Taste gedrückt halten, wird die Zeit schneller verstellt.

.....**3** Drücken Sie die Taste **SET**.

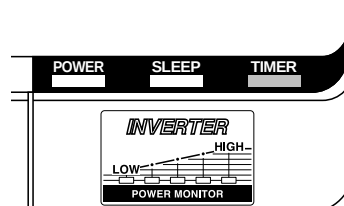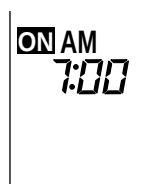

Die TIMER-LED am Klimagerät leuchtet auf.

### ■ Einstellen des Ausschaltzeitpunkts

Drücken Sie die Taste **OFF-TIMER** und führen Sie dann die obigen Schritte 2 und 3 durch.

## Löschen der Timereinstellung

Beispiel: Einschalttimer

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>1</b> ON-TIMER<br/>OFF-TIMER         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>2</b> ▽ △         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>3</b> CANCEL SET         </div> | <p><b>1</b> Drücken Sie die Taste <b>ON-TIMER</b>.</p> <p><b>2</b> Drücken Sie die Taste <b>CANCEL</b>.<br/>Die TIMER-LED am Klimagerät erlischt.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ändern der Timereinstellung

Beispiel: Ändern des Einschaltzeitpunkts von 4:00 PM auf 5:30 PM.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>1</b> ON-TIMER<br/>OFF-TIMER         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>2</b> ▽ △         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>3</b> CANCEL SET         </div> | <p><b>1</b> Drücken Sie die Taste <b>ON-TIMER</b>.</p> <p><b>2</b> Drücken Sie <b>▽</b> bzw. <b>△</b>, um den Einschaltzeitpunkt zu ändern.</p> <p><b>3</b> Drücken Sie die Taste <b>SET</b>.</p> | <br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

# Turbobetrieb • Nachtbetrieb

Turbo- und Nachtbetrieb stehen in den Betriebsarten Automatik, Heizen, Kühlen und Mildes Trocknen zur Verfügung.

## Turbobetrieb

- Im Winter ermöglicht der Turbobetrieb ein rasches Aufheizen des Raumes (Heizbetrieb + Turbobetrieb).
- Im Sommer ermöglicht der Turbobetrieb ein rasches Abkühlen des Raumes (Kühlbetrieb + Turbobetrieb).


Drücken Sie während des Betriebs die Taste **POWERFUL**.

### ■ Beenden des Turbobetriebs:

Drücken Sie erneut die Taste

**POWERFUL**.


Die Anzeige POWERFUL auf der Fernbedienung erlischt.

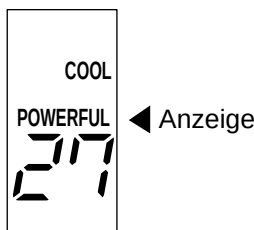

### Hinweis

- Die Solltemperatur und die Ventilator-drehzahl ändern sich automatisch, so daß der Raum rasch aufgeheizt, abgekühlt oder entfeuchtet wird.


| Betrieb   |                 | Temperatur     | Ventilator-drehzahl |
|-----------|-----------------|----------------|---------------------|
| Automatik | Heizen          | 6 °C höher     | Etwas höher         |
|           | Kühlen          | 4 °C niedriger |                     |
|           | Mildes Trocknen | 3 °C niedriger |                     |

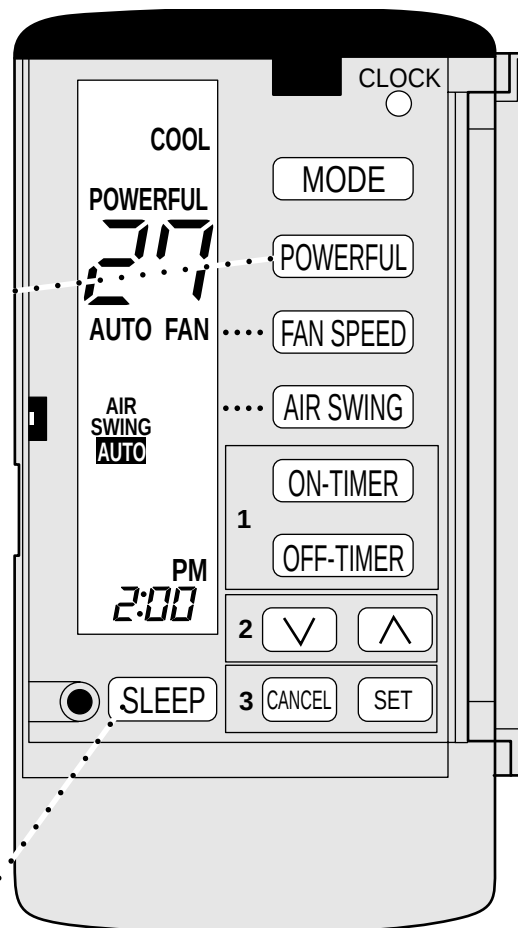

## Nachtbetrieb

Der Nachtbetrieb sorgt dafür, daß der Raum nicht zu stark geheizt bzw. gekühlt wird, während Sie schlafen. Er endet automatisch nach 8 Stunden.

Drücken Sie während des Betriebs die Taste **SLEEP**.

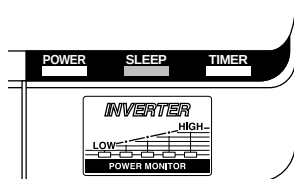

Am Klimagerät leuchtet die SLEEP-LED auf. Der Nachtbetrieb wird nicht an der Fernbedienung angezeigt.



### ■ Beenden des Nachtbetriebs:

Drücken Sie erneut die Taste **SLEEP**.

Die SLEEP-LED am Klimagerät erlischt.

### Hinweise

- Die Ventilator-drehzahl wird während des Nachtbetriebs verringert.
- Bei Verwendung des Timers und des Nachtbetriebs hat der Timer Vorrang.

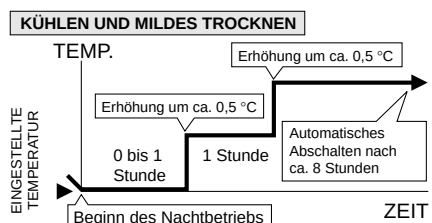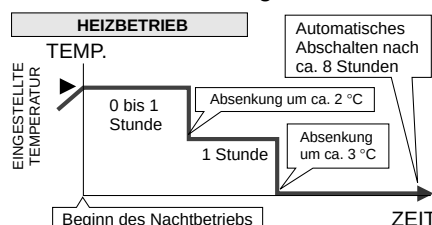

# Betriebshinweise


Im folgenden finden Sie einige hilfreiche Tips, mit denen eine optimale Leistung des Klimageräts gewährleistet und die Betriebskosten niedrig gehalten werden.

## Schließen Sie bei Bedarf Vorhänge bzw. Jalousien!

Um zu verhindern, daß die Sonne direkt in den Raum scheint und diesen aufheizt, sollten Sie Ihre Vorhänge oder Rollos zuziehen, da sonst die Kühlleistung verringert wird.

## Kühlen Sie den Raum nicht zu stark ab!

Ein Temperaturunterschied von maximal 6 °C zwischen Außen- und Innentemperatur ist beim Kühlen ideal. Zu kühle Temperaturen sind ungesund.

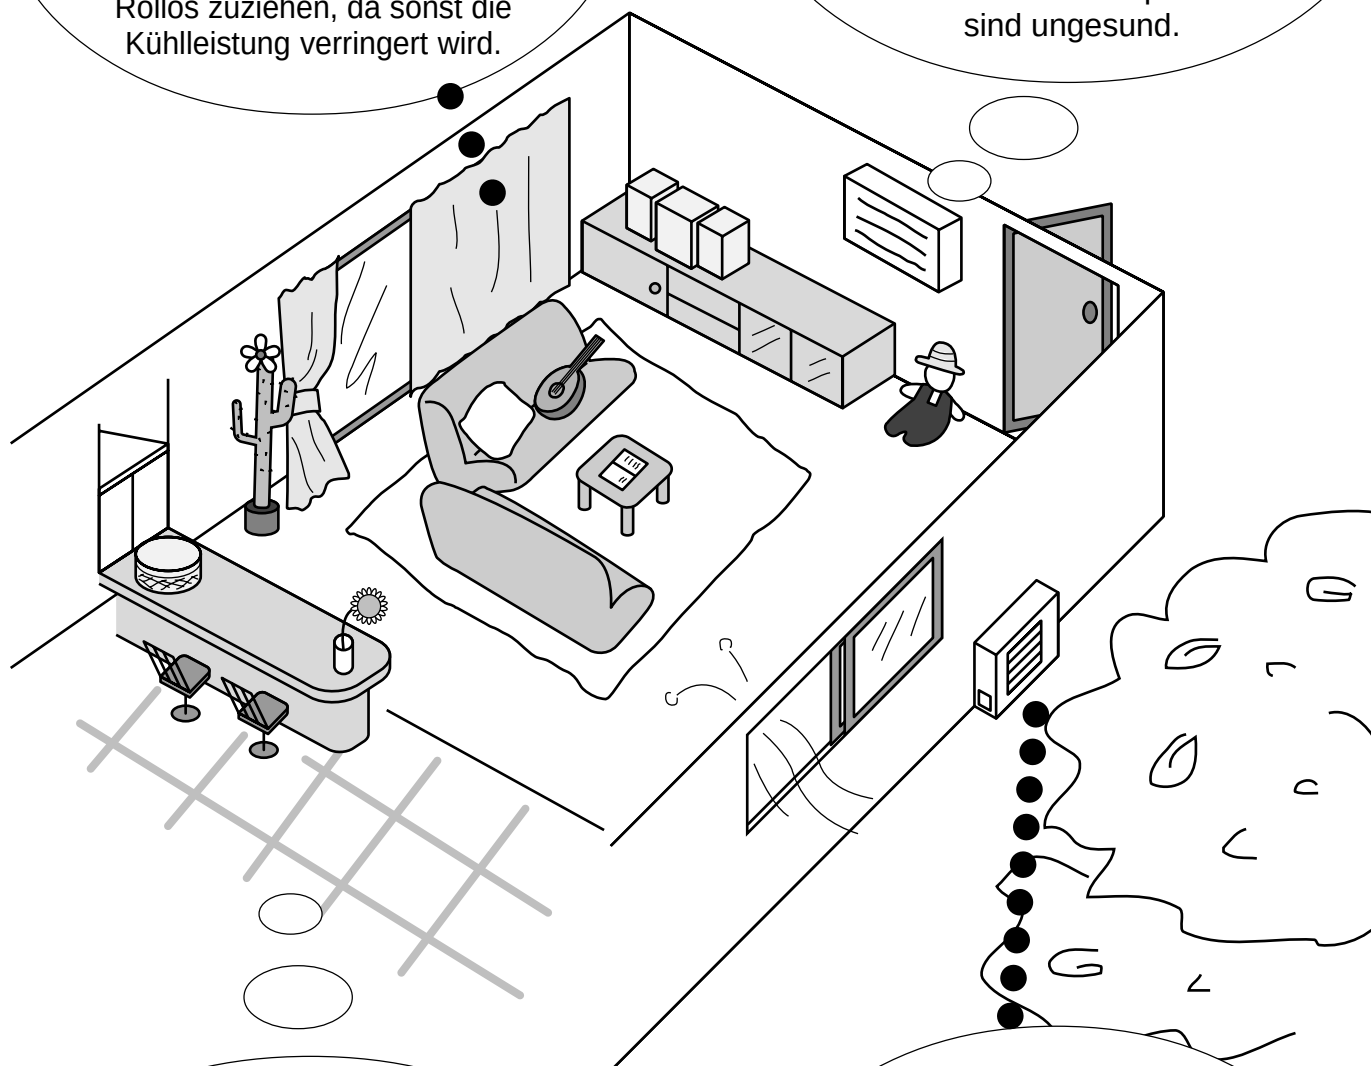

## Reinigen Sie regelmäßig die Luftfilter!

Durch verschmutzte Filter verringert sich die Heiz- bzw. Kühlleistung des Klimageräts. Reinigen Sie die Filter etwa alle 2 Wochen.

## Wird die Luftzirkulation des Außengeräts behindert?

Durch Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Außengeräts kann die Heiz- bzw. Kühlleistung beeinträchtigt werden.

DEUTSCH

# Pflege und Wartung

Durch eine regelmäßige Pflege und Wartung wird die Lebensdauer des Klimageräts erhöht.



## Achtung

- Wenn Sie das Klimagerät reinigen wollen, stellen Sie zuvor den Netzschalter auf OFF (AUS).

Der schnell rotierende Ventilator könnte ansonsten zu Verletzungen führen.

- Waschen Sie das Gerät nicht mit Wasser.

Durch die Verwendung von Wasser kann es zu einem Kurzschluß oder zu Stromschlägen kommen.


## Reinigen des Klimageräts und der Fernbedienung

- Wischen Sie das Klimagerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie das Klimagerät nie mit Lösungsmitteln wie Verdünner und Benzin oder mit Poliermitteln. Bei Verwendung chemisch getränkter Tücher sind die entsprechenden Hinweise des Herstellers zu beachten.
- Das Frontgitter kann abgenommen und mit Wasser gereinigt werden. Das Wasser darf allerdings nicht wärmer als 40 °C sein.

## Reinigen der Grobstaubfilter


- 1 Öffnen Sie das Frontgitter und entfernen Sie die beiden Grobstaubfilter.**

Fassen Sie sie hierzu an der Lasche, heben Sie sie leicht an und ziehen sie nach unten weg.

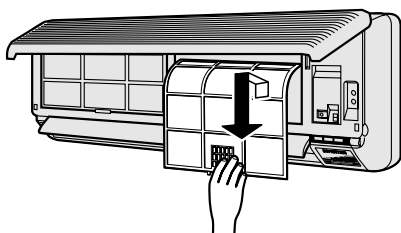


- 2 Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger.**

Stark verschmutzte Filter können Sie mit Wasser waschen. Lassen Sie sie anschließend gut trocknen (nicht in der Sonne!).

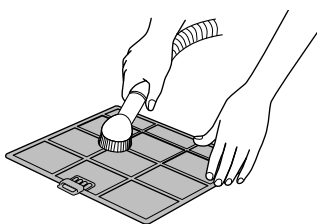


- 3 Setzen Sie die trockenen Filter wieder ein.**

Achten Sie darauf, daß der Hinweis „FRONT“ nach vorne zeigt.

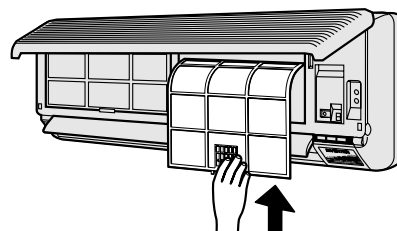

- 4 Stellen Sie den Netzschalter auf „ON“, um das Gerät einzuschalten, und schließen Sie das Frontgitter.**

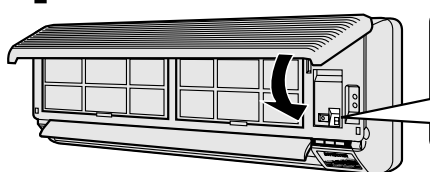

## Empfehlung

Wenn das Gerät in einer staubigen Umgebung eingesetzt wird, sollten die Filter alle 2 Wochen gereinigt werden. Durch den Betrieb mit verschmutzten Filtern wird die Kühl- bzw. Heizleistung beeinträchtigt.

Beschädigte Grobstaubfilter  
Ersatzfilter erhalten Sie bei Ihrem  
Klimageräte-Fachhändler unter der  
Bestellnummer CWD00215.

## Reinigen des Frontgitters



### Achtung

■ Das Frontgitter muß zum Reinigen abgenommen werden. Sorgen Sie beim Abnehmen dafür, daß Sie sicher stehen.

■ Achten Sie darauf, daß Sie nach dem Abnehmen des Frontgitters nicht die Metallteile des Klimageräts berühren.

■ Nach dem Reinigen des Frontgitters ist dieses sorgfältig zu trocknen, bevor es wieder eingesetzt wird, da es sonst zu Stromschlägen kommen könnte.

Das Frontgitter muß vor dem Reinigen abgenommen werden. Danach kann es mit einem Staubsauger abgesaugt oder mit einem milden Reinigungsmittel abgewaschen und im Schatten getrocknet werden.

Wichtig:



- (1) Zum Abnehmen des Frontgitters müssen unbedingt die Verriegelungen nach unten geschoben werden, da sonst das Frontgitter beschädigt wird.
- (2) Lassen Sie das Frontgitter nicht herunterfallen.

### ■ Abnehmen des Frontgitters

**1** Schieben Sie die beiden Verriegelungen nach unten.



**2** Klappen Sie das Frontgitter hoch, bis es leicht nach oben gerichtet ist, und ziehen Sie es heraus.

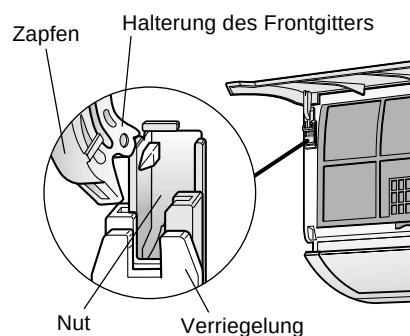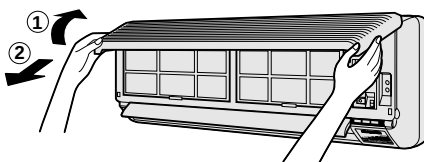

### ■ Anbringen des Frontgitters

**1** Halten Sie das Frontgitter etwas schräg nach oben gerichtet und setzen Sie den gewölbten Teil des Frontgitters auf den vorspringenden Teil des Klimageräts.

**2** Drücken Sie das Frontgitter etwas nach unten und führen Sie dabei den Zapfen des Frontgitters in die Nut am Klimagerät.


**3** Um das Frontgitter zu sichern, schieben Sie die beiden Verriegelungen nach oben, bis Sie ein Klicken hören. Solange die Verriegelungen sich nicht in dieser Position befinden, kann das Frontgitter nicht geschlossen werden.




# Pflege und Wartung

## Auswechseln der elektrostatisch wirkenden Feinfilter


- Die elektrostatisch wirkenden Feinfilter können nicht gereinigt und wiederverwendet werden. Neue Filter erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler unter der Bestellnummer CZ-SF5N.
- Da die Wirkung der Feinfilter nur etwa 3 Monate anhält, sollten sie vorzugsweise in vierteljährlichen Abständen ausgewechselt werden. Am Klimagerät ist unter dem Frontgitter ein Aufkleber mit Farbmustern angebracht. Wenn die Filter in etwa diesen Farbton aufweisen, bevor 3 Monate vergangen sind, sollten sie ausgewechselt werden.
- Das Klimagerät sollte nicht mit verschmutzten Feinfiltern betrieben werden, da sonst die Luft nicht gefiltert wird, die Heiz- bzw. Kühlleistung sinkt und schlechte Gerüche auftreten können.

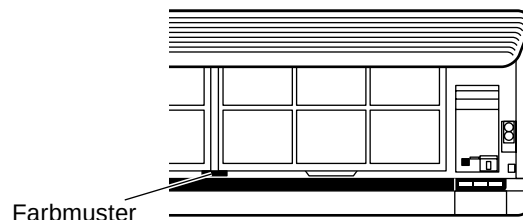

**1 Entfernen Sie die Grobstaubfilter.**

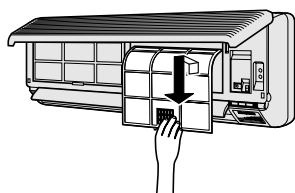


## 2 Entfernen Sie die Feinfilter.

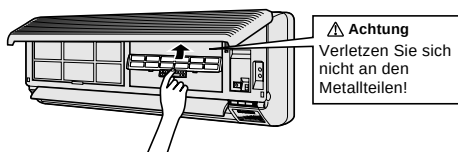

**Achtung**  
Verletzen Sie sich  
nicht an den  
Metallteilen!


### 3 Nehmen Sie die Filtereinsätze aus den Filterraahmen.

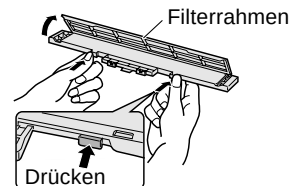


## Kontrollen vor Beginn der Heiz- bzw. Kühlsaison

### ■ Ist die ausgeblasene Luft im Kühlbetrieb kalt (bzw. warm im Heizbetrieb)?

Wenn 15 Minuten nach der Inbetriebnahme der Temperaturunterschied zwischen Luftansaug und Luftaustritt mindestens 8 °C (Kühlbetrieb) bzw. 14 °C (Heizbetrieb) beträgt, arbeitet das Klimagerät normal.

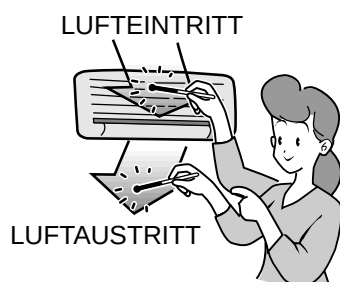

### ■ Sind Lufteintritt und Luftaustritt blockiert?

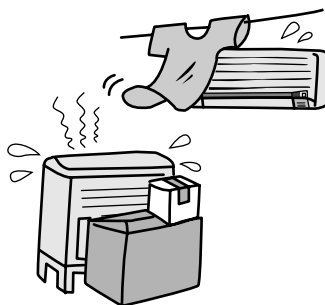

### ■ Sind die Batterien der Fernbedienung erschöpft?

Wenn das Batteriezeichen  auf dem Display der Fernbedienung blinkt oder die Anzeige schwach erscheint, sind die Batterien auszuwechseln (siehe Seite 35).


## Längere Nichtbenutzung des Klimageräts

**1** Lassen Sie das Klimagerät 2 bis 3 Stunden lang im Umluftbetrieb laufen, um die Einbauteile zu trocknen.

**2** Schalten Sie das Klimagerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Hinweis: Wenn das Klimagerät nicht mit Hilfe der Fernbedienung ausgeschaltet wurde, geht es beim Einstecken des Netzsteckers aufgrund der Wiedereinschaltautomatik sofort in Betrieb.




**3** Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.





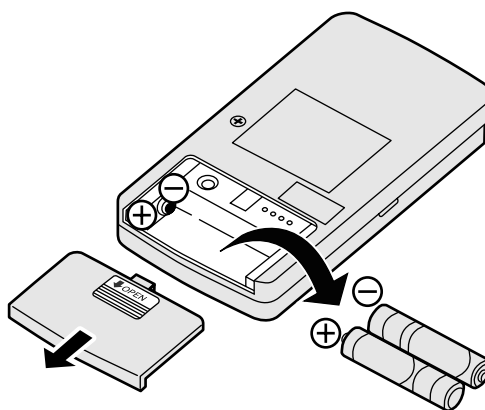


## Inspektionen

Das Gerät kann nach mehrjährigem Gebrauch verschmutzen, wodurch die Leistung vermindert wird. Bei bestimmten Betriebsbedingungen kann ein verschmutztes Gerät auch unangenehme Gerüche verursachen, und der Kondensatschlauch kann durch Staubablagerung verstopft werden.

Neben einer regelmäßigen Reinigung werden jährliche Inspektionen empfohlen. Fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler.
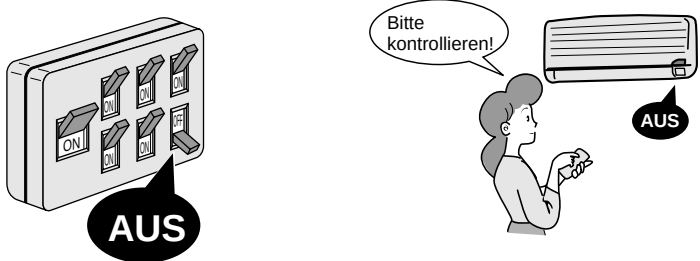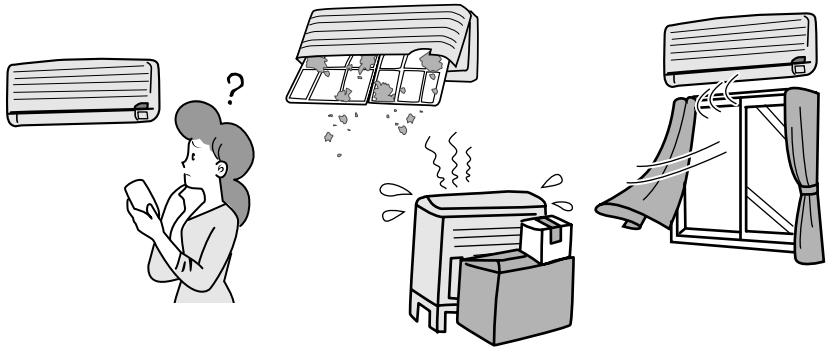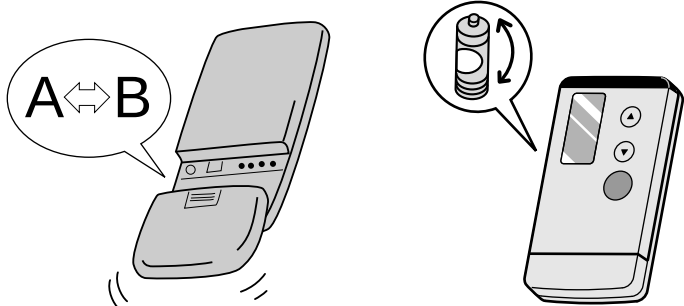
| Problem                                                                                                                                         | Kontrollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Das Klimagerät läuft nicht</b></p>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hat der Sicherungsautomat ausgelöst?</li> <li>■ Wurde der Netzstecker gezogen?</li> <li>■ Wurde das Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet?</li> <li>■ Wurde der Timer falsch eingestellt (Seite 44)?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Das Klimagerät kühlt bzw. heizt nicht richtig</b></p>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wurde die Temperatur richtig eingestellt (Seite 41)?</li> <li>■ Sind die Filter verschmutzt (Seite 48)?</li> <li>■ Sind die Luftein- oder -auslässe des Außengeräts zugestellt?</li> <li>■ Stehen irgendwelche Fenster oder Türen offen?</li> </ul> <p>* Messen Sie die Temperaturdifferenz zwischen Luftansaug und Luftaustritt. Wenn der Temperaturunterschied 15 Minuten nach der Inbetriebnahme mindestens 8 °C (Kühlbetrieb) bzw. 14 °C (Heizbetrieb) beträgt, arbeitet das Klimagerät normal.</p>  |
| <p><b>Das Klimagerät enthält keine Signale von der Fernbedienung, oder die Anzeige der Fernbedienung ist zu schwach bzw. nicht sichtbar</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Steht der Schalter für den Signalempfangskanal auf „B“ (Seite 37)?</li> <li>■ Sind die Batterien zu schwach (Seite 39)?</li> <li>■ Wurden die Batterien nicht polrichtig eingelegt?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

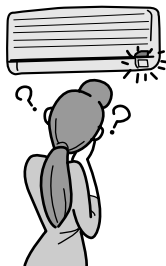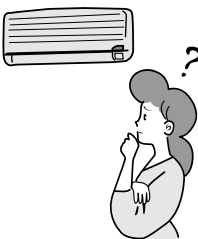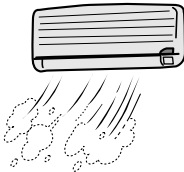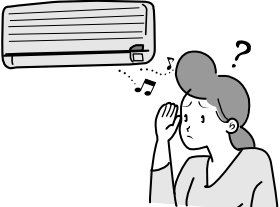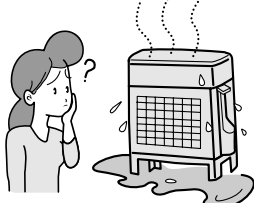
| Problem                                       | Ursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Luft wird nicht sofort ausgeblasen        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Betriebsart Kühlen bzw. Mildes Trocknen (Ventilatorautomatik)</b><br/>Nach dem Einschalten des Geräts wird für etwa 40 Sekunden keine Luft ausgeblasen. Dadurch wird verhindert, daß unangenehme Gerüche in den Raum geblasen werden.</li> <li>● <b>Betriebsart Heizen (die POWER-LED blinkt)</b><br/>Die Luft wird zunächst erwärmt, bevor sie in den Raum geblasen wird.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| Das Klimagerät bleibt plötzlich stehen        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Betriebsart Kühlen bzw. Mildes Trocknen (Ventilatorautomatik)</b><br/>Der Ventilator bleibt wiederholt 60 Sekunden lang stehen und läuft dann wieder 30 Sekunden lang, wobei die Raumtemperatur gemessen wird. Sobald die Temperatur den Sollwert erreicht, geht das Gerät wieder in Betrieb.</li> <li>● <b>Betriebsart Heizen (die POWER-LED blinkt)</b><br/>Bei niedrigen Außentemperaturen und hoher Luftfeuchte bildet sich Eis am Außengerät. Wenn die POWER-LED blinkt, wird dieses Eis gerade abgetaut. Der Abtauvorgang kann bis zu 10 Minuten dauern.</li> </ul>  |
| Aus dem Klimagerät tritt Nebel aus            | <p>Dies kann vorkommen, wenn das Gerät kühle Luft in einen warmen Raum bläst.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geräusche aus dem Klimagerät                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Während der Abtauphase oder nach dem Ausschalten des Geräts kann es zu Zischgeräuschen kommen, die dadurch entstehen, daß das im Klimagerät enthaltene Kältemittel in die entgegengesetzte Richtung geleitet wird.</li> <li>● Aufgrund der Temperaturunterschiede kommt es zu Knackgeräuschen, die dadurch entstehen, daß sich das Klimagerät ausdehnt oder zusammenzieht.</li> <li>● Das Geräusch von fließendem Wasser stammt vom Kältemittel, welches das Klimagerät durchströmt.</li> </ul>                                                                              |
| Aus dem Außengerät tritt Wasser und Dampf aus | <p>Wasser und Dampf entstehen beim Abtauen des Eises.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Wenden Sie sich in folgenden Fällen bitte direkt an Ihren Händler

- Ungewöhnlich laute Betriebsgeräusche.
- Wasser tropft aus dem Innengerät.
- Wasser oder ähnliches ist versehentlich in die Fernbedienung gelangt.
- Schalter oder Tasten funktionieren nicht ordnungsgemäß.
- Ein verbrannter Geruch kommt aus dem Gerät.
- Der Sicherungsautomat löst häufig aus.
- Netzkabel und Stecker werden ungewöhnlich warm.

**Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.**

- **Die TIMER-LED blinkt, und es wird eine aus 3 Zeichen bestehende Fehlermeldung angezeigt.**

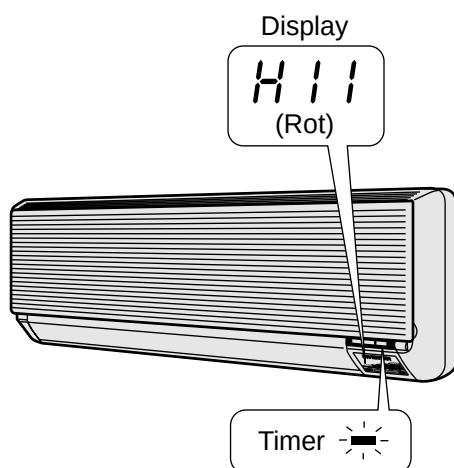

- Die blinkende LED weist auf eine Störung hin. Lesen Sie die Fehlermeldung auf dem Display ab und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Nach dem Ablesen der Fehlermeldung schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Je nachdem, welche Fehlermeldung erscheint, besteht die Möglichkeit, das Gerät vorübergehend weiter zu betreiben.

| Fehlermeldung, die einen vorübergehenden Betrieb zuläßt | Mögliche Betriebsarten | Hinweis                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| H23                                                     | Kühlen                 | Notbetrieb mit begrenzten Funktionen (die TIMER-LED blinkt weiter) |
| H27<br>H28                                              | Heizen<br>Kühlen       |                                                                    |

## ● Vorübergehender Betrieb


Bei Erscheinen der o.g. Fehlermeldungen kann das Gerät bis zur Reparatur durch den Kundendienst eingeschränkt benutzt werden.

1. Drücken Sie die Taste **MODE** und wählen Sie Heizen oder Kühlen.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (**OFF/ON**). Es ertönt ein vierfacher Piepton.

# Wichtige Hinweise

## Ausfall der Fernbedienung

Wenn die Fernbedienung ausgefallen oder unauffindbar ist, kann das Klimagerät ohne Fernbedienung im Automatikbetrieb betrieben werden, wobei jedoch die Temperatur nicht eingestellt werden kann. Hierzu ist zunächst das Frontgitter zu öffnen.

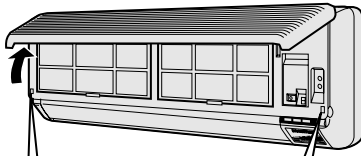

Fassen Sie das Frontgitter an den Anfassern an und klappen Sie es nach oben.

**1 Stellen Sie den Netzschalter auf ON (EIN).**

**2 Drücken Sie die Taste für den Betrieb ohne Fernbedienung (AUTO OFF/ON).**

Die POWER-LED blinkt, bis das Gerät die geeignete Betriebsart eingestellt hat.



■ **Ausschalten des Betriebs ohne Fernbedienung**

Drücken Sie erneut die Taste für den Betrieb ohne Fernbedienung. Die POWER-LED erlischt.

## Ein-/Ausschalten des Empfangs-Pieptons

■ **Ausschalten des Empfangs-Pieptons**

Drücken Sie die Funktionstaste für den Betrieb ohne Fernbedienung mindestens 10 Sekunden lang.

■ **Einschalten des Empfangs-Pieptons**

Drücken Sie die Funktionstaste für den Betrieb ohne Fernbedienung erneut mindestens 10 Sekunden lang.


## Maßnahme nach einem Stromausfall

● **Stromausfall während des Betriebs.**  
**Automatischer Wiederanlauf.**

- Nach einem Stromausfall läuft das Klimagerät bei Rückkehr des Netzstromes automatisch mit den vorherigen Einstellungen wieder an, es sei denn, das Gerät wurde zuvor mit der Fernbedienung abgeschaltet.
- Im Falle eines Wiederanlaufs geht das Gerät erst nach Ablauf von 3 Minuten in Betrieb.

● **Stromausfall bei programmiertem Timer.**

Bei einem Stromausfall bleiben die vorgenommenen Timereinstellungen nur in der Fernbedienung erhalten, da diese ihren Strom aus Batterien bezieht. Die TIMER-LED am Klimagerät erlischt. Zur Übertragung der vor dem Stromausfall programmierten Einschaltzeit an das Klimagerät ist beispielsweise folgendermaßen vorzugehen:

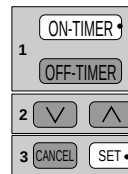

**1 Drücken Sie die Taste ON-TIMER.**

**2 Drücken Sie die Taste SET.** Die TIMER-LED am Klimagerät leuchtet auf.

## Maßnahmen bei Gewitter

Bei Gewitter ist das Klimagerät sicherheitshalber mit dem Netzschalter auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.



## Spannungsschwankungen

Wenn das Außengerät aufgrund von Spannungsschwankungen häufig stehen bleibt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.





### Warnung

- 1) Dieses Gerät muß vorschriftsmäßig geerdet werden.
- 2) Falls das Stromkabel beschädigt ist, muß es unverzüglich vom Hersteller bzw. Dem Kundendienst oder einem qualifizierten Elektriker ausgewechselt werden, da die Gefahr von elektrischen Schlag und Brand besteht.
- 3) Vor Wartungsarbeiten unbedingt den Netzstecker abziehen oder das Gerät vom Netz trennen.
- 4) Dieses Gerät kann nicht vom Betreiber repariert werden.  
Im Störfall auf keinen Fall versuchen, dieses Gerät selbst zu reparieren.  
Zur Reparatur bitte Kontakt mit dem Fachhändler oder Kundendienst aufnehmen.
- 5) Dieses Gerät darf nicht in einer potentiell zündfähigen Atmosphäre betrieben werden.
- 6) Ausschalten der Stromzufuhr im Notfall (Trennen von Hauptstromversorgung)  
In einer Notsituation den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen oder den Leitungsschalter bzw. Netztrennschalter ausschalten, um das Gerät von der Hauptstromversorgung zu trennen.



### Vorsicht

Wenn der Netzanschluß über eine Netzsteckdose erfolgt, den Netzstecker bei Nichtgebrauch des Gerätes stets von der Steckdose trennen.

#### \*Betriebsgeräuschpegel

Der A-bewertete Schalldruckpegel dieses Gerätes beträgt weniger als 70 dB (A) unter Testbedingungen gemäß JIS C 9612.

- Maximale Kühlleistung
- 1 m vor dem Gerät

## HINWEIS

Der maximale Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß "Maschinenlärm-Informationsverordnung 3. GSGV, 18. Januar 1991".

### Bescheinigung

Es wird bestätigt, daß der im Gerät enthaltene Druckbehälter einer Druckprüfung nach §9 der Druckbehälterverordnung und vom Sachkundigen einer Abnahmeprüfung unterzogen wurde. Dichtheit und ordnungsgemäßer Zustand der Kälteanlage gemäß VGB 20 wurden ebenfalls überprüft (siehe Typenschild). Das Ergebnis der Prüfungen entsprach den gestellten Forderungen.



Produktionsleiter  
(K. Hirao)



Sachkundiger  
(H. Yamane)

