

SHARP

ルームエアコン 家庭用

取扱説明書


S-X シリーズ



プラズマクラスター NEXT *1

形名

室内機	室外機
AY-S22X	AU-S22XY
AY-S25X	AU-S25XY
AY-S28X	AU-S28XY
AY-S36X	AU-S36XY
AY-S40X2	AU-S40X2Y
AY-S56X2	AU-S56X2Y
AY-S63X2	AU-S63X2Y
AY-S71X2	AU-S71X2Y
AY-S80X2	AU-S80X2Y

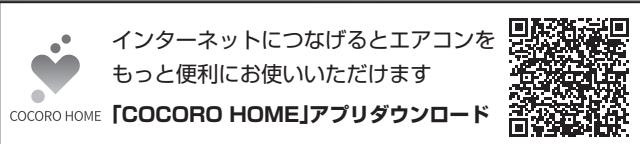

「製品登録」をお願いします

- ・家電製品をWEBでまとめて管理できる！
- ・登録製品に関する消耗品などサポート情報へ簡単アクセス！
- ・当社製品などが当たる抽選応募用
「わくわくポイント」を進呈！
- ・自動回答に加え会員限定でオペレーターと
チャット相談可能！

<https://cocoromembers.jp.sharp/m/>



もくじ

はじめに

安全上のご注意	2
据付について	4
長期間使わないとき	4
ご使用の前に	5
各部のなまえ	6
リモコンの設定	9

使いかた

運転する(基本操作)	10
プラズマクラスター運転	12
・お部屋の空気をきれいにする プラズマクラスター送風	
・集中的にイオンを届ける パワフルショット	
・洗濯物を乾燥する 部屋干し	
風量・風向を変更する	14
運転したまま外出する おでかけ運転	16
足もとの温度を優先する 足もと運転	17
すばやくお部屋を冷やす・暖める スピード運転	18
暖房開始時に、すぐに温風を出す 即温風	19
タイマーを使う	20
電気代やお部屋の状況を知る	22
こんなときは	23
・リモコンが使えないとき	
・チャイルドロック	
・1つの部屋で2台のエアコンを使うとき	
お買いあげ時の設定を変更する	24
詳しく知りたいとき	30
スマートフォンでエアコンを操作する	34

お手入れ

フィルター掃除運転	38
内部清浄運転	39
自動でカビを抑制 プラズマクラスター・パトロール	40
お手入れのしかた	41
プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換	52

必要なとき

よくあるご質問	53
故障かな？	55
室内機のランプが点滅したとき	60
保証とアフターサービス	62
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	63
別売品	63
仕様	裏表紙

- ・エアコンクリーニングの申し込み

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、保証書、工事説明書とともに、いつでも
見ることができる所に必ず保管してください。



プラズマクラスターのロゴおよびプラズマクラスター、
Plasmacluster は、シャープ株式会社の登録商標です。

*1 当技術マークのイオン個数の目安は、商品を壁に設置し、「風量最大」
運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で
1cm³あたり50,000個以上です。

生産管理用コード



安全上のご注意

—必ずお守りください—

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。

！警告 「死亡、または重傷を負うおそれがある」内容。

！注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



警告

火災や感電、大けがを防ぐために

電源プラグやコードは



- 運転中に電源プラグを抜かない。
(感電・放電による火災の原因)
- 電源コードを持って抜かない。
(断線による発熱・発火の原因)
- ぬれた手で抜き差ししない。
(感電の原因)
- 途中で接続したり、延長コードの使用、タコ足配線をしない。
(感電・発熱・火災の原因)
- 束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加熱したり、加工しない。
(感電・発熱・火災の原因)
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む。
(接触不良による感電・火災の原因)
- 電源プラグやコンセントに付着したホコリは、定期的に取り除く。
(感電・火災の原因)



ご使用時は



- 吸込口・吹出口に指や棒などを入れない。
(高速回転するファンで、けがの原因)
- 長時間、冷風を身体に直接あてたり、冷やしすぎたりしない。
(体調悪化・健康障害の原因)

お手入れ時は



- お客様自身でエアコン内部の洗浄や工具を使った分解掃除はしない。
- 除菌・消臭剤、殺虫剤などを吹きかけない。
(水漏れ・冷媒漏れ・破損・故障・発煙・発火の原因)
エアコン内部の洗浄については、お買いあげの販売店、またはシャープマーケティングジャパン株式会社 カスタマーサービス社にご相談ください。(裏表紙)



異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火・感電・けがの原因)

- [異常・故障例]
- 電源コードやプラグが異常に熱い。
 - 電源プラグが変色している。
 - 焦げくさいニオイがする。
 - 異常な音やガタガタと振動する。
 - ブレーカーが頻繁に落ちる。
 - 室内機から水が漏れる。

お買いあげの販売店へ点検・修理を依頼してください。

据付・移設・廃棄・修理時は



- 指定冷媒(R32)以外は使用(冷媒補充・入替え)しない。
(故障・破裂・けがなどの原因)
- 必ずエアコン専用の電源コンセントを使用する。
(発熱・火災の原因)
- アースや漏電しゃ断器が設置されていること。
(感電・火災の原因)



お買いあげの販売店、または専門業者に確認してください。



- 据付、移設、廃棄、修理は、必ずお買いあげの販売店、または専門業者に依頼する。
(水漏れ・感電・発熱・火災・けがの原因)
- 冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが原因のひとつと考えられるので、お買いあげの販売店に相談する。
(冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一室内に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に触ると、有害な生成物発生の原因)



注意 漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

ご使用時は




- 動植物に直接風をあてない。
(動植物に悪影響を及ぼす原因)
- 動植物の飼育や栽培、食品・精密機器・美術品の保存などに使用しない。
(対象物の性能・品質・寿命への悪影響やエアコンの故障の原因)
- ぬれた手で操作しない。(感電の原因)
- 室内機・室外機の下に、他の電気製品や家財などを置かない。
(水滴が落ちて、汚損・故障・感電の原因)
- 湿度が高いとき(80%以上)に、窓や戸を開けたまま冷房や除湿を長時間運転しない。
(水滴が落ちて、汚損・故障・感電の原因)
- 室内機に洗濯物などを掛けない。
(室内機の落下につながり、けが・故障の原因)
- 室外機の上に乗ったり物を載せない。
(ベランダなどでは、落下の原因)
- 傷んだままの据付台などで使用しない。
(落下につながり、けがなどの原因)
- 乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない。
(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)



- 室外機の周辺に、物を置いたり、落ち葉がたまらないようにする。
(虫などが侵入し、故障・発火・発煙の原因)
- 燃焼器具と一緒に運転するときはこまめに窓を開け、換気をする。
(酸素不足の原因)
- 燃焼器具はエアコンの風が直接あたらない所に置く。
(不完全燃焼の原因)
- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜く。
(被雷すると、故障の原因)
- 長期間使用しない場合は、電源プラグを抜く。
(ホコリがたまると、発熱・発火の原因)
- 内装工事や床面のワックスかけ時は、運転を停止する。
(揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れ・露飛びの原因)
作業後は窓やドアを開けて、十分に換気をした後、運転をしてください。

お手入れ時は

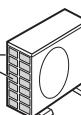

- 室内機・室外機を直接水洗いしたり、水の入った容器を載せたりしない。
(感電・発火の原因)
- 不安定な台に乗らない。(転倒など、けがの原因)
- 室内機・室外機のアルミ部分に触らない。アルミ部分(けがの原因)



- 必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。
(高速回転するファンで、けがの原因)
- お手入れで水拭きや水洗いした部品は、日陰でよく乾かす。
(水気が残っていると、感電の原因)

据え付け時は



- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置されていないか確認する。(万ーガスが漏れると、発火の原因)
- ドレンホースが確実に排水するように配管されているか確認する。(不確実な場合、家財などをぬらす原因)

無線LAN機能




警告 火災や感電、大けがを防ぐために

- 外出先から操作する場合、エアコンやその周辺、在宅者の状況を確認できないため、安全を十分確認して使用する。場合によっては、人などが死亡・重傷を負ったり、財産の損害が発生するおそれがあります。
- 電源プラグが根元まで確実に差し込まれていること、また電源プラグやコンセントにホコリが付着していないことを確認する。(接触不良による発熱・発火・火災の原因)
 - 事前に、他の人が設定したタイマー予約などの設定状況を確認する。
(予期しない運転や停止により、体調をくずす原因。動植物に悪影響をおよぼす原因)
 - 事前に、エアコンに異常がないことを確認する。(発煙・発火・火災の原因)
 - 事前に、エアコンからの風の変化があっても室内に悪影響がでないこと(飛びやすい物がないこと等)を確認する。
(風により物が落下し、火災・けが・家財汚損の原因)
 - 人がいることがわかっている場合は、外出先からエアコンの操作をすることを知らせておく。
(予期しない運転や停止により、事故・けが・体調悪化の原因)
 - こまめにエアコンの設定内容や運転状況をスマートフォンで確認する。(事故・けが・体調悪化の原因)

据付について

- 次のような場所への設置は避けてください。
 - ・水蒸気や油煙の多い所。
 - ・機械油の多い所。
 - ・積雪により室外機がふさがれる所。
 - ・サンルームや温室など長時間、直射日光が室内機にあたる所。
 - ・動物の尿がかかるなど、アンモニアの影響を受ける所。
 - ・温泉地など硫化ガスの多い所。
 - ・海浜地区など塩分の多い所。
- エアコンの重量に十分に耐え、運転音や振動が大きく伝わらない所をお選びください。
- 室外機の吹出口からの風や、運転音が隣家の迷惑にならない所をお選びください。
 - ・室外機の吹出口近くには物を置かないでください。(機能低下や騒音増大の原因)
 - ・ご使用中に異常音がする場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。
- エアコンからの排水は、水はけのよいところにしてください。ドレンホースの先端は、ふさがないようにしてください。

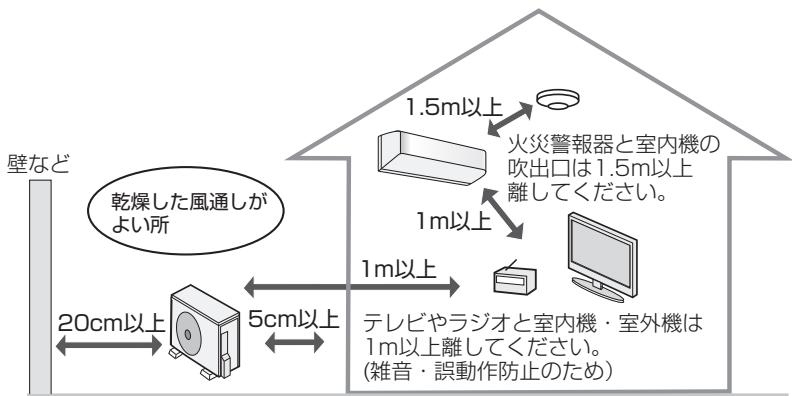

余裕があれば、できるだけ広い寸法をお取りください。

長期間使わないとき

- 手動でフィルター掃除運転と内部清浄運転をする。(38, 39 ページ)
- 運転停止後、電源プラグを抜く。または、エアコン専用の安全ブレーカーを切る。
- 各部のお手入れをする。(41~51 ページ)
- リモコンの電池を取り出す。(液漏れによる故障防止)(5 ページ)

再び使い始めるとき

以下の項目を確認してください。

- ・ダストボックスのホコリが残っていたり、エアーフィルターが汚れたりしていないか。
- ・室内機・室外機の吸入口・吹出口がふさがっていないか。
- ・ドレンホースの排水口がふさがっていないか。
- ・電源プラグやコンセントに、ホコリが付着していないか。
- ・アース線が断線していたり、はずれたりしていないか。
- ・室外機の据え付けが不安定になっていないか。

お買いあげの販売店へご相談ください。

廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類(R32)が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

【冷媒の「見える化」表示について】

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時は、フロン類の回収が必要です。廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき、適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。

ご使用の前に

リモコンに電池を入れる

1 裏側のふたをスライドして開ける。


2 単4形アルカリ乾電池2本を入れ、ふたを閉める。

3 表側のカバーを開け、リセットボタンを押す。

- 誤動作を避けるため、必ず押してください。

2 $\oplus\ominus$ を正しく入れる

マイナス \ominus 側から入れてください。

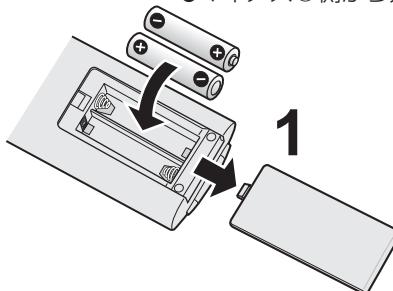

先の細い
もので押す



《リモコン表示》



点滅します

電池について

● リモコンに「！」が表示されたり信号が届きにくいときは交換をしてください。


(電池の寿命は約1年です。使用条件により寿命が1年未満の場合もあります)

- 付属の電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、短期間で消耗することがあります。
- 交換時は2本とも新しい同じ種類の単4形アルカリ乾電池をご使用ください。
- 充電式電池（Ni-Cd、ニッケル水素など）は使用しないでください。（誤動作の原因）
- 電池を交換するとリモコンはお買いあげ時の設定に戻ります。日時を設定してください。（9ページ）

ご注意

- 長期間使わないときは電池を取り出してください。（液漏れや破裂による故障防止のため）
- 電池の溶液が目に入ったり、お肌や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。

リモコンの使いかた

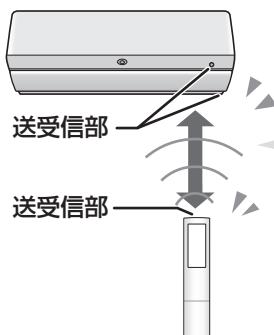

エアコンに向けて操作

信号を送受信できる範囲は、
本体正面で約7m以内です。

- 信号をさえぎるものがないようにしてください。

信号の受信音と内容

受信音	お知らせ内容
ピー	運転停止
ピッ	運転・設定・設定取り消し
ピッピッ	リモコンとの送受信時

ご注意


- リモコンに衝撃を与えた後、水にぬらしたりしないでください。
また、直射日光のあたる場所、ストーブなどの近くには置かないでください。（故障の原因）
- 電子瞬時点灯方式の蛍光灯（インバーター方式、ラピッドスタート方式など）がある部屋では、
信号を受け付けないことがあります。この場合は、販売店にご相談ください。

お知らせ

- リモコンを壁に取り付ける場合は、別売のリモコンホルダーをご使用ください。（63ページ）

各部のなまえ 1


室内機

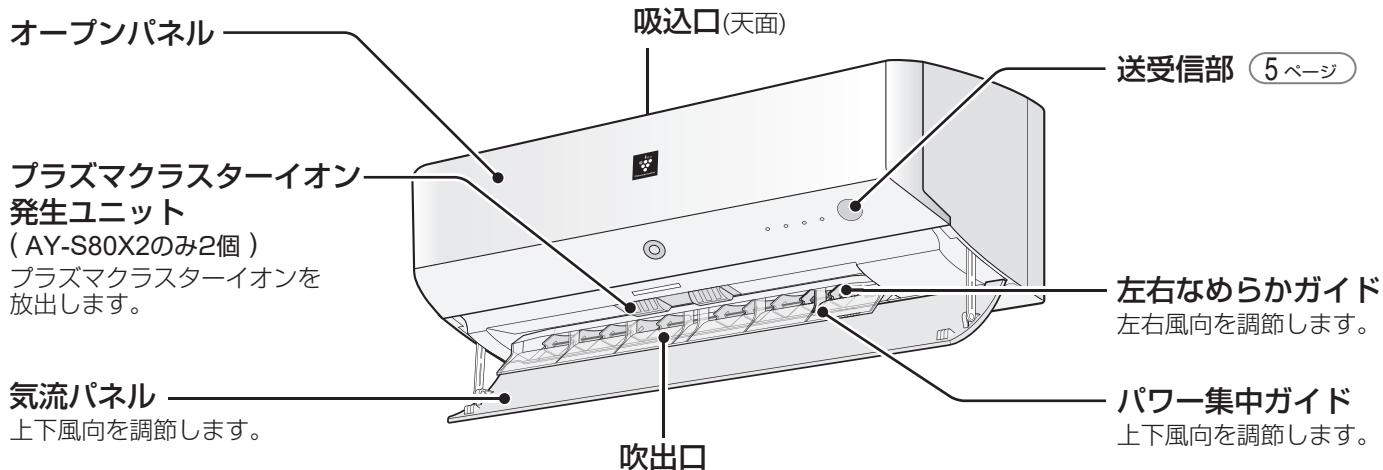

このエアコンは、CO₂センサーを搭載しています。

CO₂センサーでお部屋のCO₂濃度(二酸化炭素濃度)を測定し、換気のタイミングをCO₂ランプの色や音声でお知らせします。


本体表示部 (点灯時のお知らせ内容) 点滅時は「室内機のランプが点滅したとき」をご参照ください。 (60ページ)

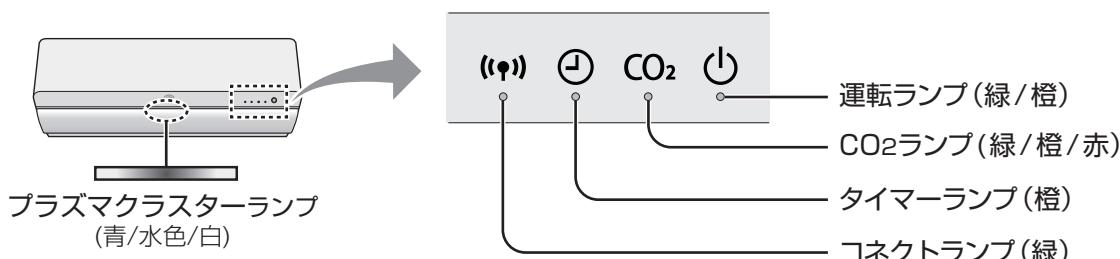

ランプ		色	お知らせ内容
▶	運転ランプ	緑	運転中
		橙	プラズマクラスター・パトロール運転中 (40ページ)
CO ₂	CO ₂ ランプ (33ページ)	緑	CO ₂ 濃度：1000ppm未満 良好な換気状態です。
		橙	CO ₂ 濃度：1000ppm～1499ppm 窓を開けるなど空気の入れ替えをおすすめします。
		赤	CO ₂ 濃度：1500ppm以上 窓を開けるなど空気の入れ替えをおすすめします。
⌚	タイマー・ランプ	オレンジ	タイマー予約中
⟳	コネクトランプ	緑	エアコンと無線LANアクセスポイント(ルーター)が接続中 (34～37ページ)
—	プラズマクラスター・ランプ	青	プラズマクラスターイオン放出中 プラズマクラスター・パトロール(お部屋プラスモード)運転中 (40ページ)
		水色	フィルター掃除中・内部清浄中 (38, 39ページ) プラズマクラスター・パトロール(内部モード)運転中 (40ページ)
		白	プラズマクラスター・パトロール設定中 (運転停止時のみ) (40ページ)


オープンパネルを開けたとき

左側のダストボックスをはずした状態

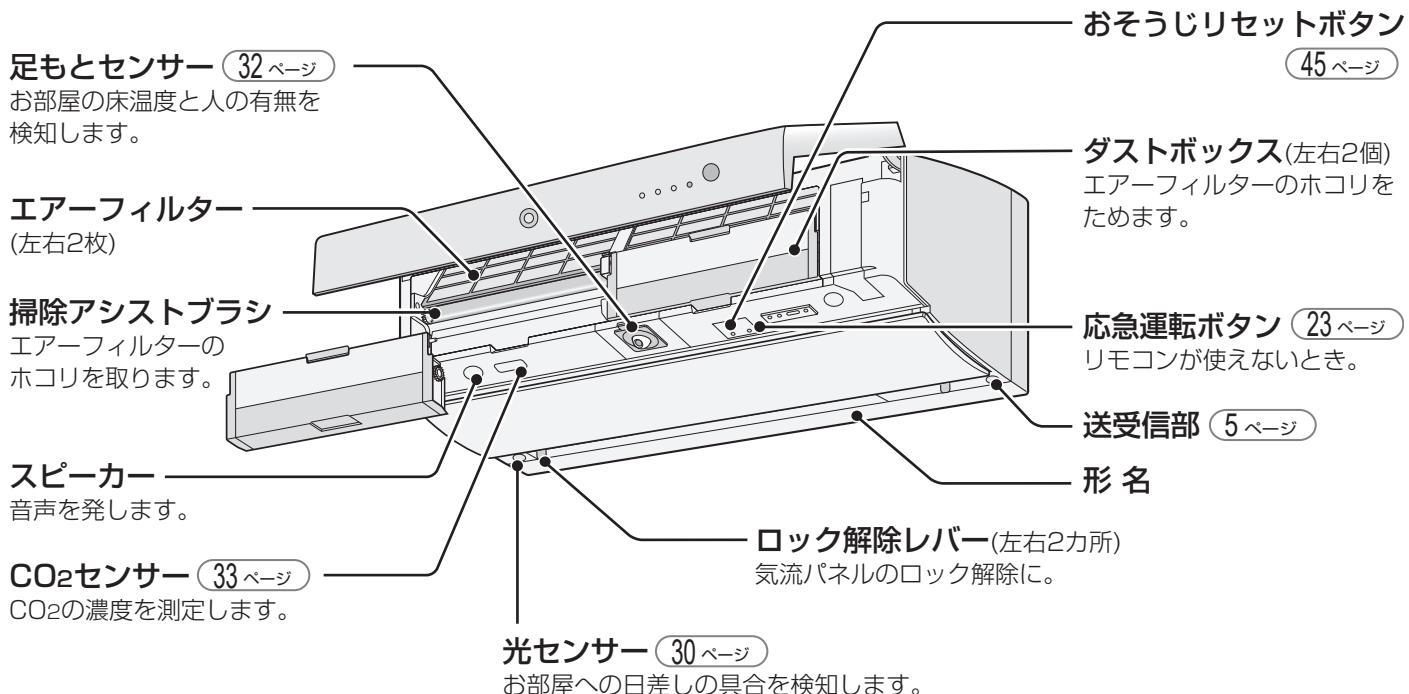

ご注意 ● 運転中は、気流パネルやロック解除レバーに触れないでください。(けが・破損・誤動作の原因)

室外機

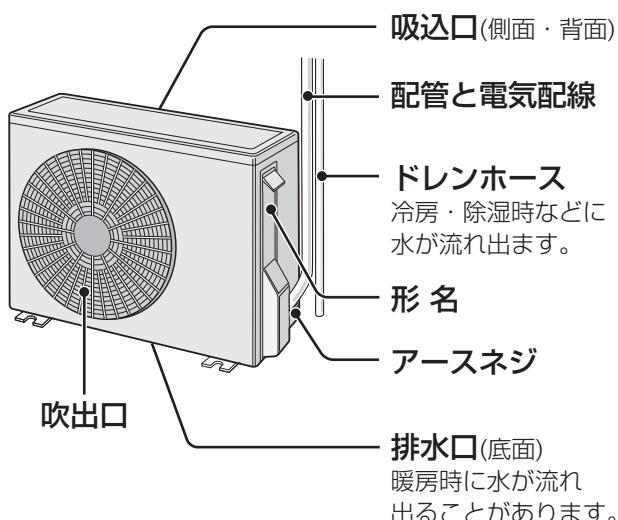

付属品

■ リモコン



■ 単4形アルカリ乾電池(2本)



■ 取扱説明書(本書)※

■ 保証書

■ 工事説明書※

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.


このエアコンは、音声機能付きです。(音声の音量調節 (28ページ))

音声で、エアコンの状況をお知らせしたり、操作のお手伝いや使いかたのアドバイスをします。

・本製品の音声合成ソフトウェアには、HOYA株式会社 MD部門 ReadSpeaker SBUの「ReadSpeaker」を使用しています。「ReadSpeaker」は、ReadSpeaker B. V. の商標です。


各部のなまえ 2

リモコン

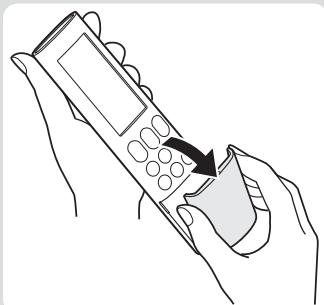

カバーの開けかた

カバーを手前におこして開ける。

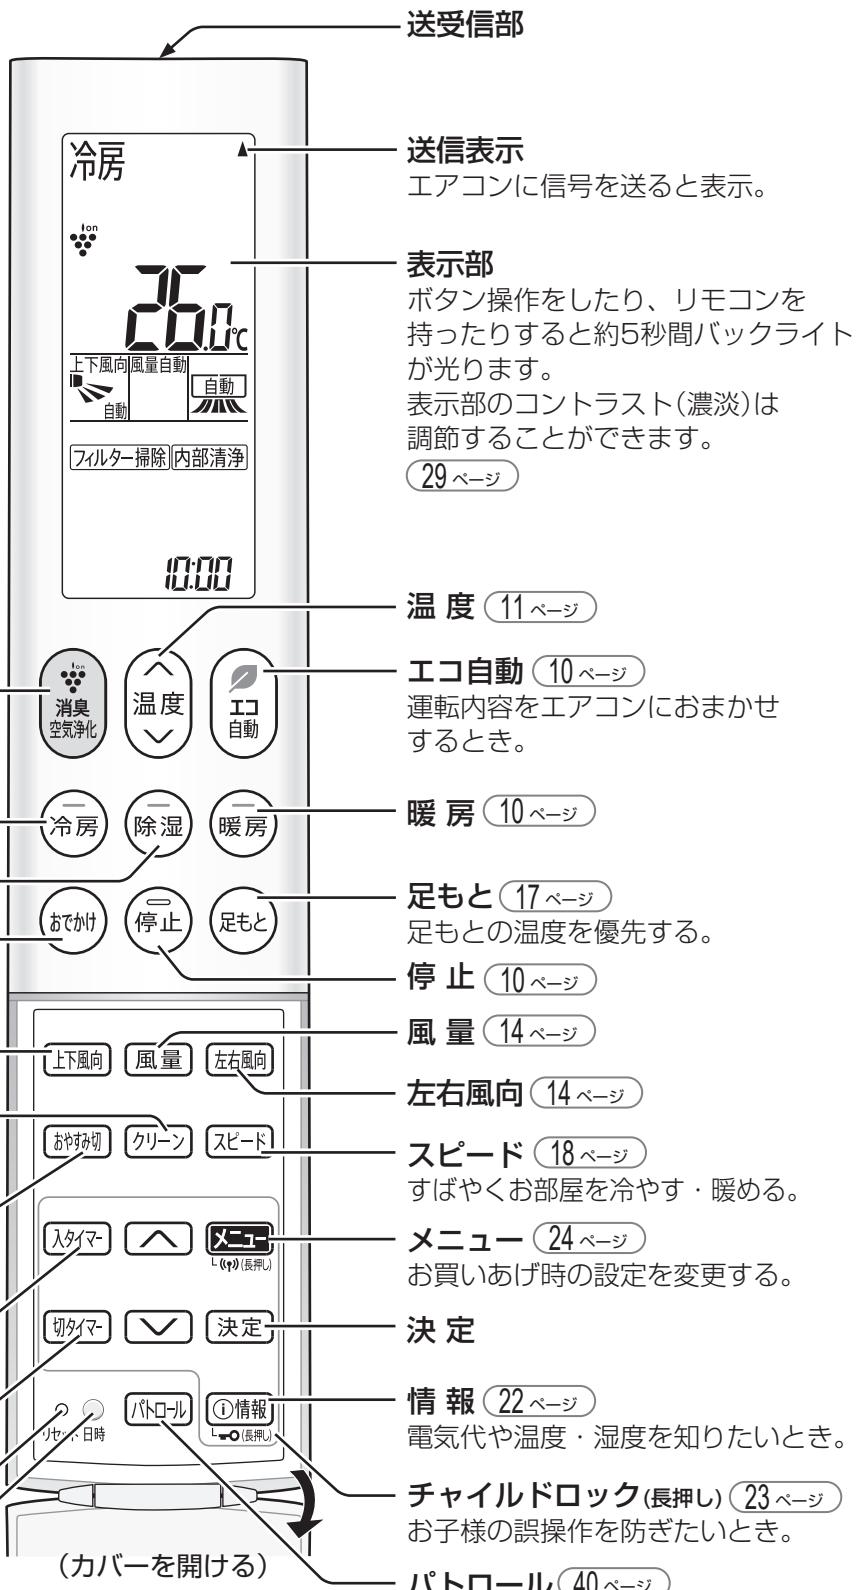

リモコンの設定

現在日時を設定する


エコ自動運転・タイマー予約・電気代表示など正しく動作させるために現在日時は必ず合わせてください。

【例】2024年7月25日 10:00に設定するとき




(カバーを開ける)


1 を押す。
日時

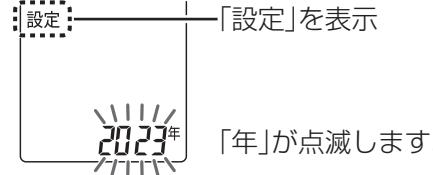

2 を押し、「年」を合わせ
 を押す。

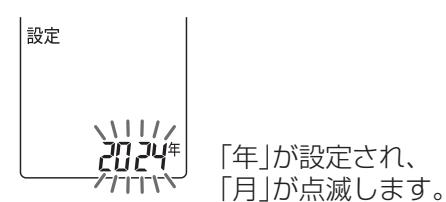

3 「月」「日」「時」「分」も手順 2 と同じ手順で設定する。

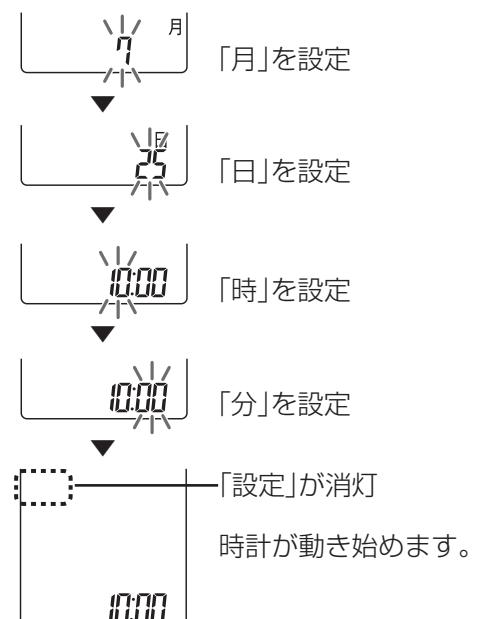

- を長押しすると早送りします。
- 途中で日時ボタンを押すと、設定が完了して時計が動き始めます。
- 間違えた場合は、手順 1 からやりなおしてください。

お知らせ

- 現在日時を設定しないと、タイマー予約はできません。
- タイマー予約中は、現在日時の設定ができません。


部屋形状・据付位置を設定する

適切な送風調節のため、お部屋に合わせて設定してください。 (27, 28 ページ)

運転する(基本操作)

詳しく知りたいときは (30, 31 ページ)

運転中

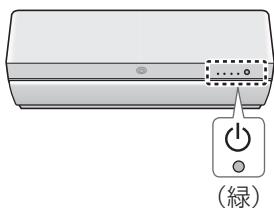

【例】「冷房」運転のとき



エアコンにおまかせする エコ自動

お部屋が適温になるように、エアコンが運転内容を自動で選択します。



を押す。



— 運転の種類を表示(送風時は表示されません)
運転開始直後は表示されません。
しばらくしてからリモコンをエアコンに向けると表示されます。

- 2.0°C低め～2.0°C高めまで調節できます。

調節してもお好みに合わない場合は、冷房や暖房運転をしてください。

運転の種類を自分で選ぶ

暑いとき



を押す。



湿気を取りたいとき



を押す。



寒いとき



を押す。



運転を停止する



を押す。

- 停止後、自動でフィルター掃除と内部清浄をします。 (38, 39 ページ)

ご注意

- エアコン付近では、フッ素樹脂やシリコーンを配合した化粧品など^{*}は使わないでください。
本体内部にフッ素樹脂やシリコーンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。
*ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアムース・ヘアトリートメントなど)・化粧品・制汗剤・静電気防止剤・防水スプレー・つや出し剤・ガラスクリーナー・化学ぞうきん・ワックスなど。

お知らせ

- お買いあげ時は、運転中にプラズマクラスターイオンが放出される設定になっています。
メニューより設定変更ができます。(26 ページ)

このエアコンは、プラズマクラスター NEXTを搭載しています。33ページ

プラズマクラスターは、自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオンで空気を浄化する技術です。

プラズマクラスターーエアコンの効果については、ホームページからご確認いただけます。

<https://jp.sharp/aircon/plasmacluster/>



使いかた

温度を変更する

<冷房・暖房>



温度を押す。



28.0°C

- 設定できる範囲
冷房：18.0°C～32.0°C
暖房：15.0°C～32.0°C

0.5°Cずつ変わります。

<エコ自動・除湿>



15°C

- 調節できる範囲
エアコンが選んだ温度
設定を基準に
2.0°C低め～2.0°C高め

湿度を変更する(除湿のみ)



除湿を押す。



55%

- 設定できる湿度
50%→55%→60%

風量や風向を変更する

風量：風量を押す。

上下風向：上下風向を押す。

左右風向：左右風向を押す。

- 設定できる風量・風向は、運転により異なります。




プラズマクラスター運転

プラズマクラスターイオンで、消臭・空気浄化します。

お部屋の空気をきれいにする プラズマクラスター送風

運転中

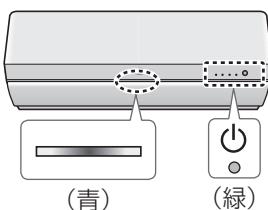

【例】「プラズマクラスター送風」のとき



プラズマクラスターイオンでお部屋の空気をきれいにします。



を押し、「プラズマクラスター」を選ぶ。



電気代の目安
約0.6円/時間
(風量「自動」時)
電力料金目安単価
31円/kWh(税込)で
算出(家電公取協調べ)

●押すごとに変わります。

プラズマクラスター → パワフルショット → 部屋干し



●風量・風向の変更は (14, 15ページ) (温度は変更できません)

停止するとき



を押す。

●停止後、自動でフィルター掃除と内部清浄をします。(38, 39ページ)

集中的にイオンを届ける パワフルショット

強風で床面にプラズマクラスターイオンを届けて気になるニオイを消臭します。



を押し、「パワフルショット」を選ぶ。



●押すごとに変わります。

プラズマクラスター → パワフルショット → 部屋干し



●左右風向の変更は (14ページ) (温度・風量・上下風向は変更できません)

停止するとき



を押す。


●停止後、自動でフィルター掃除と内部清浄をします。(38, 39ページ)

お知らせ

●強風で運転するので、運転音が大きくなります。

洗濯物を乾燥する 部屋干し

運転中

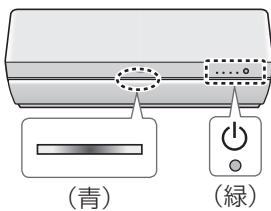


洗濯物を乾燥し、プラズマクラスターイオンでイヤなニオイも軽減します。

1




を押し、「部屋干し」を選ぶ。

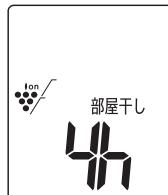

●押すごとに変わります。

プラズマクラスター パワフルショット 部屋干し

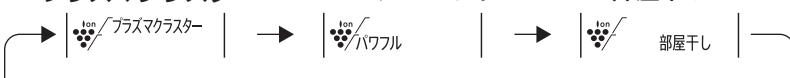

●風向の変更は (14, 15 ページ) (温度・風量は変更できません)

2



を押し、運転時間を選ぶ。



●運転の残り時間を
1時間単位で表示します。

●2・3・4・5・6時間から選べます。

停止するとき

停止 を押す。


●停止後、自動でフィルター掃除と内部清浄をします。 (38, 39 ページ)



(カバーを開ける)

部屋干しについて

運転開始時の室温と外気温により、エアコンが自動で暖房や除湿を選び、洗濯物の乾燥に適した運転をします。

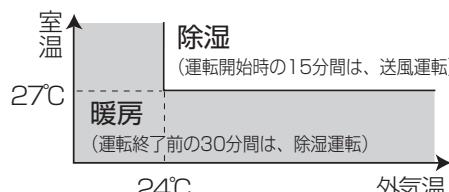

お知らせ



- 洗濯物に風があたるように風向を調節してください。
- 洗濯物の乾燥を優先した運転をするため、お部屋に人がいないときにご使用することをおすすめします。
- 外気温が低いときは、窓に結露することがあります。
- おやすみ切タイマー、切タイマーによる停止はできません。

風量・風向を変更する

風量



風量を押して選ぶ。


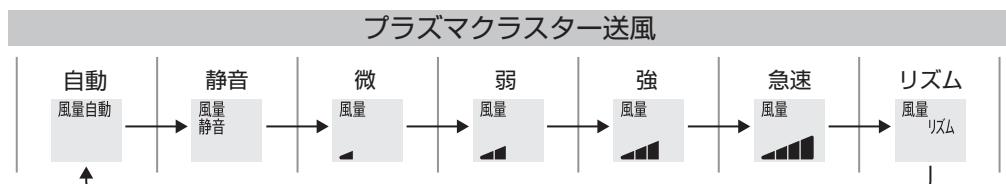
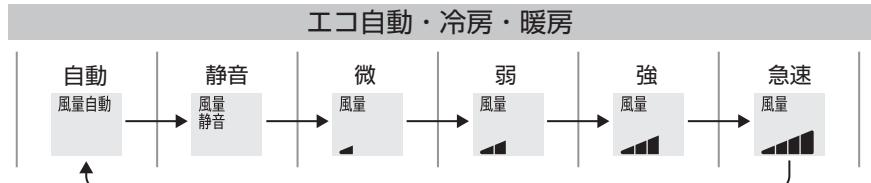


●除湿・パワフルショット・部屋干しのときは、風量の変更ができません。

冷房・暖房	
自動	お部屋が設定温度になるまでは強く、設定温度になると弱くなります。 プラズマクラスター送風 風量「弱」になります。
静音	風量を抑えて静かに運転します。
急速	最大風量で運転するため、運転音が大きくなります。
リズム	弱めの風量でリズムをつけて風量を変化させ、身体への風あたりをやわらかくします。

左右風向


左右風向を押して選ぶ。

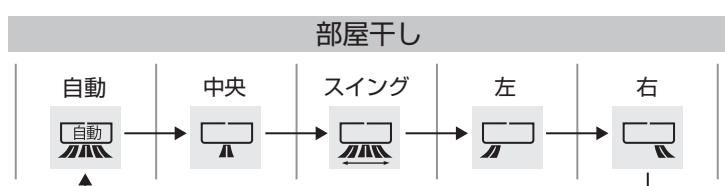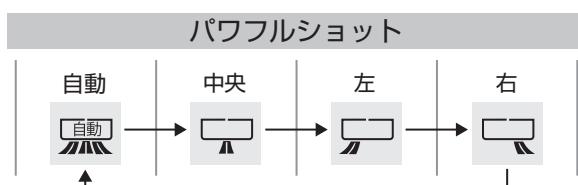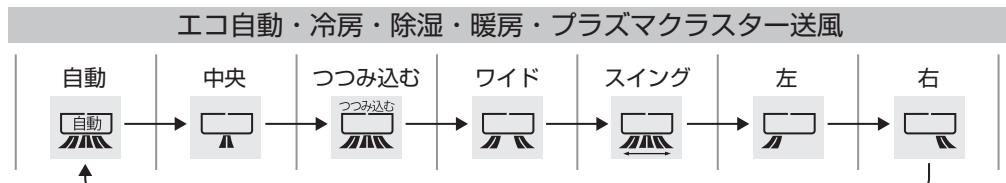


自動	冷房・暖房・プラズマクラスター送風 部屋形状や据付位置に応じた風向になります。
つつみ込む	除湿・パワフルショット・部屋干し お部屋の中央に風を送る風向になります。
つつみ込む	お部屋を左右からつつみ込むように風を送ります。

上下風向

[上下風向]を押して選ぶ。

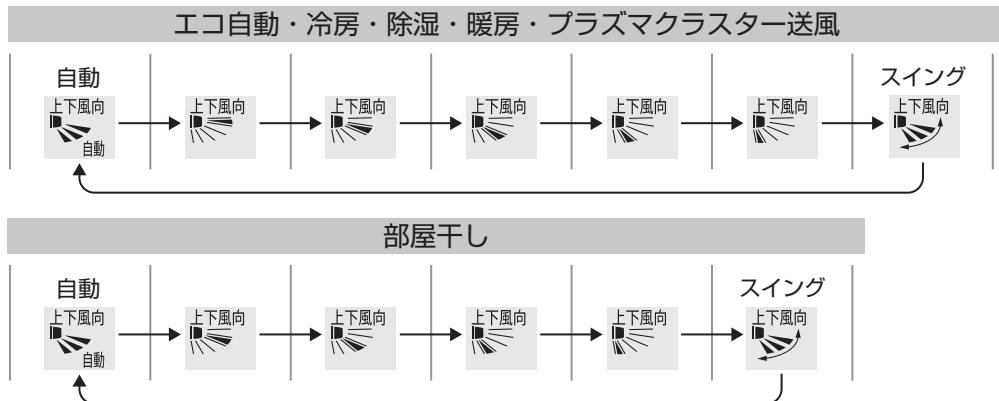

- パワフルショットのときは、上下風向の変更ができません。

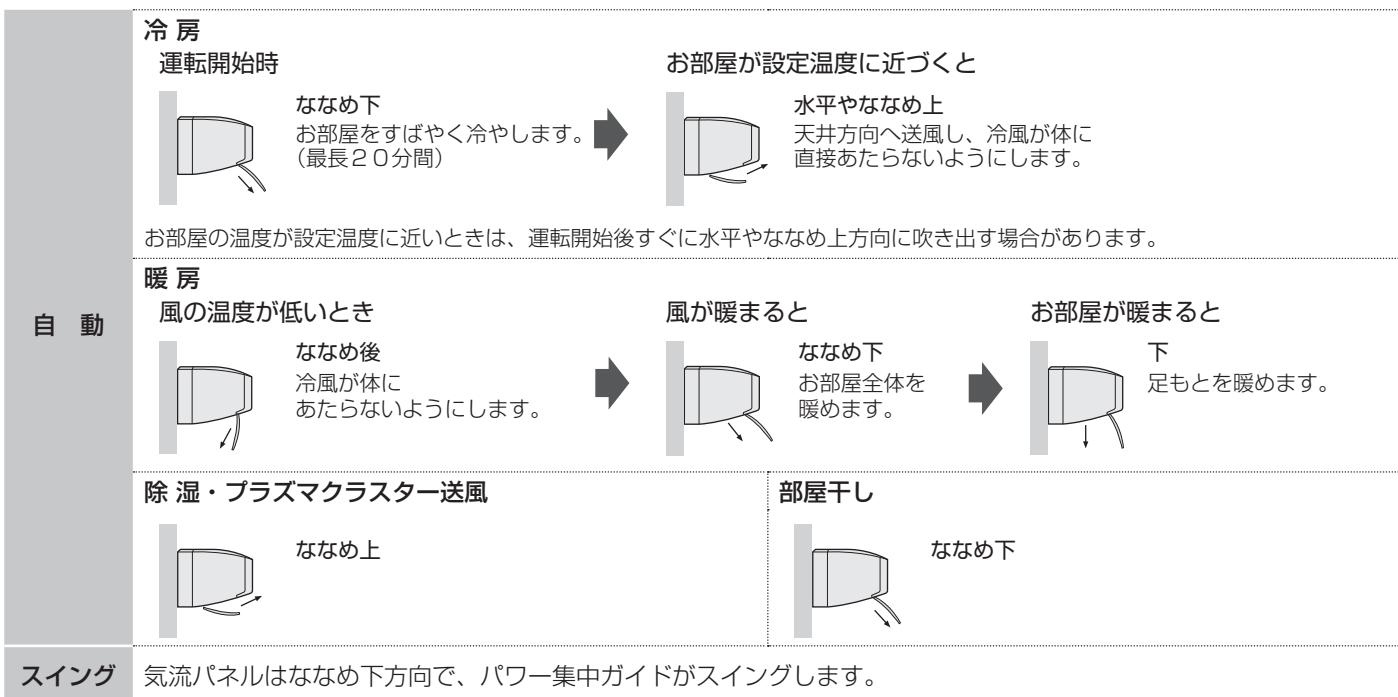

ご注意

- 風向を調節するときは必ず、リモコンで操作してください。
手で調節すると、誤動作や異音・故障の原因になります。
- 上下風向を下向きにし、長時間冷房や除湿運転をすると、吹出口付近に露が付いて、水滴が落ちることがあります。

お知らせ

- 据付位置を「左」または「右」に設定時、左右風向を「中央」に設定しても、左右なめらかガイド（6ページ）はまっすぐの方向になりません。（28ページ）
- 室内環境や設置条件によっては、冷房時に天井付近が結露することがあります。その際は天井に風があたらないように風向を調節してください。
- 冷房や除湿時、吹出口付近に露が付き水滴が落ちるのを防ぐために、湿度が高い環境では、風量・風向が自動的に変わることがあります。
- 居住エリア検知を「入」に設定時、エコ自動(冷房・暖房)・冷房・暖房で、風量・上下風向・左右風向を「自動」にすると、人のいるエリアに応じた気流制御をします。（27ページ）

運転したまま外出する おでかけ運転


一時外出のときなどにおすすめです。

エコ自動・冷房・暖房・プラズマクラスター送風運転中に



おでかけ を押す。

- 本体のランプが暗くなります。
(プラズマクラスターは消灯します)

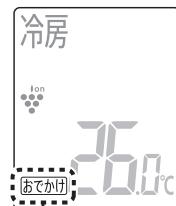

「おでかけ」を表示

もとの運転に戻すとき

おでかけ を押す。



「おでかけ」が消灯

おでかけ運転について

● エコ自動・冷房・暖房運転のとき

オートセーブ(お買いあげ時の設定) 変更は [26ページ](#)

人が10分以上いないと判断すると設定温度を控えめにします。

人を検知すると元の設定温度に戻ります。

- エコ自動：設定温度を最大2°Cゆるめます。

- 冷 房：徐々に設定温度を上げていき、最大で「設定温度+5°C」まで上がります。
(設定温度の上限は30°C)

- 暖 房：徐々に設定温度を下げていき、最大で「設定温度-5°C」まで下がります。
(設定温度の下限は15°C)

オートオフ

人が10分以上いないと判断すると設定温度を控えめにし、さらに1時間が経過すると運転を休止します。人を検知すると運転を再開します。

(リモコンは運転中の表示を続けています)

- 休止すると、自動でフィルター掃除と内部清浄をします。

- プラズマクラスター・パトロール(お部屋プラスモード)を設定している場合は、運転を休止せずにプラズマクラスター送風運転をします。

- タイマー運転は、オートオフより優先されます。

● プラズマクラスター送風運転のとき

プラズマクラスターイオンをななめ下方向に強風で放出します。お部屋に飛びやすいものがないかなど、ご使用前にご確認ください。風量は8時間後に弱くなります。

- 風量・風向は、変更できません。

(効果的にプラズマクラスターイオンをお部屋にいきわたらせるため)

ご注意

- 動きが少ない人(乳児やご病気の人など)がいる場合は、おでかけ運転をしないでください。
動きが少ないとセンサーは人がいないと判断することがあります。[\(32ページ\)](#)

お知らせ

- おでかけ運転・足もと運転・スピード運転は同時に使うことはできません。
ボタンを押すと、押したボタンの運転に切り換わります。

足もとの温度を優先する 足もと運転

足もと付近の温度を優先的にコントロールします。

使いかた




エコ自動・冷房・暖房運転中に

足もと を押す。

- お部屋の設定温度の表示が足もとの設定温度の表示に変わります。
 - 冷房時：冷房の設定温度 + 1°C
 - 暖房時：暖房の設定温度 + 3°C
 - エコ自動時：表示しません。

【例】暖房運転23°Cのとき

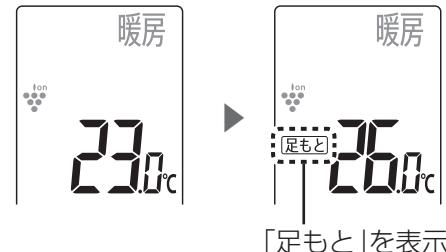

「足もと」を表示

もとの運転に戻すとき

足もと を押す。

- お部屋の設定温度の表示に戻ります。




「足もと」が消灯

足もと運転について

足もとセンサーで床面の温度を検知し、足もと付近の温度を設定します。

(足もとセンサーについて (32ページ))

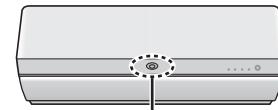

● 冷房運転のとき

足もとが冷えすぎないように、お部屋の設定温度より足もとの温度が1°C高くなるように運転します。

● 暖房運転のとき

足もとが暖まるように、お部屋の設定温度より足もとの温度が3°C高くなるように運転します。

● 設定できる足もと温度

冷房 : 19.0°C ~ 33.0°C
暖房 : 18.0°C ~ 35.0°C

● 通常運転時の設定温度

冷房 : 18.0°C ~ 32.0°C
暖房 : 15.0°C ~ 32.0°C

お知らせ

- おでかけ運転・足もと運転・スピード運転は、同時に使うことはできません。ボタンを押すと、押したボタンの運転に切り換わります。
- 表示される設定温度はお部屋の中央付近の床温度です。
お部屋の隅や壁ぎわなどは設定温度にならない場合があります。
- 足もと運転は、運転の種類ごとに記憶しています。
- 風向を変更することはできません。足もとセンサーが、お部屋の床温度を検知して自動で足もとを優先した風向調節をします。人の動きには合わせません。


すばやくお部屋を冷やす・暖める スピード運転

強い風量で、すばやくお部屋を冷やしたり暖めたりします。お部屋が設定温度になると運転を弱めます。



冷房・暖房運転中に

【スピード】を押す。

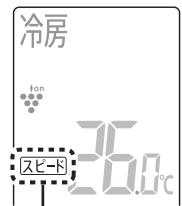

「スピード」を表示

もとの運転に戻すとき

【スピード】を押す。



「スピード」が消灯


お知らせ

- エコ自動時は設定できません。
- おでかけ運転・足もと運転・スピード運転は、同時に使うことはできません。
ボタンを押すと、押したボタンの運転に切り換わります。
- お部屋が設定温度になった後に操作しても運転は強くなりません。
- 風量の変更はできません。
お部屋をはやすく設定温度にすることを優先し、最大能力で運転するため運転音が大きくなります。
- 1回だけの設定です。そのつど設定が必要です。

暖房開始時にすぐに温風を出す 即温風

暖房を開始したい時刻を設定すると、設定した時刻の最長1時間前から自動で予熱運転を開始します。設定した時刻を目安に暖房運転をすると、すぐに温風が出ます。

予熱中

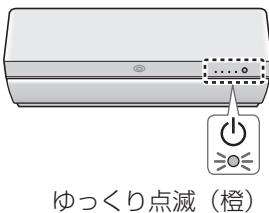

【例】8:00に設定



暖房を開始したい時刻を設定する

設定前にリモコンの現在時刻が合っていることを確認してください。 [9ページ](#)

1 「即温風」が表示されるまで **メニュー** を押す。



2 **△** を押し、「入」を選び

決定 を押す。



3 **△** を押し、時刻を設定する。

- 時刻は10分単位で変わります。
- 長押しすると早送りします。



4 エアコンに向けて **決定** を押す。

- 「ピッ」と音がして、設定が完了します。

暖房運転を開始する

設定した時刻を目安に



または **暖房** を押す。

- すぐに温風が出ます。
- 暖房運転をしなかったときは、設定時刻から約1時間後に予熱運転が自動的に停止します。

お知らせ


- 予熱中は気流パネルが下向きに開き、温風が出ることがあります。
- 予熱運転を1時間した場合の消費電力量は、約420Whです。
長期間ご使用にならないときは、メニューより設定を取り消してください。 [27ページ](#)
- 室温18°C以上、または外気温10°C以上のときは、予熱をしません。
- 予熱中に運転を開始しても、予熱が十分でないと、すぐに温風が出ないことがあります。

タイマーを使う

タイマー予約の前に現在時刻が合っていることを確認してください。(9ページ)

予約時刻に運転する・停止する 入タイマー・切タイマー

予約中

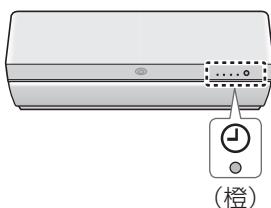

【例】入タイマー 1回
7:30のとき




(カバーを開ける)

- 入タイマー：予約時刻に設定した室温になるように運転を開始します。
- 切タイマー：予約時刻に運転が停止します。

1 入タイマーまたは切タイマーを押す。

2 ▲または▼を押し、「1回」または「毎日」を選び、決定を押す。

【例】入タイマー

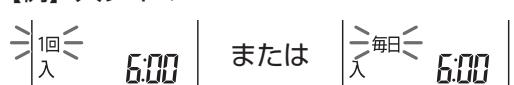

3 ▲または▼を押し、予約時刻を設定する。



- 10分単位で変わります。
- 長押しすると早送ります。
- 運転の種類や設定温度などを変更できます。

4 エアコンに向けて決定を押す。



- 「ピッ」と音がして、予約が完了します。

予約を取り消すとき

入タイマーまたは切タイマーを押す。

- タイマーランプ(橙)が消灯します。

予約時刻を変更するとき

入タイマーまたは切タイマーを押し、


- 予約を取り消して、再度、タイマー予約を設定する。

お知らせ

- 予約中に現在時刻を確認したいときは、リモコンのカバーを開けて日時ボタンを押してください。(5秒間表示します)
- 停電すると、タイマー予約は取り消されます。通電後、再度、予約してください。(リモコンは停電前の表示のままで)
- 入タイマーは予約時刻に設定温度になるよう、通常は最長1時間前から運転を始めます。ただし、外気温が低いときは、1時間以上前になる場合があります。
- 入タイマーの予約後に、予約設定時と別の運転をすると、タイマー予約している運転の内容も変わります。
- おやすみ切タイマーで停止した後、自動でフィルター掃除や内部清浄を始めます。(「自動フィルター掃除」「自動内部清浄」の設定が「入」の場合。ただし、午前0~6時の間に停止したときは、フィルター掃除をしません)
- 部屋干しの切タイマー予約はできません。部屋干しの運転時間が優先されます。
- 手動フィルター掃除や手動内部清浄のタイマー予約はできません。
- おやすみ切タイマー中は、おでかけ・足もと・スピード運転の設定はできません。また、居住エリア検知「入」についてても、人のいるエリアに応じた風量、風向の自動調節はしません。

おやすみに適した運転をし、予約時間後に停止する おやすみ切タイマー

予約中

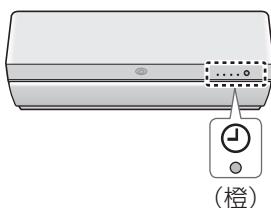

運転中に

おやすみ切 を押し、停止までの時間を選ぶ。

切 3h

● 停止までの残り時間を表示します。

● 押すごとに変わります。

➡ 05 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 取り消し

● 本体のランプが暗くなります。(プラズマクラスターは消灯します)



予約を取り消すとき

予約時間を変更するとき

おやすみ切 を押す。

● タイマーランプ(オレンジ)が消灯します。

おやすみ切 を押し、予約を取り消して、

再度、おやすみ切タイマーを設定する。

おやすみ切タイマーについて

● 設定時の温度を徐々に変更し、冷やしすぎ、暖めすぎをおさえます。(除湿時は除く)
冷房時は3時間後から2°C高くなります。

暖房時は予約開始から2°C低くし、3時間後から設定時の温度に戻します。

● 風量を「自動」に設定している場合は、弱い風量で運転します。

タイマーを組み合わせて使う

「入タイマー」と「切タイマー」の組み合わせ

例 入タイマーを18:30に予約し、
切タイマーを23:00に予約
(設定した時刻 15:00)

《設定後の表示》

1回
入→切 18:30

「おやすみ切タイマー」と「入タイマー」の組み合わせ

例 おやすみ切タイマーを3時間後に
予約し、入タイマーを7:30に
予約 (設定した時刻 20:00)

《設定後の表示》

入 切 3h



- リモコン表示の ← → はタイマーの動作する順序です。
- 入タイマーと切タイマーを組み合わせたときは、早い方の予約時刻をリモコンに表示します。
- 入タイマー・切タイマーとおやすみ切タイマーを組み合わせたときは、おやすみ切タイマーの時間をリモコンに表示します。
- おやすみ切タイマーと切タイマーを組み合わせたときは、おやすみ切タイマーが優先されます。


電気代やお部屋の状況を知る

CO₂濃度、電気代の目安、温度・湿度を表示します。
また、音声で運転の状況や使いかたのヒントを聞いたりできます。



1 ①情報を押し、項目を選ぶ。

●押すごとに変わります。

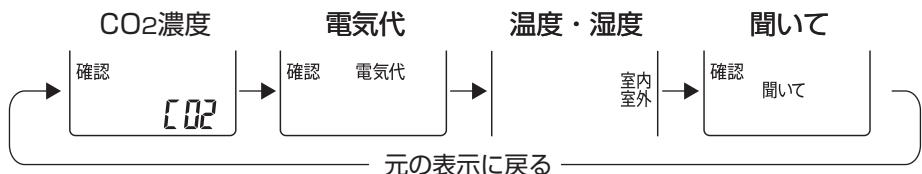

2 エアコンに向けて決定を押す。

- 約3秒間リモコンをエアコンに向けておいてください。エアコンからの信号を受信しています。
- 「エラー」が表示されたときはもう一度、操作してください。

項目	リモコン表示
CO ₂ 濃度	 ●CO ₂ 濃度を10ppm単位で、10秒間表示します。
電気代	 ●5秒ごとに表示が変わります。 ●△で表示を切り換えることもできます。
温度・湿度	 ●5秒ごとに表示が変わります。 ●△で表示を切り換えることもできます。
聞いて	音声で、運転の状況や使いかたのヒントなどをお知らせします。

電気代の表示について

- お買いあげ時は、電気代単価31円/kWhで算出する設定になっています。
ご契約内容によって、電気料金が異なるので、より合った電気代を表示するために、ご家庭ごとの設定をおすすめします。（29ページ）
- 「今日」「昨日」の電気代は、午前0時からの積算内容を表示します。
「今月」の電気代は、1日からの積算内容を表示します。
(エアコン運転中でも午前0時になり日や月をまたいだとき、「今日」「今月」の電気代は0(ゼロ)から積算します)
 - 停電があったときや電源プラグを抜いたときは、積算された電気代はゼロになり、通電が再開された時点から再度積算を始めます。
 - 日時設定や電気料金の設定を途中で変更したときは、電気代が正しく表示されない場合があります。
 - 日時設定をしていないと電気代を表示しません。

温度・湿度の表示について

- 表示範囲：室内温度 0°C～40°C 室内湿度 25%～75% 室外温度 -9°C～40°C
表示範囲を超える場合は「H」(高温・高湿)や「L」(低温・低湿)と表示します。
- 室内機や室外機周辺の温湿度を検知して表示しているため実際の温湿度と異なることがあります。


こんなときは

リモコンが使えないとき

リモコンのお求めは (63ページ)

本体で応急運転ができます。運転の種類・設定温度は、室温・外気温により自動で選びます。

オープンパネルを開けて

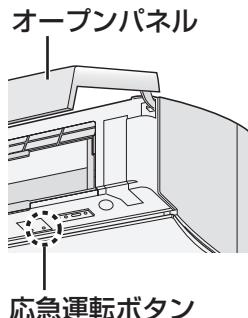

●運転ランプ(緑)が点灯します。

停止するとき



お知らせ


- 運転中に、応急運転ボタンを5秒以上長押しすると強制冷房運転(エアコンの移設・廃棄時に使用)になります。運転ランプが点滅します。そのときは、応急運転ボタンを短く押して、停止してください。

チャイルドロック

お子様が誤ってリモコン操作するのを防ぎます。チャイルドロック解除以外の操作ができなくなります。




①情報を約3秒間、長押しする。
②「」を表示

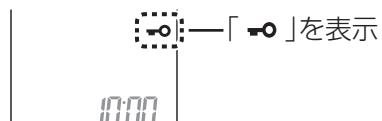

解除するとき

①情報を約3秒間、長押しする。
②「」が消灯

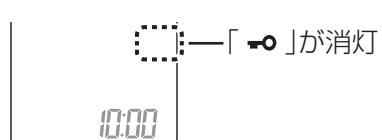

1つの部屋で2台のエアコンを使うとき

同じ部屋に、当社のエアコン2台を設置した場合、1つのリモコンで2台が動作しないように、信号設定を切り換えることができます。

- 1 停止中に**
リモコンのカバーを開け
リセットボタンを押す。



- 4 30秒以内に、本体送受信部に近づけて**

停止を押す。(「ピー」と音がして、設定完了)

●もう1台のエアコンが受信しないようご注意ください。

- 2** "!"を表示するまで長押しする。(約5秒間)



- 5 現在日時を合わせる。** (9ページ)

- 3** 信号設定を"!"に切り換える。
(初期設定は、"!")



お知らせ

- リモコンの電池を交換したときや、リセットボタンを押したときは、初期設定に戻ります。再度設定してください。

お買いあげ時の設定を変更する 1

お部屋の環境やお好みに合わせて設定を変更することができます。



1 **メニュー** を押し、メニュー項目を選ぶ。

- 押すごとに、メニュー項目が順に変わり、設定内容が表示されます。

2 **↑ ↓** を押し、設定内容を選ぶ。

- 押すごとに、設定内容が変わります。

3 エアコンに向けて **決定** を押す。

- 「ピッ」と音がして、設定が完了します。
- 約30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。

操作を中止するとき

停止 を押す。

お知らせ

● リモコンの電池を交換したときや、リセットボタンを押したとき、電源プラグを抜いたときでも、エアコン本体は以下の設定内容を記憶しています。

- | | | | |
|-------------|---------|--------|-----------------------|
| ・お部屋プラス開始時間 | ・室外機パワー | ・上風向調節 | ・本体ランプ |
| ・おでかけ | ・部屋形状 | ・下風向調節 | ・CO ₂ お知らせ |
| ・居住エリア検知 | ・据付位置 | ・音 声 | ・電気代単価 |
| ・スピード除霜 | | | ・無線LAN |









メニュー項目	機能説明	ページ
フィルター掃除	運転停止後、自動でフィルター掃除を開始する設定の「入」「切」を選択できます。	26
内部清浄	運転停止後、自動で内部清浄を開始する設定の「入」「切」を選択できます。	26
お部屋プラス開始時間	プラズマクラスターパトロール運転のお部屋プラスモード設定時、人の不在を検知してから運転を開始するまでの時間を選択できます。	26
プラズマクラスター	エコ自動・冷房・除湿・暖房運転と併用でプラズマクラスター運転する設定の「入」「切」を選択できます。	26
おでかけ	おでかけ運転の設定を選択できます。	26
居住エリア検知	人がいるエリアに応じて、風量、風向を自動調節する設定の「入」「切」を選択できます。	27
即温風	暖房開始時にすぐに温風が出るように予熱します。	27
スピード除霜	除霜運転時間を短縮して、室温低下をおさえる設定の「入」「切」を選択できます。	27
電力ひかえめ	最大運転電流を約50%におさえる設定の「入」「切」を選択できます。 (エコ自動・冷房・除湿・暖房・部屋干し)	27
室外機パワー	室外機の運転音が気になるときにパワーを低くした運転を選択できます。	27
部屋形状	お部屋の形状を選択できます。 お部屋の形状に合わせて風量を自動調節します。	27
据付位置	エアコンの据付位置を選択できます。 お部屋の中心に風を送るよう送風範囲を自動調節します。	28
上風向調節	冷房時の「ななめ上」方向の風向きを変更できます。	28
下風向調節	暖房時の「下」方向の風向きを変更できます。	28
音 声	音声の音量調節ができます。	28
本体ランプ	エアコンのランプの明るさを調節できます。	29
CO2お知らせ (運転停止中)	運転停止中に、CO2ランプと音声でCO2濃度をお知らせする設定の「入」「切」を選択できます。	29
電気代単価	電気代算出の基準となる電気代単価をご家庭の契約内容に近くなるよう設定できます。	29
無線LAN	停止した無線LAN機能を再度利用するときに使います。	29
コントラスト	リモコン表示部の濃淡を調節できます。	29


お買いあげ時の設定を変更する 2

1  を押し、メニュー項目を選ぶ。

2  を押し、設定内容を選ぶ。

3  を押し、設定を完了する。

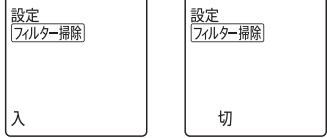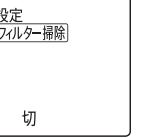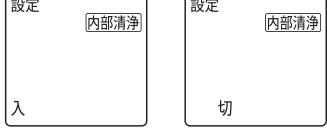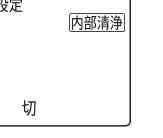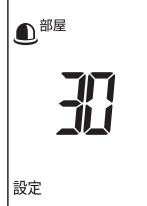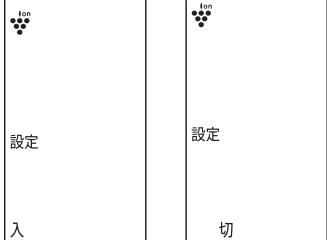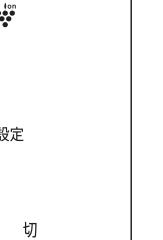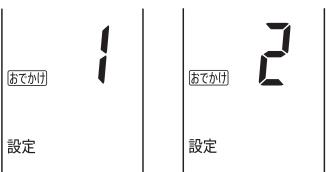メニュー項目	設定内容 (*お買いあげ時の設定)		
フィルター掃除	「入」*  設定 [フィルター掃除] 入	「切」  設定 [フィルター掃除] 切	運転停止後、自動でフィルター掃除を開始します。 38 ページ
内部清浄	「入」*  設定 [内部清浄] 入	「切」  設定 [内部清浄] 切	運転停止後、自動で内部清浄を開始します。 39 ページ
お部屋プラス 開始時間	「30分」*  設定 部屋 30		プラズマクラスターパトロールのお部屋プラスモードで人の不在を検知してから、運転を開始するまでの時間を選択できます。 40 ページ ● 15分・30分・45分・60分・90分から選べます。
プラズマクラスター	「入」*  設定 入	「切」  設定 切	エコ自動・冷房・除湿・暖房運転中にプラズマクラスターイオンを放出します。
おでかけ	「オートセーブ」* 「オートオフ」  設定 1 おでかけ 設定 2 おでかけ		おでかけ運転の設定を選択できます。 16 ページ 「オートセーブ」 人が10分以上いないと判断すると設定温度を控えめにします。 人を検知すると元の設定温度に戻ります。 「オートオフ」 人が10分以上いないと判断すると設定温度を控えめにし、さらに1時間が経過すると運転を休止します。 人を検知すると運転を再開します。



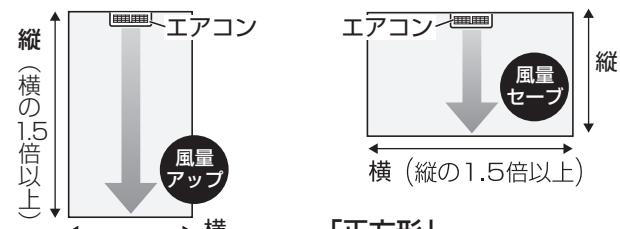
メニュー項目	設定内容 (*お買いあげ時の設定)			
居住エリア検知	<p>「入」  設定 入</p> <p>「切」*  設定 切</p>		<p>工コ自動(冷房・暖房)・冷房・暖房運転時、足もとセンサーで人がいるエリアを検知し、エリアに応じた風量・風向に自動調節します。(風量・風向「自動」設定時)</p> <ul style="list-style-type: none"> おでかけ・足もと・スピード運転時は検知しません。 検知中はリモコンに「エリア」が表示されます。 <p>暖房時 人のいるエリアの足もとに風を送ります。</p> <p>冷房時 人のいるエリアの天井方向に風を送ります。</p>	
即温風	<p>「入」  設定 即温風 入  7:00</p> <p>「切」*  設定 即温風 切</p>		<p>予約した時間帯に暖房すると、すぐに温風が出るように予熱運転します。</p> <p>「入」に設定した場合は (19 ページ)</p>	
スピード除霜	<p>「入」*  設定 除霜 「切」  設定 除霜</p>		<p>短時間の除霜運転で室温低下をおさえます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「入」に設定すると暖房と除霜運転が切り換わるときに音(ブシュ)がします。 音が気になる時は「切」に設定してください。 「切」に設定すると除霜運転が長くなり、室温低下が大きくなる場合があります。 	
電力ひかえめ	<p>「入」  設定 ひかえめ 入 「切」*  設定 ひかえめ 切</p>		<p>ブレーカー容量が足りないときや節電運転したいときに設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 最大運転電流を約50%に抑えて運転します。 能力を制限するため、冷えにくい(暖まりにくい)場合があります。 条件によっては、通常運転と消費電力量に差が出ない場合もあります。 運転中、リモコンに「ひかえめ」が表示されます。 	
室外機パワー	<p>「標準」*  室外 設定 「低め」  室外 設定</p>		<p>室外機の運転音が気になるときにパワーを低くした運転します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「低め」に設定すると能力を制限するため、設定温度に到達するまでに時間がかかる場合があります。 室温が設定温度に近いときは、「低め」に設定しても、運転音が下がらない場合があります。 	
部屋形状	<p>「正方形」*  設定 部屋形状 「タテ長」 </p> <p>「ヨコ長」  設定</p>		<p>お部屋の形状に合わせて風量を自動調節します。</p> <p>「タテ長」 縦の長さが横の長さの1.5倍以上のとき。</p> <p>「ヨコ長」 横の長さが縦の長さの1.5倍以上のとき。</p> <p>「正方形」 上記以外のとき。</p> 	




お買いあげ時の設定を変更する 3

1 [メニュー] を押し、メニュー項目を選ぶ。

2 [△] を押し、設定内容を選ぶ。

3 エアコンに向けて [決定] を押し、設定を完了する。

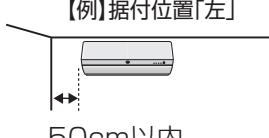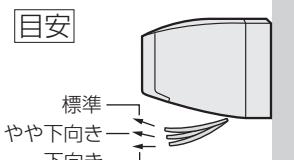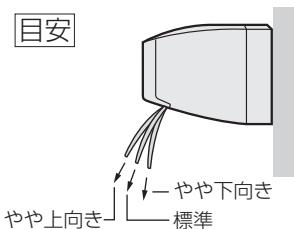メニュー項目	設定内容 (*お買いあげ時の設定)		
据付位置	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> 「中央」* 「左」 「右」 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 設定 据付位置 </div>	<p>エアコンの据付位置に合わせて、お部屋の中心にエアコンの風を送るよう自動調節します。</p> <p>「中央」 エアコンの端と壁との距離が50cmを超えるとき。</p> <p>「左」 エアコン左端と左壁との距離が50cm以内のとき。</p> <p>「右」 エアコン右端と右壁との距離が50cm以内のとき。</p>	 <p>【例】据付位置「左」 50cm以内</p>
上風向調節	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> 「標準」* 「やや下向き」 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 上 風向 設定 </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 「下向き」 </div>	<p>冷房時のななめ上方向の風向きを変更できます。次のようなときは、風が上に上がりすぎるため、「やや下向き」または「下向き」に変更してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● エアコンが天井から10cm以内のとき。 ● エアコン前方に鴨居などの障害物があるとき。 ● 天井が汚れるとき。 	 <p>天井 10cm以内</p>  <p>標準 やや下向き 下向き</p>
下風向調節	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> 「標準」* 「やや上向き」 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 下風向 設定 </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 「やや下向き」 </div>	<p>暖房時の下方向の風向きを変更できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● お部屋に合わせて風向を変更してください。 <p>「やや上向き」 エアコンの下にある家具などに、風が直接あたるのを避けたいとき。</p> <p>「やや下向き」 風をさらに下に向けたいとき。</p>	 <p>標準 やや上向き やや下向き</p>
音 声	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> 「3」* </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 設定 音声 </div>	<p>音声の音量調節ができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 0・1・2・3・4・5から選べます。 ● 「0」を選択していても警告と無線LAN接続手順の内容はお知らせします。 	

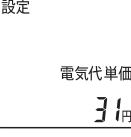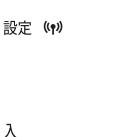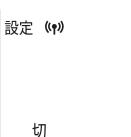メニュー項目	設定内容 (*お買いあげ時の設定)		
本体ランプ	「標準」*  設定 ランプ	「暗め」  設定 ランプ	<p>本体ランプを暗くできます。</p> <p>「暗め」</p> <p>プラズマクラスターランプは消灯し、それ以外のランプが暗くなります。 ただし、次の場合はプラズマクラスターランプが暗めに点灯や点滅します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フィルター掃除、内部清浄中 ・プラズマクラスターパトロール設定中 (40ページ) ・お手入れ時期などのお知らせ (60ページ)
CO2お知らせ (運転停止中)	「入」  設定 音声ランプ 入 CO2	「切」*  設定 音声ランプ 切 CO2	「入」にすると、運転停止中でもCO2ランプと音声でCO2濃度をお知らせします。
電気代単価	「31円」*  設定 電気代単価 31円		<p>電気代算出の基準となる電気代単価をご家庭の契約内容に近くなるよう設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1円～99円の範囲で設定できます。
無線LAN	「入」  設定 (W) 入	「切」*  設定 (W) 切	<p>「入」にすると、停止した無線LAN機能を再度利用することができます。</p> <p>無線LAN機能を停止するときは (36ページ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 無線LAN機能が「入」になっているときでも、リモコン表示は「切」になっています。 接続状態は本体のコネクトランプ(緑)で確認してください。
コントラスト	「標準」*  設定 ★	「薄め」  「濃いめ」 	リモコン表示部の濃淡を調節できます。


詳しく知りたいとき 1

エコ自動

お部屋が適温になるように、エアコンが運転内容を自動で選択

運転開始時の室温・外気温・季節により、エアコンが自動で運転の種類と設定温度を選びます。

●季節は、リモコンの日時情報と外気温で判定しますので、リモコンの日時は正しく設定してください。 (9ページ)

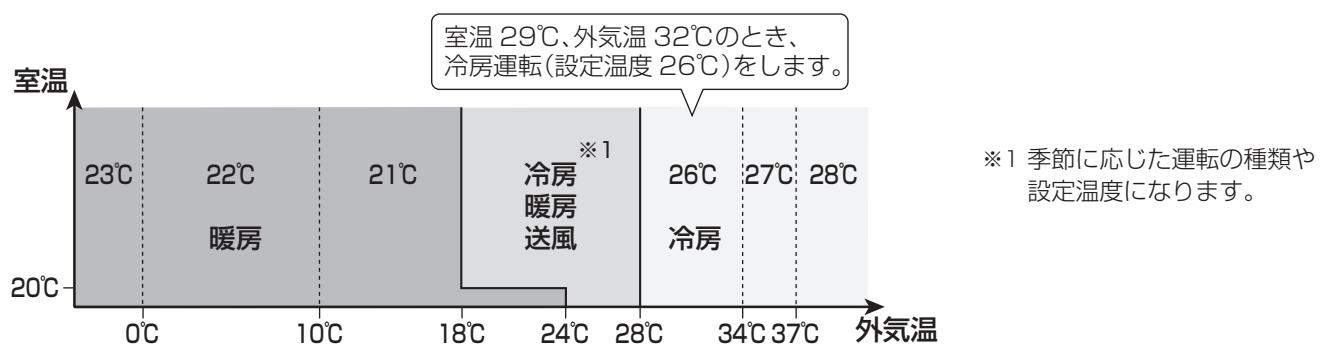

※1 季節に応じた運転の種類や設定温度になります。

- 春先：暖房の設定温度を1°C低めにして運転します。
- 秋口：冷房の設定温度を1°C高めにして運転します。
- 夏/梅雨時期：お部屋の湿度が高いときは、冷房から除湿に切り換わります。

運転中は、かしこく省エネ^{※2}運転

運転効率

運転の効率を優先します。

運転開始時のパワーを通常の冷房・暖房時よりも少し抑えて運転します。

湿度

湿度により体感温度が異なることを考慮して、設定温度を自動調節します。

冷房時：室内湿度が低くなれば、設定温度を上げます。

暖房時：室内湿度が高くなれば、設定温度を下げます。

日差し

光センサーが日差しの変化を検知して、設定温度を自動調節します。

冷房時：お部屋への日差しが弱くなれば、設定温度を上げます。

暖房時：お部屋への日差しが強くなれば、設定温度を下げます。

床温度

足もとセンサーが床温度を検知して、冷やしすぎ、暖めすぎを抑えます。

床温度が設定温度に近づくと、パワーを抑えた運転をします。

人の有無

足もとセンサーが人の有無を検知します。

10分以上、人がいないと判断すると運転を弱めます。

人の活動量

CO₂センサーが人の活動量を判断します。

活動量に応じて、設定温度を変化させます。

※2 AY-S40X2 (4.0kW タイプ)において、当社試験室（14畳）で

外気温 35°C、日射がない室内で 1 時間運転したときの積算電力量：エコ自動（冷房）運転時 496Wh, 冷房 26°C 設定 運転時 745Wh
外気温 2°C、日射がある室内で 1 時間運転したときの積算電力量：エコ自動（暖房）運転時 1,675Wh, 暖房 23°C 設定 運転時 2,195Wh

冷 房

- 運転開始時から約1分間は風が出ません。
(冷風を出す準備と、風とともに出てくるエアコン内部に付いたお部屋のニオイをやわらげるため)
- 設定温度に到達すると、風量(「自動」時)を調節して湿度の上昇を抑えます。
- 室温が設定温度より下がった場合は、送風のみになることがあります。


除 湿

- 弱い冷房で除湿運転をして湿度を下げる所以、お部屋の温度はやや下がります。
- 運転温度は運転開始時の室温と外気温により、エアコンが自動で選びます。
(室温や外気温が高い場合は、室温を下げて除湿し、低い場合は、室温をあまり下げずに除湿します)
- エアコンが選んだ温度より室温が下がるのを防ぐため、風が出たり止まったりすることがあります。
- 室温が低いときなど湿度が下がりにくい状況でも、エアコン内部を一時的に氷結させることにより除湿効果を高めます。

暖 房

- 運転開始時、温風を出す準備のため、しばらく風が出ないことがあります。
- 外気の熱を吸収し、お部屋の中に取り入れて暖房しているため(ヒートポンプ方式)、外気温が下がると暖まりにくくなります。そのときは、他の暖房器具との併用をおすすめします。
- 停止中、室外温度が低いときは温風が出るまでの時間を短くするために、室外機に通電することができます。
- 霜取り運転について
 - ・外気温が低いときは、室外機に霜が付き、暖房能力が低下します。
このときは、自動的に暖房運転を停止し、約5～10分間、霜取り運転をします。
霜取り運転が終了すると、約1～5分後に温風が出ます。
 - ・霜取り運転中の室温低下を抑えるために、あらかじめ室温を上げます。(プレウォーム)
 - ・設定温度と室温に差がある場合は、霜取り運転の時間を短縮して室温低下を抑えます。(スピード除霜)
暖房と霜取り運転を切り換えるときに「ブシュ」という音がする場合があります。
音が気になる場合は、メニューより「スピード除霜」を「切」にしてください。[\(27ページ\)](#)

霜取り運転中

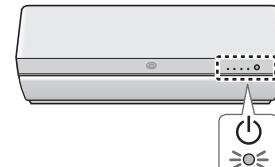

ゆっくり点滅(緑)

運転条件

冷房運転	外気温*：約 21°C以上、約 50°C以下 室温：約 21°C以上
除湿運転	外気温*：約 16°C以上 室温：約 18°C以上
暖房運転	外気温*：約 24°C以下 室温：約 28°C以下


※ 室外機の吸込み空気の温度

- 上記の条件以外で運転すると、保護装置が働き、運転できないことがあります。
- 湿度が80%以上ある場合、長時間冷房・除湿運転すると吹出口などに露が付き、水滴が落ちることがあります。

詳しく知りたいとき 2

足もとセンサー

お部屋の床温度と人の有無を検知します。

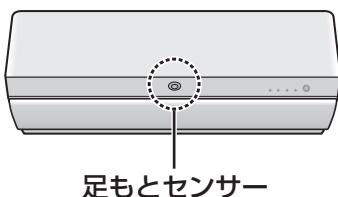

足もとセンサー

● エコ自動運転時 (30 ページ)

床の温度を検知し、冷えすぎ暖めすぎを抑えます。
人がいないと判断すると、運転を弱めます。

● 足もと運転時 (17 ページ)

床の温度を検知し、足もと付近の温度をコントロールします。

● 居住エリア検知「入」時 (27 ページ)

人がいるエリアを検知し、エリアに応じた気流制御をします。


● お部屋プラスモード時 (40 ページ)

人がいないと判断すると、自動でプラズマクラスター送風運転をします。

● おでかけ運転時 (エコ自動・冷房・暖房運転) (16 ページ)


人がいないと判断すると、自動で設定温度を控えたり、運転を休止します。

■ 正しく検知するために、室内機の据付位置に合ったセンサーの向きになっているか確認してください。

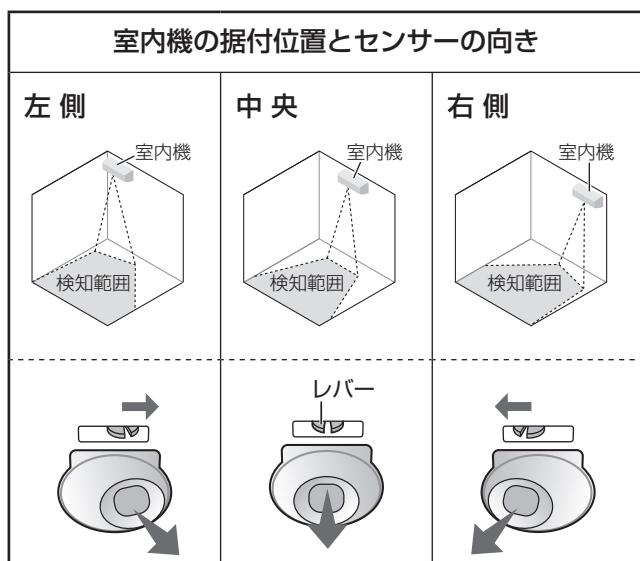

センサーの向きの変えかた

- ① オープンパネルを開ける。
- ② 指掛け部を持ち、センサーカバーを開ける。
- ③ レバーを指で動かして
向きを変える。
- ④ センサーカバーを
閉じる。

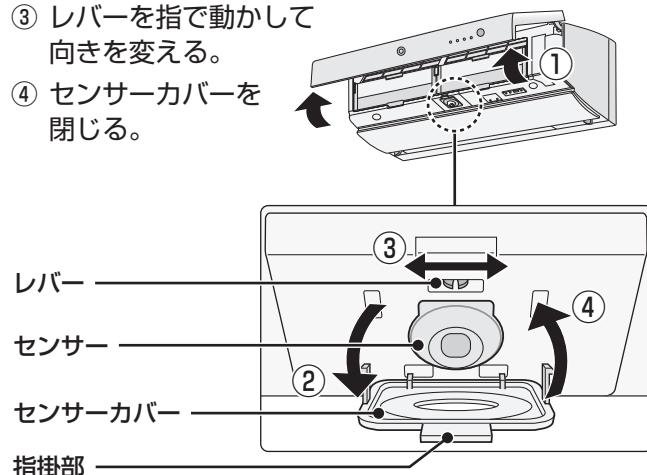

ご注意

- センサーに触れないように、ご注意ください。

センサーの表面が汚れている場合は、感度が低下します。柔らかい布で、軽くから拭きをしてください。

検知の精度・条件

足もとセンサーはエアコンから約6mの範囲を超えると検知の精度が下がります。

また、以下の条件では正しく床温度と人の有無を検知できない場合があります。

● 床温度

・エアコンと床の間に障害物があつたり、ホットカーペットや床暖房などの発熱物があるとき。

● 人の有無

人がいるのに「いない」と検知してしまう場合


- ・長時間じっとしていたり、動きが少ないと (就寝中、乳児・けがやご病気で動けない方など)
- ・肌の露出が少ないと (布団をかぶっていたり、極端な厚着をしていたり、エアコンに背を向けていたりなど)
- ・人の動きが家具などに隠れているとき
- ・室温が高く、人の体温との温度差が小さいとき (室温が30°C以上あるときなど)

人がいないのに「いる」と検知してしまう場合

- ・犬や猫などの小動物が動きまわっているとき
- ・ヒーターなどの温度が高いものがあるとき
- ・日差しや暖かい風が室内に入ってくるとき
- ・短時間で室内の温度が大きく変化しているとき

CO₂センサー

お部屋のCO₂(二酸化炭素)濃度を測定します。

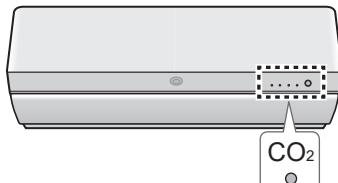

CO₂ランプの色で換気のタイミングをお知らせ

ランプの色	CO ₂ 濃度
緑	1000ppm未満
橙	1000ppm ~ 1499ppm
赤	1500ppm以上

ランプが橙または赤になると窓やとびらを開けて換気することをおすすめします。

風量・風向「自動」設定時

換気中は、電気代のムダを少なくします。

外の空気が部屋に入り続けるので、エアコンが効きづらいと判断し、運転を強めるのを抑えます。


換気終了後は、元の室温にすばやく戻します。

暖房中は冷えた床面に優先的に気流を送り、足もとから温めます。

冷房時はお部屋の中心に気流を送り、早く涼しくなるように気流を制御します。

使いかた

プラズマクラスター NEXT

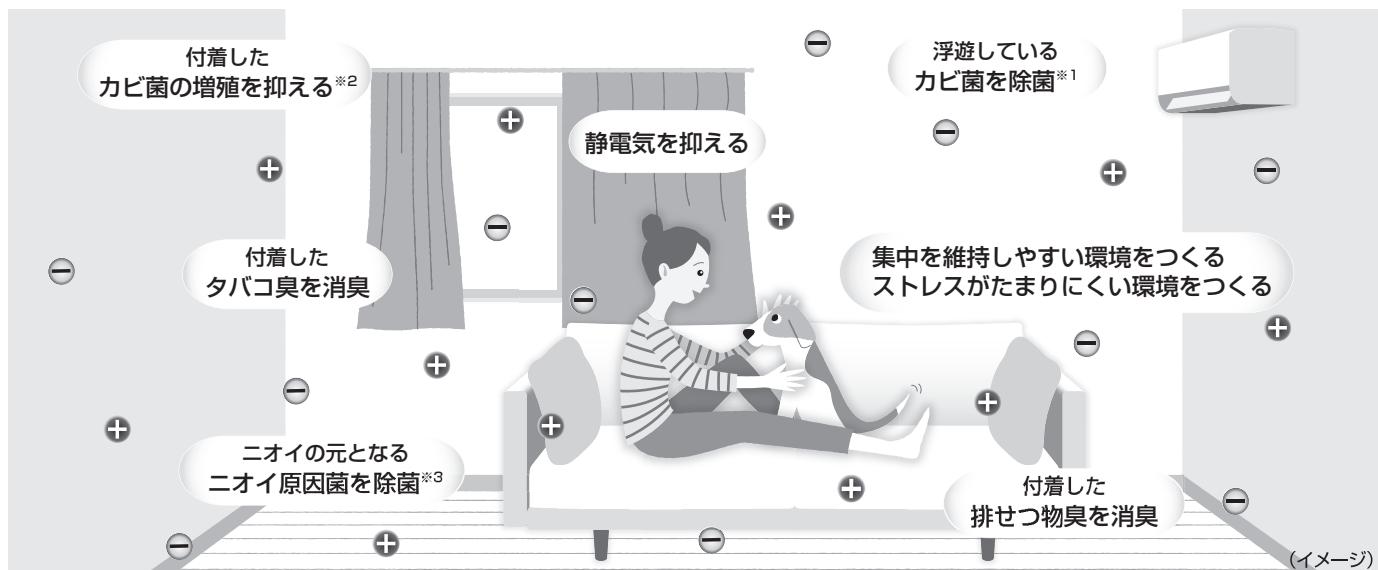

約5~20畳相当の試験空間における、約40秒~約9日後の実証効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
使用場所の状況や使いかた・個人によって効果は異なります。

プラズマクラスターは自然界に存在するのと同じプラスとマイナスのイオンで、濃度を高めても安全性が確認された^{※4}シャープ独自の技術です。

このエアコンは、50,000個/cm³までイオン濃度を高めたプラズマクラスターNEXTを搭載しています。
イオン濃度を高めることにより、高い空気浄化力を発揮します。

効 果	試験機関	試験方法・結果
※1 浮遊カビ菌を除菌	(一財)石川県予防医学協会	約33m ³ (約8畳相当)の試験空間にてプラズマクラスター送風運転を実施。約84分後に浮遊カビ菌を99%抑制。
※2 付着カビ菌の増殖抑制	(一財)日本食品分析センター	約20m ³ (約5畳相当)の試験空間にてプラズマクラスター送風運転を実施。8日後に付着カビ菌の増殖を抑制。
※3 付着ニオイ原因菌を除菌	(一財)日本食品分析センター	約20m ³ (約5畳相当)の試験空間にてプラズマクラスター送風運転を実施。9日後に付着ニオイ原因菌を99%抑制。

※4 (株)LSIメディエンス

スマートフォンでエアコンを操作する 1

スマートフォンとエアコンを無線LAN接続すると、スマートフォンでエアコンを操作したり、エアコンの状況を確認することができます。



外出先からエアコン操作

外出先から運転や停止、風量や風向の変更などができます。

アプリの使いかたなど

<https://jp.sharp/support/cloud/air.html>



エアコンの各種確認

お部屋の温度・エアコンの運転状況・電気代の確認ができます。

切り忘れのお知らせ

GPSと連動し、自宅から一定距離を離れると運転状況のお知らせが届きます。

必要な準備

■ インターネット回線

- ・プロバイダー（インターネット接続業者）と常時接続のブロードバンド回線の契約が必要です。
- ・インターネットに接続する際に、毎回ID認証をおこなう場合は、ご利用できません。
- ・光回線をおすすめします。
- ・ダイヤルアップはご利用できません。
- ・スマートフォンのテザリングやモバイルルーターでのご利用は、動作保証していません。
- ・すべてのご利用環境での動作を保証するものではありません。

■ 無線LANアクセスポイント（ルーター） 以下「ルーター」と表記

- ・5GHz帯/2.4GHz帯(IEEE802.11a/b/g/n)に対応のルーターをご使用ください。
- ・セキュリティは「WPA Personal」「WPA2 Personal」「WPA3 Personal」に対応しています。暗号化は「AES」のご使用をおすすめします。（2023年10月現在）
- ・あらかじめ、お使いのルーターの取扱説明書をご覧になり、接続方法やセキュリティなどの設定を確認してください。

■ スマートフォンなどの携帯端末機器

対応OS(2023年10月現在)

Android™ 8.0～13 / iOS 15～16

ルーターと無線LAN接続ができることを確認しておいてください。

■ エアコンに付属のリモコン

あらかじめ、リモコンのメニューボタンや停止ボタンの位置を確認してください。

本製品で使用している知的財産権など

本製品に組み込まれているソフトウェアは、当社が開発または作成し、当社が著作権を有するソフトウェアと、第三者が著作権を有するフリーソフトウェアで構成されています。本製品に組み込まれているソフトウェアのライセンス表示等の詳細は、下記のURLまたはCOCORO AIRのメニュー画面から確認できます。

https://jp.sharp/support/cloud/adapter/license_a04.pdf

- ・「Android」はGoogle LLCの商標です。
- ・iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- ・そのほか、説明書の中で記載されている会社名、団体名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

初期設定

事前の準備

「COCORO MEMBERS」の会員登録



登録したCOCORO IDをCOCORO HOMEアプリで使います(登録無料)

COCORO ID :

<https://cocoromembers.jp.sharp/m1/>

ルーターのご確認

- 無線接続ボタンがある場合：ボタンの位置と操作方法
- 無線接続ボタンがない場合：ルーターのSSIDとパスワード

初期設定1 アプリのインストール

- 1 「COCORO HOME」アプリをインストールし、起動する



<https://cocoroplus.jp.sharp/home/#app>

- 2 利用規約を確認し、チェックを入れ、「同意して次へ」をタップする



- 3 「ログイン / 新規登録」をタップし、COCORO IDとパスワードを入力して、ログインする



- 4 「タイムライン画面へ」をタップする



お知らせ

下記の権限を求めるメッセージが表示されたときは、接続に使用するので「許可(OK)」を選択してください。
(スマートフォンやOSのバージョンにより異なります)

・位置情報の利用許可 ・Bluetooth の使用許可 ・ネットワーク上のデバイスの検索について

初期設定2 無線LAN接続とエアコンの登録

スマートフォンはエアコンの近くで操作してください。


- 1 画面下部の「機器リスト」をタップする



- 2 画面右上の「+」をタップする



- 3 「エアコン」をタップし、画面に従って操作する

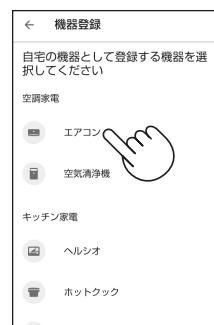

- 4 初期設定が完了しました
「次へ」をタップする



(接続に時間がかかる場合があります)

登録するエアコンが表示された場合



目的以外の機器が表示された場合は、キャンセルをタップしてください。

アプリを使う

- 「COCORO HOME」をタップする



- 画面下部の「機器リスト」をタップする



- 操作するエアコンの「詳しい操作」をタップする



- ・アプリのバージョンアップにより記載内容は随時更新されます。表示画面に従って操作してください。

使いかた


スマートフォンでエアコンを操作する 2

知っていただきたいこと

- アプリは、バージョンアップにより内容が変更されることがあります。
- 通信状態が悪い場合は、スマートフォンの操作ができなかったり、操作内容がスマートフォンに反映されないことがあります。
- スマートフォンで操作後、当社のサーバーとエアコンが約24時間通信できない状態が続くと、自動でエアコンが停止します。スマートフォンで操作後、エアコンに付属のリモコンで操作した場合は、通信ができなくても停止しません。
- スマートフォンで操作された内容は、リモコンの表示部には反映されません。
- 誤操作防止のため、スマートフォンの画面のロックをおすすめします。
- 次のような場所では使用しないでください。
 - ・病院内や医療機器のある場所、またその近く
 - ・高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く
(ご注意いただきたい電子機器の例：補聴器、心臓ペースメーカー、火災警報器、自動ドア、その他の自動制御機器など)
- 1台のエアコンにCOCORO IDは10個まで登録することができます。
- アプリは無料ですが、インターネット接続、アプリのダウンロードや操作に必要な通信費は、お客様のご負担になります。

無線LAN機能を停止したいとき

ルーターとの通信を切断し、スマートフォンでの操作ができなくなります。
エアコン内の無線LAN登録情報は、そのまま残ります。
情報を消去したいときは、無線LAN機能を初期化してください。

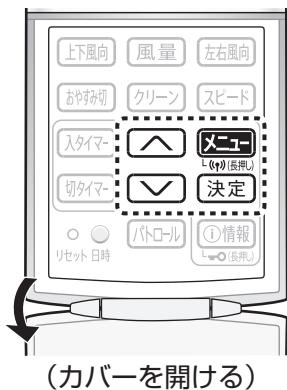

メニュー を3秒間長押しする。

- 「ピーー」と音がし、コネクトランプ(緑)が消灯します。

再び、利用するとき

1 **メニュー** を押し、**(⑨)** (無線LAN)を選ぶ。

設定 (⑨)

2 **△** を押して「入」を選び、**決定** を押す。

入

無線LAN機能を初期化したいとき

エアコン内の無線LAN登録情報が初期化されます。
お客様が設定したすべての情報は消去されます。また、アプリのタイマーや電気代などの情報もすべて消去されます。



1 **メニュー** を10秒間長押しする。

- 3秒後「ピーー」または「ピッ」という音がしますが、そのまま押し続けてください。
10秒後「ピッピッ」と音がし、コネクトランプ(緑)が点滅します。

2 コネクトランプが点滅したら、2分以内に**メニュー** を3秒間長押しする。

- 「ピッピッ」と音がし、初期化を開始します。

初期化が完了すると「ピーー」と音がし、コネクトランプ(緑)が消灯します。

無線LAN・Bluetooth®使用上のご注意

無線LAN、Bluetooth®をご利用の場合は、次の内容、およびご使用のルーターの取扱説明書を必ずご覧のうえ、正しくお使いください。お客様、または第三者による誤った使用、使用中に生じた故障、その他の不具合、本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

■電波に関する使用上のご注意


- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として技術基準適合認証を受けた無線モジュールを内蔵しています。
 - ・本製品は日本国内でのみ使用でき、無線局の免許は不要です。
 - ・本製品内蔵の無線モジュールを分解／改造すると法律で罰せられことがあります。
- 電気通信事業法に基づく端末機器の設計についての技術適合認定を受けた無線モジュールを内蔵しています。本製品を使用するときに電気通信事業者の検査は必要ありません。
- 本製品と同じ周波数帯(2.4GHz)を利用する無線通信機器であるBluetooth®、その他特定小電力無線機器の近くで使用した場合、機能が制限されることがあります。
また、電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは、一時的に電波状態が悪くなり、ご利用できなくなる場合があります。

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- ① 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ② 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにルーターの使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、シャープエアコンサポートページ(裏表紙)からご連絡いただき、混信回避のための処置などについてご相談ください。
- ③ その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、シャープエアコンサポートページ(裏表紙)からお問い合わせください。


- 本製品内蔵の無線モジュールは、以下の仕様に対応しています。

- 無線 LAN(IEEE802.11a/b/g/n)

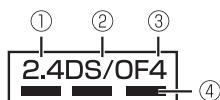

- ① 2.4 : 2.4GHz 帯を使用する無線設備を表します。
- ② DS/OF : 変調方式が DS-SS 方式 / OFDM 方式であることを示します。
- ③ 4 : 想定される与干渉距離 40 m以下であることを示します。
- ④ ■ ■ ■ : 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味しています。


* 2.4GHz 帯は 1 ~ 13 チャンネルに対応しています。

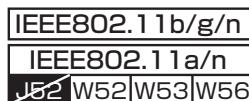

- W52(5.2GHz 帯 36、40、44、48ch)が利用できます。
- W53(5.3GHz 帯 52、56、60、64ch)が利用できます。
- W56(5.6GHz 帯 100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch)が利用できます。

* W52/W53 は、電波法により屋外での使用が禁止されています。

- Bluetooth5.0(Bluetooth Low Energy only support)

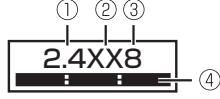

- ① 2.4 : 2.4GHz 帯を使用する無線設備を表します。
- ② XX : 変調方式がその他方式であることを示します。
- ③ 8 : 想定される与干渉距離 80 m以下であることを示します。
- ④ ■ ■ ■ : 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味しています。

■個人情報(セキュリティ関連)に関する使用上のご注意

- 無線 LAN、Bluetooth® の無線通信をご利用の場合は、暗号設定有無にかかわらず電波を使用している関係上、傍受される可能性があります。
- 無線 LAN は、電波を利用して本製品とルーター間で情報のやり取りをおこなうため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、通信内容を盗み見られる／不正に侵入されるなどの可能性があります。
- 無線 LAN 接続設定時に利用権限がない機器およびネットワークとの接続をしないでください。
- 廃棄したり第三者に譲渡する場合は、本体の無線 LAN 機能の初期化をおこなってください。(36 ページ)
- 第三者から譲渡された場合は、第三者からの不正アクセスなどを防ぐため、本体の無線 LAN 機能の初期化をおこなってください。(36 ページ)

■その他


- 本製品は法令上、電気通信事業者(移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダなど)の通信回線(公衆無線 LAN を含む)に直接接続することはできません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルーターなどの機器を経由してください。
- すべてのルーターおよび住宅環境でワイヤレス接続、性能を保証するものではありません。
JATEによる技術基準適合認証を受けたルーターをご使用ください。
次のような場所では、電波が届かなくなったり、電波が途切れたりすることがあります。
 - ・コンクリート、鉄筋、金属が使われている建物内／障害物の近く／同じ周波数を利用する無線通信機器の近く。

・「Bluetooth®」は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。


フィルター掃除運転

室内機のエアーフィルターのホコリを掃除ブラシでかき出し、ダストボックスにためます。

フィルター掃除中

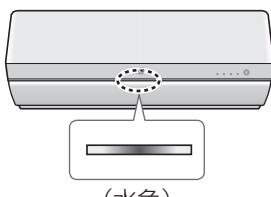

気流パネルの動き

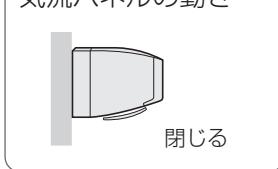

自動フィルター掃除について

お買いあげ時の設定「入」

エアコンの運転停止後に、自動で
フィルター掃除を開始します。
(運転時間：約5分間)

【フィルター掃除】
【内部清浄】

電気代の目安

約0.04円

電力料金目安単価31円/kWh(税込)
で算出(家電公取協調べ)

- 1日に1回働きます。
(前回のフィルター掃除運転から24時間以内は働きません)
- 自動フィルター掃除の設定を「切」にしていても、エアコンを10回運転すると、自動でフィルター掃除をします。
- 午前0～6時の間にエアコンを停止した場合は、自動フィルター掃除はしません。
- 24時間以上連続して運転した場合は、運転を中断して、自動フィルター掃除をします。(このときは、気流パネルは閉じません)
掃除終了後、運転を再開します。
- 設定「入」「切」の変更は [\(26 ページ\)](#)

手動でフィルター掃除運転をする

リモコン操作でフィルター掃除を開始します。(運転時間：約14分間)

念入りにフィルターを掃除します。長期間使わないときのお手入れにご使用ください。



停止中に

【クリーン】を押し、「フィルター掃除」を選ぶ。

【フィルター掃除】

- 押すごとに変わります。



以下の場合は、定期的にご使用ください。

- 自動フィルター掃除の設定を「切」にしている
- 毎回、午前0～6時の間に運転を停止している

お知らせ

- リモコン表示「フィルター掃除」は、運転開始1分後に消灯します。
- フィルター掃除運転をしても、使用状況や環境により、エアーフィルターの汚れが取れないことがあります。6カ月に1回は汚れ具合を確認してください。とくに台所などでのご使用で油汚れが気になる場合や、フィルター掃除運転をご使用にならない場合は、エアーフィルターを取りはずしてお手入れしてください。[\(46 ページ\)](#)
- フィルター掃除運転でダストボックスにたまつたホコリは、定期的に捨ててください。[\(44 ページ\)](#)
- フィルター掃除運転は、エアーフィルターの目つまりによる能力低下を抑えるのが目的です。エアコン内部の汚れを抑制するものではありません。


内部清浄運転

プラズマクラスターイオンをエアコン内部に放出し、吹出口周辺とエアコン内部を乾燥させてカビの増殖を抑制します。

自動内部清浄について

お買いあげ時の設定「入」

内部清浄中

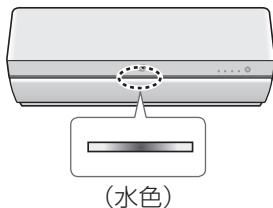

(水色)

エアコンの運転停止後に、自動で内部清浄を開始します。
(運転時間：約20～120分間)

【クリーン】
[フィルター掃除] [内部清浄]

電気代の目安

約0.3～3円


電力料金目安単価31円/kWh(税込)
で算出（家電公取協調べ）

カビの増殖やニオイを抑制するために、最後まで運転してください。

内部清浄の運転内容

停止前の運転、室温、外気温によって異なります。

気流パネルの動き

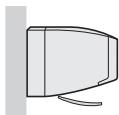

上向き

	停止前の運転	内部清浄の運転内容	
①	・冷房 ・除湿 ・部屋干し	約90分間～ 約120分間	送風運転や 暖房運転(最長10分間)
②	・暖房 ・プラズマクラスター送風 ・パワフルショット	約20分間	送風運転

- おやすみ切タイマーで停止した場合は、送風運転をします。
- 停止の約1時間以内に冷房・除湿・部屋干し運転をしていた場合は、停止前の運転に関係なく①の運転内容になります。
- 運転時間が1分未満のときは自動内部清浄をしません。
- 設定「入」「切」の変更は [26ページ](#)

手動で内部清浄運転をする

お手入れ

リモコン操作で内部清浄を開始します。(運転時間：約90～120分間)

念入りに送風運転や暖房運転で内部清浄をします。長期間使わないときのお手入れにご使用ください。

停止中に

【クリーン】を押し、「内部清浄」を選ぶ。

【内部清浄】

- 押すごとに変わります。

フィルター掃除 内部清浄



以下の場合は、定期的にご使用ください。

- ・自動内部清浄の設定を「切」にしている
- ・毎回、おやすみ切タイマーで停止している

自動フィルター掃除と自動内部清浄の両方が設定「入」のとき

- フィルター掃除終了後に内部清浄運転します。



お知らせ

- リモコン表示「内部清浄」は、運転開始1分後に消灯します。
- 内部清浄運転は、状況に応じて暖房運転をするので、室温が高くなる場合があります。
- すでに発生したカビは内部清浄運転では取れません。また、内部清浄運転をしても使用状況や環境により、カビやニオイが発生することがあります。その場合、エアコンクリーニングをおすすめします。（裏表紙）


自動でカビを抑制 プラズマクラスター・パトロール

停止中、お部屋やエアコン内部にカビが発生しやすい環境^{*}や人が不在になると自動で運転を開始します。(※温度20°C以上、湿度70%以上)

お部屋プラスモード

お部屋とエアコン内部のカビを抑制します。


停止中に、お部屋がカビの発生しやすい環境になると、またはお部屋に人がいないことを検知すると自動でプラズマクラスター送風運転を開始します。

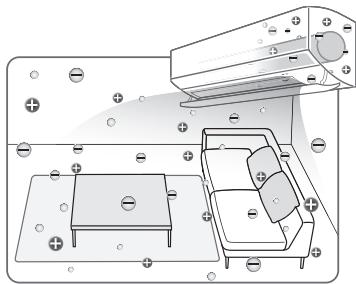


内部モード

エアコン内部のカビを抑制します。

停止中に、エアコン内部がカビの発生しやすい環境になると、ファンを逆回転で運転し、プラズマクラスターイオンをエアコン内部にいきわたらせます。

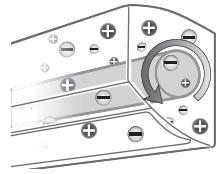

設定中

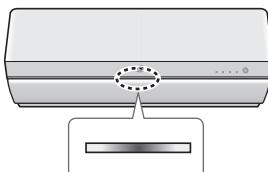

(白) 運転停止中に点灯

「パトロール」を押し、モードを選ぶ。


- 押すごとに変わります。



(カバーを開ける)


プラズマクラスター・パトロール運転中

お部屋プラスモード

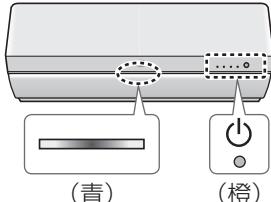

- 気流パネル：上向き

内部モード

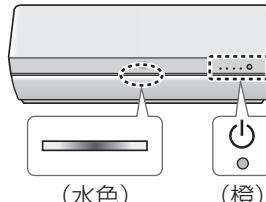

- 気流パネル：閉じたまま
- エアコン内部が乾いていない場合は、気流パネルを上向きに開いて約90分間の送風運転をします。

設定を取り消すとき

「パトロール」を押し、「取り消し」を選ぶ。

- プラズマクラスター・ランプ(白)が消灯します。

お知らせ

- すでに発生したカビは、プラズマクラスター・パトロールでは取れません。
- リモコンの電池を交換したときや、リセットボタンを押したときは、リモコンは初期設定(パトロール設定なし)に戻ります。ただしエアコン本体は、パトロールの設定を記憶しています。
- プラズマクラスター・パトロール運転中に停止ボタンを押した場合、一時的に停止しますが、すぐに運転を再開します。
停止したい場合は、パトロールボタンで設定を取り消してください。
- お部屋プラスモード時、人の不在を検知してから運転を開始するまでの時間は、30分に設定されています。(お買いあげ時)
開始時間の設定を変えたいときは [\(26ページ\)](#)
- 運転中は、プラズマクラスター・ランプの表示は白になりません。


お手入れのしかた 1

⚠ 警告

お客様自身でエアコン内部の洗浄はしない
除菌・消臭剤、殺虫剤などを吹きかけない
【水漏れ・冷媒漏れ・破損・故障・発煙・発火の原因】

⚠ 注意

必ず運転を停止し、電源プラグを抜く
【高速回転するファンで、けがの原因】

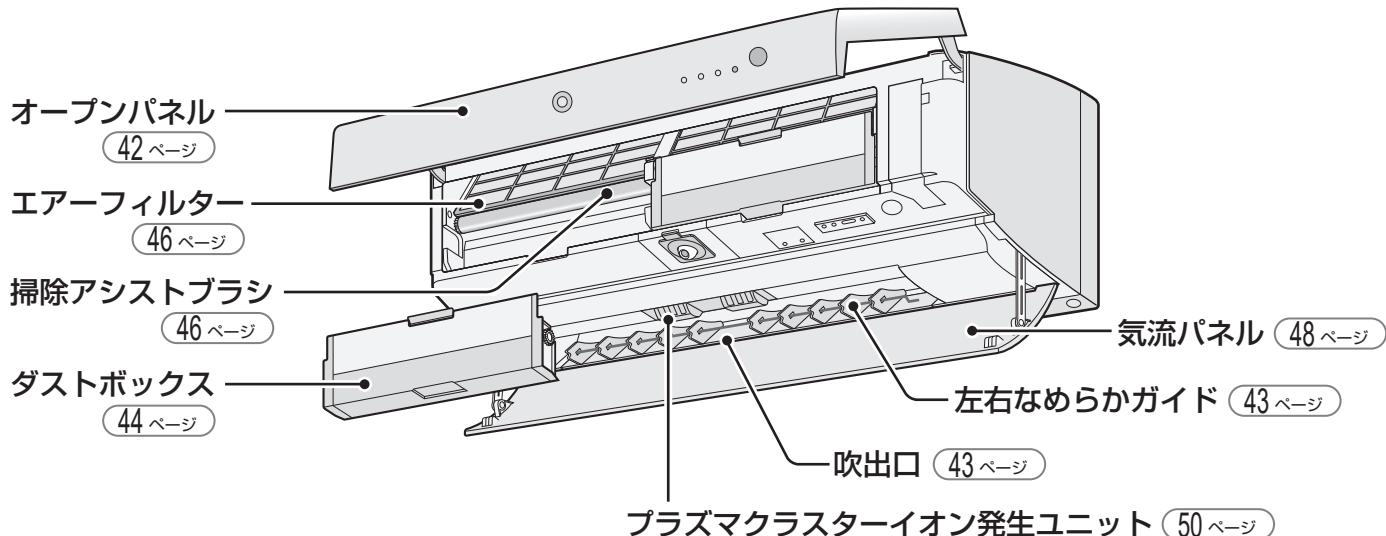

お手入れ方法の一部が動画で確認できます。
https://jp.sharp/support/air_con/visualguide.html



●次のものは使わない(変色・変形・傷の原因)

- ・シンナー・ベンジン
- ・みがき粉
- ・除菌・消臭剤
- ・殺虫剤
- ・漂白剤
- ・酸性・アルカリ性洗剤
- ・タワシ・スポンジの硬い面
- ・40℃以上のお湯

●次のもので乾かさない(変色・変形の原因)

- ・直射日光
- ・ドライヤー
- ・ストーブなど

お手入れ

本体・リモコン <汚れが気になったら>

本体



柔らかい布で、軽くから拭きをする

汚れがひどいときは、水またはぬるま湯を含ませた布をよく絞って拭いてください。
(内部に水が入ると、故障の原因)

リモコン



お手入れのしかた 2

オープンパネル <汚れが気になったら>



柔らかい布で、軽くから拭きをする

汚れがひどいときは、水またはぬるま湯を含ませた布をよく絞って拭いてください。
(内部に水が入ると、故障の原因)

はずしかた


1 運転を停止し、電源プラグを抜く

2 オープンパネルを開ける

●左右側面を持ち、手前に引き上げる。

3 オープンパネルを取りはずす


●ほぼ水平まで押し上げ、手前に引き抜く。

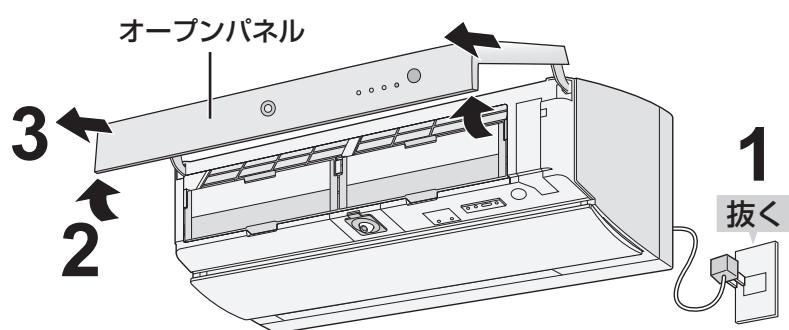

付けかた

1 オープンパネルを水平に持ち、長い方の軸を押し込む

●ガイドの上面に長い方の軸を沿わせて左右とも「カチッ」と音がするまで押し込む。

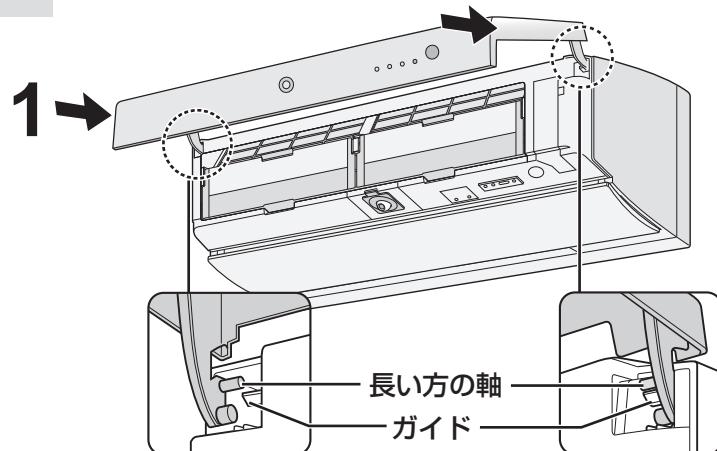


2 オープンパネルを閉じる

●左右両端を「カチッ」と音がするまで押さえる。



ご注意 ●はずしたオープンパネルは、分解しないでください。(破損・故障の原因)

左右なめらかガイド・吹出口 <汚れが気になったら>

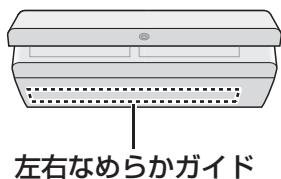

はずして、柔らかい布で、軽くから拭きする

汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を使用し、
柔らかいスポンジや布で軽く拭くように水洗いしてください。
水洗い後は、日陰でよく乾かしてください。
(水気が残っていると感電の原因)

はずしかた

1 リモコン操作で、気流パネルを開く

- リモコンのカバーを開け
停止中に「上下風向」を3秒間、長押しする。

2 電源プラグを抜く


3 左右なめらかガイドを取りはずす

- ロック解除ボタンを左右同時に押しながら引き抜く。

4 吹出口のお手入れをする

柔らかい布で、軽くから拭きをする

- 汚れがひどいときは、水またはぬるま湯を含ませた
布をよく絞って拭いてください。
(内部に水が入ると、故障の原因)

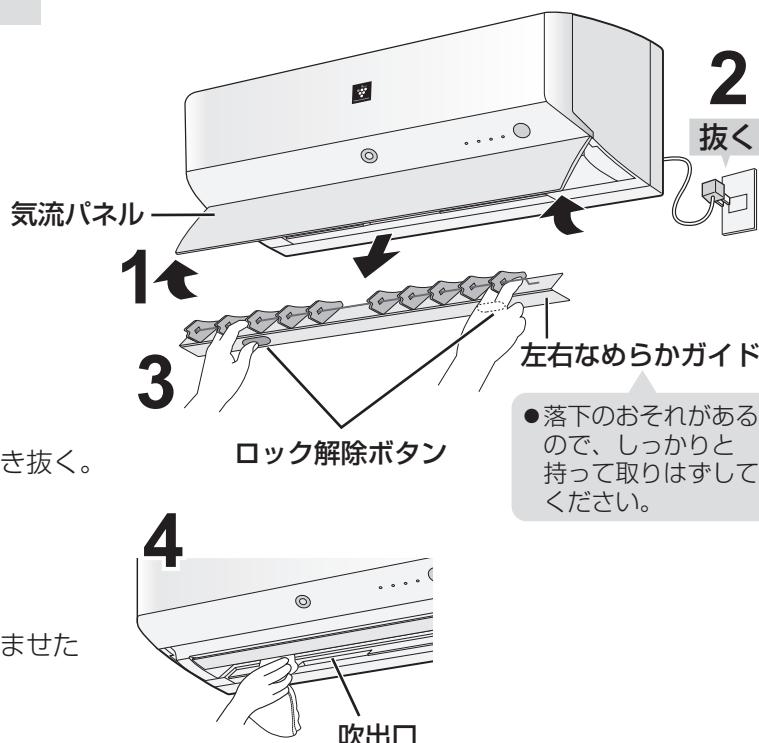

ご注意 ● ファンには触れないでください。
(破損・故障の原因)




お手入れ

付けかた

1 左右なめらかガイドを取り付ける

- 両端を沿わせて「カチッ」と
音がするまで差し込む。

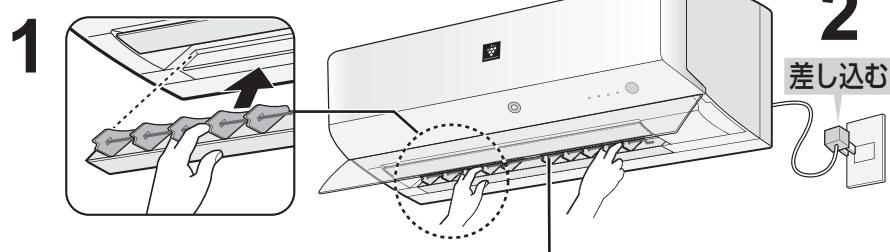

2 電源プラグを差し込む

3 リモコン操作で、気流パネルを閉じる


- リモコンのカバーを開け
「上下風向」を3秒間、長押しする。
●停止ボタンでも閉じることができます。

● 気流パネルが閉じないとき

- 電源プラグを抜いて、左右なめらかガイドを正しく取り付けてください。

お手入れのしかた 3

ダストボックス <6カ月に1回を目安に>

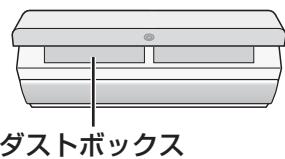

たまつたホコリを捨て、積算運転時間をリセットする

ダストボックス、掃除ブラシは水洗いできます。

汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を使用してください。


水洗い後は、日陰でよく乾かしてください。

お手入れサインについて

積算運転時間が約4,500時間に達すると、プラズマクラスターランプ(水色)が点滅し、お手入れ時期をお知らせします。

このサインは目安です。使用状況や環境により、たまるホコリの量は異なりますので定期的にお手入れすることをおすすめします。

- 積算運転時間をリセットすると、お手入れサインは消灯します。

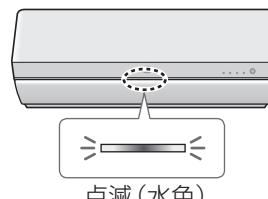


はずしかた／ホコリの捨てかた

1 運転を停止する


- リモコンの停止ボタンを2回押し、約2分お待ちください。
エアーフィルターが元の位置に戻ります。

2 電源プラグを抜く

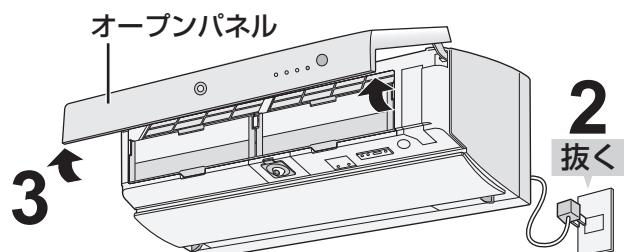


3 オープンパネルを開ける

- 左右側面を持ち、手前に引き上げる。

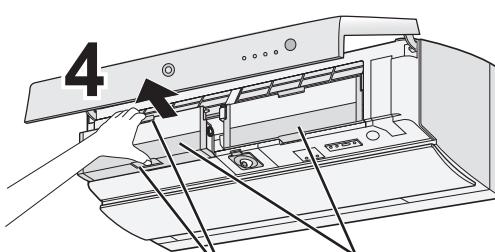


4 持ち手をつかみ、ダストボックスを手前に引き出す

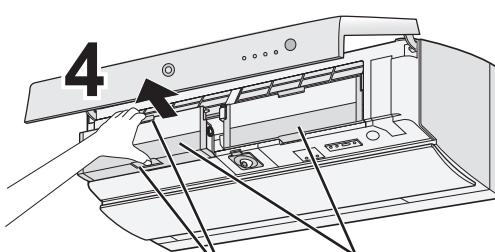


5 ブラシ押さえ(灰色)を開く

- ブラシ押さえ両端のつまみを上げ、「カクッ」と音がするまで開く。

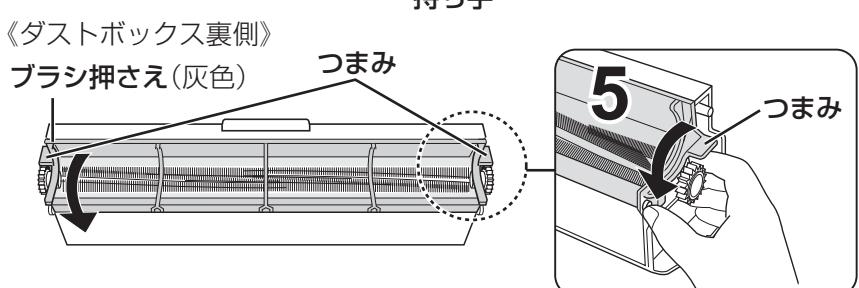


6 掃除ブラシを取りはずし、たまつたホコリを捨てる

- 掃除ブラシに付着しているホコリも取り除く。

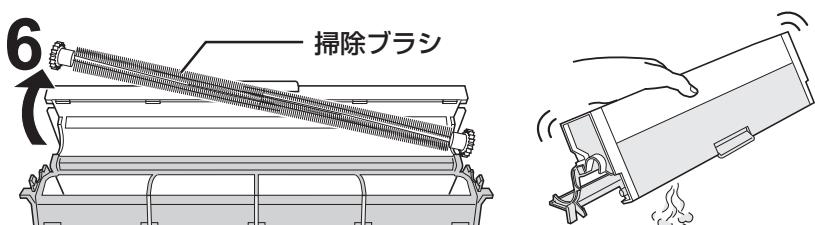

付けかた／積算運転時間のリセット

1 掃除ブラシを取り付ける

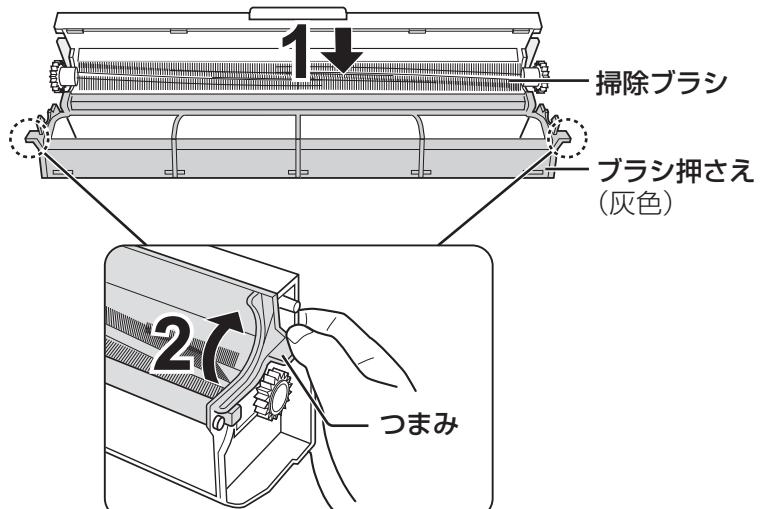

2 ブラシ押さえ(灰色)を閉じる


- 両端のつまみを「カチッ」と音がするまで押さえる。

3 ダストボックスを取り付ける

- 図の矢印の所を「カチッ」と音がするまでしっかりと押さえる。
- 左右の区別はありません。


ご注意

- ダストボックスが正しく入っていないと、フィルター掃除動作不良の原因になります。

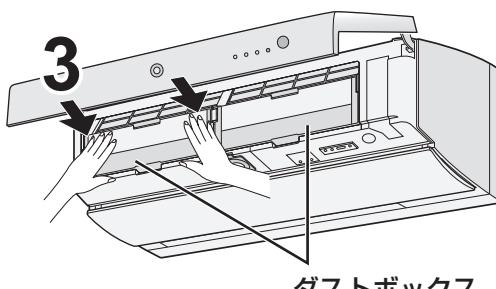

4 積算運転時間をリセットする


① 電源プラグを差し込む

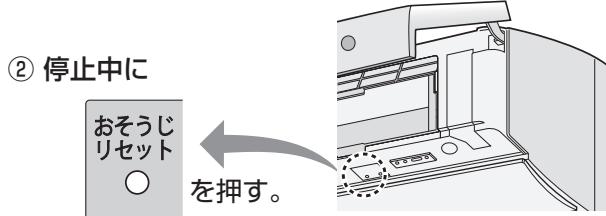

- 「ピッピッ」と音がして、積算運転時間がリセットされます。


③ オープンパネルを閉じる

- 左右両端を「カチッ」と音がするまで押さえる。

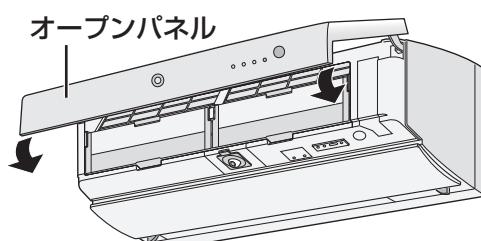

お手入れのしかた 4

エアーフィルター・掃除アシストブラシ <6カ月に1回を目安に>

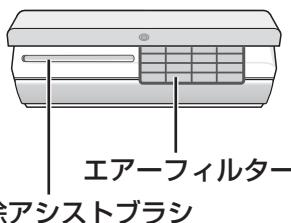

水洗いし、日陰でよく乾かす

汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤でつけ置き洗いをし、日陰でよく乾かしてください。

- こする場合は、必ずやわらかいスポンジなどで、やさしく扱ってください。
- 折り曲げるなどの強い力を加えないでください。

フィルター掃除運転をしていても、定期的に汚れ具合を確認し、汚れている場合はお手入れしてください。

- 使用状態や環境により、汚れ(油、たばこのヤニなど)が取れないことがあります。
台所など油汚れの気になるところでご使用の場合は、こまめにお手入れしてください。
- フィルター掃除運転をご使用でない場合は、2週間に1度、お手入れしてください。

はずしかた

1 運転を停止する

- リモコンの停止ボタンを2回押し、約2分お待ちください。
エアーフィルターが元の位置に戻ります。

2 電源プラグを抜く

3 オープンパネルを開ける






- 左右側面を持ち、手前に引き上げる。

4 持ち手をつかみ、ダストボックスを手前に引き出す

5 エアーフィルターを下に引き抜いてはずす

6 ツメを押し上げてブラシおさえを下げる

7 掃除アシストブラシを取りはずす

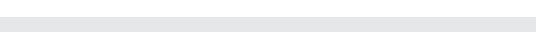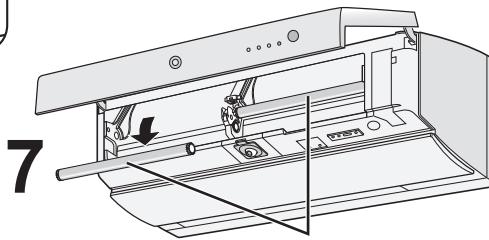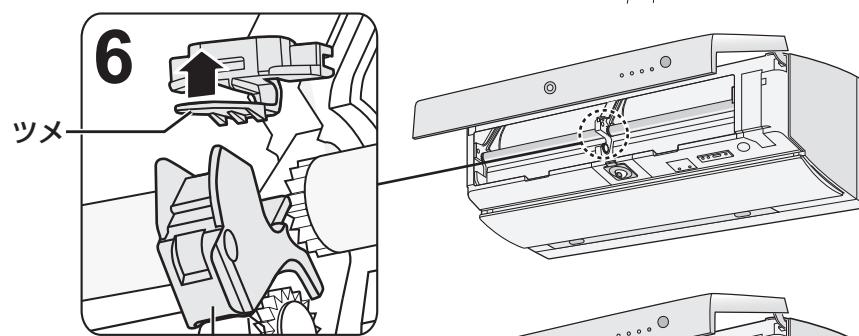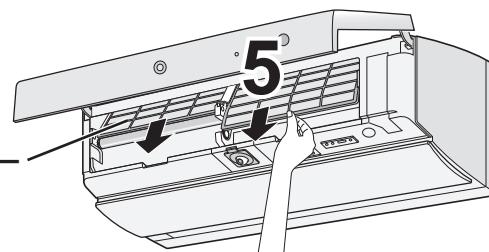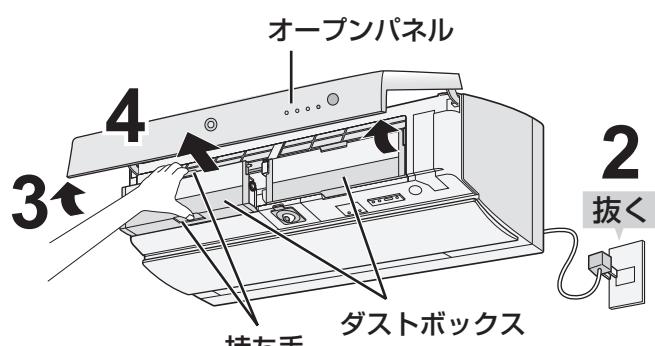


ご注意

- フィルター掃除中に電源プラグを抜いた場合、エアーフィルターが奥まで戻らず引き出しにくくなる場合があります。
その場合は再度ダストボックスを取り付け、電源プラグを差し込み、約2分お待ちください。
(エアーフィルターを無理にはずすと故障の原因)

付けかた


1 掃除アシストブラシを取り付ける

- 側面の穴に軸を入れ、もう片方の軸をブラシおさえにのせる。

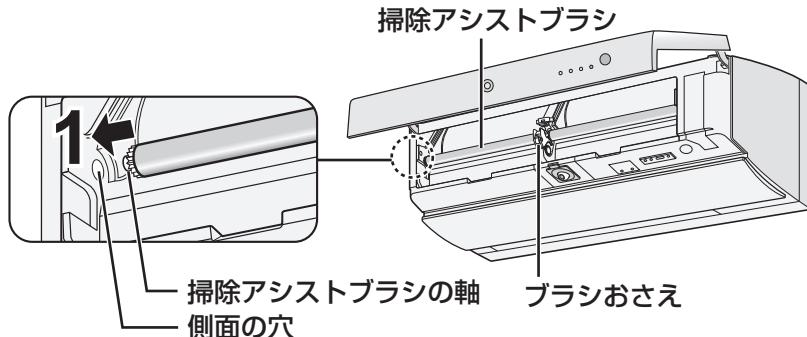


2 ブラシおさえを上げる

- 「カチッ」と音がするまで上げる。

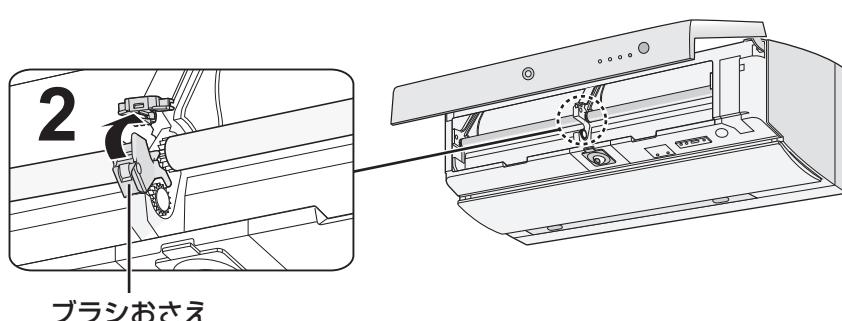


3 エアーフィルターのオモテを確認する

3 オモテ ↑ 挿入方向

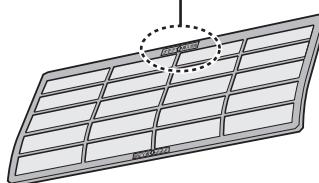

4 エアーフィルターを入れる

- 挿入口に沿って差し込み、奥まで入れる。
- 上下の向きに関係なく、入れることができます。
- 左右の区別はありません。

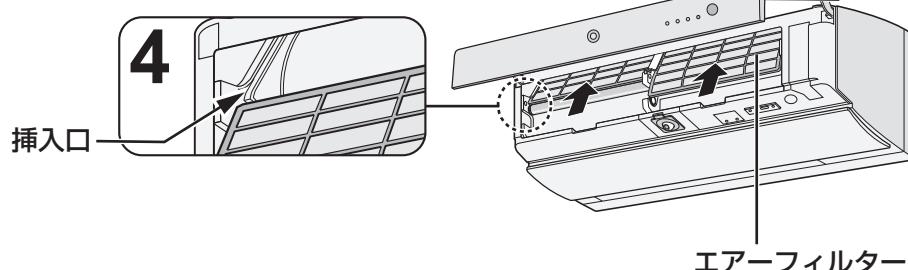


5 ダストボックスを取り付ける

- 図の矢印の所を「カチッ」と音がするまでしっかりと押さえる。
- 左右の区別はありません。

オープンパネル

6 オープンパネルを閉じる

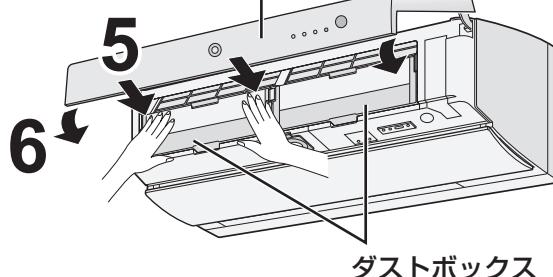

ご注意

- 掃除アシストブラシやエアーフィルター、ダストボックスが正しい位置に入っていないとフィルター掃除動作不良の原因になります。

お手入れ

お手入れのしかた 5

気流パネル <汚れが気になったら>




柔らかい布で、軽くから拭きをする

汚れがひどいときは、水またはぬるま湯を含ませた布をよく絞って拭いてください。
(内部に水が入ると、故障の原因)

はずしかた

1 運転を停止し、電源プラグを抜く

- 気流パネルが完全に閉まった後、
5秒以上経ってから、抜く。

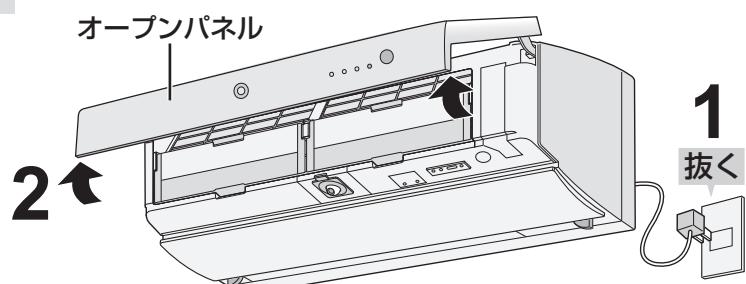


2 オープンパネルを開ける

- 左右側面を持ち、手前に引き上げる。


3 気流パネルのロックを解除する

- 気流パネル下部のロック解除レバー(灰色)を
左右同時に本体の中央方向に押す。

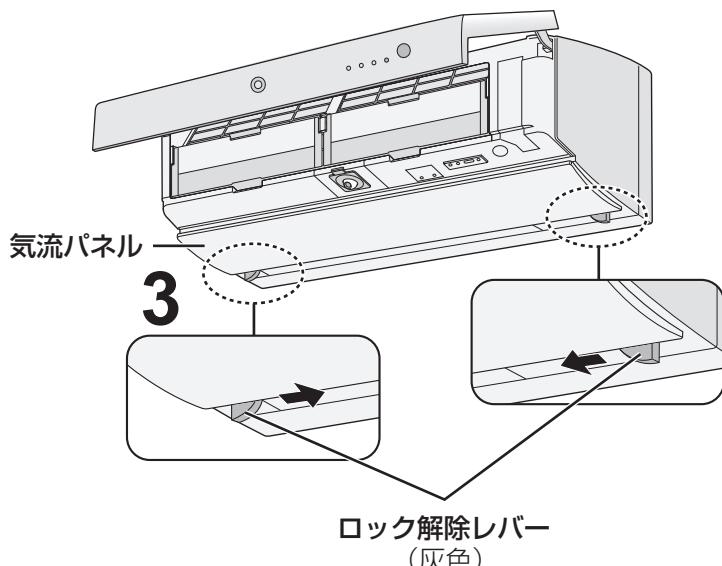

4 気流パネルを取りはずす


- 気流パネルを開き、少し上に浮かして
本体の軸から取りはずす。

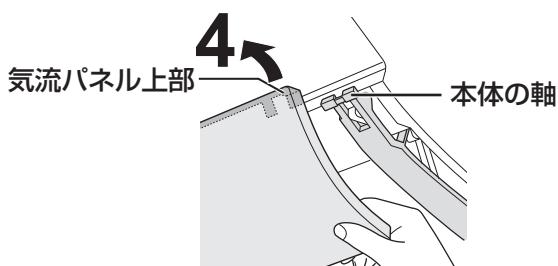

ご注意 ●はずした気流パネルは、分解しないでください。(破損・故障の原因)

付けかた


1 パワー集中ガイドが閉じていることを確認する

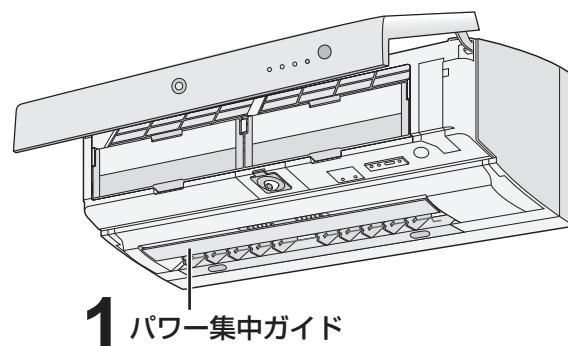


1 パワー集中ガイド

2 気流パネル上部の左右両端を本体の軸に引っ掛ける

- ロック解除レバー(灰色)がある方が下側です。

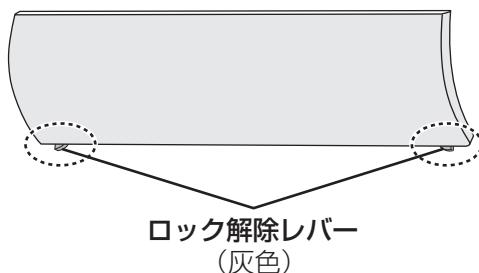

ロック解除レバー
(灰色)

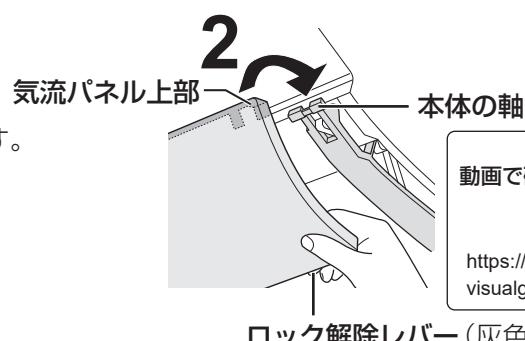

動画で確認できます。



https://jp.sharp/support/air_con/visualguide.html#movie2021-01



3 気流パネル下部を閉じる

- 気流パネル下部の左右両端を「カチッ」と音がするまで押さえる。

4 オープンパネルを閉じる

気流パネルが確実に閉じているか確認する

- 確実に閉じていないと、気流パネルの動作不良や落下の原因となります。

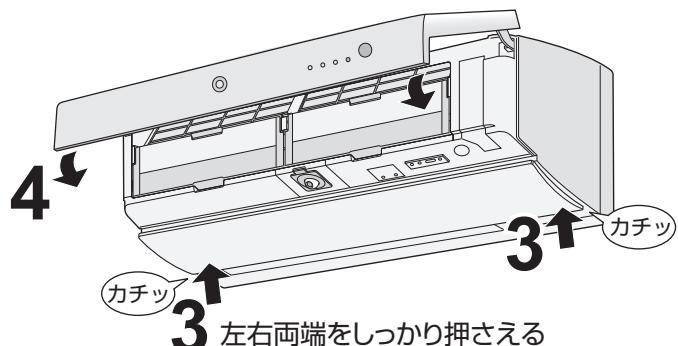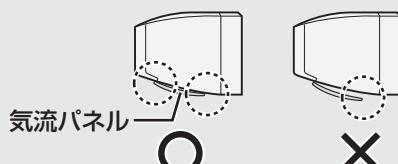


3 左右両端をしっかりと押さえる
カチッ

お手入れ

お手入れのしかた 6

ユニット(プラズマクラスターイオン発生ユニット) <6カ月に1回を目安に>

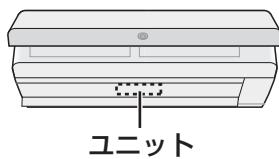

電極部に付いたホコリや付着物を取り除く

先を水で少し湿らせた市販の綿棒をご使用ください。

高濃度のプラズマクラスターイオンを安定して放出するために、定期的にお手入れをしてください。

はずしかた

AY-S22X、AY-S25X、AY-S28X、AY-S36X、AY-S40X2、AY-S56X2、AY-S63X2、AY-S71X2 : 1個
AY-S80X2 : 2個

1 運転を停止し、電源プラグを抜く

- 気流パネルが完全に閉まった後、5秒以上経ってから、抜く。

2 オープンパネルを開ける



- 左右側面を持ち、手前に引き上げる。

3 気流パネルのロックを解除する

- 気流パネル下部のロック解除レバー(灰色)を左右同時に本体の中央方向に押す。


4 気流パネルを取りはずす

- 気流パネルを開き、少し上に浮かして本体の軸から取りはずす。

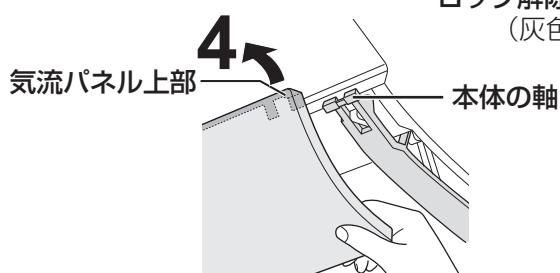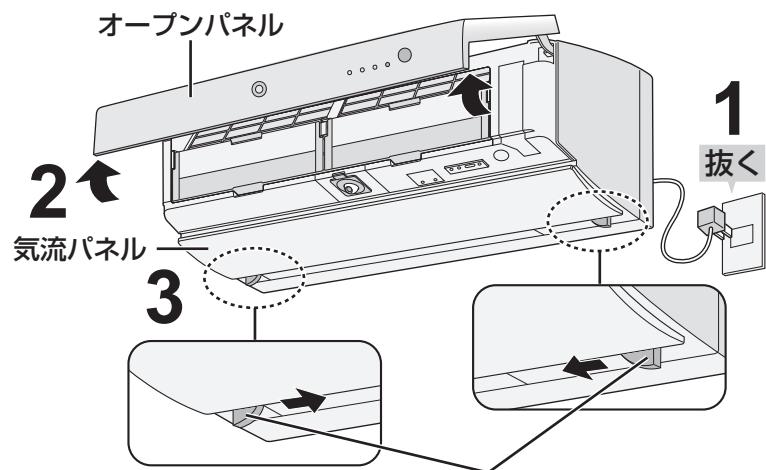


5 パワー集中ガイドを下向きにする

6 ロックレバーの先端を押しながら、下側に倒す


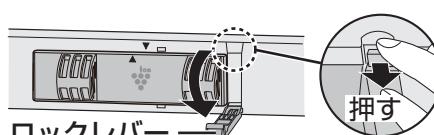


7 ユニットを持って右にずらし印(▲と▼)を合わせる

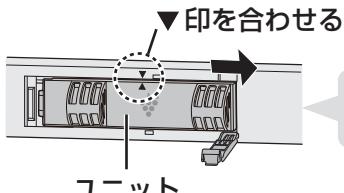


- 落下のおそれがあるので、しっかりとユニットを持ってください。

8 ユニットを取りはずす

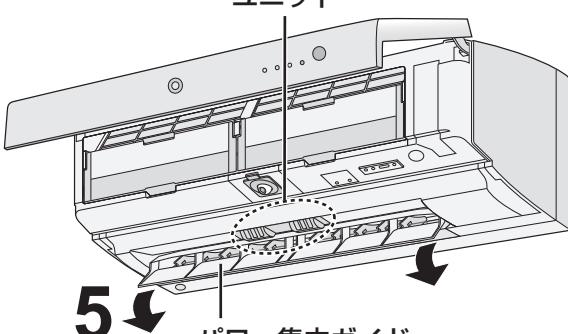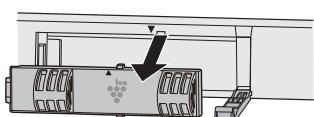

ユニットの電極部を清掃

先を水で少し湿らせた市販の綿棒で、電極部に付いたホコリや付着物取り除く

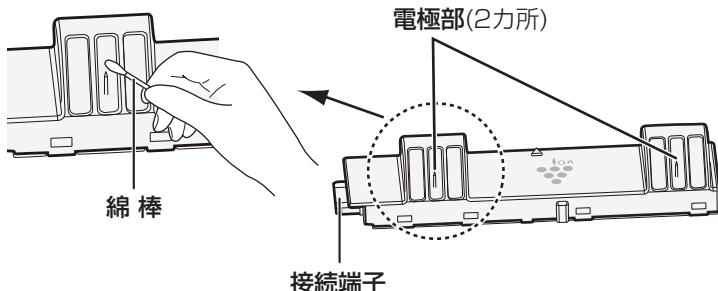

ご注意

- 電極部が変形しないように注意してください。
- 接続端子には触れないでください。

付けかた

1 ユニットを印(▲と▼)に合わせてはめ込み、左にずらす


2 ロックレバーを上げる

- 「カチッ」と音がするまで上げる。

3 パワー集中ガイドを閉じる

4 気流パネル上部の左右両端を本体の軸に引っ掛ける


- ロック解除レバー(灰色)がある方が下側です。

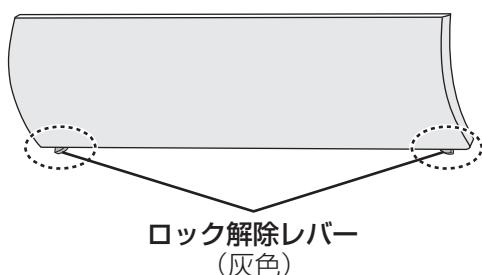

気流パネル上部

本体の軸

3 パワー集中ガイド

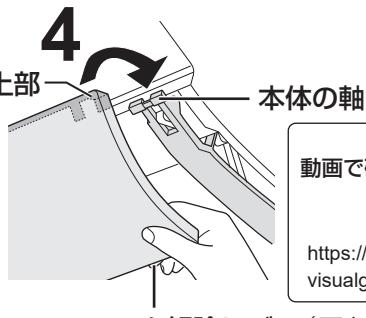

動画で確認できます。
https://jp.sharp/support/air_con/visualguide.html#movie2021-01



5 気流パネル下部を閉じる

- 気流パネル下部の左右両端を「カチッ」と音がするまで押さえる。

6 オープンパネルを閉じる

気流パネルが確実に閉じているか確認する


- 確実に閉じていないと、気流パネルの動作不良や落下の原因となります。

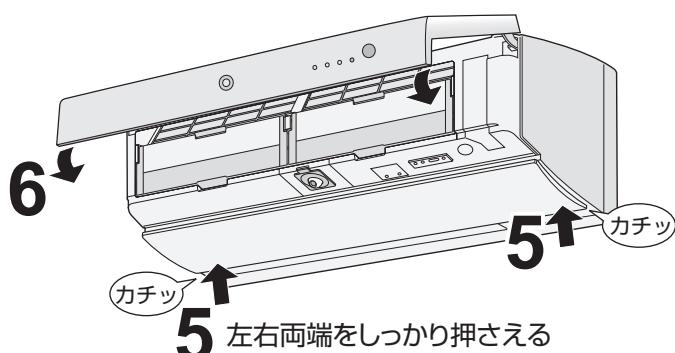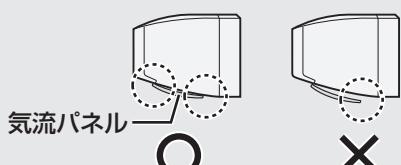

プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換

運転開始時にプラズマクラスターランプ(青)が10回点滅後、消灯したときはユニットを交換してください。

交換サイン

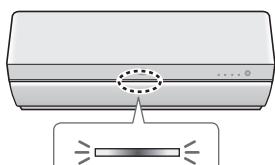

10回点滅して消灯（青）

交換ユニットは別売品です。（63ページ）

ご使用の機種により交換するユニットの数が異なります。

AY-S22X、AY-S25X、AY-S28X、AY-S36X、 AY-S40X2、AY-S56X2、AY-S63X2、AY-S71X2	1個
AY-S80X2 (交換は2個とも新しいユニットをご使用ください)	2個

■ユニット交換の目安(約17,500時間)

1日5時間使用で	1日8時間使用で	1日24時間使用で
約10年	約6年	約2年

ユニットの脱着のしかたは、お手入れのしかたのユニットを参照してください。（50ページ）

ご注意

- 古いユニットは燃えないごみとして廃棄してください。廃棄物の分別ルールがある地域は、そのルールに従ってください。

お知らせ


- 約19,000時間を超えるとプラズマクラスターイオンの発生が停止します。
運転開始時にプラズマクラスターランプが約1分間点滅して消灯し、停止をお知らせします。

よくあるご質問 1



運転を停止しても動いている

- ・プラズマクラスター
ランプ(水色)が点灯
- ・気流パネルが
閉まりきらない
- ・暖かい風が出る

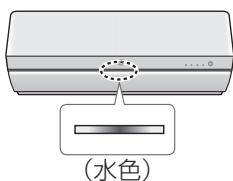


運転停止後、自動でフィルター掃除や内部清浄が動いています。
(38, 39 ページ)
カビの増殖やニオイを抑制するためにも最後まで運転してください。
冷房・除湿・部屋干し運転後の内部清浄では、エアコン内部を乾燥するため、暖房運転
(最長10分間)をする場合があります。



エアコンが勝手に運転する

- ・運転ランプ(橙)が
点灯

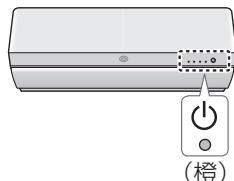

プラズマクラスター パトロールが設定されています。
設定中はカビが増殖しやすい温度・湿度になると自動で運転を開始します。
カビが増殖しやすい温度・湿度のときは、運転し続けます。
停止したい場合は設定を取り消してください。

40 ページ



「ジージー」 「チッチッチッ」という音がする



プラズマクラスターイオン発生時に出る音です。
音は使用環境や運転内容により、大きくなったり聞こえにくくなったりしますが、
プラズマクラスターイオンの効果は同じです。
ユニットの電極部をお手入れすると、音が軽減する場合があります。
(50 ページ)
どうしても気になる場合は、プラズマクラスター「切」に設定することもできます。
(26 ページ)




「ポコポコ」という音がする



気密性の高い部屋などで換気扇を使用するときや屋外で強い風が吹いているときに、エアコンのドレンホースから外気が吸引される音です。
故障ではありません。
ドレンホースに市販のエアコン用逆流防止弁を取り付けると改善することがあります。



運転ランプ(緑)が ゆっくり点滅する

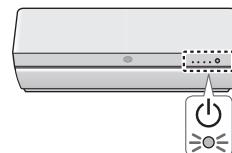

ゆっくり点滅(緑)




暖房時の霜取り運転をしています。
(31 ページ)



室外機から水や白い煙(湯気)が出る




●暖房時
霜取り運転でとけた霜は、白い煙(湯気)となって出たり、水となって室外機の底から出たりします。
異常ではありません。

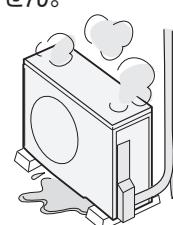

●冷房時

冷えた配管や配管接続部に水滴が付き、滴下することがあります。

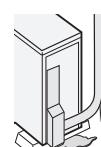

ぬれてお困りの場合は、お買いあげの販売店に排水工事をご相談ください。一部寒冷地域では、室外機凍結のおそれがあり、工事できない場合があります。

必要なとき

よくあるご質問 2

無線LAN Q&A

Q エアコンとルーターの無線 LAN 接続ができない



- お使いのルーターを確認してください。
(34 ページ)
- ルーターやアンテナの向きを調整したり、ルーターとエアコンを近づけたりしてください。その後、もう一度「初期設定 2 無線 LAN 接続とエアコンの登録」をしてください。
(35 ページ)
- SSID を隠すステルス設定をしている場合は、解除してください。
- ルーターに MAC アドレスを登録している機器以外との無線 LAN 通信を禁止する MAC アドレスフィルタリング設定をしている場合は、設定の解除またはエアコンの MAC アドレスを登録してください。MAC アドレスは室内機下部のラベルに記載しています。



Q アプリをインストールできない



- スマートフォンの OS がアプリに対応しているか確認してください。
(34 ページ)



Q アプリにエアコンを登録できない



- スマートフォンとエアコンは、同じルーターに無線 LAN 接続していますか。
- エアコンに登録できる COCORO ID の最大数(10 個)を超えていませんか。
- ルーターに接続している機器同士の無線 LAN 通信を禁止するプライバシーセパレーター設定をしている場合は、解除してください。



Q 複数のスマートフォンから操作したい



- それぞれのスマートフォンで初期設定をしてください。
(35 ページ)



Q ルーターを変更したとき



- エアコンとルーターを接続しなおす必要があります。
 - ①リモコンのメニューボタンを 3 秒間長押しし、無線 LAN 機能を停止する。
(36 ページ)
 - ②「初期設定 2 無線 LAN 接続とエアコンの登録」をする。
(35 ページ)



Q スマートフォンから操作できない



本体のコネクトランプ(「」)を確認してください。



<消灯>

- エアコンがルーターと無線 LAN 接続できていません。
 - ・エアコンの電源プラグがはずれていませんか。
 - ・無線 LAN 機能を停止していませんか。

(36 ページ)

<点灯>

- エアコンがルーターと無線 LAN 接続できています。
 - ・アプリにエアコンを登録していますか。していない場合は、「初期設定 2 無線 LAN 接続とエアコンの登録」をしてください。

(35 ページ)

<点滅>

- 当社サーバーとエアコンが通信できなくなっています。
 - ・ルーターの電源が入っていますか。故障していませんか。
 - ・ルーターを変更していませんか。
 - ・ルーターやアンテナの向きを調整したり、ルーターとエアコンを近づけたりしてみてください。
 - ・ネットワーク障害が発生していませんか。
 - ・当社サーバーがメンテナンス中の場合があります。その場合、しばらくすると点灯に戻ります。



Q スマートフォンを機種変更したとき



- アプリをインストールし、登録済みの COCORO ID とパスワードでログインすれば、ご利用できます。
(35 ページ)



Q 第三者からエアコンを譲渡されたとき 不正なアクセスによる利用が疑われるとき スマートフォンを紛失したとき



- 第三者からの不正アクセスを防ぐため初期化してください。
(36 ページ)



Q エアコンを廃棄するとき

第三者へ譲渡するとき



- 個人情報の流出を防ぐため初期化してください。
(36 ページ)

故障かな？

1

修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。

こんなとき	お調べください
本体	<p>運転しない・電源が入らない</p> <ul style="list-style-type: none"> ご家庭のヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 電源プラグがはずれていませんか。 停電ではありませんか。通電後あらためて運転してください。
	<p>室外機が止まらない</p> <ul style="list-style-type: none"> 運転停止後に、室外機を冷やしています。 約1分間お待ちください。
	<p>エアコンが勝手に運転する</p> <ul style="list-style-type: none"> 入タイマーで「毎日」を予約していませんか。 取り消すまで、毎日くり返します。（20ページ） スマートマクラスター・パトロールを設定していませんか。（40ページ）
	<p>エアコンが勝手に止まる</p> <ul style="list-style-type: none"> 切タイマーで「毎日」を予約していませんか。 取り消すまで、毎日くり返します。（20ページ） スマートフォンで遠隔操作をされていませんか。 スマートフォンで操作後、当社サーバーとエアコンが約24時間通信できない状態が続くと、自動でエアコンが停止します。当社サーバーとエアコンが通信できないときは、コネクトランプが1秒間隔で点滅します。
	<p>運転開始時すぐに風が出ない</p> <ul style="list-style-type: none"> 冷房時：冷たい風を出す準備をしています。約1分間お待ちください。 暖房時：暖かい風を出す準備をしています。約1～5分間お待ちください。 外気温が低い等の条件により、もう少し時間がかかる場合があります。
	<p>冷房運転のとき 室外機が止まっている</p> <ul style="list-style-type: none"> 室温が設定温度より下がった場合、室外機を停止して送風のみになることがあります。
	<p>暖房運転のとき 風が出ない</p> <ul style="list-style-type: none"> 室外機に霜がつき、自動的に霜取り運転をしています。（31ページ） 室温が設定温度に達したとき、短時間（約3～6分間）、運転を止めて室温をコントロールしています。
	<p>除湿運転のとき 蒸し暑く感じる</p> <ul style="list-style-type: none"> お部屋に人が多く集まったときや発熱物があるときは、外気温が高いときは、蒸し暑く感じことがあります。 その場合は、設定温度を下げるか、冷房運転で室温を下げてから、再度除湿運転をしてください。（10, 11ページ）
	<p>設定温度にならない</p> <ul style="list-style-type: none"> 湿った空気が室内に入ると、設定した湿度まで下がらない場合があります。 外気温が高いときやお部屋の環境によっては、設定した湿度より下がる場合があります。 室温や外気温が低いときは、冷え過ぎを防ぐため、除湿しない場合があります。
	<p>風量・風向が変わる</p> <ul style="list-style-type: none"> 上下風向をえるとき、一時的に風量が低下することがあります。 暖房運転で吹き出す風の温度が低いときは、自動的に弱めの風量や風があたらないように、ななめ後ろ向きの風向へ変更します。風が暖まるとリモコンで設定した風量・風向に戻ります。 冷房や除湿時、吹出口付近に露が付き水滴が落ちるのを防ぐために湿度が高い環境では、風量・風向が自動的に変わることがあります。
におう	<p>冷房・除湿運転のとき エアコンから霧が出る</p> <ul style="list-style-type: none"> 運転中に吹き出した冷風で、お部屋の空気が冷やされて、霧状になるためです。
	<p>エアコンの風がにおう</p> <ul style="list-style-type: none"> 生活に伴うニオイがエアコンに吸着し吹き出されるためです。 下記のお手入れをすると、改善する場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> フィルター掃除運転と内部清浄運転をする。（38, 39ページ） ダストボックスにたまつたホコリを捨てる。（44ページ） エアーフィルターをお手入れする。（46ページ） 左右なめらかガイドを取りはずして吹出口周辺をお手入れする。（43ページ）

必要なとき

故障かな？

2

修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。

こんなとき	お調べください
冷えない・暖まらない	<ul style="list-style-type: none"> ● エアーフィルターが汚れていませんか。 (46 ページ) ● 温度調節は適切ですか。 (11 ページ) ● 風量を「静音」または「▲ 微」にしていませんか。 室温や外気温によって、設定温度に到達するまでに時間がかかったり、設定温度にならなかったりすることがあります。 (14 ページ) ● おでかけ運転中やおやすみ切タイマー予約中ではありませんか。 (16, 21 ページ) ● 電力ひかえめを「入」にしていませんか。 (27 ページ)
	<ul style="list-style-type: none"> ● エアコンが正常に運転しているかを確認するために、室内機の吹出口と吸入口の温度差を測ってください。 約20分間運転し、温度差が冷房時8°C以上、暖房時14°C以上あれば正常です。 ● お部屋の広さや外気温などの条件によっては、設定した温度に到達しない場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> ・ エアコンの能力に対し、お部屋が広すぎませんか。 (裏表紙) ・ 外気温が高い(低い)場合は、冷え(暖まり)が悪くなります。 ・ 湿度が高い状態が続くと、冷えが悪くなる場合があります。 冷房時は、カーテンなどで日差しをさえぎる、人のいる方向に風向を変えるなど調節すると、体感温度が下がります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● エアコンの風が吹き出す方向に、障害物(欄間・梁・家具・壁など)があると風の流れが偏り、エアコンが室内の温度感知を正確にできなくなる場合があります。 その場合は、障害物を避けるように風向を調整してください。 (14, 15 ページ) ● 室内機や室外機の吹出口、吸入口をふさいでいませんか。 また、室外機背面と左側面のアルミフィンに木の葉、紙、ペットの毛などがつまると能力が低下することがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● スマートフォンで遠隔操作(温度・風量・風向設定など)をされていませんか。 遠隔操作で設定した内容は、リモコンに表示されません。
冷える・暖まるまでに時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> ● 室外機パワーを「低め」にしていませんか。 (27 ページ)
フィルター掃除	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用状態や環境により、エアーフィルターの汚れが十分に取れないことがあります。 その場合は、取りはずしてお手入れしてください。 (46 ページ) ● ダストボックスにホコリがたまっていますか。 (44 ページ) ● 掃除ブラシや掃除アシストブラシが汚れていますか。 (44, 46 ページ)
	<ul style="list-style-type: none"> ● 前回、フィルター掃除をしてから約24時間以内は、フィルター掃除をしません。 ● 午前0～6時の間に停止したときは、フィルター掃除をしません。
	<ul style="list-style-type: none"> ● エアコンにホコリがつまるのを防ぐために、エアコンを10回運転すると自動でフィルター掃除をします。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動フィルター掃除を「入」にしている場合、24時間以上連続して運転すると、運転を一時中断して、フィルター掃除をします。
音声機能	<ul style="list-style-type: none"> ● タイマー予約での運転開始や停止時は、音声のお知らせはしません。 ● 音声の音量を「0」にしていませんか。 (28 ページ)
	<ul style="list-style-type: none"> ● CO₂お知らせを「入」にしていませんか。 (29 ページ)
	<ul style="list-style-type: none"> ● 音量調節をしてみてください。 (28 ページ)

こんなとき	お調べください
室内機のランプが点滅している	<ul style="list-style-type: none"> お手入れ時期や異常などをお知らせしています。 詳しくは、「室内機のランプが点滅したとき」をご覧ください。(60, 61 ページ)
本体表示(ランプ)	本体ランプが暗く、プラズマクラスター・ランプが消灯している
	<ul style="list-style-type: none"> 本体ランプの明るさを「暗め」にしていませんか。(29 ページ) おでかけ運転をしていませんか。(16 ページ) おやすみ切タイマー予約中ではありませんか。(21 ページ)
	プラズマクラスター・ランプが点灯しない
	<ul style="list-style-type: none"> プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換時期を過ぎていませんか。(52 ページ) プラズマクラスターを「切」をしていませんか。(26 ページ)
	プラズマクラスター発生ユニットを交換しても交換サインが表示される(ユニットが2個の機種)
	<ul style="list-style-type: none"> ユニットを2個とも交換しましたか。(52 ページ)
	停止中にランプが点灯している
	<ul style="list-style-type: none"> タイマー予約中ではありませんか。(20, 21 ページ) プラズマクラスター・パトロール設定中ではありませんか。(40 ページ) 自動フィルター掃除や自動内部清浄中ではありませんか。(38, 39 ページ)
タイマーを取り消してもタイマー・ランプ(橙)が点灯している	<ul style="list-style-type: none"> スマートフォンでタイマー予約をしていませんか。 スマートフォンで予約している場合、リモコンで予約を取り消すことはできません。スマートフォンで取り消してください。
コネクトランプ(緑)が点滅している(無線LANご使用時)	<ul style="list-style-type: none"> 当社サーバーとエアコンが通信できなくなっています。 <ul style="list-style-type: none"> ルーターの電源が入っていますか。故障していませんか。 ルーターを変更していませんか。 ルーターやアンテナの向きを調整したり、ルーターとエアコンを近づけたりしてみてください。 ネットワーク障害が発生していませんか。 当社サーバーがメンテナンス中の場合があります。その場合、しばらくすると点灯に戻ります。
停止中にCO2ランプが点灯している	<ul style="list-style-type: none"> CO2お知らせを「入」をしていませんか。(29 ページ)
CO2ランプの色が変わらない	<ul style="list-style-type: none"> 情報ボタンでCO2濃度を確認してください。 その後、窓を開けるなど換気をおこない、再度、CO2濃度を確認してください。 CO2濃度の値が変わっていれば正常です。(22 ページ)
「ジュルジュル」「シャー」という音	<ul style="list-style-type: none"> エアコン内部の冷媒が流れる音です。
「ブシュ」という音	<ul style="list-style-type: none"> 霜取り運転のときなど、エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。
「ビシッ」という音	<ul style="list-style-type: none"> 温度変化により、室内機が膨張、収縮する音です。
「ビシッ」「パキッ」という音(除湿運転のとき)	<ul style="list-style-type: none"> 除湿効果を高めるために、エアコン内部を一時的に氷結させるときの音です。(31 ページ)
「カチッ」という音	<ul style="list-style-type: none"> 室外機への通電を入・切したときの音です。 停止中も室外温度を確認するために通電する場合があります。
「シャカシャカ」という音	<ul style="list-style-type: none"> フィルター掃除運転をしているときの動作音です。ダストボックスやエアーフィルターが正しく取り付けられていない場合は、エアーフィルターが内部で当たり、動作音がさらに大きくなります。 そのときは、正しく付け直してください。(38, 44 ~ 47 ページ)
「コトコト」という音	<ul style="list-style-type: none"> パワー集中ガイドが位置調整しているときの音です。
「ウィーン」という音	<ul style="list-style-type: none"> 気流パネルやパワー集中ガイドのモーター動作音です。
何も操作していないのに「ピッ」「ピー」などの受信音がする	<ul style="list-style-type: none"> スマートフォンで遠隔操作をされていませんか。

故障かな？

3

修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。

こんなとき	お調べください
リモコンに「！」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> 電池残量が少なくなっています。電池を交換してください。（5ページ）
エコ自動運転のとき、運転の種類が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> エアコンに向けて、もう一度、エコ自動ボタンを押してください。エアコンから再度、情報を取得し表示します。
「---」が点滅している	<ul style="list-style-type: none"> 現在日時を合わせていますか。（9ページ） 電池残量がほぼなくなると点滅します。電池を交換してください。（5ページ）
運転内容がリモコン表示と異なる	<ul style="list-style-type: none"> スマートフォンで遠隔操作をされていませんか。遠隔操作で設定した内容はリモコンに表示されません。
リモコンに「♡」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> エアコンが無線LANに接続されているときにクラウドで学習した情報で運転していると表示されます。
リモコンに触れていないのに、表示部のバックライトが点灯する	<ul style="list-style-type: none"> 電子機器やコードなどの近くにリモコンを置くと、バックライトが点灯する場合があります。
「エラー」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> エアコンからの情報を正しく受信できなかったときに表示されます。 もう一度、リモコンを約3秒間、エアコンに向けて操作してください。（5ページ）
CO ₂ 濃度の値が、他のCO ₂ 濃度測定器と異なる	<ul style="list-style-type: none"> 同じ部屋でもCO₂濃度測定器の種類や置き場所により数値が異なることがあります。
CO ₂ 濃度の値が「0」と表示される	<ul style="list-style-type: none"> CO₂センサーの異常が考えられます。 運転を停止し、電源プラグを抜き、1分後もう一度差し込んでください。 それでもCO₂濃度の値が「0」になる場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。
思ったより電気代が高い、安い	<ul style="list-style-type: none"> 電気代は目安であり、実際の電気代と異なることがあります。 お買いあげ時は、電気代単価31円/kWhで算出する設定になっています。 電気代単価は、電力会社との契約によって異なります。 ご契約の料金設定に合わせてください。（29ページ） リモコンの日時設定は正しいですか。（9ページ）
温度や湿度が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> 表示範囲外は、「H」(高温・高湿)、「L」(低温・低湿)と表示されます。 室外温度はエコ自動、冷房、除湿、暖房時のみ表示されます。
室内の温度・湿度表示が温湿度計と異なる	<ul style="list-style-type: none"> 表示する室内の温度・湿度は、目安(エアコン周囲の温湿度)であり、市販の温湿度計と異なることがあります。
気流パネルを開閉するとき一時的に動作が止まる	<ul style="list-style-type: none"> 気流パネルの重心の位置が変化するため、気流パネルの動作が一時的に止まることがあります。
気流パネルが開かない、異音がする 閉まらない ●プラズマクラスターランプ(水色)消灯	<ul style="list-style-type: none"> 運転を停止し、電源プラグを抜き、1分後もう一度差し込んで運転してください。 気流パネルを正しく取り付け、確実に閉じていますか。（49ページ） 気流パネルが動作するときに音がすることがあります。
運転停止後、気流パネルが閉まらない ●プラズマクラスターランプ(水色)点灯	<ul style="list-style-type: none"> 内部清浄運転をしています。（39ページ）
気流パネルの向きがおかしい	<ul style="list-style-type: none"> 暖房運転時に、吹き出す風の温度が低いときは、気流パネルがななめ後方向に開くことがあります。 風が暖まると、正常な位置まで開きます。（15ページ）
停止中に気流パネルが開いている ●運転ランプ(橙)点滅	<ul style="list-style-type: none"> 即温風の予熱中です。（19ページ）


こんなとき	お調べください
リモコン操作	<ul style="list-style-type: none"> ● リモコンのリセットボタンを押し、現在日時を合わせてから、もう一度、操作してください。(5, 9ページ) ● 電池残量が少なくなると「■」を表示、ほぼなくなると「---」が点滅します。電池を交換してください。(5ページ) ● 電池の⊕⊖が逆になってしまいませんか。(5ページ) ● リモコンを確実にエアコンに向けて操作していますか。(5ページ) ● 蛍光灯の種類によっては、信号を受け付けないことがあります。(5ページ) ● エアコンから信号を発するときは、リモコン操作を受け付けない場合があります。再度リモコン操作をしてください。 ● 1つのリモコンで2台動作させない設定をしていませんか。(23ページ) ● 本体の電源プラグを抜き、1分後もう一度差し込んでください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 除湿、パワフルショット、部屋干しのときは風量の変更はできません。(14ページ) ● プラズマクラスター送風のおでかけ運転時は風量の変更はできません。(16ページ) ● スピード運転時は風量の変更はできません。(18ページ)
	<ul style="list-style-type: none"> ● パワフルショットのときは上下風向の変更はできません。(12ページ) ● プラズマクラスター送風のおでかけ運転時は風向の変更はできません。(16ページ) ● 足もと運転時は、風向の変更はできません。(17ページ)
	<ul style="list-style-type: none"> ● プラズマクラスター送風、パワフルショット、部屋干しのときは温度の変更はできません。(12, 13ページ) ● エコ自動や除湿のときは、2.0°C低め～2.0°C高めの範囲で調節できます。(11ページ)
	<ul style="list-style-type: none"> ● 現在日時を合わせていますか。(9ページ)
足もとセンサー	<ul style="list-style-type: none"> ● センサーの向きを正しく合わせていますか。(32ページ) ● センサーの表面が汚れていませんか。(32ページ) ● オープンパネルは正しく取り付けられていますか。(42ページ) パネルが浮いているとセンサーの検知範囲がせまくなります。 ● 条件によっては、正しく検知できない場合があります。(32ページ)
	<ul style="list-style-type: none"> ● お部屋の環境により、空気中のちりやホコリが、エアコンによる空気循環や静電気で天井や壁などに付着するためです。 エアコン周辺もこまめにお掃除することをおすすめします。 また、上風向の設定を調節し、天井や壁にあたる風を弱めることで、ちりやホコリの付着を軽減できる場合があります。(28ページ)
その他	<ul style="list-style-type: none"> ● ベランダなど、ドレンホースからの排水でぬれた所に、空気中の赤色酵母菌や赤カビが繁殖し、排水が赤く見えることがあります。 中性洗剤などで掃除をしてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● エアーフィルターが目づまりしていると、水漏れの原因となることがあります。 エアーフィルターが汚れている場合は掃除をしてください。(46ページ) ● ドレンホースの先端から水が流れているか、つまっていないかを確認してください。(7ページ) <p>改善しない場合は、お買いあげの販売店へご相談ください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● 暖房時は冷房時に比べてパワーを上げた運転をおこなうため、音が大きく感じる場合があります。 音が気になる場合は室外機パワーを「低め」に設定してください。(27ページ)

●詳しくは、サポートページにも掲載しています。
https://jp.sharp/support/air_con/



お客様ご自身で容易に確認できる「故障診断ナビ」などが掲載されています。



室内機のランプが点滅したとき

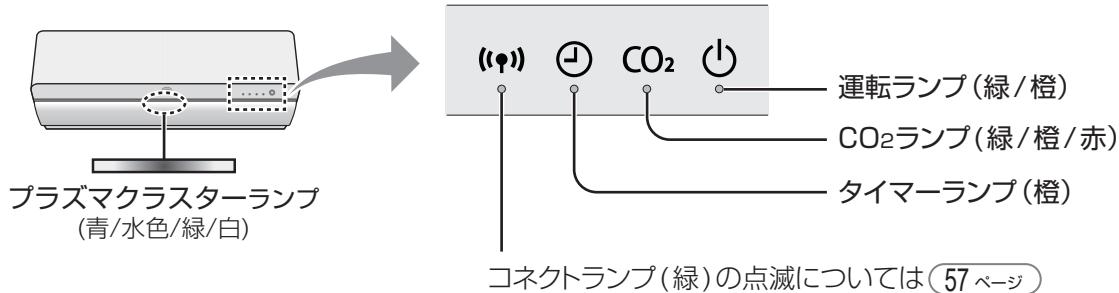

エアコンの状況やお手入れ・交換時期をお知らせ

こんなとき	お知らせ内容
	運転ランプ(緑)がゆっくり点滅 暖房時の霜取り運転をしています。 (31ページ)
	運転ランプ(オレンジ)がゆっくり点滅 即温風予熱中です。 (19ページ)
	プラズマクラスター ランプ(水色)が 点滅 ダストボックスのお手入れ時期です。 (44ページ)
	プラズマクラスター ランプ(青)が 点滅(運転開始時) ユニットの交換時期です。 (52ページ)

部品の取り付け不具合をお知らせ

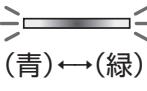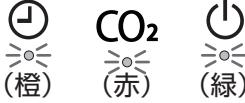こんなとき	確 認
	プラズマクラスター ランプ(青)(緑)が 交互に10回点滅(運転開始時) ユニットが正しく取り付けられていますか。 (51ページ)
	運転ランプ(緑)、CO ₂ ランプ(赤)、 タイマーランプ(オレンジ)が同時に点滅 ダストボックス (45ページ) や エアーフィルター (47ページ) が正しく 取り付けられていますか。
	CO ₂ ランプ(赤)が点滅 左 右 なめらかガイドが正しく取り付けられて いますか。 (43ページ)
	運転ランプ(緑)、タイマーランプ(オレンジ)が 同時に点滅

確認後、1分以上経過したら、再度、電源プラグを差し込んで運転してください。

それでも点滅するときは、点検・修理が必要です。エラー番号 (61ページ) をお買いあげの販売店にご連絡ください。

異常をお知らせ

こんなとき	お知らせ内容	
 (緑) (橙) (青)	運転ランプ(緑)、タイマーランプ(橙)、 プラズマクラスターランプ(青)が 順に点滅または全てのランプが点滅	異常をお知らせしています。 • 異常の内容によっては、 点滅しないランプもあります。

電源プラグを抜き、確認してください。

- エアーフィルターが汚れていませんか。
- 室内機や室外機の吹出口、吸入口をふさいでいませんか。
- 室外機のアルミフィンに木の葉、紙、ペットの毛などがつまっていますか。

1分以上経過したら、再度、電源プラグを差し込んで運転してください。

それでも点滅するときは、点検・修理が必要です。

エラー番号(下記)をご確認のうえ、お買いあげの販売店にご連絡ください。


エラー番号の確認

エラー番号は、エアコンのランプが点滅しているときに確認できます。

ランプの点滅が消えた場合は、停止ボタンを5回続けて押してください。(約3分間ランプが点滅します)
下記どちらかの方法でご確認ください。

リモコンによるエラー番号の確認


【例】エラー番号(23-4)

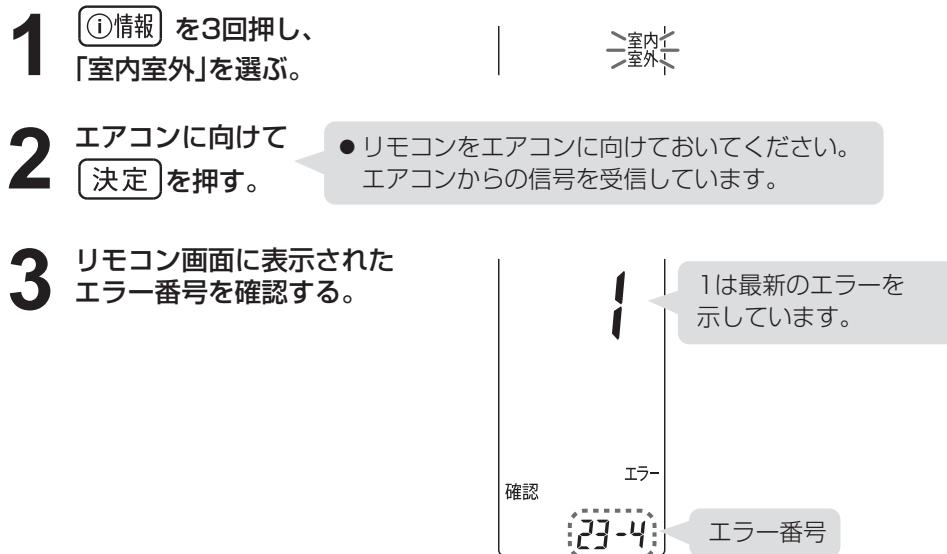

必要なとき

室内機ランプの点滅回数によるエラー番号の確認

【例】エラー番号(23-4)

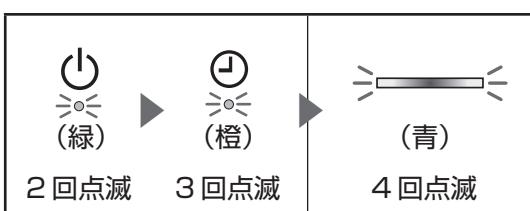

【例】エラー番号(3-4)




保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

出張修理

- 「よくあるご質問」、「故障かな?」、「室内機のランプが点滅したとき」(53~61ページ)を調べてください。
- それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- お買いあげの販売店に、次のことをお知らせください。

- 品名：ルームエアコン
- 形名：室内機下部の銘板や保証書に記載
- お買いあげ日(年月日)
- 故障の状態(具体的に)
- お名前・ご住所
- 電話番号
- ご訪問希望日

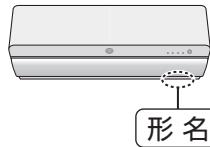

便利メモ

お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名
電話 () 一
お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

●保証期間…お買いあげの日から1年間です。

ただし、次の部品は5年間です。

冷媒回路…圧縮機、熱交換器、本体配管。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ルームエアコンの補修用性能部品を製品の製造打切後、10年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。



会員サービス

「COCORO MEMBERS」入会で製品情報を上手に活用

ご愛用製品を「MY家電登録」いただくと、別売品などのサポート情報が手軽にご利用いただけます。

COCORO MEMBERS
MY家電登録はこちら



<https://jp.sharp/support/sp/cocoro/cocoro.html>



いつでも便利なWebサービス

【シャープオンラインサポート】

お問い合わせは

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ 検索

https://jp.sharp/support/air_con/



修理のご相談は

修理のご依頼、進捗確認はWebで！

シャープ 修理相談 検索

<https://jp.sharp/support/repair.html>



使いかた・お手入れなどのご相談窓口

おかげ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号



修理に関するご相談窓口

おかげ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5520	06 - 6792 - 3221

〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号

■QRコードについて

QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報の取扱いの詳細については、

<https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html>をご参照ください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

2K2106

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体の銘板近傍におこなっています。

【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示しています。



【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

■標準使用条件 JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

		冷房	暖房
環境条件		製品の定格電圧による(単相100Vまたは単相200V)	
室内	周波数	50/60Hz共用	
	温度 湿度	27°C (乾球温度) 47% (湿球温度19°C)	20°C (乾球温度) 59% (湿球温度15°C)
室外	温度 湿度	35°C (乾球温度) 40% (湿球温度24°C)	7°C (乾球温度) 87% (湿球温度6°C)
	設置条件	製品の工事説明書による標準設置	
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)	
想定時間	1年間の使用日数(東京モデル)	6月2日から9月21日までの112日間	10月28日から4月14日までの169日間
	1日の使用時間	9時間/日	7時間/日
	1年間の使用時間	1,008時間/年	1,183時間/年

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

愛情点検



長年ご使用のエアコンの点検を!

こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- 焦げくさいニオイがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 異常な音やガタガタと振動する。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食したり、取付けがゆるんでいる。
- 室内機から水漏れがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用を中止

電源プラグを抜いて、必ずお買いあげの販売店、または修理に関するご相談窓口に点検・修理をご依頼ください。点検・修理に要する費用は、別途ご相談ください。

点検整備のおすすめ

- エアコンを数シーズン使用した場合は、内部の汚れなどにより、能力が低下したり、ニオイ・水漏れが発生することがあります。通常のお手入れとは別に、点検整備(有料)をおすすめします。お買いあげの販売店にご相談ください。

別売品

お買いあげの販売店でお求めください。

部品、および価格は、2023年9月現在のもので、変更する場合があります。

詳しくは、お買いあげの販売店でご確認ください。

必要なとき

交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット

形 名：AZ-RC10W1 (1個)

希望小売価格：4,950円(税込)

- ユニットは、お客様ご自身で交換できます。シャープマーケティングジャパン株式会社 カスタマーサービス社でも対応します。

ただし、交換用ユニットの費用に加え、工料、出張料が別途かかります。

詳しくは修理に関するご相談窓口にお問い合わせください。(62ページ)

- AY-S80X2の場合は、2個必要です。

リモコン

部品コード：CRMC-B185JBEZ


形 名：205 638 1068

希望小売価格：6,710円(税込)

リモコンホルダー

形 名：205 214 1593

希望小売価格：1,320円(税込)

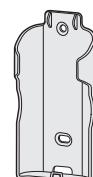

仕様

室内機・室外機の組み合わせ	室内 室外	AY-S22X AU-S22XY	AY-S25X AU-S25XY	AY-S28X AU-S28XY	AY-S36X AU-S36XY	AY-S40X2 AU-S40X2Y	AY-S56X2 AU-S56X2Y	AY-S63X2 AU-S63X2Y	AY-S71X2 AU-S71X2Y	AY-S80X2 AU-S80X2Y
種類		セパレート形・空冷式・冷房・暖房兼用(インバーター)								
電源		単相100V・50/60Hz				単相200V・50/60Hz				
冷房	定格能力(kW)	2.2 (0.4~3.4)	2.5 (0.4~3.5)	2.8 (0.4~4.4)	3.6 (0.4~4.6)	4.0 (0.8~6.0)	5.6 (0.8~6.2)	6.3 (0.8~6.6)	7.1 (0.8~7.2)	8.0 (0.8~8.2)
面積の目安(m ²)	鉄筋アパート南向き洋室 木造南向き和室	15 10	17 11	19 13	25 16	28 18	39 25	43 29	49 32	55 36
暖房	定格消費電力(W)	410 (75~810)	500 (75~870)	545 (75~1150)	825 (75~1250)	940 (110~1900)	1720 (110~2000)	2100 (170~2300)	2500 (170~2600)	2900 (170~2950)
運転電流(A)		4.6	5.5	5.8	8.7	4.8	8.7	10.6	12.6	15.0
運転音(dB)	室内 室外	57 55	59 57	62 57	62 58	63 61	65 63	67 65	69 66	72 69
音響パワーレベル										
定格能力(kW)	2.5 (0.7~5.6)	2.8 (0.7~5.6)	3.6 (0.8~7.0)	4.2 (0.8~7.0)	5.0 (0.8~11.6)	6.7 (0.8~11.6)	7.1 (0.8~12.1)	8.5 (0.8~12.1)	9.5 (0.8~12.1)	
面積の目安(m ²)	鉄筋アパート南向き洋室 木造南向き和室	11 9	13 10	16 13	19 15	23 18	30 24	32 26	39 31	43 35
暖房	定格消費電力(W)	430 (95~1485)	505 (95~1485)	665 (130~1980)	860 (130~1980)	1010 (120~3845)	1600 (120~3845)	1780 (120~3955)	2360 (120~3955)	2650 (120~3955)
運転電流(A)	<最大> <15.0>	4.8 <15.0>	5.5 <15.0>	7.0 <20.0>	9.1 <20.0>	5.1 <20.0>	8.1 <20.0>	9.0 <20.0>	11.9 <20.0>	13.5 <20.0>
運転音(dB)	室内 室外	62 56	62 56	67 58	67 58	69 63	69 65	69 66	69 68	69 70
通年エネルギー消費効率		7.2	7.1	7.0	6.6	7.0	6.3	6.1	5.6	5.3
区分名	I	I	I	III	III	III	III	III	III	III
プラズマクラスター適用床面積の目安(m ²)*	10	13	16	19	23	29	32	37	42	
質量(kg)	室内 室外	17 38	17 38	17 38	17 38	18 38	18 38	18 40	18 40	18
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	室内 室外					798×373×295				
						800×300×630				

- 運転特性はJIS C 9612:2013(日本産業規格)に基づいた数値です。
- 運転音の表示は、試験室での測定値です。実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。
- 電源は50/60Hz両用です。

●区分名とは、家庭用品品質表示法に基づく表示です。

※商品を壁に設置し、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で50,000個/cm³以上のイオンが測定できる床面積の目安です。

●本製品は技適マーク  の付いた無線モジュールを搭載しています。

●この製品は電源プラグを差し込んだ状態では、電子回路を動作させるために、約1.2Wの待機時電力を消費しています。

・タイマー予約時(プラズマクラスターパトロール設定時・CO₂お知らせ入時)：約1.7W ・無線LAN利用時：約1.3W

お問い合わせ お問い合わせの前にもう一度「よくあるご質問」(53~54ページ)、「故障かな?」(55~59ページ)、「室内機のランプが点滅したとき」(60~61ページ)をご確認ください。

62ページに記載のお客様ご相談窓口よりお問い合わせください。

エアコンサポートページ(Web)もご活用ください。

https://jp.sharp/support/air_con/



Q&A情報や修理相談など各種サポート情報があります。

エアコンクリーニングの申し込み

お買いあげの販売店、または下記シャープマーケティングジャパン株式会社 カスタマーサービス社へお申し込みください。エアコン内部の洗浄は、高い専門知識が必要です。お客様ご自身が、市販の洗浄剤で洗浄されると、水漏れ・破損・故障・発煙・発火の原因となりますので、下記までご相談ください。

シャープマーケティングジャパン株式会社
カスタマーサービス社

フリーダイヤル

 0120-565-506

受付時間

(日曜日・祝日・当社指定休日を除く)

●月曜～土曜：9:00～17:45

- ・料金は条件により異なります。お問い合わせ時にご確認ください。
- ・本サポートのご提供は、シャープの国内サービス会社 シャープマーケティングジャパン株式会社 カスタマーサービス社(沖縄地区：沖縄シャープ電機株式会社)、または、シャープの国内サービス会社が選定したサービス提供会社が実施いたします。

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地



TINSJB694JBRZ 23J CN ①