
SHARP

ルームエアコン 家庭用

取扱説明書

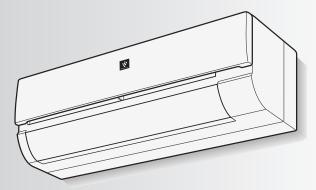



高濃度 プラズマクラスター 7000

*1 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス 搭載のエアコンを適用床面積の部屋に設置し、風量最大運転時に部屋の 中央付近 (床上から高さ1.2m) の地点で測定した、空中に吹き出される 1cm³当たりのイオン個数の目安です。当商品は、この能力を持った デバイスを搭載しております。

形名

室内機

室外機

*]

AY-G22S AY-G25S AY-G28S AY-G40S

エイユー ジー エスワイ **AU-G22SY AU-G25SY AU-G28SY** AU-G40SY

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、保証書、工事説明書とともに、いつでも 見ることができる所に必ず保管してください。



プラズマクラスターロゴおよび プラズマクラスター、 Plasmacluster は、 シャープ株式会社の登録商標です。

もくじ

安全上のご注意 2
各部のなまえ4
リモコンの準備 ・・・・・・・・ 5 ・電池を入れる ・使いかた
冷房・除湿・暖房運転 ・・・・・・・ 6 ・運転を選ぶ ・温度を変えたいとき ・風量・風向を変えたいとき
プラズマクラスターイオン 8
内部清浄 8
タイマー9
お買いあげ時の設定を変更する10
こんなときは
お手入れ
 故障かな? ·······14
よくあるご質問室内機のランプが点滅するとき
保証とアフターサービス ············17
据付・移設・廃棄18
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について … 19
上手にお使いいただくために19
別売品19
仕 様
 / 一 / 「 コロレシンノルカテ 〒ヒニハ応口

製品登録のご案内

オンラインでの各種サポートサービスをご利用 いただくために、〈SHARP i CLUB〉でご愛用 製品の登録をお願いいたします。(登録無料)



http://iclub.sharp.co.jp/m/

「プラズマクラスター」技術とは?

自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオンをプラズマ放電により作り出し、放出することで、空気を浄化。 浮遊カビ菌の除菌*2、付着臭の分解・除去*3などの効果があるシャープ独自の技術です。

● 試験空間における実証結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。プラズマクラスターの効果は、使用場所の状況(温度・湿度、広さ、形状、 エアコン・換気などの使用の有無、商品の設置場所など)や商品特性、使いかた(イオンの吹き出し方向・運転モード・運転時間など)、個人によって異なります。

| *2 (一財)石川県予防医学協会 約31m³(約8畳相当)の試験空間での約635分後の効果です。
| *3 当社調べ 約40m³(約10畳相当)の試験空間での約80分後の効果です。ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を、 次のように区分して説明しています。

禁止「死亡、または重傷を負うおそれがある」 一内容。

「軽傷を負う、または財産に損害を受け るおそれがある」内容。

470)

■お守りいただく内容の種類を、 次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。




しなければならないこと。

火災や感電、大けがを防ぐために

電源プラグやコードは



- ●運転中に電源プラグを抜かない。 (感電や放電による火災の原因)
- ●電源コードを持って抜かない。 (断線による発熱・ 発火の原因)



- 途中接続や延長コードの使用、 タコ足配線をしない。
 - (感電や発熱・火災の原因)
- ●束ねたり、引っ張ったり、重いものを 載せたり、加熱・加工しない。 (感電や発熱・火災の原因)



●電源プラグは、根元まで確実に 差し込む。

(接触不良による感電・火災の原因)

●電源プラグやコンセントに付着した ほこりは、定期的に取り除く。 (感電や火災の原因)



異常・故障時には直ちに使用 を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電、けがの原因)

[異常・故障例] ● 電源コードやプラグが異常に熱い。

- 電源プラグが変色している。
- 焦げくさいにおいがする。
- 異常な音やガタガタと振動する。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 室内機から水が漏れる。

お買いあげの販売店へ点検・修理を 依頼してください。

ご使用時は



- ●吸込口・吹出口に指や棒などを入れない。 (高速回転するファンで、けがの原因)
- 長時間、冷風を身体に直接あてたり、 冷やしすぎたりしない。

(体調悪化・健康障害の原因)

お手入れ時は



●お客様自身でエアコン内部の洗浄や 工具を使った分解掃除はしない。

(水漏れ・破損・故障・発煙・発火の原因) シャープエンジニアリング訪問サポート センターにご相談ください。(裏表紙)

据付・移設・廃棄・修理時は



● 指定冷媒(R32)以外は使用(冷媒補充・ 入替え)しない。

(故障・破裂・けがなどの原因)



- ●必ずエアコン専用の電源コンセントを 使用する。(発熱・火災の原因)
- ●据付、移設、廃棄、修理は、必ずお買いあ げの販売店、または専門業者に依頼する。 (水漏れ・感電・発熱・火災・けがの原因)
- ●アースや漏電しゃ断器が設置されている ことを確認する。(感電・火災の原因)
- ●冷えない、暖まらない場合は、冷媒 漏れが原因のひとつと考えられるの で、お買いあげの販売店に相談する。

(冷媒は安全で、通常は漏れませんが、 万一室内に漏れ、ファンヒーターやコンロ などの火気に触れると、有害な生成物発生 の原因)

注意 漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

ご使用時は



- ●動植物に直接風をあてない。 (動植物に悪影響を及ぼす原因)
- ●動植物の飼育や栽培、食品・精密機器・ 美術品の保存などに使わない。 (対象物の性能・品質・寿命への悪影響や
- エアコンの故障の原因) ●ぬれた手で操作しない。 (感電の原因)
- ●室内機の下に、他の電気製品や 家財などを置かない。

(水滴が落ちて、汚損・故障、感電の原因)

●窓や戸を開け放すなど、高湿状態(80%) で長時間運転しない。

(水滴が落ちて、汚損・故障・感電の原因)

- ●室内機に洗濯物などを掛けない。 (室内機の落下につながり、けがの原因)
- ●室外機の上に乗ったり物を載せない。 (ベランダなどでは、落下の原因)
- ●痛んだままの据付台などで使用しない。(落下につながり、けがなどの原因)
- ●乳幼児の手の届く所にリモコンを 置かない。

(誤作動による体調悪化や電池誤飲の原因)



●室外機の周辺に、物を置いたり、落ち 葉がたまらないようにする。

(虫などが侵入し、故障・発火・発煙の原因)

- ●燃焼器具と一緒に運転するときは こまめに窓を開け、換気をする。 (酸素不足の原因)
- ●燃焼器具はエアコンの風が直接 あたらない所に置く。 (不完全燃焼の原因)
- ●落雷のおそれがあるときは、運転を 停止し、電源プラグを抜く。

(被雷すると、故障の原因)



●長期間使用しない場合は、電源プラグを抜く。

(ほこりがたまると、 発熱・発火の原因)

●内装工事や床面のワックスがけ時は、運転を停止する。

(揮発成分がエアコン内部に付着し、 水漏れや露飛びの原因) 作業後は窓やドアを開けて、十分に 換気をした後、運転をしてください。

お手入れ時は



- ●室内機・室外機を直接水洗いしたり、水の入った容器を載せたりしない。(感電・発火の原因)
- ●不安定な台に乗らない。(転倒など、けがの原因)
- ●室内機・室外機のアルミフィンに 触らない。(けがの原因)
- 0
- ●必ず運転を停止し、電源プラグを 抜く。

(高速回転するファンで、けがの原因)

●エアーフィルター、オープンパネルを 水洗いした後は、日陰でよく乾かす。 (水気が残っていると、感電の原因)

据え付け時は



- ●可燃性ガスの漏れるおそれのある 場所に設置されていないか確認する。 (万一ガスが漏れると、発火の原因)
- ●ドレンホースが確実に排水するよう に配管されているか確認する。


(不確実な場合、家財などをぬらす原因)

エアコン付近では、フッ素樹脂やシリコーンを配合した化粧品など*は使わない。 本体内部にフッ素樹脂やシリコーンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなること があります。

- * ・ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアームース・ヘアートリートメントなど) ・化粧品 ・制汗剤
 - 静電気防止剤 ・防水スプレー ・つや出し剤 ・ガラスクリーナー ・化学ぞうきん ・ワックスなど。

各部のなまえ

室内機・室外機・リモコン

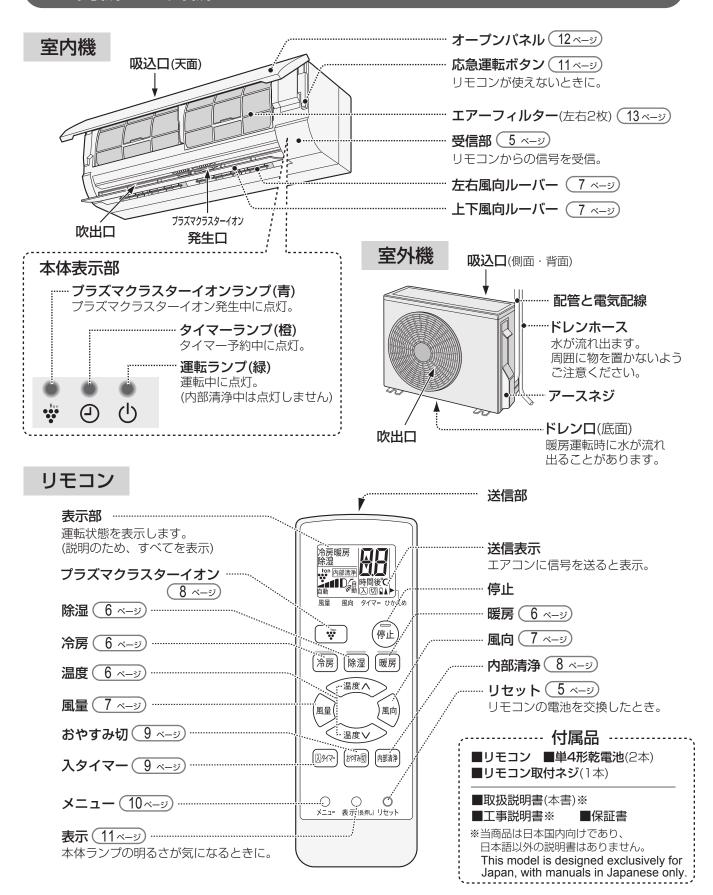

リモコンの準備

電池を入れる

カバーを開ける

単4形乾電池を入れ、 カバーを閉める

..... 先の細いもので 「リセット」ボタンを押す


●誤動作を避けるため、必ず押してください。



電池について

- ●電池の寿命は、約1年です。リモコンに「□」が表示されたり、信号が届きにくいときは、交換してください。 (使用する電池や条件により、1年未満で消耗することがあります)
- 交換時は、2本とも新しい**同じ種類の単4形乾電池**をご使用ください。
- 充電式電池(Ni-Cd、ニッケル水素など)は使用しないでください。誤動作することがあります。
- ●液漏れや破裂による故障防止のために、長期間使わないときは、電池を取り出してください。
- 電池の溶液が目に入ったり、お肌や衣服に付いた場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- ●電池を交換すると、リモコンはお買いあげ時の設定に戻ります。

使いかた

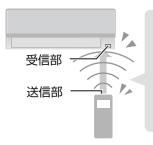

エアコンに向けて操作する

信号の届く範囲は、 正面で約7m以内です。


●信号をさえぎるものがない ようにしてください。

信号を受けると受信音がします		
受信音	お知らせしている内容	
ピー	運転を停止したとき。	
ピッ	運転や設定、設定の取り消し。	

リモコンを壁に掛けて保管できます。

- 1 リモコン取付ネジ(付属品)を壁にとめる。
- 2 リモコンを引っ掛ける。

リモコン取付ネジ リモコン裏側



掛けたまま操作する と、受信しないこと があります。


リモコンホルダーは別売品 (19 ページ)



- リモコンに衝撃を与えたり、水にぬらしたりしないでください。 また、直射日光の当たる場所、ストーブなどの近くには置かないでください。(故障の原因)
- 電子瞬時点灯方式の蛍光灯(インバーター方式、ラピッドスタート方式など)がある部屋では、 信号を受け付けないことがあります。この場合は、販売店にご相談ください。

外出先からスマートフォンでエアコンを操作したいときは


サービスのご利用には、別売品の家電ワイヤレスアダプター(形名: HW-AO1AY)が必要です。 (別途、専門業者による工事が必要です)




詳しくはウェブサイトをご覧ください。

冷房·除湿·暖房運転

運転を選ぶ



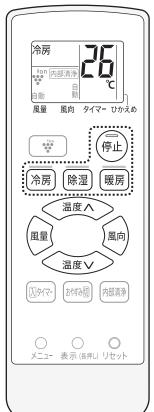

暑いとき



湿気を取り たいとき



寒いとき



プラズマクラスターイオン 「入」「切」の設定は (10ページ)

お買いあげ時は、冷房・除湿・暖房 運転中にプラズマクラスターイオン を放出する設定になっています。



運

单元




● 自動で内部清浄が始まります。(8 ページ)



温度を変えたいとき





押すごとに 1℃ずつ変わります

冷房・暖房



除湿



● 設定できる範囲 冷房・暖房 18℃~32℃

除湿

エアコンが選んだ 設定温度(下記参照) を基準に2℃低め~ 2℃高め

各運転について

運転条件

- 右の条件以外で運転すると、保護装置が 働き、運転できないことがあります。
- 湿度が80%以上ある場合、長時間冷房 除湿運転すると吹出口などに露がつき、 滴下することがあります。

冷房運転	外気温約21℃以上、 室温約21℃以上	約43℃以下
除湿運転	外気温約16℃以上	室温約18℃以上
暖房運転	外気温約24℃以下	室温約28℃以下


冷房

- 運転開始時、風の吹き出しが約1分間遅れます。(冷たい風を吹き出す準備と、風とともに 出てくるエアコン内部に付いたお部屋のにおいをやわらげるため)
- 室温が下がった場合、送風のみになることがあります。

除湿

- 運転開始時の室温が26℃以上のときは、 右の設定温度で除湿運転をします。
- 運転開始時の室温が26℃より低いときは、 室温をあまり変えない除湿運転をします。 (外気温が高い場合は、室温を少し下げて除湿します) ● 室温が下がった場合、停止することがあります。

《設定温度の目安》室温26℃以上のとき



暖房

- 運転開始時、温風を出す準備のため、しばらく風が出ないことがあります。
- 外気の熱を吸収し、お部屋の中に取り入れて暖房しているため(ヒートポンプ方式)、外気温が下がると暖まりにくくなります。そのときは、他の暖房器具との併用をおすすめします。
 室外機に霜がつくと、自動的に霜取り運転(約5~10分間)をするため、風が止まります。
- 霜取りが終わると、再び暖房運転をしますが、暖かい風を出す準備をするため、風が出るまでさらに 約1~5分間かかります。また、外気温が低いなど条件によっては、もう少し時間がかかる場合が あります。

「ななめ上」に吹き出します。

すこやかシャワー気流

冷房時、天井方向へ風を 送り、冷風感を防ぎます。 (上下風向を「自動」または



互 石 圃

取っ手をつまんで、 左右風向ルーバーを 動かしてください。

● 取っ手は上下風向ルーバーの 下からつまんでください。





奥の方まで指を入れないでください。 ファンが高速で回転しているため けがの原因になります。

- ●上下風向を調節するときは、必ずリモコンで操作してください。 手で調節すると、誤動作や異音、故障の原因になります。
- 上下風向を下向きにし、長時間冷房や除湿運転をすると、ルーバー周辺に露がついて、水滴が落ちることが あります。
- 室内環境や設置条件によっては、冷房時に天井付近に結露が生じることがあります。天井に風があたらない ように風向を調節してください。
- お部屋の端にエアコンを設置している場合は、お部屋の中央に風が届くように左右風向ルーバーの向きを 調節してください。

風量

押すごとに 変わります

圃

(急速) ▶ 自動 441

- ●除湿時は切り換えできません。
- 「急速」は、最大能力で運転するため、運転音が大きく なります。運転音が気になる場合は、「自動」、または お好みの風量にしてください。

風量「自動」のときは ………

冷房・暖房

お部屋が設定温度になるまでは 強く、設定温度になると、弱く なります。

プラズマクラスターイオン 風量「弱」になります。





量・風向を変えたいとき

押すごとに 変わります

風向

灬 上下風向「自動」のときは・

上下風

回

運転開始時は「ななめ下」に、お部屋が設定温度に近づくと、

「水平」や「ななめ上」(すこやかシャワー気流 (右記参照))に吹き出します。 (お部屋の温度が設定温度に近い場合は、運転開始後すぐに「水平」や 「ななめ上」に吹き出す場合があります)


暖房 吹き出す風の温度が低いときは、 「ななめ上」に、暖まると「ななめ下」に 吹き出します。

除湿

プラズマクラスターイオン

プラズマクラスターイオン / 内部清浄


プラズマクラスターイオン お部屋の空気を清潔にします

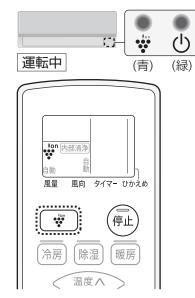

プラズマクラスターイオンを単独で運転

運

重元



◆ 冷房など他の運転中に押すと 運転が切り換わります。

停止



風量・風向の調節は

7 ページ

(温度は変更できません)

電気代の目安


- 風量「自動」時: 約0.5円/時間 ※新電力料金目安単価
- ※新電力料金目安単価 27円/kWh(税込)で算出。


冷房・除湿・暖房運転時

お買いあげ時は、プラズマクラスターイオン「入」で運転します。 プラズマクラスターイオンの「入」「切」は、メニューボタンより設定変更できます。(10 <->)

内部清浄

吹出口周辺とエアコン内部を乾燥させ、プラズマクラスターイオンで カビの増殖やにおいを抑えます



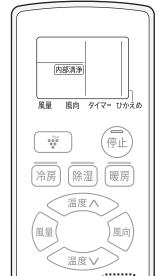

おやすみ切

内部清浄

自動運転

(約20~90分間)

お買いあげ時は、設定「入」

運転停止後に自動で内部清浄を開始します。カビの増殖やニオイを抑制するため にも、最後まで運転してください。

<内部清浄の運転内容>

停止前の運転の種類、室温、外気温によって異なります。

	停止前の運転	内部清浄の運転内容
1	冷房・除湿	約70~90分間の送風運転や 暖房運転(最大10分間)* ¹
2	暖房・ プラズマクラスターイオン	約20分間の送風運転*2

電気代の目安

約0.3~2円

※新電力料金目安単価 27円/kWh(税込)で算出。

- *1タイマーで停止した場合は暖房運転はしません。
- *2停止の約1時間以内に冷房・除湿をしていた場合は、①の運転内容になります。

設定「入」「切」の変更は、メニューボタンよりできます。(10ページ)

手動運転 (約70~90分間)

念入りに内部清浄をします。長期間使わないときのお手入れにご使用ください。





停止中に

以下のような場合は、定期的にご使用ください。

- 自動運転の設定を「切」にしている場合
- タイマーでの停止をくり返した場合




λ/9/7-

- ●状況に応じて暖房運転をするので、室温が高くなる場合があります。
- すでに発生したカビは内部清浄では取れません。また、内部清浄をしても使用状況や環境によっては、 カビやにおいが発生します。その場合、エアコン内部の洗浄をおすすめします。 (裏表紙)
- ●上下風向ルーバーは、開始直後は閉じたまま、その後開いて運転します。

タイマー

予約した時間後に自動で運転、または停止する





停電のとき

停電するとタイマー 予約は取り消され ます。 通電後、再度、予約 してください。 (リモコンは停電前の 表示のままです)

予約した時間後に、設定した室温になるよう運転を始める

[]/947-[]/947-





- 12時間後まで予約できます。
 - 9.5時間後までは0.5時間単位。
 - 10~12時間後は1時間単位。

押すごとに、表示が変わります

→ 05 → 10 → 15 ···· 1 1 → 12 → 取消 〜

予約した時間後に、運転を停止する

うらけみ刃タイ

運転中に





予約すると、本体ランプ 全体が暗くなります。

予約したい時間を選ぶ

押すごとに、表示が変わります → <u>05</u> → |→2→3→4→5→6→7→8→取消 -

- おやすみ時の冷やしすぎ、暖めすぎを抑えるために、タイマー予約から 1時間後に設定温度を徐々に変更します。冷房・除湿時は1℃高く、暖房時は 3℃低くします。
- 風量を「自動」に設定している場合は、弱い風量で運転します。
- ■入タイマーを取り消すとき 予約中に ဩ५/२ を押す。
- ■おやすみ切タイマーを取り消すとき 予約中に [ૹ対極] を押す。
- 本体のタイマーランプ(橙)が消灯します。

■予約時間を変更するとき タイマーを取り消してから、


再度、予約したい時間を 選ぶ。



- ●入タイマーは予約時間後に設定温度になるよう、最長1時間前から運転を始めます。ただし、外気温が 低いときは、さらに時間が延びる場合があります。
- 「入タイマー」と「おやすみ切」は組み合わせて、予約できません。
- リモコンのタイマー時間表示は、時間の経過とともに残時間を表示します。
- 「入タイマー」は、予約時間が記憶されるため、前回の予約時間が表示されます。
- 内部清浄のタイマー予約はできません。

お買いあげ時の設定を変更する

お好みに合わせて設定を変更できます

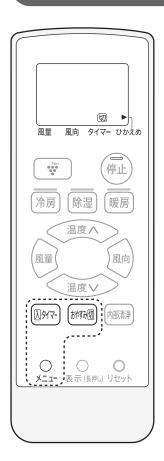

×=1-

メニュー項目を選ぶ

→ 電力ひかえめ → 内部清浄 → プラズマクラスター -

●押すごとにメニュー項目が変わり 現在の設定(入または団)が点滅 します。

エアコンに向けて

「入」に設定

「切」に設定



設

洭



設定を選ぶ

「ピッ」と音がして、設定完了

- ●リモコン表示部の囚または⑰が点灯します。
- ●30秒後、もとの表示に戻ります。
- 入に設定したときは、運転するとリモコン画面に設定した項目が表示されます。

メニュー項目	選択項目 お買いあげ時は※に設定されています。		
電力 ひかえめ	切※ 図 <u></u> 風量 風向 タイマー ひかえめ	入 風量 風向 タイマー ひかえめ	冷房・除湿・暖房時、最大運転電流を約50%に抑えて運転します。 ブレーカー容量が足りない時や、節電運転したいときに。 ・能力を制限するため、冷えにくい(暖まりにくい)場合があります。 ・条件によっては通常運転と消費電力量に差が出ない場合もあります。
内部清浄	入※ [內部清浄] 風量 風向 タイマー ひかえめ	切 風量 風向 タイマー ひかえめ	運転停止後、自動で内部清浄を開始する設定を選択できます。
プラズマ クラスター	入※	切 10n	冷房・除湿・暖房運転中、プラズマクラスターイオンを放出する 設定を選択できます。




● リモコンの電池を交換したり、「リセット」ボタンを押したりすると、初期設定に戻ります。

こんなときは

リモコンの紛失や電池が切れたとき

リモコンのお求めは 19 ページ

本体で応急運転ができます。運転の種類・設定温度は、室温・外気温により、自動で選びます。

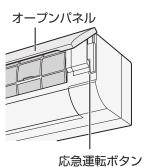



応急運転 ②

●本体の運転ランプ(緑)が点灯。




応急運転 ②



● 運転中に、「応急運転」ボタン を5秒以上押し続けると強制 冷房運転(エアコンの移設・ 廃棄時に使用)になり、運転 ランプが点滅します。 そのときは、「応急運転」ボタ ンを短く押して、停止してく ださい。

本体ランプの明るさが気になるとき

就寝時など、本体ランプの明るさが気になるときに、暗くすることができます。

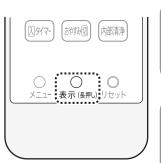



エアコンに向けて







1秒以上、 押し続ける



●本体ランプを暗くすると、 次の運転時も暗い設定のまま です。

1つの部屋で2台のエアコンを使うとき

同じ部屋に当社のエアコン2台を設置した場合、1つのリモコンで2台が動作しないように、信号設定を 切り換えることができます。

先の細いものでリモコンの 〇 を押す _{リセット}







" \ "を表示するまで、 押し続ける(約5秒間)






30秒以内に、本体受信部に近づけて



(「ピー」と音がして、設定完了)

もう1台のエアコンが受信しないようご注意ください。



信号設定を"2"に切り換える (初期設定は、"【")





● リモコンの電池を交換したり、「リセット」 ボタンを押したりすると、初期設定に戻り ます。そのときは、再度設定してください。

お手入れ

本体・リモコン・オープンパネル



一リモコン

汚れが 目立ち始めたら

柔らかい布で、軽くから拭きをする


汚れがひどい場合は、水、またはぬるま湯(40℃以下)を含ませ、よく絞った布で拭いてください。(内部に水が入ると、故障の原因)

オープンパネルは、はずして水洗いできます

柔らかいスポンジや布で軽く拭くように水洗いし、日陰でよく乾かしてください。 直射日光やストーブなどで乾かさないでください。(水気が残っていると感電の原因)

オープンパネルのはずしかた

- 運転を停止し、電源プラグを抜く
- オープンパネルを開ける ● 左右側面を持ち、手前に引き上げる。
- **オープンパネルをはずす**◆上げきったところで、手前に引き抜く。

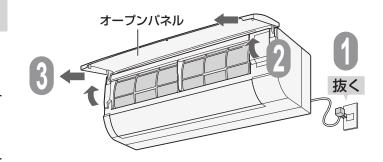


付けかた

オープンパネルを ほぼ水平に持つ



- 7 ガイドの上面にオープンパネルの長い方の軸を 沿わせて押し込む
 - ●左右とも「カチッ」と音がするまで押し込む。

オープンパネルを閉じる◆左右両端を押さえる。</ti>

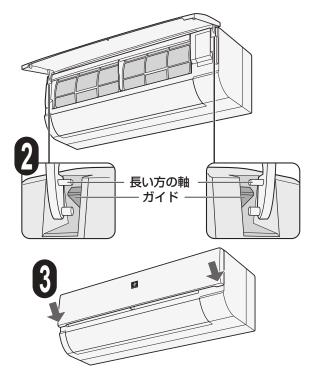

漁注意



必ず運転を停止し、電源プラグを抜く

【高速回転するファンで、けがの原因】

エアーフィルター 汚れがつまると、能力低下や水漏れ・カビ発生などの原因



次のものは使わない (変色、変形、傷の原因)

- 漂白剤 タワシ
- ●40℃以上のお湯



次のもので乾かさない (変色、変形の原因)

- ●直射日光 ●ドライヤー
- ●ストーブなど

2週間に 一度を目安に

汚れを掃除機で吸い取り、水洗いし、日陰でよく乾かす

汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で水洗いをしてください。

●折り曲げるなどの強い力を加えないでください。

エアフィルターのはずしかた

- 運転を停止し、電源プラグを抜く
- オープンパネルを開ける★左右側面を持ち、手前に引き上げる。
- **エアフィルターをはずす** 取っ手を少し持ち上げて、引き抜く。

金属部でのけがに注意 オープンパネル 2 1 抜く エアーフィルター 取っ手

付けかた


1

エアーフィルターを付ける

● 奥まで挿入後、エアーフィルターの 下部をフィルター受け部にはめ込む。

.....

オープンパネルを閉じる◆ 左右両端を押さえる。

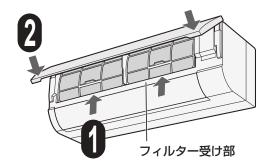

長期間使わないとき

- 内部清浄の手動運転をする。 (8 ページ)
- ●運転を停止し、電源プラグを抜く。または、エアコン専用の安全ブレーカーを切る。
- エアーフィルターを掃除する。 (13ページ)
- リモコンの電池を取り出す。 5 ページ (液漏れによる故障防止)

再び使い始めるとき

- **エアーフィルターが入っているか確認する**。 入れないで運転すると室内機内部が汚れ、故障の原因になります。
- ●室内機・室外機の吸込口・吹出口をふさいでいないか確認する。
- **電源プラグやコンセントに、ほこりが付着していないか確認する**。 ほこりが付着していると、感電や火災の原因になります。
- アース線が断線していたり、はずれたりしていないか確認する。 アースが不確実な場合、感電や火災の原因になります。アース工事 は、お買いあげの販売店、または専門業者にご依頼ください。
- リモコンに電池を入れる。

故障かな?(1)

修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください。



よくあるご質問

Q

運転を停止しても止まらない

- ・本体のプラズマクラスターイオンランプ(青色)が 点灯
- ・上下風向ルーバーが閉まりきらない



内部清浄が働いています。 8 ベージ お買いあげ時は、運転停止後、自動で内部清浄する 設定になっています。



運転開始時、すぐに風が出ない



- 冷房運転時
- 冷たい風を出す準備をしています。 約1分間お待ちください。
- ●暖房運転時

暖かい風を出す準備をしています。 約1~5分間お待ちください。 外気温が低い等の条件により、もう少し時間が かかる場合があります。



「ポコポコ」という音がする



高気密住宅などでは、換気扇を回したときや、 屋外の風が強いときなどに室内と室外の気圧の差によって、空気が逆流し、ポコポコという音が することがありますが、故障ではありません。 ドレンホースにエアコン用逆流防止弁を取り付け ると改善することがあります。

(ホームセンターなどで販売されています) 取り付けは逆流防止弁の説明書に従って取り付け てください。また、つまりによる水漏れを防ぐ ため、定期的にお手入れしてください。

Q

運転停止後に暖かい風が出る



冷房・除湿運転停止後の内部清浄ではエアコン 内部を乾燥するため、内部清浄の最後に暖房運転 をする場合があります。(8 ページ)



「ジージージー」 「チッチッチッ」という音がする



プラズマクラスターイオン発生時に出る音です。音は使用環境や運転内容により、大きくなったり聞こえにくくなったりしますが、プラズマクラスターイオンの効果は同じです。気になる場合は、プラズマクラスター「切」に設定してください。(10~~;)



室外機から水や白い煙(湯気)が出る



● 暖房時

霜取り運転でとけた霜は、白い煙 (湯気)となって出たり、水となっ て室外機の底から出たりします。 異常ではありません。



● 冷房時

冷えた配管や配管接続部に水滴が 付き、滴下することがあります。

ぬれてお困りの場合は、お買いあげの販売店に 排水工事をご相談ください。一部寒冷地域では、 室外機凍結のおそれがあり、工事できない場合が あります。





室内機のランプが点滅しているときは、電源プラグを抜き、お調べください。

- エアーフィルターが汚れていませんか。
- ●室内機や室外機の吹出口、吸込口をふさいでいませんか。
- ●室外機のアルミフィンに木の葉、紙、ペットの毛などがつまっていませんか。

1分以上経過後、再度、電源プラグを差し込んで運転してください。



それでも点滅するときは、点検・修理が必要です。
お買いあげの販売店に点滅しているランプをご連絡ください。

ランプの点滅が消えた場合は

エアコンに向けて、リモコンの**「停止」ボタン**を5回続けて押してください。約1分間、消えたランプが点滅します。

●詳しくは、サポートページにも掲載しています。 http://www.sharp.co.jp/support/air_con/



お客様ご自身で容易に確認 できる「故障診断ナビ」など が掲載されています。

	こんなとき	お調べください	参照 ページ
	運転しない・ 電源が入らない	ご家庭のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。電源プラグがはずれていませんか。停電ではありませんか。通電後あらためて運転してください。	_ _ _ _
	室外機が止まらない	● 運転停止後に室外機を冷やしています。約1分間お待ちください。	_
	上下風向ルーバーが 動かない・途中でとまる	● リモコンの 「停止」ボタン を押してください。 または電源プラグを抜き、1分後、もう一度差し込んでください。	_
本体	暖房運転のとき 風が出ない	●室外機に霜がつき、自動的に霜取り運転(約5~10分間)をしています。霜取り運転後、再び暖かい風を出す準備(約1~5分間)をします。外気温が低いなど、条件によっては、もう少し時間がかかる場合があります。 ●室温が設定温度に達したとき、短時間(約3~6分)、運転を止めて室温をコントロールしています。	_
		● お部屋に人が多く集まったり、他の発熱物があるとき、外気温が高い場合は蒸し暑く感じることがあります。 その場合は、設定温度を下げるか、または冷房運転をして室温を下げてから、再度除湿運転してください。	6
	風が弱くなる	● 上下風向の切り換え時、一時的に風量が低下することがあります。	_
	冷房・除湿運転のとき エアコンから霧が出る	●運転中に吹き出した冷風で、お部屋の空気が冷やされて、霧状になるためです。	-
	本体ランプが暗い	● リモコンの 「表示」ボタン で、本体ランプの明るさを変更していませんか。	11
	よく冷えない・ 暖まらない	 エアーフィルターが汚れていませんか。 冷房時に上下風向が「ななめ上」になっているときは、体に直接風があたりません。冷風感を求めたい場合は、風向を風があたる方向に設定してください。 温度や風量調節は適切ですか。 	13 7
		風量を「◢ 微」に設定していると、能力が下がることがあります。	
冷		■電力ひかえめ「入」に設定していませんか。● おやすみ切タイマー予約中ではありませんか。	10 9
冷えない・暖まらない		 エアコンが正常に運転しているかを確認するために、室内機の吹出口と吸込口の温度差をはかってください。約20分間運転し、温度差が冷房時8℃以上、暖房時14℃以上あれば正常です。 お部屋の広さや外気温などの条件によっては、設定した温度に到達しない場合があります。 	_
ま		エアコンの能力に対し、お部屋の面積が大きすぎませんか。外気温が高い(低い)場合は、冷え(暖まり)が悪くなります。	裏表紙
らない		・外、風が高い代似い場合は、冷えが悪くなりが悪くなります。・湿度が高い状態が続くときは、冷えが悪くなる場合があります。冷房時は、カーテンなどで日差しをさえぎる、人のいる方向に風向を変えるなど調節すると、体感温度が下がります。	Ξ
		● エアコンの風が吹き出す方向に、障害物(欄間・梁・家具・壁など) があると風の流れがかたより、エアコンが室内の温度感知を正確に できなくなる場合があります。その場合は障害物を避けるように上	7
		下風向や左右風向を調整してください。 ●室内機や室外機の吹出口、吸込口をふさいでいませんか。 また、室外機背面と左側面のアルミフィンに木の葉、紙、ペットの 毛などがつまると、能力が低下することがあります。	_

故障かな? (2)

修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください。



	こんなとき	お調べください	参照 ページ
リモコン操作が思うようにできない	受信しない、 リモコンが正常に 動作しない、 リモコンの表示が 出ない	 リモコンの「リセット」ボタンを押してから、もう一度、操作してください。 リモコンの電池切れではありませんか。 電池の (十一) が逆になっていませんか。 リモコンを確実にエアコンに向けて操作していますか。 蛍光灯の種類によっては、信号を受け付けないことがあります。 1つのリモコンで2台動作させない設定をしていませんか。 本体の電源プラグを抜き、1分後、もう一度差し込んでください。 	5 5 5 5 11
らうにでき	風量が変えられない	● 除湿運転時は、風量の変更はできません。● 暖房運転で吹き出す風の温度が低いときは、弱めの風量になります。	_
さない	温度が変えられない	●プラズマクラスターイオン運転時は、温度の変更はできません。●除湿時は、2℃低め~2℃高めの範囲で、温度設定が変えられます。	8
	「ジュルジュル」「シャー」 という音	● エアコン内部の冷媒が流れる音です。	_
音	「ブシュ」という音	● 霜取り運転のときなど、エアコン内部の冷媒の流れが切り換わる ときの音です	_
音がする	「ピシッ」という音	● 温度変化により、室内機が膨張、収縮してこすれる音です。	_
9	「カチッ」という音	● 室外機への送電を入・切したときの音です。	_
	「コトコト」という音	■運転開始時や停止時、上下風向ルーバーが位置調整しているときの 音です。	_
	「ウィーン」という音	● 上下風向ルーバーのモーター動作音です。	_
におう	エアコンの風がにおう	●生活に伴うにおいがエアコンに吸着し、吹き出されるためです。 内部清浄を使用していますか。 エアーフィルターをお手入れすると、改善する場合があります。 改善されない場合は、専門業者によるエアコン内部の洗浄を おすすめします。	8.13
	室内機周辺の 天井や壁が黒く汚れる	● お部屋の環境により、空気中のちりやほこりが、エアコンによる空気循環や静電気で天井や壁などに付着するためです。エアコン周辺もこまめにお掃除するとともに風向を調節し、天井や壁にあたる風を弱めることで、ちりやほこりの付着を軽減できる場合があります。	7
その他	ドレンホースから 赤い水が出る	● ベランダなど、ドレンホースからの排水でぬれた所に、空気中の 赤色酵母菌や赤カビが繁殖し、排水が赤く見えることがあります。 中性洗剤などで掃除をしてください。	_
他	吹出口から水が漏れる	● エアーフィルターが目づまりしていると、熱交換器への風の通りが悪くなり、水漏れの原因となることがあります。エアーフィルターを取りはずして汚れ具合を確認し、汚れている場合は掃除をしてください。 ● ドレンホースの先端から水が流れているか、つまってないかを確認してください。	13
	室外機の音が気になる	● 暖房時は冷房時に比べてパワーを上げた運転をおこなうため、音が 大きく感じる場合があります。	_

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

お客様ご相談窓口のご案内

出張修理

- **1 「故障かな?」(14~16 ページ)**を調べてください。
- それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず電源プラグを抜いてください。
- お買いあげの販売店に、次のことを お知らせください。
- 品名:ルームエアコン
- 形名:(保証書に記載の形名)
- お買いあげ日(年月日)
 - 故障の状態(具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前
- 電話番号
- ご訪問希望日

 \Box

便利メモ

お買いあげの際に 記入されると便利です。

販売店名

電 話

お買いあげ日

年 月

保証期間中

●修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、修理させていただき ます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する 場合の料金です。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取ってくだ さい。保証書は内容をよくお読みの後、大切に 保管してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 ただし、次の部品は5年間です。 冷媒回路…圧縮機、熱交換器、本体配管。 保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ルームエアコンの補修用性能部品を 製品の製造打切後、10年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、 および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの 販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容の ご記入をお願いいたします。

※ 弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤル サービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。 発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」を つけておかけください。



いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト!

シャープ お問い合わせ 検索

スマートフォンや 携帯電話はこちらから



http://www.sharp.co.jp/support/

インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート

シャープ 修理相談



http://www.sharp.co.jp/support/repair.html



使用方法のご相談など【お客様相談室】

受付時間 (年末年始を除く)

●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル **600** 0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

2 0570 - 550 - 449 **3** 581-858

電話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾	市北象共町3丁日1番72号

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…



修理のご相談など【修理相談センター】

受付時間 (年末年始を除く)

●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

100 0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

ച്ച 0570 - 550 - 447

	- 29 24 170 7 624 171	ができることできること
	電話	FAX
06 - 6792 - 5511		06 - 6792 - 3221
	〒581-8585 大阪府八尾	市北亀井町3丁目1番72号

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない得合け

- ●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。
- (2016.03)

■ QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。 (読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください) 誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。 QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


据付•移設•廃棄



据付・移設・廃棄時は、お買いあげの 販売店、または専門業者に依頼する

【水漏れ・感電・火災・けがの原因】

で使用の際には、下記内容にご注意ください

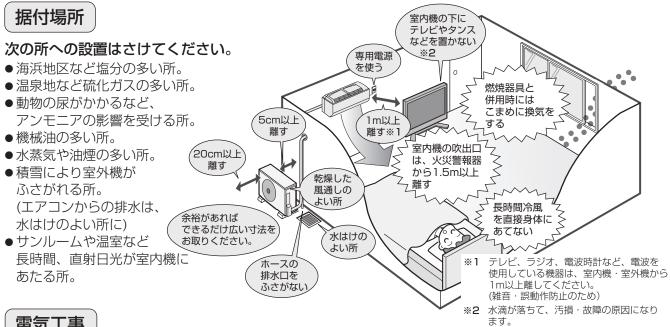

電気工事

●電源は定格電圧でエアコン専用の回路を、 ご使用ください。

アースの設置

必ずアースを取り付けて ください。

- ●アースを取り付けると、感電防止のほかに製品に 触れたときに感じる静電気の障害や、テレビ、 ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。
- ●室内のコンセントにアース端子がある場合は、 室内機からアースを取り付けることもできます。 アースネジの位置は工事説明書を参照ください。

移設(取りはずしなど)

エアコンを取りはずしたり再据え付けをする場合は、 冷媒の回収など専門の技術が必要です。 お買いあげの販売店に依頼してください。なお、 この場合は移設にかかる実費が必要になります。

騒音にご配慮を

次のような所をお選びください。

- ●エアコンの重量に十分に耐え、運転音や振動が大 きく伝わらない所。
- ●室外機の吹出口からの風や、運転音が隣家の迷惑 にならない所。
 - 室外機の吹出口近くには物を置かないでくださ い。(機能低下や騒音増大の原因)
 - 使用中に異常音がする場合は、お買いあげの 販売店にご相談ください。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様 がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、 収集・運搬料金と再商品化など料金をお支払いいた だき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すこ とが求められています。

[冷媒の「見える化」表示について]



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類(R32)が封入されて います。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収 が必要です。

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。 エアコンの取りはずし時は、フロン類の回収が必要です。廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき、適正な 引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれが あることを注意喚起するために電気用品安全法 で義務付けられた右の表示を本体の銘板近傍に おこなっています。

【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示しています。

【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいた だいた場合は、経年劣化による発火・けが 等の事故に至るおそれがあります。

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく 使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。
- ■標準使用条件 JIS C 9921–3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための 標準使用条件による

			冷房	暖房
環境条件	電源電圧		製品の定格電圧による (単相100Vまたは単相200V)	
	周波数	Į	50/60	Hz共用
	完内	温度	27℃(乾球温度)	20℃(乾球温度)
	室内	湿度	47%(湿球温度19℃)	59%(湿球温度15℃)
	ウム	温度	35℃(乾球温度)	7℃(乾球温度)
	室外	湿度	40%(湿球温度24℃)	87%(湿球温度6℃)
	設置条	<u>:</u> 件	製品の工事説明書	計による標準設置
負荷条件	条件 住宅		木造平屋、南向	可き和室、居間
	部屋の	広さ	製品能力に見合っ/	た広さの部屋(畳数)
想定時間	1年間	の使用日数(東京モデル)	6月2日から9月21日までの112日間	10月28日から4月14日までの169日間
	1日の	使用時間	9時間/日	7時間/日
	1年間	の使用時間	1008時間/年	1183時間/年

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、 設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。



長年で使用のエアコンの点検を!

- こんな症状はありませんか?
- 電源プラグが変色している。
- 焦げくさいにおいがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 異常な音やガタガタと振動する。
- 電源コードやプラグが異常に熱い。 架台や吊り下げなどの取付部品が 腐食したり、取付けがゆるんでいる。

 - 室内機から水漏れがする。
 - その他の異常や故障がある。

ご使用を中止

電源プラグを抜いて、必ず お買いあげの販売店、または シャープ修理相談センターに 点検・修理をご依頼ください。 点検修理に要する費用は、 別途ご相談ください。

点検整備のおすすめ

上記症状がなくても、3~5年ご使用になると、内部の汚れなどにより、能力が低下したり、におい・水漏れが発生する ことがあります。通常のお手入れとは別に、点検整備(有料)をおすすめします。お買いあげの販売店にご相談ください。

上手にお使いいただくために

- エアーフィルターはいつもきれいに!
 - エアーフィルターにほこりなどがつまると、能力が 低下し、電気代のムダになります。また、水漏れの 原因にもなります。定期的に汚れ具合を確認し、 汚れていたらお手入れしましょう。

窓にはカーテン・ブラインドを!冬の日中は日光を入れ、夜間は、カーテン・ブラインド で室内の熱の漏れを防ぎましょう。とくに夏場は直射 日光を防ぐと、省エネ効果があります。

■室外機のまわりをふさがない!

室外機の吸込口や吹出口に物を置いてふさぐと、 能力が低下し、電気代もムダになります。

▶タイマーを有効に!

エアコンの消し忘れは電気代のムダです。タイマーを 活用して、必要な時間だけ運転しましょう。

● 温度設定は適切に!

冷えすぎ、暖めすぎにならないよう、こまめに温度 調節をしましょう。

お買いあげの販売店でお求めください。

リモコン

部品コード	CRMC-A987JBEZ	
形名	205 638 0944	
希望小売価格	3,400円+税	

リモコンホルダー



形名	205 214 1494
希望小売価格	400円+税

仕 摄

\bigcap	室内機・室外機	室内	AY-G22S		AY-G25S		AY-G28S		AY-G40S	
	の組み合わせ室外		AU-G22SY		AU-G25SY		AU-G28SY		AU-G40SY	
	種類			セパレ	ート形・空冷式・冷房・暖房兼用(インバーター)					
	電源				単相100V · 50/60Hz					
	能 力(kW)		2.2(0.8~2.8)		2.5(0.8~2.9)		2.8(0.8~3.1)		4.0(0.9~4.3)	
	面積の目安 鉄筋アパート南向き洋室		15		17		19		28	
冷	(m²) 木造南向き和室		10		11		13		18	
_	消費 電力(W)		590(180~800)		730(180~960)		740(180~820)		1350(160~1600)	
房	運転電流(月	()	7.0		8.5		8.6		13.8	
	運転音		室内	室外	室内	室外	室内	室外	室内	室外
	音響パワーレベル		59	59	61	60	61	61	65	63
	標準 能 力 (kW)		2.5(0.8~3.7)		2.8(0.8~4.1)		3.6(0.8~4.6)		5.0(0.9~6.1)	
暖	面積の目安 鉄筋アパート南向き洋室		11		13		16		23	
	(m²) 木造南向き和室		9		10		13		18	
_	標準消費電力()				610(150~1200)		820(150~1200)		1560(160~2000)	
房	運転電流(A) 運転音		6.5		7.1		9.5		16.0	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外	室内	室外
	音響パワーレベル	, ,	62 59		63	59	64	59	66	65
	通年エネルギー消費		5.		5.8		5.8		4.9	
	JIS C 9612 : 200	5	5.8 A		5.8		5.8		4.9	
	区分名				A		A		С	
	質 量(ka	」室内	8 23		9		9		8	
		主外			23		27		33	
	外 形_寸_法 _{(m}	m) 室内	770×230×283							
	幅×奥行×高さ	^{''''} 室外		660×26	6×550 $730 \times 266 \times 550$					

- 運転特性はJIS C 9612:2013(日本工業規格)に基づいた数値です。
- 運転音の表示は、試験室での測定値です。実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。
- 電源は50/60Hz両用です。 区分名とは、家庭用品品質表示法に基づく表示です。

待機時消費電力について

この製品は電源プラグを差し込んだ状態では、電子回路を動作させるために、約0.2Wの待機時電力を消費しています。 (タイマー予約時は約0.8W、家電ワイヤレスアダプターご利用時は約0.6Wとなります)

お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「故障かな?」(14~16ページ)を ご確認ください。

17ページに記載のお客様ご相談窓口より お問い合わせください。

Webもご活用ください。

(機種により対応していない項目もあります)

シャープ お問い合わせ 検索

http://www.sharp.co.jp/support/





Q&A情報 よくあるご質問

お問い合わせの多いご質問や、アドバイスなど



ビジュアルガイド

操作手順の動画や写真でのご案内など



上手な家電製品の使い方

お手入れのしかた、エコな使い方など



故障診断ナビ

症状別での故障診断など

■QRコードについて スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。

(読み取れない場合は、近傍に表記のアドレスを直接入力してください)誘導されるサイトおよび動画の視聴は 無料ですが通信料金はお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



エアコン内部の洗浄(エアコンクリーニング)申込窓口 【シャープエンジニアリング訪問サポートセンター】

エアコン内部の洗浄は、高い専門知識が必要です。お客様で自身が、市販の洗浄剤で洗浄されますと、 水漏れ・破損・故障・発煙・発火の原因となりますので、下記までご相談ください。

フリーダイヤル

00 0120-565-506

受付時間 (日曜日・祝日・当社指定休日を除く)

●月曜~十曜:9:00~17:45

- 料金は条件により異なります。お問い合わせ時にご確認ください。
- 本サポートのご提供は、シャープの国内サービス会社 シャープエンジニアリング株式会社 (沖縄地区:沖縄シャープ電機株式会社)、または、シャープの国内サービス会社が選定したサービス提供会社が実施いたします。

シャープ株式会社

社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

