
TOSHIBA OWNER'S MANUAL

ENGLISH

РУССКИЙ

TÜRKÇE

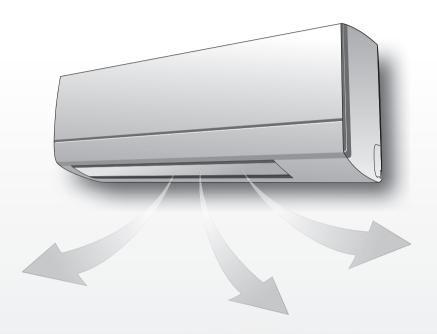

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use Indoor unit RAS-10, 13, 16SKVP2 Series RAS-25, 35, 45SKVP2 Series Outdoor unit RAS-10, 13, 16SAVP2 Series RAS-25, 35, 45SAVP2 Series

1110250187

PRECAUTIONS FOR SAFETY

\triangle **DANGER**

WARNING

CAUTION

- dangerous voltages. Ask the dealer or the specialist to do this
- Turning off the power supply will not prevent potential electric shock. The appliance shall be installed in accordance with national wiring
- Means for disconnection from the supply having a contact separation of at least 3 mm in all poles must be incorporated in the fixed wiring
- Do not expose your body directly to cool air for a long time. Do not insert your finger or any article into the air inlet/outlet
- When an abnormality (burning smell, etc.) occurs, stop the air conditioner and disconnect the power supply or turn off the breaker.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

 Do not use any refrigerant different from the one specified for
- complement or replacement. Otherwise, abnormally high pressure may be generated in the refrigeration cycle, which may result in a failure or explosion of the product or an injury to your body.
- Do not wash the unit with water. It may cause an electric shock. Do not use this air conditioner for other purposes such as preserving
- food, breeding animal, etc.

 Do not step or put anything on the indoor/outdoor unit. It may cause an injury or damage the unit.
- Do not touch aluminium fin because it may cause an injury
- Before cleaning the unit, turn off the main switch or the circuit breaker.
- When the unit won't be used for a long time, turn off the main switch or the circuit breaker.
- It is recommended that maintenance be performed by a specialist when the unit has been operated for a long time.

 The manufacturer shall not assume any liability for the damage caused
- by not observing the description of this manual

INDOOR UNIT DISPLAY



- Hi POWER (Green) FILTER (Orange) (2)
- (3 PLIRE (Blue)
- TIMER (Yellow) (4)
- (5) OPERATION (Green)
- RESET button

PREPARATION BEFORE USE

Preparing Filters

- 1. Open the air inlet grille and remove the air filters
- 2. Attach the filters. (see detail in the accessory sheet).

Loading Batteries

- 1. Remove the battery cover.
- 2. Insert 2 new batteries (AAA type) following the (+) and (-) positions.

Clock Setup

- 1. Push cLOCK by tip of the pencil.
- 2. Press : adjust the time.
- 3. Press SET : Set the time.

Remote Control Reset

Press RESET for reset.

AIRFLOW DIRECTION


1	Press FIX : Move the louver in the desired vertical direction.	
2	Press SWING: Swing the air automatically and press again to stop.	
3	For horizontal direction, adjust manually.	

- Do not move the louver manually by others.

 The louver may automation positioning by some operation mode.

REMOTE CONTROL

- Infrared signal emitter
- Memory and preset button (PRESET)
- Start/Stop button
- Temperature up/down and Timer or clock up/down button (TEMP.) Mode select button (MODE)
- 6 Swing louver button (SWING)
- Fan speed button (FAN)
- One Touch button (ONE-TOUCH) Set louver button (FIX) 8 degree celcius operation button (8°C)
- ① Economy button (ECO)
 ② High power button (Hi-POWER)
- Plasma Air Purifier button (PURE)
 Comfort sleep button (COMFORT SLEEP)
- Power selection button (POWER-SEL)
- On timer button (ON)
- Off timer button (OFF)
 Setup button (SET)
- (9) Clear button (CLR)
- Clock setup button (CLOCK)
- Check button (CHECK)
- 2 Filter reset button (FILTER) 3 Reset button (RESET)

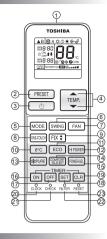

ONE-TOUCH

Press the "ONE-TOLICH" button for fully automated operation that is customised to the typical consumer preferences in your region of the world. The customised settings control temperature air flow strength, air flow direction and other settings to provide you alternate contact with "ONE-TOUCH" of the button. If you prefer other settings you can select from the many other operating functions of your Toshiba unit.

Press (Start the operation.

AUTOMATIC OPERATION

To automatically select cooling, heating, or fan only operation

- 1. Press MODE : Select A.
- Set the desired temperature. 2. Press
- 3. Press FAN: Select AUTO, LOW _, LOW+ __, MED ___, MED+ ____, HIGH _____, or Quiet 💮.

COOLING / HEATING / FAN ONLY OPERATION

- 1. Press MODE: Select Cool 💸, Heat 👾, or Fan only 🚱
- 2. Press (: Set the desired temperature. Cooling: Min. 17°C, Heating: Max. 30°C, Fan Only: No temperature indication
- 3. Press FAN: Select AUTO, LOW _, LOW+ __, MED ___ MED+ ____, HIGH ____, or Quiet \mathfrak{P}

Note: QUIET is supper low fan speed for quiet operation.

DRY OPERATION (COOLING ONLY)

For dehumidification, a moderate cooling performance is controlled automatically.

- 1. Press MODE: Select Dry ...
- Set the desired temperature.

AIR PURIFYING OPERATION

During air conditioner operation

Press Pure to start and stop plasma air purifier and air ionizer operation. The plasma air purifier and air ionizer can be activated or deactivated during air conditioner is stopped and the air ionizer starts in conjunction with plasma air purifier operation

Note: The FILTER indicator (orange) turns on after PURE operation is performed for about 1000 hours

10 Hi-POWER OPERATION

To automatically control room temperature and airflow for faster cooling or heating operation (except in DRY and FAN ONLY mode)

Press From : Start and stop the operation.

11 ECO OPERATION

To automatically control room to save energy (except in DRY and FAN ONLY

Press ECO: Start and stop the operation.

Note: Cooling operation; the set temperature will increase automatically 1 degree/hour for 2 hours (maximum 2 degrees increase). For heating operation the set temperature will decrease

1110250187 indd 2 4/18/11 2:48:56 PM

12 TEMPORARY OPERATION

In case of the misplaced or discharged remote control

- Pressing the RESET button, the unit can start or stop without using the remote control.
- Operation mode is set on AUTOMATIC operation, preset temperature is 25°C and fan operation is automatic speed.



13 TIMER OPERATION

	Setting the ON Timer	Setting the OFF Timer	
1	Press ON for enter ON timer setting	Press OFF for enter OFF timer setting	
2	Press for select desired ON timer.	Press for select desired OFF timer.	
3	Press SET for set timer.	Press SET for set timer.	
4	Press CLR for cancel timer.	Press CLR for cancel timer.	

Daily timer allows the user to set both the ON & OFF timers and will be activated on a daily basis.

Setting Daily Timer

	1	Press ON for enter ON timer setting	4	Press for select desired OFF timer.
	2	Press for select desired ON timer.	5	Press SET
	3	Press OFF for enter OFF timer setting	6	Press SET again during the (f or 1) blink.
_				

During the daily timer is activating, both arrows ([↑], [↓]) are indicated.

Note:

- Keep the remote control in accessible transmission to the indoor unit:
- otherwise, the time lag of up to 15 minutes will occur
- The setting will be saved for the next same operation

14 PRESET OPERATION

Set your preferred operation for future use. The setting will be memorized by the unit for future operation (except airflow direction).

- 1. Select your preferred operation.
- 2. Press and hold PRESET for 3 seconds to memorize the setting. The P mark displays.
- 3. Press PRESET: Operate the preset operation.

15 AUTO RESTART OPERATION

To automatically restart the conditioner after the power failure (Power of the unit must be on.)

Setting

- 1. Press and hold the RESET button on the indoor unit for 3 seconds to set the operation, (3 beep sound and OPERATION lamp blink 5 time/sec for 5 seconds)
- 2. Press and hold the RESET button on the indoor unit for 3 seconds to cancel the operation. (3 beep sound but OPERATION lamp does not blink)
- . In case of ON timer or OFF timer are set, AUTO RESTART OPERATION does not activate.

16 POWER-SELECTION OPERATION

This function is used when its circuit breaker is shared with other electrical appliances. It limits the maximum current/ power consumption to 100%, 75% or 50%. The lower the percentage, the higher the saving and also the longer the compressor lifetime

Press Powers: : Select: ___ (for 100%), __ (for 75%), _ (for 50%)

- When the level is selected, PWR-SEL level flashes on LCD display for 3 seconds. In case of 75% and 50% level, number "75" or "50" also flashes for 2 seconds.
- Due to the reason that POWER SELECT FUNCTION limits the maximum current, inadequate capacity may occur

17 COMFORT SLEEP OPERATION

To save energy while sleeping, automatically control air flow and automatically

Press Select 1, 3, 5 or 9 hrs for OFF timer operation.

Note: The cooling operation, the set temperature will increase automatically 1 degree/hour for 2 hours (maximum 2 degrees increase). For heating operation, the set temperature will decrease

18 8°C OPERATION

- Press B°C button to change to 8°C set temperature heating operation.
- 2. Press 🕝 🖦 to adjust setting temperature from 5°C to 13°C.

Note: 8°C will operate in Heating mode only. If Air conditioner performs in cooling operation (including automatic cooling) or dry operation it will change to heating operating.

19 MAINTENANCE

Firstly, turn off the circuit breaker.

Filter Reset (Some models only)
FILTER lamp lights on; the filter must be cleaned.
To turn off the lamp, push the RESET button on the indoor unit or the FILTER button on the remote control

Indoor Unit and Remote Control

- or Unit and Remote Control

 Clean the indoor unit and the remote control with a wet cloth when needed.

 No benzine, thinner, polishing powder or chemically-treated duster.

Cleaning the air ionizer (Once every six months)

- Turn off air conditioner using remote control and power supply
- 2. Fully open the vertical air flow louvers by hand.
- Use a toothbrush to rub the ends of metal pin three or four times Note: Do not use cotton swabs or other objects with fluf

Cleaning the plasma air purifier unit (About 1000 hours performed)

- Turn off air conditioner using remote control and power supply.
- Take out the air inlet grille (See detail in installation manual).
- 3. Take out the plasma air purifier by grasp the handle, and the pull it out.
- Soak in hot water at 40° C to 50° C for about 10 to 15 minutes and rub up, down, left, right and rub surface gently with a sponge.
- 5. Allow to dry thoroughly in the shade.
- Attach the plasma air purifier by grasp the handle and insert into the right and left guide rails.
- Press both ends of the plasma air purifier until the protrusions on both sides of the plasma air purifier are completely inserted.
- 8. Attach the air filter, and then close the air inlet grille



20 SELF CLEANING OPERATION (COOL AND DRY OPERATION ONLY

To protect bad smell caused by the humidity in the indoor unit.

- 1. If the button is pressed once during "Cool" or "Dry" mode, the fan will continue to run for other 30 minutes, then it will turn off automatically. This will reduce the moisture in the indoor unit.
- 2. To stop the unit immediately, press the born more 2 times within 30 seconds

21 OPERATION AND PERFORMANCE

- Three-minute protection feature: To prevent the unit from being activated for 3 minutes when suddenly restarted or switched to ON
- Preheating operation: Warm up the unit for 5 minutes before the heating operation
- Warm air control: When the room temperature reaches the set temperature, the fan
- speed is automatically reduced and the outdoor unit will stop.

 4. Automatic defrosting: Fans will stop during defrost operation.
- Heating capacity: Heat is absorbed from outdoors and released into the room. When the outdoor temperature is too low, use another recommended heating apparatus in
- combination with the air conditioner.

 Consideration for accumulated snow: Select the position for outdoor unit where it will not be subjected to snow drifts, accumulation of leaves or other seasonal debris
- Some minor cracking sound may occur when unit operating. This is normal because the cracking sound may be caused by expansion/contraction of plastic.

Note: Item 2 to 6 for Heating model Air conditioner operating conditions

Temp.	Outdoor Te	emperature	Room Temperature	
Operation	-TR, -A Series	-EE Series	Temperature	
Heating	−15°C ~ 24°C	−20°C ~ 24°C	Less than 28°C	
Cooling	-10°C	~ 46°C	21°C ~ 32°C	
Dry	-10°C	~ 46°C	17°C ~ 32°C	

22 TROUBLESHOOTING (CHECK POINT)

The unit does not operate.	Cooling or Heating is abnormally low.
The power main switch is turned off. The circuit breaker is activated to cut off the power supply. Stoppage of electric current On timer is set.	The filters are blocked with dust. The temperature has been set improperly. The windows or doors are opened. The air inlet or outlet of the outdoor unit is blocked. The air speed is too low. The operation mode is FAN or DRY. POWER SELECT FUNCTION is set at 75% or 50%.

23 REMOTE CONTROL A-B SELECTION


To separate using of remote control for each indoor unit in case of 2 air conditioner are installed nearly

Remote Control B Setup.

- 1. Press RESET button on the indoor unit to turn the air conditioner ON
- 2. Point the remote control at the indoor unit.
- 3. Push and hold CHECK button on the Remote Control by the tip of the pencil. '00" will be shown on the display.
- 4. Press (☐ MODE) during pushing occ. "B" will show on the display and "00" will disappear and the air conditioner will turn OFF. The Remote Control B is memorized.


- Repeat above step to reset
- Remote Control to be A
- 2. Remote Control A has not "A"
- display.

 Default setting of Remote Control from factory is A.

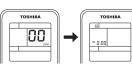

1110250187.indd 3 4/18/11 2:49:01 PM

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

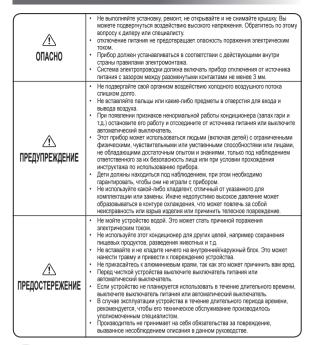

ДИСПЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА



- Лампа Hi POWER (Зеленая) Лампа FILTER (Оранжевая) (2)
- (3) PLIRE (Синий)
- Лампа TIMER (Желтая) (4)
- Лампа OPERATION (Зеленая) (5)
- Кнопка RESET

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка фильтров

- 1. Откройте решетку входа воздуха и снимите воздушные фильтры.
- 2. Установите фильтры. (подробности см. на дополнительном листе)

Установка батареек

- Снимите крышку отсека для батареек
- 2. Вставьте 2 новые батарейки (типа ААА), соблюдая правильную полярность (+) и (-).

Установка часов

- 1. Нажмите кнопку с оск кончиком карандаша
- 2. Нажмите кнопку отрегулировать время
- 3. Нажмите кнопку (SET): Для установки



НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА



Примечание:

- Не меняйте положение жалюзи вручную другими предметами.
- Жалюзи могут автоматически установиться при включении рабочего режима

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

TOSHIBA

##88

MODE SWING FAN

8°C ECO H POWER

ON OFF SET CLR

SPURE COMFORT PONE

ONE-TOUCH FIX \$

(8)

10

(13)-

@ 21)

-(4)

-(19 -(18)

23

- Изпучатель инфракрасного сигнала управления
- Кнопка памяти и предварительных установок (RESET) Кнопка пуска/остановки
- Кнопка пуска/остановки
 Повышение/понижение температуры и кнопка настройки таймера или часов (ТЕМР.
-ера или часов (ТЕМР.) Кнопка выбора режима (MODE)
- Кнопка качания жалюзи (SWING)
 Кнопка скорости режима вентилирования (FAN)
- Кнопка одного прикосновения (ONE-TOUCH) Кнопка установки жалюзи (FIX)
- Кнопка рабочего режима при 8 градусах Пельсия (8°C)
- Кнопка экономичного режима (ECO)
 Кнопка высокой мощности (Hi-POWER)
- Кнопка Плазменного Воздухоочистителя (PURE) (14) Кнопка режима для комфортного сна (COMFORT SLEEP)
- Кнопка регулировки мощности (POWER-SEL)
 Кнопка таймера включения (ON)
- кнопка таймера включения (ON)
 Кнопка таймера выключения (OFF)
 Кнопка настройки (SET)

- (19) Кнопка отмены (CLR)
- Кнопка настройки часов (CLOCK)
- Контрольная кнопка (СНЕСК).
- Кнопка настройки фильтра (FILTER)
 Кнопка перезагрузки (RESET)

5 KHONKA ONE-TOUCH

— Нажмите кнопку "ONE-TOUCH" для полной автоматизации работы системы. в соответствии с типичными для вашего региона потребительскими предпочтениями. Вы можете выбрать необходимые настройки контроля температуры, силы потока воздуха, направления циркуляции воздуха и другие настройки с помощью кнопки "ONE-TOUCH". Если вы предпочитаете другие настройки, вы можете выбрать из множества других рабочих функций вашего изделия фирмы Toshiba.

Нажмите кнопку (начало работы.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Для автоматического выбора режима охлаждения, нагревания или вентипирования

- 1. Нажмите кнопку (MODE : Для выбора режима а.
- 2. Нажмите кнопку 🕼 🕬 : Для установки нужной температуры.
- 3. Нажмите кнопку (FAN : Для выбора значения AUTO, LOW _, LOW+ .a, MED _aa, MED+ _aaa, HIGH _aaaa, или Quiet 💝

РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ / НАГРЕВАНИЯ / ВЕНТИЛИРОВАНИЯ

- 1. Нажмите кнопку (MODE : Для выбора режима Охлаждение 👯, Нагрев 🔍 , или Вентилирование 🚱
- 2. Нажмите кнопку Тама: Для установки нужной температуры. Охлаждение: Минимум 17°C, Нагревание: Максимум 30°C, Вентилирование: Индикация температуры отсутствует
- 3. Нажмите кнопку (FAN): Для выбора значения AUTO, LOW _, LOW+ ___ , MED ___, MED+ ___, HIGH ____, или Quiet 🛜.

Примечание: QUIET сверхнизкая скорость вентилятора для бесшумной работы

8 РАБОТА В РЕЖИМЕ СУШКИ (ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ)

При осушении среднее значение холод о производительности контролируется автоматически

- 1. Нажмите кнопку (MODE : Для выбора режима Сушка ().
- 2. Нажмите кнопку 🕼 🕬 : Для установки нужной температуры

РАБОТА В РЕЖИМЕ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Во время работы кондиционера воздуха

Нажмите кнопку 🕼 📴 , чтобы активировать или дезактивировать плазменный воздухоочиститель и функцию ионизации воздуха.

Плазменный воздухоочиститель и функция ионизации воздуха могут быть активированы или дезактивированы во время остановки кондиционера воздуха, а ионизатор воздуха включается совместно с плазменным воздухоочистителем. Примечание: Индикатор работы ФИЛЬТРА (оранжевый) включается после того, как PURE отработал примерно 1000 часов

10 РАБОТА В РЕЖИМЕ HI-POWER

Для автоматического управления температурой воздуха в помещении и потоком воздуха для более быстрого охлаждения или обогрева (во всех режимах, кроме DRY и FAN ONLY)

Нажмите кнопку (ПРОМЕН : Для начала и остановки работы

11. РАБОТА В РЕЖИМЕ ЕСО

Для автоматического управления для экономии электроэнергии (во всех режимах, кроме DRY и FAN ONLY)

Нажмите кнопку (СЕСО): Для начала и остановки работы.

Примечание: Во время работы в режиме охлаждения настройка температуры будет увеличиваться автоматически на 1 градус/в час в течение 2 часов (максимальное увеличение 2 градуса). Для работы в режиме обогрева настройка температуры будет уменьшаться.

1110250187 indd 4 4/18/11 2:49:08 PM

12 РАБОТА В РЕЖИМАХ TEMPORARY

В случае потери пульта ДУ или разрядки батареек в пульте

Нажав кнопку RESET, можно баз помощи пульта ДУ начать или остановить работу устройства.



Рабочий режим установлен на АВТОМАТИЧЕСКУЮ работу, предустановленная температура составляет 25°C, а вентилятор работает в режиме автоматической скорости

13 РАБОТА В РЕЖИМЕ ТАЙМЕРА

		Настройка таймера включения (ON)	Настройка таймера выключения (OFF)	
	1	Нажмите ON для введения параметров настройки таймера на ВКЛЮЧЕНИЕ.	Нажмите ОFF для введения параметров настройки таймера на ВЫКЛЮЧЕНИЕ.	
	2	Нажмите для выбора желаемого времени ВКЛЮЧЕНИЯ таймера.	Нажмите тым. для выбора желаемого времени ВЫКЛЮЧЕНИЯ таймера.	
ĺ	3	Нажмите SET для настройки таймера.	Нажмите SET для настройки таймера.	
	4	Нажмите CLR для отмены настроек таймера.	Нажмите CLR для отмены настроек таймера.	

Ежедневный таймер позволяет пользователю установить оба таймера включения и выключения и активируется ежедневно Установка ежедневного таймера

1	Нажмите ОN для введения параметров настройки таймера на ВКЛЮЧЕНИЕ.	4	Нажмите теме. для выбора желаемого времени ВЫКЛЮЧЕНИЯ таймера.
2	Нажмите теме. для выбора желаемого времени ВКЛЮЧЕНИЯ таймера.	5	Нажмите SET
	Нажмите ОГБ для введения параметров настройки таймера на ВЫКЛЮЧЕНИЕ.	6	Нажмите снова SET во время мигания (1 или ↓).

Когда активирован ежедневный таймер, отображаются обе стрелки (1, 1)

- Пульт ДУ должен находиться на расстоянии, приемлемом для передачи сигнала на внутренний блок; в противном случае может иметь место задержка срабатывания длительностью до 15 минут.
- Эта настройка будет сохранена для следующей аналогичной операции.

14 РАБОТА В РЕЖИМЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Установите желаемый режим, которым впоследствии вы можете воспользоваться. Настройка будет сохранена в памяти устройства для использовании при последующей работе (за исключением направления потока воздуха)

- 1. Выберите желаемый режим
- 3. Нажмите кнопку (PRESET : Для начала работы в режиме предварительных

15 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК

Для автоматического повторного пуска кондиционера после перерыва в подаче питания (Питание устройства должно быть включено.)

- лоима
 Нажмите и удерживайте кнопку RESET на внутреннем блоке в течение 3
 секунд, чтобы настроить режим работы. (устройство издаст 3 звуковых сигнала,
 индикатор OPERATION будет мигать со скоростью 5 раз/в секунду в течение 5
- индикатор от стол одного одного

16 РЕЖИМ ВЫБОРА ПИТАНИЯ

Данная функция используется, когда автоматический выключатель кондиционера используется совместно с другими электрическими приборами. Он ограничивает потребление максимального тока/питания до 100%, 75% или 50%. Чем ниже процентное отношение, тем выше сбережение, а также дольше срок службы

Нажмите кнопку (Для 50%); _ (для 50%), _ (для 75%), _ (для 50%)

- Когда уровень выбран, лампочка уровень я PWR-SEL мигает на ЖК-экране в течение 3 секунд. В случае выбора уровня 75% и 50%, номер "75" или "50" также мигают в течение 2 секунд. Ввиду того, что ФУНКЦИЯ ВЫБОРА ПИТАНИЯ ограничивает максимальный
- ток, это может стать причиной недостаточной мощности.

17 РАБОТА В РЕЖИМЕ COMFORT SLEEP (КОМФОРТНЫЙ СОН

Для экономии энергии в режиме ожидания автоматический контроль потока воздуха автоматически отключается

Нажмите кнопку (СТЕСТЕТ): Для выбора 1, 3, 5 или 9 часов в качестве значения для работы в режиме таймера выключения (OFF).

Примечание: Во время работы в режиме охлаждения настройка температуры будет увеличиваться автоматически на 1 градус/в час в течение 2 часов (максимальное увеличение 2 градуса). Для работы в режиме обогрева настройка температуры будет уменьшаться

18 8°C РАБОЧИЙ РЕЖИМ

- 1. Нажмите кнопку (8°C) для изменения температуры нагревания в режиме 8°C. 2. Нажмите

 темр. | для регулировки настройки температуры от 5°С до 13°С.
- Примечание: Температура 8°C используется только в режиме нагревания. Для работы в режиме охлаждения (включая автоматическое охлаждение) или в режиме осушения кондиционер переключается в режим

19 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сначала выключите автоматический выключатель

Пере установка Фильтра (Только для некоторых моделей)
Если загорается индикатор ФИЛЬТРА, необходимо произвести очистку фильтра.

Чтобы выключить лампу, нажмите кнопку RESET на внутреннем блоке или кнопку FILTER на пульте ДУ. Внутренний блок и пульт ДУ

- Когда потребуется, почистите внутренний блок и пульт ДУ влажной тканью.
- Не используйте бензин, разбавитель, полировальный порошок или химически обработанные спелства лля улапения пыпи

Очистка ионизатора воздуха (один раз в шесть месяцев)
1. отключите кондиционер воздуха с помощью пульта ДУ и отключите шнур питания из розетки электропитания.

элек роли летия.

2. Полностью откройте вертикальные жалюзи потока воздуха рукой.

3. Используйте зубную щетку, чтобы три или четыре раза почистить концы металлического штыря Примечание: Не используйте хлопковые шети или другие предметы, содержащие пух.

Очистка плазменного воздухоочистителя (Производится после 1000 отработанных часов) 1. отключите кондиционер воздуха с помощью пульта ДУ и отключите шнур питания из розетки

- электропитания
- алектропитания. Снимите решетку входа воздуха (Подробности см. в руководстве по установке) Чтобы снять плазменный воздухоочиститель, захватите его рукой и потяните. 3. Замочите его в горячей воде температурой от 40°C до 50°C на 10 -15 минут и осторожно почистите
- губкой его верхнюю, нижнюю, левую, правую стороны и поверхность
- туоком е о верхимом, ликлюм, тервую, правую стороны и повеј Оставьте его в тени, чтобы он высох. Чтобы прикрепить плазменный воздухоочиститель, возьмите его рукой и вставьте в правые и левые направляющие.
- Нажимайте на оба конца плазменного воздухоочистителя, пока выступы на обеих сторонах плазменного возлухоочистителя не вставятся полностью
- Прикрепите воздушный фильтр и затем закройте решетку





РЕЖИМ САМООЧИСТКИ (ТОЛЬКО Е 20 РЕЖИМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ И СУШКІ

Для предотвращения образования неприятного запаха, вызываемого влажностью внутри внутреннего блока

- 1. Если один раз нажать кнопку в режиме "Охлаждение" или "Сушка" вентилятор будет продолжать работать в течение последующих 30 минут, а затем автоматически выключится. Это снизит влажность во внутреннем блоке.
- 2. Для моментальной остановки блока нажмите олее 2 раз в течение 30 секvнд.

ФУНКЦИИ И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ

- Функция трехминутной защиты: Для предотвращения запуска устройства в течение 3 минут при немедленном повторном пуске после работы или при установке выключателя питания в положение ON (включено).
- выключателя питания в положение UN (включено).
 Подготовка к нагреву: Прогрев устройства в течение 5 минут, прежде чем оно перейдет в режим нагревания.
 Управление подачей теплото воздуха: Когда температура внутри помещения достигнет установленной температуры, скорость режима вентилирования автоматически симается, и наружный блок перестает работать.
 Автоматическое размораживание: Во время операции размораживания вентиляторы
- латиматические уважираживание. Во время операции размораживания вен пияти останавливаются. Нагревательная потенциала: Тепло отбирается снаружи и отдается в помещение. При слишком низкой наружной температуре используйте вместе с кондиционером другое рекомендованное нагревательное оборудование.
- Замечание относительно накапливающегося снега: Для наружного блока следует
- замечание отноствено накаливающегом степа. Для наружного относа этехрет выбирать такое положение, в котором он не будет подвержен излишними скоплениям снега, листьев или другого мусора. Во время работы блока возможен незначительный звук потрескивания. Это нормально, потому что причиной потрескивающего звука может быть расширение/ сжатие пластика.

Примечание: Пункты со 2 по 6 относятся к модели для нагревания

Условия работы кондиционера

Температура	Наружная т	Комнатная		
режим	-TR, -A Series	-EE Series	температура	
Нагревание	−15°C ~ 24°C	-20°C ~ 24°C	Ниже 28°C	
Охлаждение	-10°C	21°C ~ 32°C		
Сушка	–10°C	~ 46°C	17°C ~ 32°C	

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК (ОРИЕНТИРЫ)

Устройство не работает.		Чрезвычайно низкая эффективность охлаждения или нагревания.			
	 Выключатель питания находится в положении OFF (выключено). Автоматический выключатель 	 Фильтры заблокированы из-за высокой степени загрязнения. Температура установлена неправильно. Открыты окна или двери. 			
	сработал и отключил подачу питания.	 Заблокированы отверстия для входа или выхода воздуха на наружном блоке. 			
	 Прекращение подачи электропитания. 	Слишком низкая скорость режима вентилирования. Установлен режим FAN или DRY.			
	 Установлен таймер включения (ON). 	 РЕЖИМ ВЫБОРА ПИТАНИЯ установлен на 75% или 50%. 			

23 ВЫБОР А-В НА ПУЛЬТЕ ДУ

Чтобы обособить использование пульта ДУ для каждого внутреннего блока в случае, если 2 кондиционера воздуха близко установлены друг к другу

Установка параметра В на пульте ДУ

- 1. Нажмите кнопку RESET на внутреннем блоке, чтобы включить кондиционер воздуха.
- 2. Направьте пульт ДУ на внутренний блок.
- Нажмите и удерживайте кнопку снеск на пульте ДУ кончиком карандаша. На дисплее отображается инликация "00"
- огображается индикация "00". Удерживая нажатой кнопку $\circ = 0$. На дисплее появится значок "8", а индикация "00" исчезнет, и кондиционер воздуха выключится. Параметр "В" пульта ДУ внесен в память

- 1. Повторите вышеуказанные шаги для
- ере установки пульта ДУ на "А". отображение настройки "А" пульта ДУ не предусмотрено.
- Заводской стандартной настройкой пульта ДУ является положение "А"



1110250187.indd 5 4/18/11 2:49:14 PM


GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kapağı takmayın, tamir etmeyin, açmayın veya çıkartmayın. Size tehlikeli seviyede voltaj aktarabilir. Bunu yapması için satıcınıza veya ⚠ bir uzmana danışın. Cihazın kapatılması elektrik caroma riskini ortadan kaldırmaz. **TEHLİKE** Cihaz, ulusal kablolama düzenlemelerine göre monte edilecektir. Sabit kablolamada, bağlantıyı keserken kullanılmak üzere, her kutupta en az 3 mm. lik temas aralığı bırakılmalıdır. Uzun süre doğrudan soğuk havaya maruz kalmayın. Hava giriş/çıkışına parmağınızı veya herhangi bir nesneyi sokmayın Anormal bir durum olduğunda (yanma kokusu, vb.), klimayı durdurun ve güç kaynağı fişini çekin veya sigortayı kapatın. Bu cihaz, düşük fiziksel, alqısal veya zihinsel özellikleri olan veya deneyim veya bilgi eksikliği bulunan kişiler (çocuklar dahil)tarafından güvenliklerinden sorumlu olan kişilerce gözetim veya cihazın kullanımı \triangle ile ilgili talimat verilmedikçe kullanılmamalıdır. Çocuklar cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında **UYARI** tutulmalıdırlar. Tamamlamaı Tamamlamaı veya değiştirme işlemi için belirlenenden farklı bir soğutucu gaz kullanmavın. Aksi halde. soğutma döngüşünde ürünün arızalanmasına veya patlamasına ya da yaralanmanıza neden olabilecek anormal şekilde yüksek basınç oluşabilir. Cihazı suyla yıkamayın. Elektrik çarpmasına neden olabilir Bu klimayı, yiyecek saklama ve koruma, hayvan yetiştirme gibi, başka amaçlar için kullanmayın. İrdiş ünite üzerine bir şey koymayın ve üzerine basmayın. Yaralanmaya veya ünitenin zarar görmesine sebep olabilir. Alüminyum kuyruğa dokunmayın, çünkü yaralanmaya neden olabilir. Æ Ünite temizlenmeden önce, ana şalteri veya sigortayı kapatın. Ünite uzun bir süre kullanılmayacaksa güvenlik için ana şalteri veya **DİKKAT** sigortayı kapatın. Ünite uzun süre kullanılmışsa, bakımını bir uzmanın yapması tavsiye

Üretici bu kılavuzdaki açıklamaların göz ardı edilmesiyle meydana geler

"EEE yönetmeligine uygundur"

İÇ ÜNİTE EKRANI

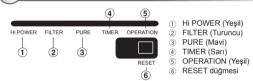

hasarlardan sorumlu tutulamaz.

KULLANIM ÖNCESİ HAZIRLIK

Filtreleri Hazırlama

- 1. Hava giriş ızgarasını açın ve hava filtrelerini çıkarın.
- 2. Filtreleri takın. (aksesuar sayfasındaki ayrıntılara bakın)

Pilleri Takma

- 1. Pil bölmesi kapağını çıkarın.
- 2. 2 yeni pili (AAA boyunda), (+) ve (-) konumlarına göre takın


Saat Avarı

- 1. Kalem ucuyla clock düğmesini itin.
- 2. düğmesine basarak saat ayarını yapın
- 3. SET tuşuna basın : Süreyi ayarlayın.

Uzaktan Kumandanın Sıfırlanması

Sıfırlamak için RESET tuşuna basın.

HAVA AKISI YÖNÜ

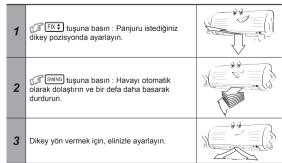

Not:

- Paniurları elle hareket ettirmevin
- Panjurlar çalışma modunda otomatik olarak ayarlanabilir.

UZAKTAN KUMANDA

- Kızılötesi sinval verici
- Hafıza ve Preset düğmesi (PRESET) Start/Stop (Başlar/Durdur) düğmesi
- Sıcaklık yukarı/aşağı ve Zamanlayıcı ya da saat yukarı/aşağı düğmesi (TEMP.) Mod seçme düğmesi (MODE)
- Panjur hareket düğmesi (SWING)
 Fan hızı düğmesi (FAN)
- Tek Dokunuş düğmesi (ONE-TOUCH) Panjur ayar düğmesi (FIX)
- 8 santigrat derece calıstırma düğmesi (8°C)

- 40 8 sanıngrat derece çalıştırma duğmesi (8°C)
 10 Ekonomi düğmesi (ECO)
 12 Yüksek güç düğmesi (Hi-POWER)
 13 Plazma Hava Temizleyici düğmesi (PURE)
 14 Konfor uyku düğmesi (COMFORT SLEEP)
- Güç seçme düğmesi (POWER-SEL) Zamanlayıcı Açık düğmesi (ON)
- Zamanlayıcı kapalı düğmesi (OFF)
 Ayar düğmesi (SET)

- Temizleme düğmesi (CLR) Saat ayarlama düğmesi (CLOCK)
- Kontrol düğmesi (CHECK)
- Filtre sıfırlama düğmesi (FILTER)
 Sıfırlama düğmesi (RESET)

1 TOSHIBA 88 -(4) (3) (5) MODE SWING FAN (8) ONE-TOUCH FIX \$ 10) 8°C ECO HE (13) PURE COMFORT PO ON OFF SET CLR 20 21) 23

TEK DOKUNUS (ONE-TOUCH)

Dünyanın bulunduğunuz bölgesindeki tüketici tercihlerine göre özel ayarları Dünyamı bulunduğuluz bölgesindeki üdeldi eticililenille güle özet ayanarı tek dokunuşla tam otomatik olarak çalıştırmak için "ONE-TOUCH" tuşuna basın. Müşteriye özel ayarlar, düğmeye "ONE-TOUCH" ile çeşitli alternatifler elde etmeniz için sıcaklık, hava akışı gücü, hava akışı yönü ayarları ile diğer ayarları kontrol etmenizi sağlar. Diğer ayarları tercih etmek isterseniz, Toshiba ünitenizdeki diğer bircok calısma fonksiyonları arasından secim yapabilirsiniz

tuşuna basın : Çalıştırmaya başlayın.

OTOMATIK CALISMA

Soğutma, ısıtma veya sadece fan çalışmasını otomatik olarak seçmek, fan hızını 1. MODE tuşuna basın : A modunu seçin.

tuşuna basın : İstediğiniz sıcaklığı ayarlayın

3. FAN tuşuna basın : AUTO, LOW _, LOW+ __, MED ___, MED+ ____, HIGH ____, veya Quiet seçeneklerinden birini seçin.

SOĞUTMA / ISITMA / SADECE FAN ÇALIŞTIRMA

- 1. MODE tuşuna basın : Soğuk 🌣, Sıcak 🔅, veya Sadece Fan 🚱
- 2. 🕡 🏗 tuşuna basın : İstediğiniz sıcaklığı ayarlayın. Soğutma: Min. 17°C, Isıtma: Maks. 30°C, Sadece Fan: Sıcaklık gösterilmiyor
- 3. FAN tuşuna basın : AUTO, LOW _, LOW+ __, MED ___ MED+ ____, HIGH ____, veya Quiet 🛱 seçeneklerinden birini seçin.

Not: QUIET sessiz çalıştırma için süper düşük fan hızıdır.

KURUTMA ÇALIŞMA (SADECE SOĞUTMA)

Nem alma için, yeterli soğutma performansı otomatik olarak kontrol edilir.

1. MODE tuşuna basın : Kuru (() seçeneğini seçin.

2. tuşuna basın : İstediğiniz sıcaklığı ayarlayın

HAVA TEMİZLEYİCİNİN CALISTIRILMASI

Klima calısırken

Plazma hava temizleyicisini ve hava iyonlaştırıcısını çalıştırmak ve durdurmak icin (spure düğmesine basın.

Plazma hava temizleyicisi ve hava iyonlaştırıcısı klima çalışmıyorken devreye sokulabilir veya devreden çıkarılabilir ve hava iyonlaştırıcısı, plazma hava temizleyicisinin çalışmasına bağlı olarak çalışır.

Not: FİLTRE göstergesi (turuncu), yaklaşık 1000 saat PURE çalışması vapıldıktan sonra acılır

10 YÜKSEK GÜÇTE ÇALIŞMA (Hi-POWER)

Daha hızlı bir soğutma ya da ısıtma işlemi amacıyla oda sıcaklığını ve hava akışını otomatik olarak kontrol etmek için (DRY (Kuru) ve FAN ONLY (SADECE

tuşuna basın : Çalışmayı başlatın ve durdurun.

11 ECO CALISMA

Enerji tasarrufu amacıyla odanın otomatik olarak kontrol edilmesi için (DRY (Kuru) ve FAN ONLY (SADECE FAN) modları hariç)

Eco tuşuna basın : Çalışmayı başlatın ve durdurun.

Not: Soğutma işlemi: ayarlanan sıcaklık 2 saat boyunca saatte 1 derece artar (azami 2 derece artış). İsitma işleminde ise ayarlanan sıcaklık azalacaktır.

1110250187.indd 6 4/18/11 2:49:20 PM Uzaktan kumada cihazının kaybolması veya pilinin bitmesi halinde

- RESET düğmesine basıldığında, ünite uzaktan kumanda cihazı kullanılmadan da çalışıp durabilir.
- Çalışma modu OTOMATİK çalışmaya getirilir, sıcaklık ayarı 25°C yapılır ve fan çalışması da otomatik hıza



TIMER / ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

	ON Timer (Zamanlayıcıyı AÇIK) Ayarlama	OFF Timer (Zamanlayıcıyı KAPALI) Ayarlama	
1	AÇIK zamanlayıcı ayarına girmek için ON tuşuna basın	KAPALI zamanlayıcı ayarına girmek için OFF tuşuna basın	
2	İstenen AÇİK zamanlayıcıyı seçmek için tuşuna basın.	İstenen KAPALI zamanlayıcıyı seçmek için tışına basın.	
3	Zamanlayıcıyı ayarlamak için SET tuşuna basın.	Zamanlayıcıyı ayarlamak için SET tuşuna basın.	
4	Zamanlayıcıyı iptal etmek için CLR tuşuna basın.	Zamanlayıcıyı iptal etmek için CLR tuşuna basın.	

Günlük zamanlavıcı, kullanıcıya hem ON & OFF (ACILIS & KAPANIS) zamanlamaları için imkan verecek, hem de günlük zaman diliminde etkin durumda olacaktır. Günlük Zamanlavıcının Avarlanması

1	AÇIK zamanlayıcı ayarına girmek için ON tuşuna basın	4	İstenen KAPALI zamanlayıcıyı seçmek için tışına basın.
2	İstenen AÇİK zamanlayıcıyı seçmek için tuşuna basın.	5	Tuşuna basın SET
3	KAPALI zamanlayıcı ayarına girmek için OFF tuşuna basın	6	(veya ↓) yanıp sönme sırasında tekrar SET tuşuna basın.

- Günlük zamanlayıcının etkin olduğu zaman süresince, her iki ok da () görünür
- Not: Uzaktan kumandayı, iç ünite ile iletişim kurabilecek şekilde tutun; aksi halde, 15 dakikaya kadar zaman farkı olusabilir
- Ayar aynı işlemin bir sonraki tekrarı için kaydedilir.

14 ÖNCEDEN AYARLI ÇALIŞMA (PRESET

Gelecekteki kullanım için tercih ettiğiniz çalışmayı ayarlayın. Ayar ünite tarafından bir sonraki çalışma için ezberlenir (hava akış yönü dışında).

- 1. Tercih ettiğiniz çalışmayı seçin.
- 2. Ayarları hafızaya almak için PRESET 3 saniye basın ve basılı tutun. işareti belirir.
- 3. PRESET tuşuna basın : Önceden ayarladığınız işlemi başlatın.

15 OTOMATIK OLARAK YENIDEN CALISMA ISLEMI

Klimayı, elektrik arızası sonrasında otomatik olarak yeniden çalıştırmak için (Ünitenin gücü açık konumda olmalıdır.)

Ayar

- 1. Çalışmayı başlatmak için iç ünitedeki RESET düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun. (5 saniye boyunca 3 bip sesi duyulur ve OPERATION lambası sanivede 5 kez vanıp söner)
- 2. Calısmavı iptal etmek için iç ünitedeki RESET düğmesine basın ve 3 sanive basılı tutun. (3 bip sesi duyulur, ancak OPERATION lambası yanıp sönmez)
- Zamanlavıcı Acık veva Zamanlavıcı Kapalı'va ayarlı olması durumunda,OTOMATİK OLARAK YENİDEN ÇALIŞMA İŞLEMİ çalışmaz.

16 GÜÇ SEÇME İSLEMİ

Bu islev devre kesicisi diğer elektrikli aletlerle pavlasıldığında kullanılır. Maksimum akım/ güç tüketimini %100, %75 veya %50 sınırlar. Yüzde azaldıkça tasarruf artar avrıca kompresörün kullanım ömrü uzar.

(%100), __ (%75), _ (%50)

- Seviye seçildiğinde, PWR-SEL seviyesi 3 saniye boyunca LCD ekranında yanıp söner. %75 ve %50 seviyesi durumunda, "75" veya "50" da 2 saniye boyunca
- POWER SELECT (GÜÇ SEÇ) İŞLEVİ'nin maksimum akımı sınırlamasının nedeniyle yetersiz kapasite oluşabilir.

17 KONFOR UYKU ÇALIŞMASI

Uyku modunda enerji tasarrufu sağlamak için hava akışı otomatik olarak kontrol edilir ve otomatik olarak OFF (Kapalı) konumuna geçilir

tuşuna basın : Zamanlayıcının kapanacağı 1, 3, 5 veya 9 saat seceneğini seçin.

Soğutma işleminde, ayarlanan sıcaklık 2 saat boyunca saatte 1 derece artar (azami 2 derece artış). İsitma işleminde ise ayarlanan sıcaklık

18 8°C'de ÇALIŞTIRMA

- 1. 8°C ayar sıcaklığı ısıtma işlemine değiştirmek için ağındığmesine basın.
- 2. Ayar sıcaklığını 5°C'den 13°C'ye ayarlamak için 🔀 🔃 tuşuna basın.

Not: 8°C yalnızca Isıtma modunda çalışır. Klima soğutma modu (otomatik soğutma dahil) veya kuru modda çalışırsa ısıtma işlemini değiştirir.

19 BAKIM

Lik olarak, sigortayı kapatın.

Filtrenin Sıfırlanması (Yalnızca bazı modellerde)

FiltTER lambası yanıyorsa, filtrenin temizlenmesi gerekir.

Bu lambayı söndürmek için iç ünitedeki RESET düğmesine veya uzaktan kumanda

- iç Ünite ve Uzaktan Kumanda

 İç üniteyi ve uzaktan kumandayı gerektiğinde nemli bir bezle silin.

 Benzin, tiner, cila veya kimyasal temizleyiciler kullanmayın.

Hava ivonlastırıcısının temizlenmesi (Altı avda bir)

- 1. Uzaktan kumanda ve güç beşlemesini kullanarak klima çihazını kapatın.
- 2. Dikey hava akımı panjurlarını elinizle tamamen açın.
- Bir diş fırçası kullanarak metal pimin uçlarını üç-dört kez ovun.
 Not: Pamuklu çubuk veya benzeri yumuşak tüylü başka nesneleri kullanmayın.

Plazma hava temizlevici ünitenin temizlenmesi (1000 saat kadar calıstıktan sonra) 1. Uzaktan kumanda ve güç beslemesini kullanarak klima cihazını kapatın.

- 2. Hava giriş ızgarasını çıkarın (Ayrıntılar için kurulum kılavuzuna bakın).
- 3. Plazma hava temizleyicisini sapından sıkıca kavrayın ve çekerek çıkarın
- 4. 40°C ila 50°C sıcaklıkta bir suya 10-15 dakika boyunca daldırarak üstünü, altını, sağını,solunu ve yüzeyini bir süngerle hafifçe ovarak temizleyin.
- 5. Gölge bir yere yerleştirerek tamamen kurumasını sağlayın.
- 6. Plazma hava temizlevicisini sapından kavravarak sağ ve sol kılavuz raylara takın.
- Plazma hava temizleyicisinin her iki tarafındaki çıkıntılar tamamen yerine oturuncaya kadar plazma hava temizleyicisini her iki ucundan bastırın.
- Hava filtresini takın ve sonra hava giriş ızgarasını





KENDİNİ TEMİZLEME ÇALIŞMASI (SADECE SOĞUTMA VE KURUTMA ÇALIŞMASINDA) 20

İç ünitedeki nem nedeniyle oluşan kötü kokuyu engellemek için

- Eğer _____ düğmesine "Soğutma" veya "Kurutma" modunda bir defa basılırsa, fan 30 dakika daha çalışmaya devam eder, ardından da otomatik olarak kapanır. Bu, iç ünitedeki nemi azaltır.
- 2. Üniteyi hemen durdurmak için, 30 saniye içinde büğmesine 2 kez daha basın

CALIŞMA VE PERFORMANS

- Üç dakikalık koruma özelliği: Ünitenin bir anda yeniden çalıştırılması veya AÇIK konuma getirilmesi onucunda 3 dakika etkin olmasını engellemek için. Ön ısıtma işlemi: İsıtma işlemi başlamadan üniteyi 5 dakika boyunca ısıtmak için. Sıcak hava kontrolü: Oda isısı ayarlanan ısıya geldiğinde, fan hızı otomatik olarak

- düşr ve diş ünite durur. Otomatlık buz çözme: Buz çözme işlemi sırasında fanlar durur. Isıtma kapasitesi: İst dişarıdan emilir ve odanın içine verilir. Dişarıdaki sıcaklık çok düşükse, klimayla birlikte başka bir ısınma cihazı kullanılması önerilir.

- Kar birikmesi ile ilgili görüşler. Diş üniteyi, karın birikmeyeceği, yaprakların ve mevsimlere bağlı maddelerin birikemeyecekleri bir yere kurun. Ünite çalışırken bazı küçük çatırdama sesleri çıkabilir. Plastik maddenin genleşmesi/ büzülmesi söz konusu olduğundan, bu ses gayet normaldir.

Not: Isıtma modeli için madde 2-6

Klima calısma kosulları

lsı.	lsı. Dışarıdaki Sıcaklık		Oda Sıcaklığı	
Çalıştırma	-TR, -A Series	-EE Series		
Isitma	−15°C ~ 24°C	−20°C ~ 24°C	28°C'den az	
Soğutma	-10°C ~ 46°C -10°C ~ 46°C		21°C ~ 32°C	
Kuru			17°C ~ 32°C	

22 PRATİK ÇÖZÜMLER (KONTROL NOKTASI)

Ünite çalışmıyor.	Soğutma ve İsitma anormal derecede düşük seviyede.
Ana güç şalteri kapalı. Sigorta elektriği kesmek için etkin durumda. Elektrik akımı kesik ON timer ayarlanmış.	Filtreler tozla kaplanmış. Ist düzgün ayarlanmamış. Pencereler ve kapıllar açık. Cihazın dış ünitesindeki hava giriş ve çıkışları tıkalı. Fan hızının ayarı çok düşük. Çalışma modu FAN veya DRY. POWER SELECT (GÜÇ SEÇ) İŞLEVİ %75 veya

23 UZAKTAN KUMANDA A-B SEÇİMİ


Yan yana iki iç ünitenin kurulu olduğu durumlarda, uzaktan kumandanın üniteler üzerindeki kullanımını birbirinden ayırmak içindir

- Uzaktan Kumanda B Ayarı.

 1. İç ünite üzerindeki RESET düğmesine basarak klima cihazını açın.

 - Uzaktan kumandayı iç üniteye doğrultun. Uzaktan Kumanda üzerindeki ⇔ec düğmesini kalem ucuyla itin ve basılı tutun. Ekrana "00" ibaresi gelir.
 4. ovec düğmesini iterken (MODE) tuşuna basın. Ekrandaki "00" silinir, bunun
- yerine "B" işareti ekranda görünür ve klima cihazı KAPALI (OFF) konumuna geçer. Uzaktan Kumanda B hafızaya alınmış olur.

- Uzaktan Kumandanın A ayarını yapmak için yukarıdaki işlemi tekrarlayın.
- 2 Uzaktan Kumanda A ayarını yapınca ekranda "A" görünmez Uzaktan Kumandanın fabrika
- çıkışındaki varsayılan ayarı A'dır

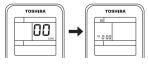

Information according to EMC Directive 2004/108/EC	
(Name of the manufacturer)	TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.
(Address, city, country)	144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR MUANG, PATHUMTHANI 12000, THAILAND.
(Name of the Importer/Distributor in EU)	TOSHIBA CARRIER UK LTD.
(Address, city, country)	Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB. United Kingdom

TOSHIBA

1110250187.indd 8 4/18/11 2:49:30 PM