

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝ルームエアコン 家庭用

取扱説明書



大清快

室内ユニット <形名>

- RAS-E221E1RX(W)
- RAS-E251E1RX(W)
- RAS-E281E1RX(W)
- RAS-E402E1RX(W)
- RAS-E562E1RX(W)
- RAS-E632E1RX(W)
- RAS-E712E1RX(W)

室外ユニット <形名>

- RAS-E221E1ARX
- RAS-E251E1ARX
- RAS-E281E1ARX
- RAS-E402E1ARX
- RAS-E562E1ARX
- RAS-E632E1ARX
- RAS-E712E1ARX

安全上のご注意	2
各部のなまえ	6
運転前の準備と確認	10

お好みの運転をする(冷房(涼風)・除湿・暖房(保温))	12
おまかせで運転する (ecoモード(自動運転))	14
室温の上がりすぎを防止する (室温ウォッチ)	16
風を調節する(風量・風向き・スイング・快適気流)	17
空気をきれいにする(ピコイオン空清・エアモニター)	20

タイマーを使う	22
快眠切タイマー・入タイマー・切タイマー・毎日タイマー	
すばやく温風を出す (ダッシュ暖房)	24
目標電気代を設定する(アラーム機能)	25
リモコンで情報を見る (おしえて)	26
運転情報・CO ₂ 排出量・温湿度・電気代などを見る	
各種設定を変更する (メニュー設定)	28
アクティブ人サーチ・明るさサーチなどの設定を変える	

クリーニングについて	30
自動クリーニング・手動クリーニング	
お手入れする	32
お手入れの前に・ダストボックスのお手入れなど	

室内ユニットのランプが点滅する	37
チェックコードの確認	
こんなとき	38
リモコンが使えないときに運転したいなど	
詳しい運転内容	40

故障かな?	42
症状からの原因と対処法	
仕様	46
据付について	47
保証とアフターサービス	48

- このたびは東芝ルームエアコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書を必ずお受け取りください。



日本国内専用品
Use only in Japan

ご使用の前に

運転のしかた

もっと便利に

お手入れ

もっと詳しく

困ったとき

安全上のご注意

必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになる方やほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

●表示の説明



「死亡または重傷（*1）を負うこと
が想定されること」を示します。



「軽傷（*2）や物的損害（*3）の
発生が想定されること」を示します。

*1：重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
*2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。
*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害をさします。

●図記号の説明



（禁止）を示します。
(してはいけないこと)



（指示）を示します。
(必ずすること)




注意を促す内容を
示します。



指定冷媒以外は使用（冷媒補充・入替え）しない

指定冷媒以外を使用したとき、機器の故障や破裂・けがなどの原因になります。

据え付けるときは

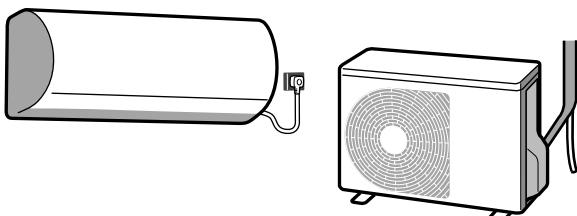

据付は、お買い上げの販売店または据付専門業者に依頼する



お客様ご自身で行うと、火災・破裂・感電・けが・水漏れの原因になります。

アース工事は販売店または専門業者に依頼する

アースが不完全なときは、感電の原因になります。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。


電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する

- 他の機器と併用すると、火災の原因になります。
- 古いコンセントや、電源プラグを差し込んだときぐらつきがある場合は、新品のコンセントに交換してください。接触不良による火災の原因になります。



禁 止

可燃性ガスが漏れるような
場所を設置場所に選ばない
万一ガスが漏れてユニットの
周囲にたまると火災の原因に
なります。

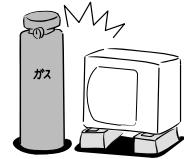

ふろ場など、水がかかったり、湿気の多い
場所を設置場所に選ばない
絶縁劣化により火災・感電の原因になります。



漏電ブレーカーが正しく取り付けられて
いるか確認する

指 示

正しく取り付けられていないと感電の原因に
なることがあります。

ドレン水が確実に排水で
きていることを確認する



排水処理が不完全なときは、
水が漏れて家財などをぬら
す原因になることがあります。

※以上の確認方法については、据付を行った
販売店、または据付専門業者へお問い合わせください。

電源プラグ・コードは



ご使用のときは

⚠ 警告



指示

電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込む

ホコリの付着や不完全な接続は、火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードは、極端に折り曲げたり、束ねたりしない。また、加工や途中での接続・タコ足配線などをしない



火災・発熱の原因になります。

電源プラグを抜いてエアコンを停止しない
火災・感電の原因になります。

電源コードは、破損させたり、重いものを載せたり、加熱したり、引っ張ったりしない

火災・感電の原因になります。

延長コードを使用しない

火災の原因になります。

電源コードはステップルなどで固定しない
火災・漏電の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しやボタンの操作をしない

感電の原因になります。



プラグを抜く

⚠ 警告

異常・故障時はすぐに運転を停止して、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電・発煙の原因になります。

《異常・故障例》

- ブレーカーがたびたび切れる
 - 運転中に焦げくさいニオイがしたり、異常な音や振動がする
 - 室内ユニットから水が漏れる
 - 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
- お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターへ修理をご依頼ください。



指示

エアコンが冷えない・暖まらないときは、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する

冷媒そのものは安全ですが万一冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの火気に触ると有害な生成物が発生する原因になります。

冷房シーズンの前には、排水管からドレン水が出ることを確認する

排水管が詰まっていると水漏れの原因になります。



禁止

長時間冷風をからだに直接当てたり、冷やし過ぎたりしない

体調悪化・健康障害の原因になります。



禁止

吹出口や吸入口などに金属・紙・水・棒などのものや手を入れない

内部で高速回転しているファンや、高電圧箇所があるため、けがや感電の原因になります。



プラグを抜く

内部に水や異物が入ったときは、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターへ修理をご依頼ください。



指示

電源プラグの抜き差しは、
プラグを持って行う



電源コードを引っ張ると芯線の一部が断線し、火災の原因になることがあります。



禁止

雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、電源プラグを抜く

被雷すると、故障の原因になることがあります。

⚠ 注意



指示

電源プラグの抜き差しは、
プラグを持って行う



電源コードを引っ張ると芯線の一部が断線し、火災の原因になることがあります。



禁止

雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、電源プラグを抜く

被雷すると、故障の原因になることがあります。

安全上のご注意（つづき）

ご使用のときは（つづき）


⚠ 注意



食品・動植物・精密機器・美術品の保存や、船舶・車両などの特殊用途には使用しない

禁 止

エアコンの故障の原因になります。
また、これらのものに害を与えることがあります。

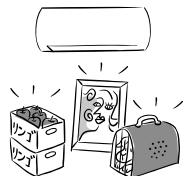

エアコンの風が直接当たる場所には動植物を置かない

動植物に悪影響を与える原因になります。



エアコンの風が直接当たる場所で燃焼器具を使わない

燃焼器具の不完全燃焼により、一酸化炭素中毒の原因になります。

窓や戸を開け放すなど、高湿状態（80%以上）で長時間運転しない

室内ユニットに露が付き、したたり落ちて家財などをぬらす原因になります。また、室内ユニット内部に露が付き、電気部品の絶縁劣化により、火災・感電の原因になります。

エアコンを操作するときやお手入れのときは、不安定な台に乗らない

転倒などけがの原因になります。




指 示

密閉した部屋で使うときや、燃焼器具と一緒に運転するときは、ときどき窓を開けて換気をする

換気が不十分なときは、酸素不足により窒息の原因になることがあります。

室内・室外ユニットは

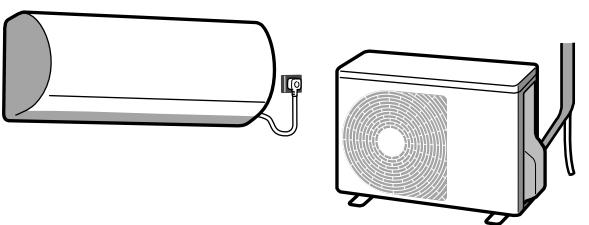


⚠ 注意



禁 止

ユニットの吸い込み部やアルミフィンに触れない
けがの原因になります。

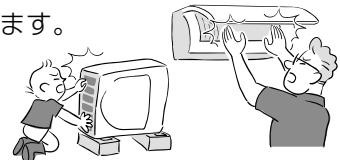

室内ユニットの上にものを載せない
故障の原因になります。



ユニットに洗濯物などを掛けない

ユニットが落下し、けがの原因になります。

ユニットの下にほかの電気製品や家財などを置かない

水滴が落ちることがあり、汚損・故障の原因になります。

室外ユニットの上に乗ったり、ものを載せたりしない

落下・転倒などによりけがの原因になります。また、変形などにより火災・感電の原因になります。



指 示

室外ユニットの周辺に、ものを置いたり、落ち葉がたまらないようにする

落ち葉があると、小動物が侵入し、内部の電気部品に触ると、火災・故障の原因になります。

1年に1度は、室外ユニットの据付台などが傷んでいないか点検する

傷んだ状態で放置するとユニットの落下・転倒によりけがの原因になります。



お手入れのときには

⚠ 警告



お客様自身でエアコンの内部洗浄を行わない


禁 止

エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターに依頼してください。

誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁不良が発生し、火災・感電・水漏れの原因になります。

プラズマイオンチャージャー部にさわらない

けがの原因になります。

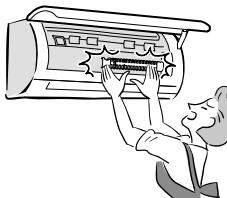

⚠ 注意



掃除をするときは、必ず運転を停止して電源プラグを抜く

プラグを抜く

内部でファンが高速回転しているため、けがの原因になることがあります。



エアフィルターを水洗いした後は、水分をふき取って乾燥する

指 示

水分が残っていると感電の原因になることがあります。



エアコン本体を水洗いしない

感電の原因になります。



乾電池の扱いは

⚠ 注意



極性表示 [(+) と (-)] を間違えて挿入しない

禁 止

種類の違う乾電池や新しい乾電池と使用した乾電池をまぜて使用しない

乾電池に表示されている「使用推奨期間」を過ぎて使ったり、使い切った乾電池をリモコンに入れておかない

ショート・分解・加熱・火の中に投入しない

これらを守らないと、液漏れ・破裂などにより、やけど・けがの原因になることがあります。もし液に触れたときは、水でよく洗い流してください。器具に付着したときは、液に直接触れないでふき取ってください。

乳幼児の手の届くところに置かない

乾電池を飲み込んだときは、すぐに医師に相談してください。

長期間使用しないときは

⚠ 注意



長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

プラグを抜く

ホコリがたまって火災の原因になることがあります。



移設・修理するときは

⚠ 警告



自分で分解・改造・修理・移設をしない

火災・破裂・感電・けが・水漏れの原因になります。




移設・修理するときは、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターに相談する


専門知識がないと、火災・破裂・感電の原因になります。

各部のなまえ

室内ユニット

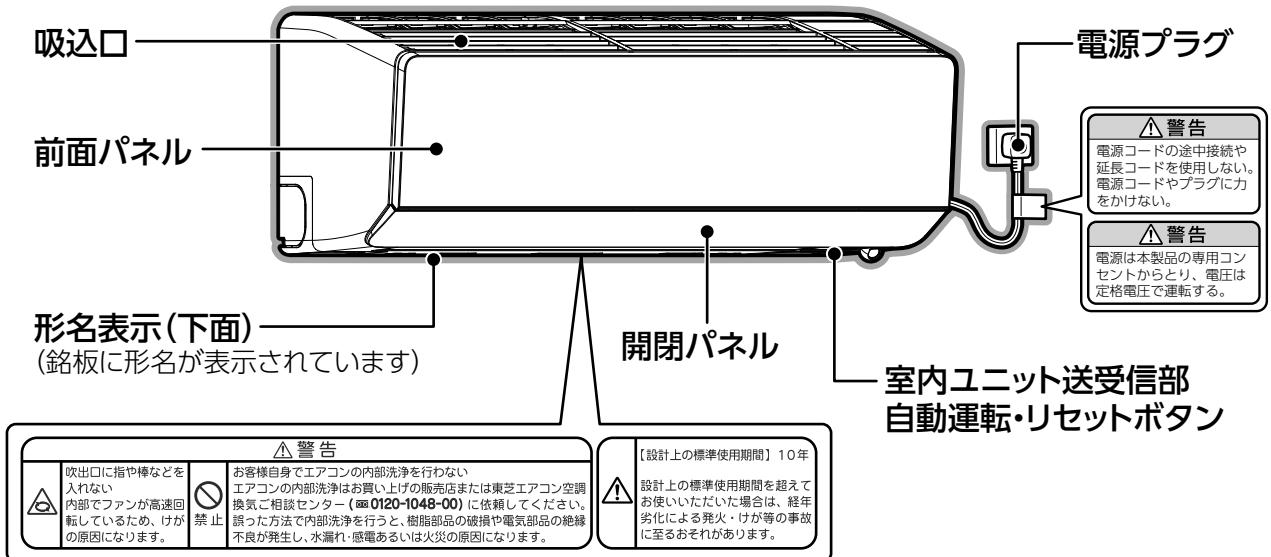


前面パネルを開けたとき

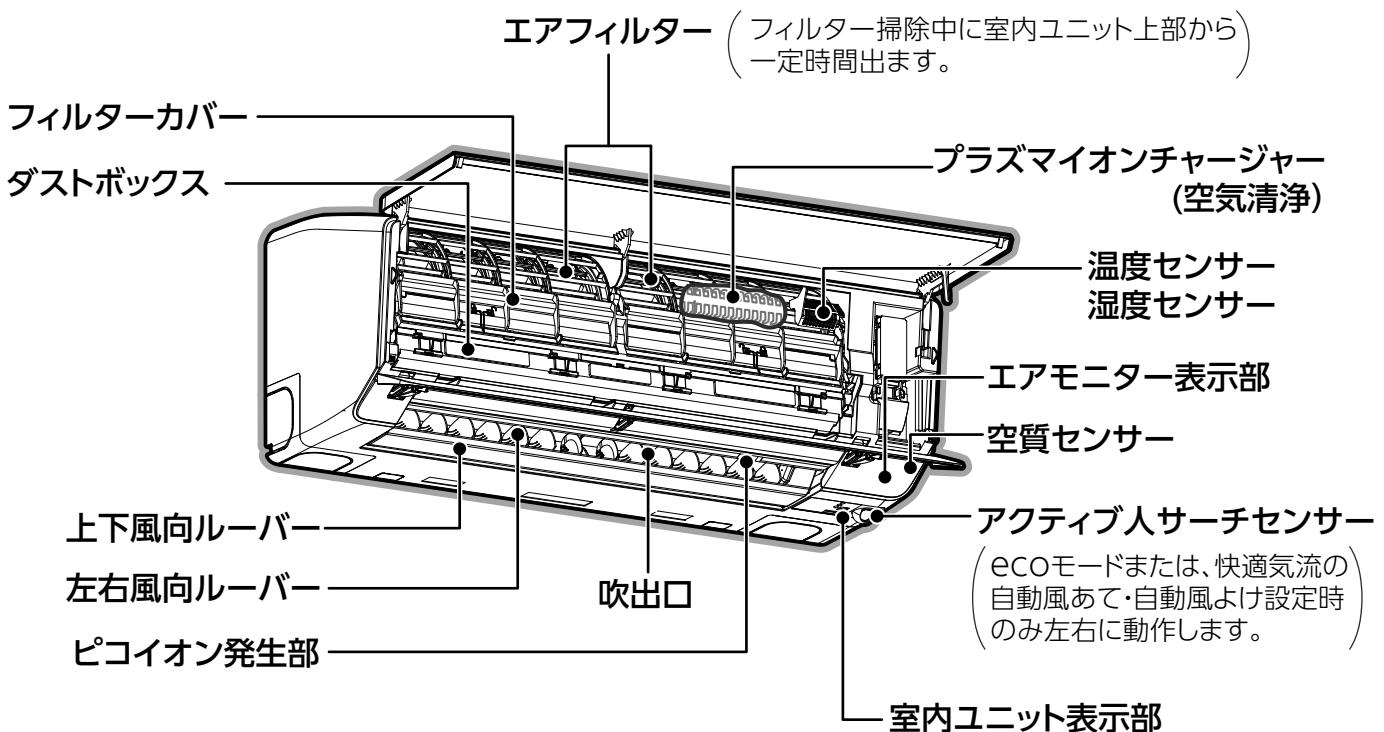

室内ユニット表示部

運転中・ダッシュ運転中・タイマー予約中・ピコイオン空清運転中・クリーニング中（お掃除運転中）またはダストボックス清掃時期・エアフィルター異常をランプでお知らせします。

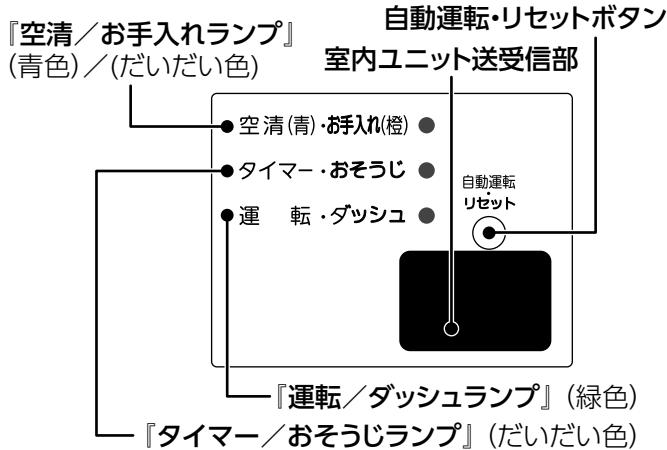


エアモニター表示部


ピコイオン空清運転時、お部屋の空気の汚れ具合を空質センサーで検出し、空気のきれいさに応じて点灯数を変えます。

※表示部は説明のために、すべてを表示しています。



『ecoモード』マーク(緑色)

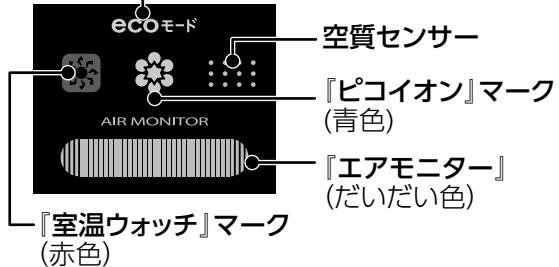

室外ユニット

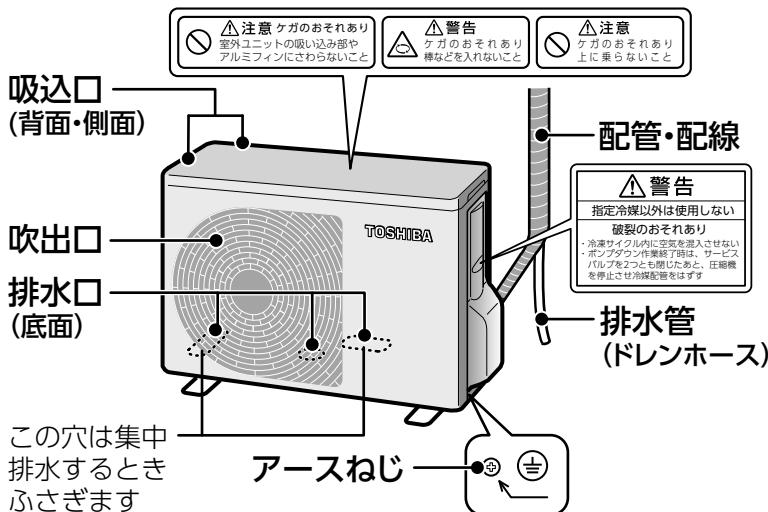


付属品

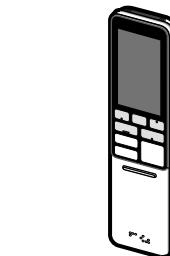

リモコン用乾電池 (2本)
単4形アルカリ乾電池


▶ リモコンホルダーの取り付けかた

付属のリモコンホルダー取付ねじ(2本)で壁・柱などに取り付けます。

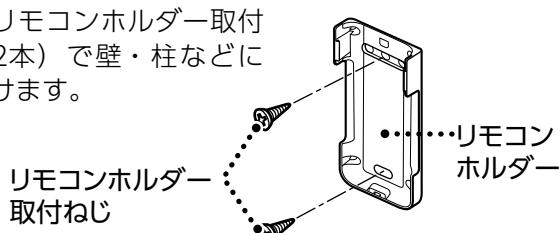

▶ リモコンの取り付け・取りはずしかた

リモコンホルダーの突起に、リモコン下部の穴を差し込んで①、矢印の方向②に押しながら取り付けてください。取りはずすときは、取り付けと逆の順序ではあります。

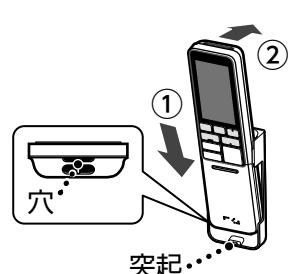

各部のなまえ (つづき)

リモコン



受信音の種類

室内ユニット送受信部がリモコンからの信号を受けると室内ユニットから受信音がします。

- ピッ 運転・変更
- ピー 停止
- ピピッ お知らせ

お知らせ ピピッ が鳴るとき
運転設定が基準点に戻ったことをお知らせします。

基準点

温 度	24°C	スイング	解除
除 湿	おすすめ除湿	左右風向	正面
風 量	自動風	上下風向	下限
涼 風	涼風解除	快適気流	解除
保 温	保温解除		

(例) 温度設定のとき

↔ 23°C ↔ 23.5°C ↔ 24°C ↔ 24.5°C ↔ 25°C ↔
ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ

暖房・保温運転をします。 12ページ

ECOモード運転をします。 14ページ

設定温度を調節します。 12ページ

リモコンカバーの開けかた

カバーの上側を軽く押しながら手前に引きます。



お願い


- リモコンは、室内ユニット送受信部に信号が届く位置に置いてください。

お知らせ


- 停止 ecoモード ▲ 温度▼ は蓄光素材により暗いところで光ります。

液晶表示部

表示部は説明のために、すべてを表示しています。

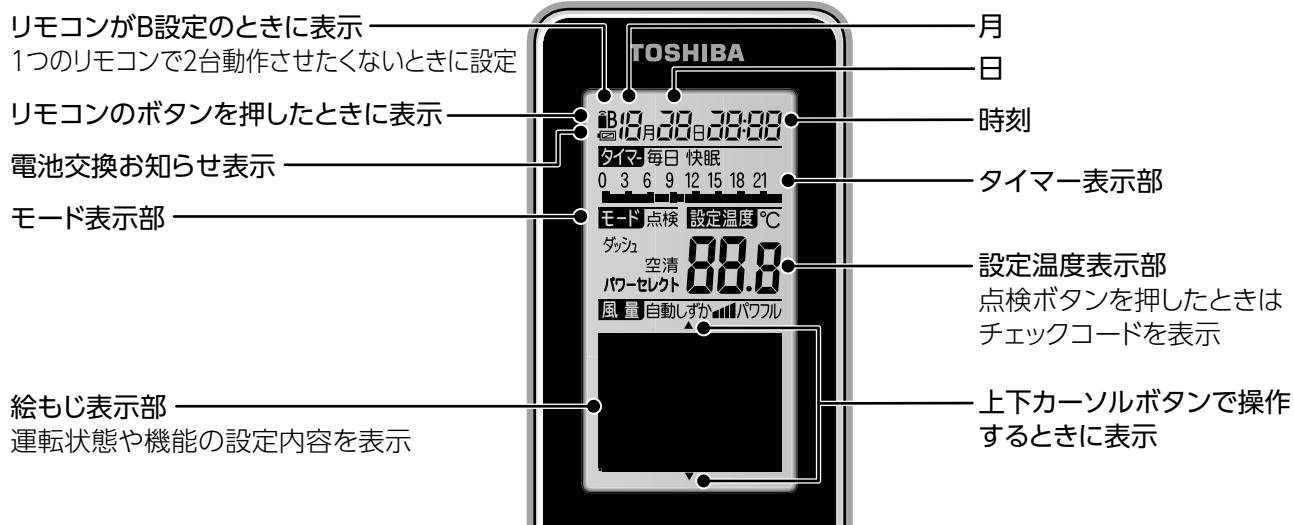

リモコンカバーを開けたとき

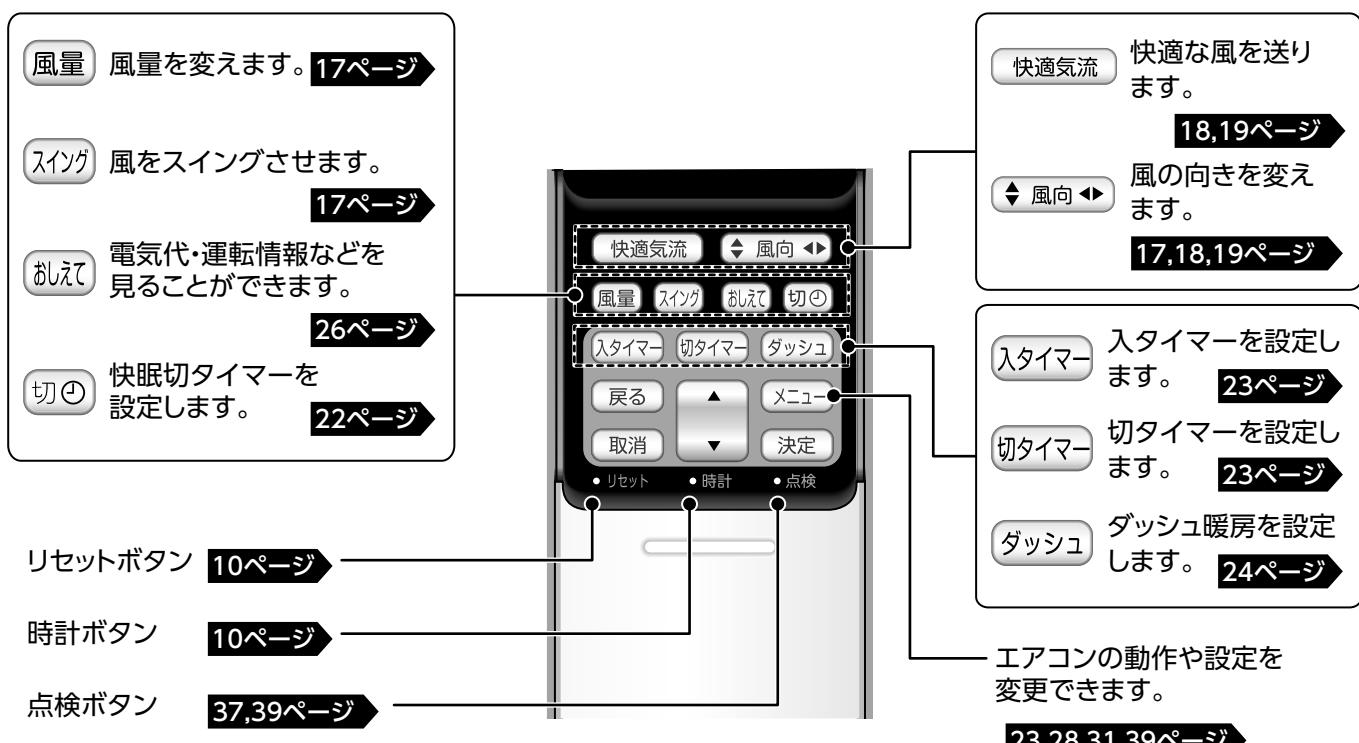

お願い

- リモコンを落としたり、水などをかけたりしないでください。
- 高温や低温になるところに置かないでください。(直射日光に当たるところやストーブなどの近く・テレビやホットカーペットの上・窓際など)
- リモコンの開口部に針や棒を差し込まないでください。
- リモコンに■が表示される・停止画面のとき絵もじ表示部に電池交換が表示される・室内ユニットの受信音がない・お望みの運転ができないなどの症状が出たときは、乾電池を交換してください。10ページ

運転前の準備と確認

リモコンの準備



乾電池を入れる

カバーをはずして
単4形アルカリ乾電池を入れる



リセットボタンを押す



年設定が表示されます。
右の“年月日・時刻の設定”を参照して
年月日と時刻を合わせてください。

カバーを取り付ける

年月日・時刻の設定

① 時計ボタンを押す



“年設定13年”が表示されます。“年”は西暦下2桁で表します。


例：2013年のとき、13年
絵もじ表示部



② ▲ で“年”を合わせて

決定 を押す

“年”が設定され、月数が点滅します。

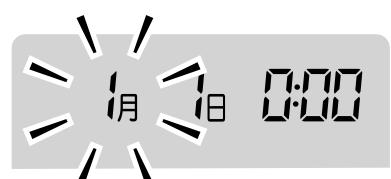

お願い


- 乾電池を交換するときは、同じ種類の新しい単4形アルカリ乾電池2本をお使いください。
- 長期間使用しないときは、液漏れ防止のため乾電池を取り出してください。

お知らせ

- 乾電池の寿命の目安は約1年です。



室内ユニットの準備

電源プラグをコンセントに差し込む

③  で“月”を合わせて

決定 を押す

月数の点滅が止まり、日数が点滅します。

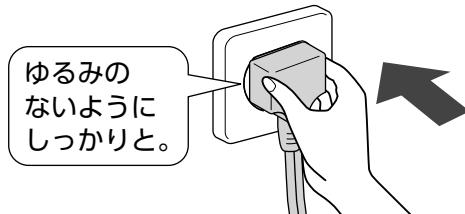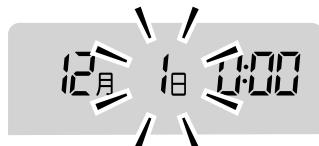

電源プラグをコンセントに差し込んだ後、運転準備に3～8分間かかります。この間はリモコンの信号を受信し、運転ランプなどは点灯しますが、運転は開始しません。

④  で“日”を合わせて

決定 を押す

日数の点滅が止まり、時刻が点滅します。



⑤  で“時刻”を合わせて

決定 を押す


“時刻”が設定され、時計が動き始めます。



②から⑤の操作は、 ボタンを押し続けると連続で変更できます。

送受信の確認

リモコンを室内ユニット送受信部に向けて、 を押す

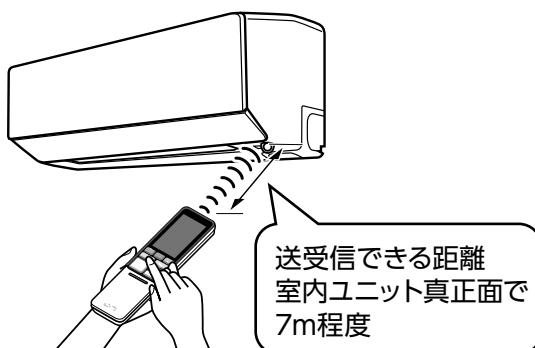

受信音が鳴り、運転ランプが点灯したら正しく送受信されています。 を押すと、受信音が鳴り運転が停止します。リモコンホルダーにリモコンを取り付けてお使いのときは、取付場所から信号が送受信されることを確認してください。

お願い

- リモコンでほかの電気機器が動作するときは、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。
- 電子瞬時点灯方式、またはインバーター方式の蛍光灯が点灯中は、リモコンの信号を受信できず運転・停止をしないことがあります。このようなときは、販売店にご相談ください。

お知らせ

- リモコンは室内ユニットからの信号を受信できる場所でお使いください。室内ユニット送受信部との間にカーテン・ふすまなど信号を遮るものがあると動作しません。
- 日光などの光が室内ユニット送受信部に影響を与えているときは、送受信できる距離が短くなります。
- リモコンを室内ユニットの斜め位置から操作すると送受信できる距離が短くなります。

お好みの運転をする(冷房(涼風))



暑いとき

▶ 冷房

…▶ 冷房 ▶ 涼風…
… ピピッ …

- 冷房運転中にもう一度押すと、涼風運転に変わります。
押すごとに運転内容が変わります。 [13ページ](#)

湿気を取りたい ▶ 除湿

…▶ 除湿除湿 ▶ 除湿50% ▶ 除湿40% ▶ 衣類乾燥…
… ピッ ピッ ピッ …

- 押すごとに設定湿度または運転内容が変わります。 [13ページ](#)

寒いとき

▶ 暖房

…▶ 暖房 ▶ 保温…
… ピピッ …

- 暖房運転開始時、室内ユニットが温まるまで風は出ません。
- 暖房運転中にもう一度押すと、保温運転に変わります。
押すごとに運転内容が変わります。 [13ページ](#)

温度を変更

▶ 温度

- 1回押すと0.5°Cずつ変わります。押し続けると連続で変わります。
- 設定できる温度範囲は、17.0°C～32.0°Cです。

運転を停止

▶ 停止

- 停止した後は、自動クリーニングが始まります。 [30ページ](#)
(おそうじランプが点灯します。)
- 運転時間が10分未満のときは自動クリーニングを行いません。

・除湿・暖房（保温）

涼風運転

夏場の蒸し暑い夜などに、扇風機並みの低消費電力で冷風をお届けします。冷えすぎが気になる方におすすめです。

- 風量は“自動”になります。また、冷房運転に切り換えたときの風量も“自動”になります。
- 涼風運転中に、**風量**を押すと、涼風運転を解除して冷房運転になります。
- 涼風運転で運転開始したときは、低消費電力になるまでに一定時間かかります。
- お部屋を冷やす能力が小さいため、室内・外の状況によっては、設定温度にならないことがあります。
室温は32°C以下に保ちます。
- 室内温度・湿度・室外温度などの使用環境条件によっては、消費電力は仕様表の最小値にならないことがあります。

除湿・衣類乾燥モード

お部屋の温度をあまり下げずに湿気を取って、快適にします。衣類乾燥モードは、お部屋の中の洗濯物を乾かします。

- 湿度を下げた空気を暖めて適温にして、お部屋に届けます。
- 湿度は40・50%に設定できます。温度は17°C～32°Cに設定できます。
- 衣類乾燥モードでは上下・左右の風向ルーバーがスイングします。
- 衣類乾燥モードは3時間切タイマーが自動的に設定されます。(3時間以上運転したいときは、**取消**を押してください。)
- 衣類乾燥モードでは温度設定を行えません。
- 風量は、“自動”になります。

▶ 設定例



電気代が気になるとき



夏場の蒸した湿気を取りたいとき



雨の日のジメジメした湿気を取りたいとき

お知らせ

- 状況によっては設定湿度にならないこともあります。
- 冷媒の流れる音がすることがありますが、異常ではありません。
- 室内・外の状況によっては、冷房運転または暖房運転をすることがあります。暖房運転のとき風量は多めになります。
- 外気温が低いときは、室内温度が設定温度より低くなることがあります。

保温運転


消費電力を抑えた暖房運転で、室温を17°C以上に保ちます。冬場の部屋の冷え込みを防ぎ、からだに無理なく節電できます。

- 風量は“自動”になります。また、暖房運転に切り換えたときの風量も“自動”になります。
- 保温運転中に、**風量**を押すと、保温運転を解除して暖房運転になります。
- 保温運転で運転開始したときは、低消費電力になるまでに一定時間かかります。
- お部屋を暖める能力が小さいため、室内・外の状況によっては、設定温度にならないことがあります。
室温は17°C以上に保ちます。
- 室内温度・湿度・室外温度などの使用環境条件によっては、消費電力は仕様表の最小値にならないことがあります。

お知らせ

- 暖房運転の除霜（霜取り）運転
暖房運転中に室外ユニットの熱交換器に霜が付くことがあります。
性能の低下を防ぐために自動的に除霜（霜取り）運転を行います。
このとき、室内ユニットの温風が止まったり、室外ユニットから水や湯気が出ますが、
異常ではありません。
除霜運転は停止直後にも行うことがあります。
(除霜運転中に**おいで**を押すと、**運転状況 霜取り中**と表示されます。)

異常では
ありません

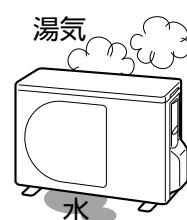

おまかせで運転する (ecoモード)

エアコンが運転の種類（冷房または暖房）を選んで運転します。
同時にアクティブ人サーチセンサーで、省エネ・節電運転を行います。



自動運転したい ➤ ecoモード

- 風量は“自動”で運転します。

停止するとき ➤ 停止

- 停止した後は自動クリーニングが始まります。（おそうじランプが点灯します。）
- 運転時間が10分未満のときは自動クリーニングを行いません。 [30ページ](#)

温度を変更 ➤ 温度

- 1回押すと0.5°Cずつ変わります。押し続けると連続で変わります。
- 設定できる温度の範囲は17.0°C～32.0°Cです。

アクティブ人サーチセンサーについて

- 左右に動作して、人（発熱体）の動きを検知し、人の動く量に合わせて室温を調節し、省エネ運転を行います。また、人の不在を検知し、弱めの運転を行います。
『快適気流』の自動風あてでは、人の位置を検知し、自動で風向き（左右）を調整して人のいるところだけを空調することでさらに省エネ運転となります。
(工場出荷時のECOモードは、“自動風あて”に設定されています。)



お知らせ

- 乳児や、けがやご病気で動けない方など動きが小さい・少ないと、人を検知することができず、人がいても不在による弱めの運転や低消費電力運転となることがありますので、メニュー設定で「人サーチ」なしにすることをおすすめします。 [29ページ](#)
- 下記のようなとき、人がいないと判断することがあります。
 - ・じっとしているとき
 - ・背を向けているとき
 - ・肌の露出が少ないと
 - ・人の動きが家具などに隠れているとき
 - ・室温が高いとき
 - ・就寝中など布団をかぶっていたり、動きが小さい・少ないと
- ヒーターなどの温度が高いものや、犬や猫などの小動物を人と判断することができます。
- 風向を変えるまでに、時間がかかることがあります。
- 自動風あて／自動風よけで風向が希望の設定にならないときは、風向設定でお好みの位置にしてください。


(自動運転))

ecoモードの運転内容について

▶ 不在時の節電

(メニュー設定:「人サーチ」あり、「不在節電」1h／2h／3hに設定したとき)


- 不在検知による最小能力運転時は、室内ユニット表示部およびエアモニターが自動的に暗くなります。
- 運転開始から30分間は不在検知は行いません。
- 不在検知による最小能力運転時に、アクティブ人サーチセンサーが人(発熱体)を検知したときは、もとの運転内容に戻ります。
- 1時間・2時間または3時間連続で不在を検知したとき、運転を停止します。

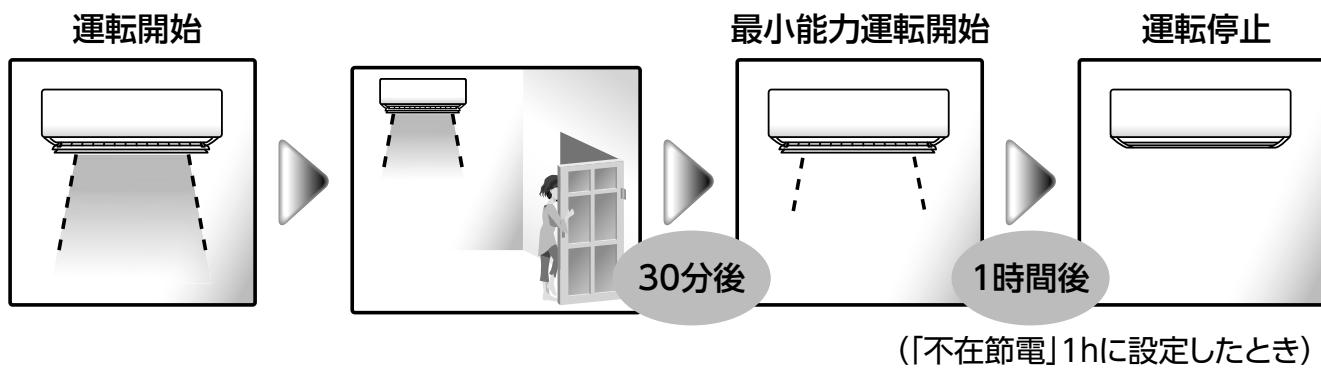

▶ 人の活動量に応じて省エネ運転

(メニュー設定:「人サーチ」あり)

- 暖房運転時に、アクティブ人サーチセンサーが人の活動量が大きいと判断したとき、設定温度を低めに調節した省エネ運転を行います。(冷房運転時は、活動量による設定温度の調節は行いません。)

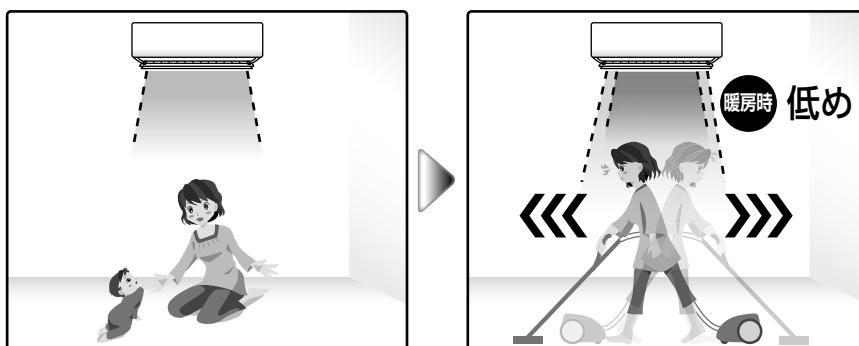

お知らせ

- 不在検知による弱めの運転時は、室内ユニット表示部およびエアモニターが自動的に暗くなります。

室温の上がりすぎを防止する(室温ウォッチ)




運転停止中、お部屋の温度や湿度が高いとき自動で冷房運転を行います。
(あらかじめ室温ウォッチの設定が必要です。)

この機能は熱中症を防止するものではありません

▶ 設定方法

① メニュー を押す

②

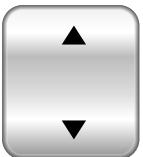


項目を
選ぶ

「室温ウォッチ」を選択して
ください。

毎日タイマー
室温ウォッチ
人サークル

③ 決定 を押す

④

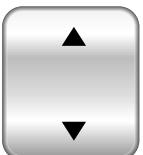

設定内容
を選ぶ

表示は現在設定中の項目
です。
工場出荷時、「室温ウォッチ」
は「なし」に設定されています。

室温ウォッチ
あり
なし


⑤ 決定 を押す

- 「あり」に設定すると、運転停止時リモコンに「室温ウォッチ」と表示します。
- 室温ウォッチ設定中は、正確な室温と湿度を検知するため、運転停止中15分ごとに送風運転を行います。(室温が低いときは、送風運転は行いません。)
- 運転停止中に室温が27°C以上で高湿度になると、アラーム(ピピピピピピ...)が鳴り、自動で冷房運転を行います。室温と湿度が低下すると、冷房運転を停止します。(停止した後に自動クリーニングは行いません。)

室温ウォッチ

室温ウォッチ制御

- 室温が高いとき送風運転を行い、室温・湿度が高いとき冷房運転を行います。

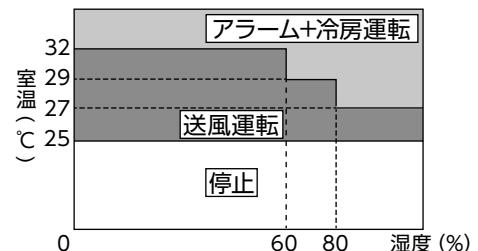

お願い

- 室内ユニットの設置場所やお使いの環境によっては、お部屋の温度と湿度を正確に検知できず、冷房運転を行わないことがありますので、この機能は高温防止の補助としてお使いください。
- 前回の運転が暖房運転のときは室温ウォッチを行いませんので、設定する前に必ず冷房運転を行い、お部屋が冷えることを確認してください。
- 長期間外出するときや、長期間エアコンを使用しないときは、メニューで「室温ウォッチ」を「なし」に設定してください。
- 室温ウォッチ設定中は自動クリーニングを行いません。
メニューで「掃除設定」をおすすめします。 **29ページ**

お知らせ

- 入タイマー・切タイマー・毎日タイマーが設定されているときやクリーニング中は、室温ウォッチを行いません。
- 室温ウォッチ設定は、一度設定すると解除するまで記憶します。室温ウォッチの解除はメニューで「室温ウォッチ」を「なし」に設定してください。
- 停電時や電源プラグを抜いたときには、一度冷房運転か除湿運転を行うまで室温ウォッチを行いません。
- 送風運転中は運転ランプが点灯し、開閉パネルと上下風向ルーバーが開き、送風ファンが回転します。
- 送風運転中に停止ボタンを押しても、送風運転は終了しません。
- 冷房運転中は上下風向ルーバーがスイングし、エアモニターの室温ウォッチランプが点灯します。
- 冷房運転中に停止ボタンを押すと運転を停止しますが、お部屋の温度と湿度が高くなると、送風運転または冷房運転を行います。

風を調節する(風量・風向き・スイング)



風量を変える ► 風量

押すごとに…

「冷房」・「暖房」または「ピコイオン空清」のときに風量が変わります。



- 風量を“しづか”にすると、次回運転時の風量は“自動”になります。
- 風量を“パワフル”にすると、リモコン表示部に「パワフル」と「自動」の両方が表示され、最大風量となります。
- 風量が“強風”・“急速”や“パワフル”などで音が気になるときは、風量を1段階下げることをおすすめします。

風向きを変える ► ◆ 風向 ◆

◆ 上下に風向きを変えたいとき
(下限位置で ピッ)

◆ 左右に風向きを変えたいとき
(正面位置で ピッ)


● 押し続けると連続で変わります。好みの位置でボタンをはなしてください。

- 押すごとに上下または左右風向ルーバーが段階的に動きます。
- 風向ルーバーは手で動かさず、必ずリモコンで調整を行ってください。
- 最大風量となる風向位置は、上下風向ルーバーは ◆ 風向 ◆ を押し下限位置 (ピッ) からピッが7回鳴った位置、左右風向ルーバーは正面位置 (◆ 風向 ◆ を押し ピッ) が鳴った位置) です。

スイングさせたい ► イング

押すごとに…

スイング内容が変わります。

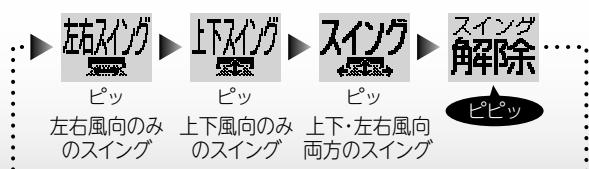

- 上下風向ルーバーのスイングの中心位置を変えたいときは ◆ 風向 ◆ を、左右風向ルーバーの中心位置を変えたいときは ◆ 風向 ◆ を押します。
- ルーバーの中心位置を変えたいときは、風向きを分かりやすくするために、いったんスイングを解除にしてください。

風を調節する(快適気流)

快適気流で自動風あて・自動風よけ・ワイド気流・スポット気流など、生活シーンに合わせて簡単に風向きを選べます。



気流を変えたい ➤ 快適気流

押すごとに…

風向きの種類が変わります。



- 風量は“自動”で運転します。

風向きを 微調整するとき ➤ ⌂ 風向 ⌂

- ワイド気流／スポット気流設定中は、⌂ 風向 ⌂ で調節します。スイング中にルーバーの中心位置を変えたいときは、風向きを分かりやすくするために、いったんスイングを解除してください。17ページ

- 自動風あて／自動風よけ設定中に、⌂ 風向 ⌂ または [スイング] を押すと快適気流運転が解除されます。

自動風あて／自動風よけ

人がいる向きに風を送りたいとき

▶ 自動風あて



人がいる向きをよけて風を送りたいとき

▶ 自動風よけ



- メニューで「人サーチ」ありに設定のときに選択できます。
- 人（発熱体）の動きから人の居場所を検知して風向き（左右）を自動で調整します。
- 風向が変わるものまで時間がかかることがあります。
- 風向が希望の設定にならないときは、**◀ 風向 ▶** で、お好みの位置に調整してください。
- お部屋の状況によっては、「風があたらない」・「風がよけない」ことがあります。そのときは、**◀ 風向 ▶** でお好みの位置に調整してください。
- スイング運転中に自動風あて／自動風よけを設定したときは、スイングが解除されます。
- 下記のようなとき、人がいないと判断することがあります。
 - ・じっとしているとき
 - ・乳児や、けがやご病気で動けない方など、動きが小さい・少ないとき
 - ・背を向いているとき
 - ・人の動きが家具などに隠れているとき
 - ・就寝中など布団をかぶっていたり、動きが小さい・少ないとき
 - ・肌の露出が少ないとき
 - ・室温が高いとき
- ヒーターなどの温度が高いものや、犬や猫などの小動物を人と判断することがあります。

ワイド気流／スポット気流

お部屋全体に風を送りたいとき

▶ ワイド気流



一ヵ所だけに集中して風を送りたいとき

▶ スpotト気流



- 選ばれたワイド気流／スポット気流に応じて、左右風向ルーバー・上下風向ルーバーの向きが変わります。
- 冷房または暖房運転中に**風量**を押すと、快適気流運転が解除されます。
- 快適気流運転中に運転を止めたとき、次回の運転時は同じ内容で運転します。
- ピコイオン空清單独運転時は、**快適気流**の操作はできません。
- ワイド気流やスポット気流を設定したとき、左右風向ルーバーの風向は約30°の範囲で調整できます。

空気をきれいにする(ピコイオン空清・



ピコイオン空清

空質センサーでお部屋の空気をみはり、ピコイオンとプラズマイオノンチャージャーで空気をきれいに保ちます。

空気中の浮遊ウィルス・カビ菌をエアコン内部で捕集し、ドレン水で洗い流します。

空気をきれいにしたい ▶ ピコ空清
(ピコイオン空清)

停止するとき ▶ 停止 または ピコ空清


- 停止した後は自動クリーニングが始まります。(おそうじランプが点灯します)
- 運転時間が10分未満のときは自動クリーニングを行いません。 **30ページ**

エアコン運転と併用するとき

風量や風向きはエアコン運転の設定が優先されます。

- | | | |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 運転 | エアコン運転中に
ピコイオン空清運転をする | ピコ空清 を押す |
| 停止 | ピコイオン空清運転中に
エアコン運転をする | ecoモード 冷房 暖房 除湿 のどれかを押す |
| 停止 | ピコイオン空清運転と
エアコン運転両方を止める | 停止 を押す |
| 停止 | ピコイオン空清運転だけを止める | ピコ空清 を押す |

ピコイオン空清のしくみ

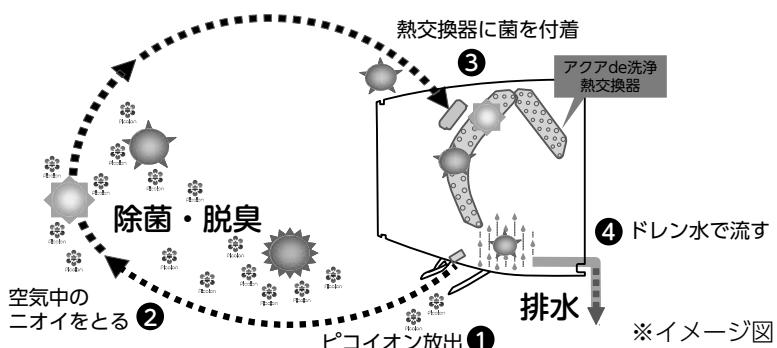

プラズマイオノンチャージャー（空気清浄）とピコイオンで、空気をきれいにします。エアコン内部に集めた汚れは、冷房・除湿シーズンにドレン水で屋外に排水するので、お手入れは不要です。また、空気中に放出したピコイオンでニオイを脱臭します。

お願い

- ピコイオン空清は、タバコの有害物質（一酸化炭素など）は除去できません。ときどき窓を開けて空気を入れ換えてください。


お知らせ

- ピコイオン空清は、ピコイオンとプラズマイオノンチャージャーが連動して動きます。

エアモニター)

エアモニター

ピコイオン空清運転時、空気の汚れを空質センサーで検出し、空気のきれいさに応じて表示が変わります。

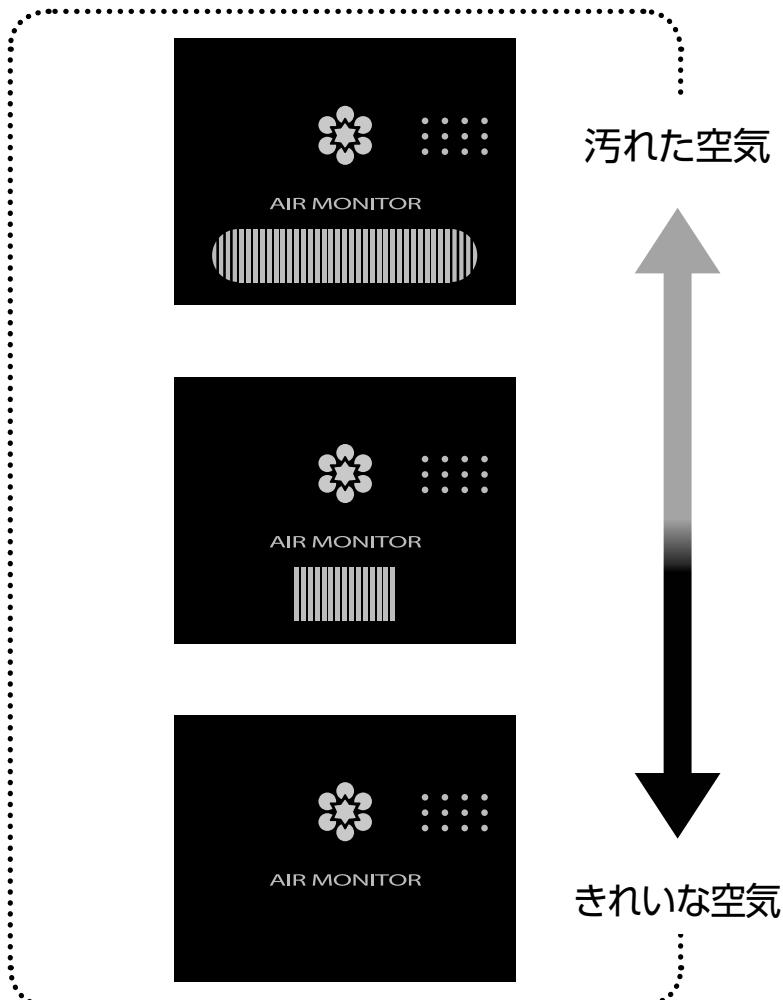

空質センサーに反応するもの

タバコの煙・スプレー（殺虫剤・化粧品など）・アルコール（飲酒・料理など）・水蒸気などに反応します。
(二酸化炭素などには反応しません。)

お知らせ

- お部屋の空気を空質センサーで検知し、運転開始後2分経過してから空気の汚れに応じて表示が変化します。
- 運転開始後2分間は、エアモニターの表示は1灯となります。
- エアモニターは、その部屋における空気の汚れを相対的に表示していますので、別のお部屋との比較はできません。
- ピコイオン空清（単独）運転時の風量が自動の場合、空気の汚れ具合やお部屋の温湿度によって風量が変化します。
- 風量が“しづか”の場合、空気清浄効果が弱くなります。

エアモニターの点灯について

ランプの点灯状態	説明
空気が汚れていない、あるいは汚したつもりがないのに、点灯数が変わった	<ul style="list-style-type: none">空質センサーは、タバコの煙だけでなくスプレー（殺虫剤・化粧品など）・アルコール・水蒸気などにも反応します。ドアの開閉や冷暖房開始時などの急激な温度変化・風量変化に対しても空質センサーが反応することがあります。（しばらくすると通常の汚れ表示に戻ります。）
空気が汚れているはずなのに、点灯していない	<ul style="list-style-type: none">空気の汚れた状態が長時間続いているとき、その状態をきれいな空気であると判定する場合があります。 →一度、ピコイオン空清運転を停止して、再びピコイオン空清運転を開始してください。
空気の汚れが変わっていないのに点灯数が変わる	<ul style="list-style-type: none">リモコンで風量・風向・運転モードを切替えるなどの操作をした後にエアモニターの点灯数が変化することがあります。（しばらくすると通常の汚れ表示に戻ります。）空質センサーが空気の汚れを定期的に再確認するときにも、エアモニターの点灯数が一時的に変化することがあります。（しばらくすると通常の汚れ表示に戻ります。）
空気の汚れが変わっているのに点灯数が変わらない	<ul style="list-style-type: none">暖房時の霜取り運転中は、汚れ検出を一時的に行いません。リモコンで運転切替え操作をした後も、汚れ検出を一時的に行わないことがあります。

タイマーを使う



快眠切タイマー

設定した時刻に、自動で運転を停止します。

5・7または10時間予約をしたときは、快眠運転になります。心地よい睡眠ができるように、時間の経過に合わせて室温を調節します。[41ページ](#)

運転中に快眠切タイマー を設定する

押すごと（3秒以内）に…

停止する時刻を表示します。

※表示例は夜10時（22:00）に
予約したときの表示です。



● 快眠運転中は、室内ユニット表示部およびエアモニターが暗くなります。

- リモコンに運転を停止する時刻とタイマー表示部が表示されます。
- 運転停止後は、自動クリーニングのフィルター掃除だけを行い、内部乾燥は行いません。[30ページ](#)
- 停止中も前回の運転内容で快眠切タイマー設定ができます。設定すると運転を始めます。
- 涼風・保温・衣類乾燥・ピコイオン空清単独運転時は、快眠運転にはなりません。

取り消すとき

▶ 取消 または 切①

● タイマー予約は解除されますが運転は続けます。

● 風量を押すとタイマーは設定されたままですが、快眠運転のみが取り消されます。


タイマー表示部について

▶ 入タイマー

予約時刻より右側がすべて点灯します。

(例) AM6:00に

入タイマー予約したとき




▶ 切タイマー・快眠切タイマー

現在時刻から予約時刻まで点灯します。

現在時刻に合わせ表示が変わります。

(例) (現在時刻AM7:00に)

AM12:00に切タイマー予約したとき



▶ 入／切・切／入タイマー

(例) AM6:00に運転、

AM10:00に停止予約したとき



運転する時間帯が点灯します。

予約した時間を過ぎると、表示が変わります。

AM6:00になり運転を始め、

AM8:00になったとき



入タイマー・切タイマー

運転開始・停止を時刻で設定します。リモコンの現在時刻を合わせてから操作してください。◀10ページ

- ① **入タイマー** ▶ 運転開始を予約するとき
または
切タイマー ▶ 運転停止を予約するとき
- ② ▶ 運転を始めたい(停止したい)
時刻に合わせる
絵もじ表示部に予約時刻と現在の運転モード
が交互に点滅
 - 1回押すと10分ずつ、押し続けると1時間ずつ変わります。
 - 予約の設定時刻は、前回設定した時刻が表示されます。
前回と同じ時刻で設定するときはそのまま③に進んでください。
- ③ **決定** ▶ 予約する
タイマー表示部に
予約内容を表示
- 停止中も前回の運転内容で切タイマー設定ができます。
設定すると運転を始めます。

取り消すとき ▶ 取消

- 予約時刻を変更するときは、**入タイマー**・**切タイマー**を押すと
設定変更できます。

設定の例(入／切タイマー予約)

- 午前6:00に運転させて、
午前10:00に止めるとき
- ① **入タイマー**
 - ② ▶ 運転開始の
午前6:00に
設定する
絵もじ表示部に予約時刻と現在の運転モード
が交互に点滅
 - ③ **決定**
 - ④ **切タイマー**
 - ⑤ ▶ 運転停止の
午前10:00に
設定する
絵もじ表示部に予約時刻と現在の運転モード
が交互に点滅
 - ⑥ **決定**
タイマー表示部に
予約内容を表示


毎日タイマー

毎日同じ時刻に、運転と停止をくり返すことができます。

- ① 入／切タイマー、または切／入タイマーを設定する。

- ② **メニュー** で、『毎日タイマー』を選び、「あり」に設定する。28,29ページ▶

- **取消** を押すと、タイマー予約は解除されます。
- 入タイマーだけ・切タイマーだけの設定はできません。
- 設定中でも運転・停止ができます。また、そのとき最後に運転した設定で毎日タイマー運転を行います。
- 設定中のタイマー表示部は、**切①** で切タイマーを設定したときでも毎日タイマー設定時刻を表示します。
- 設定中に衣類乾燥モードを運転したときは、衣類乾燥モードの自動で設定される3時間切タイマーが働きます。
毎日タイマーで設定した時刻に停止したいときは、**切①** で3時間切タイマー設定を解除してください。
次回は、衣類乾燥モードで毎日タイマー設定時間運転します。

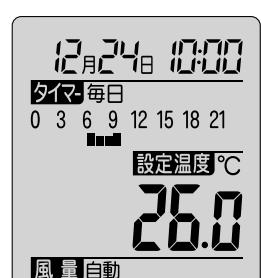

すばやく温風を出す(ダッシュ暖房)

冬の冷え込む日、すばやく温風を出す機能です。あらかじめ暖房運転したい時刻を設定しておけば、**暖房** を押すだけで、すばやくお部屋を暖房します。



(あらかじめダッシュ暖房の設定が必要です。)


ダッシュ暖房予約時刻を目安に押す ➤

暖房

▶ 設定方法

1 **ダッシュ** を押す

2

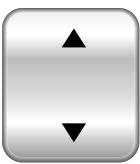

項目を
選ぶ


「ダッシュ1」「ダッシュ2」
にそれぞれ違う時刻を
設定できます。

ダッシュ
▪ ダッシュ1
▪ ダッシュ2

3 **決定** を押す

設定画面に変わります。

4

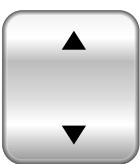

設定内容
を選ぶ

●表示は現在設定中の項目
です。
工場出荷時、「ダッシュ」は
「なし」に設定されています。

ダッシュ1
●あり
・なし

5 **決定** を押す

●「あり」を選択したときは、予約時刻画面になります。

(例)「ダッシュ1」を7:00の
時刻に変更したとき

ダッシュ1
07:00

●時刻を変更したいときは、**▲** で時刻を選択し、**決定** を押してください。
●工場出荷時の予約時刻は、「ダッシュ1」は6:00、「ダッシュ2」は19:00に設定されています。

ダッシュ暖房運転のしくみ

この間 **暖房** を押すといつでもすばやく温風

予約
時刻

予約 1時間前
予熱運転開始

予約時刻から2時間以内なら
約1分で 温風 (外気温2°C時)

予約 2時間後
予熱運転終了

最長3時間予熱

お知らせ

- 温風が出るまでの時間は、お使いの環境によって異なることがあります。
- ダッシュを押す前の状態に戻すときは、**取消** を押してください。
- 戻る** を押すと、ひとつ前の状態に戻ります。
- 温風をすばやく出すために、設定した時刻の1時間前から2時間後まで予熱運転を行います。予熱運転中も電力を消費します。
- ダッシュ暖房設定は、一度設定すると、解除するまで記憶します。
- 予熱運転中は、運転/ダッシュランプが点灯し、上下風向ルーバーが開き送風ファンが回転します。また、温風が出たり、冷媒音がすることがあります。

- 室温が15°C以上、または外気温が10°C以上のときは、予熱運転はしません。
- 予熱運転中の1時間当たりの電気代は最大約7円です。(電気代単価22円/kWhで算出しています。)
- 予熱運転の開始時や保護装置が働いたときは、温風の吹き出しが遅れることがあります。
- リモコンの電池交換をしたときやリセットを押したとき、室内ユニットはダッシュ暖房設定時刻を記憶していますが、リモコンの“ダッシュ”表示は点灯しません。もう一度設定をしてください。
- ECOモードの暖房運転時でもすばやく温風が出ます。

目標電気代を設定する(アラーム機能)



1ヶ月のエアコンの電気代を目標設定することができます。今月の電気代が目標電気代に到達（残金0円）したとき、室内ユニットがアラームでお知らせします。また、リモコンで当月の設定金額に対する残金が確認できますので、使い過ぎの抑制などにお役立てください。
(工場出荷時は、目標電気代は設定されていません。)

目標電気代を設定する

押すごと（3秒以内）に…
設定内容が変わります。



- 例えば [おいて] ボタンで月ごとの使用電気代を確認し、先月の電気代を目標に設定します。

今月 1048円
先月 3000円
先月 2500円

ECO自動モード切

- 目標電気代設定中は、運転中リモコンに [①] を表示します。


目標電気代と残金を確認するとき

押すごと（3秒以内）に…
設定内容が変わります。



- 月の途中から設定したときは、その月の1日～設定した日までの今月電気代と残金が表示されます。

- 今月電気代が目標電気代に到達（残金0円）したとき、室内ユニットがアラームでお知らせします。
アラームが鳴っても、エアコンは運転を継続します。

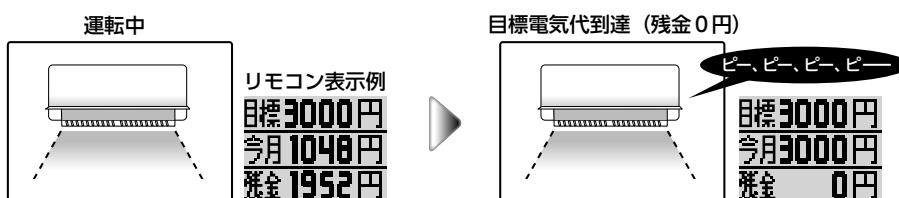

▶ リモコン表示例

お知らせ

目標 3000円
今月 3060円
残金 0円

目標電気代を
超えたとき

目標 10000円
今月 0円
残金 9999円

10000円設定で
今月電気代が0円のとき

- 目標電気代は一度設定すると、取消するまで記憶します。
- 毎月1日の0:00にリモコンから信号を送信します。室内ユニットに信号が届く位置にリモコンを置いてください。信号が受信できないときは、電気代の積算がリセットされません。信号を受信すると積算をリセットし、再度電気代の積算を開始します。

もっと便利に

リモコンで情報を見る（おしえて）

運転時間や電気代・CO₂排出量・温度・湿度など、節約・エコに役立つ情報をリモコンで見ることができます。




情報を見たいとき


▶ おしえて

- 押すごとに表示内容が変わります。
- 情報表示中に約10秒間 [おしえて] を押さないと [終了] が表示され、元の表示に戻ります。

運転中

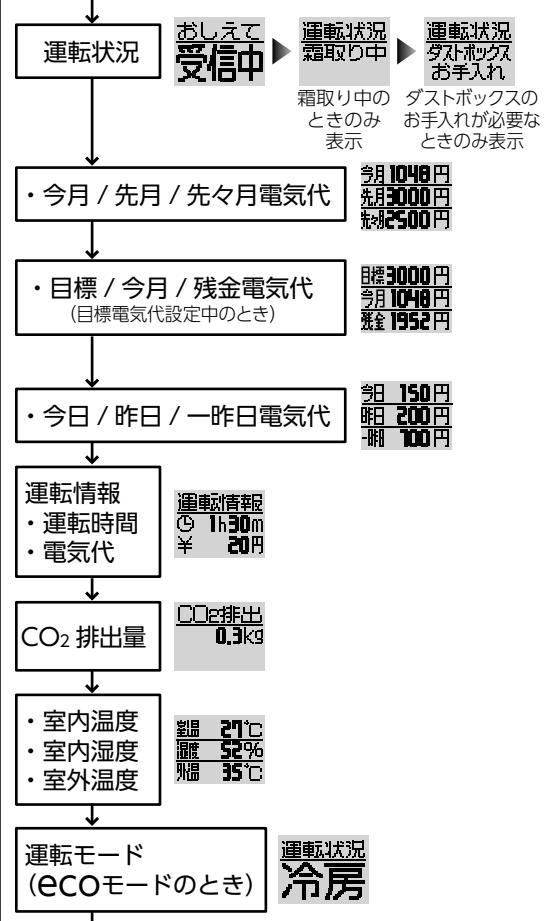

停止中

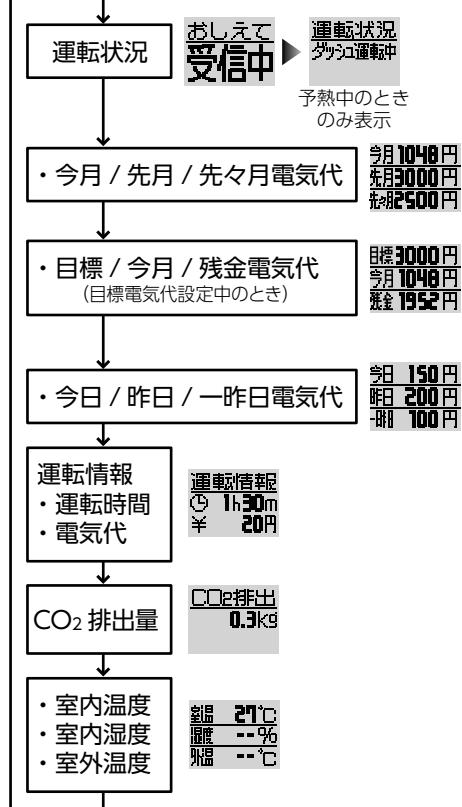

お知らせ

- [おしえて] を押すと室内ユニットからリモコンへ信号が送られるので、情報を表示するまでリモコンを室内ユニット送受信部に向けておいてください。
- [おしえて] を押して信号を受信できなかったときは絵もじ表示部に [おしえて 再操作] が表示されますので、もう一度やり直してください。

表示について

※電気代・CO₂排出量・温度・湿度の表示は目安です。

運転情報 … 運転時間・電気代をお知らせ

- 停止中に表示される内容は、最も新しい運転の運転開始から停止までを表します。
- 運転中に表示される内容は、現在運転中の運転開始から [戻る] を押したときまでを表します。

CO₂排出量 … CO₂排出量をお知らせ

運転中は運転開始から、停止中は前回運転時の消費電力量からのCO₂排出量を計算して表示します。

表示例

運転情報
⌚ 1h30m
¥ 20円

CO₂排出
0.3kg

消費電力量が少ないと、電気代が「0円」、CO₂排出量が「0.0kg」と表示、また消費電力量が多いとき、電気代・CO₂排出量は「オーバー」と表示されることがあります。

室内温度／湿度・室外温度 … お部屋の中の温度や湿度、室外の温度をお知らせ

室温 -6°C以下のときは「L」、46°C以上のときは「H」を表示します。

外温 -21°C以下のときは「L」、61°C以上のときは「H」を表示します。
ピコイオン空清運転のときなど「--」と表示されることがあります。

表示例

室温 21°C
湿度 52%
外温 35°C

表示する範囲
… -5°C～45°C
… 19%～91%
… -20°C～60°C

今日／昨日／一昨日電気代 … 今日・昨日・一昨日の電気代をお知らせ

今月／先月／先々月電気代 … 今月・先月・先々月の電気代をお知らせ

積算した消費電力量から電気代を計算して表示します。

毎月1日になると、今月電気代は自動的に0（ゼロ）になります。

このとき、運転中の運転時間・電気代・CO₂排出量も自動的に0（ゼロ）になります。

表示例

今日 150円
昨日 200円
-昨日 100円

目標／今月／残金電気代 … 目標電気代設定中のときのみお知らせ

目標電気代設定時のみ、目標電気代と今月電気代から残金を計算して表示します。
今月電気代が目標電気代を超えた場合の残金は、「0円」と表示します。また、目標電気代10000円設定で今月電気代が0円のときは、残金は9999円と表示されます。

表示例

目標 3000円
今月 1048円
残金 1952円

運転モード … ecoモード（自動運転）中に運転モードをお知らせ


「冷房」または「暖房」と表示されます。

お知らせ

- 停電があったときや電源プラグを抜いたときは、積算された運転時間と電気代・CO₂排出量は0（ゼロ）になり、通電が再開されたときから再度積算を始めます。
- 電気代の積算には、待機時やダッシュ暖房の予熱運転などの電力も含まれます。
- 表示される電気代は目安です。今日／昨日／一昨日電気代を合計しても、今月電気代と一致しないことがあります。
- 電気代は電力会社の契約によって異なります。ご契約の電気代単価を確認して [メニュー] で設定してください。
- 工場出荷時は「標準22円／kWh」に設定しております。[29ページ](#)
- 毎月1日の0：00にリモコンから信号を送信します。室内ユニット送受信部に信号が届く位置にリモコンを置いてください。信号が受信できないときは、電気代の積算がリセットされません。

各種設定を変更する(メニュー設定)

メニューボタンを使って、エアコンの動作や設定をお好みに変更することができます。

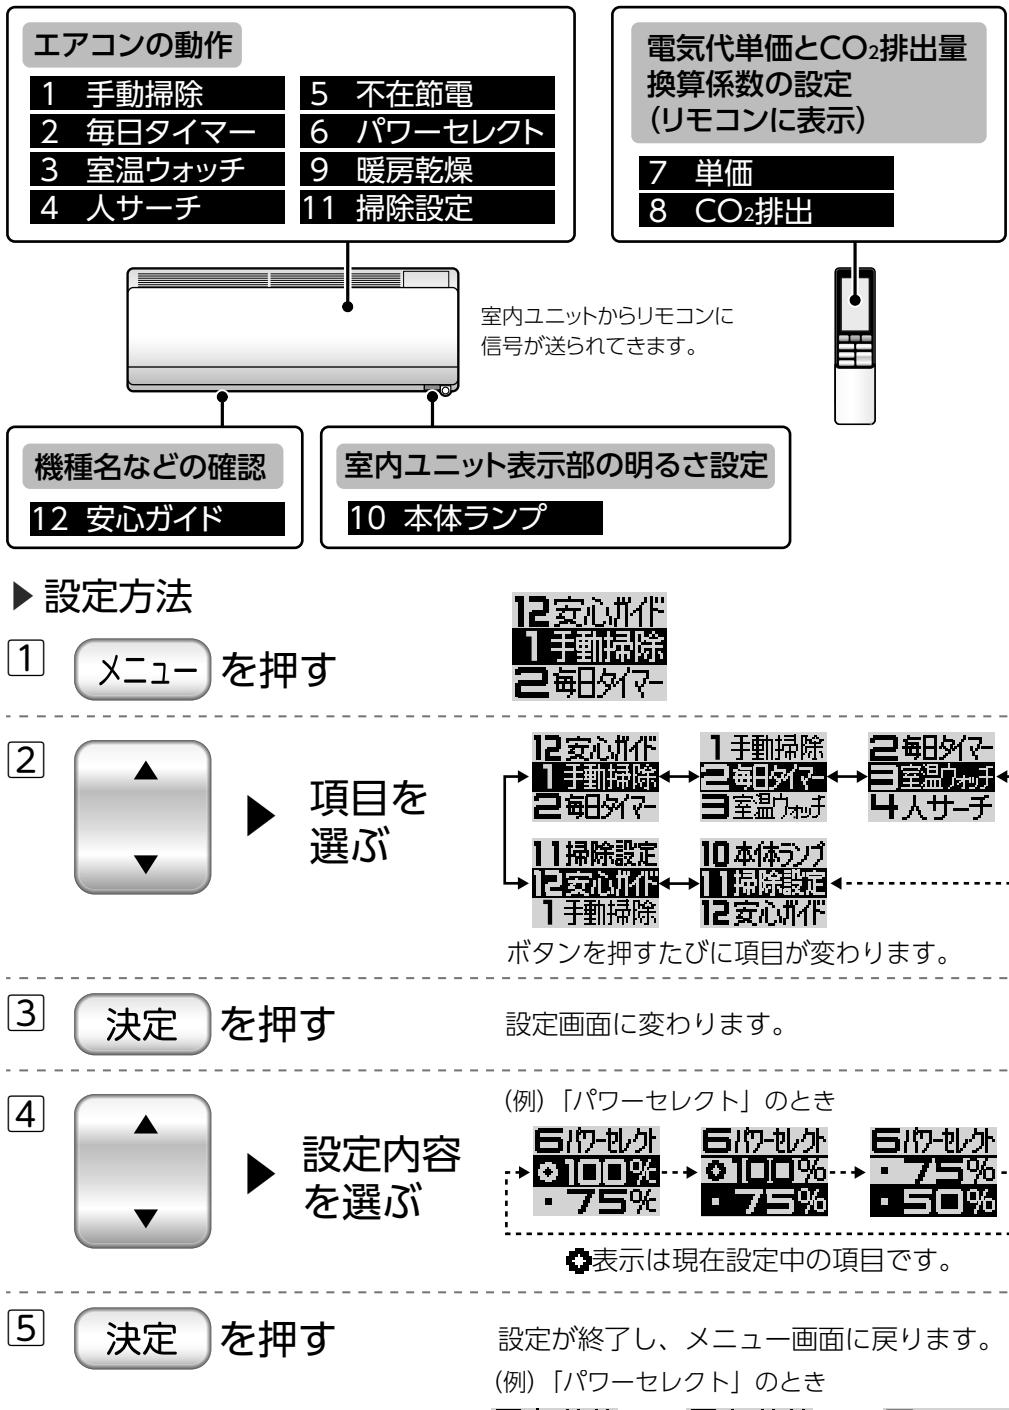

※ **決定** を押したあと、2秒以上リモコンを室内ユニット送受信部に向けておいてください。

お知らせ

- メニューの選択をやめるときは [取消] を押してください。[メニュー] を押す前の状態に戻ります。
 - [戻る] を押すと、ひとつ前の状態に戻ります。
 - メニューの設定中に約20秒間ボタン操作がないときは、[メニュー] を押す前の状態に戻ります。
 - 電池交換をしたり、リモコンのリセットボタンを押しても、設定した内容を記憶しています。
 - 工場出荷時の設定に戻したいときは、右の表をご覧ください。

メニュー機能説明

メニュー設定

もっと便利に

1 手動掃除 手動クリーニングを行います。

- 受信音が鳴り、おそうじランプが点灯し、クリーニングを始めます。
- フィルター掃除→内部乾燥を順番に行います。
- クリーニングは自動的に終了します。

2 毎日タイマー 入／切タイマーを毎日実行する・しないを切り替えます。毎日同じ時刻にタイマー運転をしたいときに設定してください。

運転中は設定できません。

絵もじ表示部に  が表示されます。

3 室温ウォッチ 室温ウォッチの有効または無効を切り替えます。お部屋の温度の上がりすぎを防止したいときは、「あり」に設定してください。

あり 入／切タイマーを毎日実行します。

なし 実行しません。(工場出荷時の設定)

あり 室温ウォッチが有効となります。
運転停止時にリモコンに「室温ウォッチ」と表示されます。



なし 室温ウォッチが無効となります。(工場出荷時の設定)

4 人サーチ アクティブ人サーチセンサーの有効または無効を切り替えます。据付位置などにより検知できないときや、ecoモード運転時の省エネ運転や低消費電力運転を無効にしたいときは「なし」にしてください。

- 「なし」に設定したときは、『快適気流』の自動風あて・自動風よけは設定(表示)できなくなります。

あり ecoモード運転時に、アクティブ人サーチセンサーが有効となります。
また、自動風あて／自動風よけの設定が可能となります。(工場出荷時の設定)

なし アクティブ人サーチセンサーが無効となります。

5 不在節電 ecoモード運転時に不在判定をしたとき、節電運転または自動で停止させたいときに設定します。

- 「1h」「2h」「3h」設定時は、ecoモード運転で1時間・2時間または3時間連続で不在を検知したとき運転を停止します。停止後は、復帰運転は行いません。
- 快眠切タイマーを設定したときは、快眠切タイマーを優先します。

1h 不在節電を行い、1時間連続で不在を検知したときに自動で停止します。
2h 不在節電を行い、2時間連続で不在を検知したときに自動で停止します。
3h 不在節電を行い、3時間連続で不在を検知したときに自動で停止します。
なし 不在節電を行いません。(工場出荷時の設定)

6 パワーセレクト 運転時の最大電流を設定します。ほかの電気製品を同時に使うとブレーカーが落ちるときに設定します。

- 「75%」、「50%」設定時は、リモコン表示部に“パワーセレクト”が表示されます。
- 「75%」、「50%」設定時は、エアコンの能力を抑えぎみに運転しますのでよく冷えない(暖まらない)ことがあります。

100% (工場出荷時の設定)
75% 許容される最大電流の75%以内に制御します。
50% 許容される最大電流の50%以内に制御します。

7 単価 電気代の単価(電力会社との契約単価)を設定します。契約単価は電力会社にお問い合わせください。

-  を押すごとに1円ずつ変化します。最高50円、最低1円までです。
- 標準は、時間帯に関係なく一定の単価設定となります。
- オール電化は、オール電化住宅で、より精度の高い電気代を表示するために3段階で単価が選べます。なお、時間帯の変更はできません。また、朝と晩は同じ電気代単価の設定となります。

標準 工場出荷時は22円/kWhに設定しています。
50円 朝 7:00～10:00 工場出荷時は22円/kWhに設定しています。
↓ 晚 17:00～23:00
1円 朝 10:00～17:00 工場出荷時は33円/kWhに設定しています。
↓ 晚 23:00～7:00 工場出荷時は9円/kWhに設定しています。

8 CO₂排出 CO₂排出量換算係数(電力会社ごとに設定)を設定します。排出量換算係数は電力会社にお問い合わせください。

-  を押すごとに0.01kg/kWhずつ変化します。最高1.27kg/kWh、最低0.00kg/kWhです。

1.27 kg/kWh (0.00 kg/kWh) ご契約の電力会社の設定値にします。
(工場出荷時は0.34kg/kWhに設定されています)

9 暖房乾燥 内部乾燥のとき、暖房乾燥を行う・行わないの設定をします。自動クリーニング時に、室内の温度・湿度の上昇が気になるときは「なし」に設定してください。

- 「なし」に設定したときは、内部乾燥の運転時間が長くなります。

あり 暖房乾燥を行います。
(工場出荷時の設定)
なし 暖房乾燥を行いません。

10 本体ランプ 室内ユニット表示部およびエアモニターの明るさを抑えることができます。

明るい (工場出荷時の設定)
標準 表示部の明るさを抑えることができます。

11 掃除設定 連続運転中にフィルターの掃除をさせたいとき設定を行います。毎日決まった時刻にフィルターの掃除をします。

- 「あり」の時刻設定時、 を1回押すと10分ずつ、押し続けると1時間ずつ変化します。(工場出荷時は0:00に設定しています。)

あり 設定された時刻に強制的にフィルター掃除をします。
なし 強制掃除をしません。(工場出荷時の設定)

12 安心ガイド 機種名と経過年数・異常コードを表示します。故障や不具合があるときにチェックしてください。



-  を押すごとに表示内容が変わります。約10秒間  を押さなかったときは絵もじ表示部に  が表示されます。
- 経過年数は、10年経過以降に表示されます。
- 経過年10年以上が表示されたときは、設計上の標準使用期間を超えていたため、ご使用ごとに48ページの愛情点検の内容をご確認ください。
- 異常コードは室内ユニットのランプが点滅しているときに表示されます。

決定ボタンを押すと絵もじ表示部に機種名・経過年数・異常コードが表示されます。

(表示例)     
機種名 経過年 異常コード

●室内ユニットから信号が送られてきますので、情報を表示するまで、リモコンを室内ユニット送受信部に向けておいてください。

クリーニングについて

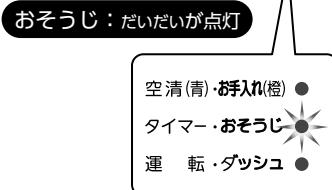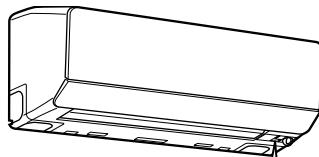

自動クリーニング

10分以上運転し、停止した後、自動でクリーニングします。

●自動クリーニングは毎回がおすすめ

自動クリーニングは運転後、毎回行うことがおすすめです。エアコンを長く使っていただくために、クリーニングは途中で止めないでください。

途中で自動クリーニングを停止したときには、週に1度を目安に「手動クリーニング」を行ってください。

●クリーニング中にほかの運転をしたいときは…

クリーニング中でも、ほかの運転をすることができます。そのままお好みの運転ボタンを押してください。


※クリーニングは中断します。

●途中で停止したいときは…

途中で停止したいときは、リモコンの **停止** を押してください。

自動クリーニングのしくみ

エアフィルター
(室内ユニット上部より出ます)

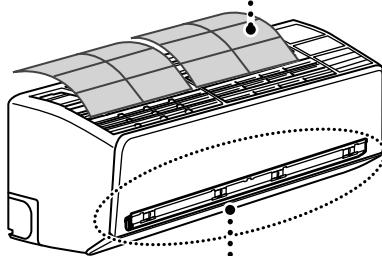

ダストボックス

時間は 約75分

電気代は
1回あたり 約3円

※電気代単価22円/kWhで算出しています。

▶ フィルター掃除 (約11分)

ブラシユニットがエアフィルターのホコリをかき取ります。かき取られたホコリは、ダストボックス内に排出されます。

▶ 内部乾燥

カビの発生を抑制するため、乾燥運転や空清運転をします。
内部乾燥中は、上下風向ルーバーが動きます。

▶ クリーニング内容

エアコンを10分以上運転し停止した後、
おそうじランプが点灯

フィルター掃除 (室内ユニット上部から
一定時間エアフィルターが出ます)

内部乾燥 (上下風向ルーバーが動きます)

自動的に終了

お知らせ

- フィルター掃除中、前面パネルを開けないでください。開けるとフィルター掃除を中止します。
- 内部乾燥中、送風ファンは回転していますので、室内ユニットに触らないでください。
- クリーニング中にタイマーの設定をすると自動クリーニングは中止します。
- フィルター掃除中はエアフィルターの動作音などの音がします。
- 就寝時などに動作音が気になるときは、快眠切タイマー予約をしてください。快眠切タイマーでは、運転終了後フィルター掃除のみ行い、内部乾燥は行いません。 **22ページ**
- リモコンは室内ユニット送受信部に信号が届く位置に置いてください。切タイマー時刻に、リモコンからの信号が届かないと自動クリーニングを行いません。ただし、毎日タイマー設定中は、リモコンからの信号が届かないときでも、切タイマー時刻に前回設定内容の自動クリーニングを行います。
- クリーニング時、エアコン内部を乾燥させるため、室内の温度・湿度が上がることがあります。
- フィルター掃除が終わると、エアフィルターは自動的に室内ユニット内部に収まります。



手動クリーニング

運転停止中にリモコンを使って、手動でクリーニングができます。

長時間使わないときに、手動クリーニングを行ってください。

▶操作方法

① 運転停止中に **メニュー** を押す

② で「1手動掃除」を選ぶ

**12 安心作業
1 手動掃除
2 毎日タイマー**

③ **決定** を押す 手動掃除開始画面に変わります。

※自動で停止します。

途中で停止したい ➤ **停止**

▶クリーニング内容

受信音が鳴り、**おそうじ**ランプが点灯

フィルター掃除（室内ユニット上部から一定時間エアフィルターが出ます）

内部乾燥（上下風向ルーバーが動きます）

自動的に終了

お知らせ

- 運転中、手動クリーニングはできません。運転中に設定しようとすると、リモコンの絵もじ表示部分に **運転中 設定できません** が表示されます。



お手入れ

自動・手動クリーニングについて


- クリーニングは、エアコンをお掃除する機能です。お部屋の空気をきれいにしたり、すでに発生しているエアコン内部のカビやホコリを取ることはできません。
- 油汚れや喫煙量の多い部屋・湿度の高い部屋などで使うと、エアコン内部（熱交換器や送風ファンなど）が汚れことがあります。付着した汚れやカビは取り除くことはできません。
- エアフィルターの汚れを完全に取り除くことはできません。汚れが気になるときは、エアフィルターを取りはずして水洗いしてください。 [34~36ページ]
- 暖房乾燥をしない設定（「暖房乾燥」なし）にしたとき、クリーニング時間は長くなります。（エアコン内部を乾燥させるため、最長150分間クリーニングをします。）
- エアコンを連続で使用するときは、自動で定期的にフィルター掃除をさせる「掃除設定」もできます。 [29ページ]

お手入れする

室内ユニット表示部のお手入れランプ（だいだい色）が点灯したとき、またはリモコンの（おいて）を押して

運転状況
ダストボックス
お手入れ

お手入れの前に

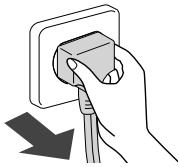

点検・お手入れの前には電源プラグを抜いてください。
運転中はリモコンで運転を停止し、9分以上経ってから電源プラグを抜いてください。

⚠ 警告



お客様自身でエアコンの内部洗浄を行わない

エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターに依頼してください。誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁不良が発生し、火災・感電・水漏れの原因になります。

外観のお手入れ

汚れが目立ってきたら行ってください。

▶ 室内ユニット




やわらかい布でからぶきする
本体の汚れがからぶきで落ちないときは、ぬるま湯（40℃以下）ですすいだ布をよく絞ってふいてください。

▶ リモコン



やわらかい布でからぶきする
※水洗いをしないでください。故障の原因になります。

前面パネル・ダストボックスのお手入れ

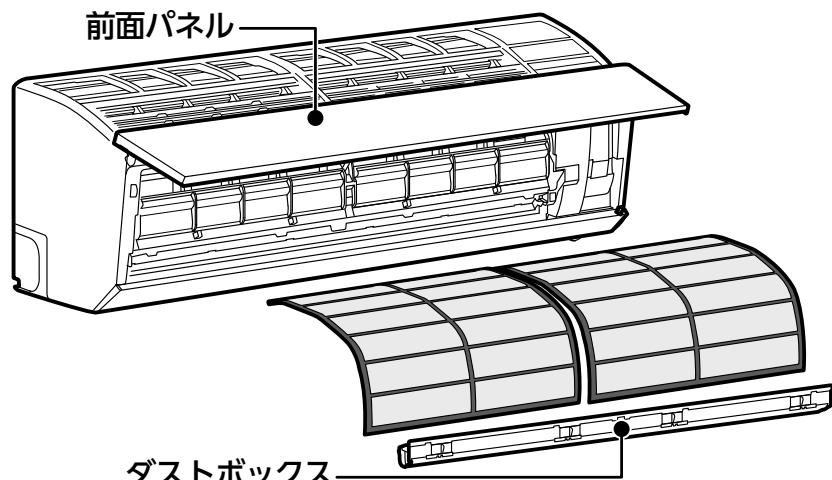

① 前面パネルを開ける

② ダストボックスの固定用レバーを解除する

③ ダストボックスを取り出す

④ ダストボックスをお手入れする

⑤ ダストボックスを取り付けて固定用レバーをロックする

⑥ 前面パネルを閉める

⑦ リモコンの表示とお手入れランプを消す


お知らせ

- アルコール・ベンジン・シンナー・ガラスクリーナー・みがき粉などは使わないでください。製品を傷めます。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間触れたままにしないでください。変質したり表面がはがれたりすることがあります。

前面パネル・ダストボックスのお手入れ(つづき)

1 前面パネルを開ける


左右側面の下側についている取っ手を手前に引いてから、カクッと止まる位置まで引き上げる

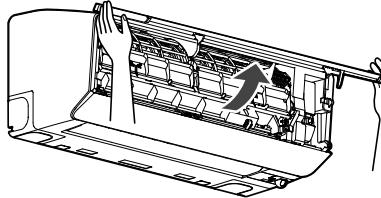

※前面パネルを更に開くと、前面パネルを固定しているアームがはずれて落ちるおそれがあります。

前面パネルをお手入れしたいとき、
前面パネルは取りはずすことができます。
※お手入れしないときは②へお進みください

1. 前面パネルを水平位置まで引き上げ、手前に引いて取りはずしてください。

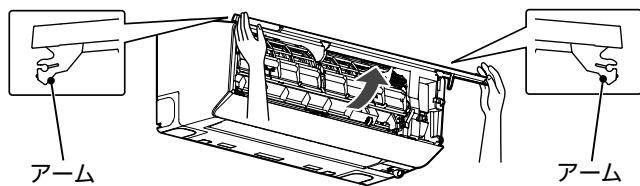


2. 前面パネルをお手入れする



ぬるま湯(40°C以下)ですぐいだやわらかい布をよく絞ってふいてください。


3. 前面パネルを取りはずしたと逆の手順で取り付ける
前面パネルを水平位置にして、左右のアームを本体両端の軸に合わせて押し込みます。

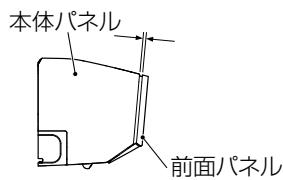

左右のアームが確実に奥まで入っていることを確認してください。すき間が不均一なときは、もう一度やり直してください。

2 ダストボックスの固定用レバーを解除する


ダストボックスの固定用レバー(4カ所)をスライドさせる

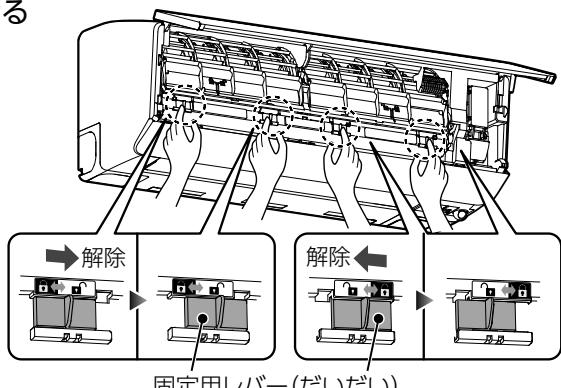

左右および中央の固定用レバー(だいだい、4カ所)を◀または▶の方向に、カチッと止まる位置までスライドさせます。

3 ダストボックスを取り出す


- 右端を持って右からはずす
- 手前に水平に引いて取りはずす

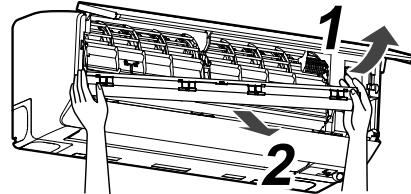

4 ダストボックスをお手入れする

ツメ(3カ所)をはずして、掃除機でホコリを吸い取る


- ホコリが出ますのでダストボックスの下にビニールシートなどを敷き養生してください。
- 汚れがひどいときは水洗いをしてください。水洗いした後、乾いたきれいな布などで水分をふき取るか陰干して、完全に乾かしてから取り付けてください。

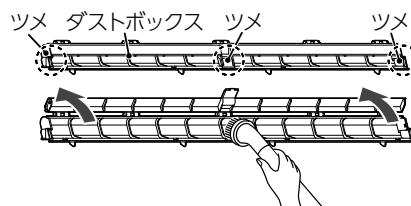

5 ダストボックスを取り付けて固定用レバーをロックする


取りはずしたと逆の手順で取り付ける

本体左の溝にダストボックスの三角のツメを合わせて差し込み、右側も奥まではめ込みます。左右および中央の固定用レバーを锁定の方向に、止まる位置までスライドさせます。

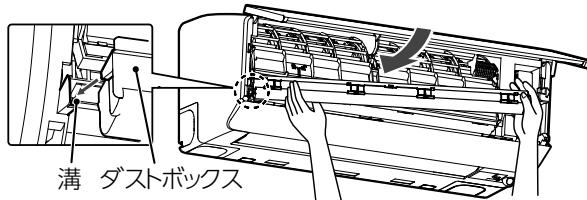

6 前面パネルを閉める

前面パネルを下方に下げ、吹出口上部を2カ所押して閉める

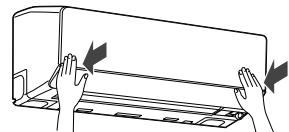

7 リモコンの「」の表示とお手入れランプを消す

1. 電源プラグを差し込む

2. リモコンの「戻る」を10秒以上押し続ける

リモコンの絵もじ表示部に「」が表示されるまで押してください。

3. お手入れランプが消灯しリモコンの「」を押して


「」が表示されないことを確認する

お手入れ

お手入れする（つづき）

エアフィルターは自動で掃除されます。汚れが気になるときは、エアフィルターを水洗いしてください。

エアフィルター・ブラシユニットのお手入れ

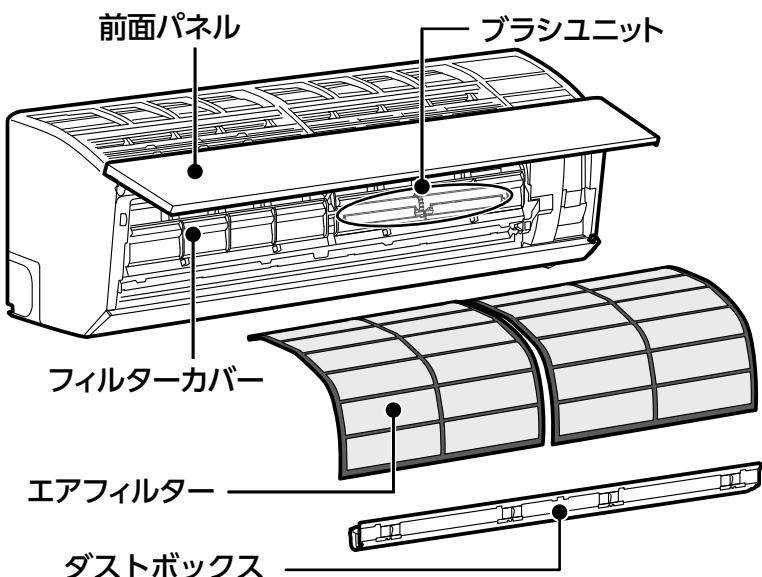

- ① 前面パネルを開け、ダストボックスを取りはずす
- ② フィルターカバーを開ける
- ③ エアフィルターを取り出す
- ④ エアフィルターをお手入れする
- ⑤ ブラシユニットをお手入れする
- ⑥ エアフィルターを取り付ける
- ⑦ フィルターカバーを閉める
- ⑧ ダストボックスを取り付け、前面パネルを閉める
- ⑨ フィルターの動作確認をする


点検・お手入れの前には電源プラグを抜いてください。

① 前面パネルを開け、ダストボックスを取りはずす


33ページの『前面パネル・ダストボックスのお手入れ』の①②③の手順に従いダストボックスを取りはずす

② フィルターカバーを開ける

1. フィルターカバーのレバー（白）2カ所を開（マーク）方向にスライドさせる
2. フィルターカバーの中心を持って上方に固定位置まで開く

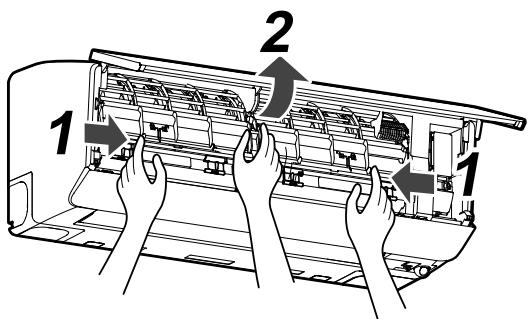

③ エアフィルターを取り出す

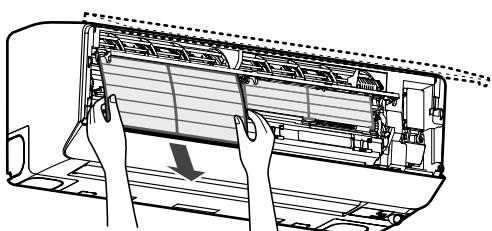

エアフィルター・ブラシユニットのお手入れ（つづき）

4 エアフィルターをお手入れする

※ブラシユニットをお手入れするときは⑤へお進みください。

エアフィルターは自動で掃除されます。
汚れが気になるときは、
エアフィルターを水洗いしてください。


エアフィルターのお手入れ

うすめた洗濯用合成洗剤（弱アルカリ性または中性）を使い、よくすすいでください。またエアフィルター裏側のギア歯形部やエアフィルター枠の汚れを取り除いてください。

※洗った後は、乾いたきれいな布で水分をふき取るか、陰干しして**完全に乾かしてから**取り付けてください。



エアフィルターには表裏があります

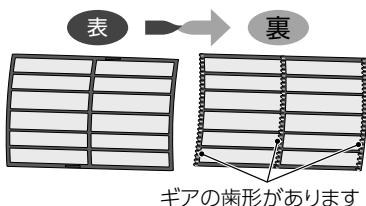


エアフィルターを取り付けるときは、表裏を十分確認してください。
※上下の区別はありません。

5 ブラシユニットをお手入れする

掃除機でホコリを吸い取る

汚れが気になるときは、お手入れを行ってください。ブラシユニットは取りはずしきれません。お手入れのときはエアフィルターとダストボックスを取りはずしてから行ってください。

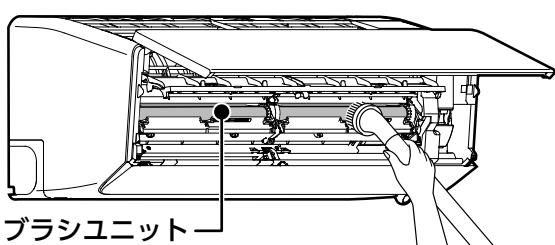


お知らせ

- ブラシユニットは取りはずさないでください。
- 「漂白剤」は使わないでください。故障の原因になります。
- たわしなどでこすらないでください。

6 エアフィルターを取り付ける

エアフィルターを差し込む

- エアフィルターの表側を手前にして差し込んでください。
- エアフィルター先端部が奥に突き当たるまで差し込んでください。

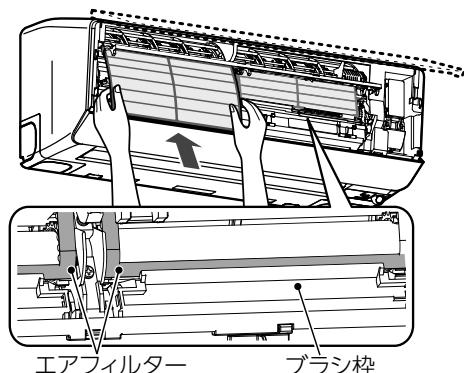


※エアフィルターはブラシ枠にしっかりとはめ込んでください。

7 フィルターカバーを閉める

1. フィルターカバーの中心を持って下方に閉める
2. フィルターカバーのレバー（白）2カ所を開（マーク）方向にスライドさせ固定する

フィルターカバーのレバーは2つとも確実に固定されていることを確認してください。

マークの方向にロックされていないとフィルター動作ができないことがあります。

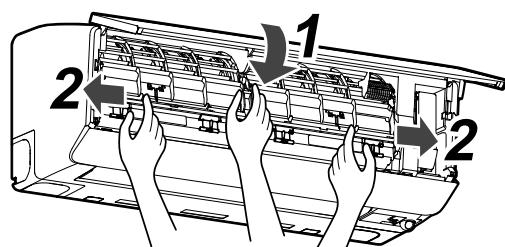

8 ダストボックスを取り付け、前面パネルを閉める

33ページの『前面パネル・ダストボックスのお手入れ』の⑤ ⑥の手順に従いダストボックスを取り付けます。

9 フィルターの動作確認をする

お手入れの後は、36ページの「フィルター動作確認」を必ずしてください。

- ヘアードライヤーなどの熱風で乾かさないでください。
(熱で変形します)

お手入れする(つづき)

フィルター動作確認

お手入れランプの解除およびエアフィルターの動作を確認します。電源プラグを差し込んでから行ってください。


① リモコンの [戻る] を10秒以上押し続ける

- ・絵もじ表示部に  が表示されるまで押してください。

② お手入れランプが消灯し、リモコンの [おひこ] を押して が表示されないことを確認する

③ リモコンの [取消] を10秒以上押し続ける

- ・絵もじ表示部に  が表示されるまで押してください。
- ・絵もじ表示は約3秒間表示されます。
- ・約3分エアフィルターの動作確認を自動で行います。

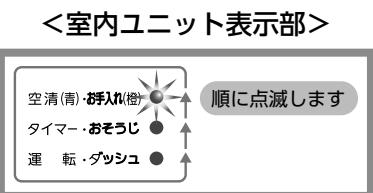

④ 室内ユニット表示部のランプを確認する

○正常のとき

- ・すべてのランプが消灯します。


×異常のとき

- ・タイマー・おそうじランプが点滅します。エアフィルターの取り付け不良が考えられます。
[停止] を押して♪ピー♪(停止音)が鳴ると、お手入れランプ(だいだい色)の点灯に変わります。
- ・もう一度エアフィルターの取りはずし・取り付けを行ってください。 ◀34,35ページ
- ・取り付け後③に戻って、フィルター掃除が正常にできることを確認してください。

長期間使わないとき


① 手動クリーニングを行う ◀31ページ

② クリーニング終了後、電源プラグを抜く

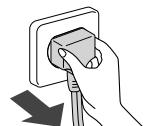

③ リモコンの乾電池を抜く

入れたまま放置すると乾電池の液漏れや放電のおそれがあります。

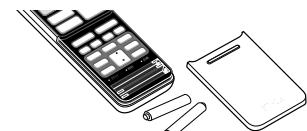

▶再び使い始めるとき

① 室内・室外ユニットのまわりがふさがれていないか確認する

ふさがれていると性能が低下し、運転できなくなることがあります。

② リモコンに乾電池を入れ、年月日・時刻を合わせる ◀10ページ

③ 電源プラグを差し込む

定期的な点検

長期間ご使用になると、熱・湿気・ホコリや汚れなどの影響で、使用状態により部品が劣化し、性能が低下したり、ニオイが発生したり、ドレン水の排水が悪くなったりすることがあります。

通常のお手入れとは別にお買い上げの販売店などによる点検整備(有料)をお願いします。

室内ユニットのランプが点滅する

室内ユニットのランプが点滅しているとき



リモコンで運転を停止し一度電源プラグを抜き、30秒後にもう一度差し込み、運転をします。



再びランプが点滅するときは、点検・修理が必要です。

●修理を迅速に行うため、下の手順でエアコン状態をリモコンで確認し、下の①～③を販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにお知らせください。

①エアコンの症状

②リモコンに表示されるチェックコード

③室内ユニット表示部のランプの点滅状態

チェックコードを確認する

1 点検ボタンを押す

設定温度表示部が **00** に変わります。

絵もじ表示部に **点検** が表示されます。



2 おひでを押す

絵もじ表示部に **受信中** が表示されます。

設定温度表示部に表示される下表の2桁のチェックコード（最大2個）を確認してください。



3 解除するときは 停止 を押す

点検前の停止表示に戻りますが、エアコン本体にはチェックコードが残ります。

チェックコード表

室内ユニット異常 (誤配線含む)

00, 01, 04, 0C, 08, 0E, 0F, 10, 11, 12, 25, 26, 27

室外ユニット異常 (その他、圧縮機含む)

02, 03, 07, 14, 16, 17, 18, 19, 1C, 1D, 1E, 1F

もっと詳しく

上記以外のチェックコードが表示されることがあります。

チェックコードには、数字とアルファベットが使われています。

5→5 6→6 A→A
b→B c→C d→D

お知らせ

- 故障の内容によっては、チェックコードを表示しないことがあります。
- ランプが点滅していない状態で、チェックコードを確認したときは正しい異常コードを示さないことがあります。
- お客様ご自身で分解・修理をしないで、販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにお知らせください。

こんなとき


リモコンが使えないときに運転したい

自動運転

室内ユニットで自動運転ができます。

▶ 運転するとき

室内ユニット表示部の  を約1秒押す

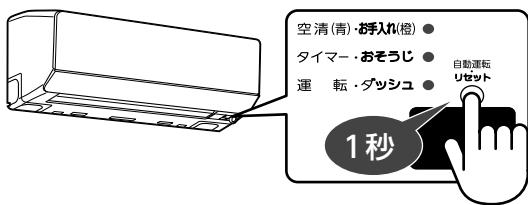

- 自動運転になります。(温度と風量は自動設定されます。)
[40ページ](#)

- 運転ランプが点灯します。

▶ 停止するとき

 をもう1回約1秒押す

- 運転ランプが消灯します。
- クリーニングは行いません。

停止後、必ずフィルターの掃除をさせたい

キレイ設定

運転停止後のフィルター掃除は、毎回行うことをお勧めします。

キレイ設定にすると、エアコンを10分以上運転したあとにリモコンの  を2回以上押しても、必ずフィルター掃除を行います。

▶ 設定方法

39ページの [リモコンの設定方法](#) で設定します。
「キレイ設定」をありにしてください。

運転音を抑えたい

運転開始をゆるやかにし運転音を抑えます。

▶ 設定するとき

① 室内ユニット表示部の  を約20秒押す

10秒後に♪ピッ♪と鳴り冷房運転になりますが、そのまま押し続けてください。♪ピッピッピッピッピッピッ♪と5回鳴り、運転ランプが点滅すると設定完了です。



② リモコンの  ボタンを押す

自動運転が停止します。

- 設定すると、冷えや暖まりが弱くなります。

▶ 解除するとき


解除するときは①～②の操作をくり返してください。
(このときは、運転ランプは点滅しません。)

据付位置を設定したい

据付位置

アクティブ人サーチセンサーの角度の設定を据付位置に合わせます。

左据付 中央据付 右据付

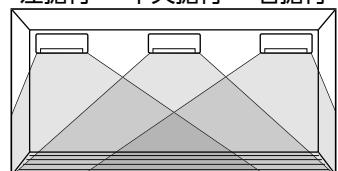

▶ 設定方法

39ページの [リモコンの設定方法](#) で設定します。
「据付位置」を室内ユニットの据付位置に合わせてください。

中央据付	中央振り分けで140°の角度で動作し検出します。(工場出荷時の設定)
右据付	中央から左側70°の角度で動作し検出します。
左据付	中央から右側70°の角度で動作し検出します。

1つのリモコンで2台
動作させたくない

AB切換

一方のリモコンと室内ユニットをB設定にすると、切り換えた室内ユニットとリモコンの間だけ送受信します。

※工場出荷時は、どちらもA設定になっています。

▶ 設定方法

① リモコンを「B」設定にする

右の「リモコンの設定方法」で設定します。

「AB切換」をBにしてください。

② 室内ユニットを「B」設定にする

- 室内ユニット表示部の  を約1秒押す。
- ①のリモコンの  を押して、冷房運転をする。
- リモコンの  を押す。

リモコンの設定方法 (キレイ設定・据付位置・AB切換)



① 先の細いもので 点検ボタンを押す

絵もじ表示部に「点検」が表示されます。

② メニューを押す

③ ▲▼を押して変更 したい項目を選ぶ

④ 決定を押す

⑤ ▲▼を押して 設定内容を選ぶ

⑥ 決定を押す

「据付位置」「キレイ設定」のとき、設定が完了すると室内ユニットが♪ピッピッピッ♪と3回鳴ります。

※♪ピッピッピッ♪と鳴らないときは、リモコンの設定を工場出荷時に戻してから、もう一度設定し直してください。

⑦ 戻るまたは取消を 押す

⑧ 停止を押す

絵もじ表示部の「点検」が消灯します。

もっと詳しく

工場出荷時の設定

1 AB切換	A	(工場出荷時)
	B	
2 据付位置	中央	(工場出荷時)
	右	
3 キレイ設定	なし	(工場出荷時)
	あり	

詳しい運転内容

冷房・除湿・暖房・ecoモード・ピコイオン空清

▶ 運転を開始したとき

- 室内ユニットの開閉パネルと上下風向ルーバーが開きます。



▶ 運転を停止したとき

- リモコンの表示部に運転時間や電気代が表示されます。
- リモコンが信号を受信できなかったときや [停止] を2回続けて押したときは、リモコンの絵もじ表示部は運転時間や電気代を表示しません。

(絵もじ表示部例)



上下風向ルーバーの動作

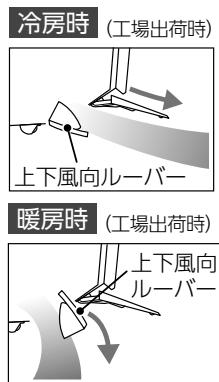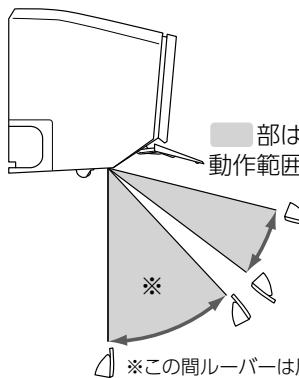

▶ 運転中

- 風が止まったり、送風運転になることがありますが異常ではありません。
- 調節された風向きやスイングは次回運転時も同じ内容になります。
- 風向きを変えたり、スイングさせると風の強さが若干変化することがあります。
- 上下風向ルーバーの風向きを変えるとき、設定位置によっては、上下風向ルーバーが反転することがあります。
- ecoモードの冷房・冷房運転または除湿運転でお部屋の湿度が高いときは、お部屋の湿気をすばやく取るために上下風向ルーバーがやや下向きになり、調節できる範囲が制限されることがあります。湿度が下がると調節した位置に戻ります。

ecoモードについて

- ecoモード運転の省エネ効果について

ecoモード運転時、アクティブ人サーチセンサーが働き、通常運転に比べて省エネになります。

(ご使用の条件により、消費電力や省エネ効果は異なります。)

<測定条件> (当社環境試験室 (14畳) RAS-E402E1RX/E1ARXにおいて)

通常冷房運転とecoモード運転 (自動風あて時)との比較。外気温33°C、設定温度25°C、風量自動のときの運転安定時1時間の積算消費電力量が、通常冷房運転のとき117Wh、ecoモード運転 (自動風あて時) のとき86Wh。

通常暖房運転とecoモード運転 (自動風あて時)との比較。外気温7°C、設定温度25°C、風量自動のときの運転安定時1時間の積算消費電力量が、通常暖房運転のとき448Wh、ecoモード運転 (自動風あて時) のとき363Wh。

ピコイオン空清運転について

- 風量が“自動”的なとき、風量が“強風”から“しづか”の間で変化します。室内の空気がきれいになると、“しづか”運転を行います。
- ピコイオン空清運転では温度設定はできません。

自動運転 (リモコンが使えないときの応急運転)

お部屋の温度と外気の温度に応じて、適切な運転の種類・風量・風向を自動的に選びます。
目安としてお部屋の温度が24°Cになるように運転します。


お知らせ

- 自動運転をするときは、室内ユニット表示部の  リセットボタンを10秒以上押し続けないでください。
(押し続けるとサービス時やエアコン移設時に行う、強制冷房運転になります)

タイマー運転

▶ 快眠運転について（5・7または10時間の切タイマーと連動）

- 快眠運転時の設定温度は、おやすみ前に快適だと感じる温度に設定してください。
- 設定温度に近づけ、少し温度を下げたあと、温度を徐々に上げていきます。

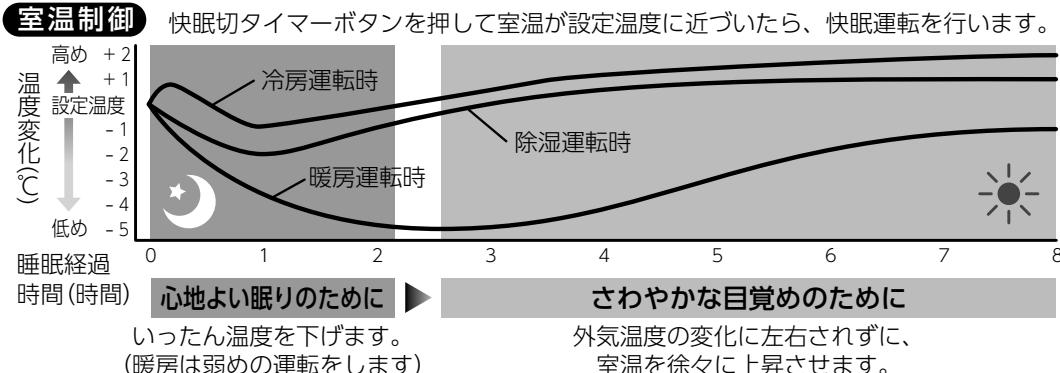

▶ 入タイマー・切タイマーについて

- タイマー予約中に [停止] を押すと、タイマー予約が取り消されすべての運転が止まります。
- リモコンは室内ユニット送受信部に信号が届く位置に置いてください。リモコンからの信号が届かない場合、予約時刻は最長30分ずれることがあります。
- 日付と連動したタイマー設定はできません。
- 切タイマーのときは、予約時刻に運転終了後、自動クリーニングのフィルター掃除を始めます。内部乾燥は行いません。
- 切／入タイマーで予約したときの切タイマーでは、自動クリーニングは行いません。

▶ 毎日タイマーについて

- 毎日タイマー設定の切タイマー予約時刻になると、前回設定内容の自動クリーニングを始めます。
- 設定中に快眠切タイマーを設定したときは、設定時の1回のみ快眠運転が有効となります。
次回のタイマー運転は、快眠運転は解除されます。
- 設定中に [切①] で切タイマーを設定し停止したときは、フィルター掃除および内部乾燥を行います。

お知らせ

- 快眠切タイマーを入タイマーと併用するときは、快眠切タイマーを先に予約した後、入タイマーを予約してください。
予約後に [②] を押すと、タイマー予約は解除されます。
- 入／切タイマー予約中に [②] を押すと、入／切タイマー予約は解除され、快眠切タイマーだけ予約されます。

暖房特性

- 外気の熱を吸収して室内へ運び、暖房する方式（ヒートポンプ方式）です。
- 通常は外気温度が下がるにつれて暖房能力は低下しますが、インバーターの働きにより、暖房能力の低下を防ぎます。
それでも暖房能力が不足のときは、ほかの暖房器具と併用してください。
- 運転開始後、すぐに風は出ません。室内熱交換器が温まってから温風が出ます。

目標電気代設定

- 電気代の積算には待機電力やダッシュ設定時の予熱運転なども含まれるため、停止中・予熱運転中・入タイマー待機中に目標電気代に到達することがあります。このとき、目標電気代到達をお知らせするアラームは、次回運転開始時に鳴ります。
- 切タイマーまたは毎日タイマー設定中に目標電気代に到達したときは、目標電気代到達をお知らせするアラームは鳴りません。
- リモコンの電池交換をしたときやリセットを押したとき、室内ユニットは目標電気代設定を記憶していますが、リモコン運転中の“”表示は点灯しません。もう一度設定をしてください。

運転条件

表の条件で運転することをおすすめします。
この条件以外で運転すると、保護装置が働き運転できないことがあります。

冷房運転	外気の温度 約21°C~43°C	部屋の温度 約21°C~32°C
	部屋の湿度 80%以下	80%を超えた状態で長時間運転すると室内ユニットの表面に露がつき、水滴が落ちることがあります。
暖房運転	外気の温度 約21°C 以下	部屋の温度 約28°C 以下
除湿運転	外気の温度 約1°C~38°C	部屋の温度 約10°C~32°C

故障かな？

◆症状

運転ランプ

運転ランプ（緑）が
ゆっくり点滅している

停止を押しても運転/ダッシュ
ランプ（緑）が消えない

運転ランプ（緑）、タイマーランプ
(だいだい) がはやく点滅する
(1秒間に約5回)

室内ユニット表示部の
ランプが暗い

リモコンで送受信できない

リモコン操作

風向を押しても
上下風向ルーバーが動かない。
狭い範囲しか動かない

温度を押しても設定温度が
表示されない

風量を押しても風量が変わらない

運転中に停止を押しても
エアコンが止まらない

おひてを押しても受信音がしない
(表示が変わらない)

故障ではありません

もう一度お調べください

▶原因と対処法

参照
ページ

運転中（入タイマー予約含む）に停電になると、再通電したときに
点滅します。

リモコンのボタンを1回押すと運転を開始し、点滅が点灯に変わります。
また再通電時、タイマー予約は取り消されますので、再度タイマー
予約をしてください。

室温ウォッチが設定されていませんか？

室温ウォッチが設定されているときは、運転停止時にリモコンに
「室温ウォッチ」と表示します。

—
16

室温ウォッチの解除は、リモコンの（メニュー）で「室温ウォッチ」を
「なし」に設定してください。

ダッシュ暖房の予熱運転中ではありますか？

予熱運転が終了すると、消えます。

—
24

故障の可能性があります。

「室内ユニットのランプが点滅する」の手順に従って、不具合内容を
確認してください。

—
37

●（メニュー）で「本体ランプ」が『標準』に設定されていませんか？

—
29

●快眠切タイマー運転中（5・7・10時間設定時）ではありますか？

—
22

●ecoモード運転中ではありますか？

—
15

●リモコン送受信部を室内ユニット送受信部に向けてボタンを押しましたか？

—
11

●運転停止直後ではありますか？

運転停止直後は室内ユニットからリモコンに信号を送っています。
もう一度ボタンを押してください。

—

●リモコンの乾電池の向き（+・-）が逆ではありませんか？
正しい向きに挿入し直してください。

—
10

●リモコンの乾電池切れではありませんか？
乾電池を交換してください。

—
10

●リモコンと室内ユニットの「AB切換」が違っていますか？
正しい設定に合わせてください。

—
39

●入タイマー予約になっていますか？
入タイマー予約中は操作できません。

—

●クリーニング中ではありますか？
クリーニング中は操作できません。

—

●ecoモードの冷房・冷房運転または除湿運転中でお部屋の湿度が
高い状態です。

このようなときは、上下風向ルーバーが狭い範囲でしか動かない
ことがあります。

—
40

衣類乾燥・ピコイオン空清運転になっていますか？

—
13, 40

除湿運転やecoモードになっていますか？

—
13, 14

●自動クリーニング中ではありますか？

—
30

●霜取り運転中ではありますか？

—
13

●リモコンを操作した後、情報が表示されるまで、室内ユニット送
受信部に向けておきましたか？

—
26

●おひてを押した直後、または運転停止直後は、室内ユニットからリ
モコンへ情報送信中のときがあり、リモコンの操作を受け付けな
いことがあります。再度リモコン操作を行ってください。

—

◆症状

リモコン表示

絵もじ表示部に
運転状況 ダストボックス
お手入れ が表示される

絵もじ表示部に
運転異常 空清点検 が表示される

電源プラグ挿入時・エアコン停止時・前面パネル開閉時

エアコン運転中

クリーニング中
(フィルター掃除)

その他

空清運転中

エアコン運転中

停止中

音がする

室外ユニット

お手入れしてください

ご相談ください

故障ではありません

ご相談ください

故障ではありません

▶原因と対処法

(れい) を押して

運転状況
ダストボックス
お手入れ

が表示されたら、ダストボックスのお手入れをしてください。

32, 33

運転異常
フィルター
異常あり

が表示されたら、エアフィルターの取りはずし・取り付けをしてください。

34, 35

プラズマイオンチャージャーまたはピコイオンの故障が考えられますので、お買い上げの販売店または「東芝エアコン空調換気ご相談センター」にご相談ください。

プラズマイオンチャージャーには高電圧電極があり、お客様ご自身が点検・修理等を行うことは危険ですから絶対にしないでください。

- 開閉パネルや上下風向ルーバーの初期設定の位置決めの音（グッグッ、カタカタ）やフィルターの初期設定の位置決めの音（バチッバチッ、グググ、パタン）が最長8分間することがあります。

● 室温ウォッチが設定されていませんか？

室温と湿度が高くなると、冷房運転を開始し、室内ユニットがアラームでお知らせします。

16

- ピコイオン空清運転、またはクリーニング中にプラズマイオンチャージャーからシャー、ジーと音がすることがあります。
- 冷媒の流れが切り換わるとき、プシューと音がします。
- 温度の変化により、部品が伸び縮みするときピシピシと音がします。
- 冷媒が流れるとき、シュルシュル、グッグッぐと音がします。
- 除湿時、カチッという弁の動作音がします。

● 目標電気代設定が設定されていませんか？

残金0円に到達したとき、室内ユニットがアラームでお知らせします。

25

- エアフィルターを動かすため、フィルターの動作音（グググ、カタッ）がします。
- エアフィルターのホコリをかき取るため、ブラシの接触音（シュリシュリ）がします。

- 運転を停止したときは、2～3分後にカチッというリレーが切れる音がします。

- 外が強風のとき、運転停止中に風を切る音がすることがあります。
- 排水管付近からのポコポコ音は、室外の空気が排水管より室内に流れる音です。特に気密性の高い部屋で換気扇を使用したときに発生します。気になるときは対応部品（別売部品：有償）を用意してありますので、お買い上げの販売店または「東芝エアコン空調換気ご相談センター」にご相談ください。

プラズマイオンチャージャーからパチパチと音がするとき、プラズマイオンチャージャーの故障が考えられますので、お買い上げの販売店または「東芝エアコン空調換気ご相談センター」にご相談ください。

プラズマイオンチャージャーには高電圧電極があり、お客様ご自身が点検・修理等を行うことは危険ですからしないでください。

- プシュー音は、冷媒の流れが変化する音です。

- 運転開始時のカチカチ音は、運転を最適にコントロールするため制御弁を位置合わせする音です。

ダッシュ暖房の予熱中に、室外ユニットが動作するとき音がします。気になるときはダッシュ暖房の設定を解除してください。

24

故障かな？（つづき）

◆症状

エアコンの運転・動作

エアコンが運転しない

エアコンがかってに運転する
エアコンがかってに停止する

冷房・暖房が弱い（途中で止まる）

風が止まる

設定温度・湿度にならない

上下風向ルーバーが
かってに動く

上下風向ルーバーが
前回運転時と違う位置に来る

もう一度お調べください

故障ではありません

▶原因と対処法

参照ページ

●電源プラグ挿入直後ではありませんか？
運転準備に3～8分間かかります。この間は運転しません。

11

●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？

11

●ブレーカーかヒューズが切れていませんか？

—

●停電ではありませんか？

—

●運転を停止した直後ではありませんか？
機械を保護するために3分間は運転しません。

—

●リモコン送受信部を室内ユニット送受信部に向けてボタンを押しましたか？

11

●入タイマー予約になっていませんか？
入タイマー予約中は操作できません。

—

室温ウォッチが設定されていませんか？

室温ウォッチが設定されているときは、運転停止時にリモコンに「室温ウォッチ」と表示します。

16

室温ウォッチの解除は、リモコンの【メニュー】で「室温ウォッチ」を「なし」に設定してください。

●エアフィルターが汚れていませんか？

34, 35

●設定温度・風量切換・風向調節は適切ですか？

12, 17
18, 19

●風量切換が“しずか”または“微風”で長時間運転していませんか？

—

●室外ユニットの吸入口や吹出口がふさがれていませんか？

—

●窓や戸などが開いていませんか？

—

●除湿運転・涼風運転や保温運転になっていませんか？

—

●ecoモードの弱めの運転になっていませんか？

14

●快眠切タイマー運転になっていませんか？

22

●「パワーセレクト」が「75%」や「50%」になっていませんか？

28, 29

●運転条件からはずれていませんか？

41

●切タイマー時刻、または快眠切タイマー時刻になったのではありませんか？

22, 23

●電圧の変化・吸入口がふさがれているなどで機械に無理がかかり、保護装置が働いていることがあります。障害物を取り除き、約30秒後ブレーカーを入れ直してください。

—

●暖房運転中および霜取りになると室内ユニットの温風が停止します。
●冷房・除湿運転時、風が止まることがあります。

—

室内外の状況によっては設定温度・湿度にならないことがあります。
(設定温度・湿度と運転開始時の温湿度との差が大きいとき。また、外気温度も大きく影響します。)

—

●運転を停止したとき、上下風向ルーバーは一度全開になり、その後閉じます。

—

●運転中は、お部屋の温度・湿度・外気温度や設定温度に応じて上下風向ルーバーが適切な位置に動くことがあります。

—

●ecoモードの冷房・冷房運転または除湿運転でお部屋の湿度が高いときは、上下風向ルーバーがやや下向きになることがあります。

40

◆症状

参照
ページ

開閉パネル

停止しているのに
開閉パネルが開いている


もう一度お調べください

▶原因と対処法

- 運転停止後、開閉パネルを開閉しませんでしたか？
一度ピコイオン空清運転を行った後、**停止**を押してください。

20

- アームが開閉パネルからはずれていませんか？
はずれていましたら、開閉パネルにアームを差し込んでください。
(2カ所)

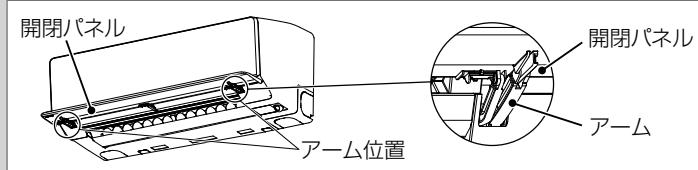

霧・露などが出る

開閉パネルが開かない
(運転中に開閉パネルが閉まっている)

故障ではありません

霧が出る

- クリーニング中ではありませんか？

30

- ダッシュ暖房の予熱中ではありませんか？

24

- お部屋の空気が急速に冷やされて、霧が出ることがあります。
- 冷房運転・除湿運転・またはクリーニング中に、熱交換器に付いた水分が蒸発して霧が出たり、パネルが曇ることがあります。

—

- 上下風向ルーバーが閉じている、または下向きになっていますか。
冷房・除湿運転時、水平向きより下向きで長時間運転すると露が付くことがあります。

—

室外ユニット

霜が付く、
水・湯気が出る

もう一度お調べください

- 暖房運転やダッシュ暖房の予熱中に室外ユニットに霜が付くことがあります。
- 暖房効果を高めるために霜取り運転をしますが、そのとき霜がとけて水や湯気が出ます。
- 冷房・除湿運転時、水滴が落ちることがあります。冷えた配管に空気中の水分が結露したものです。

—

- エアフィルターの取付不備が考えられます。
エアフィルターの取りはずし・取付を行い、フィルター動作確認をしてください。

34, 35
36

- 下記のとき、自動クリーニングを行いません。
定期的に手動クリーニングを行ってください。
 - ・運転停止後、こまめに電源プラグを抜いている。
 - ・運転停止後、もう一度**停止**を押している。

31

- エアコンを連続で使用しているときは、自動クリーニングを行いません。「掃除設定」をおすすめします。

31

- 室内温度が低いとき(約5°C以下)はフィルター機構保護のため、フィルター掃除を行いません。暖房でお部屋を一度暖めてください。

—

- リモコンの**運転状況**を押して**前面パネル点検**が表示されるときはフィルター掃除を行いません。
前面パネルを取り付け直してください。

33

- リモコンの**停止**または**運転状況**を押して**ダストボックスお手入れ**が表示されるときはフィルター掃除を行いません。

32, 33

ダストボックスのお手入れをして、リモコンの**戻る**を10秒以上押してください。

フィルター掃除

フィルター掃除しない
(エアフィルターに
ホコリが積もっている)

故障ではありません

- 壁やじゅうたん・家具・衣類などのニオイがエアコン内部に付着し、空気の循環によって出てくるためです。
- ピコイオン空清運転、またはクリーニング中に、オゾンがわずかに発生し、ニオイを感じことがあります。

—

静電気の影響で、ピコイオン発生部近くの左右風向ルーバーに汚れが付着し、黒っぽくなることがあります。
ピコイオン発生部まわりをやわらかい布でふいてください。

—

ニオイ・汚れ

部屋がにおう

左右風向ルーバーが
黒っぽくなつた

困ったとき

仕様

形名		室内ユニット RAS-E221E1RX(W)	室外ユニット RAS-E221E1ARX	室内ユニット RAS-E251E1RX(W)	室外ユニット RAS-E251E1ARX	室内ユニット RAS-E281E1RX(W)	室外ユニット RAS-E281E1ARX
種類		冷房・暖房兼用スプリット形		冷房・暖房兼用スプリット形		冷房・暖房兼用スプリット形	
電源		単相100V		単相100V		単相100V	
能力(kW)		2.2 (0.2 ~ 3.3)		2.5 (0.2 ~ 3.5)		2.8 (0.2 ~ 4.1)	
消費電力(W)		450 (45 ~ 850)		560 (45 ~ 850)		610 (45 ~ 1070)	
運転電流(A)		5.22		6.16		6.44	
エネルギー消費効率		4.89		4.46		4.59	
運転音(dB)		44	46	44	46	46	47
面積の目安 (m ²)	鉄筋アパート 南向き洋室	15		17		19	
	木造南向き和室	10		11		13	
標準能力(kW)		2.5 (0.2 ~ 6.1)		2.8 (0.2 ~ 6.1)		3.6 (0.2 ~ 7.3)	
標準消費電力(W)		450 (45 ~ 1500)		520 (45 ~ 1500)		720 (45 ~ 1995)	
運転電流(A)		5.05 (最大15.0)		5.78 (最大15.0)		7.53 (最大20.0)	
エネルギー消費効率		5.56		5.38		5.00	
運転音(dB)		44	45	46	45	47	48
面積の目安 (m ²)	鉄筋アパート 南向き洋室	11		13		16	
	木造南向き和室	9		10		13	
通年エネルギー消費効率		6.7		6.7		6.7	
区分名		A		A		A	
質量(kg)		14	32	15	32	15	37
外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)		293×790×299	550×780×290	293×790×299	550×780×290	293×790×299	550×780×290

形名		室内ユニット RAS-E402E1RX(W)	室外ユニット RAS-E402E1ARX	室内ユニット RAS-E562E1RX(W)	室外ユニット RAS-E562E1ARX	室内ユニット RAS-E632E1RX(W)	室外ユニット RAS-E632E1ARX	室内ユニット RAS-E712E1RX(W)	室外ユニット RAS-E712E1ARX
種類		冷房・暖房兼用スプリット形		冷房・暖房兼用スプリット形		冷房・暖房兼用スプリット形		冷房・暖房兼用スプリット形	
電源		単相200V		単相200V		単相200V		単相200V	
能力(kW)		4.0 (0.2 ~ 5.4)		5.6 (0.3 ~ 6.0)		6.3 (0.3 ~ 6.5)		7.1 (0.3 ~ 7.3)	
消費電力(W)		1000 (45 ~ 1700)		2210 (60 ~ 2300)		2450 (60 ~ 2550)		2940 (60 ~ 3040)	
運転電流(A)		5.56		11.88		12.91		15.33	
エネルギー消費効率		4.00		2.53		2.57		2.41	
運転音(dB)		49	51	49	52	53	55	55	56
面積の目安 (m ²)	鉄筋アパート 南向き洋室	28		39		43		49	
	木造南向き和室	18		25		29		32	
標準能力(kW)		5.0 (0.2 ~ 10.2)		6.7 (0.3 ~ 11.0)		7.1 (0.3 ~ 11.0)		8.5 (0.3 ~ 11.0)	
標準消費電力(W)		1040 (45 ~ 2940)		1750 (60 ~ 3585)		1980 (60 ~ 3585)		2640 (60 ~ 3585)	
運転電流(A)		5.71 (最大15.0)		9.40 (最大20.0)		10.54 (最大20.0)		14.04 (最大20.0)	
エネルギー消費効率		4.81		3.83		3.59		3.22	
運転音(dB)		51	50	51	53	53	55	53	56
面積の目安 (m ²)	鉄筋アパート 南向き洋室	23		30		32		39	
	木造南向き和室	18		24		26		31	
通年エネルギー消費効率		6.4		5.4		5.2		4.9	
区分名		C		F		F		G	
質量(kg)		15	42	15	42	15	42	15	42
外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)		293×790×299	630×799×299	293×790×299	630×799×299	293×790×299	630×799×299	293×790×299	630×799×299

- 仕様表は日本工業規格 (JIS C 9612) にもとづいています。
- 仕様に表示している暖房標準能力値 (kW) は、日本工業規格 (JIS C 9612) に定められている外気温7°C室内温度20°Cで運転したときを示します。寒冷地や特に外気温の低い場所で使用するときは販売店に相談してください。
- 能力、標準能力、消費電力、標準消費電力の () 内の値は、最小値～最大値を表します。
- 仕様表の能力・消費電力は、メニュー設定「人サーチ」をなしにし、最大風量となる風向位置での数値です。
- 製品仕様は改良のため変わることがあります。
- リモコンで停止したときもマイコンを働かすため、E221・251・281E1RXは0.6W、E402・562・632・712E1RXは0.9Wの電力を消費します。
- エネルギー消費効率の数値は冷房運転または暖房運転のときの消費電力当たりの冷房能力または暖房能力を表したものです。
- 通年エネルギー消費効率の数値は、1年間を通してある一定条件のもとにエアコンを使用したときの消費電力1kW当たりの冷房・暖房能力を表したものです。
- J-Moss (JIS C 0950) の規定に基づき、対象となる 6 物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテル）の含有について情報を公開しています。詳しくはホームページをご覧ください。
<http://www.toshiba.co.jp/tha/>
- 外気温が低いときは、エアコン停止中に室外ユニットを予熱するために約20Wの電力を消費することがあります。また、外気温が-7°C以下のときは約40Wの電力を消費することがあります。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

据付について


▶ 据付

⚠ 警告

据付は、お買い上げの販売店または据付専門業者に依頼する

お客様ご自身で行うと、火災・破裂・感電・けが・水漏れの原因になります。

- 室外ユニットは霜取り・除湿の水が出ますので、水はけのよいところに設置してください。
- 次のような場所には設置しないでください。
 - ・テレビ・ステレオ・ラジオなどが1m以内にあるところ。
1m以上であっても受信感度が弱いときは、雑音が小さくなるまで離してください。
 - ・高周波機器（業務用ミシン・業務用マッサージ器など）・無線機器等があるところ。誤動作します。
 - ・油・蒸気・油煙や腐食性ガスの発生するところ。
 - ・海岸地区のような塩分の多いところ。
 - ・機械油の多いところ。
 - ・海岸地区・ビルディング上階部など常に強風の当たるところ。
 - ・温泉地のような硫化ガスの発生するところ。
 - ・クレーン車・船舶など移動するものへの設置。
- 暖房運転時、エアコンの吹出口真下にカーテンボックス等の障害物があると、効果が出ないことがあります。
- エアコンの下に電気製品や家財などを置かないでください。水滴が落ち、汚損・故障の原因になります。

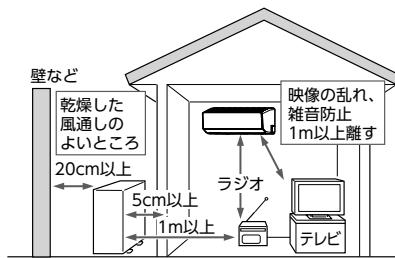

▶ 運転音にもご配慮を

- 運転音や振動がほかへ伝わったり増大しないように、十分な強度がある場所に設置してください。
- 室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならない場所に設置してください。
- エアコン運転中に異常音がするときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

▶ 積雪や氷結にもご配慮を

- 積雪地では、室外ユニットの吸込口や吹出口が雪でふさがれ、暖まりにくくなったり故障のもとになることがあります（詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください）。
- 寒冷地では氷結防止のため、除霜水がたまらずに円滑に流れるように配慮してください。氷結すると暖まりにくくなったり、故障の原因になることがあります。

▶ アースの設置について

⚠ 警告

アース工事は販売店または専門業者に依頼する

アースが不完全なときは、感電の原因になります。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。

- 室内のコンセントにアースがあるときは、室内ユニットにアースを取り付けることができます。
- アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、室外ユニットに内蔵している周波数変換装置（インバーター）の高周波によって室外ユニット表面に電気を帯びるのを防ぎます。アースが取り付けられていないと、室外ユニット表面に触れたとき、電気を感じることがあります。
- ノイズを吸収するためにアースの取り付けが必要です。

▶ 電気工事について

⚠ 警告

電源は必ず定格電圧でエアコン専用回路を使用する

電源コードが専用コンセントまで届かないときは、専用コンセントの増設を専門業者に依頼する

延長コードを使用すると故障や火災の原因になります。

- 室内外ユニットの接続電線はFケーブルを使用し、途中接続・ヨリ線や単線同士の接続およびヨリ線の先端に単線を接続しないでください。

▶ 移設について

移設・修理するときは、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターへ依頼する

専門知識がないと、火災・破裂・感電の原因になります。

- 引っ越しや増改築などでエアコンを移設するときは、強制冷房運転による冷媒回収が必要です。（別途移設費用が必要です）
- 周波数（50／60Hz）は、自動切り換えです。



家庭用エアコンには最大でCO₂（温暖化ガス）3,600kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

冷媒の「見える化」表示について

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フロン類）が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時はフロン類の回収が必要です。（廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。）

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■ 本体への表示内容

経年劣化により危険の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体の銘板近傍に行っています。

■ 設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

■ 標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による（JIS C 9921-3）

環境条件	電 源 電 圧		冷 房		暖 房	
	周 波 数		製品の定格電圧による		50／60Hz	
室内	温 度		27°C(乾球温度)		20°C(乾球温度)	
	湿 度		47%(湿球温度19°C)		59%(湿球温度15°C)	
室外	温 度		35°C(乾球温度)		7°C(乾球温度)	
	湿 度		40%(湿球温度24°C)		87%(湿球温度6°C)	
設置条件		製品の据付説明書による標準設置				
負荷条件	住 宅	木造平屋、南向き和室、居間				
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)				
想定時間	1年間の使用日数(東京モデル)	6月2日から9月21日までの112日間		10月28日から4月14日までの169日間		
	1日の使用時間	9時間／日		7時間／日		
	1年間の使用時間	1,008時間／年		1,183時間／年		

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。



【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。



保証とアフターサービス

必ずお読みください

基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご確認はホームページの
 ルームエアコン-家電製品Q&A-に、ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。
<http://www.toshiba.co.jp/csqa/contact/support/faq/jump/fa21.html>

*上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、
 東芝総合ホームページ (www.toshiba.co.jp/) をご参照ください。



修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。 販売店にご相談ができないときは、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター



0120-1048-00 受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 03-5326-5038(通話料:有料)
 FAX 045-461-3493(通信料:有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供することができます。

保証書（別添）

- この東芝ルームエアコンには、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間（冷媒回路部品は5年間）です。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がないときは弊社にて引き取させていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

ご使用中に異常が生じたときは、42～45ページの内容をお調べください。それでも異常が認められるときは、37ページのチェックコードと室内ユニットのランプの点滅状態を確認して、お使いになるのをやめ、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できるときは、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料から構成されています。

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

出張修理

■ご連絡いただきたい内容

品 名	ルームエアコン
形 名	本体形名
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に（チェックコード）
ご住 所	付近の目印等も併せてお知らせください。
お名前	
電 話 番 号	
訪 問 希 望 日	
便 利 メ モ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.



長年ご使用的ルームエアコンの点検を！

このような
症状はあり
ませんか。

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- 焦げくさいニオイがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付がゆるんだりしている。

- 室内ユニットから水が漏れる。
- 誤って異物や水を入れてしまった。
- 運転音が異常に大きい。
- 電源コードに破れがある。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、ご使用を中止して、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご相談ください。

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄されるときは、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

東芝ホームアプライアンス株式会社

エアコン事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

<http://www.toshiba.co.jp/tha/>

SN:1114050112