




# TOSHIBA

## OWNER'S MANUAL

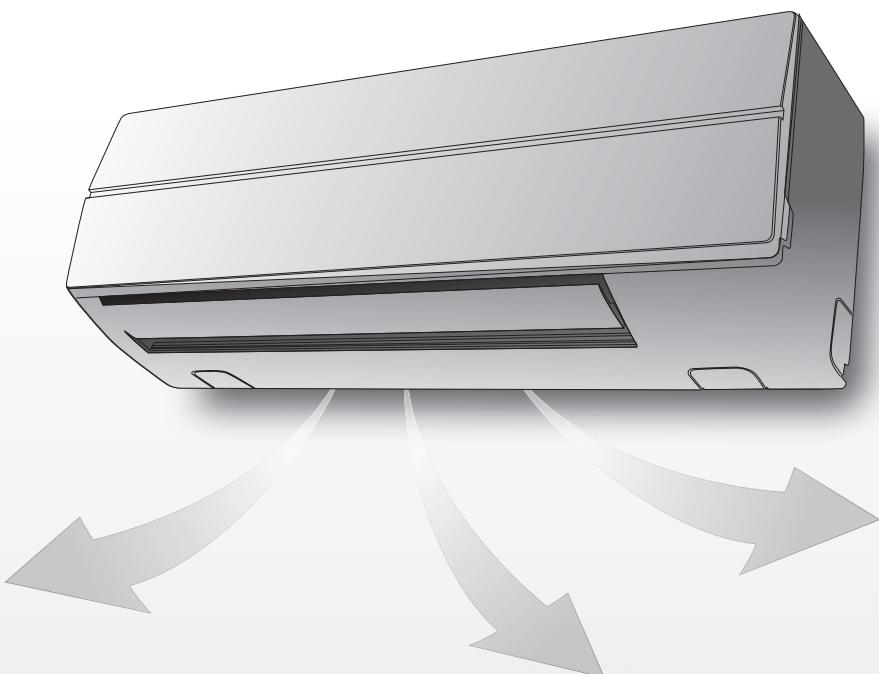

**AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)**  
For general public use

**Indoor unit**

**RAS-10~16 SKV(R) Series**  
**RAS-M10~16 SK(C)V Series**

**Outdoor unit**

**RAS-10~16 SAV(R) Series**

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

DEUTSCH

PORTUGUÊS

POLSKI

ČESKY

РУССКИЙ

HRVATSKI

MAGYAR

TÜRKÇE

NEDERLANDS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

SVENSKA

SUOMI

NORSK

DANSK

ROMÂNĂ

БЪЛГАРСКИ

EESTI

LATVISKI

SLOVENČINA

SLOVENŠČINA



## PRECAUTIONS FOR SAFETY

<b>DANGER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not install, repair, open or remove the cover. It may expose you to dangerous voltages. Ask the dealer or the specialist to do this.</li> <li>Turning off the power supply will not prevent potential electric shock.</li> <li>The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulation.</li> <li>Means for disconnection from the supply having a contact separation of at least 3 mm in all poles must be incorporated in the fixed wiring.</li> </ul>
<b>WARNING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not expose your body directly to cool air for a long time.</li> <li>Do not insert your finger or any article into the air inlet/outlet.</li> <li>When an abnormality (burning smell, etc.) occurs, stop the air conditioner and disconnect the power supply or turn off the breaker.</li> </ul>
<b>CAUTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not wash the unit with water. It may cause an electric shock.</li> <li>Do not use this air conditioner for other purposes such as preserving food, breeding animal, etc.</li> <li>Do not step or put anything on the indoor/outdoor unit. It may cause an injury or damage the unit.</li> <li>Do not touch aluminium fin because it may cause an injury.</li> <li>Before cleaning the unit, turn off the main switch or the circuit breaker.</li> <li>When the unit won't be used for a long time, turn off the main switch or the circuit breaker.</li> <li>It is recommended that maintenance be performed by a specialist when the unit has been operated for a long time.</li> </ul>

## 1 INDOOR UNIT DISPLAY

Models: RAS-10, 13, 16SKV(R) Series, RAS-M10, 13, 16SK(C)V Series,



Models: RAS-10SKV-E



- ① Hi POWER (Green)
- ② FILTER (Orange)
- ③ PURE (Blue) (10, 13, 16SKV-E Series)
- ④ FAN-ONLY (Orange) (M10, 13, 16SKCV-E Series)
- ⑤ PRE DEF (DE-FROST) (Orange) (13, 16SKV-E, M10, 13, 16SKV-E Series)
- ⑥ TIMER (Yellow)
- ⑦ OPERATION (Green)
- ⑧ RESET button

- ① OPERATION (Green)
- ② TIMER/CLEANING (Yellow)
- ③ RESET button

## 2 PREPARATION BEFORE USE

### Preparing Filters


1. Open the air inlet grille and remove the air filters.
2. Attach the filters. (see detail in the accessory sheet).

### Loading Batteries

1. Remove the battery cover.
2. Insert 2 new batteries (AAA type) following the (+) and (-) positions.


### Clock Setup

1. Push CLOCK • by tip of the pencil.
2. Press or : adjust the time.
3. Press : Set the time.

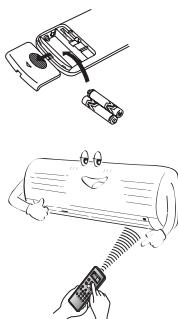

### Remote Control Reset

1. Remove the battery.
2. Press .
3. Insert the battery.

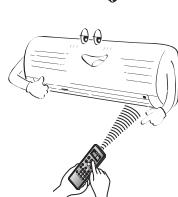

## 3 AIRFLOW DIRECTION


<b>1</b>	Press  : Move the louver in the desired vertical direction.	
<b>2</b>	Press  : Swing the air automatically and press again to stop.	
<b>3</b>	For horizontal direction, adjust manually.	

### Note:

- Do not move the louver manually by others.
- The louver may automation positioning by come operation mode.

## 4 REMOTE CONTROL

- ① Infrared signal emitter
- ② Start/Stop button
- ③ Mode select button (MODE)
- ④ Temperature button (TEMP)
- ⑤ Fan speed button (FAN)
- ⑥ Swing louver button (SWING)
- ⑦ Set louver button (FIX)
- ⑧ On timer button (ON)
- ⑨ Off timer button (OFF)
- ⑩ Sleep timer button (SLEEP)
- ⑪ Setup button (SET)
- ⑫ Clear button (CLR)
- ⑬ Memory and Preset button (PRESET)
- ⑭ One Touch button (ONE-TOUCH)
- ⑮ High power button (Hi-POWER)
- ⑯ Economy button (ECO)
- ⑰ Quiet button (QUIET)
- ⑱ Comfort sleep button (COMFORT SLEEP)
- ⑲ Plasma Air Purifier button (PURE) (RAS-10, 13, 16SKV-E Only)
- ⑳ Filter reset button (FILTER)
- ㉑ Clock Reset button (CLOCK)
- ㉒ Check button (CHK)

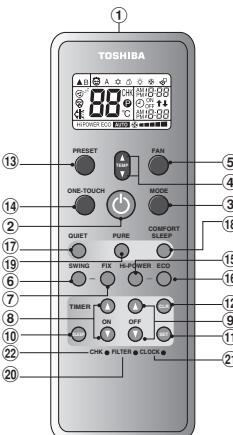

## 5 ONE-TOUCH

Press the "ONE-TOUCH" button for fully automated operation that is customised to the typical consumer preferences in your region of the world. The customised settings control temperature air flow strength, air flow direction and other settings to provide you alternate contact with "ONE-TOUCH" of the button. If you prefer other settings you can select from the many other operating functions of your Toshiba unit.

Press : Start the operation.

## 6 AUTOMATIC OPERATION

To automatically select cooling, heating, or fan only operation

1. Press : Select A.

2. Press : Set the desired temperature.

## 7 COOLING / HEATING / FAN ONLY OPERATION

1. Press : Select Cool , Heat , or Fan only .
2. Press : Set the desired temperature.

Cooling: Min. 17°C, Heating: Max. 30°C, Fan Only: No temperature indication

3. Press : Select AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , or HIGH .

## 8 DRY OPERATION (COOLING ONLY)

For dehumidification, a moderate cooling performance is controlled automatically.

1. Press : Select Dry .

2. Press : Set the desired temperature.

## 9 AIR PURIFYING OPERATION (RAS-10, 13, 16SKV-E Only)

During air conditioner operation

Press to start and stop plasma air purifier and air ionizer operation.

The plasma air purifier and air ionizer can be activated or deactivated during air conditioner is stopped and the air ionizer starts in conjunction with plasma air purifier operation.

**Note:** The FILTER indicator (orange) turns on after PURE operation is performed for about 1000 hours.

## 10 Hi-POWER OPERATION

To automatically control room temperature and airflow for faster cooling or heating operation (except in DRY and FAN ONLY mode)

Press : Start and stop the operation.

## 11 ECO OPERATION

To automatically control room to save energy (except in DRY and FAN ONLY mode)

Press : Start and stop the operation.

**Note:** Cooling operation; the set temperature will increase automatically 1 degree/hour for 2 hours (maximum 2 degrees increase). For heating operation the set temperature will decrease.



## 12 TEMPORARY OPERATION

In case of the misplaced or discharged remote control

- Pressing the RESET button, the unit can start or stop without using the remote control.
- Operation mode is set on AUTOMATIC operation, preset temperature is 24°C and fan operation is automatic speed.



## 13 TIMER OPERATION

Setting the ON Timer	Setting the OFF Timer
1 Press  : Set the desired ON timer.	Press  : Set the desired OFF timer.
2 Press  : Set the timer.	Press  : Set the timer.
3 Press  : Cancel the timer.	Press  : Cancel the timer.

Everyday timer allows the user to set both the ON & OFF timers and will be activated on a daily basis.

Setting Everyday Timer

1 Press  : Set the ON timer.	3 Press  .
2 Press  : Set the OFF timer.	4 Press  button during the (I or II) mark flashing.

- During the everyday timer is activating, both arrows (I, II) are indicated.

Note:

- Keep the remote control in accessible transmission to the indoor unit; otherwise, the time lag of up to 15 minutes will occur.
- The setting will be saved for the next same operation.

## 14 PRESET OPERATION

Set your preferred operation for future use. The setting will be memorized by the unit for future operation (except airflow direction).

1. Select your preferred operation.
2. Press and hold for 3 seconds to memorize the setting. The P mark displays.
3. Press : Operate the preset operation.

## 15 AUTO RESTART OPERATION

To automatically restart the conditioner after the power failure (Power of the unit must be on.)

Setting

1. Press and hold the RESET button on the indoor unit for 3 seconds to set the operation. (3 beep sound and OPERATION lamp blink 5 time/sec for 5 seconds)  
• Do not operate ON timer and OFF timer.
2. Press and hold the RESET button on the indoor unit for 3 seconds to cancel the operation. (3 beep sound but OPERATION lamp does not blink)

## 16 QUIET OPERATION

To operate at super low fan speed for quiet operation (except in DRY mode)

Press : Start and stop the operation.

Note: Under certain conditions, QUIET operation may not provide adequate cooling or heating due to low sound features.

## 17 COMFORT SLEEP OPERATION

To save energy while sleeping, automatically control air flow and automatically turn OFF.

Press : Select 1, 3, 5 or 9 hrs for OFF timer operation.

Note: The cooling operation, the set temperature will increase automatically 1 degree/hour for 2 hours (maximum 2 degrees increase). For heating operation, the set temperature will decrease.

## 18 SLEEP TIMER OPERATION

To start the sleep timer (OFF timer) operation

Press : Select 1, 3, 5 or 9 hrs for OFF timer operation.

## 19 MAINTENANCE

⚠ Firstly, turn off the circuit breaker.

Filter Reset (Some models only)

FILTER lamp lights on; the filter must be cleaned.

To turn off the lamp, push the RESET button on the indoor unit or the FILTER button on the remote control.

Indoor Unit and Remote Control

- Clean the indoor unit and the remote control with a wet cloth when needed.
- No benzine, thinner, polishing powder or chemically-treated duster.


Cleaning the air ionizer (Once every six months) (RAS-10, 13, 16SKV-E Only)

1. Turn off air conditioner using remote control and power supply.
2. Fully open the vertical air flow louvers by hand.
3. Use a toothbrush to rub the ends of metal pin three or four times.

Note: Do not use cotton swabs or other objects with fluff.

Cleaning the plasma air purifier unit (About 1000 hours performed)  
(RAS-10, 13, 16SKV-E Only)

1. Turn off air conditioner using remote control and power supply.
2. Take out the air inlet grille (See detail in installation manual).
3. Take out the plasma air purifier by grasp the handle, and the pull it out.
4. Soak in hot water at 40°C to 50°C for about 10 to 15 minutes and rub up, down, left, right and rub surface gently with a sponge.
5. Allow to dry thoroughly in the shade.
6. Attach the plasma air purifier by grasp the handle and insert into the right and left guide rails.
7. Press both ends of the plasma air purifier until the protrusions on both sides of the plasma air purifier are completely inserted.
8. Attach the air filter, and then close the air inlet grille.

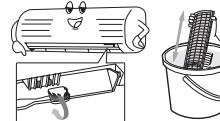

## 20 SELF CLEANING OPERATION (COOL AND DRY OPERATION ONLY)

EN

To protect bad smell caused by the humidity in the indoor unit.

1. If the button is pressed once during "Cool" or "Dry" mode, the fan will continue to run for other 20 minutes, then it will turn off automatically. This will reduce the moisture in the indoor unit.
2. To stop the unit immediately, press the 3 times within 30 seconds.

Note:

- SELF CLEANING operation is default setting from factory.
- To cancel this function, press and hold the reset button on the indoor unit for 20 seconds. The SELF CLEANING operation will be cancelled. (5 beep sound but OPERATION lamp does not blink)
- Do the same to set this function again. (5 beep sound and OPERATION lamp blink 5 time/sec for 5 seconds)
- AUTO RESTART operation will be cancelled by setting or cancellation of SELF CLEANING operation. Set it again if necessary.

## 21 OPERATION AND PERFORMANCE

1. Three-minute protection feature: To prevent the unit from being activated for 3 minutes when suddenly restarted or switched to ON.
2. Preheating operation: Warm up the unit for 5 minutes before the heating operation starts.
3. Warm air control: When the room temperature reaches the set temperature, the fan speed is automatically reduced and the outdoor unit will stop.
4. Automatic defrosting: Fans will stop during defrost operation.
5. Heating capacity: Heat is absorbed from outdoors and released into the room. When the outdoor temperature is too low, use another recommended heating apparatus in combination with the air conditioner.
6. Consideration for accumulated snow: Select the position for outdoor unit where it will not be subjected to snow drifts, accumulation of leaves or other seasonal debris.
7. Some minor cracking sound may occur when unit operating. This is normal because the cracking sound may be caused by expansion/contraction of plastic.

Note: Item 2 to 6 for Heating model

Air conditioner operating conditions

Operation	Temp.	Outdoor Temperature		Room Temperature
		10, 13, 16SKV-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Heating		-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	Less than 28°C
Cooling		-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C
Dry		-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C

Operation	Temp.	Outdoor Temperature		Room Temperature
		M10, 13, 16SKV(E)-C	E	
Heating		-15°C ~ 24°C		Less than 28°C
Cooling		0°C ~ 43°C		21°C ~ 32°C
Dry		0°C ~ 43°C		21°C ~ 32°C

## 22 TROUBLESHOOTING (CHECK POINT)

The unit does not operate.	Cooling or Heating is abnormally low.
<ul style="list-style-type: none"><li>• The power main switch is turned off.</li><li>• The circuit breaker is activated to cut off the power supply.</li><li>• Stoppage of electric current</li><li>• ON timer is set.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• The filters are blocked with dust.</li><li>• The temperature has been set improperly.</li><li>• The windows or doors are opened.</li><li>• The air inlet or outlet of the outdoor unit is blocked.</li><li>• The fan speed is too low.</li><li>• The operation mode is FAN or DRY.</li></ul>

## 23 REMOTE CONTROL A-B SELECTION

To separate using of remote control for each indoor unit in case of 2 air conditioner are installed nearby.

Remote Control B Setup.

1. Press RESET button on the indoor unit to turn the air conditioner ON.
2. Point the remote control at the indoor unit.
3. Push and hold button on the Remote Control by the tip of the pencil. "00" will be shown on the display.
4. Press during pushing . "B" will show on the display and "00" will disappear and the air conditioner will turn OFF. The Remote Control B is memorized.

- Note:
1. Repeat above step to reset Remote Control to be A.
  2. Remote Control A has not "A" display.
  3. Default setting of Remote Control from factory is A.






## PRECAUCIONES SOBRE SEGURIDAD

<b>PELIGRO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No instale ni repare la unidad, ni abra o retire la tapa. Si lo hace, se expone a una descarga eléctrica. Solicite ayuda al distribuidor o a un especialista.</li> <li>Aunque apague la fuente de alimentación no evitará una potencial descarga eléctrica.</li> <li>Este aparato debe instalarse según las normas de instalación eléctrica de cada país.</li> <li>En la instalación fija deben incorporarse dispositivos de desconexión del suministro eléctrico con una separación de contacto de 3 mm como mínimo en todos los polos.</li> </ul>
<b>ADVERTENCIAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No exponga el cuerpo directamente a la corriente de aire frío durante mucho tiempo.</li> <li>No introduzca los dedos ni ningún artículo en la toma/salida de aire.</li> <li>Cuando note alguna anomalía (olor a quemado, etc.), detenga el acondicionador de aire y desconecte la línea de alimentación principal o apague el disyuntor.</li> </ul>
<b>PRECAUCIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No lave la unidad con agua. Puede ocasionar una descarga eléctrica.</li> <li>No utilice el acondicionador de aire para fines especiales tales como conservar alimentos, criar animales, etc.</li> <li>No se pare sobre la unidad interior o exterior ni coloque nada sobre ella. Podría lesionarse o dañar la unidad.</li> <li>No tocar la aleta de aluminio ya que podría causar una lesión.</li> <li>Antes de limpiar la unidad, desconecte el interruptor principal o el disyuntor.</li> <li>Cuando no se va a utilizar la unidad por un tiempo considerable, desconecte el interruptor principal o el disyuntor.</li> <li>Se recomienda que el mantenimiento sea realizado por un especialista, cuando la unidad haya sido utilizada durante un largo período de tiempo.</li> </ul>

## 1 PANEL DE INDICACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

Modelos: RAS-10, 13, 16SKV(R) Series, RAS-M10, 13, 16SK(CIV Series,

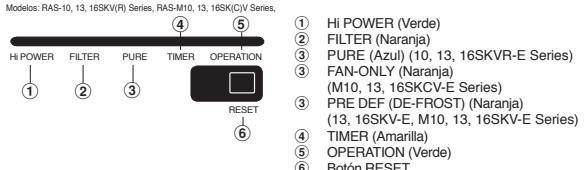

Modelo: RAS-10SKV-E




## 2 PREPARATIVOS PREVIOS

### Preparación de los filtros

- Abra la rejilla de entrada de aire y extraiga los filtros de aire.
- Fije los filtros. (ver detalles en la hoja complementaria)

### Carga de las pilas

- Retire la cubierta de la batería
- Inserte 2 pilas nuevas (tipo AAA) en las posiciones correctas (+) y (-).

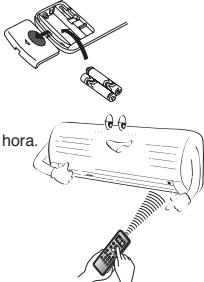

### Configuración del reloj

- Pulse CLOCK • con la punta del lápiz.
- Pulse o para configurar la hora.
- Pulse : Ajuste el temporizador.

### Reinicio del Control Remoto

- Retire la batería.
- Pulse .
- Introduzca la batería.

## 3 DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE


<b>1</b>	Pulse  : Mueva el deflector en la dirección vertical deseada.	
<b>2</b>	Pulse  : La dirección del flujo de aire oscila automáticamente; pulse de nuevo para detener.	
<b>3</b>	Ajuste la dirección horizontal manualmente.	

### Nota:

- No mueva el deflector manualmente para otras direcciones.
- El deflector se posicionará de modo automático mediante el modo de operación.

## 4 CONTROL REMOTO

- Emisor de señales infrarrojas
- Botón de funcionamiento/parada
- Botón selector de modo (MODE)
- Botón de temperatura (TEMP)
- Botón de velocidad del ventilador (FAN)
- Botón de rotación del deflector (SWING)
- Botón de ajuste de dirección (FIX)
- Botón del temporizador de encendido (ON)
- Botón del temporizador de apagado (OFF)
- Botón del temporizador de dormir (SLEEP)
- Botón de Configuración (SET)
- Botón de borrado (CLR)
- Botón de memoria y de presintonización (PRESET)
- Botón de Único Toque (ONE-TOUCH)
- Botón de alta potencia (Hi-POWER)
- Botón de modo económico (ECO)
- Botón de silenciamiento (QUIET)
- Botón de confort nocturno (COMFORT SLEEP)
- Botón de Purificador de Aire de Plasma (PURE) (RAS-10, 13, 16SKVR-E Solo)
- Botón de reinicio de filtro (FILTER)
- Botón de reinicio de reloj (CLOCK)
- Botón de comprobación (CHK)

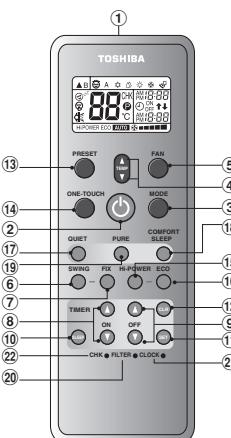

## 5 ONE-TOUCH

Pulse el botón "ONE-TOUCH" para una operación totalmente automática, personalizada según las preferencias por defecto del consumidor, de su zona del mundo. La configuración personalizada controla la fuerza de salida de la temperatura del aire, la dirección de salida del aire, y otras características para proporcionarle contacto alterno con "ONE-TOUCH" del botón. Si prefiere otra configuración, puede seleccionarla desde cualquier otra función operativa de su unidad Toshiba.

Pulse : Empezar la operación.

## 6 FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

Para seleccionar automáticamente la refrigeración, calefacción o ventilación

1. Pulse : Seleccione A.

2. Pulse : Ajuste la temperatura deseada.

## 7 REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN / VENTILACIÓN

1. Pulse : Seleccione Refrigeración , Calefacción , o Ventilación .

2. Pulse : Ajuste la temperatura deseada.

Refrigeración: Min. 17°C, Calefacción: Máx. 30°C, Ventilación: No hay indicación de temperatura

3. Pulse : Seleccione AUTO, LOW-, LOW+, MED-, MED+, MED+, o HIGH .

## 8 FUNCIONAMIENTO DE DESHUMIDIFICACIÓN (SÓLO REFRIGERACIÓN)

Para la deshumidificación, el rendimiento de refrigeración moderado se controla automáticamente.

1. Pulse : Seleccione Deshumidificación .

2. Pulse : Ajuste la temperatura deseada.

## 9 FUNCIONAMIENTO DE PURIFICACIÓN DE AIRE (RAS-10, 13, 16SKVR-E Solo)

Durante la operación de aire acondicionado

Pulse para empezar y detener el purificador de aire de plasma y la operación del ionizador de aire.

El purificador de aire de plasma y el ionizador de aire puede activarse o desactivarse durante la detención del aire acondicionado y el inicio del ionizador de aire conjuntamente con la operación de purificación de aire de plasma.

Nota: el indicador FILTER (naranja) se enciende después de la operación PURE durante aproximadamente 1000 horas.

## 10 FUNCIONAMIENTO DE ALTA POTENCIA (Hi-POWER)

Para controlar automáticamente la temperatura ambiente y circulación de aire para una refrigeración más rápida u operación de calefacción (excepto en modo DRY o FAN ONLY)

Pulse : Inicia y detiene el funcionamiento.

## 11 FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR ECO

Para controlar automáticamente la temperatura ambiente para ahorrar energía (excepto en modo DRY o FAN ONLY)

Pulse : Inicia y detiene el funcionamiento.


Nota: operación de refrigeración; la temperatura actual aumentará automáticamente 1 grado/ hora durante 2 horas (aumento máximo de 2 grados). Para la operación de calefacción, la temperatura actual disminuirá.



## 12 FUNCIONAMIENTO TEMPORAL

Si pierde el control remoto o las pilas están agotadas

- Pulse el botón RESET para activar o detener la unidad sin necesidad de utilizar el control remoto.
- El modo de operación se configura en operación AUTOMATIC, la temperatura preconfigurada es de 24°C y la operación de ventilación tiene una velocidad automática.

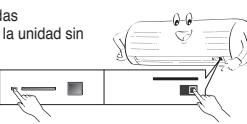

## 13 FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR

Temporizador ON (encendido)	Temporizador OFF (apagado)
1 Pulse   : Ajuste el temporizador ON deseado	Pulse   : Ajuste el temporizador OFF deseado
2 Pulse   : Ajuste el temporizador.	Pulse   : Ajuste el temporizador.
3 Pulse   : Cancelle el temporizador.	Pulse   : Cancelle el temporizador.

Cada temporizador permite al usuario ajustar los temporizadores ON y OFF, y se activará a diario.

Ajuste del temporizador diario

1 Pulse   : Ajuste el temporizador ON.	3 Pulse  .
2 Pulse   : Ajuste el temporizador OFF.	4 Pulse   el botón mientras parpadea la flecha (1 o 2).

- Mientras se activa el temporizador diario, se muestran las dos flechas (1, 2).

Nota:

- Tenga el control remoto donde sus señales puedan alcanzar el receptor de la unidad interior; de no ser así, las señales pueden tener un retraso de hasta 15 minutos.
- El ajuste se guardará para la próxima vez que se utilice esta función.

## 14 FUNCIONAMIENTO PREDEFINIDO

Ajuste la operación que prefiera para su uso en el futuro. La unidad memorizará el ajuste para cada modo de funcionamiento (excepto dirección del flujo de aire).

- Seleccione la operación que prefiera.
- Pulse y mantenga presionado durante 3 segundos para memorizar el ajuste. Se muestra la señal .
- Pulse : Se inicia el funcionamiento predefinido.

## 15 FUNCIONAMIENTO DE REINICIO AUTOMÁTICO

Para que el acondicionador de aire se reinicie tras una interrupción del suministro eléctrico (la unidad debe estar activada).

Ajuste

- Mantenga pulsado el botón RESET de la unidad interior durante 3 segundos para realizar la operación. (3 pitidos y la luz de OPERATION parpadea 5 veces por segundo durante 5 segundos).
- No maneje el temporizador ON ni el temporizador OFF.
- Mantenga pulsado el botón RESET de la unidad interior durante 3 segundos para cancelar la operación. (3 pitidos, pero la luz de OPERATION no parpadeará)

## 16 FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Para funcionamiento a velocidad súper baja del ventilador en modo silencioso (excepto en modo DRY)

Pulse : Inicia y detiene el funcionamiento.

Nota: Bajo ciertas condiciones, la operación QUIET no proporcionará una refrigeración o calefacción adecuada debido a las características de sonido bajo.

## 17 FUNCIONAMIENTO DE CONFORT NOCTURNO

Para ahorrar energía durante la noche, controle la salida de aire automáticamente y póngala en OFF.

Pulse : Seleccione 1, 3, 5 o 9 horas para el temporizador de apagado.

Nota: La operación de refrigeración, la temperatura actual aumentará automáticamente 1 grado/hora durante 2 horas (incremento máximo de 2 grados). Para la operación de calefacción, la temperatura actual disminuirá.

## 18 FUNCIONAMIENTO DE TEMPORIZADOR NOCTURNO

Para iniciar el funcionamiento del temporizador nocturno (temporizador OFF)

Pulse : Seleccione 1, 3, 5 o 9 horas para el temporizador de apagado.

## 19 MANTENIMIENTO

⚠ Primero, desconecte el disyuntor.

### Reinicio de Filtro (sólo en algunos modelos)

La luz FILTER se enciende; el filtro deberá limpiarse.

Para apagar la luz, pulse el botón RESET de la unidad interior o el botón FILTER del control remoto.

### Unidad interior y control remoto

- Limpie la unidad interior y el control remoto con un paño húmedo cuando sea necesario.
- No utilice bencina, disolvente, crema para pulir ni un limpiador tratado químicamente.


### Limpieza del ionizador de aire (Una vez cada seis meses) (RAS-10, 13, 16SKVR-E Sólo)

- Apague el aire acondicionado con el control remoto y el enchufe de corriente.
- Abra las aletas de circulación vertical de aire manualmente.
- Utilice un cepillo de dientes para frotar los extremos de la clavija de metal tres o cuatro veces.

Nota: no utilice algodón u otros objetos con pelusa.

Limpiar la unidad de purificación de aire de plasma (Realización de cerca de 1000 horas) (RAS-10, 13, 16SKVR-E Sólo)

- Desconecte el aire acondicionado utilizando el control remoto y el enchufe de corriente.
- Retire la rejilla de entrada de aire (Ver detalles en el manual de instalación)
- Retire el purificador de aire de plasma agarrando la manilla, y retirándola.
- Mojar en agua caliente a 40°C-50°C durante unos 10-15 minutos y frotelo hacia arriba, abajo, izquierda, derecha y frota la superficie suavemente con una esponja.
- Permita que se seque totalmente en la sombra.
- Coloque el purificador de aire de plasma agarrando la manilla e introduciéndolo en las barras de guía izquierda y derecha.
- Pulse ambos extremos del purificador de aire de plasma hasta que las partes sobresalientes de ambas caras del purificador de aire de plasma se hayan introducido completamente.
- Coloque el filtro de aire, y luego cierre la rejilla de entrada de aire.



## 20 FUNCIONAMIENTO DE AUTOLIMPIEZA (SÓLO DURANTE REFRIGERACIÓN Y DESHUMIDIFICACIÓN)

ES

Para evitar el mal olor que produce la humedad en la unidad interior

- Si pulsa el botón una vez durante el modo "Refrigeración" o "Deshumidificación", el ventilador seguirá funcionando durante 20 minutos, tras los cuales se desactivará automáticamente. Esto reducirá la humedad de la unidad interior.
- Para detener la unidad inmediatamente, presione 3 veces en 30 segundos.

Nota:

- La operación de SELF CLEANING tiene una configuración de fábrica.
- Para cancelar esta función, mantenga pulsado el botón de reinicio de la unidad interior durante 20 segundos.
- La operación de SELF CLEANING se cancelará. (5 pitidos, pero la luz de OPERATION no parpadeará)
- Haga lo mismo para configurar esta función de nuevo. (5 pitidos y la luz de OPERATION parpadeará 5 veces por segundo durante 5 segundos)
- La operación AUTO RESTART se cancelará con la activación o cancelación de la operación SELF CLEANING. Activeo de nuevo si es necesario.

## 21 FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO

- Función de protección de tres minutos: Para evitar que la unidad se active durante 3 minutos al ponerla en funcionamiento inmediatamente después de haberla parado o cuando ponga en ON el comandador.
- Funcionamiento de precalentamiento: Calienta la unidad durante 5 minutos antes que se active el funcionamiento de calefacción.
- Control del aire caliente: Cuando la temperatura de la habitación alcance la temperatura establecida, y se detendrá la unidad exterior.
- Desescarche automático: Los ventiladores se paran durante el funcionamiento de desescarche.
- Capacidad de calefacción: Se absorbe el calor del exterior y se libera en la habitación. Cuando la temperatura exterior sea muy baja, utilice otro aparato de calefacción recomendado en combinación con el acondicionador de aire.
- Consideración de la nieve acumulada: Seleccione para la unidad exterior una ubicación donde no esté sometida a nevadas, acumulación de hojas u otros residuos de temporada.
- Puede producirse algún pequeño sonido de rotura durante el funcionamiento de la unidad. Esto es normal ya que el sonido de rotura podría causarse por la expansión/contracción de plástico.

Nota: Elementos 2 a 6 del modelo de calefacción

Condiciones de funcionamiento del acondicionador de aire

Temp. Funcionamiento	Temperatura exterior	Temperatura Ambiente
	10, 13, 16SKVR-E 13, 16SKV-E	10SKV-E
Calefacción	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C
Refrigeración	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C
Deshumidificación	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C

Temp. Funcionamiento	Temperatura exterior	Temperatura Ambiente
	M10, 13, 16SKV-E	
Calefacción	-15°C ~ 24°C	Inferior a 28°C
Refrigeración	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C
Deshumidificación	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C

## 22 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (PUNTOS DE COMPROBACIÓN)

La unidad no funciona.	La unidad no refrigerara o calienta bien.
<ul style="list-style-type: none"> <li>El interruptor principal de alimentación está desactivado.</li> <li>El disyuntor se ha activado para interrumpir el suministro eléctrico.</li> <li>Interrupción de la corriente eléctrica.</li> <li>El temporizador ON está ajustado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los filtros están bloqueados por el polvo.</li> <li>La temperatura no se ha ajustado correctamente.</li> <li>Hay puertas o ventanas abiertas.</li> <li>La entrada o salida de aire de la unidad exterior está bloqueada.</li> <li>La velocidad del ventilador es muy baja.</li> <li>El modo de funcionamiento es FAN o DRY.</li> </ul>


## 23 SELECCIÓN A-B DEL CONTROL REMOTO

Para separar utilizando el control remoto para cada unidad interior en el caso de que haya 2 unidades de aire acondicionado instaladas cerca.

Configuración B del Control Remoto

- Pulse el botón RESET de la unidad interior para activar el aire acondicionado en ON.
- Apunte el control remoto hacia la unidad interior.
- Mantenga pulsado el botón del Control Remoto con la punta del lápiz. Aparecerá "00" en la pantalla.
- Pulse mientras mantiene presionado . Aparecerá "B" en la pantalla y "00" desaparecerá y el aire acondicionado se apagará. El Control Remoto B se memorizará.

- Nota:
- Repita el paso de arriba para reiniciar el Control Remoto en A.
  - El Control Remoto A no dispone de "A".
  - La configuración por defecto de fábrica del Control Remoto es la A.

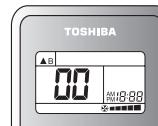




## MESURES DE SECURITE

<b>DANGER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'essayez pas d'installer ou de réparer l'appareil vous-même, d'ouvrir ou de déposer le couvercle. Vous risqueriez d'être exposé à des tensions dangereuses. Confiez ces opérations à votre revendeur ou à un spécialiste.</li> <li>La mise hors tension n'évite pas le risque d'électrocution.</li> <li>L'appareil doit être installé conformément à la réglementation nationale en vigueur pour le câblage.</li> <li>Vous devez incorporer au câblage fixe un dispositif qui déconnecte l'alimentation et dont les contacts sont séparés d'au moins 3 mm à tous les pôles.</li> </ul>
<b>AVERTISSEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evitez d'exposer directement votre corps à l'air froid pendant une période prolongée.</li> <li>N'insérez pas les doigts ou tout autre objet dans l'entrée/sortie d'air.</li> <li>En présence d'une anomalie (odeur de brûlé, etc.) arrêtez le climatiseur et débranchez l'alimentation ou mettez le disjoncteur hors tension.</li> </ul>
<b>ATTENTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne nettoyez pas l'appareil à l'eau. Cela risquerait de provoquer une électrocution.</li> <li>N'utilisez pas le climatiseur à d'autres fins que la conservation des aliments, l'élevage d'animaux, etc.</li> <li>Ne posez pas la pied ou tout autre objet sur l'unité intérieure/extérieure. Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager l'unité.</li> <li>Ne touchez pas à l'ailette en aluminium pour éviter de vous blesser.</li> <li>Avant de nettoyer l'appareil, mettez hors tension l'interrupteur général ou le disjoncteur.</li> <li>Lorsque vous envisagez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, désactivez l'interrupteur principal ou le disjoncteur.</li> <li>Il est recommandé de confier l'entretien à un technicien spécialisé après que l'appareil ait été utilisé pendant une période prolongée.</li> </ul>

## 1 AFFICHAGE DE L'UNITE INTERIEURE

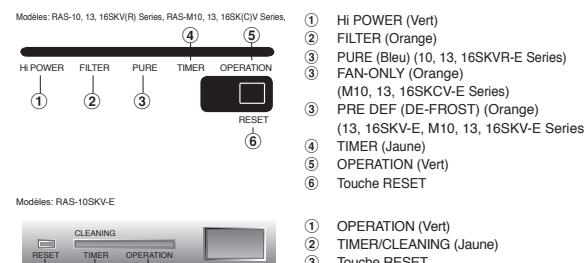

## 2 PREPARATION AVANT L'EMPLOI

### Préparation des filtres

- Ouvrez la grille d'entrée d'air et retirez les filtres à air.
- Attachez les filtres. (voir les détails dans la fiche des accessoires).

### Mise en place des piles


- Retirez le couvercle du compartiment des piles.
- Insérez deux piles neuves (type AAA) en respectant les polarités (+) et (-).

### Réglage de l'heure

- Appuyez sur CLOCK • avec la pointe d'un stylo.
- Appuyez sur ou : réglez l'heure.
- Appuyez sur : Programmez la minuterie.

### Réinitialisation de la télécommande

- Retirez la pile.
- Appuyez sur .
- Insérez la pile.

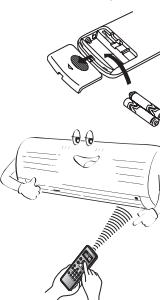

## 3 DIRECTION DU FLUX D'AIR


<b>1</b>	Appuyez sur  : Pour bloquer le volet de soufflage dans la direction souhaitée.	
<b>2</b>	Appuyez sur  : Pour mettre le volet de soufflage en balayage automatique. Réappuyez pour l'arrêter.	
<b>3</b>	Pour le réglage latéral, effectuez celui-ci manuellement.	

### Remarque:

- Ne déplacez pas le volet de soufflage manuellement.
- Le volet de soufflage peut se positionner automatiquement par le biais d'un mode de fonctionnement.

## 4 TELECOMMANDE

- Emetteur de signaux infrarouges
- Touche de marche/arrêt
- Touche de sélection de mode (MODE)
- Touche de réglage de la température (TEMP)
- Touche de vitesse de ventilation (FAN)
- Touche de balancement du volet de soufflage (SWING)
- Touche de réglage de la claire-voie (FIX)
- Touche de mise en marche de la minuterie (ON)
- Touche d'arrêt de la minuterie (OFF)
- Touche de minuterie d'arrêt automatique (SLEEP)
- Touche de réglage (SET)
- Touche d'effacement (CLR)
- Touche de mémoire et prérglage (PRESET)
- Touche unique (ONE-TOUCH)
- Touche de boost de puissance (Hi-POWER)
- Touche d'économie (ECO)
- Touche de mode silencieux (QUIET)
- Touche de confort nocturne (COMFORT SLEEP)
- Touche de purificateur d'air au plasma (PURE) (RAS-10, 13, 16SKVR-E seulement)
- Touche de réinitialisation du filtre (FILTER)
- Touche de réinitialisation de l'horloge (CLOCK)
- Touche de vérification (CHK)

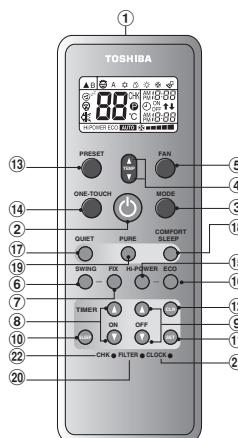

## 5 ONE-TOUCH

Appuyez sur la touche "ONE-TOUCH" pour un fonctionnement totalement automatique adapté aux préférences du consommateur dans votre région du monde. Les réglages personnalisés contrôlent la force du flux d'air de température, la direction du flux d'air et d'autres réglages pour vous fournir un contact alterné avec la fonction "ONE-TOUCH" de la touche. Si vous préférez d'autres réglages, vous pouvez faire votre choix parmi les nombreuses fonctions d'exploitation de votre appareil Toshiba.

Appuyez sur : Démarrez le fonctionnement.

## 6 FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Ce mode sélectionne automatiquement le refroidissement, le chauffage ou le ventilateur uniquement, mais contrôle aussi la vitesse de ventilation

1. Appuyez sur : Sélectionnez A.

2. Appuyez sur : Réglez la température souhaitée.

- Refroidissement: Min. 17°C, Chauffage: Max. 30°C, Ventilation seule: Pas d'indication de température
3. Appuyez sur : Sélectionnez AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, ou HIGH.

## 7 REFROIDISSEMENT / CHAUFFAGE / VENTILATION SEULE

1. Appuyez sur : Sélectionnez Froid, Chaud, ou Ventilation seule.

2. Appuyez sur : Réglez la température souhaitée.

- Refroidissement: Min. 17°C, Chauffage: Max. 30°C, Ventilation seule: Pas d'indication de température

3. Appuyez sur : Sélectionnez AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, ou HIGH.

## 8 DESHUMIDIFICATION (REFROIDISSEMENT SEULEMENT)

Pour la déshumidification, un dispositif de refroidissement modéré est contrôlé automatiquement.

1. Appuyez sur : Sélectionnez Dry.

2. Appuyez sur : Réglez la température souhaitée.

## 9 MODE PURIFICATION D'AIR (RAS-10, 13, 16SKVR-E seulement)

Pendant le fonctionnement en mode climatiseur

Appuyez sur pour démarrer et arrêter le purificateur d'air et l'ioniseur d'air plasma.

Le purificateur d'air et l'ioniseur d'air plasma peuvent être activés et désactivés pendant l'arrêt du climatiseur et l'ioniseur d'air démarre en même temps que le purificateur d'air au plasma.

**Remarque:** l'indicateur FILTER (orange) s'allume une fois le mode PURE a fonctionné pendant 1000 heures.

## 10 MODE Hi-POWER

Pour contrôler automatiquement la température de la pièce et le flux d'air pour un refroidissement et un chauffage plus rapides (sauf pour les modes DRY et FAN ONLY).

Appuyez sur : Démarrez et arrêtez l'opération.

## 11 MODE ECO

Pour contrôler automatiquement les économies d'énergie d'une pièce (sauf pour les modes DRY et FAN ONLY).

Appuyez sur : Démarrez et arrêtez l'opération.


**Remarque:** Mode refroidissement; la température définie augmentera automatiquement d'1 degré/heure pendant 2 heures (2 degrés d'augmentation maximum). Pour le mode chauffage, la température définie diminuera.



## 12 FONCTIONNEMENT TEMPORAIRE

Utilisez ce mode quand les piles de la télécommande sont à plat ou que la télécommande est mal positionnée.

- L'appui de la touche RESET permet de démarrer et d'arrêter l'appareil sans utiliser la télécommande.
- Le mode de fonctionnement est réglé sur AUTOMATIC, la température prédefinie est de 24°C et le mode de fonctionnement du ventilateur est réglé sur vitesse automatique.

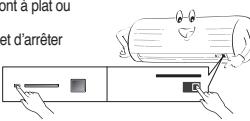

## 13 FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE

Réglage de la mise en marche de la minuterie	Réglage de la mise en arrêt de la minuterie
1 Appuyez sur  : Réglez la minuterie ON souhaitée.	Appuyez sur  : Réglez la minuterie OFF souhaitée.
2 Appuyez sur  : Programmez la minuterie.	Appuyez sur  : Programmez la minuterie.
3 Appuyez sur  : Pour annuler la programmation.	Appuyez sur  : Pour annuler la programmation.

Chaque minuterie permet à l'utilisateur de régler les minuteries ON et OFF, et il s'activera quotidiennement.

Réglage de la minuterie quotidienne

1 Appuyez sur  : Programmez la minuterie ON.	3 Appuyez sur .
2 Appuyez sur  : Programmez la minuterie OFF.	4 Appuyez sur la touche  pendant que les flèches ( ou ) clignotent.

• Lorsque la minuterie quotidienne est activée, les deux flèches (, ) sont affichées.

Remarque:

- Maintenez la télécommande dans la zone de transmission accessible à l'unité intérieure, sinon un décalage de 15 minutes se produira.
- Le réglage est mémorisé pour la même opération suivante.

## 14 MODE PREREGLAGE

Réglez votre mode préféré pour un usage ultérieur. Le réglage est mémorisé par l'appareil pour l'opération suivante (hormis direction du flux d'air).

1. Sélectionnez votre mode préféré.

2. Appuyez sur and hold et maintenez-la enfoncee pendant 3 secondes pour mémoriser le réglage. Le symbole s'affiche.

3. Appuyez sur : Le mode de fonctionnement préréglé est activé.

## 15 OPERATION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE

Cette fonction redémarre automatiquement le climatiseur après une panne secteur (à condition que l'appareil soit sous tension).

Réglage

- Maintenez la touche RESET de l'unité intérieure enfoncee pendant trois secondes pour définir le mode. (On entend 3 bips et l'indicateur OPERATION clignote 5 fois/seconde pendant 5 secondes).
- N'utilisez pas la minuterie ON et la minuterie OFF.

- Maintenez la touche RESET de l'unité intérieure enfoncee pendant 3 secondes pour annuler le mode. (On entend 3 bips mais l'indicateur OPERATION ne clignote pas)

## 16 FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Pour un fonctionnement du ventilateur à vitesse super réduite en mode silencieux (sauf en mode DRY)

Appuyez sur : Démarez et arrêtez l'opération.

Remarque: Sous certaines conditions, le mode QUIET peut ne pas fournir un refroidissement ou un chauffage adéquat à cause de caractéristiques sonores faibles.

## 17 FONCTIONNEMENT DE CONFORT NOCTURNE

Pour économiser de l'énergie pendant votre sommeil, le contrôle du flux d'air se fait automatiquement et l'arrêt est automatique.

Appuyez sur : Sélectionnez 1, 3, 5 ou 9 heures pour programmer l'arrêt automatique de l'appareil passé le délai choisi.

Remarque: En mode refroidissement, la température définie augmentera automatiquement d'1 degré/heure pendant 2 heures (2 degrés d'augmentation maximum). Pour le mode chauffage, la température définie diminuera.

## 18 FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE NOCTURNE

Pour activer le fonctionnement de la minuterie nocturne (minuterie OFF)

Appuyez sur : Sélectionnez 1, 3, 5 ou 9 heures pour programmer l'arrêt automatique de l'appareil passé le délai choisi.

## 19 ENTRETIEN

⚠ Commencez par mettre le disjoncteur hors tension.

**Réinitialisation du filtre (certains modèles seulement)**

L'indicateur FILTER s'éclaire; le filtre doit être nettoyé.

Pour éteindre l'indicateur, appuyez sur la touche RESET de l'unité intérieure ou sur la touche FILTER de la télécommande.

**Unité intérieure et télécommande**

- Nettoyez l'unité intérieure et la télécommande avec un chiffon humide quand cela s'avère nécessaire.
- N'utilisez pas de benzène, de thérébentine, de poudre de polissage ou un chiffon traité chimiquement.


**Nettoyage de l'ioniseur d'air (tous les six mois) (RAS-10, 13, 16SKVR-E seulement)**

- Éteignez le climatiseur avec la télécommande et débranchez l'alimentation secteur.
- Ouvrez totalement les volets de flux d'air verticaux manuellement.
- Utilisez une brosse à dent pour frotter les extrémités de la tige de métal trois ou quatre fois.

Remarque: n'utilisez pas de tampon en coton ou autres objets susceptibles de s'effilocher.

## Nettoyage de l'unité de purification d'air au plasma (environ 1000 heures de fonctionnement) (RAS-10, 13, 16SKVR-E Seulement)

- Éteignez le climatiseur avec la télécommande et débranchez l'alimentation secteur.
- Retirez la grille d'entrée d'air (Voir les détails dans le manuel d'installation).
- Retirez le purificateur d'air au plasma en attrapant la poignée et en tirant.
- Trempez dans une eau entre 40°C à 50°C pendant 10 à 15 minutes et brossez vers le haut, le bas, la gauche, la droite et essuyez délicatement la surface avec une éponge.
- Laissez sécher complètement à l'ombre.
- Fixez le purificateur d'air au plasma en attrapant la poignée et insérez-le dans glissières de gauche et de droite.
- Appuyez sur les deux extrémités du purificateur d'air au plasma jusqu'à ce que les protubérances des deux côtés soient complètement insérées.
- Fixez le filtre à air puis fermez la grille d'entrée d'air.

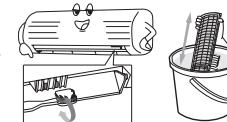

## 20 OPERATION DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE (MODES FROID ET DESHUMIDIFICATION SEULEMENT)

Ce mode évite les mauvaises odeurs dégagées par l'humidité présente dans l'unité intérieure.

- Si vous appuyez une fois sur la touche en mode "Froid" ou "Déshumidification", le ventilateur continue de tourner pendant 20 minutes supplémentaires, puis s'arrête automatiquement. Cela réduit l'humidité accumulée dans l'unité intérieure.
- Pour arrêter immédiatement l'unité, appuyez trois fois sur en 30 secondes.

FR

Remarque:

- Le mode SELF CLEANING est un réglage par défaut d'usine.
- Pour annuler cette fonction, maintenez la touche de réinitialisation de l'unité intérieure enfoncée pendant 20 secondes.
- Le mode SELF CLEANING sera annulé. (on entend 5 bips mais l'indicateur OPERATION ne clignote pas)
- Recommencez l'opération pour réactiver cette fonction. (On entend 5 bips et l'indicateur OPERATION clignote 5 fois/seconde pendant 5 secondes).
- Le mode AUTO RESTART sera annulé par réglage ou annulation du mode SELF CLEANING. Redéfinissez-le si nécessaire.

## 21 FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de protection de trois minutes: Cette fonction empêche l'appareil de fonctionner pendant 3 minutes environ en cas de remise en marche immédiate après un arrêt de l'appareil.
- Fonction de préchauffage: Préchauffe l'appareil pendant 5 minutes avant de souffler de l'air chaud.
- Commande d'air chaud: Quando la temperatura ambiente atteint la temperatura definida, la vitesse du ventilador ést automaticamente reduida e l'unità esteriores é arrêta.
- Dégivrage automatique: Le ventilador s'arrête pendant le dégivrage.
- Capacité de chauffage: La chaleur ést absorbée de l'extérieure et libérée dans la pièce. Quando la temperatura extérieure é insuffisante, il est recommandé d'utiliser un autre appareil de chauffage associé au climatiseur.
- Conseils pour éviter les accumulations de neige: Choisissez pour l'unité extérieure un emplacement qui n'est pas exposé aux flocons de neige, et à l'accumulation de feuilles ou autres débris saisonniers.
- Quelques faibles sons de craquement peuvent se faire entendre pendant le fonctionnement de l'appareil. Ceci est normal car ces craquements peuvent étre provoqués par l'expansion/la contraction du plastique.

Remarque: Les points 2 à 6 s'appliquent aux modèles réversibles.

### Conditions de fonctionnement du climatiseur

Mode de fonctionnement	Température extérieure		Température Intérieure
	10, 13, 16SKVR-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Chauffage	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	Moins de 28°C
Refroidissement	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C
Déshumidification	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C

Mode de fonctionnement	Température extérieure		Température Intérieure
	M10, 13, 16SK(C)V-E		
Chauffage	-15°C ~ 24°C		Moins de 28°C
Refroidissement	0°C ~ 43°C		21°C ~ 32°C
Déshumidification	0°C ~ 43°C		21°C ~ 32°C

## 22 DEPANNAGE (ELEMENTS A VERIFIER)

L'appareil ne fonctionne pas.	Le refroidissement ou le chauffage estanormalenente lent.
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'interrupteur d'alimentation principal est hors tension.</li> <li>Le disjoncteur est activé pour couper l'alimentation.</li> <li>L'alimentation électrique est coupée.</li> <li>La minuterie ON est réglée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les filtres sont encrassés.</li> <li>La température n'a pas été réglée correctement.</li> <li>Les fenêtres ou les portes sont ouvertes.</li> <li>L'entrée ou la sortie d'air de l'unité extérieure est obstruée.</li> <li>La vitesse du ventilateur est trop lente.</li> <li>Le mode de fonctionnement FAN ou DRY est activé.</li> </ul>

## 23 SÉLECTION DE TÉLÉCOMMANDE A-B

Pour distinguer l'utilisation de la télécommande pour chaque unité intérieure dans le cas où plusieurs climatiseurs sont installés à proximité.

### Réglage B de la télécommande.

- Appuyez sur la touche RESET de l'unité intérieure pour mettre le climatiseur en marche.
- Pointez la télécommande en direction de l'unité intérieure.
- Maintenez la touche de la télécommande enfoncée avec la pointe d'un stylo. "00" apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur la touche sans relâcher la touche . "B" apparaît sur l'afficheur. "00" disparaît et le climatiseur s'arrête. La télécommande B est mémorisée.

- Remarque: 1. Répétez les étapes ci-dessus pour réinitialiser la télécommande en A.  
2. La télécommande A n'a pas d'affichage "A".  
3. Le réglage par défaut d'usine de la télécommande est A.






## PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

<b>PERICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non installare, riparare, aprire o rimuovere il coperchio. Ci si potrebbe esporre a tensioni pericolose. Chiedere al rivenditore o a uno specialista di effettuare questa operazione.</li> <li>Lo spegnimento dell'alimentazione non evita il potenziale pericolo di scosse elettriche.</li> <li>L'apparecchio verrà installato conformemente alle norme di cablaggio nazionali.</li> <li>Nel cablaggio fisso deve essere incluso uno strumento per lo scollegamento dall'alimentazione, munito di una separazione dei contatti di almeno 3 mm in tutti i poli.</li> </ul>
<b>ATTENZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non esporre il corpo direttamente all'aria fredda per un lungo periodo di tempo.</li> <li>Non infilare le dita o oggetti vari nella presa di ingresso/uscita aria.</li> <li>Quando si verifica un evento anomalo (odore di bruciato, ecc.), spegnere il condizionatore d'aria e scollegare l'alimentazione elettrica, o spegnere l'interruttore di circuito.</li> </ul>
<b>AVVERTENZA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non lavare l'unità con acqua. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica.</li> <li>Non utilizzare questo condizionatore d'aria per altri scopi, quali la conservazione del cibo, ecc.</li> <li>Non camminare e non collocare alcun oggetto sull'unità interna/esterna. Si potrebbero provocare incidenti o danni all'unità.</li> <li>Non toccare l'alletta in alluminio perché ci si potrebbe ferire.</li> <li>Prima di pulire l'unità, spegnere l'interruttore di alimentazione principale o l'interruttore di circuito.</li> <li>Se l'unità non verrà utilizzata per un lungo periodo di tempo, spegnere l'interruttore principale o l'interruttore di circuito.</li> <li>In caso di funzionamento prolungato, le procedure di manutenzione devono essere svolte da personale specializzato.</li> </ul>

## 1 DISPLAY DELL'UNITÀ INTERNA

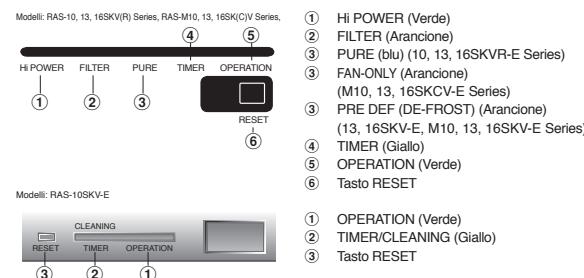

## 2 PREPARATIVI PRIMA DELL'USO

### Preparazione dei filtri


- Aprire la griglia della presa d'aria e rimuovere i filtri dell'aria.
- Collegare i filtri. (per informazioni dettagliate consultare la scheda accessori)

### Caricamento della batterie

- Togliere il coperchio batteria.
- Inserire 2 nuove batterie (tipo AAA) rispettando le posizioni (+) e (-).

### Impostazione orologio

- Premere CLOCK • con la punta di una matita.
- Premere o : per impostare l'ora.
- Premere : Impostare il timer.

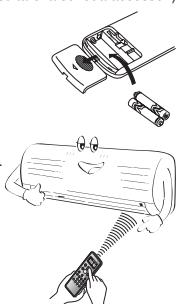

### Reset telecomando

- Togliere la batteria.
- Premere .
- Inserire la batteria.



## 3 DIREZIONE DEL FLUSSO D'ARIA


<b>1</b>	Premere  : Spostare il deflettore di ventilazione nella direzione verticale desiderata.	
<b>2</b>	Premere  : Orientare l'aria automaticamente e premere di nuovo per fermare.	
<b>3</b>	Per la direzione orizzontale, regolare manualmente.	

### Nota:

- Non spostare manualmente le feritoie di ventilazione.
- Quando si utilizza la modalità di funzionamento, è possibile posizionare la leva automaticamente.

## 4 TELECOMANDO

- Emettitore di segnali infrarossi
- Tasto di accensione/spegnimento
- Tasto di selezione del modo (MODE)
- Tasto della temperatura (TEMP)
- Tasto di regolazione della velocità del ventilatore (FAN)
- Tasto di oscillazione feritoie di alimentazione (SWING)
- Tasto di regolazione della griglia (FIX)
- Tasto di accensione a timer (ON)
- Tasto di spegnimento a timer (OFF)
- Tasto timer spegnimento automatico (SLEEP)
- Tasto di impostazione (SET)
- Tasto di annulla (CLR)
- Tasto di memorizzazione e preselezione (PRESET)
- Tasto One touch (ONE-TOUCH)
- Tasto alta potenza (Hi-POWER)
- Tasto Economy (ECO)
- Tasto funzionamento silenzioso (QUIET)
- Tasto Comfort per la notte (COMFORT SLEEP)
- Tasto Purificatore d'aria al plasma (solo nei modelli RAS-10, 13, 16SKVR-E)
- Tasto di reset filtro (FILTER)
- Tasto di reset orologio (CLOCK)
- Tasto di controllo (CHK)

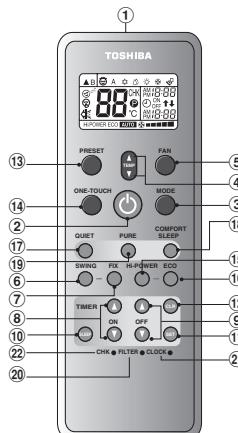

## 5 ONE-TOUCH

Premere il tasto "ONE-TOUCH" per rendere completamente automatico il funzionamento personalizzato in base alle tipiche preferenze dei clienti che vivono in questa zona del mondo. Le impostazioni personalizzate controllano la temperatura ambiente, la forza e la direzione del flusso d'aria e altre impostazioni in modo da fornire un contatto alternativo con il pulsante "ONE-TOUCH". Se si desidera selezionare altre impostazioni, scegliere tranquillamente tra le numerose funzioni operative dell'unità Toshiba.

Premere : avviare il funzionamento.

## 6 FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Per selezionare automaticamente il raffreddamento, il riscaldamento o la ventilazione e per controllare la velocità del ventilatore.

1. Premere : Selezionare A.

2. Premere : Impostare la temperatura desiderata.

## 7 RAFFREDDAMENTO / RISCALDAMENTO / SOLA VENTILAZIONE

1. Premere : Selezionare Raffreddamento , Riscaldamento , o Sola ventilazione .

2. Premere : Impostare la temperatura desiderata.

Raffreddamento: Min. 17°C, Riscaldamento: Max. 30°C, Sola ventilazione: Indicazione di temperatura assente

3. Premere : Selezionare AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , o HIGH .

## 8 FUNZIONAMENTO IN DEUMIDIFICAZIONE (SOLO RAFFREDDAMENTO)

Per la deumidificazione è prevista una moderata azione di raffreddamento con controllo automatico.

1. Premere : Selezionare Deumidificazione .

2. Premere : Impostare la temperatura desiderata.

## 9 PURIFICAZIONE DELL'ARIA (solo nei modelli RAS-10, 13, 16SKVR-E)

Durante il funzionamento del condizionatore

Premere per avviare e interrompere il funzionamento del purificatore d'aria e dell'ionizzatore.

È possibile attivare il purificatore e lo ionizzatore mentre il condizionatore è spento; il purificatore e lo ionizzatore cominciano a funzionare contemporaneamente.

**Nota:** L'indicatore FILTER (arancione) si accende dopo un funzionamento PURE di circa 100 ore.

## 10 FUNZIONAMENTO HI-POWER

Per controllare automaticamente la temperatura ambiente e il flusso dell'aria e ottenere un'azione di raffreddamento e riscaldamento più rapida (tranne che nelle modalità DRY e FAN ONLY)

Premere : Accendere e spegnere la funzione.

## 11 FUNZIONAMENTO ECO

Per controllare automaticamente la temperatura ambiente, in modo da risparmiare energia (tranne che nelle modalità DRY e FAN ONLY)

Premere : Accendere e spegnere la funzione.


**Nota:** Raffreddamento: la temperatura impostata aumenterà automaticamente di 1 grado all'ora per 2 h (aumento massimo di 2 gradi). Per il riscaldamento le temperature impostate diminuiranno.



## 12 FUNZIONAMENTO TEMPORANEO

Qualora il telecomando fosse temporaneamente indisponibile o scarico

- Premendo il tasto RESET, l'unità può accendersi o spegnersi senza usare il telecomando.
- La modalità di funzionamento è impostata su AUTOMATICA, la temperatura reimposta è di 24°C e il funzionamento della ventola è impostato sulla velocità automatica.

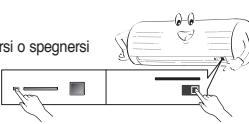

## 13 FUNZIONAMENTO DEL TIMER

Impostazione del timer ON	Impostazione del timer OFF
1 Premere  : Impostare il timer ON.	Premere  : Impostare il timer OFF.
2 Premere  : Impostare il timer.	Premere  : Impostare il timer.
3 Premere  : Annullare il timer.	Premere  : Annullare il timer.

Ogni funzione di temporizzazione prevede l'impostazione sia del timer ON che del timer OFF. L'attivazione verrà ripetuta tutti i giorni con le impostazioni effettuate.

Impostazione del timer quotidiano

1 Premere  : Impostare il timer ON.	3 Premere .
2 Premere  : Impostare il timer OFF.	4 Premere il tasto  mentre il simbolo (, ) lampeggia.

Nota: Mentre il timer quotidiano è attivato, entrambe le frecce (, ) sono indicate.

- Posizionare il telecomando in modo che riesca a trasmettere il segnale all'unità interna, altrimenti si può verificare un ritardo temporale fino a 15 minuti.
- L'impostazione verrà salvata per il prossimo funzionamento dello stesso tipo.

## 14 FUNZIONI PRESET

Imposta la modalità di funzionamento preferenziale, per poterla selezionare in futuro. L'impostazione verrà memorizzata dall'unità per il funzionamento futuro (tranne la direzione del flusso dell'aria).

- Selezionare la modalità di funzionamento preferenziale.
- Per memorizzare l'impostazione tenere premuto per più di 3 secondi. Viene visualizzato il simbolo .
- Premere : Usare la funzione di preselezione.

## 15 FUNZIONE DI RIACCENSIONE AUTOMATICA

Per riavviare automaticamente il condizionatore dopo un'interruzione dell'energia elettrica (l'alimentazione dell'unità deve essere accesa.)

### Impostazione

- Premere e tenere premuto per 3 secondi il tasto RESET dell'unità interna, per impostare il funzionamento (si udrono 3 bip e la spia OPERATION lampeggerà per 5 volte/secondo per 5 secondi)
- Non utilizzare i tasti di accensione e spegnimento timer.
- Premere e tenere premuto per 3 secondi il tasto RESET dell'unità interna, per annullare il funzionamento (si udrono 3 bip ma la spia OPERATION non lampeggerà)

## 16 FUNZIONAMENTO QUIET

Modalità silenziosa, con ventole attivate a velocità bassissima (tranne che in modalità DRY).

Premere : Accendere e spegnere la funzione.

Nota: In certe condizioni, il funzionamento QUIET può non fornire la temperatura di raffreddamento o riscaldamento desiderate a causa delle funzioni silenziose.

## 17 FUNZIONAMENTO COMFORT SLEEP

Per risparmiare energia di notte, controllare automaticamente il flusso dell'aria e SPEGNERE automaticamente l'unità.

Premere : Selezionare 1, 3, 5 o 9 ore per il funzionamento del timer OFF.

Nota: Raffreddamento; la temperatura impostata aumenterà automaticamente di 1 grado all'ora per 2 h (aumento massimo di 2 gradi). Per il riscaldamento le temperature impostate diminuiranno.

## 18 FUNZIONAMENTO CON TIMER DI SPEGNIMENTO

Per attivare la funzione di spegnimento automatico (timer OFF)

Premere : Selezionare 1, 3, 5 o 9 ore per il funzionamento del timer OFF.

## 19 MANUTENZIONE

Prima di tutto, spegnere l'interruttore di circuito.

### Reset filtro (Solo in alcuni modelli)

La spia FILTER si accende; è necessario pulire il filtro.

Per spegnere la spia, premere il tasto RESET dell'unità interna o il tasto FILTER del telecomando.

### Unità interna e telecomando

- Pulire l'unità interna e il telecomando con uno strofinaccio bagnato, quando necessario.
- Non usare benzina, diluenti, detersivi o strofinacci sottoposti a un trattamento chimico.


**Pulizia dello ionizzatore d'aria (una volta ogni sei mesi) (solo nei modelli RAS-10, 13, 16SKV-E)**

- Spegnere il condizionatore con il telecomando e l'alimentazione elettrica.
- Muovere manualmente le feritoie del flusso d'aria verticale fino ad aprirle completamente.
- Con uno spazzolino strofinare le estremità del piedino in metallo per tre o quattro volte.

Nota: Non utilizzare bastoncini di cotone o altri oggetti contenenti lanugine.

## Pulizia del purificatore d'aria al plasma (ogni 1000 ore di funzionamento) (solo nei modelli RAS-10, 13, 16SKV-E)

- Spegnere il condizionatore con il telecomando e l'alimentazione elettrica.
- Estrarre la griglia di ingresso dell'aria (per informazioni dettagliate consultare il manuale di installazione).
- Estrarre il purificatore al plasma afferrandolo per il manico.
- Immergerlo in acqua calda (40°C-50°C) per circa 10-15 minuti, quindi strofinare delicatamente i lati superiore, inferiore, destra e sinistro con una spugna. Funzionamento sleep.
- Lasciarlo asciugare completamente in un posto all'ombra.
- Afferrare il manico del purificare e inserire l'unità nei binari delle guide destra e sinistra.
- Premere entrambe le estremità del purificare fino a inserire completamente le sporgenze su entrambi i lati dell'unità.
- Inserire il filtro dell'aria e chiudere la griglia della resa d'aria.



## 20 FUNZIONE DI PULIZIA AUTOMATICA (SOLO RAFFREDDAMENTO E FUNZIONAMENTO DEUMIDIFICAZIONE)

Per evitare i cattivi odori causati dall'umidità nell'unità interna

- Se il tasto viene premuto una volta nella modalità "Raffreddamento" o "Deumidificazione", il ventilatore resta in funzione per altri 20 minuti, quindi si spegne automaticamente. In questo modo si avrà una riduzione dell'umidità nell'unità interna.
- Per spegnere l'unità immediatamente, premere 3 volte nell'arco di 30 secondi.

### Nota:

- L'impostazione predefinita di fabbrica è PULIZIA AUTOMATICA.
- Per annullare questa funzione, premere e tenere premuto per 20 secondi il tasto Reset dell'unità interna.
- La funzione di PULIZIA AUTOMATICA sarà annullata (si udrono 5 bip ma la spia OPERATION non lampeggerà)
- Eseguire la stessa operazione per impostare nuovamente questa funzione (si udrono 5 bip e la spia OPERATION lampeggerà per 5 volte/secondo per 5 secondi)
- La funzione di RIACCENSIONE AUTOMATICA verrà annullata impostando o annullando la funzione di PULIZIA AUTOMATICA. Impostarla nuovamente, se necessario.

IT

## 21 FUNZIONAMENTO E PRESTAZIONI

- Funzione di protezione per tre minuti: Ritarda l'avviamento dell'unità venga per 3 minuti a seguito di una riattivazione improvvisa.
- Funzione di preriscaldamento: Riscaldare l'unità per 5 minuti prima che abbia inizio la funzione di riscaldamento.
- Controllo dell'aria calda: Quando la temperatura ambiente raggiunge il valore impostato, la velocità del ventilatore viene automaticamente ridotta e l'unità esterna si arresta.
- Sbrinamento automatico: I ventilatori si spengono durante l'operazione di sbrinamento.
- Capacità di riscaldamento: Il calore viene assorbito dall'esterno e rilasciato nel locale. Quando la temperatura esterna è troppo bassa, usare un altro apparecchio di riscaldamento insieme al condizionatore d'aria.
- Considerazioni relative all'accumulo di neve: Per l'unità esterna, scegliere una posizione in cui essa non risulti soggetta all'accumulo di neve, foglie o detriti associati alle varie stagioni.
- Durante il funzionamento dell'unità potrebbero udirsi dei rumori di urti. Tutto ciò è normale, in quanto tali rumori sono causati dall'espansione/contrazione della plastica.

Nota: Procedura da 2 a 6 per il modello per riscaldamento

### Condizioni di esercizio del condizionatore d'aria

Operazione	Temp.	Temperatura esterna		Temperatura ambiente
		10, 13, 16SKV-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Riscaldamento	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C		Inferiore a 28°C
Raffreddamento	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C		21°C ~ 32°C
Deumidificazione	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C		17°C ~ 32°C

Operazione	Temp.	Temperatura esterna		Temperatura ambiente
		M10, 13, 16SKV(E)-C	M10, 13, 16SKV(E)	
Riscaldamento	-15°C ~ 24°C			Inferiore a 28°C
Raffreddamento	0°C ~ 43°C			21°C ~ 32°C
Deumidificazione	0°C ~ 43°C			21°C ~ 32°C

## 22 SOLUZIONE DEI PROBLEMI (PUNTO DI CONTROLLO)

L'unità non funziona.	Il raffreddamento o il riscaldamento è anormalmente basso.
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'interruttore di alimentazione principale è spento.</li> <li>L'interruttore di circuito è attivato per interrompere l'alimentazione.</li> <li>Interruzione della corrente elettrica.</li> <li>Il timer ON è impostato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I filtri sono ostruiti dalla polvere.</li> <li>La temperatura è stata impostata in modo errato.</li> <li>Le finestre o le porte sono aperte.</li> <li>La presa di entrata o di uscita dell'aria dell'unità esterna è ostruita.</li> <li>La velocità del ventilatore è troppo bassa.</li> <li>La modalità di funzionamento è FAN o DRY.</li> </ul>

## 23 SELEZIONE A-B DEL TELECOMANDO

Comando da utilizzare in caso 2 condizionatori siano installati in prossimità l'uno dell'altro, in modo da separarli tramite il telecomando di ogni unità interna.

### Impostazione di B sul telecomando

- Premere il tasto RESET dell'unità interna per ACCENDERE il condizionatore.
- Puntare il telecomando verso l'unità interna.
- Premere e tenere premuto il tasto • del telecomando con la punta di una matita. Sul display verrà visualizzato "00".
- Premere contemporaneamente al tasto • . Sul display verrà visualizzato "B", "00" scomparirà e il condizionatore VERRÀ SPENTO. Viene memorizzata l'indicazione "B" del telecomando.

- Nota: 1. Ripetere il punto precedente per impostare nuovamente il telecomando su A.  
2. L'indicazione "A" non viene mai visualizzata sul display.  
3. L'impostazione predefinita del telecomando è su "A".






## SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

<b>GEFAHR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installieren, reparieren und öffnen Sie das Gerät nicht und entfernen Sie die Abdeckung nicht (hohe Spannungen). Wenden Sie sich für Installations- und Reparaturarbeiten immer an Fachpersonal.</li> <li>Auch bei ausgeschaltetem Gerät besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!</li> <li>Die Installation der Klimaanlage muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften zur Installation elektrischer Geräte erfolgen.</li> <li>Bei einer Festverdrahtung muss eine Möglichkeit zum Trennen der Anlage von der Stromversorgung mit eingebaut werden, die einen Trennabstand von mindestens 3 mm an allen Polen aufweist.</li> </ul>
<b>WARNUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setzen Sie sich nicht längere Zeit direkt dem kühlen Luftstrom aus der Anlage aus.</li> <li>Stecken Sie keine Gegenstände in den Luftein- bzw. Luftauslass und fassen Sie nicht mit den Fingern hinein.</li> <li>Bei einer Störung (Branderuch usw.) stoppen Sie die Anlage, trennen Sie sie vom Stromnetz oder betätigen Sie den Trennschalter.</li> </ul>
<b>VORSICHT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen Sie die Anlage nicht mit Wasser (Gefahr eines elektrischen Schlags).</li> <li>Verwenden Sie die Klimaanlage bestimmungsgemäß, also nicht zum Kühlen von Lebensmitteln usw.</li> <li>Stellen Sie sich nicht auf das Innen-/Außengerät und stellen Sie nichts darauf. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr und es kann zu Schäden am Gerät kommen.</li> <li>Berühren Sie den Aluminiumflügel nicht, denn es besteht Verletzungsgefahr.</li> <li>Schalten Sie die Anlage vor dem Reinigen am Hauptschalter/Trennschalter aus.</li> <li>Wenn Sie die Anlage länger nicht verwenden, schalten Sie sie am Hauptschalter/Trennschalter aus.</li> <li>Nach einem langen Betrieb empfiehlt es sich, das Gerät von einer autorisierten Kundendienststelle warten zu lassen.</li> </ul>

## 1 DISPLAY DES INNENGERÄTS

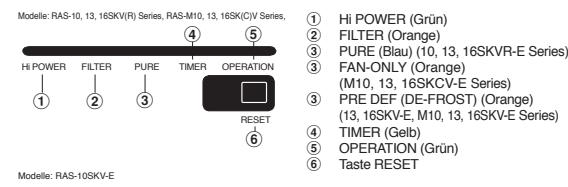


## 2 VORBEREITUNGEN

### Vorbereiten der Filter

- Öffnen Sie das Lufteinlassabdeckgitter und nehmen Sie die Luftfilter heraus.
- Bringen Sie die Filter an. (nähre Informationen finden Sie auf dem Blatt von Zubehör).

### Einlegen von Batterien

- Nehmen Sie die Abdeckung ab.
- Legen Sie 2 neue AAA-Batterien unter Beachtung der Markierungen (+) und (-) polaritätsrichtig ein.
- Drücken Sie mit der Bleistiftspitze auf CLOCK •.
- Drücken Sie oder : Stellen Sie die Uhrzeit ein.
- Drücken Sie : Hiermit aktivieren Sie den Timer.

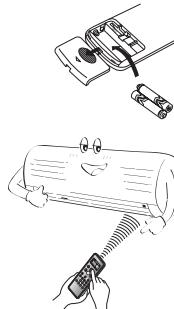

### Zurücksetzen der Fernbedienung

- Entfernen Sie die Batterie.
- Drücken Sie .
- Legen Sie die Batterie ein.



## 3 RICHTUNG DES LUFTSTROMS


<b>1</b>	Drücken Sie  : Bewegen Sie die Luftströmungslamellen vertikal in die gewünschte Richtung.	
<b>2</b>	Drücken Sie  : Der Luftstrom schwenkt automatisch von oben nach unten und zurück. Zum Stoppen drücken Sie die Taste erneut.	
<b>3</b>	Die horizontale Richtung des Luftstroms stellen Sie bitte von Hand ein.	

### Hinweis:

- Bewegen Sie die Luftströmungslamellen manuell nicht durch Fremdobjekte.
- Im Betriebsmodus kann der Hebel automatisch gesetzt werden.

## 4 FERNBEDIENUNG

- Infratotsender
- Start/Stoppaste
- Betriebsmodusauswahlaste (MODE)
- Temperaturaste (TEMP)
- Taste für die Ventilatorgeschwindigkeit (FAN)
- Luftstromschwenkaste (SWING)
- Luftstromfeststellaste (FIX)
- Einschaltimertaste (ON)
- Ausschaltimertaste (OFF)
- Sleep-Timer-Taste (SLEEP)
- Einstelltaste (SET)
- Löschtaste (CLR)
- Taste zum Vornehmen und Abrufen gespeicherter Einstellungen (PRESET)
- One-Touchtaste (ONE-TOUCH)
- Hochleistungstaste (HI-POWER)
- Stromsparstaste (ECO)
- Flüsterbetriebstaste (QUIET)
- Nachtkomforttaste (COMFORT SLEEP)
- Taste für Plasma-Luftreinigung (PURE) (nur RAS-10, 13, 16SKVR-E)
- Filterbetriebstaste (FILTER)
- Uhrbetriebstaste (CLOCK)
- Kontrolltaste (CHK)

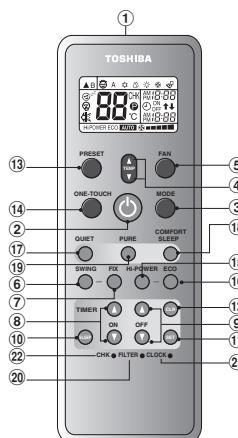

## 5 ONE-TOUCH

Drücken Sie die "ONE-TOUCH"-Taste für einen vollautomatischen Betrieb, der speziell auf die Wünsche der Verbraucher entwickelt wurde. Mit der "ONE-TOUCH" Taste werden Ihnen alternierende Möglichkeiten wie kontrollierte Luftstromstärke, Richtung der Luftströmung usw. geboten. Falls Sie andere Einstellungen bevorzugen, können Sie diese aus den vielen weiteren Betriebsfunktionen Ihres Toshiba Geräts auswählen.

Drücken Sie : Beginn des Betriebs.

## 6 AUTOMATIK

Zur automatischen Auswahl von Kühlbetrieb, Heizbetrieb, Nur-Ventilator-Betrieb

1. Drücken Sie : Wählen Sie A.

2. Drücken Sie : Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

## 7 KÜHLBETRIEB / HEIZBETRIEB / NUR-VENTILATOR-BETRIEB

- Drücken Sie : Wählen Sie Kühlbetrieb , Heizbetrieb , oder Nur-Ventilator .
- Drücken Sie : Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.  
Kühlbetrieb: Min. 17°C, Heizbetrieb: Max. 30°C, Nur-Ventilator: Keine Temperaturanzeige
- Drücken Sie : Wählen Sie AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , oder HIGH .

## 8 ENTFEUCHTBETRIEB (NUR KÜHLEN)

Für die Entfeuchtung wird automatisch eine moderate Kühlleistung eingestellt.

1. Drücken Sie : Wählen Sie den Entfeuchtungsbetrieb .

2. Drücken Sie : Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

## 9 LUFTREINIGUNG (Nur RAS-10, 13, 16SKVR-E)

Während die Klimaanlage in Betrieb ist

Drücken Sie um den Plasma-Luftreiniger und den Luftionisator ein- und auszuschalten.

Der Plasma-Luftreiniger und Luftionisator kann aktiviert und deaktiviert werden, während die Klimaanlage nicht in Betrieb ist und der Luftionisator in Verbindung mit dem Luftreiniger in Betrieb ist.

**Hinweis:** Die FILTER-Anzeige (Orange) schaltet sich an, nachdem die PURE\_Funktion für ungefähr 1000 Stunden in Betrieb war.

## 10 HOCHLEISTUNGSBETRIEB

Nur Raumtemperatur, Luftstrom und Betriebsmodus werden für schnelleres Kühlen bzw. Heizen automatisch gesteuert (nicht im Betriebsmodus DRY (Entfeuchtung) und FAN ONLY (Nur-Ventilator)).

Drücken Sie : Starten und stoppen Sie den Hochleistungsbetrieb.

## 11 STROMSPARMODUS (ECO)

Raumtemperatur, Ventilatorgeschwindigkeit und Betriebsmodus werden für Energie sparennden Betrieb automatisch gesteuert (nicht im Betriebsmodus DRY (Entfeuchtung) und FAN ONLY (Nur-Ventilator)).

Drücken Sie : Starten und stoppen Sie den Hochleistungsbetrieb.

**Hinweis:** Kühlbetrieb; die eingestellte Temperatur wird automatisch 2 Stunden lang um 1 Grad/Stunde erhöht (maximale Erhöhung um 2 Grad). Beim Heizen sinkt die eingestellte Temperatur.



## 12 TEMPORÄRER BETRIEB

Dank dieser Funktion können Sie die Klimaanlage auch dann bedienen, wenn Sie die Fernbedienung nicht finden können oder die Batterien erschöpft sind.

- Wenn Sie die Taste RESET drücken, können Sie die Klimaanlage ohne Fernbedienung starten und stoppen.
- Der Betriebsmodus ist auf AUTOMATIC eingestellt; die voreingestellte Temperatur beträgt 24°C und der Ventilator ist auf automatische Geschwindigkeit eingestellt.



## 13 TIMERBETRIEB

Einstellen des ON-Timers	Einstellen des OFF-Timers
1 Drücken Sie  : Stellen Sie den Einschalttimer ein.	Drücken Sie  : Stellen Sie den Ausschalttimer ein.
2 Drücken Sie  : Hiermit aktivieren Sie den Timer.	Drücken Sie  : Hiermit aktivieren Sie den Timer.
3 Drücken Sie  : Hiermit schalten Sie den Timer aus.	Drücken Sie  : Hiermit schalten Sie den Timer aus.

Mit den Timern können der Einschalt- (ON) und der Ausschalttimer (OFF) eingestellt werden. Die Aktivierung erfolgt täglich.

Einstellen des täglichen Timers

1 Drücken Sie  : Zum Einstellen des Einschalttimers.	3 Drücken Sie .
2 Drücken Sie  : Zum Einstellen des Ausschalttimers.	4 Drücken Sie die Taste  solange die Markierung  blinkt.

- Wenn der tägliche Timer aktiviert ist, werden beide Pfeile (, ) angezeigt.

**Hinweis:**

- Der Abstand zwischen Fernbedienung und Innengerät darf nicht größer als die Reichweite der Fernbedienung sein. Andernfalls kommt es zu einer Verzögerung von bis zu 15 Minuten.
- Die Einstellung wird gespeichert und steht wieder zur Verfügung, wenn Sie die Funktion das nächste Mal verwenden.

## 14 BETRIEB MIT VOREINSTELLUNGEN

Stellen Sie den gewünschten Betriebsmodus zur späteren Verwendung ein. Zum Speichern und Abrufen von Einstellungen. (mit Ausnahme der Luftstromrichtung)

- Wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus.

- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung zu speichern. Die Markierung wird angezeigt.
- Drücken Sie : Hiermit starten Sie die Klimaanlage mit den zuvor gespeicherten Einstellungen.

## 15 NEUSTARTAUTOMATIK

Zum automatischen Neustarten der Klimaanlage nach einem Stromausfall. Die Anlage muss eingeschaltet sein.

**Einstellen**

- Halten Sie die RESET-Taste am Innengerät für 3 Sekunden gedrückt, um die Betriebeinstellung zu speichern. (3 Pieptöne und die Lampe OPERATION blinkt 5-mal/Sek für 5 Sekunden)
- Aktivieren Sie den ON-Timer und OFF-Timer nicht.
- Halten Sie die Taste RESET am Innengerät für 3 Sekunden gedrückt, um den Betriebsmodus zu löschen. (3 Pieptöne, aber die Lampe OPERATION blinkt nicht)

## 16 FLÜSTERBETRIEB

Zur Verringerung der Ventilatorgeschwindigkeit auf ein Minimum für einen besonders leisen Betrieb (nicht im Entfeuchtungsbetrieb)

- Drücken Sie : Starten und stoppen Sie den Hochleistungsbetrieb.

- Hinweis:** Unter bestimmten Bedingungen bietet der Betriebsmodus QUIET nicht genug Kühlung oder Heizung, wegen zu niedriger Geräusche.

## 17 NACHTKOMFORTBETRIEB

Zum Energiesparen während der Nacht, automatische Kontrolle des Luftstroms und automatische Abschaltung.

- Drücken Sie : Stellen Sie für den Ausschalttimer (OFF-Timer) 1, 3, 5 oder 9 Stunden ein.

- Hinweis:** Kühlbetrieb; die eingestellte Temperatur wird automatisch 2 Stunden lang um 1 Grad/ Stunde erhöht (maximale Erhöhung um 2 Grad). Beim Heizen sinkt die eingestellte Temperatur.

## 18 SLEEP-TIMER-BETRIEB

Zum Starten des Sleep-Timer-Betriebs (OFF-Timer-Betrieb).

- Drücken Sie : Stellen Sie für den Ausschalttimer (OFF-Timer) 1, 3, 5 oder 9 Stunden ein.

## 19 WARTUNG

Schalten Sie die Anlage zunächst am Trennschalter aus.

**Zurücksetzen des Filters (Nur bei einigen Modellen)**

FILTER Lampe leuchtet auf; der Filter muss gereinigt werden.

Um die Lampe auszuschalten, drücken Sie die RESET-Taste am Innengerät oder die FILTER-Taste auf der Fernbedienung.

**Innengerät und Fernbedienung**

- Reinigen Sie das Innengerät und die Fernbedienung bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.
- Benzin, Verdünner, Scheuerpulver oder chemisch behandelte Staubtücher dürfen nicht verwendet werden.


**Reinigung des Luftionisators (einmal alle sechs Monate) (nur RAS-10, 13, 16SKVRE)**

- Schalten Sie das Klimagerät an der Fernbedienung und am Netzteil aus.
- Öffnen Sie manuell die vertikalen Luftströmungslamellen.
- Verwenden Sie eine Zahnbürste, um die Metallanschlüsse zu reinigen.

- Hinweis:** Verwenden Sie keine Wattestäbchen oder andere Objekte mit Flusen.

## Reinigen des Plasma-Luftreinigers (Nach ca. 1000 Betriebsstunden) (Nur RAS-10, 13, 16SKV-E)

- Schalten Sie das Klimagerät an der Fernbedienung und am Netzteil aus.
- Entfernen Sie das Lufteinlassabdeckgitter (Nähere Informationen sind im Installationshandbuch zu finden).
- Ziehen Sie den Plasma-Luftreiniger am Griff heraus.
- Tauchen Sie den Plasma-Luftreiniger in heißem Wasser bei 40°C bis 50° für ungefähr 10 bis 15 Minuten ein. Reinigen Sie es mit einem Schwamm.
- Lassen Sie es im Schatten trocknen.
- Setzen Sie den Plasma-Luftreiniger am Griff wieder in die rechte und linke Führungsleiste ein.
- Drücken Sie beide Enden des Plasma-Luftreinigers in die beidseitig liegenden Wölbungen.
- Befestigen Sie den Lufilter und anschließend schließen Sie das Lufteinlassabdeckgitter.

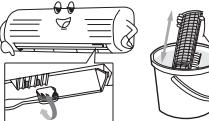

## 20 SELBSTREINIGUNGSBETRIEB (NUR KÜHL- UND ENTFEUCHTUNGSBETRIEB)

Zum Schutz vor unangenehmen Gerüchen, die durch Feuchtigkeit im Innengerät verursacht werden können.

- Wenn die Taste im Kühl- ("Cool") bzw. Entfeuchtungsbetrieb ("Dry") einmal gedrückt wird, läuft der Ventilator noch weitere 20 Minuten und schaltet sich dann automatisch aus. Dies verringert die Feuchtigkeit im Innengerät.
- Wenn Sie die Klimaanlage sofort stoppen möchten, drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden 3-mal.

**Hinweis:**

- Der Betriebsmodus SELF CLEANING ist werkseitig eingestellt.
- Halten Sie die Taste RESET etwa 20 Sekunden lang am Innengerät gedrückt, um diese Funktion auszuschalten. Der Betriebsmodus SELF CLEANING wird ausgeschaltet. (5 Pieptöne, aber die Lampe OPERATION blinkt nicht)
- Führen Sie das Gleiche aus, um die Funktion wieder zu aktivieren. (5 Pieptöne und die Lampe OPERATION blinkt 5 mal/Sek für 5 Sekunden)
- Der Betriebsmodus AUTO RESTART wird gelöscht, indem man den Betriebsmodus SELF CLEANING einstellt oder löscht. Stellen Sie es wieder ein, falls notwendig.

**DE**

## 21 BETRIEBS-UND LEISTUNGSMERKMALE

1. Dreiminütige Einschaltverzögerung zum Schutz der Anlage: Wenn die Klimaanlage aus- und sofort wieder eingeschaltet bzw. neu gestartet wird, verzögert diese Funktion den Betriebsstart um etwa 3 Minuten.

2. Vorheizvorgang: Die Klimaanlage wird 5 Minuten lang vorgeheizt, bevor der Heizbetrieb startet.

3. Warmluftkontrolle: Wenn die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist, wird die Ventilatorgeschwindigkeit automatisch reduziert und das Außengerät stoppt.

4. Automatischer Abtauvorgang: Während des Abtauvorgangs laufen die Ventilatoren nicht.

5. Heizbetrieb: Beim Heizbetrieb wird Außenwärme aufgenommen und in den Raum geführt. Wenn die Außentemperatur sehr niedrig ist, empfiehlt es sich, zum Heizen nicht allein diese Klimaanlage, sondern in Kombination damit ein weiteres Heizergerät zu verwenden.

6. Achtung bei Schneeverwehungen: Wählen Sie den Standort für das Außengerät so, dass die Funktion des Geräts nicht von Schneeverwehungen, Laub oder anderen jahreszeitlichen Einflüssen beeinträchtigt wird.

7. Kleine knackende Geräusche können während des Betriebs auftreten. Dies ist normal, da Geräusche durch Ausdehnung/Kontraktion des Plastiks auftreten können.

**Hinweis:** Punkt 2 und 6 gelten nur für das Heizmodell.

**Betriebsbedingungen der Klimaanlage**

Temp. Betrieb	Außentemperatur		Raumtemperatur
	10, 13, 16SKV-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Heizen	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	Unter 28°C
Kühlen	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C
Entfeuchten	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C

Temp. Betrieb	Außentemperatur		Raumtemperatur
	M10, 13, 16SKV-E 13, 16SKV-E	M10, 13, 16SKV-E 13, 16SKV-E	
Heizen	-15°C ~ 24°C	-15°C ~ 24°C	Unter 28°C
Kühlen	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	21°C ~ 32°C
Entfeuchten	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	21°C ~ 32°C

## 22 STÖRUNGSBEHEBUNG

**Die Klimaanlage funktioniert nicht.**

- Der Hauptnetzschalter ist ausgeschaltet.
- Der Trennschalter wurde ausgelöst, um die Stromversorgung zu unterbrechen.
- Die Stromversorgung ist unterbrochen.
- Der On-Timer ist eingestellt.
- In den Filtern hat sich Staub angesammelt.
- Die Temperatur wurde nicht richtig eingestellt.
- Fenster oder Türen sind geöffnet.
- Lufteinlass oder Luftausslass des Außengeräts sind blockiert.
- Die Ventilatorgeschwindigkeit ist zu niedrig.
- Als Betriebsmodus ist FAN (Ventilator) oder DRY (Entfeuchtung) eingestellt.

## 23 FERNBEDIENUNG A-B Wahl

Werden 2 Klimageräte installiert, muss die Fernbedienung für jedes Innengerät getrennt werden.

**Fernbedienung B-Installation.**

- Drücken Sie am Innengerät die Taste RESET, um das Klimagerät anzustellen.

- Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät.

- Halten Sie die Taste auf der Fernbedienung mit der Spitze eines Bleistifts gedrückt.

"00" wird im Display angezeigt.


- Drücken Sie und gleichzeitig drücken. Die Zuordnung "B" erscheint im Display.

- "00" verschwindet im Display und das Klimagerät wird ausgeschaltet. Die Zuordnung B der Fernbedienung wird gespeichert.

**Hinweis:** 1. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Fernbedienung auf Zuordnung A umzustellen.

2. Die Fernbedienung A zeigt im Display kein "A".

3. Die Werkseinstellung der Fernbedienung steht auf A.

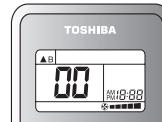




## PRECAUÇÕES RELATIVAS A SEGURANÇA

<b>PERIGO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não instale, repare, abra ou retire a tampa, pois poderá ficar exposto a tensões perigosas. Encarregue o concessionário ou um técnico especializado desta tarefa.</li> <li>O facto de desligar a alimentação de corrente eléctrica não impede um eventual choque eléctrico.</li> <li>O aparelho será instalado em conformidade com o regulamento nacional de instalações eléctricas.</li> <li>Nas cablagens fixas tem de ser incorporado um meio de desconexão da alimentação com um intervalo de contactos de, pelo menos, 3 mm em todos os polos.</li> </ul>
<b>AVISO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evite expor directamente o corpo ao caudal de ar frio por períodos prolongados.</li> <li>Não insira os dedos ou qualquer dispositivo na entrada/saída de ar.</li> <li>Se ocorrer uma anomalia (cheiro a queimado, etc.), pare o aparelho de ar condicionado e desligue a alimentação eléctrica ou o disjuntor.</li> </ul>
<b>CUIDADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não proceda à lavagem da unidade com água. Poderão ocorrer choques eléctricos.</li> <li>Não utilize a unidade para outros fins, tais como a conservação de alimentos, criação de animais, etc.</li> <li>Não pise nem coloque objectos em cima da unidade interior/exterior. Isto pode provocar danos ou avaria na unidade.</li> <li>Não toque na barra de alumínio porque tal pode provocar uma lesão.</li> <li>Antes de proceder à limpeza da unidade, desligue o interruptor principal ou o disjuntor.</li> <li>Quando a unidade não for utilizada por períodos prolongados, desligue o interruptor principal ou o disjuntor.</li> <li>É recomendável que a manutenção seja feita por um especialista autorizado, quando a unidade estiver em funcionamento por um período prolongado.</li> </ul>

## 1 MOSTRADOR DA UNIDADE INTERIOR

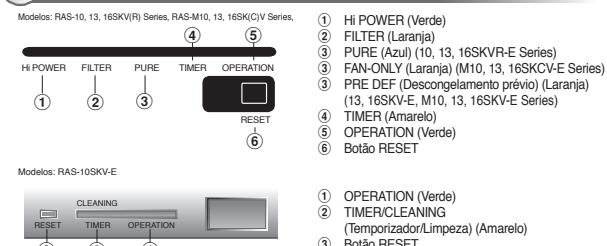

## 2 PREPARAÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO

### Preparação dos filtros

- Abra a grelha de admissão de ar e remova os filtros de ar.
- Fixe os filtros. (Consultar a folha de acessórios pormenorizadamente)

### Carregamento das pilhas

- Retirar a tampa da bateria.
- Insira 2 pilhas novas (tipo AAA) tendo atenção à orientação dos pólos (+) e (-).



### Configuração do relógio

- Carregue em CLOCK (Relógio) • utilizando a ponta de um lápis.
- Carregue em ON ou OFF : (Desligado) ajuste a hora.
- Carregue em SET : Programa o temporizador.



### Reinicialização do controlo remoto

- Retire as pilhas.
- Carregue em POWER.
- Introduza as pilhas.



## 3 DIRECÇÃO DO CAUDAL DE AR

<b>1</b>	Carregue em : Mova o difusor na direcção vertical desejada.	
<b>2</b>	Carregue em : Incline o caudal de ar automaticamente e carregue novamente para parar.	
<b>3</b>	O ajuste na direcção horizontal tem de ser realizado manualmente.	

### Nota:

- Não movimente a lâmina manualmente.
- A lâmina pode posicionar-se automaticamente ligando o modo de funcionamento.

## 4 CONTROLO REMOTO



## 5 TOQUE ÚNICO

Pressione o botão "ONE-TOUCH" (Funcionamento automático) para activar o funcionamento automático personalizado de acordo com as preferências comuns dos consumidores na sua parte do mundo. As definições personalizadas controlam a temperatura do fluxo de ar, a direcção do fluxo de ar e outras definições que disponibilizam um contacto alternativo através do botão "ONE-TOUCH". Se preferir outras definições pode seleccioná-las recorrendo a outras funções operacionais da sua unidade Toshiba.

Carregue em : Início da operação.

## 6 OPERAÇÃO AUTOMÁTICA

Para seleccionar automaticamente arrefecimento, aquecimento ou operação exclusiva da só ventoinha

1. Carregue em : Selecione A.

2. Carregue em : Regule a temperatura desejada.

## 7 OPERAÇÃO DE ARREFECIMENTO / AQUECIMENTO / SÓ VENTOINHA

1. Carregue em : Selecione Arrefecimento , Aquecimento , ou Só ventoinha .

2. Carregue em : Regule a temperatura desejada.

Arrefecimento: Mín. 17°C, Aquecimento: Máx. 30°C, Só ventoinha: Sem indicação de temperatura

3. Carregue em : Selecione AUTO, LOW-, LOW+, MED-, MED+, ou HIGH .

## 8 FUNCIONAMENTO A SECO (APENAS ARREFECIMENTO)

Para o processo de desumidificação, o arrefecimento moderado é controlado automaticamente.

1. Carregue em : Selecione Seco .

2. Carregue em : Regule a temperatura desejada.

## 9 OPERAÇÃO DE PURIFICAÇÃO DO AR (Apenas nos modelos RAS-10, 13, 16SKVR-E)

Durante o funcionamento do aparelho de ar condicionado

Carregue em para activar ou desactivar a operação do purificador de ar e a operação do ionizador de ar.

O purificador de ar por plasma e o ionizador de ar podem ser activados ou desactivados quando o aparelho de ar condicionado se encontra desligado, e o ionizador de ar é activado simultaneamente com a operação do purificador de ar por plasma.

**Nota:** O indicador FILTER (Filtro) (laranja) acende-se após cerca de 1000 horas de operação PURE.

## 10 OPERAÇÃO HI-POWER

Para controlar automaticamente a temperatura ambiente e o fluxo de ar para uma operação de arrefecimento ou aquecimento mais rápida (excepto quando no modo DRY (Seco) e FAN ONLY (Só ventoinha))

Carregue em : Inicie e pare a operação.

## 11 OPERAÇÃO ECO

Para controlar automaticamente a temperatura ambiente poupando energia (excepto quando no modo DRY (Seco) e FAN ONLY (Só ventoinha))

Carregue em : Inicie e pare a operação.


**Nota:** Na operação de arrefecimento, a temperatura configurada irá aumentar automaticamente em 1 grau/hora durante 2 horas (aumento de 2 graus no máximo). A temperatura irá diminuir no caso da operação de aquecimento.



## 12 FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO

No caso de não se saber onde está o telecomando ou de as pilhas estarem descarregadas

- Se se carregar no botão RESET, a unidade pode ser colocada em funcionamento ou parada sem o telecomando.
- O modo de funcionamento está configurado para a operação AUTOMATIC (Automático), a temperatura predefinida é de 24°C e a operação da ventoinha encontra-se na velocidade automática.

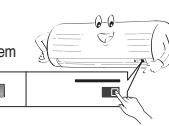

## 13 OPERAÇÃO TIMER

Configuração de ON Timer	Configuração de OFF Timer
1 Carregue em  : Defina o temporizador ON desejado.	Carregue em  : Defina o temporizador OFF desejado.
2 Carregue em  : Programe o temporizador.	Carregue em  : Programe o temporizador.
3 Carregue em  : Cancelle o temporizador.	Carregue em  : Cancelle o temporizador.

Cada um dos temporizadores permite ao utilizador definir ambos os temporizadores ON e OFF e os mesmos serão activados diariamente.

Configurar temporizador diário

1 Carregue em  : Definir o temporizador ON.	3 Carregue em .
2 Carregue em  : Definir o temporizador OFF.	4 Carregue no botão  enquanto a marca ( ou ) estiver a piscar.

No decorrer da activação do temporizador diário, ambas as setas (, ) são indicadas.

Nota:

- Mantenha o telecomando dentro do alcance de transmissão à unidade interior, caso contrário poderá ocorrer um atraso até 15 minutos.
- A configuração será guardada para a próxima operação igual.

## 14 OPERAÇÃO PRESET

Defina o tipo de funcionamento preferido para posterior utilização. A configuração será guardada pela unidade para operação futura (excepto direcção do fluxo de ar).

- Seleccione o tipo de funcionamento preferido.
- Carregue e mantenha carregado o botão durante 3 segundos para memorizar a definição. É mostrada a marca .
- Carregue em : Execute a operação pré-configurada.

## 15 OPERAÇÃO AUTO RESTART

Para reiniciar automaticamente o sistema de ar condicionado após uma falha de energia (A unidade tem de estar ligada à corrente.)

Configuração

- Pressione ininterruptamente o botão RESET (Reinicializar) na unidade interior durante 3 segundos para configurar o funcionamento. (é emitido um sinal sonoro – 3 bips – e a lâmpada indicadora do funcionamento (OPERATION) irá piscar 5 vezes/segundo durante 5 segundos).
- Não opere a activação (ON) do temporizador nem a desactivação (OFF) do temporizador.
- Pressione ininterruptamente o botão RESET (Reinicializar) na unidade interior durante 3 segundos para cancelar o funcionamento. (é emitido um sinal sonoro – 3 bips – mas a lâmpada indicadora do funcionamento (OPERATION) não piscará).

## 16 FUNCIONAMENTO SILENCIOSO

Funcionamento silencioso em velocidade de ventoinha super reduzida para (excepto em modo DRY (Seco))

Carregue em : Inicie e pare a operação.

Nota: Sob determinadas condições, a operação QUIET (Silenciosa) pode não fornecer arrefecimento ou aquecimento adequados por causa das baixas características sonoras.

## 17 FUNCIONAMENTO SLEEP CONFORTO

Para poupar energia enquanto dorme, a unidade irá controlar automaticamente o fluxo de ar e desligar-se (OFF) automaticamente.

Carregue em : Selecione 1, 3, 5 ou 9 horas para operação OFF timer.

Nota: Na operação de arrefecimento, a temperatura configurada irá aumentar automaticamente em 1 grau/hora durante 2 horas (aumento de 2 graus no máximo). A temperatura irá diminuir no caso da operação de aquecimento.

## 18 FUNCIONAMENTO TEMPORIZADOR SLEEP

Para iniciar o funcionamento do temporizador sleep (temporizador OFF)

Carregue em : Selecione 1, 3, 5 ou 9 horas para operação OFF timer.

## 19 MANUTENÇÃO

Em primeiro lugar, desligue o disjuntor.

Reinicialização do filtro (Em alguns modelos apenas)

A lâmpada indicadora do filtro (FILTER) acende-se; o filtro tem de ser limpo.  
Para desligar a lâmpada, pressione o botão RESET (Reinicialização) na unidade interior ou o botão FILTER (Filtro) no controlo remoto.

Unidade interior e telecomando

- Lime a unidade interior e o telecomando com um pano humedecido, sempre que for necessário.
- Não use benzina, diluente, pó para polir ou produtos de limpeza do pó quimicamente tratados.

Limpeza do ionizador de ar (Uma vez a cada seis meses) (Apenas nos modelos RAS-10, 13, 16SKVR-E)

- Deslique o a unidade de ar condicionado utilizando o controlo remoto e a corrente.
- Abra completamente as lâminas verticais do fluxo de ar manualmente.
- Utilize uma escova de dentes para esfregar as extremidades do pino metálico três ou quatro vezes.

Nota: Não utilize cotonetes ou quaisquer outros objectos com algodão.

Limpeza da unidade purificador de ar por plasma (Após cerca de 1000 horas de funcionamento)  
(Apenas nos modelos RAS-10, 13, 16SKVR-E)

- Desligue a unidade de ar condicionado utilizando o controlo remoto e a corrente.
- Retire a grelha de entrada de ar (Consulte pormenoradamente o Manual de Instalação).
- Retire o purificador de ar por plasma agarrando a pega, e puxando-o para fora.
- Coloque de molho em água quente, a 40°C a 50°C, durante cerca de 10 a 15 minutos e esfregue para cima, baixo, esquerda, direita e esfregue a superfície suavemente com uma esponja.
- Deixe secar cuidadosamente à sombra.
- Encaixe o purificador de ar por plasma agarrando a pega e introduzindo-o dentro das guias direita e esquerda.
- Precione ambas as extremidades do purificador de ar por plasma até as protruções em ambos os lados do purificador de ar por plasma estarem completamente introduzidas.
- Encaixe o filtro de ar, e depois feche a grelha de entrada de ar.



## 20 OPERAÇÃO DE AUTO-LIMPEZA (OPERAÇÃO DE ARREFECIMENTO E A SECO APENAS)

Para prevenir maus odores causados pela humidade na unidade interior

- Se o botão for carregado uma vez durante o modo "Arrefecimento" ou "Seco", a ventoinha irá continuar a trabalhar durante mais 20 minutos, desligando-se então automaticamente. Isto permitirá a diminuição de humidade na unidade interior.
- Para parar a unidade imediatamente, carregue 3 vezes e em cada 30 segundos.

Nota:

- A função SELF CLEANING (auto-limpeza) é predefinida de fábrica.
- Para cancelar esta função, pressione ininterruptamente o botão RESET (Reinicialização) na unidade interior durante cerca de 20 segundos.
- A função SELF CLEANING (auto-limpeza) será cancelada. (é emitido um sinal sonoro – 5 bips – mas a lâmpada indicadora do funcionamento (OPERATION) não piscará)
- Repita esta ação para configurar esta função novamente. (é emitido um sinal sonoro – 5 bips – e a lâmpada indicadora do funcionamento (OPERATION) irá piscar 5 vezes/segundo durante 5 segundos).
- A função AUTO RESTART (arranque automático) será cancelada ao configurar ou cancelar a função SELF CLEANING (auto-limpeza). Configure-a novamente se necessário.

PT

## 21 OPERAÇÃO E DESEMPENHO

- Função de protecção de três minutos: Para impedir que a unidade seja activada durante 3 minutos, quando de um rearranque ou ligação súbitos.
- Operação de pré-aquecimento: Aquecimento da unidade durante 5 minutos antes de começar a operação de aquecimento.
- Aqueça controle de ar: Quando a temperatura no quarto atinge o valor programado, a velocidade da ventoinha é automaticamente reduzida e a unidade exterior pára.
- Descongelamento automático: As ventoinhas param durante a operação de descongelamento.
- Capacidade de aquecimento: O calor é absorvido do exterior e libertado no quarto. Quando a temperatura exterior é demasiado baixa, utilize outro aparelho de aquecimento recomendado em conjunto com o aparelho de ar condicionado.
- Possibilidade de acumulação de neve: Selecione uma localização para a unidade exterior, de modo que esta não fique exposta à acumulação de neve, folhas ou outros detritos sazonais.
- Pode ocorrer algum som menor quando a unidade está a operar. Isto é normal visto que o som pode ser provocado pela expansão/contracção do plástico.

Nota: Itens 2 a 6 para o modelo de aquecimento

### Condições de operação do aparelho de ar condicionado

Temp. Operação	Temperatura exterior		Temperatura ambiente
	10, 13, 16SKVR-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Aquecimento	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	Inferior a 28°C
Arrefecimento	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C
Seco	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C

Temp. Operação	Temperatura exterior		Temperatura ambiente
	M10, 13, 16SK(C)V-E	10SKV-E	
Aquecimento	-15°C ~ 24°C	Inferior a 28°C	
Arrefecimento	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	
Seco	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	

## 22 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (PONTO DE CONTROLO)

A unidade não funciona.	O arrefecimento ou aquecimento são anormalmente baixos.
<ul style="list-style-type: none"> <li>O interruptor de corrente principal está desligado.</li> <li>O disjuntor está activado para cortar a corrente.</li> <li>Interrupção da corrente eléctrica.</li> <li>ON timer está configurado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Os filtros estão bloqueados com pó.</li> <li>A temperatura foi regulada incorrectamente.</li> <li>As janelas ou portas estão abertas.</li> <li>A entrada ou saída de ar da unidade exterior está bloqueada.</li> <li>A velocidade da ventoinha é demasiado baixa.</li> <li>O modo de operação é FAN ou DRY.</li> </ul>

## 23 CONTROLO REMOTO SELECCÃO A-B

Para separar a utilização do controlo remoto para cada unidade interior na eventualidade da instalação de 2 unidades de ar condicionado adjacentes.

### Configuração do controlo remoto B.

- Pressione o botão RESET (Reinicialização) na unidade interior para ligar (ON) a unidade de ar condicionado.
- Aponte o controlo remoto à unidade interior.
- Pressione ininterruptamente o botão no controlo remoto utilizando a ponta de um lápis. A indicação "00" irá surgir no ecrã.
- Carregue em enquanto pressiona . A indicação "B" irá surgir no ecrã e a indicação "00" irá desaparecer e a unidade de ar condicionado irá desligar-se (OFF). O controlo remoto B é memorizado.

Nota: 1. Repita o passo anterior para reconfigurar o controlo remoto para a posição A.  
2. O controlo remoto A não apresenta a indicação "A" no ecrã.  
3. A predefinição do controlo remoto de fábrica é A.






## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

<b>NIEBEZPIECZEŃSTWO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie wolno samodzielnie instalować ani przeprowadzać napraw urządzenia, jak również otwierać bądź zdobywać pokrywy. Może to grozić porażeniem prądem o wysokim natężeniu. Wykonanie tych czynności należy zlecić sprzedawcy lub wykwalifikowanemu personelowi.</li> <li>Odciecie dopływu prądu nie chroni przed możliwym porażeniem prądem elektrycznym.</li> <li>Urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.</li> <li>Stała instalacja elektryczna winna być wyposażona w urządzenie odłączające zasilanie o odstępie między stykami wynoszącym przynajmniej 3 mm.</li> </ul>
<b>OSTRZEŻENIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unikać dłuższego bezpośredniego wystawienia ciała na podmuch chłodnego powietrza.</li> <li>Nie należy wkładać pałców lub innych obiektów do otworów wlotu/wylotu powietrza.</li> <li>W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania klimatyzatora (np. swąd) należy wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie lub wyłączyć wyłącznik automatyczny.</li> </ul>
<b>UWAGA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie myć urządzenia wodą. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.</li> <li>Nie używać klimatyzatora w pomieszczeniach przeznaczonych dla innych celów, takich jak przechowywanie pozywienia, hodowla zwierząt itp.</li> <li>Nie stawać ani kląć żadnych przedmiotów na urządzeniuewnętrzny/zewnętrzny. Działanie takie może spowodować uszkodzenie ciała lub urządzenia.</li> <li>Nie należy dotykać aluminiowego radiatora, co może spowodować uraz.</li> <li>Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy wyłączyć urządzenie za pomocą głównego wyłącznika zasilania lub wyłącznika automatycznego.</li> <li>Jesi klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania lub wyłącznik automatyczny.</li> <li>Zaleca się, aby wszelkie czynności konserwacyjne po długim okresie eksploatacji urządzenia, były dokonywane przez serwis.</li> </ul>

## 1 WYSWIETLACZ URZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO

Rodzaje Typów: RAS-10, 13, 16SKV(R) Series, RAS-M10, 13, 16SK(C)V Series,

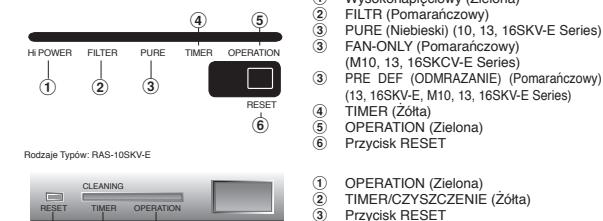

Rodzaje Typów: RAS-10SKV-E



## 2 PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM

### Przygotowanie filtrów

- Otwórz kratkę wlotu powietrza i wyjmij filtry powietrza.
- Zainstaluj filtry. (patrz szczegóły w opisie akcesoriów)

### Wkładanie baterii

- Zdejmij osłonę baterii.
- Włożyć dwie nowe baterie (typ AAA) pamiętaając, aby nie pomylić biegunków baterii (+) i (-).

### Ustawianie Zegara

- Naciśnij CLOCK • za pomocą np. koniuszka ołówka.
- Naciśnij przycisk lub aby ustawić czas.
- Naciśnij przycisk : Ustaw programator.



### Programowanie Pilota Dальнego Sterowania

- Usunąć baterię.
- Naciśnij przycisk .
- Włożyć baterię.

## 3 KIERUNEK STRUMIENIA POWIETRZA


<b>1</b>	Naciśnij przycisk  : Ustaw żaluzje, aby wyregułować pionowy strumień powietrza.	
<b>2</b>	Naciśnij przycisk  : Uruchom automatyczną funkcję ruchu (SWING) i naciśnij ponownie, aby zatrzymać.	
<b>3</b>	Poziomy strumień powietrza wyreguluj ręcznie.	

### Uwaga:

- Nie należy przesuwać ręcznie żaluzji wentylacyjnych.
- Żaluzje wentylacyjne automatycznie ustawiają się w pozycji, zgodnie z trybem działania.

## 4 ZDALNE STEROWANIE

- Przekaźnik promieni podczerwonych
- Przycisk Start/Stop
- Przycisk wyboru trybu (MODE)
- Przycisk temperatury (TEMP)
- Przycisk prędkości wentylatora (FAN)
- Przycisk swobodnego ruchu żaluzji wentylacyjnych (SWING)
- Przycisk ustawienia żaluzji (FIX)
- Przycisk programatora czasu włączenia (ON)
- Przycisk programatora czasu wyłączenia (OFF)
- Przycisk programowanego wyłączenia (SLEEP)
- Przycisk programowania (SET)
- Przycisk usuwania (CRL)
- Przycisk pamięci i ustawień (PRESET)
- Przycisk Sensora Dotykowego (ONE-TOUCH)
- Przycisk intensywnego działania (Hi-POWER)
- Przycisk trybu niskiego poboru mocy (ECO)
- Przycisk wyciszenia (QUIET)
- Przycisk komfortowego wyłączenia (COMFORT SLEEP)
- Przycisk plazmowego urządzenia oczyszczającego powietrze (PYRE) (tylko RAS-10, 13, 16KVR-E)
- Przycisk programowania filtra (FILTER)
- Przycisk programowania zegara (CLOCK)
- Przycisk trybu sprawdzania (CHK)

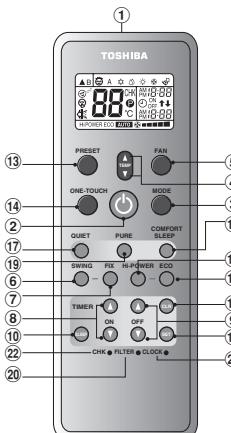

## 5 SENSOR DOTYKOWY

Nacisnąć przycisk "ONE-TOUCH" w celu całkowitego automatycznego działania, zgodnie z preferencjami użytkownika, typowymi dla danego regionu. Ustawienia użytkownika kontrolują temperaturę cyrkulacji powietrza, jego kierunek cyrkulacji, i inne typowe ustawienia, poprzez naprzemienne zastosowanie przycisku sensora dotykowego "ONE-OTUCH". W celu zmiany ustawień, można wybrać inne funkcje działania urządzenia firmy Toshiba.

Naciśnij przycisk : Rozpocząć działanie.

## 6 DZIAŁANIE AUTOMATYCZNE

Urządzenie samoczynnie wybiera funkcję chłodzenia, nagrzewania lub pracy wentylatora

1. Naciśnij przycisk : Wybierz A.

2. Naciśnij przycisk : Ustaw żądaną temperaturę.

## 7 CHŁODZENIE / NAGRZEWANIE / TYLKO WENTYLATOR

1. Naciśnij przycisk : Wybierz Chłodzenie , Nagrzewanie , lub Tylko wentylator .

2. Naciśnij przycisk : Ustaw żądaną temperaturę.

Chłodzenie: 17°C lub powyżej, Grzanie: 30°C lub poniżej, Tylko wentylator: Brak wskazania temperatury

3. Naciśnij przycisk : Wybierz AUTO, LOW -, LOW+, MED -, MED+, MED+, MED+, lub HIGH .

## 8 OPERACJA OSUSZANIA (TYLKO CHŁODZENIE)

W trakcie operacji Osuszania, urządzenie samoczynnie kontroluje funkcję chłodzenia ustawioną na poziom średni.

1. Naciśnij przycisk : Wybierz Osuszanie .

2. Naciśnij przycisk : Ustaw żądaną temperaturę.

## 9 DZIAŁANIE OCZYSZCZANIA POWIETRZA (tylko dla typu RAS-10, 13, 16KVR-E)

Podczas działania klimatyzacji

Naciśnij przycisk w celu rozpoczęcia lub zakończenia plazmowego urządzenia oczyszczania powietrza, za pomocą jonizatora powietrza.

Plazmowe urządzenie oczyszczania powietrza i jonizator powietrza mogą zostać aktywowane lub dezaktywowane podczas zatrzymywania pracy urządzenia klimatyzacji, ponieważ współpracują razem z urządzeniem.

**Uwaga:** Wskaźnik FILTER (pomarańczowy) załącza się po ok. 1000 godzinach działania urządzenia PURE.

## 10 TRYB Hi-POWER

Urządzenie automatycznie kontroluje temperaturę cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu dla lepszego jego chłodzenia lub ogrzewania (z wyjątkiem trybu DRY lub FAN ONLY)

Naciśnij przycisk : Uruchom i zatrzymaj pracę.

## 11 DZIAŁANIE W TRYBIE NISKIEGO POBORU MOCY

Urządzenie automatycznie kontroluje zużycie energii w pomieszczeniu (z wyjątkiem trybu DRY lub FAN ONLY)

Naciśnij przycisk : Uruchom i zatrzymaj pracę.


**Uwaga:** Tryb chłodzenia; ustawienia temperatury zmieniają automatycznie o 1 stopień/godz. przez 2 godziny działania urządzenia (maksymalnie o 2 stopnie). W przypadku trybu ogrzewania ustawienia temperatury automatycznie wzrosną.



## 12 DZIAŁANIE FUNKCJI TEMPORARY

Ta funkcja służy do sterowania urządzeniem w wypadku zagubienia pilota zdalnego sterowania lub wyczerpania baterii zasilających pilota.

- Naciśkając przycisk RESET można uruchomić lub wyłączyć klimatyzator bez korzystania z pilota.
- Tryb działania zostaje ustalony na AUTOMATIC, wstępnie ustawienie temperatury to 24°C, a działanie prędkości wentylatora zostaje automatycznie przyspieszone.



## 13 OBSŁUGA PROGRAMATORA

Ustawianie programatora czasu włączenia ON	Ustawianie programatora czasu wyłączenia OFF
1 Naciśnij przycisk  : Ustaw żądaną godzinę włączenia urządzenia ON.	Naciśnij przycisk  : Ustaw żądaną godzinę wyłączenia urządzenia OFF.
2 Naciśnij przycisk  : Ustaw programator.	Naciśnij przycisk  : Ustaw programator.
3 Naciśnij przycisk  : Skasuj ustawienia programatora.	Naciśnij przycisk  : Skasuj ustawienia programatora.

Czas włączenia ON i wyłączenia OFF można ustawić przy pomocy dowolnego programatora, który będzie codziennie stosować te ustawienia.

Ustawianie programatora codziennego

1 Naciśnij przycisk  : Ustaw programator czasu włączenia ON.	3 Naciśnij przycisk  .
2 Naciśnij przycisk  : Ustaw programator czasu wyłączenia OFF.	4 Naciśnij przycisk  gdy migła wskaźnik (● lub □).

Podczas aktywowania funkcji programatora codziennego, wyświetlane są obie strzałki (1, 2).

### Uwaga:

- Pilot powinien się znajdować w odpowiedniej odległości od urządzenia wewnętrznego; w przeciwnym razie wystąpi opóźnienie do 15 minut.
- Ustawienie zostanie zachowane dla kolejnej operacji tego samego typu.

## 14 USTAWIENIA POCZĄTKOWE

Istnieje możliwość zapamiętania ustawień najczęściej wykonywanej operacji w celu ich późniejszego wykorzystania. Zapamiętywanie ustawień dla przyszłego wykorzystania (nie dotyczy ustawienia kierunku strumienia powietrza).

- Tryb działania samoczyszczenia SELF CLEANING, jest fabrycznym ustawieniem standardowym.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk aby zapamiętać ustawienie. Wyświetlone zostanie wskazanie .
- Naciśnij przycisk : Rozpocznij pracę urządzenia według zaprogramowanych ustawień.

## 15 OPERACJA AUTOMATYCZNEGO WZNAWIANIA PRACY

Automatyczne wznowianie pracy klimatyzatora po zaniku napięcia (Zasilanie urządzenia musi być włączone.)

### Ustawianie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET na wewnętrznym urządzeniu przez 3 sekundy, w celu ustawienia trybu działania. (3 sygnały dźwiękowe, a lampa OPERATION mrugnie 5 razy/sek. przez 5 sekund)
  - Nie obsługiwać funkcji timer ON i timer OFF.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET na zewnętrznym urządzeniu przez 3 sekundy, w celu anulowania trybu działania. (3 sygnały dźwiękowe, bez mrugającej lampki OPERATION)

## 16 CICHE DZIAŁANIE

Maksymalne zwolnienie prędkości wentylatora w celu wyciszenia urządzenia (z wyjątkiem trybu DRY)

Naciśnij przycisk : Uruchom i zatrzymaj pracę.

**Uwaga:** W pewnych warunkach, tryb działania QUIET może nie dostarczać odpowiedniego chłodzenia czy ogrzewania, zgodnie z nisko-szumowym trybem działania.

## 17 DZIAŁANIE FUNKCJI KOMFORTOWEGO WYŁĄCZENIA

Urządzenie kontroluje zużycie energii podczas trybu uśpienia, automatycznie kontrolując cyrkulację powietrza, i automatycznie wyciągając się.



Naciśnij przycisk : Wybierz ustawienie programatora czasu wyłączenia 1, 3, 5 lub 9 godz.

**Uwaga:** Tryb chłodzenia, ustawiona temperatura automatycznie zmniejszy się o 1 stopień/godz. przez 2 godziny działania urządzenia. W przypadku trybu ogrzewania, ustawienia temperatury automatycznie wzrosną.

## 18 DZIAŁANIE FUNKCJI PROGRAMOWANEGO WYŁĄCZENIA

Uruchamianie funkcji programowanego wyłączenia (programator WYL.)

Naciśnij przycisk : Wybierz ustawienie programatora czasu wyłączenia 1, 3, 5 lub 9 godz.

## 19 KONSERWACJA

Należy najpierw wyłączyć włącznik automatyczny.

### Programowanie filtra (tylko niektóre z typów urządzeń)

Lampka filtru zapalonej, filtr musi zostać oczyszczony.

W celu wyłączenia lampki, naciśnij przycisk RESET na wewnętrznym urządzeniu, lub przycisk FILTER na pilocie zdalnego sterowania.

### Urządzenie wewnętrzne i pilot

- Urządzenie wewnętrzne oraz pilot należą w miarę potrzeby wycierać wilgotną szmatką.
- Nie należy stosować benzyny, rozcieńczalnika, proszku polerskiego ani odpynika obrabianego chemicznie.


### Czyszczenie jonizatora powietrza (Raz na sześć miesięcy) (RAS-10, 13, 16SKVR-E)

- Wyciągnąć urządzenie klimatyzacji, stosując pilot zdalnego sterowania i wyciągając zasilanie.
- Ręcznie całkowicie otworzyć pionowe żaluzje wentylacyjne.
- Zastosować szczoteczki do zębów, w celu oczyszczenia metalowych końcówek, przecierając je trzy lub czterokrotnie.

**Uwaga:** Nie stosować bawełnianych tamponów lub innych tego typu materiałów, pozostawiającego resztki włókna.

Czyszczenie plazmowego urządzenia oczyszczania powietrza (po ok. 1000 godz. Działania) (Tylko RAS-10, 13, 16SKVR-E)

- Wyciągnąć urządzenie klimatyzacji, stosując pilot zdalnego sterowania i wyciągając zasilanie.
- Usunąć kratę wentylacyjną wlotu powietrza (Patrz szczegóły w instrukcji obsługi).
- Usunąć plazmowe urządzenie oczyszczania powietrza, trzymając za uchwyt poprzez pociągnięcie.
- Namoczyć ją w ciepłej wodzie o temperaturze 40°C do 50°C przez ok. 10 do 15 minut, po czym wyciągnąć.
- Pozostawić z zacienionym miejscu do całkowitego wyschnięcia.
- Zainstalować ponownie plazmowe urządzenie oczyszczania powietrza, trzymając za uchwyt, i umieszczać urządzenie w prawych i lewych szynach prowadzących.
- Dociągnąć obydwa końca plazmowego urządzenia oczyszczania powietrza, aż wystąpi po obydwoj jego stronach zastała całkowita wsunięcie.
- Zainstalować filtry powietrza, po czym zamknąć kratę wentylacyjną wlotu powietrza.

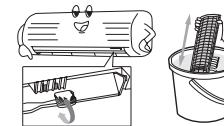

## 20 OPERACJA SAMOCZYSZCZENIA (TYLKO CHŁODZENIE I OSUSZANIE)

Ochrona przed nieprzyjemnym zapachem wywoływanym osadzaniem się wilgoci w urządzeniu wewnętrznym

- Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku podczas pracy w trybie "Chłodzenia" lub "Osuszania", wentylator będzie kontynuował pracę przez kolejnych 20 minut, a następnie wyłączy się automatycznie. Funkcja ta umożliwia redukcję wilgotności w środku urządzenia wewnętrznego.
- Aby natychmiast zakończyć pracę urządzenia należy, naciśnąć przycisk 3 razy w ciągu 30 sekund.

### Uwaga:

- Tryb działania samoczyszczenia SELF CLEANING, jest fabrycznym ustawieniem standardowym.
- W celu anulowania tego trybu działania, naciśnij i przytrzymaj przycisk reset, na wewnętrznym urządzeniu przez 20 sekund. Tryb działania SELF CLEANING zostanie anulowany (5 sygnałów dźwiękowych, bez mrugającej lampki OPERATION)
- W celu ponownego ustawienia tej funkcji, należy powtórzyć powyższe czynności. (5 sygnałów dźwiękowych, a lampka OPERATION mrugnie 5 razy/sek. przez 5 sekund)
- Tryb automatycznego rozpoczęcia działania AUTO RESTART zostanie anulowany poprzez funkcję ustawiania lub anulowania trybu działania SELF CLEANING. Ustawić ponownie w razie konieczności.

## 21 SPOSÓB I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

Funkcja trzyminutowej ochrony: Uniemożliwia uruchomienie klimatyzatora przez około 3 minuty po nagłym ponownym uruchomieniu lub włączeniu zasilania (ON).

- Operacja nagrzewania wstępne: Nagrzewanie urządzenia przez 5 minut przed rozpoczęciem podgrzewania powietrza.
- Kontrola cieplnego powietrza: Kiedy temperatura pomieszczenia osiągnie nastawiony poziom, szybkość obrotów wentylatora zostaje automatycznie zmniejszona i urządzenie zewnętrzne przestaje pracować.
- Automatyczne odszczarzanie: W trakcie odszczarzania wentylatory zostają zatrzymane.
- Zdolność grzewcza: Ciepło jest absorbowane z zewnątrz budynku i uwalniane wewnętrznie pomieszczenia. Jeżeli temperatura na zewnątrz jest zbyt niska, poza klimatyzatorem zaleca się stosować również inne urządzenia grzewcze.
- Niebezpieczeństwo związane z nagromadzeniem śniegu: Urządzenie zewnętrzne powinno być umieszczone w miejscu, w którym nie zagraża mu nawiewanie śniegu, gromadzenie się lisic lub innych odpadów sezonowych.
- Podczas działania urządzenia mogą dochodzić pewne małoźmierzące dźwięki. Stanowią one normalne działanie urządzenia, spowodowane pracą elementów plastycznych.

**Uwaga:** Punkty 2-6 dotyczą modelu grzewczego

### Warunki pracy klimatyzatora

Operacja	Temperatura Zewnętrzna		Temperatura pokojowa
	10, 13, 16SKVR-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Nagrzewanie	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	Poniżej 28°C
Chłodzenie	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C
Osuszanie	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C

Operacja	Temperatura Zewnętrzna		Temperatura pokojowa
	M10, 13, 16SK(C)V-E	M10, 13, 16SK(C)V-E	
Nagrzewanie	-15°C ~ 24°C	Poniżej 28°C	
Chłodzenie	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	
Osuszanie	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	

## 22 PROBLEMY I ICH PRZYCZYNY

Urządzenie nie działa.	Mała skuteczność chłodzenia lub nagrzewania.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyciągnięto główny włącznik zasilania.</li> <li>Doszło do uruchomienia włącznika automatycznego, który spowodował odcięcie zasilania.</li> <li>Zanik napięcia</li> <li>Ustawiony jest programator czasu włączenia (ON).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nadmierne nagromadzenie zanieczyszczeń doprowadziło do zatknięcia filtrów.</li> <li>Temperatura została ustawiona nieprawidłowo.</li> <li>W pomieszczeniu otwarto drzwi lub okna.</li> <li>Wlot lub wylot powietrza urządzenia zewnętrznego jest zatkany.</li> <li>Szybkość obrotów wentylatora została ustawiona na zbyt niski poziom.</li> <li>Klimatyzator jest ustawiony na tryb FAN lub DRY.</li> </ul>

## 23 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA SELEKCJA A-B

Oddzielne zastosowanie pilota zdalnego sterowania dla każdego z 2 urządzeń klimatyzacji, zainstalowanych w bezpośredniej bliskości.

### Ustawianie Pilota Zdalnego Wybierania B

- Naciśnij przycisk RESET na wewnętrznym urządzeniu, w celu załączenia urządzenia klimatyzacji.
- Skierować pilot zdalnego sterowania na wewnętrzne urządzenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie zdalnego sterowania, używając np. końcówki ołówka. Na wyświetlaczu pojawi się "B".
- Naciśnij przycisk podczas przytrzymywania . Na wyświetlaczu pojawi się "00", co spowoduje znak "00" i wyłączenie urządzenia klimatyzacji. Oznacza to, że ustawienia Pilota Zdalnego Sterowania zostały zapamiętane.

- Uwaga:**
- Powtórzyć powyższe czynności, w celu ponownego programowania Pilota Zdalnego Sterowania jako A.
  - Pilot Zdalnego Sterowania nie posiada wyświetlanego znaku "A".
  - Standardowym ustawieniem fabrycznym Pilota Zdalnego Sterowania jest A.






## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

NEBEZPEČÍ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neinstalujte, neopravujte, neotvírejte ani neodstraňujte kryt zařízení. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud potřebujete takový úkon provést, požádejte o to svého dodavatele nebo technika.</li> <li>Zařízení musí být instalováno v souladu s národními předpisy o elektroinstalacích.</li> <li>Součástí pevné elektroinstalace musí být zařízení pro odpojení od zdroje napájení, se vzdáleností mezi kontakty alespoň 3 mm u všech pólů.</li> </ul>
VAROVÁNÍ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nevystavujte své tělo delší dobu příměru proudu studeného vzduchu.</li> <li>Nevkládejte do vzduchového vstupu/výstupu prsty ani žádné předměty.</li> <li>Pokud je zřetelně jakkoliv neobvyklé chování zařízení (pach spalovaného materiálu, atd.), vypněte klimatizační zařízení a odpojte napájecí zdroj nebo vypněte jistič přístroje.</li> </ul>
UPOZORNĚNÍ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neomývejte zařízení vodou. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.</li> <li>Nepoužívejte klimatizační zařízení pro jiné účely, například pro ošetření potravin, k chovu zvířat, atd.</li> <li>Na vnitřní/venkovní jednotku zařízení nestoupejte, ani na něj nic nepokládejte. Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození jednotky.</li> <li>Nedotýkejte se hliníkového žebra, protože může dojít k poranění.</li> <li>Před využitím zařízení vypněte hlavní spínač nebo obvodový jistič.</li> <li>Pokud nebude klimatizační zařízení delší čas používáno, vypněte na bezpečnostních důvodech hlavní vypínač nebojistici.</li> <li>Doporučujeme, aby v případě, že bude zařízení v provozu dlouhodobě, prováděl údržbu schváleným specialistou.</li> </ul>

## 1 DISPLEJ VNITŘNÍ JEDNOTKY

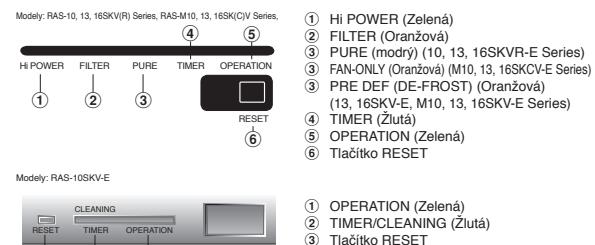

## 2 PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ PŘED POUŽITÍM

### Příprava filtrů

- Otevřete mřížku vstupního vzduchového otvoru a vyjměte vzduchové filtry.
- Připojte filtry. (viz podrobnosti na listě příslušenství).


### Instalace baterií

- Odstraňte kryt prostoru pro baterie.
- Vložte 2 nové baterie (typ AAA) a dodržte přítom jejich polariť umístění (+) a (-) pólů.



### Nastavení hodin

- Stiskněte CLOCK • hrotom tužky.
- Stiskněte nebo : [vypnuto] nastavíte.
- Stiskněte : Nastavte časovač.

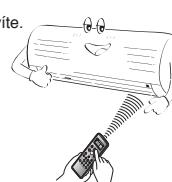

### Vynulování dálkového ovládače

- Vyměňte baterii.
- Stiskněte .
- Vložte baterii.



## 3 SMĚR PRŮTOKU VZDUCHU


1	Stiskněte  : Přesuňte žaluzie do požadované svislé polohy.	
2	Stiskněte  : Swing the air automatically and Stiskněte again to stop.	
3	Nastavení ve vodorovném směru je nutné provést ručně.	

### Poznámka:

- Nepohybujte žaluzie ručně pomocí ostatních.
- Žaluzie může zaujmout polohu automaticky přechodem do provozního režimu.

## 4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- Vysílač infračerveného signálu
- Tlačítka start/stop
- Tlačítka výběru režimu (MODE)
- Tlačítka teploty (TEMP)
- Tlačítka rychlosti ventilátoru (FAN)
- Tlačítka naklápení žaluzie (SWING)
- Tlačítka nastavení žaluzie (FIX)
- Tlačítka časového spínače zapnutí (ON)
- Tlačítka časového spínače vypnutí (OFF)
- Tlačítka časováče režimu spánku (SLEEP)
- Nastavovací tlačítka (SET)
- Tlačítka vymazat (CLR)
- Tlačítka paměti a přednastavení (PRESET)
- Jednodotykové tlačítka (ONE-TOUCH)
- Tlačítka vysokého výkonu (HI-POWER)
- Tlačítka ekonomického režimu (ECO)
- Tlačítka tichého režimu (QUIET)
- Tlačítka režimu komfortní spánku (COMFORT SLEEP)
- Tlačítka plazmového čističe vzduchu (PURE) (pouze RAS-10, 13, 16SKV-E)
- Tlačítka vynulování hodin (CLOCK)
- Tlačítka vynulování filtra (FILTER)
- Kontrolní tlačítka (CHK)

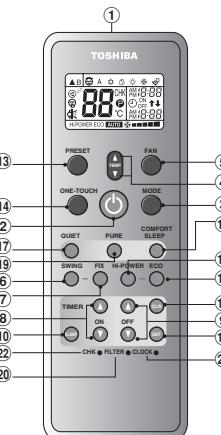

## 5 JEDNODOTYKOVÉ TLAČÍTKO

Stisknutím tlačítka „ONE-TOUCH“ spustíte plně automatický provoz, který uzpůsoben podle požadavků typického zákazníka ve Vaši části světa. Uzpůsobená nastavení řídí teplotu průtoku vzduchu, jeho sílu, směr proudění a další nastavení, které měníte díky tlačítka „ONE-TOUCH“. Pokud dáváte přednost jiným nastavením, můžete si vybrat z mnoha provozních funkcí svého zařízení Toshiba.

Stiskněte : Spustíte provoz.

## 6 AUTOMATICKÝ PROVOZ - PŘEPÍNÁNÍ

Pokud chcete automaticky zvolit chlazení, vytápění nebo pouze provoz ventilátoru

1. Stiskněte : Vyberte A.

2. Stiskněte : Nastavte požadovanou teplotu.

## 7 PROVOZNÍ REŽIMY OCHLAZOVÁNÍ / VYHŘÍVÁNÍ / POUZE VENTILÁTOR

1. Stiskněte : Vyberte Ochlazování , Vyhřívání , nebo Pouze ventilátor .

2. Stiskněte : Nastavte požadovanou teplotu.

Chlazení: Minimálně 17°C, Vyhřívání: Maximálně 30°C, Pouze ventilátor: Bez indikace

3. Stiskněte : Zvolit AUTO, LOW -, LOW+, MED -, MED+, nebo HIGH .

## 8 PROVOZNÍ REŽIM VYSOUŠENÍ (POUZE CHLAZENÍ)

Pokud chcete zvolit režim vysoušení, je přiměřený výkon chlazení řízen automaticky.

1. Stiskněte : Zvolte vysoušení .

2. Stiskněte : Nastavte požadovanou teplotu.

## 9 PROVOZ S ČIŠTĚNÍM VZDUCHU (pouze RAS-10, 13, 16SKV-E)

Během provozu klimatizace

Stiskněte spusťte a zastavíte provoz čističe a ionizátora vzduchu.

Plazmový čistič vzduchu a ionizátor lze aktivovat nebo deaktivovat, když je klimatizace zastavena a ionizátor vzduchu se spouští společně s provozem plazmového čističe vzduchu.

Poznámka: Kontrolka FILTER (oranžová) se zapne přibližně po 1000 hodinách provozu PURE.

## 10 PROVOZNÍ FUNKCE S VYSOKÝM VÝKONEM

Pro automatickou kontrolu teploty místnosti a průtoku vzduchu při rychlejším ochlazování nebo ohřívání (s výjimkou režimu DRY [Vysoušení] a FAN ONLY [pouze ventilátor])

Stiskněte : Spusťte a zastavíte provoz zařízení.

## 11 EKONOMICKÝ PROVOZ

Pro automatickou kontrolu místnosti s cílem šetřit energii (s výjimkou režimu DRY [Vysoušení] a FAN ONLY [pouze ventilátor])

Stiskněte : Spusťte a zastaví provoz zařízení.

Poznámka: Chlazení; nastavená teplota se zvýší automaticky o 1 stupeň/hodina během 2 hodin (maximální zvýšení o 2 stupně) Při vytápění se nastavená teplota sníží.



## 12 DOČASNÝ PROVOZ

V případě nesprávné umístěního, nebo vybitého dálkového ovladače:

- Stiskem tlačítka RESET lze zařízení zastavit nebo uvést do chodu bez použití dálkového ovladače.
- Provozní režim je nastaven na AUTOMATIC [automatický], kdy je předem nastavená teplota 24°C a provoz ventilátoru je nastaven na automatické otáčky.



## 13 PROVOZ V REŽIMU ČASOVÁČE

Nastavení časovače zapnutí	Nastavení časovače vypnutí
1 Stiskněte  : Nastavte požadovaný časovač zapnutí (ON)	Stiskněte  : Nastavte požadovaný časovač vypnutí (OFF)
2 Stiskněte  : Nastavte časovací.	Stiskněte  : Nastavte časovací.
3 Stiskněte  : Zrušte nastavení časovače.	Stiskněte  : Zrušte nastavení časovače.

Každý časovač umožňuje uživateli nastavit čas spuštění a vypnutí a aktivuje se každý den. Nastavení kombinovaného časovače

1 Stiskněte  : Nastavte čas spuštění.	3 Stiskněte .
2 Stiskněte  : Nastavte čas vypnutí.	4 Pokud problémová značka (I nebo II) stiskněte tlačítko .

Během aktivace každodenního časovacího spínače se rozvíjí obě šipky (I, II).

### Poznámka:

- Používejte dálkový ovladač na takovém místě, ze kterého může volně vysílat do vnitřní jednotky; v opačném případě dojde k časovému zpoždění až do 15 minut.
- Nastavení bude uloženo až do následujícího použití stejně funkce.

## 14 PROVOZ V REŽIMU PŘEDNASTAVENÍ

Nastavte požadovanou funkci pro pozdější použití. Nastavení bude v tomto případě uloženo do paměti a v budoucnu je bude možné použít (s výjimkou směru průtoku vzduchu)

- 1 Zvolte požadovanou funkci PRESET.
- 2 Stiskněte a podržením po dobu 3 sekund uložte nastavení do paměti. Zobrazí se značka .
- 3 Stiskněte tlačítko přednastavení : Použijte přednastavenou funkci.

## 15 PROVOZ V REŽIMU AUTOMATICKÉHO OBNOVENÍ PROVOZU

Pro automatické restartování klimatizačního zařízení po výpadku dodávky elektrické energie (Musí být zapnutý hlavní spínač jednotky.)

### Nastavení

- 1 Pro nastavení provozu stiskněte a držte tlačítko RESET [nulovat] na vnitřní jednotce po dobu 3 sekund. (Ozve se 3 pípnutí a po 5 sekund bude prerušován svítit kontrolka OPERATION [provoz] 5x za sekundu)
- Neprovádějte ZAPNUTÍ ani VYPNUTÍ časovacího spínače.
- 2 Pro zrušení provozu stiskněte a držte tlačítko RESET [nulovat] na vnitřní jednotce po dobu 3 sekund. (Ozve se 3 pípnutí, ale kontrolka OPERATION [provoz] nebliká)

## 16 TICHÝ PROVOZ

Provoz při velmi nízkých otáčkách ventilátoru pro tichý provoz (kromě režimu sucho - DRY (Vysoušení))

Stiskněte : Spustí a zastaví provoz zařízení.

**Poznámka:** Za určitých podmínek nemůže režim QUIET [tichý] zajistit odpovídající chlazení či ohřev kvůli nedostatečnému výkonu při nízké hlučnosti.

## 17 PROVOZ PRO KOMFORTNÍ SPÁNEK

Pro úsporu energie během spánku automaticky kontroluje průtok vzduchu a automaticky VYPNE.

Stiskněte : Pro aktivaci časovače vypnutí zvolte 1, 3, 5 nebo 9 hodin.

**Poznámka:** Chlazení, nastavená teplota se zvýší automaticky o 1 stupeň/hodinu během 2 hodin (maximální zvýšení o 2 stupně). Při vytápění se nastavená teplota sníží.

## 18 PROVOZ S ČASOVÁČEM SPÁNKU

Pro spuštění funkce časovače spánku (časovače vypnutí)

Stiskněte : Pro aktivaci časovače vypnutí zvolte 1, 3, 5 nebo 9 hodin.

## 19 ÚDRŽBA

Nejprve vypněte obvodový jistič.

### Vynulování filtru (Pouze některé modely)

Svití kontrolka FILTER, filtr se musí výčistit.

Pro vynulování kontrolky stiskněte tlačítko RESET [nulovat] na vnitřní jednotce nebo tlačítko FILTER na dálkovém ovládání.

### Vnitřní jednotka a dálkové ovládání

- Vnitřní jednotku a dálkové ovládání můžete v případě potřeby vyčistit vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte žádný benzín, ředitlo, ležící prášky nebo chemikáliemi napuštěné prachovky.

**Čištění ionizátora vzduchu (Jednou za šest měsíců)(pouze RAS-10, 13, 16SKVR-E)**

1. Vypněte klimatizační jednotku dálkovým ovládačem a odpojte napájení.


2. Zcela otevřete rukou žaluzie svislého proudu vzduchu.

3. Tříkrát nebo čtyřikrát kartáčem čistěte konce kovových čepů.

**Poznámka:** Nepoužívejte vatové tampony nebo jiné předměty s volnými vlákny.

## Čištěním plazmového čističe vzduchu (V provozu přibližně 1000 hodin) (Pouze RAS-10, 13, 16SKVR-E)

1. Vypněte klimatizační jednotku dálkovým ovládačem a odpojte napájení.
2. Vyjměte vstupní vzduchovou mřížku (Viz podrobnosti v instalacním návodu).
3. Vyjměte plazmový čistič vzduchu uchopením za rukojet' a vytáhnutím ven.
4. Namočte jej do horké vody o teplotě 40° C až 50° C po dobu 10 až 15 minut a otevřete směrem nahor, dolů, doleva, doprava a povrh jemně oteflete houbou.
5. Nechte ve stíně důkladně uschnout.
6. Připojte plazmový čistič vzduchu uchopením za rukojet' a zasuňte ho do pravých a levých vodicích kolejnic.
7. Stiskněte oba konce plazmového čističe vzduchu, dokud výčnělky na obou stranách plazmového čističe vzduchu nebudou zcela zasunuty.
8. Připojte vzduchový filtr, poté uzavřete vstupní vzduchovou mřížku.

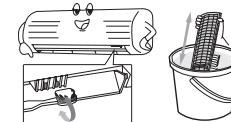

## 20 SAMOČISTICÍ PROVOZ (POUZE PROVOZ CHLAZENÍ A VYSOUŠENÍ VZDUCHU)

Pro ochranu před nepřijemným zápalením, způsobeným vlhkostí sraženou ve vnitřní jednotce:

1. Pokud je jednou stisknuto tlačítko během použití režimů "Chlazení" nebo "Vysoušení", pak bude ventilátor pokračovat v chodu dalších 20 minut a poté se automaticky vypne. Tím bude zajištěno odstranění vlhkosti z vnitřní jednotky.
2. Pokud je nutné jednotku ihned zastavit, stiskněte v intervalu 30 sekund třikrát .

### Poznámka:

- SELF CLEARING [samočištění] je provozní režim standardně nastavený ve výrobním závodě.
- Pro zrušení této funkce stiskněte a držte nulovací tlačítko na vnitřní jednotce po dobu 20 sekund. Režim SAMOČIŠTĚNÍ bude zrušen. (Ozve se 5 pípnutí, ale kontrolka OPERATION [provoz] nebliká)
- Pro opětovné nastavení této funkce postupujte stejně. (Ozve se 5 pípnutí a po 5 sekund bude prerušován svítit kontrolka OPERATION [provoz] 5x za sekundu)
- Funkce AUTO RESTART [automatické vynulování] bude zrušena nastavení nebo zrušením funkce SELF CLEARING [samočištění]. V případě potřeby ji znova nastavte.

## 21 PROVOZ A VÝKONY

1. Funkce tříminutové ochrany: Jako ochrana jednotky před aktivací na dobu 3 minut, pokud doje k náhlému spuštění nebo přepnutí do polohy ON.

2. Funkce předeřívání: Pro zahřátí jednotky na dobu 5 minut před spuštěním vyhřívací funkce.

3. Řízení teplého vzduchu: Pokud pokojová teplota dosáhne nastavené hodnoty, otáčky ventilátoru se automaticky sníží a venkovní jednotka se zastaví.

4. Automatické odmrzování: Během režimu odmrzování se ventilátor zastaví.

5. Kapacita vyhřívání: Teplota je absorbována z venkovního prostředí a uvolňována v pokoji. Pokud je venkovní teplota příliš nízká, doporučujeme použít v kombinaci s klimatizačním zařízením jiné topné těleso.

6. Pozor na nahromadený sníh: Vyberte pro venkovní jednotku takové místo, kde nebude vystavena vlnu naváděcího sněhu, nahromadených listům nebo jiných sezónních nečistot.

7. Při provozu zařízení se může ozývat slabé praskání. To je normální, protože praskání může byt způsobováno roztažováním/smršťováním plastu.

**Poznámka:** Položky 2 až 6 platí pro model s vyhříváním

CZ

### Provozní podmínky klimatizačního zařízení

Teplota Provoz	Venkovní teplota		Pokojová teplota
	10, 13, 16SKVR-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Vyhřívání	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	Méně než 28°C
Chlazení	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C
Vysoušení	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C

Teplota Provoz	Venkovní teplota		Pokojová teplota
	M10, 13, 16SK(C)V-E	M10, 13, 16SKV-E	
Vyhřívání	-15°C ~ 24°C	Méně než 28°C	
Chlazení	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	
Vysoušení	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	

## 22 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD (KONTROLNÍ SEZNAM)

Jednotka nepracuje.	Chlazení nebo vyhřívání má neobvykle nedostatečný výkon.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlavní vypínač je vypnutý.</li> <li>• Jistič přeruší prívod proudu.</li> <li>• Přerušení dodávky elektrického proudu.</li> <li>• Je nastaven časový spínač zapnutí (ON).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtry jsou zablokovány prachem.</li> <li>• Teplota nebyla správně nastavena.</li> <li>• Jsou otevřena okna nebo dveře.</li> <li>• Přívodní nebo výstupní vzduchový otvor venkovní jednotky je zablokován.</li> <li>• Jsou nastaveny příliš nízké otáčky ventilátoru.</li> <li>• Provozní režim je nastaven na ventilátor FAN nebo vysoušení DRY.</li> </ul>

## 23 VOLBA A-B NA DÁLKOVÉM OVLADAČI

Pro oddělené používání dálkového ovladače pro každou vnitřní jednotku v případě, že jsou 2 klimatizační jednotky nainstalovány blízko sebe.


### Nastavení B dálkového ovladače.

1. Stiskněte tlačítko RESET [nulování] na vnitřní jednotce pro ZAPNUTÍ klimatizační jednotky.
2. Zaměřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku.
3. Na dálkovém ovladači hrotem tužky zatáčete a držte tlačítko • Na displeji se objeví „00“.
4. Během stlačení • s tlačítkem • Na displeji se objeví „B“, „00“ zmizí a klimatizace se VYPNE. Dálkový ovladač B se ukládá do paměti.

**Poznámka:** 1. Opakujte shora uvedený krok pro vynulování dálkového ovladače na A.

2. Dálkový ovladač A nemá zobrazené „A“.

3. Výrobní nastavení dálkového ovladače ze závodu je A.

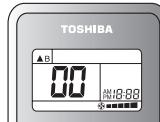




## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

<b>ОПАСНО</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не выполняйте установку, ремонт, не открывайте и не снимайте крышки. Вы можете подвернуться воздействию высокого напряжения. Обратитесь по этому вопросу к дилеру или специалисту.</li> <li>Отключение питания не предотвращает опасность поражения электрическим током.</li> <li>Прибор должен устанавливаться в соответствии с действующими внутри страны правилами электромонтажа.</li> <li>Система электропроводки должна включать прибор отключения от источника питания с зазором между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.</li> </ul>
<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не подвергайте свой организм воздействию холдного воздушного потока слишком долго.</li> <li>Не вставляйте пальцы или какие-либо предметы в отверстия для входа и выхода воздуха.</li> <li>При появлении признаков ненормальной работы кондиционера (запах гари и т.д.) остановите его работу и отсоедините от источника питания или выключите автоматический выключатель.</li> </ul>
<b>ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не мойте устройство водой. Это может стать причиной поражения электрическим током.</li> <li>Не используйте этот кондиционер для других целей, например сохранения пищевых продуктов, разведения животных и т.д.</li> <li>Не вставляйте и не кладите ничего на внутренний/наружный блок. Это может нанести травму и привести к повреждению устройства.</li> <li>Не прикасайтесь к алюминиевым краям, так как это может причинить вам вред.</li> <li>Перед чисткой устройства выключите выключатель питания или автоматический выключатель.</li> <li>Если устройство не планируется использовать в течение длительного времени, выключите выключатель питания или автоматический выключатель.</li> <li>В случае эксплуатации устройства в течение длительного периода времени, рекомендуется, чтобы его техническое обслуживание производилось уполномоченным специалистом.</li> </ul>

## 1 ДИСПЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

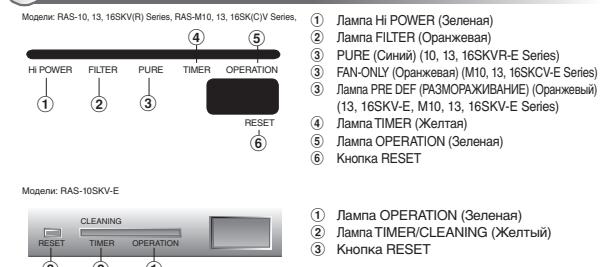


## 2 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

### Подготовка фильтров

- Откройте решетку входа воздуха и снимите воздушные фильтры.
- Установите фильтры. (подробности см. на дополнительном листе)

### Установка батареек

- Снимите крышку отсека для батареек.
- Вставьте 2 новые батарейки (типа AAA), соблюдая правильную полярность (+) и (-).



### Установка часов

- Нажмите кнопку CLOCK • кончиком карандаша.
  - Нажмите кнопку или : чтобы отрегулировать время.
  - Нажмите кнопку : Для установки таймера.
- Установка Пульта Дистанционного Управления
- Удалите батарейку.
  - Нажмите кнопку .
  - Вставьте батарейку.
- Иллюстрация показывает пульт дистанционного управления, вставленный в приемник.

## 3 НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА

<b>1</b>	Нажмите кнопку  : Для установки жалюзи в нужном направлении в вертикальной плоскости.	
<b>2</b>	Нажмите кнопку  : Для автоматического качания направления воздушного потока и нажмите ее еще раз для остановки операции.	
<b>3</b>	Отрегулируйте направление в горизонтальной плоскости вручную.	

### Примечание:

- Не меняйте положение жалюзи вручную другими предметами.
- Жалюзи могут автоматически установиться при включении рабочего режима.

## 4 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



## 5 КНОПКА ONE-TOUCH

Нажмите кнопку "ONE-TOUCH" для полной автоматизации работы системы, в соответствии с типичными для вашего региона потребительскими предпочтениями. Вы можете выбрать необходимые настройки контроля температуры, силы потока воздуха, направления циркуляции воздуха и другие настройки с помощью кнопки "ONE-TOUCH". Если вы предпочитаете другие настройки, вы можете выбрать из множества других рабочих функций вашего изделия фирмы Toshiba.

Нажмите кнопку : Начало работы.

## 6 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Для автоматического выбора режима охлаждения, нагревания или вентилирования

1. Нажмите кнопку : Для выбора режима A.

2. Нажмите кнопку : Для установки нужной температуры.

## 7 РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ/НАГРЕВАНИЯ/ВЕНТИЛИРОВАНИЯ

1. Нажмите кнопку : Для выбора режима Охлаждение , Нагрев , или Вентилирование .

2. Нажмите кнопку : Для установки нужной температуры.

Охлаждение: Минимум 17°C, Нагревание: Максимум 30°C, Вентилирование: Индикация температуры отсутствует

3. Нажмите кнопку : Для выбора значения AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , или HIGH .

## 8 РАБОТА В РЕЖИМЕ СУШКИ (ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ)

При осушении среднее значение холодопроизводительности контролируется автоматически.

1. Нажмите кнопку : Для выбора режима Сушка .

2. Нажмите кнопку : Для установки нужной температуры.

## 9 РАБОТА В РЕЖИМЕ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА (RAS-10, 13, 16SKV-E только)

Во время работы кондиционера воздуха

Нажмите кнопку , чтобы активировать илиdezактивировать плазменный воздухоочиститель и функцию ионизации воздуха.

Плазменный воздухоочиститель и функция ионизации воздуха могут быть активированы илиdezактивированы во время остановки кондиционера воздуха, а ионизатор воздуха включается совместно с плазменным воздухоочистителем.

Примечание: Индикатор работы ФИЛЬТРА (оранжевый) включается после того, как PURE отработал примерно 1000 часов.

## 10 РАБОТА В РЕЖИМЕ Hi-POWER

Для автоматического управления температурой воздуха в помещении и потоком воздуха для более быстрого охлаждения или обогрева (во всех режимах, кроме DRY и FAN ONLY)

Нажмите кнопку : Для начала и остановки работы.

## 11 РАБОТА В РЕЖИМЕ ECO

Для автоматического управления температурой в помещении, скоростью вращения вентилятора и режимами работы для экономии электроэнергии (во всех режимах, кроме DRY и FAN ONLY)

Нажмите кнопку : Для начала и остановки работы.

Примечание: Во время работы в режиме охлаждения настройка температуры будет увеличиваться автоматически на 1 градус/в час в течение 2 часов (максимальное увеличение 2 градуса). Для работы в режиме обогрева настройка температуры будет уменьшаться.



## 12 РАБОТА В РЕЖИМАХ TEMPORARY

В случае потери пульта ДУ или разрядки батареек в пульте

- Нажав кнопку RESET, можно без помощи пульта ДУ начать или остановить работу устройства.
- Рабочий режим установлен на АВТОМАТИЧЕСКИЙ работой, предустановленная температура составляет 24°C, а вентилятор работает в режиме автоматической скорости.



## 13 РАБОТА В РЕЖИМЕ ТАЙМЕРА

Настройка таймера включения (ON)	Настройка таймера выключения (OFF)
1 Нажмите кнопку  : Установите нужное время таймера включения (ON).	Нажмите кнопку  : Установите нужное время таймера выключения (OFF).
2 Нажмите кнопку  SET : Для установки таймера.	Нажмите кнопку  SET : Для установки таймера.
3 Нажмите кнопку  CLR : Для отмены режима таймера.	Нажмите кнопку  CLR : Для отмены режима таймера.

Таймер позволяет установить оба значения - включение и выключение - и активируется ежедневно.

Настройка ежедневного таймера

1 Нажмите кнопку  ON : Установите время таймера включения.	3 Нажмите кнопку  SET .
2 Нажмите кнопку  OFF : Установите время таймера выключения.	4 Нажмите кнопку  SET когда будет мигать символ (I или 8).

• Когда срабатывает ежедневный таймер, отображаются обе стрелки (I, 8).

Примечание:

- Пульт ДУ должен находиться на расстоянии, приемлемом для передачи сигнала на внутренний блок; в противном случае может иметь место задержка срабатывания длительностью до 15 минут.
- Эта настройка будет сохранена для следующей аналогичной операции.

## 14 РАБОТА В РЕЖИМЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Установите желаемый режим, которым впоследствии вы можете воспользоваться. Настройка будет сохранена в памяти устройства для использования при последующей работе (за исключением направления потока воздуха)

- Выберите желаемый режим.
- Нажмите и держите кнопку нажатой в течение 3 секунд для сохранения настройки. Отобразится символ .
- Нажмите кнопку : Для начала работы в режиме предварительных становок.

## 15 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ПУСК

Для автоматического повторного пуска кондиционера после перерыва в подаче питания (Питание устройства должно быть включено.)

Настройка

- Нажмите и держите кнопку RESET на внутреннем блоке в течение 3 секунд, чтобы настроить режим работы (устройство издаст 3 звуковых сигнала, индикатор OPERATION будет мигать со скоростью 5 раз/секунду в течение 5 секунд).
- Не используйте кнопку включения таймера ON и кнопку выключения таймера OFF.
- Нажмите и держите кнопку RESET на внутреннем блоке в течение 3 секунд, чтобы отменить режим работы (устройство издаст 3 звуковых сигнала, а индикатор OPERATION не будет мигать)

## 16 РАБОТА В РЕЖИМЕ QUIET (БЕСШУМНЫЙ)

Для работы в бесшумном режиме с очень низкой скоростью вращения вентилятора (кроме режима DRY (сушка))

Нажмите кнопку : Для начала и остановки работы.

Примечание: В некоторых условиях работа в режиме QUIET (БЕСШУМНЫЙ) может не обеспечивать достаточного охлаждения или обогревания из-за низких звуковых характеристик.

## 17 РАБОТА В РЕЖИМЕ COMFORT SLEEP (КОМФОРТНЫЙ СОН)

Для экономии энергии в режиме сна автоматический контроль потока воздуха автоматически отключается.

Нажмите кнопку : Для выбора 1, 3, 5 или 9 часов в качестве значения для работы в режиме таймера выключения (OFF).

Примечание: Во время работы в режиме охлаждения настройка температуры будет увеличиваться автоматически на 1 градус/час в течение 2 часов (максимальное увеличение 2 градуса). Для работы в режиме обогрева настройка температуры будет уменьшаться.

## 18 РАБОТА В РЕЖИМЕ ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМОГО ПЕРЕД СНОМ

Для начала работы в режиме таймера выключения, устанавливаемого перед сном (таймера выключения)

Нажмите кнопку : Для выбора 1, 3, 5 или 9 часов в качестве значения для работы в режиме таймера выключения (OFF).

## 19 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ Сначала выключите автоматический выключатель.

Переустановка Фильтра (Только для некоторых моделей)

Если загорается индикатор FILTER, необходимо произвести очистку фильтра. Чтобы выключить лампу, нажмите кнопку RESET на внутреннем блоке или кнопку FILTER на пульте ДУ

Внутренний блок и пульт ДУ

- Когда потребуется, почистите внутренний блок и пульт ДУ влажной тканью.
- Не используйте бензин, разбавитель, пылесборочный порошок или химически обработанные средства для удаления пыли.


Очистка ионизатора воздуха (Один раз в шесть месяцев) (RAS-10, 13, 16SKV-E только)

- Отключите кондиционер воздуха с помощью пульта ДУ и отключите шнур питания из розетки электропитания.
- Полностью откройте вертикальные жалюзи потока воздуха рукой.
- Используйте зубную щетку, чтобы три или четыре раза почистить концы металлического штыря.

Примечание: Не используйте хлопковые щетки или другие предметы, содержащие пух.

Очистка плазменного воздухоочистителя (Производится после 1000 отработанных часов) (RAS-10, 13, 16SKV-E только)

- Отключите кондиционер воздуха с помощью пульта ДУ и отключите шнур питания из розетки электропитания.
- Снимите решетку входа воздуха (Подробности см. в руководстве по установке).
- Чтобы снять плазменный воздухоочиститель, захватите его рукой и потяните.
- Замочите его в горячей воде температурой от 40°C до 50°C на 10-15 минут и осторожно почистите губкой его верхнюю, нижнюю, левую, правую стороны и поверхность.
- Оставьте его в тени, чтобы он высох.
- Чтобы прикрепить плазменный воздухоочиститель, возьмите его рукой и вставьте в правые и левые направляющие.
- Нажмите на оба конца плазменного воздухоочистителя, пока вступят в обоих сторонах плазменного воздухоочистителя не вставятся полностью.
- Прикрепите воздушный фильтр и затем закройте решетку входа воздуха.



## 20 РЕЖИМ САМООЧИСТКИ (ТОЛЬКО В РЕЖИМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ И СУШКИ)

Для предотвращения образования неприятного запаха, вызываемого влажностью внутри внутреннего блока

- Если один раз нажать кнопку в режиме "Охлаждение" или "Сушка", вентилятор будет продолжать работать в течение последующих 20 минут, а затем автоматически выключится. Это снизит влажность во внутреннем блоке.
- Для немедленной остановки работы устройства, трижды нажмите на кнопку в течение 30 секунд.

Примечание:

- Режим САМООЧИСТКИ является стандартной заводской настройкой.
- Чтобы отменить данную функцию, нажмите и удерживайте кнопку RESET внутреннего блока в течение 20 секунд.
- Режим САМООЧИСТКИ будет отменен (устройство издаст 5 звуковых сигналов, а индикатор OPERATION не будет мигать).
- Сделайте то же самое, чтобы вновь установить эту функцию (вы услышите 5 звуковых сигналов, а индикатор OPERATION будет мигать со скоростью 5 раз/секунду в течение 5 секунд).
- РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ПУСКА будет отменен при установке или отмене режима САМООЧИСТКИ. При необходимости установите его еще раз.

## 21 ФУНКЦИИ И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ

1. Функция трехминутной защиты: Для предотвращения запуска устройства в течение 3 минут при немедленном повторном пуске после работы или при установке выключателя питания в положение ON (включено).

2. Подготовка к нагреву: Прогрев устройства в течение 5 минут, прежде чем оно перейдет в режим нагревания.

3. Управление подачей теплого воздуха: Когда температура внутри помещения достигнет установленной температуры, скорость режима вентилирования автоматически снижается, и наружный блок перестает работать.

4. Автоматическое размораживание: Во время операции размораживания вентиляторы останавливаются.

5. Нагревательная способность: Тепло отбирается снаружи и отдается в помещение. При слишком низкой наружной температуре используйте вместе с кондиционером другое рекомендованное нагревательное оборудование.

6. Замечание относительно накапливающегося снега: Для наружного блока следует выбирать такое положение, в котором он не будет подвержен излишним скоплениям снега, листьев или другого мусора.

7. Во время работы блока возможен незначительный звук потрескивания. Это нормально, потому что причиной потрескивающего звука может быть расширение/скатие пластика.

Примечание: Пункты со 2 по 6 относятся к модели для нагревания

Условия работы кондиционера

Температура Режим	Наружная температура		Комната температура
	10, 13, 16SKV-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Нагревание	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	Ниже 28°C
Охлаждение	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C
Сушка	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C

Температура Режим	Наружная температура		Комната температура
	M10, 13, 16SK(C)V-E	M10, 13, 16SK(C)V-E	
Нагревание	-15°C ~ 24°C	Nиже 28°C	
Охлаждение	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	
Сушка	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	

## 22 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК (ОРИЕНТИРЫ)

Устройство не работает.	Чрезвычайно низкая эффективность охлаждения или нагревания.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключатель питания находится в положении OFF (выключен).</li> <li>Автоматический выключатель сработал и отключил подачу питания.</li> <li>Прекращение подачи электропитания.</li> <li>Установлен таймер включения (ON).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Фильтры заблокированы из-за высокой степени загрязнения.</li> <li>Температура установлена неправильно.</li> <li>Открыты окна или двери.</li> <li>Заблокированы отверстия для входа или выхода воздуха на наружном блоке.</li> <li>Слишком низкая скорость режима вентилирования.</li> <li>Установлен режим FAN или DRY.</li> </ul>

## 23 ВЫБОР А-В НА ПУЛЬТЕ ДУ

Чтобы обосновать использование пульта ДУ для каждого внутреннего блока в случае, если 2 кондиционера воздуха близко установлены друг к другу

Установка параметра B на пульте ДУ

- Нажмите кнопку RESET на внутреннем блоке, чтобы включить кондиционер воздуха.
- Направьте пульт ДУ на внутренний блок.
- Нажмите и удерживайте кнопку на пульте ДУ кончиком карандаша. На дисплее отображается индикация "00".
- Удерживая нажатой кнопку , нажмите кнопку MODE. На дисплее появится значок "B", а индикация "00" исчезнет, и кондиционер воздуха выключится. Параметр "B" пульта ДУ внесен в память.


Примечание: 1. Повторите вышеуказанные шаги для переустановки пульта ДУ на "A":  
2. Отображение настройки "A" пульта ДУ не предусмотрено.  
3. Заводской стандартной настройкой пульта ДУ является положение "A".



## MJERE SIGURNOSTI

OPASNOST	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nemojte ugradivati, popravljati, otvarati niti skidati poklopac. Unutra se nalaze elementi pod visokim naponom. Obavljanje toga prepustite prodavaču ili serviseru.</li> <li>Izklučivanje mrežnog napona neće spriječiti mogućnost nastanka električnog udara.</li> <li>Uredaj mora biti ugrađen u skladu s nacionalnim standardima ožičenja.</li> <li>Mogućnost isključivanja s izvora napajanja, s razmakom između kontaktata od najmanje 3 mm na svim polovima, mora biti ugrađena u fiksni sustav ožičenja.</li> </ul>
UPOZORENJE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nemojte svoje tijelo dulje vrijeme izravno izlagati hladnom zraku.</li> <li>Nemojte gurati prste ni druge predmete u otvore za ulaz i izlaz zraka.</li> <li>U slučaju nastanka neuobičajenih pojava (mirisa zagonjelosti i sl.), isključite klimatski uređaj i iskopčajte mrežni napon ili izvadite osigurač.</li> </ul>
OPREZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uredaj ne perite vodom. To bi moglo izazvati električni udar.</li> <li>Klimatski uređaj nemojte koristiti u svrhe za koje nije namijenjen, primjerice za zamrzavanje hrane, uzgajanje životinja i sl.</li> <li>Nemojte gaziti niti bilo stavljavati na unutarnju i vanjsku jedinicu. To može prouzročiti ozljede i oštetiti uređaj.</li> <li>Nemojte doticati aluminijsko rebro jer se možete ozlijediti.</li> <li>Prije čišćenja uređaja, isključite glavni prekidač ili izvadite osigurač.</li> <li>Ako uređaj dulje vrijeme neće biti korišten, isključite glavni prekidač ili izvadite osigurač.</li> <li>U slučaju dugotrajnog rada preporučuje se da održavanje provodi ovlaštena osoba.</li> </ul>

## 1 PRIKAZ UNUTARNJE JEDINICE

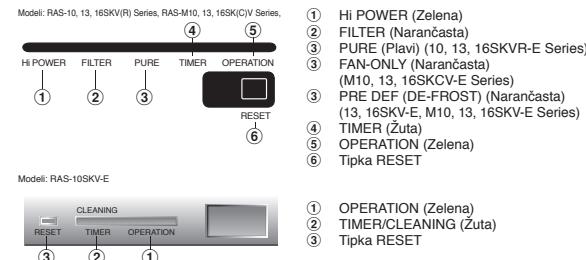

## 2 PRIJE UPORABE

### Preparacija filtra

- Otvorite rešetku usisa zraka i izvadite filtre za zrak.
- Ugradite filtre. (pogledajte detalj na listu s dodatnim komponentama)

### Stavljanje baterija

- Uklonite poklopac baterije.
- Stavite 2 nove baterije veličine AAA, pazeci pritom na ispravan položaj polova (+) i (-).



### Postavljanje sata

- Pritisnite CLOCK • vrhom olovke.
- Pritisnite tipku ili : namjestite vrijeme.
- Pritisnite tipku : Pokrenite programator.

### Resetiranje daljinskog upravljača

- Uklonite bateriju.
- Pritisnite tipku .
- Umetnite bateriju.


## 3 SMJER STRUJANJA ZRAKA

1	Pritisnite tipku  : Namjestite rešetkasti otvor na željeni okomiti smjer.	
2	Pritisnite tipku  : Automatski usmjerite zrak i pritisnite ponovno za zaustavljanje.	
3	Za vodoravno usmjeravanje namjestite ručno.	

### Napomena:

- Nemojte ručno pomicati rešetku.
- Rešetka se može automatski pozicionirati načinom rada.

## 4 DALJINSKI UPRAVLJAČ

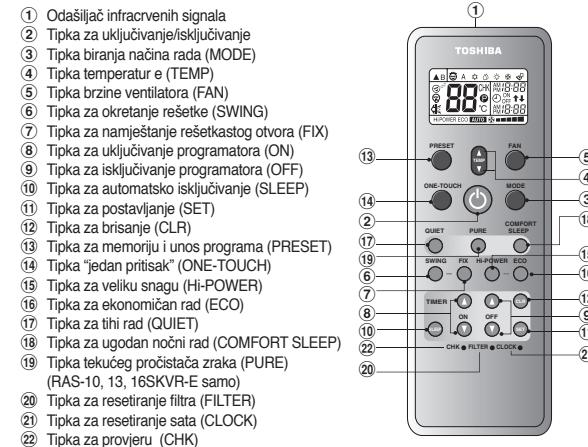

## 5 ONE-TOUCH

Pritisnite tipku "ONE-TOUCH" za potpuni automatski rad koji je prilagođen tipičnim preferencama potrošača u vašoj regiji. Prilagođene postavke upravljačem temperaturom jačine struje zraka, smjerom strujanja zraka i ostalim postavkama koje vam omogućuju promjene kontakta pomoću tipke "ONE-TOUCH". Ako biste željeli drugačije postavke možete ih odabratи iz mnogih drugih funkcija rada na svojoj Toshiba jedinici.

Pritisnite tipku : Pokrenite uređaj.

## 6 AUTOMATSKI RAD

Omogućuje automatski odabir hlađenja, grijanja ili provjetranje

1. Pritisnite tipku : Odaberite A.

2. Pritisnite tipku : Namjestite željenu temperaturu.

## 7 HLAĐENJE / GRIJANJE / PROVJETRAVANJE

1. Pritisnite tipku : Odaberite Hlađenje , Grijanje , ili Provjetranje .

2. Pritisnite tipku : Namjestite željenu temperaturu.

Hlađenje: Min. 17°C, Grijanje: Maks. 30°C, Provjetranje: Nema prikaza temperature

3. Pritisnite tipku : Odaberite postavku AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , ili HIGH .

## 8 SUHO HLAĐENJE (SAMO HLAĐENJE)

Za odvlaživanje, umjerena snaga hlađenja automatski se kontrolira.

1. Pritisnite tipku : Odaberite Suhu rad .

2. Pritisnite tipku : Namjestite željenu temperaturu.

## 9 ČIŠĆENJE ZRAKA (samo RAS-10, 13, 16SKVR-E)

Tijekom rada klima-uređaja Pritisnite tipku kako biste pokrenuli i zaustavili rad tekućeg pročišćača i ionizatora zraka.

Tekući pročišćač zraka i ionizator zraka mogu se aktivirati ili deaktivirati tijekom mirovanja klima-uređaja i ionizator zraka pokreće se zajedno s funkcijom pročišćavanja zraka.

**Napomena:** Pokazivač FILTER (narančasti) uključuje se nakon približno 1000 sati rada PURE-a.

## 10 RAD PRI VELIKOJ SNAZI

Za automatsko kontroliranje sobne temperature i struje zraka za brže hlađenje ili grijanje (osim načina rada SUHO i PROVJETRAVANJE)

Pritisnite tipku : Za uključivanje i isključivanje.

## 11 EKONOMIČAN RAD

Za automatsko kontroliranje stanja zraka u sobi zbog štednje energije (osim načina rada SUHO i PROVJETRAVANJE)

Pritisnite tipku : Za uključivanje i isključivanje.


**Napomena:** Hlađenje: postavljena temperatura automatski će se podizati za jedna stupanj na sat tijekom dva sata (povećanje od najviše 2 stupnja). Grijanje: postavljena temperatura će se sniziti.



## 12 PRIVREMENI RAD

U slučaju da zagubite daljinski upravljač ili se baterije isprazne.

- Pritisnite tipku RESET uredaj je moguće uključiti i isključiti bez daljnog upravljača.
- Naćin rada namješten je na AUTOMATIC, temperatura je postavljena na 24°C a ventilator na automatsku brzinu.



## 13 RAD PROGRAMATORA

Namještanje vremena uključivanja programatora	Namještanje vremena isključivanja programatora
1 Pritisnite tipku  : Namjestite željeno vrijeme uključivanja.	Pritisnite tipku  : Namjestite željeno vrijeme isključivanja.
2 Pritisnite tipku  : Pokrenite programator.	Pritisnite tipku  : Pokrenite programator.
3 Pritisnite tipku  : Isključite programator.	Pritisnite tipku  : Isključite programator.

Svaki programator omogućuje podešavanje vremena uključivanja i isključivanja koje će biti aktivirano svakog dana.

Namještanje svakodnevni programatora

1 Pritisnite tipku  : Podešavanje programatora za uključivanje.	3 Pritisnite tipku  .
2 Pritisnite tipku  : Podešavanje programatora za isključivanje.	4 Pritisnite tipku  kad počne treperiti oznaka  ili .

Kad je aktiviran svakodnevni programator, bit će prikazane obje strelice (1, 3).

**Napomena:**

- Daljinski upravljač postavite tako da je omogućen lak prijem do unutarnje jedinice. U suprotnome može doći do vremenskog zastoja od 15 minuta.
- Namještena će postavka biti spremljena za sljedeći takav rad.

## 14 PROGRAMIRANJE

Podesite željeni način rada za budući rad. Namještena će postavka biti spremljena za sljedeće obavljanje rada (osim u smjeru protoka zraka).

1. Odaberite željeni način rada.

2. Držite pritisnutu tipku u trajaњu od 3 sekunde kako bi se postavke memorirale. Bit će prikazana oznaka .

3. Pritisnite tipku : Pokrenite programirani rad.

## 15 AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE

Služi za automatsko uključivanje klimatskog uređaja nakon prekida napajanja (Uredaj mora biti priključen na napajanje.)

**Namještanje**

- Pritisnite i držite tipku RESET na unutrašnjoj jedinici 3 sekunde kako biste postavili način rada. (3 bipa a svjetlo OPERATION trepti 5 puta/s tijekom 5 sekundi)
- Nemotite dirati programatore ON i OFF.
- Pritisnite i držite tipku RESET na unutrašnjoj jedinici 3 sekunde kako biste prekinuli rad. (3 bipa ali svjetlo OPERATION ne trepti)

## 16 TIHI RAD

Za tih rad s vrlo malom brzinom ventilatora (osim u režimu SUHO)

Pritisnite tipku : Za uključivanje i isključivanje.

**Napomena:** U određenim uvjetima tih rad (QUIET) možda neće pružiti prikladno hlađenje ili grijanje zbog smanjenja jačine zvuka.

## 17 UGODAN NOĆNI RAD

Kako biste tijekom spavanja štedjeli energiju, automatski kontrolirajte protok zraka i automatski isključite uređaj (OFF).

Pritisnite tipku : Odaberite vrijeme od 1, 3, 5 ili 9 sati za isključivanje programatora.

**Napomena:** Hlađenje; postavljena temperatura automatski će se podizati za jedan stupanj na sat tijekom dva sata (povećanje od najviše 2 stupnja). Grijanje; postavljena temperatura će se sniziti.

## 18 PROGRAMATOR

Za pokretanje funkcije operatora (za isključivanje)

Pritisnite tipku : Odaberite vrijeme od 1, 3, 5 ili 9 sati za isključivanje programatora.

## 19 ODRŽAVANJE

Najprije prekinite napajanje ili izvadite osigurač.

**Resetiranje filtra (samo određeni modeli)**

vjetlo FILTER svijetli; filter mora biti očišćen.

Da biste isključili svjetlo, pritisnite tipku RESET na unutrašnjoj jedinici ili tipku FILTER na daljinskom upravljaču.

**Unutarnje jedinice i daljinski upravljač**

- Prema potrebi, unutarnju jedinicu i daljinski upravljač očistite vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti benzin, razrijeđivače, präšak za pranje niti krpe navlažene kemikalijama.


**Čišćenje ionizatora zraka (jedanput u šest mjeseci) (samo RAS-10, 13, 16SKVR-E)**

- Isključite klima-uredaj pomoću daljnog upravljača i napajanja električnom energijom.
- Rukom potpuno otvorite vertikalne rešetke za protok zraka.
- Pomoći četkice za zuba tri ili četiri puta protrijete metalnim pin.

**Napomena:** Nemojte koristiti jastučice od vate ili druge stvari s pahuljcima.

**Čišćenje jedinice tekućeg pročistača zraka (nakon otprilike 1000 sati rada) (samo RAS-10, 13, 16SKVR-E)**

- Isključite klima-uredaj pomoći daljnog upravljača i napajanja električnom energijom.
- Izvadite ulaznu rešetku za zrak (pojedino potražite u priručniku za montažu).
- Izvadite tekući pročistač zraka hvatanjem ručice i izvlačenjem.
- Namačiti u vrućoj vodi temperature 40°C do 50°C otprilike 10 do 15 minuta te spužvom protrijete površinu u svim smjerovima.
- Pustite da se pročistač dobras osuši na sjenovitom mjestu.
- Ugradite natrag tekući pročistač zraka hvatanjem za ručicu i umetanjem u desnu i lijevu vodilicu.
- Pritisnite oba kraja tekućeg pročistača zraka dok hvataljke na obje strane pročistača ne budu potpuno umetnute.
- Prikličite zračni filter pa zatvorite ulaznu rešetku za zrak.

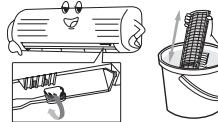

## 20 SAMOČIŠĆENJE (SAMO KOD HLA-ENJA I SUHOG RADA)

Kako biste sprječili nastanak neugodnih mirisa zbog vlage u unutrašnjoj jedinici

- Pritisnite li se tipka jedanput tijekom "Hlađenja" ili "Suhog rada", ventilator će nastaviti raditi još 20 minuta, a zatim će se automatski isključiti. To će smanjiti vlagu u unutrašnjoj jedinici.
- Kako biste uređaj trenutno zaustavili, pritisnite tipku 3 puta unutar 30 sekunda.

**Napomena:**

- Rad u načinu samočišćenja (SELF CLEANING) je osnovna tvornička postavka.
- Da biste ponistili ovu funkciju pritisnite i držite tipku za resetiranje na unutrašnjoj jedinici otprilike 20 sekundi.
- Rad SELF CLEANING bit će prekinut. (5 bipova ali svjetlo OPERATION ne trepti)
- Ponovite isti postupak za ponovo postavljanje ove funkcije. (5 bipova a svjetlo OPERATION trepti 5 puta/s tijekom 5 sekundi)
- Način rada auto-pokretanja (AUTO RESTART) prekinut će se postavljanjem ili ponistavljanjem načina rada SELF CLEANING. Ako je potrebno, ponovo ga postavite.

## 21 OPTIMALAN RAD UREĐAJA

1. Zaštita značajka od tri minute: Sprječava rad uređaja u trajanju od 3 minute nakon nenadanog pokretanja ili uključivanja.

2. Prethodno zagrijavanje: Zagrijava uređaj u trajanju od 5 minuta prije početka grijanja prostorije.

3. Regulacija toplog zraka: Kad se temperatura u prostoriji izjednači sa zadanom, brzina ventilatora automatski se smanjuje, a vanjska se jedinica zaustavlja.

4. Automatsko odmrzavanje: Ventilatori neće raditi tijekom odmrzavanja.

5. Kapacitet grijanja: Toplina se dobavlja izvana i ispušta u prostoriju. Ako je vanjska temperatura preniska, preporučuje se koristiti još jedan uređaj za zagrijavanje zajedno s klimatskim uređajem.

6. Nakupljanje snijega: Odaberite položaj vanjske jedinice gdje neće biti izložena nanosima snijega, nakupljanju lišća i sličnim okolnostima.

7. Za vrijeme rada jedinice može se čuti zanemarivo krkanje. To je uobičajeno jer takav zvuk može izazvati širenje ili skupljanje plastike.

**Napomena:** Gornje točke od 2 do 6 odnose se na model s grijanjem.

**Radni uvjeti klimatskog uređaja**

Temp.	Vanjska temperatura		Sobna temperatura
	10, 13, 16SKVR-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Grijanje	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	Niža od 28°C
Hlađenje	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C
Suho	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C

Temp.	Vanjska temperatura		Sobna temperatura
	M10, 13, 16SK(C)V-E		
Grijanje	-15°C ~ 24°C		Niža od 28°C
Hlađenje	0°C ~ 43°C		21°C ~ 32°C
Suho	0°C ~ 43°C		21°C ~ 32°C

## 22 RJEŠAVANJE PROBLEMA (PREKONTROLIRAJTE TOČKE)

Uredaj ne radi.	Hlađenje ili grijanje vrlo je slabo.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključen je glavni prekidač napajanja.</li> <li>Aktivirao se prekidač osigurača i isključio napajanje.</li> <li>Prekid napajanja električne energije.</li> <li>Namješten je programator.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtri su blokirani zbog prašine.</li> <li>Temperatura nije ispravno namještena.</li> <li>Otvoreni su prozori ili vrata.</li> <li>Blokiran je usis ili ispuš zraka vanjske jedinice.</li> <li>Brzina ventilatora je preniska.</li> <li>Uredaj radi u načinu rada provjetravanja ili suhog hlađenja.</li> </ul>

## 23 ODABIR A-B POMOĆU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Za odvojeno korištenje daljnog upravljača za unutarnje jedinice u slučaju kada su 2 klima-uredaja međusobno blizu.

**Postavljanje daljnog upravljača B**

- Pritisnite tipku RESET na unutrašnjoj jedinici kako biste UKLJUČILI klima-uredaj.
- Usmjerite daljni upravljač prema unutrašnjoj jedinici.
- Vrhom olovke pritisnite i držite tipku CHK● na daljinском upravljaču . Na zaslonu će biti prikazano "00".
- Pritisnite tipku tijekom držanja tipke CHK●. Na zaslonu će biti prikazano "B", "00" a klima-uredaj će se isključiti (OFF). Daljinska kontrola B pohranjena je u memoriju.

**Napomena:** 1. Ponovite gornje korake kako biste daljinsku kontrolu postavili na A.  
2. Daljinska kontrola A nema prikaz "A".  
3. Zadana tvornička postavka daljinske kontrole je A.






## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

<b>VIGYÁZAT!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne mozdítás el, ne szerezje, ne nyissa fel és ne vegye le a fedelét! Ellenkező esetben veszélyes feszültségű elektromos árammal érintkezhet. Az ilyen munkákat bizzza a szakszerűre.</li> <li>A tápföllék kikapcsolásával nem szűnik meg az áramütés veszélye.</li> <li>A készüléket az elektromos berendezésekre vonatkozó helyi előírások szerint kell üzembe helyezni.</li> <li>Egy minden pólust nyitó kapcsolót vagy áramkör kioldót (min. 3 mm érintkezőközel) kell a fix kábelzéshez iktatni.</li> </ul>
<b>FIGYELMEZTETÉS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne maradjon hosszabb ideig közvetlenül a kiáramló hideg levegő útjában!</li> <li>A levegőbemenet/kimenetbe ne nyújtja be az ujját vagy más tárgyat.</li> <li>Hávalamennyi rendellenességet észel (pl. égett szagot), azonnal állítsa a klímaberendezést, és válassza le az elektromos hálózatról, vagy kapcsolja le az áramkör megszakítóját.</li> </ul>
<b>FIGYELEM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne mosha a berendezést vízzel! Ez áramütést okozhat.</li> <li>Ne használja a légkondicionálót egyéb célokra, például ételek tartósítására, állattartáshoz stb.</li> <li>Ne tegyen semmit a beltéri vagy a kültéri egységre. Ez személyi sérüléshez vagy a műszer károsodásához vezethet.</li> <li>Ne érjen az alumínium bordázához, mert sérülést okozhat.</li> <li>Az egység lisztázával előtt kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramkör megszakítót.</li> <li>Ha a berendezés előreláthatólag hosszabb ideig nem lesz használva, akkor kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramkör megszakítót.</li> <li>Hosszú ideig tartó használatot követően ajánljott a készülék szakértő általi karbantartása.</li> </ul>

## 1 BELTÉRI EGYSÉG KIJELZŐ

Modellök: RAS-10, 13, 16SKV(R) Series, RAS-M10, 13, 16SKCV(E) Series,

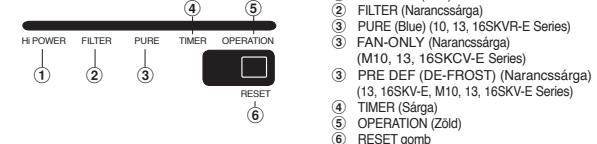

Modellök: RAS-10SKV-E



## 2 HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK

### Az szűrők előkészítése

- Nyissa fel a levegőbemenet rácscát, és vegye ki a levegőszűrőket.
- A szűrő felszerelése. (a részleteket lásd a kiegészítő lapon).

### Az elemek behelyezése

- Távolítsa el az elemfeleket.
- Behelyezzen be 2 darab új elemet (AAA típusú), figyelembe véve a (+) és a (-) pólus helyes irányára.

### Óra beállítása

- Nyomja meg a CLOCK • gombot egy ceruza hegyével.
- Nyomja meg a és a gombot az idő beállításához.
- Nyomja meg a gombot : Eltárolja az időzítési beállítást.

### A távirányító alaphelyzetbe állítása

- Távolítsa el az elemet.
- Nyomja meg a .
- Helyezze be az elemet.


## 3 A LEVEGŐFÚVÁS IRÁNYA

<b>1</b>	Nyomja meg a  gombot : A terelőlapot a kívánt függőleges állásba állíthatja.	
<b>2</b>	Nyomja meg a  gombot : A levegőfúvás irányára automatikusan hintázik, a gomb újbóli megnyomására pedig megáll.	
<b>3</b>	A vizszintes irányt kézzel kell beállítani.	

### Megjegyzés:

- Ne mozgassa kézzel a terelőlapot.
- A működésbe lépés során a légtérölőlap automatikus mozgásba kerülhet.

## 4 A TÁVIRÁNYÍTÓ

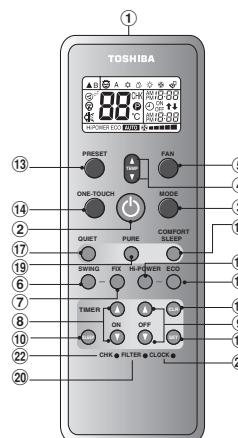

## 5 EGY GOMB NYOMÁS (ONE-TOUCH) FUNKCIÓ

Nyomja meg a „ONE-TOUCH” gombot egy teljesen automatizált működéshez, amely az Ön térségére jellemző fogyasztói igények szerint lett kialakítva. A testre szabott beállítások szabályozzák a hőmérsékletet, a légarámerősséget, a légarámirányt, valamint egyéb paramétereket, hogy egy alternatív szolgáltatást nyújtsanak Önnek a gomb egyetlen megnyomásával. Amennyiben más beállításokat szeretne, úgy választhat a Toshiba készüléke számos egyéb funkciója közül.

Nyomja meg a gombot : A művelet elindul.

## 6 AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS

A készülék automatikusan választ hűtés, fűtés és ventilátor üzemmód közül, és vezérli a ventilátorsebességet.

1. Nyomja meg a gombot : Válassza az A beállítást.

2. Nyomja meg a gombot : Be lehet állítani a kívánt hőmérsékletet.

## 7 HŰTÉS / FŰTÉS / VENTILÁTOR ÜZEMMÓD

1. Nyomja meg a gombot : Válassza a Hűtés , Fűtés , vagy Ventilátor üzemmód beállítást.

2. Nyomja meg a gombot : Be lehet állítani a kívánt hőmérsékletet.

Hűtés: Min. 17°C, Fűtés: Max. 30°C, Ventilátor: Nincs hőfokkijelzés

3. Nyomja meg a gombot : Válassza az AUTO, LOW -, LOW+, MED -, MED+, vagy MED++ beállítást.

## 8 SZÁRÍTÁS MÓD (CSAK HŰTÉS)

Nedvességmentésre a rendszer automatikusan szabályoz egy mérsékelt hűtőteljesítményt.

1. Nyomja meg a gombot : Válassza a Szárítás üzemmódot .

2. Nyomja meg a gombot : Be lehet állítani a kívánt hőmérsékletet.

## 9 A LÉGTISZTÍTÓ MŰKÖDÉSE (Csak az RAS-10, 13, 16SKVR-E esetén)

A klímaberendezés működése közben

Nyomja meg a gombot a légtisztító és a levegő ionizáló művelet elindításához és leállításához.

A légtisztító és a levegő ionizáló aktiválható vagy deaktiválható, mialatt a légkondicionáló le van állítva. Ekkor a levegő ionizáló a plazma légtisztító művelettel együtt indul el.

**Megjegyzés:** A FILTER (szűrő) jelző (narancssárga) kigyullad, amint a légtisztító működése eléri az 1000 üzemmőrt.

## 10 Hi-POWER ÜZEMMÓD

A gyorsabb hűtés vagy fűtés érdekében a hőmérséklet és a légarám automatikus szabályozása (kivéve SZÁRÍTÁS és CSAK VENTILÁTOR üzemmódban)

Nyomja meg a gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

## 11 TAKARÉKOS ÜZEMMÓD

A környezet automatikus szabályozása energiatakarékos módon (kivéve SZÁRÍTÁS és CSAK VENTILÁTOR üzemmódban)

Nyomja meg a gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.


**Megjegyzés:** A hűtési művelet során a beállított hőmérséklet automatikusan 1 fokot emelkedik óránként 2 órán keresztül (maximum 2 fokos emelkedés). A fűtési művelet során a beállított hőmérséklet csökken fog.



## 12 IDEIGLENES MŰVELET

Ha nem találja a távirányítót, vagy lemerültek benne az elemek

- A RESET gomb megnormásával a berendezés a távirányító nélkül is elindítható és leállítható.
- Az üzemmód AUTOMATIKUS működésre van állítva, a beállított hőmérséklet 24°C és a ventilátor működése automatikus sebességen van.

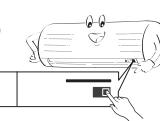

## 13 IDŐZITÉS MÓD

A be- és kikapcsolás beállítása	A be- és időzítés beállítása
1 Nyomja meg a  gombot : Állitsa be a kívánt ON (Be) időzítőt.	Nyomja meg a  gombot : Állitsa be a kívánt OFF (Ki) időzítőt.
2 Nyomja meg a  gombot : Eltárolja az időzítési beállítást.	Nyomja meg a  gombot : Eltárolja az időzítési beállítást.
3 Nyomja meg a  gombot : Törli az időzítési beállítást.	Nyomja meg a  gombot : Törli az időzítési beállítást.

A felhasználó minden időzítőnél beállíthatja az ON és OFF időzítőt. Ezek naponta aktiválódnak.

A minden napra időzítés beállítása

1 Nyomja meg a  gombot : Állitsa be az ON (bekapcsolási) időzítőt.	3 Nyomja meg a  gombot.
2 Nyomja meg a  gombot : Állitsa be az OFF (kikapcsolási) időzítőt.	4 Nyomja meg a  gombot, ha a (1 vagy 2) jel villog.

- A minden napra beállítás közben mindenkorán nyíl (, ) megjelenik a kijelzőn.

Megjegyzés:

- Ha a távirányító olyan helyen van, amely akadályozza a megfelelő jelátvitelt, akkor maximum 15 perc késés előfordulhat.
- A klímaüzembe a beállításokat az üzemmód újból bekapcsolásáig megjegyezi.

## 14 ELŐRE BEÁLLÍTOTT MŰKÖDÉS

Válassza ki a kívánt üzemmódot a jövőbeli használatra. A berendezés a beállításokat az üzemmód újból bekapcsolásáig megjegyezi (kivéve a légaranyílás irányába)

1. Válassza ki a kívánt üzemmódot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a beállítás tárolásához. Megjelenik a jelzés.
3. Nyomja meg a gombot : Az eltárolt működési mód aktiválódik.

## 15 AUTOMATIKUS ÚJRAINÍTÁS FUNKCIÓ

Áramkimaradás után a klímaüzembe a automatikus újraindíthatás (Ehhez a berendezésnek áram alatt kell lennie.)

**Beállítás**

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot a beltéri egységen 3 másodpercig, a művelet beállításához. (3 súrolásos halható, az az OPERATION (üzemmód) lámpa másodpercenként 5-ször fejlillan, 5 másodpercen keresztül)
- Ha használja az időzített KIKAPCSOLÁS funkciókkal.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot a beltéri egységen 3 másodpercig a művelet törlesztéhez. (3 súrolásos halható, de az OPERATION (működés) lámpa nem villog)

## 16 CESENDES ÜZEMMÓD

Különlegesen alacsony ventilátorsebesség a csendes működés érdekében (kivéve a DRY (száritás) üzemmódot)

Nyomja meg a gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

Megjegyzés: Bizonyos esetekben a QUIET (csendes) üzemmód nem nyújt megfelelő hűtést vagy fűtést a zajszint alacsonyan tartásának érdekében.

## 17 KÉNYELMI AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Alvás során az energia-megtakarítás érdekében a légaranyílás automatikus szabályozása és automatikus kikapcsolás.

Nyomja meg a gombot : A kikapcsolási időzítéshez négy beállítás választható – 1, 3, vagy 9 óra.

Megjegyzés: A hűtési művelet során a beállított hőmérséklet automatikusan emelkedik 1 fokot óránként, 2 órán keresztül (maximum 2 fokos emelkedés). A fűtési műveletkor a beállított hőmérséklet csökken.

## 18 MŰKÖDTETÉS AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSSAL

Az automatikus kikapcsolásidőzítő (OFF) működtetésének megkezdése

Nyomja meg a gombot : A kikapcsolási időzítéshez négy beállítás választható – 1, 3, vagy 9 óra.

## 19 KARBANTARTÁS

Elsőként kapcsolja le a hálózati megszakítót.

**A szűrő helyreállítása (Csak néhány modell esetén)**

Amikor a FILTER (szűrő) lámpa kigyullad, a szűrőt meg kell tisztítani. A lámpa kikapcsolásához nyomja meg a RESET gombot a beltéri egységen, vagy a FILTER gombot a távirányítón.

**Beltéri egység és távirányító**

- Ha kell, egy nedves ruhával tisztítsa meg a beltéri egységet és a távirányítót.
- Ne használjon benzint, hígítót, szírolópot vagy vegyszerekkel kezelt törölőkendőt a tisztításhoz.

**A levegőszűníró tisztítása (Felévente egyszer) (Csak az RAS-10, 13, 16SKVR-E esetén)**

1. Kapcsolja ki a klímaüzembe a távirányítóval, majd kapcsolja ki a tápegységet.
2. Nyissa ki készülje a függőleges légaranyílás terelőlapátokat.
3. Vegyen egy fogeket és a fémpecsek végéit szűrőjük meg 3-szor vagy 4-szer.

Megjegyzés: Ne használjon pamutrongot vagy egyéb bolyhos anyagot.

**A plazma légtisztító egység tisztítása (kb. 1000 üzemóra után)**  
(Csak az RAS-10, 13, 16SKVR-E esetén)

1. Kapcsolja ki a klímaüzembe a távirányítóval, majd kapcsolja ki a tápegységet.
2. Távolítsa el a levegő-bemeneti rácst (lásd: felhasználói kézikönyv).
3. Vegye ki a légtisztítót úgy, hogy a fogantyú meg fogja a kihúzta.
4. Áztassa 40°C - 50°C-os vízbe kb. 10 - 15 percre, majd óvatosan dörzsölje meg minden irányban (fel, le, jobbra, balra), és így figyelmesen tisztítja meg a felszínet egy szívaccsal.
5. Szárítsa meg teljesen egy árnyékos helyen.
6. A fogantyúnál fogya helyezze vissza a légtisztítót úgy, hogy betölje a jobb-, és baloldali vezetőszíneket.
7. Nyomja meg a plazma légtisztító minden két végét, amíg a két oldalán lévő kitüremkedés tökéletesen a helyükre nem illeszkednek.
8. Helyezze fel a légszűrő, majd ezután zárja vissza a levegőbemeneti rácst.

## 20 ÖNTISZTÍTÁS FUNKCIÓ (CSAK HÚTÉS ÉS SZÁRÍTÁS ÜZEMMÓDBAN)

A beltéri egységen lecsapódó pára miatti kellemetlen szagok ellen véde

1. Ha a gombot „Hűtés” vagy „Száritás” üzemmódban egyszer megnyomják, a ventilátor még 20 percig nem áll le, majd magától kikapcsol. Ez csökkenti a beltéri egység nedvességét.
2. A berendezés azonnali leállításához, 30 másodpercen belül nyomja meg háromszor a gombot.

**Megjegyzés:**

- Az ÖNTISZTÍTÁS funkció egy gyári alapbeállítás.
- A funkció törlesztéhez nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot 20 másodpercig a beltéri egységen.
- Az ÖNTISZTÍTÁS funkció törli a (5 súrolásos halható, de az OPERATION (működés) lámpa nem villog)
- Végezz el ugyanezt a műveletet a funkció visszaállításához. (5 súrolásos halható, és az OPERATION (működés) lámpa másodpercenként 5-ször fejlillan, 5 másodpercen keresztül)
- Az AUTOMATIKUS ÚJRAINÍTÁS funkció törli az ÖNTISZTÍTÁS funkció beállításával vagy törlesztével. Állitsa be újra, ha szükséges.

## 21 ÜZEMMÓDOK ÉS TELJESÍTMÉNY

1. Hármon perces védelem funkció: Megakadályozza a berendezés működését 3 percig, ha közvetlenül működés után újraindítható vagy bekapsolták.

2. Előfűtés: Fűtés üzemmód előtt 5 percig előmelegít a berendezést.

3. A meleg levegő szabályozása: Ha a szoba hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, a ventilátor sebessége automatikusan csökken, és a külterei egység leáll.

4. Automatikus jégmentesítés: Jégmentesítés üzemmódban a ventilátorok leállnak.

5. Fűtési kapacitás: A rendszer hűtői a külteri térből, és a helyiségen kibocsátja. Ha a külteri hőmérséklet túl alacsony, javasolt a légtisztítónál mellett egy másik fűtő berendezés használata is.

6. A hő lerakódásának figyelembe vétele: Olyan helyet kell a külterei egység számára választani, ahol a szél nem hord a havat, falevelet vagy egyéb szezonális hulladékot.

7. Kisebb pattogó zóna előfordulhat a berendezés működése során, amely normális, mivel ezt a műanyag hőtágulása és összehúzódása okozhatja.

**Megjegyzés:** A 2-6 pont fűtő modellre vonatkozik

A légtisztítónál üzemi feltételei

Hőmérs.	Kültéri hőmérséklet		Szobahőmérséklet
	10, 13, 16SKVR-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Fűtés	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	28°C alatt
Hűtés	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C
Száritás	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C

Hőmérs.	Kültéri hőmérséklet		Szobahőmérséklet
	M10, 13, 16SK(C)V-E	M10, 13, 16SK(C)V-E	
Fűtés	-15°C ~ 24°C	-15°C ~ 24°C	28°C alatt
Hűtés	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	21°C ~ 32°C
Száritás	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	21°C ~ 32°C

## 22 HIBAELHÁRÍTÁS (ELLENŐRZŐ LISTA)

**A berendezés nem működik.** A hűtés vagy fűtés teljesítménye túl gyenge.

- A tápkapcsoló ki van kapcsolva?
- Lehet, hogy nem a kívánt hőmérséklet van beállítva?
- Emiatt nincs áram?
- Áramszűrént van?
- Bekapcsolási időzítés van beállítva?
- Eltömödtek a levegőszűrők?
- Lehet, hogy nem a kívánt hőmérséklet van beállítva?
- Ajtót vagy ablak nyitva van?
- Nem szabad az áramlás a külterei egység levegőbemeneténél vagy -kimeneténél?
- A ventilátor sebessége alacsonya van?
- Nem ventilátor vagy száritás (FAN/DRY) üzemmódban van a berendezés?

## 23 A TÁVIRÁNYÍTÓN AZ A-B ÁLLÁS KIVÁLASZTÁSA

Két légtisztítónál egymáshoz közel történő felszerelése esetén, az egyes beltéri egységek egymástól független használata távirányítóval.

**A B távirányító beállítása.**

1. Nyomja meg a RESET gombot a beltéri egységen, hogy a légtisztítónál bontson a távirányítót.
2. Irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé.
3. Tartsa lenyomva a gombot a távirányítón egy ceruza hegyével. Ekkor "00" jelzés látható a kijelzőn.
4. Nyomja meg a gombot, a gomb lenyomva tartása közben. A "B" jelzés jelenik meg a kijelzőn és a "00" jelzés eltűnik, a légtisztítónál pedig kikapcsol. A B távirányító beállítása eltárolásra kerül.

**Megjegyzés:** 1. Ismételje meg az előző folyamatot az A távirányító visszaállításához.

2. Az A távirányító állásnak nincs "A" jelzése.

3. A távirányító gyári alapbeállítása az A állás.








## 12 GEÇİCİ ÇALIŞMASI

Uzaktan kumada cihazının kaybolması veya pilinin bitmesi halinde

- RESET düğmesine basıldıında, ünite uzaktan kumanda cihazı kullanılmadan da çalışmış durabilir.
- Çalışma modu OTOMATİK çalışmaya getirilir, sıcaklık ayarı 24°C yapılır ve fan çalışması da otomatik hızı ayarları.



## 13 TIMER / ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

ON Timer (Zamanlayıcı AÇIK) Ayarlama	OFF Timer (Zamanlayıcı KAPALI) Ayarlama
1  tuşuna basin : İstediğiniz ON Süresini ayarlayın.	tuşuna basin : İstediğiniz OFF Süresini ayarlayın.
2  tuşuna basin : Süreyi ayarlayın.	tuşuna basin : Süreyi ayarlayın.
3  tuşuna basin : Zamanlayıcı iptal etme.	tuşuna basin : Zamanlayıcı iptal etme.

Her zamanlayıcı kullanıcının ON ve OFF zamanlayıcılarının günlük olarak ne zaman aktifleştirileceğini ayarlamasına izin verir.

Günlük Zamanlayıcı Ayarlama

1  tuşuna basin : ON timer ayarla.	3  tuşuna basin.
2  tuşuna basin : OFF timer ayarla.	4  Sirasında veya  işaretini yanıp sönerken  düğmesine basın.

• Günlük zamanlayıcı etkinleştirildiği sürede, her iki ok da (, ) görüntülenir.

- Not:**
- Uzaktan kumandayı, iç ünite ile iletişim kurabilecek şekilde tutun; aksi halde, 15 dakikaya kadar zaman farkı olabilir.
  - Ayar aynı işlemin bir sonraki tekrarı için kaydedilir.

## 14 ÖNCEDEN AYARLI ÇALIŞMA (PRESET)

Gelecekteki kullanım için tercih ettiğiniz çalışma ayarlayın. Ayar ünite tarafından bir sonraki çalışma için ezerlenir (hava akış yönü dışında).

- Tercih ettiğiniz çalışma seçin.
- Ayarı hafızaya almak için 3 saniye basın ve basılı tutun. işaretini belirir.
- tuşuna basin : Önceden ayarladığınız işlemi başlatın.

## 15 OTOMATİK OLARAK YENİDEN ÇALIŞMA İŞLEMİ

Klimayı, elektrik arızası sonrasında otomatik olarak yeniden çalıştırılmak için (Ünitenin gücü açık konumda olmalıdır.)

### Ayar

- Çalışmayı başlatmak için iç ünitedeki RESET düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun. (5 saniye boyunca 3 bip sesi duyulur ve OPERATION lambası saniyede 5 kez yanıp söner)
- ON timer ve OFF timer'i çalışmayın.
- Çalışmayı iptal etmek için iç ünitedeki RESET düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun. (3 bip sesi duyulur, ancak OPERATION lambası yanıp sönmeyez)

## 16 SESSİZ ÇALIŞMA

Cok düşük fan hızında sessiz çalışma için (KURU mod dışında)

- tuşuna basin : Çalışmayı başlatın ve durdurun.

- Not:** Belirli koşullar altında QUIET (Sessiz) çalışma düşük ses özellikleri nedeniyle uygun soğutmayı veya ısıtmayı yapmaz.

## 17 KONFOR UYKU ÇALIŞMASI

Uyku modunda enerji tasarrufu sağlamak için hava akışı otomatik olarak kontrol edilir ve otomatik olarak OFF (Kapalı) konumuna geçer.

- tuşuna basin : Zamanlayıcının kapanacağı 1, 3, 5 veya 9 saat seçeneğini seçin.

- Not:** Soğutma işleminde, ayarlanan sıcaklık 2 saat boyunca saatte 1 derece artar (azami 2 derece artış). Isıtma işleminde ise ayarlanan sıcaklık azalacaktır.

## 18 UYKU ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

Uyku zamanlayıcı (OFF timer) çalışmasını başlatmak için

- tuşuna basin : Zamanlayıcının kapanacağı 1, 3, 5 veya 9 saat seçeneğini seçin.

## 19 BAKIM

İlk olarak, sigortayı kapatın.

### Filtrenin Sıfırlanması (Yalnızca bazı modellerde)

FILTER lambası yanırsa, filtrelin temizlenmesi gereklidir. Bu lambayı söndürmek için iç ünitedeki RESET düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki FILTER düğmesine basın.

### İç Ünite ve Uzaktan Kumanda

- İç ünitesi ve uzaktan kumandayı gerektiğiinde nemli bir bezle silin.
- Benzin, tiner, cilalı veya kimyasal temizleyiciler kullanmayın.

**Hava ıyonlaştırıcısının temizlenmesi (Altı ayda bir) (Sadece RAS-10, 13, 16SKVR-E)**

- Uzaktan kumanda ve güç beslemesini kullanarak klima cihazını kapatın.


- Dikey hava akımı panjurlarını elinizle tamamen açın.

- Bir dış fırçası kullanarak metal pim'in uçlarını üç-dördüncü kez ovun.

- Not:** Pamuklu çubuk veya benzeri yumuşak tüylü başka nesneleri kullanmayın.

Plazma hava temizleyici ünitenin temizlenmesi (1000 saat kadar çalıştırıldan sonra)  
(Sadece RAS-10, 13, 16SKVR-E)

- Uzaktan kumanda ve güç beslemesini kullanarak klima cihazını kapatın.
- Hava giriş izgarasını çıkarın (Ayrıntılar içi kurulum kılavuzuna bakın).
- Plazma hava temizleyicisini sapından sıkıca kavrayın ve çekerek çıkarın.
- 40°C ila 50°C sıcaklığında bir suya 10-15 dakika boyunca daldırarak üstün, altın, sağını, solunu ve yüzeyini bir süngerle hafifçe ovarak temizleyin.
- Gölge bir yere yerlesirek tamamen kurumasını sağlayın.
- Plazma hava temizleyicisini sapından kavrayarak sağ ve sol kılıfları takın.
- Plazma hava temizleyicisini her iki tarafındaki çinkitler tamamen yerine oturuncaya kadar plazma hava temizleyicisini her iki ucundan bastırın.
- Hava filtresini takın ve sonra hava giriş izgarasını kapatın.



## 20 KENDİNİ TEMİZLEME ÇALIŞMASI (SADECE SOĞUTMA VE KURUTMA ÇALIŞMASINDA)

İç ünitedeki nem nedeniyle oluşan kötü kokuyu engellemek için

- Eğer düğmesine "Soğutma" veya "Kurutma" modunda bir defa basılırsa, fan 20 dakika daha çalışmaya devam eder, ardından da otomatik olarak kapanır. Bu, iç ünitedeki nemi azaltır.
- Ünitede anında durdurmak için, 30 saniye içerisinde 3 kez basın.

**Not:**

- Kendi Kendini Temizleme (SELF CLEANING) işlemi fabrika çıkıştı varsa bilinir.
- Bu fonksiyonu iptal etmek için iç ünite üzerindeki sıfırlama (RESET) düğmesine basın ve 20 saniye basılı tutun.
- Kendi Kendini Temizleme (SELF CLEANING) işlemi iptal edilmiş olur. (5 bip sesi duyulur, ancak OPERATION lambası yanıp sönmeyez)
- Bu fonksiyon yeniden devreye sokmak için aynı işlemi tekrarlayın. (5 saniye boyunca 5 bip sesi duyulur ve OPERATION lambası saniyede 5 kez yanıp söner)
- AUTO RESTART (Otomatik Olarak Yeniden Başlatma) işlemi, SELF CLEANING (Kendi Kendini Temizleme) işlemi ayarlandığında ya da iptal edildiğinde iptal edilir. Gerekirse bunu yeniden devreye sokun.

## 21 ÇALIŞMA VE PERFORMANS

1. Üç dakikalık koruma özelliği: Ünitenin bir anda yeniden çalıştırılması veya AÇIK konuma getirilmesi onucunda 3 dakika etkin olmasını engellemek için.

2. Ön ısıtma işlemi: İstıtma işlemi başladan önce 5 dakika boyunca ısıtamak için.

3. Sicak havayı kontrolü: Oda ısıtı ayarlanan ısıya geldiğinde, fan hızı otomatik olarak düşer ve diş ünite durur.

4. Otomatik buz çözme: Buz çözme işlemi sırasında fanlar durur.

5. Isıtma kapasitesi: Isıtıcı dışarıdan emili ve odanın içine verili. Dışarıdaki sıcaklık çok düşükse, klimaya birlikte başka bir isıtma cihazı kullanılması önerilir.

6. Kar bükmesi ile ilgili görüşler: Diş ünitesi, karın bükmeyeceği, yaprakların ve mevsimlere bağlı maddelerin bükülmeyeceği bir yere kurun.

7. Ünite çalışırken bazı küçük çatırdama sesleri çıkabilir. Plastik maddenin genleşmesi/bütünlüğü söz konusu olduğundan, bu ses gayet normaldir.

**Not:** Isıtma modeli için madde 2-6

### Klima çalışma koşulları

Çalıştırma	Isı.	Dışarıdaki Sıcaklık		Oda Sıcaklığı
		10, 13, 16SKVR-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Isıtma	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	28°C'den az	
Soğutma	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	
Kuru	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C	

Çalıştırma	Isı.	Dışarıdaki Sıcaklık		Oda Sıcaklığı
		M10, 13, 16SK(C)V-E	M10, 13, 16SK(C)V-E	
Isıtma	-15°C ~ 24°C	28°C'den az		
Soğutma	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C		
Kuru	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C		

## 22 PRATİK ÇÖZÜMLER (KONTROL NOKTASI)

Ünite çalışmıyor.	Soğutma ve Isıtma anormal derecede düşük seviyede.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ana güç şalteri kapalı.</li> <li>Sigorta elektriği kesmek için etkin durumda.</li> <li>Elektrik akımı kesik</li> <li>ON timer ayarlanmış.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtreler tozlanması.</li> <li>İşti düzgün ayarlanmamış.</li> <li>Pencereler ve kapılar açık.</li> <li>Cihazın dış ünitesindeki hava giriş ve çıkışları tikalı.</li> <li>Fan hızının ayarı çok düşük.</li> <li>Çalışma modu FAN veya DRY.</li> </ul>

## 23 UZAKTAN KUMANDA A-B SEÇİMİ

Yan yana iki iç ünitenin kurulu olduğu durumlarda, uzaktan kumandanın üniteler üzerindeki kullanımını birbirinden ayırmak için.

### Uzaktan Kumanda B Ayarı.

- İç ünitedeki RESET düğmesine basarak klima cihazını açın.

- Uzaktan kumanda içi tekrarlıdır.

- Uzaktan Kumanda üzerindeki ● düğmesini kalem ucuyla itin ve basılı tutun. Ekran'a "00" ibaresi gelir.

- düğmesini iterken tuşuna basin. Ekran'daki "00" silinir, bunun yerine "B" işaretini ekranда göründür ve klima cihazı KAPALI (OFF) konumuna geçer. Uzaktan Kumanda B hafızaya alınmış olur.

- Not:** 1. Uzaktan Kumandanın A ayarını yapmak için yukarıdaki işlemi tekrarlayın.

2. Uzaktan Kumanda A ayarını yapınca ekran "A" görünmez.

3. Uzaktan Kumandanın fabrika çıkışındaki varsayılan ayarı A'dır.





## VEILIGHEIDSVOORZORGEN

GEVAAR	<ul style="list-style-type: none"><li>De behuizing niet monteren, repareren, openen noch demonteren. Hierdoor loopt men elektrocutiegevaar. Laat dit over aan de dealer of een specialist.</li><li>Het toestel afzetten voorkomt geen elektrocutie.</li><li>Het toestel dient te worden geïnstalleerd conform de nationale voorschriften.</li><li>De aansluiting op het stroomnet moet zijn voorzien van een schakelaar die alle polen bedient en met een contactscheiding van minstens 3 mm.</li></ul>
WAARSCHUWING	<ul style="list-style-type: none"><li>Stel uw lichaam niet te lang bloot aan de koude luchtstroom.</li><li>Stop niets in de luchtinlaat-/uitlaat.</li><li>Bij abnormale werking (brandgeur, enz.) moet u de airconditioning afzetten en de voeding loskoppelen of de stroom onderbreken.</li></ul>
OPGELET	<ul style="list-style-type: none"><li>Reinig het toestel niet met water. Dit kan elektrocutie tot gevolg hebben.</li><li>Gebruik deze airconditioning niet voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld het bewaren van levensmiddelen, het kweken van dieren, enz.</li><li>Ga niet op de binnen-/buitenmodule zitten en plaats er ook niets op. Dit kan leiden tot letsel van schade aan het apparaat.</li><li>Raak niet de aluminium koelripen aan, daar dit blessures veroorzaken kan.</li><li>Zet de hoofschakelaar of stroomonderbreker af voordens het toestel te reinigen.</li><li>Zet de hoofschakelaar of stroomonderbreker af wanneer het toestel gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.</li><li>Het wordt aanbevolen, na een lange looptijd, door een specialist servicewerkzaamheden aan het toestel te laten verrichten.</li></ul>

## 1 DISPLAY BINNENMODULE

Modellen: RAS-10, 13, 16SKV(R) Series, RAS-M10, 13, 16SK(C)V Series,



Modellen: RAS-10SKV-E



## 2 VOORBEREIDSELEN

### Filters klaarmaken

- Open het luchtinlaatrooster en verwijder de luchtfilters.
- Bevestig de filters. (zie detail in de accessoireslijst)



### Batterijen aanbrengen

- Neem het deksel van het batterijvak.
- Plaats 2 nieuwe batterijen (type AAA) en hou daarbij rekening met de (+) en (-) aanduidingen.

### Klokinstelling

- Druk op CLOCK • met de punt van de stift.
- Druk op of om de tijd in te stellen.
- Druk op : Stel de timer in.

### Terugzetten van de afstandsbediening

- Verwijder de batterij.
- Druk op .
- Leg de batterij in.



## 3 LUCHTSTROOMRICHTING


<b>1</b>	Druk op  : Beweeg het blaasrooster in de gewenste verticale richting.	
<b>2</b>	Druk op  : Automatische luchtverdeling en nogmaals drukken om te stoppen.	
<b>3</b>	Manueel horizontaal instellen.	

### Opmerking:

- Het rooster niet handmatig bewegen.
- Het rooster wordt automatisch ingesteld, zodra de bedrijfsmodus ingeschakeld wordt.

## 4 AFSTANDSBEDIENING

- Infraroodsignalenzer
- Start/Stop-toets
- Standkeuzeknop (MODE)
- Temperatuurregelschakelaar (TEMP)
- Ventilatorregelschakelaar (FAN)
- Toets voor het zwenken van het rooster (SWING)
- Blaasroosterregelschakelaar (FIX)
- Timer AAN-knop (ON)
- Timer UIT-knop (OFF)
- Slaaptimer-knop (SLEEP)
- Instellingstoets (SET)
- Wistotoets (CLR)
- Geheugen- en preset-toets (PRESET)
- 1-Knopsbediening (ONE-TOUCH)
- Hoogvermogensschakelaar (Hi-POWER)
- Economy-schakelaar (ECO)
- Stil-knop (QUIET)
- Comfortslaap-knop (COMFORT SLEEP)
- Toets voor plasma-luchtreiniger (PURE) (alleen RAS-10, 13, 16SKVR-E)
- Toets om filter terug te zetten (FILTER)
- Toets om klok terug te zetten (CLOCK)
- Controletoets (CHK)

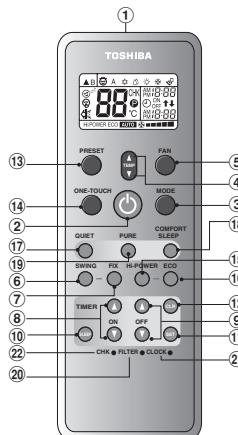

## 5 1-KNOPSBEDIENING

Druk op de toets "ONE-TOUCH" voor volautomatisch bedrijf, afgestemd op de voorkeur van de typische klant in uw wereldstreek. Deze afgestemde instelling regelt de temperatuur, de sterkte en de richting van de luchtstroom en andere instellingen en biedt u een alternatieve bediening met "ONE-TOUCH" op de toets. Indien u de voorkeur geeft aan andere instellingen, dan kunt u kiezen uit vele andere bedieningsfuncties van uw Toshiba-apparaat.

Druk op : start het bedrijf.

## 6 AUTOMATISCHE WERKING

Om automatisch koeling, verwarming of ventilatie te kiezen en de ventilatorsnelheid te regelen

1. Druk op : Kies A.

2. Druk op : Stel de gewenste temperatuur in.

## 7 KOELING / VERWARMING / VENTILATIE WERKING

1. Druk op : Kies Koeling , Verwarming , of Ventilatie .

2. Druk op : Stel de gewenste temperatuur in.

Koeling: Min. 17°C, Verwarming: Max. 30°C, Ventilatie: Geen temperatuurindicatie

3. Druk op : Kies AUTO, LOW -, LOW+, MED -, MED+, of HIGH -.

## 8 DROGE WERKING (ALLEEN KOELEN)

Bij ontvochtigen wordt automatisch een lichte koeling doorgevoerd.

1. Druk op : Kies Droge lucht .

2. Druk op : Stel de gewenste temperatuur in.

## 9 LUCHTREININGSFUNCTIE (alleen RAS-10, 13, 16SKVR-E)

Tijdens het bedrijf van de airconditioner

Druk op om de plasma-luchtreiniger en de luchtionisator te starten en te stoppen.

De plasma-luchtreiniger en de luchtionisator kunnen geactiveerd en gedeactiveerd worden terwijl de airconditioner uitgeschakeld is; de luchtionisator start dan samen met de plasma-luchtreiniger.

**Opmerking:** de FILTER-indicator (oranje) gaat branden na een PURE-bedrijfsduur van ongeveer 1000 uur.

## 10 HOOGVERMOGENSWERKING

Om de kamertemperatuur en de luchtstroom automatisch te controleren voor een snellere koeling of verwarming (uitgezonderd in de bedrijfsfuncties DRY en FAN ONLY)

Druk op : Werking starten en stoppen.

## 11 ECO-WERKING

Voor automatisch controle van de ruimte, om energie te sparen (uitgezonderd in de bedrijfsfuncties DRY en FAN ONLY)


Druk op : Werking starten en stoppen.

**Opmerking:** koelfunctie in bedrijf; de ingestelde temperatuur stijgt gedurende 2 uur, met 1 graad per uur (maximaal 2 graad stijging). In de verwarmingsfunctie daalt de temperatuur.



## 12 TIJDDELJK WERKING

- Wanneer de afstandsbediening zoek is of de batterijen leeg zijn
- Met een druk op de RESET knop kan het toestel aan en uit worden geschakeld zonder gebruik te maken van de afstandsbediening.
  - De bedrijfsmodus wordt op AUTOMATIC-bedrijf ingesteld, de ingestelde temperatuur is 24°C en de snelheid van de ventilator staat op automatisch.

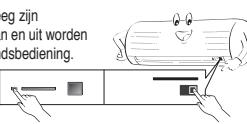

## 13 TIMERGESTUURDE WERKING

ON Timer instellen	OFF Timer instellen
1 Druk op : Stel de gewenste ON timer in.	Druk op : Stel de gewenste OFF timer in.
2 Druk op : Stel de timer in.	Druk op : Stel de timer in.
3 Druk op : Annuleer de timer.	Druk op : Annuleer de timer.

Elke timer stelt de gebruiker in staat zowel de AAN- als de UIT-timer in te stellen, en wordt dagelijks geactiveerd.

Dagelijks timer instellen

1 Druk op : Stel de ON-timer in.	3 Druk op :.
2 Druk op : Stel de OFF-timer in.	4 Druk op : knippert (1 of 0) knippert.

- Wanneer de dagelijkse timer wordt geactiveerd, zijn beide pijltjes (↑, ↓) zichtbaar.

### Opmerking:

- Hou de afstandsbediening binnen het zendbereik van de binneneenheid, zoniet moet er tot 15 minuten worden gewacht.
- De instelling wordt opgeslagen voor de volgende identieke functie.

## 14 VOORINSTELFUNCTIE

Stel uw voorkeur in voor gebruik in de toekomst. De instelling wordt opgeslagen voor toekomstige bediening (uitgezonderd de richting van de luchtstroming).

- Selecteer de voorkeurwerking.

2. Druk op en houd haar 3 seconden ingedrukt om de instelling in het geheugen op te slaan. P verschijnt.

3. Druk op : Laat de voorinstelde functie werken.

## 15 AUTOMATISCHE HERSTART

Om de airconditioning automatisch te herstarten na een stroomuitval (Toestel moet zijn aangeschakeld.)

### Instelling

- Houd de RESET-toets op de binneneenheid 3 seconden ingedrukt, om de bedrijfsfunctie te starten. (3 pieptonen en het OPERATION-lampje knippert, gedurende 5 seconden, 5 keer per seconde)
- Bied niet ON-timer en OFF-timer.
- Houd de RESET-toets op de binneneenheid 3 seconden ingedrukt, om de bedrijfsfunctie te annuleren. (3 pieptonen maar het OPERATION-lampje knippert niet)

## 16 STILLE WERKING

De ventilator zal aan een superlaag toerental gaan draaien voor een stille werking (uiteindelijk in DRY-modus)

Druk op : Werkung starten en stoppen.

Opmerking: Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk, dat het QUIET-bedrijf, wegens zijn specifieke eigenschappen, niet voldoende koeling of verwarming levert.

## 17 COMFORT SLEAP-WERKING

Om, terwijl u slaapt, energie te sparen, de luchtstroom automatische te regelen en automatisch uit te schakelen.

Druk op : Kies 1, 3, 5 of 9 h voor OFF timer.

Opmerking: In de koeifunctie stijgt de ingestelde temperatuur automatisch 1 graden per uur, gedurende 2 uur (maximaal 2 graden stijging). In de verwarmingsfunctie daalt de ingestelde temperatuur.

## 18 SLAAPTIMER-WERKING

Om de slaaptimer-werking (OFF timer) te starten

Druk op : Kies 1, 3, 5 of 9 h voor OFF timer.

## 19 ONDERHOUD

Schakel eerst de stroomonderbreker uit.

### Filter terugzetten (alleen voor sommige modellen)

Het FILTER-lampje brandt; de filter moet gereinigd worden.

Om het lampje uit te schakelen, moet u op de RESET-toets, op de binneneenheid, drukken of op de FILTER-toets, op de afstandsbediening.

### Binneneenheid en afstandsbediening

- Reinig de binneneenheid en de afstandsbediening met een vochtige doek indien nodig.
- Gebruik geen benzine, thinner, schuurpoeder noch chemisch behandeld stofdoek.


Reiniging van de luchtonderdeler (eens per zes maanden) (alleen RAS-10, 13, 16SKVR-E)

- Schakel de airconditioner uit met de afstandsbediening en schakel de hoofdstroom uit.
- Open de verticale luchtstroomroosters met de hand.
- Gebruik een tandenborstel om de uiteinden van de stift drie tot vier keer af te borstelen.

Opmerking: Gebruik geen wattenstaafjes of andere pluizige voorwerpen.

## Reiniging van de plasma-luchtreiniger (na ongeveer 1000 uren bedrijfsduur) (alleen RAS-10, 13, 16SKVR-E)

- Schakel de airconditioner uit met de afstandsbediening en schakel de hoofdstroom uit.
- Verwijder het luchtovervoerrooster (voor details, zie installatiehandleiding).
- Grijp de plasma-luchtreiniger aan de hendel vast en trek hem uit het apparaat.
- Week hem gedurende ongeveer 10 tot 15 minuten in, in warm water van 40°C tot 50°C, en wrijf de bovenkant, de onderkant, de zijkanten en het oppervlak voorzichtig schoon met een spons.
- Laat de reiniger goed drogen in de schaduw.
- Neem de plasma-luchtreiniger weer aan de hendel vast en schuif hem in de linker en rechter geleidingsrail.
- Druk op de beide uiteinden van de plasma-luchtreiniger, totdat de uitsteeksels aan beide kanten van de plasma-luchtreiniger compleet ingevoerd zijn.
- Maak de luchtfilter vast en doe dan het luchtovervoerrooster dicht.

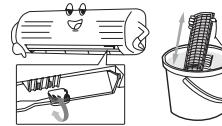

## 20 ZELFREINIGING (ALLEEN KOELING EN DROGE WERKING)

Om slechte geuren door vocht in de binneneenheid te voorkomen

- Wanneer de knop eenmaal wordt ingedrukt tijdens "Koeling" of "Droge" werking, blijft de ventilator nog 20 minuten werken waarna hij automatisch stopt. Hierdoor zal het vocht in de binneneenheid gaan afnemen.
- Druk 3 keer binnen de 30 seconden op , knop om het toestel meteen af te zetten.

### Opmerking:

- SELF CLEANING is de van fabriekswege ingestelde standaard bedrijfsfunctie.
- Om deze functie te annuleren, moet u de RESET-toets op de binneneenheid gedurende 20 seconden ingedrukt houden.
- De bedrijfsfunctie SELF CLEANING wordt dan geannuleerd (5 pieptonen, maar het OPERATION-lampje brandt niet).
- Doe hetzelfde om deze functie weer in te schakelen. (5 pieptonen en het OPERATION-lampje knippert, gedurende 5 seconden, 5 keer per seconde).
- Door instelling of annuleren van de bedrijfsfunctie SELF CLEANING wordt de bedrijfsfunctie AUTO RESTART geannuleerd. Stel deze zonodig opnieuw in.

## 21 WERKING EN PRESTATIES

- Beveiligingsfunctie van drie minuten: Voorkomt dat het toestel gedurende 3 minuten kan worden gestart nadat het plots werd herstart of aangeschakeld.
- Voorverwarming: Laat het toestel 5 minuten opwarmen voor het begin te verwarmen.
- Warmeluchtregeling: Wanneer de kamertemperatuur de insteltemperatuur bereikt, wordt het ventilatortoerental automatisch verlaagd en stopt de buitenmodule.
- Automatisch ontendoen: Bij het ontendoen werken de ventilatoren niet.
- Warmvermogen: Warmte wordt geabsorbeerd van buiten en binnen enagegeven. Wanneer het buiten te koud is, gebruikt u bij voorkeur een verwarmingstoestel samen met de airconditioning.
- Hou rekening met sneeuwophoping: Stel de buitenmodule zo op dat ze niet is blootgesteld aan ophoping van sneeuw, bladeren of dergelijke.
- Tijdens het bedrijf van het apparaat is soms een kraakgeluid te horen. Dit is normaal, daar een kraakgeluid veroorzaakt kan worden door de uitzetting/ krimping van kunststof.

Opmerking: Punt 2 tot 6 voor verwarmingsmodel

### Werkingsvoorraarden

Functie	Temp.	Buitentemperatuur		Kamertemperatuur
		10, 13, 16SKVR-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Verwarming	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C		Minder dan 28°C
Koeling	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C		21°C ~ 32°C
Droog	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C		17°C ~ 32°C

Functie	Temp.	Buitentemperatuur		Kamertemperatuur
		M10, 13, 16SK(C)V-E		
Verwarming	-15°C ~ 24°C			Minder dan 28°C
Koeling	0°C ~ 43°C			21°C ~ 32°C
Droog	0°C ~ 43°C			21°C ~ 32°C

## 22 STORINGEN VERHELLEN (CONTROLES)

Toestel werkt niet.	Gebrekige koeling of verwarming.
<ul style="list-style-type: none"><li>De hoofdschakelaar staat af.</li><li>De stroomonderbreker werd geactiveerd om de stroomvoorziening te onderbreken.</li><li>Geen stroom.</li><li>ON timer is ingesteld.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>De filters zitten vol stof.</li><li>De temperatuur is niet correct ingesteld.</li><li>Deuren of vensters staan open.</li><li>De luchtauitlaat of -inlaat van de buitenmodule is afgesloten.</li><li>Het ventilatortoerental is te laag ingesteld.</li><li>Werkingstand FAN of DRY.</li></ul>

## 23 A-B SELECTIE AFSTANDSBEDIENING

Voor afzonderlijke gebruik van de afstandsbediening voor elke binneneenheid, voor het geval dat 2 airconditioners dicht bij elkaar geïnstalleerd zijn.

### Instelling afstandsbediening B.

- Druk op de RESET-toets op de binneneenheid om de airconditioner aan te schakelen.
- Richt de afstandsbediening op de binneneenheid.
- Houdt de CHK ● toets op de afstandsbediening ingedrukt met de punt van de stift. "00" verschijnt in de display.
- Druk tegelijkertijd op en CHK ●. "B" verschijnt nu in de display en "00" verdwijnt en de airconditioner schakelt uit. De afstandsbediening B wordt in het geheugen opgeslagen.

Opmerking: 1. Herhaal de bovengenoemde stap om de afstandsbediening in te stellen op A.  
2. Voor de afstandsbediening A verschijnt geen "A" in de display.  
3. De van fabriekswege ingestelde standaardwaarde van de afstandsbediening is A.



## ΠΡΟΦΥΛΑΞΣΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



- Μην τοποθετείτε, μην επισκευάζετε, μην ανοίγετε και μην αφαιρείτε το κάλυμμα. Ενδέχεται να εκτεθείτε σε επικίνδυνες στάθμες τάσης. Αναθέστε στην αντικείμενη ή σε καπούνιο ειδικευμένο τεχνικό να το κάνει.
- Η απενεργοποίηση της συσκευής δεν σας προστατεύει από πιθανό κίνδυνο πρόβλημας ηλεκτροπληξίας.
- Η τοποθέτηση της συσκευής θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό που αφορά τις καλωδιώσεις.
- Θα πρέπει να παρέχεται στην μόνιμη καλωδιώση τρόπος αποσύνδεσης από την παροχή, με διασφορόμενο των επαφών τουλάχιστον κατά 3 mm, σε όλους τους πόλους.




- Μην εκθίσθετε απευθείας στον κύριο αέρα επί μεγάλες χρονικές περιόδους.
- Μην εισάγετε τα δοχτήλα σας ή αντικείμενα στην εισαγωγή/έξοδο του αέρα.
- Όταν υπάρχουν μη φυσιολογικές ενδεξεις (օμηρια καμένου κλπ.), διακούψτε τη λειτουργία του κλιματιστικού και αποσύνδεστε το από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια.



- Μην πλένετε την μονάδα με νερό. Μπορεί να προκληθεί η ηλεκτροπληξία.
- Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό αυτό για άλλους σκοπούς, όπως η συντήρηση τροφίμων, η εκτροφή ζώων κλπ.
- Να μην πατάτε και να μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στην εσωτερική/εξωτερική μονάδα. Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη μονάδα.
- Μην ακομμάτε την περιοχή αλουμινίου καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- Γιαν την καθαρισμό της μονάδας, κλείστε το γενικό διακόπτη ή τον ασφαλειδικόπτη.
- Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο, κλείστε το γενικό διακόπτη ή τον ασφαλειδικόπτη.
- Συνιστάται να γίνεται η συντήρηση από τεχνικό όταν η συσκευή έχει λειτουργήσει επί μακρόν.


## 1 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Μονέλα: RAS-10, 13, 16SKV(R) Series, RAS-M10, 13, 16SKC(V) Series,

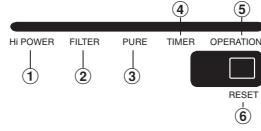

- Αυχνία Hi POWER (Πράσινη)
- Αυχνία FILTER (Πορτοκαλί)
- Αυχνία PURE (Μπλε) (10, 13, 16SKVR-E Series)
- FAN-ONLY (Πορτοκαλί) (M10, 13, 16SKCV-E Series)
- Αυχνία PRE DEF (DE-FROST) (Πορτοκαλί) (13, 16SKV-E, M10, 13, 16SKV-E Series)
- Αυχνία TIMER (Κίτρινη)
- Αυχνία OPERATION (Πράσινη)
- Κουμπί RESET

Μονέλα: RAS-10SKV-E



- Αυχνία OPERATION (Πράσινη)
- Αυχνία TIMER/CLEANING (Κίτρινη)
- Κουμπί RESET

## 2 ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

### Προετοιμασία των φίλτρων

- Ανοίξτε τη γρίλια εισόδου του αέρα και αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
- Τοποθετήστε τα φίλτρα. (βλ. λεπτομέρειες στο φύλλο αξεσουάρ).

### Τοποθέτηση των μπαταριών

- Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
- Τοποθετήστε 2 νέες μπαταρίες (τύπου AAA), σύμφωνα με τις θέσεις (+) και (-).



### Ρύθμιση του ρολογιού

- Πιέστε το CLOCK • με τη μύτη ενός μολυβιού.
- Πιέστε ή : ρυθμίστε την ώρα.
- Πιέστε : Επιλέξτε το χρονοδιακόπτη.



### Επαναφορά τηλεχειριστηρίου

- Αφαιρέστε την μπαταρία.
- Πιέστε .
- Τοποθετήστε την μπαταρία.



## 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ


<b>1</b>	Πιέστε  : Μετακινήστε την περιστούσα κατακόρυφα, ωστόσο στραβεί προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε.	
<b>2</b>	Πιέστε  : Ενεργοποιείτε την αυτόματη ταλάντευση της ροής αέρα. Πιέστε και πάλι για διακοπή.	
<b>3</b>	Η οριζόντια κατεύθυνση ρυθμίζεται με το χέρι.	

### Σημείωση:

- Μη μετακινείτε την περιστούσα με το χέρι.
- Η θέση της περιστούσας μπορεί να ρυθμίζεται αυτόματα με ορισμένες λειτουργίες.

## 4 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

- Πιμπός υπέρυθρων σημάτων
- Κουμπί εκκίνησης/παύσης
- Κουμπί επιλογής λειτουργίας (MODE)
- Κουμπί θερμοκρασίας (TEMP)
- Κουμπί ταχύτητας ανεμιστήρα (FAN)
- Κουμπί παλινδόμησης περιστούσαν (SWING)
- Κουμπί ρύθμισης θέσης περιστούσαν (FIX)
- Κουμπί Χρονοδιάλογος ενεργοποίησης (ON)
- Κουμπί Χρονοδιάλογος ύπνου (SLEEP)
- Κουμπί ρύθμισης (SET)
- Κουμπί απαλούψης (CLR)
- Κουμπί Μνήμης και Προεπιλογής (PRESET)
- Κουμπί ενός πατήματος (ONE-TOUCH)
- Κουμπί υψηλής ισχύος (Hi-POWER)
- Κουμπί Οικονομίας (ECO)
- Κουμπί Ήσυχης Λειτουργίας (QUIET)
- Κουμπί Ανετού ύπνου (COMFORT SLEEP)
- Κουμπί καθαρισμού αέρα Plasma (PURE) (μόνο RAS-10, 13, 16SKVR-E)
- Κουμπί επαναφοράς φίλτρου (FILTER)
- Κουμπί επαναφοράς ρολογιού (CLOCK)
- Κουμπί ελέγχου (CHK)

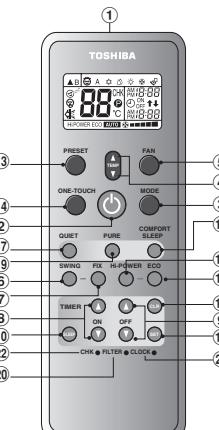

## 5 ONE-TOUCH

Πιέστε το κουμπί "ONE-TOUCH" για μια πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία που έχει προσαρμοστεί για τις τυπικές προτιμήσεις των πελατών στη δική σας χώρα. Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ελέγχουν τη θερμοκρασία, την ισχύ της ροής του αέρα, την κατεύθυνση της ροής αέρα και άλλες ρυθμίσεις για σας παρέχουν εναλλακτική επιλογή που παρέχεται από τις πολλές λειτουργίες της μονάδας Toshiba.

Πιέστε : Εξεκινάει η λειτουργία.

## 6 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για να επιλέξετε αυτόματα τη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης ή μόνο ανεμιστήρα, καθώς

1. Πιέστε : Επιλέξτε A.

2. Πιέστε : Ρυθμίστε στην θερμοκρασία που επιθυμείτε.

## 7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ / ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / MONO ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

1. Πιέστε : Επιλέξτε ψύξη , θέρμανση , ή ανεμιστήρα μόνο .

2. Πιέστε : Ρυθμίστε στην θερμοκρασία που επιθυμείτε.

Ψύξη: Ελάχ. 17°C, Θέρμανση: Μέγ. 30°C, Ανεμιστήρας μόνο : Δεν υπάρχει ένδειξη θερμοκρασίας

3. Πιέστε : Επιλέξτε AUTO, LOW , MED , MED+ , ή HIGH .

## 8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ (MONO ΨΥΞΗ)

Κατά τη λειτουργία της αφύγρανσης, ελέγχεται αυτόματα και μια λειτουργία περιορισμένης ψύξης.

1. Πιέστε : Επιλέξτε Αφύγρανση .

2. Πιέστε : Ρυθμίστε στην θερμοκρασία που επιθυμείτε.

## 9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ (Μόνο RAS-10, 13, 16SKVR-E)

Κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού

Πιέστε για έκσυνηση και για σταματήση η λειτουργία καθαρισμού plasma και ιονισμού του αέρα.

Η λειτουργία καθαρισμού plasma και ιονισμού του αέρα μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού. Το κλιματιστικό σταματάει και η λειτουργία ιονισμού του αέρα έκσυνεται μαζί με τη λειτουργία καθαρισμού plasma του αέρα.

Σημείωση: Η λογική FILTER (πορτοκαλή) ανέβει όταν η λειτουργία PURE ολοκληρώσει περίπου 1000 ώρες λειτουργίας.

## 10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HI-POWER

Για τον αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας του δωματίου και της ροής αέρα για ταχύτερη ψύξη ή θέρμανση (εκτός από τις λειτουργίες DRY και FAN ONLY)

Πιέστε : Εκκίνηση και τερματισμός της λειτουργίας.

## 11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

Για τον αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας του δωματίου για εξοικονόμηση ενέργειας (εκτός από τις λειτουργίες DRY και FAN ONLY)


Πιέστε : Εκκίνηση και τερματισμός της λειτουργίας.

Σημείωση: Λειτουργία ψύξης: η καθορισμένη θερμοκρασία θα αυξάνεται κατά 1 βαθμό/ώρα για 2 ώρες (μέγιστη αύξηση 2 βαθμού). Για τη λειτουργία θέρμανσης η καθορισμένη θερμοκρασία θα μειώνεται.

## 12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ

Εάν χάσετε το τηλεχειριστήριο οσος ή αποφοτίστει:

- Πιέζοντας το κουμπί RESET, η μονάδα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας, χωρίς τη χρήση του τηλεχειριστηρίου.
- Ο τρόπος λειτουργίας ρυθμίζεται σε λειτουργία AUTOMATIC, η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 24°C και η λειτουργία ανεμιστήρα είναι στην αυτόματη ταχύτητα.



## 13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ

	Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ON	Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη OFF
1	Πιέστε  : Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ του χρονοδιακόπτη.	Πιέστε  : Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ του χρονοδιακόπτη.
2	Πιέστε  SET : Επιλέξτε το χρονοδιακόπτη.	Πιέστε  SET : Επιλέξτε το χρονοδιακόπτη.
3	Πιέστε  CLR : Ακυρώστε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.	Πιέστε  CLR : Ακυρώστε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

Κάθε χρονοδιακόπτης επιτρέπεται στο χρήστη να ρυθμίσει τους χρονοδιακόπτες ON και OFF, και θα ενεργοποιείται σε καθημερινή βάση.

Ρύθμιση του καθημερινός χρονοδιακόπτη

1	Πιέστε  : Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη ON.	3	Πιέστε  SET.
2	Πιέστε  OFF : Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη OFF.	4	Πιέστε το κουμπί  SET ενώσω αναβοσθήνει η ένδειξη .

• Όταν ενεργοποιείται ο καθημερινός χρονοδιακόπτης, υποδεικνύοταν και τα δύο βέλη .

Σημείωση:

- Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε θέση τέτοια από όπου θα μπορέσει να μεταδώσει σήμα στην εσωτερική μονάδα. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψει χρονική καθυστέρηση έως και 15 λεπτών.
- Η ρύθμιση θα αποθηκευθεί για την επόμενη παρόμοια λειτουργία.

## 14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PRESET

Ρύθμιστε τη λειτουργία που προτιμάτε για μελλοντική χρήση. Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί στη μονάδα για μελλοντική λειτουργία (εκτός της κατεύθυνσης της ροής αέρα).

- Ρύθμιστε τη λειτουργία που προτιμάτε.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το PRESET για 3 δευτερόλεπτα για να αποθηκευτεί η ρύθμιση. Εμφανίζεται η ένδειξη .
- Πιέστε το κουμπί PRESET : Εκκινεί η αποθηκευμένη λειτουργία.

## 15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Για να επανεκκινήσεται αυτόματα το κλιματιστικό μετά από διακοπή ρεύματος (η μονάδα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.)

Ρύθμιση:

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί RESET στην εσωτερική μονάδα για 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσεται τη λειτουργία. (Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ) 3 φορές και η λυχνία OPERATION αναβοσθίνει 5 φορές/δευτ.).
- Μην ενεργοποιείτε (ON) και απενεργοποιείτε (OFF) το χρονοδιακόπτη.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί RESET στην εσωτερική μονάδα για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσεται τη λειτουργία. (Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ) 3 φορές αλλά η λυχνία OPERATION δεν αναβοσθίνει)

## 16 ΗΣΥΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο ανεμιστήρας δουλεύει σε πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα για ήσυχη λειτουργία (εκτός από όταν είναι στην κατάσταση DRY)

Πιέστε QUIET : Εκκίνηση και τερματισμός της λειτουργίας.

Σημείωση:

Υπό ορισμένες συνθήκες, η λειτουργία QUIET μπορεί να μην παρέχει επαρκή ψύξη ή θέρμανση λόγω των χαρακτηριστικών της ήσυχης λειτουργίας.

## 17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

Για την εξισούνση ενέργειας κατά τη διάρκεια του ύπνου, τον αυτόματο έλεγχο της ροής του αέρα και την αυτόματη απενεργοποίηση (OFF).

Πιέστε COMFORT SLEEP : Εκκίνηση και τερματισμός της λειτουργίας.

Σημείωση:

Στη λειτουργία ψύξης, η καθορισμένη θερμοκρασία θα αυξάνεται κατά 1 βαθμού/ώρα για 2 ώρες (μέγιστη αύξηση 2 βαθμοί). Στη λειτουργία θέρμανσης, η καθορισμένη θερμοκρασία θα μειωθεί.

## 18 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΠΝΟΥ

Για να ξεκινήσει η λειτουργία του χρονοδιακόπτη ύπνου (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ χρονοδιακόπτη)

Πιέστε : Επιλέξτε 1, 3, 5 ή 9 ώρες για τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.

## 19 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

▲ Πρώτα απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη.

Επαναφορά φίλτρου (Μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Ανάβει η λυχνία FILTER. Το φίλτρο πρέπει να καθαριστεί.

Για να ορθίσει η λυχνία, πάτε το κουμπί RESET στην εσωτερική μονάδα ή το κουμπί FILTER στο τηλεχειριστήριο.

Εσωτερική μονάδα και τηλεχειριστήριο

• Καθαρίστε την εσωτερική μονάδα και το τηλεχειριστήριο, όποτε χρειάζεται, με ένα βρεγμένο πανί.

• Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό, σκόνη γυαλιάζματος ή έσοκονάντον με χημικές ουσίες.

Καθαρισμός του ιονιστή αέρα (Μία φορά κάθε μήνας) (Μόνο RAS-10, 13, 16SKVR-E)

1. Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και αποσυνδέστε το από την πρίζα.

2. Ανοίξτε πλήρως τις κατακόρυφες περαίσσες ροής αέρα με το χέρι.


3. Χρησιμοποιήστε μια οδόντωσηβούρτσα για να τρίψετε τις ακρες της μεταλλικής ακίδας τρεις ή τέσσερις φορές.

Σημείωση:

Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες ή άλλα αντικείμενα με χνουδό.

Καθαρισμός της μονάδας καθαρισμού σάρα plasma (Λειτουργία περίπου 1000 ώρες) (Μόνο RAS-10, 13, 16SKVR-E)

- Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και αποσυνδέστε το από την πρίζα.
- Αφαιρέστε τη γρίλια εισόδου αέρα (δείτε τις λεπτομέρειες στις σδιγγίες εγκατάστασης).
- Αφαιρέστε τη μονάδα καθαρισμού αέρα plasma κρατώντας το χερούλι και τραβώντας την προς τα έξω.
- Μουλάστε τη γερανό πέραν στους 40°C ως 50°C για περίπου 10 ή 15 λεπτά και τρίψτε την επιφάνεια απαλά με ένα σφυγγάρι προς τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά.
- Αφήστε την γερανό να στεγνωθεί στην προστατευτική μονάδα.
- Τοποθετήστε τη μονάδα καθαρισμού αέρα plasma κρατώντας την από τη λαβή και εισάγοντάς την στη δεξιά και αριστερή τροχιά καθοδήσης.
- Πάτηστε και τα δύο άκρα της μονάδας που προστέθησαν στην εσωτερική μονάδα.
- Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα και στη συνέχεια κλείστε τη γρίλια εισόδου αέρα.

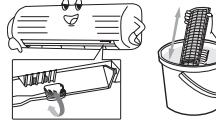

## 20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (MONO ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ)

Για να προστατευθείτε από τις άσχημες οικίες που εκλύνονται λόγω της υγρασίας στην εσωτερική μονάδα

- Εάν το κουμπί πατηθεί μια φορά κατά τη διάρκεια των λειτουργιών "Ψύξη" ή "Αφύγρανση", ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για άλλα 20 λεπτά και, στη συνέχεια, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αυτό θα μειώσει την υγρασία στην εσωτερική μονάδα.
- Για να διακόψετε τη μείωση της λειτουργίας της μονάδας, πατήστε το 3 φορές μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

Σημείωση:

- Η λειτουργία SELF CLEANING είναι η προεπιλεγμένη εργασίασακή ρύθμιση.
- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς στην εσωτερική μονάδα για 20 δευτερόλεπτα.
- Η λειτουργία SELF CLEANING θα ακυρωθεί. (Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ) 5 φορές αλλά η λυχνία OPERATION δεν αναβοσθίνει)
- Ακολουθήστε τα ίδια βήματα για να ενεργοποιήσετε πάλι τη λειτουργία. (Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ) 5 φορές αλλά η λυχνία OPERATION δεν αναβοσθίνει 5 φορές/δευτέρα)
- Η λειτουργία AUTO RESTART ακυρώνεται με την ενεργοποίηση ή την ακύρωση της λειτουργίας SELF CLEANING. Ενεργοποιήστε την πάλι, αν είναι απαραίτητο.

## 21 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

1. Χαρακτηριστικό προσασίας τριών λεπτών: Αποτρέπεται την ενεργοποίηση της μονάδας για 3 λεπτά, όταν ενεργοποιηθεί αμείως μετά από διακόπτη λειτουργίας ή ο διακόπτης τροφοδοσίας ρυθμίστε στο ON.

2. Λειτουργία προθέρμανσης: Θερμαίνεται τη μονάδα επί 5 λεπτά πριν ξεκινήσει τη λειτουργία καθορισμένη θερμοκρασία, την πάχτη του ανεμιστήρα μειώνεται αυτόματα και η εσωτερική μονάδα πάνει να λειτουργεί.

3. Ελέγχος θερμομετρών: Οι ανεμιστήρες θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας απόψυξης.

4. Αυτόματη απόψυξη: Οι ανεμιστήρες θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας απόψυξης προσφέροντας μια άλλη κατάλληλη συσκευή θέρμανσης σε μονάδιο.

5. Θερμαντική απόψυξη: Θερμαντική απόψυξη προσφέρεται σε πάρα πολύ χαρακτηριστικό προσφέροντας μια άλλη κατάλληλη συσκευή θέρμανσης σε μονάδιο.

6. Εργασία απόψυξης: Η εργασία απόψυξης προσφέρεται σε πάρα πολύ χαρακτηριστικό προσφέροντας μια άλλη κατάλληλη συσκευή θέρμανσης σε μονάδιο.

7. Εργασία απόψυξης: Η εργασία απόψυξης προσφέρεται σε πάρα πολύ χαρακτηριστικό προσφέροντας μια άλλη κατάλληλη συσκευή θέρμανσης σε μονάδιο.

8. Εργασία απόψυξης: Η εργασία απόψυξης προσφέρεται σε πάρα πολύ χαρακτηριστικό προσφέροντας μια άλλη κατάλληλη συσκευή θέρμανσης σε μονάδιο.

9. Εργασία απόψυξης: Η εργασία απόψυξης προσφέρεται σε πάρα πολύ χαρακτηριστικό προσφέροντας μια άλλη κατάλληλη συσκευή θέρμανσης σε μονάδιο.

10. Εργασία απόψυξης: Η εργασία απόψυξης προσφέρεται σε πάρα πολύ χαρακτηριστικό προσφέροντας μια άλλη κατάλληλη συσκευή θέρμανσης σε μονάδιο.

11. Εργασία απόψυξης: Η εργασία απόψυξης προσφέρεται σε πάρα πολύ χαρακτηριστικό προσφέροντας μια άλλη κατάλληλη συσκευή θέρμανσης σε μονάδιο.

12. Εργασία απόψυξης: Η εργασία απόψυξης προσφέρεται σε πάρα πολύ χαρακτηριστικό προσφέροντας μια άλλη κατάλληλη συσκευή θέρμανσης σε μονάδιο.

13. Εργασία απόψυξης: Η εργασία απόψυξης προσφέρεται σε πάρα πολύ χαρακτηριστικό προσφέροντας μια άλλη κατάλληλη συσκευή θέρμανσης σε μονάδιο.


14. Εργασία απόψυξης: Η εργασία απόψυξης προσφέ





## 12 TILLFÄLLIG DRIFT

- Om fjärrkontrollen har kommit bort eller är urladdad
- Tryck på knappen RESET så kan luftkonditioneringen slås på och av utan fjärrkontrollen.
  - Användarläget är satt till AUTOMATIC, den förinställda temperaturen till 24°C och fläktdriften går med automatisk hastighet.



## 13 TIMER-DRIFT

Slå på (ON) timern	Slå av (OFF) timern
1 Tryck på  : Ställ in ønskad ON-timer.	Tryck på  : Ställ in ønskad OFF-timer.
2 Tryck på  : Ställ in timern.	Tryck på  : Ställ in timern.
3 Tryck på  : Avbryt timern.	Tryck på  : Avbryt timern.

Alla timers läger används ställa in både ON- & OFF-timers och aktiveras dagligen.

Ställa in dagliga timer

1 Tryck på  : Ställ in ON-timer.	3 Tryck på  .
2 Tryck på  : Ställ in OFF-timer.	4 Tryck på knappen  när  eller  blinkar.

- Båda pilarna (, ) är indikatorer när den dagliga kombinerade timern aktiveras.

- Obs:**
- Se till att fjärrkontrollen är inom räckhåll för inomhusenheten, annars kan aktiveringens bli en kvart försenad.
  - Inställningen sparas för nästa liknande driftstillfälle.

## 14 SNABBVALSDRIFT

Ställa in framtida driftsläge. Denna inställning memoreras av apparaten för driftsläge (utan luftflödesbeskrivning).

- Välj driftsläge.
- Tryck på och håll ner i 3 sekunder för att spara inställningen. Symbolen visas.
- Tryck på : Kör det förinställda driftläget.

## 15 STÄLLA IN AUTOMATISK OMSTART

Avsett för att automatiskt starta om luftkonditioneringen efter ett strömbrott (Strömmen till enheten måste vara på).

**Inställning**

- Tryck in och håll ner knappen RESET på inomhusenheten i 3 sekunder för att starta drift. (3 pipljud och lampan OPERATION blinkar 5 gånger/sek i 5 sekunder)
- Använd inte ON timer och OFF timer.
- Tryck in och håll ner knappen RESET på inomhusenheten i 3 sekunder för att stoppa drift. (3 pipljud men lampan OPERATION blinkar ej)

## 16 TYST DRIFT

För att köra aggregatet med mycket låg fläkhastighet för tyst drift (förutom i AVFUKTNING-läge)

Tryck på : Stäng av och slå på driften.

- Obs:** I vissa omständigheter, kanske inte QUIET-funktionen ger tillräcklig nedkyllning eller uppvärmning på grund av funktionen som ger lågt ljud.

## 17 KOMFORT I VIOLÄGE

För att spara energi då du sover, kontrollera luftflödet automatiskt och stäng av automatsättet.

Tryck på : Välj 1, 3, 5 eller 9 timmar för OFF timer-drift.

- Obs:** Nedkyllningen, den inställda temperaturen kommer automatiskt att stiga med 1 grad/timme i 2 timmar (maximalt 2 grader ökning). Vid uppvärmning, kommer den inställda temperaturen att sjunka.

## 18 VILOTIMER

För att starta viotimern (OFF-timer)

Tryck på : Välj 1, 3, 5 eller 9 timmar för OFF timer-drift.

## 19 UNDERHÅLL

Stäng först av strömbrytaren.

**Filteråterställning (Endast vissa modeller)**

FILTER-lampan tänds; filtret måste rengöras.  
För att stänga av lampan, tryck på knappen RESET på inomhusenheten eller knappen FILTER på fjärrkontrollen.

**Inomhusenheten och fjärrkontrollen**

- Rengör inomhusenheten och fjärrkontrollen med en fuktad trasa vid behov.
- Bensin, förtunningsmedel, putsmedel med slipverkan eller kemiskt behandlade dammträsor/-vippor får ej användas.


**Rengöra luftjoniseringen (En gång var sjätte månad) (RAS-10, 13, 16SKV-E Endast)**

- Stäng av luftkonditioneringen med fjärrkontrollen och koppla bort strömtillförseln.
- Öppna de vertikala luftflödespädden helt upp för hand.
- Använd en tandborste för att putsa ändarna på metalltappen tre eller fyra gånger.

- Obs:** Använd ej bomullstoppar eller andra objekt med ludd.

## Rengöra plasmaluftrengöringsenheten (Efter ca 1000 timmar) (RAS-10, 13, 16SKV-E Endast)

- Stäng av luftkonditioneringen med fjärrkontrollen och koppla bort strömtillförseln.
- Ta ut luftintagsgaller (Se detaljerad beskrivning i installationsmanuallen).
- Ta ut plasmaluftrengöraren genom att ta tag i handtaget, och dra ut den.
- Låt varmt vatten dras in med 40°C till 50°C i ca 10 till 15 minuter och putsa upp, ner, vänster, höger och putsa ytan försiktigt med en svamp.
- Låt torra ordentligt i skugga.
- Fäst plasmaluftrengöraren igen genom att ta tag i handtaget och sätta in den i höger och vänster styrskenor.
- Tryck på båda ändorna av plasmaluftrengöraren tills framskjutningar på båda sidor av plasmaluftrengöraren är helt itryckta.
- Fäst luftfiltret, och stäng sedan luftintagsgaller.

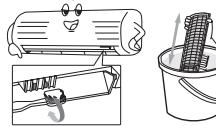

## 20 SJÄLVTVÄTT (ENDAST VID TORR OCH SVAL-DRIFT)

För att undvika dålig lukt orsakad av fukten i inomhusenheten.

- En knapptryckning på knappen under läge "Sval" eller "Torr", gör att fläkten fortsätter att arbeta i 20 minuter varefter den stängs av. Detta minskar fukten i inomhusenheten.
- Tryck på 3 gånger inom 30 sekunder, stanna apparaten omedelbart.

**Obs:**

- SELF CLEANING-funktionen är ursprungsinställningen från fabriken.
- För att slå av denna funktion, tryck in och håll ner återställningsknappen i 20 sekunder. SELF CLEANING-funktionen slås nu av. (5 pipljud men lampan OPERATION blinkar ej)
- Gör samma för att slå in denna funktion igen. (5 pipljud och lampan OPERATION blinkar 5 gånger/sek i 5 sekunder)
- AUTO RESTART-funktionen slås av genom inställning eller avslagning av SELF CLEANING-funktionen. Ställ in den igen om det är nödvändigt.

## 21 DRIFT OCH PRESTANDA

1. Treminuters säkerhetsspår: För att skydda luftkonditioneringsaggregatet från att aktiveras under tre minuter vid plötslig omstart eller påslagning till ON.

2. Förvärmningsdrift: Värmer upp aggregatet i 5 minuter innan uppvärmningsdriften startas.

3. Varmluftkontroll: När temperaturen i rummet når inställd temperatur börjar fläkten snurra långsammare och utomhusenheten stannar.

4. Automatisk frostning: Fläktarna stannar under frostningen.

5. Uppvärmningskapacitet: Värme absorberas utifrån och skickas in i rummet.

Använd ett annat rekommenderat värmeeffektaggregat när utomhustemperaturen är för låg.

6. Tänk på följande angående snöansamlingar: Placer utomhusenheten på ett ställe där den inte utsätts för snö, löv eller annat årsidstbetonat skräp.

7. Vissa mindre knakande ljud kan uppstå då enheten är igång. Detta är normalt eftersom det knakande ljudet kan vara orsakat av utvidgning/hopdragning av plast.

**Obs:** Punkt 2 t o m 6 gäller värmeeffektaggregatsmodeller.

Driftsmiljö för luftkonditioneringen

Drift	Temp.	Utomhustemperatur		Rumstemperatur
		10, 13, 16SKV-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Värme	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	Under 28°C	
Kyla	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	
Afvirkning	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C	

Drift	Temp.	Utomhustemperatur		Rumstemperatur
		M10, 13, 16SKV(E)-V-E	M10, 13, 16SKV(E)-C-V-E	
Värme	-15°C ~ 24°C	Under 28°C		
Kyla	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C		
Afvirkning	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C		

## 22 FELSÖKNING (KONTROLLPUNKTER)

Aggregatet arbetar inte.	Kyl- eller värmeeffekten är onormalt svag.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Huvudströmbrytaren är avslagen.</li> <li>Automatskringen har aktiverats för att bryta strömförsörjningen.</li> <li>Strömbrott.</li> <li>ON-timer är inställd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtren är blockerade av damm.</li> <li>Temperaturen är inte rätt inställd.</li> <li>Fönstren eller dörrarna står öppna.</li> <li>Luftintaget eller utblåset på utomhusenheten är blockerade.</li> <li>Fläkten snurrar inte fort nog.</li> <li>Driftsläge FAN eller DRY är inställt.</li> </ul>

## 23 FJÄRRKONTROLL A-B VAL

För att separera användandet med fjärrkontroll för vardera inomhusenhets därför att luftkonditionerare är installerade nära varandra.

**Fjärrkontroll B Inställning.**

- Tryck på knappen RESET på inomhusenheten för att sätta på luftkonditioneraren sätt den hamnar i läget ON.

- Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten.

- Tryck och håll ner knappen på Fjärrkontrollen med en pennspets. "00" visas nu på displayen.

- Tryck på medan du håller nere . "00" visas nu på displayen och "00" försvinner och luftkonditioneraren stängs av och hamnar i läget OFF.

Fjärrkontrollen B är nu memorerad.

- Obs:**
- Repetera steget ovan för att återställa Fjärrkontrollen till var A.
  - Fjärrkontroll A har inte "A"-display.
  - Fabriksinställningen hos Fjärrkontrollen från fabriken är A.






## VAROTOIMENPITEET

<b>VAARA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Älä asenna tai korjaa laitetta omipaan äläkä avaa tai irrota sen kantta. Muussa tapauksessa voit altistua vaarallisen suurille jänneille. Pyydä jälleenmyyjää tai valtuutettua asentajaa suorittamaan nämä toimenpiteet.</li> <li>Laitteen virran katkaiseminen ei poista mahdollisen sähköiskun vaaraa.</li> <li>Laite on asennettava paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.</li> <li>Kiinteään johdotukseen on liitetävä pääkytkin, jonka koskettimien ilmaväli on vähintään 3 mm kaikissa navoissa.</li> </ul>
<b>VAROITUS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Älä altista kehoaksi pitkäksi aikaa kylmälle ilmavirralle.</li> <li>Älä työnnä sormea tai mitään tavaroida ilmanottoaukkoon/ilman ulostuloaukkoon.</li> <li>Mikäli jotakin epätavallista (palaneen käryä tms.) ilmenee, pysäytä ilmostointilaite ja kytke se irti virtalähteestä tai katkaise virta katkaisimestä.</li> </ul>
<b>HUOMIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Älä pese laitetta vedellä. Se voi aiheuttaa sähköiskun.</li> <li>Älä käytä ilmostointilaitea muuhun kuin sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen, esim. elintarvikkeiden pitämiseen viileänä tms.</li> <li>Älä nouse sisä-/ulkokyysikön päälle tai laita mitään sen päälle. Se voi johtaa tapaturmaan tai vahingoittaa laitetta.</li> <li>Älä kosketta alumiinilappeja, sillä se sattaa aiheuttaa loukaantumisen.</li> <li>Katkaise laitteen virta pääkytkimestä tai virtakytkimestä ennen sen puhdistamista.</li> <li>Jos laitetta ei ajota käytäällä pitkään aikaan, katkaise sen virta pääkytkimestä tai virtakytkimestä.</li> <li>On suositeltavaa, että laitteen huolto annetaan asiantuntijan hoitettavaksi pitkän käyttöajan jälkeen.</li> </ul>

## 1 SISÄYSKÖN NÄYTÖ

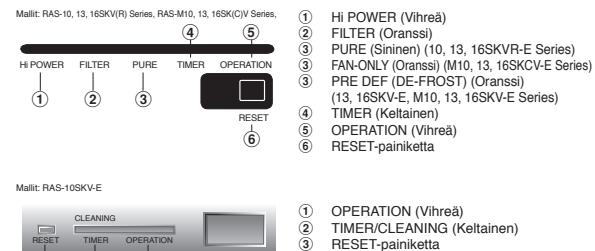

## 2 VALMISTELU ENNEN KÄYTÖÖÄ

### Suodattimien valmistelu

- Avaa ilmanottosäleikkö ja irrota ilmansuodattimet.
- Kiinnitä suodattimet. (Kts. täydentäviä tietoja liitteestä)

### Paristojen asentaminen

- Irrota paristolokeron kanssi.
- Laita sisään kassi uutta AAA-paristoa varmistaen, että (+)- ja (-)-navat tulevat oikein päin.

### Kellon asettaminen

- Paina CLOCK • lyijykynän kärjen avulla.
- Paina tai : säättääksesi aika.
- Paina : Aseta ajastus.



### Kauko-säädimen Uudelleenasettaminen

- Poista paristo.
- Paina .
- Aseta paristo paikalleen.



## 3 ILMANVIRTAUKSEN SUUNTA


<b>1</b>	Paina  : Siirrä säleikkö haluamaasi asentoon pystysuunnassa.	
<b>2</b>	Paina  : Ilma virtaa automaattisesti. Pysäytä säleikkön käännyminen painamalla painiketta uudelleen.	
<b>3</b>	Säädä haluamaasi asento vaakasuunnassa manuaalisesti.	

### Huomaa:

- Älä liikuta säleikköä käsin tai muulla tavalla.
- Säleikkö saatetaan automaattisessa tilassa ollessa liikkua.

## 4 KAUKO-SÄÄDIN

- Infrapunalähetin
- Käynnistys-/pysäytyspainike
- Tilavaloilinpaineike (MODE)
- Lämpötilan säätöpainike (TEMP)
- Puhaltimen nopeuden säätöpainike (FAN)
- Säleikon suuntaamispaineike (SWING)
- Säleikon asetuspaineike (FIX)
- Käynnistysajastimen painike (ON)
- Pysäytysajastimen painike (OFF)
- Uniajastinpaineike (SLEEP)
- Asetus-painike (SET)
- Poisto-painike (CLR)
- Muisti- ja esiasetuspainike (PRESET)
- Monitorointipaineike (ONE-TOUCH)
- Surtehopaineike (Hi-POWER)
- Virransäästöpainike (ECO)
- Mykitospaineike (QUIET)
- Comfort-uniajastinpaineike (COMFORT SLEEP)
- Plasma-ilmanpuhdistin-paineike (PURE) (Vain RAS-10, 13, 16SKV-E malleissa)
- Suodattimen uudelleen asennus – painike (FILTER)
- Kellon asetus-painike (CLOCK)
- Tarkistus-painike (CHK)

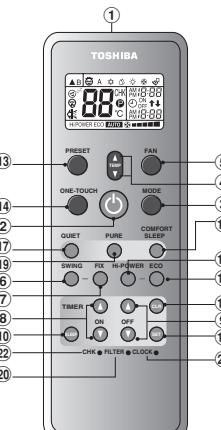

## 5 ONE-TOUCH

Paina "ONE-TOUCH"-painiketta valitaksesi täysin automaattinen käyttötila. Käytötoiminnot on asetettu vastaamaan paikallisia käyttötottumuksia. Esiasetetut toiminnot säätelevät puhalusilmien suuntaa, ilman lämpötilaa, puhalusvoimakkuutta sekä muita asetuksia. Nämä saat valittua erilaisia toimintoja "ONE-TOUCH"-painiketta käytten. Mikäli haluat vaihtaa asetuksia, voit valita haluamasi asetukset Toshiba-laitteesi monista eri vaihtoehdista.

Paina : aloittaaksesi toiminta

## 6 AUTOMAATTIKÄYTÖ

Jäähydyksen, lämmityksen tai pelkän puhalinkäytön automaattinen valinta sekä

1. Paina : Valitse A.

2. Paina : Aseta haluamasi lämpötila.

- Paina : Valitse Jäähydys , Lämmitys , tai Pelkkä puhallin .
- Paina : Aseta haluamasi lämpötila.
- Jäähydys: Min. 17°C, Lämmitys: Max. 30°C, Pelkkä puhallin: Ei määritetä
- Paina : Valitse AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , tai HIGH

## 7 JÄÄHDYTYS / LÄÄMMITYS / PELKKÄ PUHALLINKÄYTÖ

Kosteuden poistoa varten keskitason jäähydytystoiminto säädetään automaatisesti.

1. Paina : Valitse Kuivatus .

2. Paina : Aseta haluamasi lämpötila.

## 9 ILMANPUHDISTUKSEN KÄYTÖ (Vain RAS-10, 13, 16SKV)

Ilmostointilaitteen käytön aikana

Paina -painiketta aloittaaksesi ja pysäyttääksesi plasma-ilmanpuhdistimen ja ilma-ionisaattori toiminta.

Plasma-ilmanpuhdistin ja ilma-ionisaattori voidaan käynnistää ja pysäytetä ilmostointilaitteen ollessa pois päältä. Ilma-ionisaattori toimii yhdessä plasma-ilmanpuhdistimen kanssa.

**Huomaa:** SUODATIN-merkkivalo (oranssi) sytytty kun PURE-toiminto on käytetty noin 1000 tuntia.

## 10 SUURTEHOKÄYTÖ

Voidaksesi automaattisesti säättää huonelämpötilaa ja ilmanpuhallusta nopeuttaaksesi viileytymistä tai lämpenemistä. (Ei toimi KUIVATUS ja PELKKÄ PUHALLIN tiloissa)

Paina : Käynnistää ja pysäytää toiminta.

## 11 VIRRANSÄÄSTÖTOIMINTO

Voidaksesi automaattisesti säättää huonelämpötilaa ja säästää energiankulutusta (Ei toimi KUIVATUS ja PELKKÄ PUHALLIN tiloissa)


Paina : Käynnistää ja pysäytää toiminta.

**Huomaa:** Viljeentäminen: Asetettu lämpötila nousee automaattisesti yhdellä asteella tunnissa kahden tunnin ajan (erintäin kahden asteen verran). Lämmittäessä asetettu lämpötila vastaavasti alenee yhdellä asteella tunnissa.



## 12 TILAPÄINEN KÄYTTÖ

- Jos kaukosäädin on kadoksissa tai sen paristot ovat tyhjentyneet
- Laite voidaan käynnistää tai pysytä ilman kaukosäädintä painamalla RESET-painiketta.
  - AUTOMAATTINEN-toiminta on tehdasasetuksena, esiasettelu lämpötila on 24°C. Puhallin-toiminnan tehdasasetuksena on automaattinen nopeus.

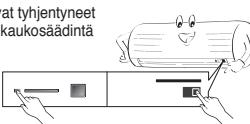

## 13 AJASTINKÄYTÖ

Sammatusajastimen asettaminen	Käynnistys- asettaminen
1 Paina  : Aseta haluamasi käynnistysajastin.	Paina  : Aseta haluamasi sammatusajastin.
2 Paina  : Aseta ajastus.	Paina  : Aseta ajastus.
3 Paina  : Peruta ajastus.	Paina  : Peruta ajastus.

Käyttäjä voi jokaisessa ajastimessa asettaa sekä käynnistysajastimen että sammatusajastimen. Ajastimet aktivoitaaan päivittäin.

Jokapäiväisen ajastimen asettaminen

1 Paina  : Aseta käynnistysajastin.	3 Paina .
2 Paina  : Aseta sammatusajastin.	4 Paina  -painiketta (1-tai 1)-merkin vilkkuessa.

• Jokapäiväisen ajastimen käynnistymisen aikana näkyvät kummakin nuolet (1, 1).

Huomaa:

- Pidä kaukosäädin lähetystäisyydellä sisäyskiköstä. Muussa tapauksessa seurauskaa on 15 minuutin viive.
- Asetus tallennetaan seuraavaa samanaista käyttöä varten.

## 14 ESIASETUSKÄYTÖ

Aseta oletustoiminta tulee käyttöä varten. Laite tallentaa asetuksen tulee käyttöä varten (paitsi ilmanvirauksen suunta).

1. Valitse oletustoiminta.
2. Paina -painiketta ja pidä se painettuna 3 sekunnin ajan tallentaaasi asetuksen. -merkki tulee näkyviin.
3. Paina : Esiasettelu käyttötoiminto suoritetaan.

## 15 AUTOMAATTINEN UDELLENKÄYNNISTYS

Ilmostointilaite käynnisty autoomaattisesti uudelleen sähkökatkon jälkeen (Laitteen virran on oltava pääällä sähkökatkon sattuessa.)

Asetus

1. Paina ja pidä alaspainettuna sisäyskikön RESET-painiketta 3 sekunnin ajan. (Kuulet 3 piippautua ja TOIMINTA valo vilkku 5 kertaa/sekunti viiden sekunnin ajan)
  - Älä käytä ON-ajastinta tai OFF-ajastintaa!
2. Paina ja pidä alaspainettuna sisäyskikön RESET-painiketta 3 sekunnin ajan kumotaksesi toiminto. (Kuulet 3 piippautua mutta TOIMINTA valo ei vilku)

## 16 HILJAINEN TOIMINTO

Hiljainen toiminto erittäin hitaalla tuulettimen käyntinopeudella (paitsi kuivatustilassa)

Paina : Käynnistä ja pysytä toiminta.

Huomaa: Tiettyissä olosuhteissa, HILJAINEN-toiminto saattaa olla tuottamatta riittävää viilenemistä tai läpennemistä valitun hiljaisen käytön takia.

## 17 COMFORT-UNIAJASTINTOIMINTO

Säästääksesi energiota valvetilassa, autoomaattinen ilmavirtaus-säätö ja autoomaattinen sammus.

Paina : Valitse 1, 3, 5 tai 9 tunnia pysytysajastinta varten.

Huomaa: Vileentäminen: Asetettu lämpötila nousee autoomaattisesti yhdellä asteella tunnissa kahden tunnin ajan (enintään kahden asteen verran). Lämmitäessä asetettu lämpötila vastaavasti alenee yhdellä asteella tunnissa.

## 18 UNIAJASTINTOIMINTO

Uniajastointiminnon käynnistys (sammatusajastin)

Paina : Valitse 1, 3, 5 tai 9 tunnia pysytysajastinta varten.

## 19 HUOLTO

⚠ Katkaise ensin laitteen virta virtakatkaisimesta.

**Suodattimen Uudelleenasetus (Vain tietty mallit)**

SUODATIN-merkkivalo syttyy: suodatin täytyy puhdistaa.

Sammuttaaksesi valo paina sisäyskikön RESET-painiketta tai kaukosäätimen FILTER-painiketta.

**Sisäyskikö ja kaukosäädin**

- Puhdistaa sisäyskikö ja kaukosäädin tarvittaessa kostealla liinalla.
- Älä käytä bensiniä, tinneriä, puhdistusjauhetta tai kemiallisesti käsitledyä puhdistusliinaa.


**Ilman ionisaattorin puhdistaminen (6 kuukauden välein) (Vain RAS-10, 13, 16SKVR-E)**

1. Sammutta ilmostointilaite kaukosäädintä ja virtakatkaisinta käytäen.
2. Avaa pystysuorat ilmavirtaussäleiköt käsillä.
3. Hankaa metallisen neulan päät kolme-neljä kertaa hammasharjaan käytäen.

Huomaa: Älä käytä vanupuikkooja äläkä nukkaavia tai pumpulisia puhdistusvälineitä.

Plasma-ilmanpuhdistinyksikön puhdistaminen (Noin 1000 käyttötunnin jälkeen)  
(Vain RAS-10, 13, 16SKVR-E)

1. Sammutta ilmostointilaite kaukosäädintä ja virtakatkaisinta käytäen.
2. Iroita sisäantto-ilman ritilä (Kts. lisätietoja asennusoppaasta).
3. Iroita plasma-ilmanpuhdistin ottamalla kiinni kahvasta ja vetämällä se ulos.
4. Liota 40°-50° vedessä noin 10-15 minuuttia. Sitten hankaa sen kaikki pinnat kevyesti pesuista käytäen.
5. Anna kuivua kokonaan varjoissaan paikassa.
6. Kiinnitä plasma-ilmanpuhdistin takaisin paikalleen ottamalla kiinni kahvasta ja aseta se oikeaan- ja vasempaan puoleisiin ohjausruuihin.
7. Paina plasma-ilmanpuhdistimen molempia pääitä, kunnes sen kummallakin puolella olevat ulokkeet ovat kokonaan paikallaan laitteen sisällä.
8. Kiinnitä ilmasuodatin. Sitten sulje sisäantto-ilman ritilä.

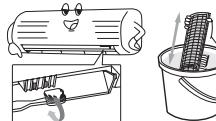

## 20 ITSEPUHDISTUSTOIMINTO (VAIN JÄÄHDYTYS- JA KUVAKÄYTÖ)

Sisäyskiköön kerääntyvän kosteuden aiheuttaman pahan hajan välittämiseksi.

1. Jos -painiketta painetaan kerran "jäädytys"- tai "kuivatuskäytön" aikana, puhallin toimii vielä 20 minuutin ajan, minkä jälkeen se kykeytyy autoomaattisesti pois pääältä. Nämä varmistetaan kosteuden vähenneminen sisäyskiköstä.
2. Laite voidaan pysytä välittömästi, paina kolme kertaa 30 sekunnin aikana.

Huomaa:

- ITSEPUHDISTUS-toiminto on tehdasasetuksena.
- Kumotaksesi tämä toiminto paina ja pidä alaspainettuna sisälaitteen uudelleenase-tuspainiketta 20 sekunnin ajan.
- ITSEPUHDISTUS-toiminto on nyt kumottu. (Kuulet 5 piippautua, mutta TOIMINTA-merkkivalo ei vilku)
- Tee samoin asettaaksesi tämä toiminto uudelleen käyttöön. (Kuulet 5 piippautua ja TOIMINTA-merkkivalo vilkku 5 kertaa sekunnissa viiden sekunnin ajan)
- AUTOMAATTINEN UDELLENKÄYNNISTYS-toiminto kumoutuu silloin, kun asetat tai kumoita ITSEPUHDISTUS-toiminnon. Tarvittaessa aseta se uudelleen.

## 21 TOIMINTA JA SUORITUSKYKY

1. Kolmen minuutin suojaustoiminto: Laite aktivoituu kolmen minuutin viiveellä, kun se käynnistetään uudelleen tai kytetään pääälle äkillisesti.

2. Esilämmitöminnöinti: Laiteta esilämmitelään viiden minuutin ajan ennen lämmitystoiminnon käynnistymistä.

3. Lämpimän ilman säätö: Kun huoneenlämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, puhallimet nopeus hidastuu autoomaattisesti ja ulkoyskikö pysähtyy.

4. Autoomaattinen sulatus: Puhallimet pysähtyvät sulatusken aikasi.

5. Lämmitysteho: Lämpö absorboidaan ulkolimasta ja se vapautuu huonetiloihin. Kun ulkolämpötila on liian matala, on käytettävä muuta suositeltua lämmityslaitetta yhdessä ilmostointilaiteen kanssa.

6. Estä lumen kerääntymisen ulkoyskiköön pääälle: Valitse ulkoyskikölle sellainen paikka, jossa sen pääle ei pääse kerääntymään lunta, puista pudonneita lehtiä tai vastaavaa.

7. Laitteesta saatappa kuulua vähäistä natinaa sen toiminnan aikana. Tämä on normaalista, sillä ääni aiheutuu muovin laajentumisesta tai supistumisesta.

Huomaa: kohdat 2-6 koskevat lämmitysmallia.

Ilmostointilaiteen käyttöolosuhteet

Lämp.	Ulkolämpötila		Huoneen Lämpötila
	10, 13, 16SKVR-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Lämmitys	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	Alle 28°C
Jäädytys	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C
Kuivatus	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C

Lämp.	Ulkolämpötila		Huoneen Lämpötila
	M10, 13, 16SK(C)V-E		
Lämmitys	-15°C ~ 24°C		Alle 28°C
Jäädytys	0°C ~ 43°C		21°C ~ 32°C
Kuivatus	0°C ~ 43°C		21°C ~ 32°C

## 22 VIANETSINTÄ (TARKISTETTAVAT SEIKAT)

FI

Laite ei toimi.	Jäädytyksen tai lämmityksen teho on heikko.
• Laitteen päävirtakytkin on off-asennossa.	• Pöly on tutkinut suodatimet.
• Laitteen virransyöttö on katkaistu virrankatkaisimesta.	• Lämpötilaa ei ole asetettu oikein.
• Virransyöttö on katkennut (esim. sähkökatko).	• Ikkuna tai ovi on auki.
• Käynnistysajastin on asetettu.	• Ulkoyskikö ilmanottoaukko tai ilman ulostuloaukko on tukkutunut.
	• Puhallimen nopeus on liian hidask.
	• Käyttötila on FAN tai DRY.


## 23 KAUkosäätimen A-B VALINTA

Nämä voi käyttää samaa kaukosäädintä erikseen kahden toistensa läheisyydessä sijaitsevan ilmostointilaiteen kanssa.

**Kaukosäätimen B-asetus**

1. Paina sisäyskikön RESET-painiketta käynnistääksesi ilmostointilaite.
2. Suunta kauko-säädin sisäyskiköö kohti.
3. Paina ja pidä kauko-säätimen -painiketta kynän kärjen avulla. "00" tulee näkyviin ruudulle.
4. Samalla kun painat -painiketta, paina . "B" tulee näkyviin ja "00" katoaa. Ilmostointilaite sammuu. Kauko-ohjaimen B-asetus tallentuu muistiin.


**Huomaa:** 1. Toimi yllä esitetyllä tavalla asettaaksesi kaukosäädin A-tilaan.  
2. Kauko-säätimen A-asetuksen "A" ei tule näkyviin.  
3. Kauko-säätimen tehdasasetus on A.

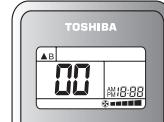

## SIKKERHETSREGLER

<b>FARE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ikke monter, reparer, åpne eller fjern dekselet. Det kan utsette deg for farlig høye spenninger. Spør leverandøren eller spesialisten om å gjøre dette.</li> <li>Det å slå av strømmen vil ikke forhindre et mulig elektrisk støt.</li> <li>Dette apparatet skal monteres i henhold til nasjonale elektrisitetsforskrifter.</li> <li>Det skal monteres skillebryter med minimum 3 mm kontaktavstand for alle poler ved fast tilkobling til strømtilførsel.</li> </ul>
<b>ADVARSEL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ikke utsett deg for trekk over lengre tidsrom.</li> <li>Ikke stikk fingrene eller andre gjenstander inn i luftintakket /uttaket.</li> <li>Hvis noe unormalt skjer (brent lukt, osv.), slår man av apparatet og kobler fra strømtilførselen eller slår på skillebryteren.</li> </ul>
<b>FORSIKTIG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vask ikke enheten med vann. Det kan føre til elektrisk støt.</li> <li>Bruk ikke dette apparatet til andre formål, som å bevare mat, oppførste dyr og lignende.</li> <li>Stå ikke på eller stikk ikke noen gjenstander i innendørs-/utendørsenheten. Det kan føre til personskader eller skade enheten.</li> <li>Ikke rør aluminiumsribben da det kan forårsake skade.</li> <li>For du rengjør enheten, slår du av hovedbryteren eller skillebryteren.</li> <li>Når maskinen ikke skal benyttes over lengre tid, slår du av hovedbryteren eller skillebryteren.</li> <li>Det anbefales at vedlikeholdet utføres av en spesialist når enheten har vært i drift over lengre tid.</li> </ul>

## 1 SKJERM PÅ INNENDØRSSENHETEN

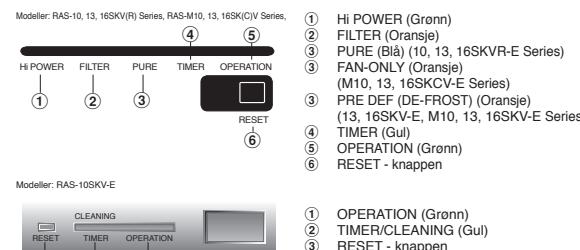

## 2 FORBEREDELSE FØR BRUK

### Klargjøre filter


- Åpne luftintaktsgrillen og fjern luftfiltrene.
- Monter filtrene. (se detaljer i tilbehørsarket)

### Montere batterier

- Fjern batteridekslet.
- Sett in 2 nye batterier (type AAA) ved å følge (+) og (-) markeringene.

### Innstilling av klokke

- Trykk CLOCK • med spissen på en blyant.
- Trykk eller : juster tiden.
- Trykk : Juster tidsuret.

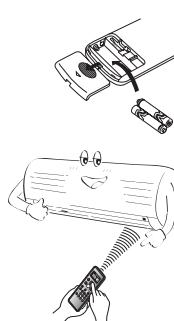

### Tilbakestill fjernkontrollen

- Fjern batteriet.
- Trykk .
- Sett inn batteriet.



## 3 LUFTSTRØMSRETNINGER


<b>1</b>	Trykk  : Flytt spjeldet i den ønskede vertikale retningen.	
<b>2</b>	Trykk  : Vri luften automatisk, og trykk igjen for å stoppe.	
<b>3</b>	Horizontal justering må utføres manuelt.	

### Merk:

- Ikke beveg lufteventilen med hendene.
- Lufteventilen kan i automasjonsposisjon bli i driftsmodus.

## 4 FJERNKONTROLL

- Den infrarøde senderen
- Start/stopp-knappen
- Funksjonsvelgeren (MODE)
- Temperaturknappen (TEMP)
- Viftehastighetsknappen (FAN)
- Sving lufteventilknappen (SWING)
- Still spjeldknappen (FIX)
- Tidsur på-knapp (ON)
- Tidsur av-knapp (OFF)
- Innsovningsknapp (SLEEP)
- Oppsettningssknapp (SET)
- Avgjørelsesknapp (CLR)
- Knapper for minne og forholdsinnstillingen (PRESET)
- One touch knapp (ONE-TOUCH)
- Knapp for hoy effekt (HI-POWER)
- Økonomisknapp (ECO)
- Stilleknapp (QUIET)
- Komfortinnstillingssknapp (COMFORT SLEEP)
- Plasma luftfilterknapp (PURE) (RAS-10, 13, 16SKVR-E Kun)
- Filter nullstillingssknapp (FILTER)
- Nulstillingssknapp for klokke (CLOCK)
- Kontrollknapp (CHK)

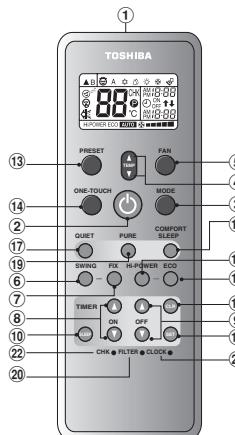

## 5 ONE-TOUCH

Trykk "ONE-TOUCH" knappen for full automatisert drift som er tilpasset den typiske forbrukerprefansen i din del av verden. De tilpassede innstillingene kontrollerer luftstrømmens temperaturstyrke, luftstrømretning og andre innstillingar for å gi deg alternativ kontakt med "ONE-TOUCH" av knappen. Hvis du foretrekker andre innstillingar kan du velge mellom mange andre driftsfunksjoner på Toshiba-enheten din.

Trykk : Start operasjonen

## 6 AUTOMATISK DRIFT

For å velge kjøling, oppvarming eller kun vifte drift.

1. Trykk : Velg Å.

2. Trykk : Velg ønsket temperatur.

## 7 KJØLING / OPPVARMING / KUN VIFTE DRIFT

1. Trykk : Velg Kjøling , Oppvarming , eller Kun vifte .

2. Trykk : Velg ønsket temperatur.

Kjøling: Min. 17°C, Oppvarming: Maks. 30°C, Kun vifte: Ingen temperaturindikering

3. Trykk : Velg AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , eller HIGH .

## 8 TØRRDRIFT (KUN KJØLING)

For avfuktning styres en moderat kjøleytelse automatisk.

1. Trykk : Velg Tørr .

2. Trykk : Velg ønsket temperatur.

## 9 LUFTRENSEROPERASJON (RAS-10, 13, 16SKVR-E Kun)

Under drift av klimaanlegget

Trykk for å starte og stoppe plasma luftfilteret og luftionisatoroperasjonen.

Plasma luftfilteret og luftionisatoren kan aktiveres eller deaktiveres mens klimaanlegget stopper og luftionisatoren starter i forbindelse med plasma luftfilteroperasjonen.

Merk: FILTER indikatoren (oransje) slås på etter PURE operasjonen har utført ca 1000 timer.

## 10 HØYEFFECT-DRIFT

For å kontrollere automatisk temperaturen og luftstrømmen for hurtigere avkjøling eller varmeoperasjon (unntatt i TØRR og KUN VIFTE modus)

Trykk : Start og stopp driften.

## 11 ECODRIFT

For å automatisere kontrollrommet for å spare energi (unntatt i TØRR og KUN VIFTE modus)


Trykk : Start og stopp driften.

Merk: Kjøleoperasjon; den innstilte temperaturen vil øke automatisk 1 grad/timen i 2 timer (maksimum 2 grader økning). For varmeoperasjon vil den innstilte temperaturen øke.

## 12 MIDLERTIDIG DRIFT

I tilfelle mistet eller utladt fjernkontroll

- Ved å trykke på RESET knappen kan enheten starte eller stoppe uten bruk av fjernkontroll.
- OperasjonsmodusersattilAUTOMATISK operasjon, forhåndsinnstilt temperatur er 24°C og vifteoperasjon har automatisk hastighet.

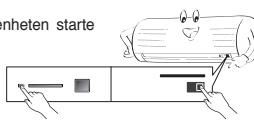

## 13 TIDSURDRIFT

Slå tidsuret ON	Slå tidsuret OFF
1 Trykk  : For å justere PÅ-tiden.	Trykk  : For å justere AV-tiden.
2 Trykk  : Juster tidsuret.	Trykk  : Juster tidsuret.
3 Trykk  : Avbryt tidsuret.	Trykk  : Avbryt tidsuret.

Hver timer lar brukeren justere timerne for ON og OFF, og de aktiveres daglig.

Stille det hverdagstiduret tidsuret

1 Trykk   : Juster PÅ-timeren.	3 Trykk   :
2 Trykk   : Juster AV-timeren.	4 Trykk   knappen mens  eller  merket blinker.

Mens hverdagstiduret blir aktivert, vil begge pilene (, ) være indikert.

Merk:

- Hold fjernkontrolen innen akseptabel avstand til innenheten. Hvis ikke kan det oppstå en tidsforsinkelse på opp til 15 minutter.
- Denne innstillingen vil bli lagret til neste gang.

## 14 FORHÅNDSPROGRAMERT DRIFT

Still foretrukket drift for fremtidig bruk. Denne innstillingen vil bli husket av enheten for fremtidig drift. (unntatt luftstrømmens retning)

- Velg foretrukket .
- Trykk ned og hold den nede i 3 sekunder for å lagre innstillingen. merket vises.
- Trykk : Bruke forhåndsinnstilt drift.

## 15 AUTOMATISK RESTARTDRIFT

For å starte enheten automatsk etter en strømfeil (Enhetsens må være tilkoblet og slått på).

Innstillinger

- Trykk og hold RESET knappen på innendørsenheden i 3 sekunder for å stille inn operasjonen. (3 pipetoner og OPERASJONS lampen blinker 5 ganger/sek i 5 sekunder)
  - Ikke betjen PÅ timer og AV timer.
- Trykk og hold RESET knappen på innendørsenheden i 3 sekunder for å avslutte operasjonen. (3 pipetoner men OPERASJONS lampen blinker ikke)

## 16 STILLE DRIFT

For å kjøre enheten ved lave viftehastigheter og lavt støy nivå (med unntak av TØRR-modus)

Trykk : Start og stopp driften.

Merk: Under visse forutsetninger, kan ikke STILLE operasjon gi tilstrekkelig kjøling eller varming på grunn av for lav lyd.

## 17 KOMFORTINNSOVNINGSDRIFT

For å spare energi når man sover, kontrollerer luftstrømmen og slår AV automatisk.

Trykk : Velg 1, 3, 5 eller 9 timer for OFF-tidsur drift.

Merk: Kjøleoperasjon; den innstilte temperaturen vil øke automatisk 1 grad/ timen i 2 timer (maksimum 2 grader økning). For varmeoperasjon vil den innstilte temperaturen minke.

## 18 INNSOVNINGSDRIFT

For å starte innsovningstimer (AV-timer)

Trykk : Velg 1, 3, 5 eller 9 timer for OFF-tidsur drift.

## 19 VEDLIKEHOLD

Først, slå av skillebryteren.

**Innsetting av filter (kun for noen modeller)**

FILER lampen er på; filteret må rengjøres.

For å slå av lampen, trykk RESET knappen på innendørsenheden eller FILTER knappen på fjernkontrollen.

**Innenheten og fjernkontroll**

- Rengjør innenheten og fjernkontrollen med en fuktig klut når det er nødvendig.
- Ikke bruk bensin, fortyner, poleringssmidde eller kjemisk behandlede stovkluter.


**Rengjøring av luftionisator (Kun hver sjette måned) (RAS-10, 13, 16SKV-E Kun)**

- Slå av klimaanlegget ved bruk av fjernkontrollen og strømforsyningen.
- Åpne helt den vertikale luftstrømsluften med håndmakt.
- Bruk en tannborste for å skrubbe endene på metallpinene tre eller fire ganger.

Merk: Ikke bruk bomullsspinne eller andre objekter som løer.

## 12 Rengjør plasma luftfilterenheten (Ca 1000 timer drift) (RAS-10, 13, 16SKV-E Kun)

- Slå av klimaanlegget ved bruk av fjernkontrollen og strømforsyningen.
- Ta ut grillen til luftinntaket (Se detaljer i installasjonsmanualen)
- Ta plasma luftrenseren ved å ta tak i håndtaket og dra det ut.
- Blöter i varmt vann ved 40°C til 50°C i ca 10 til 15 minutter og skrubb opp, ned, venstre, høyre og skrubb overflaten godt med en svamp.
- La den torke godt i skyggen.
- Sett på luftfilteret ved å ta tak i håndtaket og sett inn hoyre og venstre ledeskinner.
- Trykk begge ender på plasma luftfilteret til utspringene på begge sider av plasma luftfilteret er helt innsatt.
- Sett på luftfilteret og lukk deretter grillen til luftinntaket.



## 20 SELVRENSINGSDRIFT (KUN KJØLING OG TØRRDRIFT)

For å beskytte mot dårlig lukt forårsaket av fuktigheten i inne enheten.

- Hvis -knappen trykkes en gang under "Kjøling" eller "Tørr"-drift, vil viften fortsette å kjøre i 20 minutter for den vil slå seg av automatisk. Dette vil redusere fuktigheten i innendørsenheten.
- For å stoppe enheten umiddelbart, trykk 3 ganger i løpet av 30 sekunder.

Merk:

- SELVRENGJØRINGS operasjon er standardinnstilling fra fabrikken.
- Trykk og hold RESET knappen på innendørsenheten i 20 sekunder for å avslutte denne funksjonen.
- SELVRENGJØRINGS operasjon vil bli avsluttet. (5 pipetoner men OPERASJONS lampen blinker ikke)
- Gjør det samme for å stille inn denne funksjonen igjen. (5 pipetoner og OPERASJONS lampen blinker 5 ganger/sek i 5 sekunder)
- AUTO RESTART operasjonen vil bli avsluttet ved å stille inn eller kansellering av SELVRENGJØRINGS operasjonen. Stille den inn igjen hvis nødvendig.

## 21 DRIFT OG YTELSE

1. Tre-minutters beskyttelsesfunksjon: For å hindre enheten i å bli aktivert før det har gått 3 minutter etter at den plutselig blir restartet eller slått PÅ.

2. Forhåndoppvarmingsdrift: Varmer opp enheten i 5 minutter for oppvarmingen starter.

3. Varmluftstyring: Når romtemperaturen når den innstilte temperaturen, reduseres automatisk viftehastigheten og utendørsenheten stopper.

4. Automatisk avriving: Viften stopper under avrimsdrift.

5. Varmekapasitet: Varmen hentes utenfra og overføres til rommet. Når temperaturen utendørs er for lav, må du benytte en annen oppvarmingskilde i kombinasjon med denne enheten.

6. Opphøping av snø: Velg en plassering av utendørsenheten hvor det ikke samler seg opp snø, løv eller annet rusk og rask.

7. Noen lave smellemeldene kan oppstå når enheten er i drift. Dette er normalt fordi smellemeldene kan oppstå ved ekspansjon/kontraksjon av plastikk.

Merk: Punkt 2 til 6 gjelder oppvarmingsmodellen.

Enhetsens driftsbetingelser

Drift	Temperatur	Utendørstemperatur		Romtemperatur
		10, 13, 16SKV-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Oppvarming	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C		Mindre enn 28°C
Kjøling	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C		21°C ~ 32°C
Tørr	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C		17°C ~ 32°C

Drift	Temperatur	Utendørstemperatur		Romtemperatur
		M10, 13, 16SK(C)V-E		
Oppvarming	-15°C ~ 24°C			Mindre enn 28°C
Kjøling	0°C ~ 43°C			21°C ~ 32°C
Tørr	0°C ~ 43°C			21°C ~ 32°C

## 22 FEILSØKING (KONTROLLPUNKTER)

Enhetsens virker ikke.	Kjøling eller oppvarming fungerer umormalt dårlig.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hovedstrømsbryteren er slått av.</li> <li>Skillebryteren har slått av strømtilførselen til enheten.</li> <li>Stopp i elektrisitetsforsyningen</li> <li>PÅ-tidsuret er justert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtrene er blokkert med støv.</li> <li>Temperaturen er feil innstilt.</li> <li>Vinduer eller dører er åpne.</li> <li>Luftinntaket eller uttaket på utendørsenheten er blokkert.</li> <li>Viftehastigheten er for lav.</li> <li>Driftsinnstillingen er FAN eller DRY.</li> </ul>

## 23 FJERNKONTROLL A-B SELEKSJON

For å separere bruk av fjernkontroller for hver innendørsenhets hvis 2 klimaanlegg er installert i nærheten av hverandre.

Fjernkontroll B oppsett

- Trykk RESET knappen på innendørsenheten for å slå PÅ klimaanlegget.
- Pek fjernkontrollen på innendørsenheten.
- Trykk og hold CHK ● knappen på fjernkontrollen med spissen på en blyant. "00" vil vises på skjermen.
- Trykk mens du trykker CHK ●. "B" vil vises på skjermen og "00" vil forsvinne og klimaanlegget vil bli slått AV. Fjernkontroll B er memorert.

Merk: 1. Repeter trinnene over for å resette fjernkontrollen til å bli A.  
2. Fjernkontroll A har ikke "A" visning.  
3. Standardinnstilling på fjernkontrollen er A fra fabrikken.



NO




## SIKKERHEDSFORBEHOLD

<b>FARE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undlad at installere, reparere, åbne eller fjerne indkapslingen. Du kan blive udsat for stærk spænding. Bed din forhandler eller en specialist om at gøre dette.</li> <li>Stukning af strømforsyningen gør ikke, at du undgår potentielle elektriske stød.</li> <li>Apparatet skal installeres i overensstemmelse med de nationale regler for ledningsføring.</li> <li>Afbryderen af strømforsyningen skal have en kontaktafstand på mindst 3 mm. Alle poler skal være indbygget i ledningen.</li> </ul>
<b>ADVARSEL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udsæt ikke dig selv for kold luft i længere tid ad gangen.</li> <li>Stik ikke din finger eller andre objekter ind i luftindsugningen/udgangen.</li> <li>Hvis en anomalitet (lugt af brændt materiale etc.) forekommer, skal du stoppe klimaanlægget og slå strømforsyningen fra eller slukke for afbryderen.</li> </ul>
<b>PAS PÅ!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vask ikke enheden med vand. Du kan risikere elektrisk stød.</li> <li>Anvend ikke dette klimaanlæg til andre formål såsom konservering af madvarer, opfostring af dyr etc.</li> <li>Du må ikke træde eller placere tunge genstande på den indendørs/udendørs enhed. Du kan komme til skade eller beskadige enheden.</li> <li>Rør ikke aluminiumsribben da den kan forårsage personskade.</li> <li>Sluk for enheden eller kredsafbryderen, før du begynder rengøring.</li> <li>Hvis enheden ikke anvendes i længere tid, skal der slukkes for hovedkontakten eller kredsafbryderen.</li> <li>Det anbefales, at vedligeholdelse foretages af en specialist, når enheden er blevet brugt i lang tid.</li> </ul>

## 1 DISPLAY PÅ INDENDØRS ENHED

Modeller: RAS-10, 13, 16SKV(R) Series, RAS-M10, 13, 16SK(CIV) Series.



- HI POWER (Grøn)
- FILTER (Orange)
- PURE (Blå) (10, 13, 16SKVR-E Series)
- FAN-ONLY (Orange)
- PRE DEF (AFFROSTNING) (Orange) (13, 16SKV-E, M10, 13, 16SKV-E Series)
- TIMER/RENGØRING (Gul)
- FUNKTION (Grøn)
- NULSTIL-knap

Modeller: RAS-10SKV-E



- FUNKTION (Grøn)
- TIMER/RENGØRING (Gul)
- NULSTIL-knap


## 2 FORBEREDELSE FØR BRUG

### Forberedelse af filter

- Åbn for luftindsugningsristen og fjern luftfiltrene.
- Sæt filtrene fast. (se flere detaljer på tilbehørsarket)

### Indsættning af batterier

- Fjern låget.
- Sæt nye batterier i (AAA-type) ifølge (+) og (-) markeringerne.

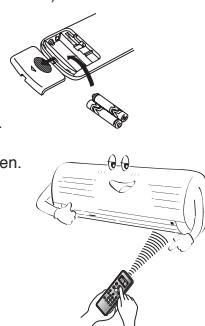

### Indstilling af uret

- Tryk på CLOCK • med spidsen af en blyant.
- Tryk på eller : Justering af tiden.
- Tryk på : Indstilling af tiden.

### Nulstilling af fjernkontrolen

- Fjern batteriet.
- Tryk på .
- Sæt batteriet i.



## 3 LUFTSTRØMMENS RETNING


<b>1</b>	Tryk på  : Flyt lamelvinduet til den ønskede lodrette retning.	
<b>2</b>	Tryk på  : Sving luften automatisk og tryk på knappen igen for at stoppe.	
<b>3</b>	Juster manuelt for vandret retning.	

### Bemærk:

- Flyt ikke lamelvinduet manuelt.
- Lamelvinduet kan tænkes at placere sig automatisk med visse funktioner.

## 4 FJERNKONTROLLENS FUNKTION

- Udsender af infrarødt signal
- Start/stop-knap
- Valg af modus (MODE)
- Temperaturindstilling (TEMP)
- Viftehastighed (FAN)
- Knap til vippespjæld (SWING)
- Slå timer fra (FIX)
- Slå timer til (ON)
- Slå timer fra (OFF)
- Sleep timer-knap (SLEEP)
- Indstillingsknap (SET)
- Ryd-knap (CLR)
- Hukommelse og forindstillingsknap (PRESET)
- Ét-trysk-knap (ONE-TOUCH)
- Knap til høj styrke (Hi-POWER)
- Økonomiknap (ECO)
- Knap til lydlos tilstand (QUIET)
- Comfort sleep-knap (COMFORT SLEEP)
- Plasma luftrenser-knap (PURE) (kun RAS-10, 13, 16SKV-E)
- Knap til nulstilling af filter (FILTER)
- Knap til nulstilling af ur (CLOCK)
- Check (CHK)

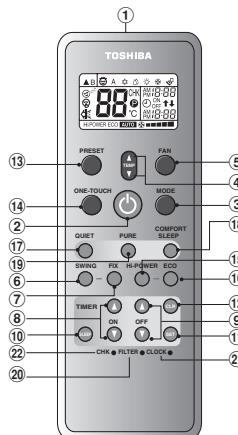

## 5 ONE-TOUCH

Tryk på knappen "ONE-TOUCH" for en fuldt automatiseret betjening, som er tilpasset de typiske brugerindstillinger i din del af verden. De tilpassede indstillinger styrer temperaturen på luftstrømmen samt dens retning og styrke m.m. Vælg denne funktion med kontakten "ONE-TOUCH". Hvis du foretrækker andre indstillinger, kan du vælge dem fra de mange andre funktioner på din Toshiba-enhed.

Tryk på : Start funktionen.

## 6 AUTOMATISK FUNKTION

Til automatisk valg af afkøling, opvarmning eller kun vifte

1. Tryk på : Vælg A.

2. Tryk på : Indstil den ønskede temperatur.

## 7 AFKØLING / OPVARMNING / KUN VIFTEFUNKTION

1. Tryk på : Vælg Cool , Heat , eller Fan only .

2. Tryk på : Indstil den ønskede temperatur.

Cooling: Min. 17°C, Heating: Max. 30°C, Fan Only: Ingen temperaturindikation

3. Tryk på : Vælg AUTO, LOW , MED , MED+ , eller HIGH .

## 8 TØR DRIFT (KUN AFKØLING)

For affugtning. Moderat afkøling kontrolleres automatisk.

1. Tryk på : Vælg Dry .

2. Tryk på : Indstil den ønskede temperatur.

## 9 LUFTRENSERFUNKTION (RAS-10, 13, 16SKV-E Kun)

Under luftrensningsfunktion

Tryk på for at starte og stoppe plasma-luftrenseren og luftioniseringen. Plasma-luftrenseren og luftioniseringen kan aktiveres og deaktiveres mens klimaanlægget er stoppet - luftioniseringen starter sammen med plasma-luftrenseren.

Bemærk: FILTER-indikatoren (orange) tændes, når LUFTRENSEREN har kørt i omrent 1000 timer.

## 10 HI-POWER-FUNKTION

Til automatisk kontrol af rummets temperatur og lufttrykket for hurtigere afkøling og opvarmning (undtagen i TØR og KUN VIFTE-funktion)

Tryk på : Start og stop funktionen.

## 11 ØKOFUNKTION

Til automatisk energibesparelse (undtagen i TØR og KUN VIFTE-funktion)

Tryk på : Start og stop funktionen.


Bemærk: Afkøling: den indstillede temperatur stiger automatisk 1 grad/ per time i 2 timer (maksimal stigning på 2 grader). Ved opvarmning vil den indstillede temperatur stige.



## 12 MIDLERTIDIG DRIFT

I tilfælde af at fjernbetjeningen er blevet væk eller løbet tør for batteri

- Ved tryk på RESET-knappen kan enheden startes eller stoppes uden brug af fjernbetjeningen.
- Driftsfunktionen sættes til AUTOMATISK, den forindstillede temperatur sættes til 24°C og viftens funktion er automatisk hastighed.



## 13 TIMER-FUNKTION

Sådan slår du timeren ON	Sådan slår du timeren OFF
1 Tryk på  : Indstil den ønskede ON-timer.	Tryk på  : Indstil den ønskede OFF-timer.
2 Tryk på  : Indstil timeren.	Tryk på  : Indstil timeren.
3 Tryk på  : Annuler timeren.	Tryk på  : Annuler timeren.

Hverdagstimeren gør, at du kan indstille både ON & OFF-timerne, så de aktiveres hver dag.  
Hverdagstimeren

1 Tryk på  : Indstilling af ON-timeren.	3 Tryk på .
2 Tryk på  : Indstilling af OFF-timeren.	4 Tryk på  knappen mens (I eller O) mærket blinker.

- Når hverdagstimeren er aktiveret, vil begge pile (I, O) være indikeret.

Bemærk:

- Hold fjernbetjeningen inden for rækkevidde af den indendørs enhed; ellers vilde ske en forsinkelse på 15 minutter.
- Indstillingen vil blive gemt, til samme funktion anvendes næste gang.

## 14 FORINDSTILLETT FUNKTION

Indstil din foretrukne funktion til fremtidig brug. Indstillingen vil blive gemt af enheden til fremtidig brug (undtagen luftstrømmens retning).

- Vælg din ønskede funktion.
- Tryk på og hold den nede i 3 sekunder, så indstillingen gemmes. mærket vises.
- Tryk på : Vælg den forindstillede funktion.

## 15 AUTO-GENSTART

Sådan genstarter du automatisk klimaanlægget efter strømafbrudelse (enheden skal være tændt).

Indstilling

- Tryk på og hold RESET nede på den indendørs enhed i 3 sekunder for at indstille funktionen. (3 biplyde og FUNKTIONS-lampen blinker 5 gange/sek. i 5 sekunder)  
• Anvend ej knapperne til at slå timeren til/fra.
- Tryk på og hold RESET nede på den indendørs enhed i 3 sekunder for at annullere funktionen (3 biplyde, men FUNKTIONS-lampen blinker ikke)

## 16 STILLE FUNKTION

Anvendelse ved super lav viftehastighed og lav støj (undtagen i TØR-funktion)

Tryk på : Start og stop funktionen.

Bemærk: Under visse forhold vil STILLE funktion ikke give den nødvendige afkøling eller opvarmning på grund af det lave lyd niveau.

## 17 FUNKTIONEN TIL KOMFORTABEL SØVN

For at spare energi mens du sover, kan luftstrømmen kontrolleres og enheden automatisk slås fra.

Tryk på : Vælg 1, 3, 5 eller 9 timer for OFF-timerfunktionen.

Bemærk: Ved afkølingsfunktion vil temperaturen forøges automatisk 1 grad/time i 2 timer (maksimalt 2 grader stigning). Ved opvarmingsfunktion vil den indstillede temperatur blive formindsket.

## 18 SLEEP TIMER-FUNKTION

For at starte sleep timeren (OFF-timeren)

Tryk på : Vælg 1, 3, 5 eller 9 timer for OFF-timerfunktionen.

## 19 VEDLIGEHOLDELSE

⚠ Først skal du slukke for kredsafbryderen.

Filtrenulstilling (gælder kun nogle modeller)

FILTER-lampen lyser; filteret skal rengøres.

Tryk på RESET-knappen på den indendørs enhed eller på FILTER-knappen på fjernbetjeningen for at slukke for lampen.

Indendørs enhed og fjernbetjening

- Rengør den indendørs enhed og fjernbetjeningen med en våd klud efter behov.
- Der må ikke anvendes benzin, fortynder, skurepuvler eller kemisk behandelte stovklude.

Rensning af luftioniseringen (én gang hver 6. måned) (kun RAS-10, 13, 16SKVR-E)

- Sluk klimaanlægget med fjernbetjeningen og på strømforsyningen.


- Åbn de lodrette luftfinne helt op med hånden.

- Anvend en tandborste til at gnide enderne på metalpindele tre til fire gange.

- Bemærk: Undgå at anvende vatpinde eller andre objekter med frug.

Rensning af plasma-luftrenserenheden (efter cirka 1000 timers brug) (kun RAS-10, 13, 16SKVR-E)

- Sluk for klimaanlægget med fjernbetjeningen samt på strømforsyningen.
- Tag luftstrømen ud (se detaljerne i installationsmanualen).
- Tag plasma-luftrenseren ud - tag godt fast i håndtaget og træk den ud.
- Rengør den i varmt vand ved 40 til 50°C i cirka 10 til 15 minutter og grid op og ned samt venstre og højre side samt forsiden let med en svamp.
- Tør den grundigt i skyggen.
- Sæt plasma-luftrenseren igen. Tag godt fast i håndtaget og sæt den ned i de højre og venstre guideskinne.
- Tryk i begge ender af plasma-luftrenseren indtil fremspringene på begge sider af plasma-luftrenseren sidder helt fast.
- Sæt luftfilteret fast og luk derefter luftstrømen.

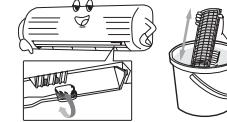

## 20 SELVRENSNING (GÆLDER KUN AFKØLINGS- OG OPVARMNINGSFUNKTIONERNE)

For at undgå dårlig luft på grund af fugtighed i den indendørs enhed.

- Hvis der trykkes én gang på knappen under "Afkøling" eller "Tør"-funktionerne, vil viften fortsætte med at køre i 20 minutter, derefter slukker den automatisk. Dette vil reducere fugtigheden i den indendørs enhed.
- Tryk gange inden for 30 sekunder for at stoppe enheden straks.

Bemærk:

- SELVRENSNINGEN er en standardfabriksindstilling.
- Tryk på resetknappen på den indendørs enhed og hold den nede i 20 sekunder for at annullere funktionen. SELVRENSNINGEN afbrydes nu. (5 biplyde, men FUNKTIONSLAMPEN blinker ikke)
- Gør det samme for at indstille funktionen igen. (5 biplyde og FUNKTIONSLAMPEN blinker 5 gange/sek i 5 sekunder)
- AUTO-OMSTART-funktionen annulleres ved indstilling eller annullering af SELVRENSNINGEN. Indstil den igen om nødvendigt.

## 21 FUNKTION OG ANVENDELSE

1. Treminutters beskyttelsesfunktion: Anvendes til at beskytte enheden mod at blive aktiveret i 3 minutter, hvis den pludseligt genstartes eller TÆNDES.

2. Foropvarmning: Varm enheden op i 5 minutter før opvarmningsfunktionen anvendes.

3. Kontrol af varm luft: Når rummets temperatur når den indstillede temperatur, reduceres viftehastigheden automatisk, og den udendørs enhed stopper.

4. Automatisk affrostning: Viften stopper under affrostning.

5. Opvarmningskapacitet: Varmen absorberes udefra og slippes ind i rummet. Hvis temperaturen udenfor er lav, så anvend et andet anbefalet opvarmningsapparat i kombination med klimaanlægget.

6. Vedrørende sneansamlinger: Vælg en placering til den udendørs enhed, hvor den ikke udsættes for snetyngelse, nedfalde blade eller andet årstidsbetinget nedfald.

7. Der kan forekomme en lav knaselyd, når enheden anvendes. Dette er normalt, idet knaselyden kan være forårsaget af udvidelse/ sammentrækning af plastik.

Bemærk: Punkt 2 til 6 for opvarmningsmodellen

Klimaanlæggets anvendelsesvilkår

Funktion	Temp.	Udendørs temperatur		Rummets temperatur
		10, 13, 16SKVR-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Opvarmning	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	Mindre end 28°C	
Afkøling	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	
Tør	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C	

Funktion	Temp.	Udendørs temperatur		Rummets temperatur
		M10, 13, 16SK(C)V-E	M10, 13, 16SK(C)V-E	
Opvarmning	-15°C ~ 24°C	-15°C ~ 24°C	Mindre end 28°C	
Afkøling	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C		
Tør	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C		

## 22 FEJLSØGNING (CHECKLISTE)

Enheden virker ikke.	Afkølingen eller opvarmningen er umormalt lav.
<ul style="list-style-type: none"><li>Hovedstrømkontakten er slukket.</li><li>Kredsafbryderen er aktiveret, så den afbryder strømforsyningen.</li><li>Den elektriske strøm er stoppet</li><li>Timeren er slået TIL.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Filtrene er blokeret af stov.</li><li>Temperaturen er indstillet forkert.</li><li>Vinduerne eller dorene er åbne.</li><li>Luftindsugningen eller udgangen på den udendørs enhed er blokeret.</li><li>Viftehastigheden er for lav.</li><li>Driftsfunktionen er sat til FAN eller DRY.</li></ul>

DK

## 23 FJERNBETJENINGENS VALG AF A-B

Anvendelse af to separate fjernbetjeninger til de indendørs enheder i tilfælde af at klimaanlæg er installeret tæt på hinanden.

Indstilling af fjernkontrol B.

- Tryk på RESET-knappen på den indendørs enhed for at TÆNDE for klimaanlægget.
- Ret fjernbetjeningen mod den indendørs enhed.
- Tryk på og hold CHK ● knappen nede på fjernbetjeningen med spidsen af en blyant. "00" vises nu på displayet.
- Tryk på mens du trykker på CHK ●. "B" vil nu blive vist på displayet og "00" forsvinder og klimaanlægget SLUKKER. Fjernbetjening B huskes nu.

- Bemærk:
- Gentag ovenstående trin for at nulstille fjernbetjeningen til være A.
  - Fjernbetjening A har ikke visning af et "A".
  - Standardindstillingen for fjernbetjeningen fra fabrikken side er A.








## 12 FUNCȚIONAREA TEMPORARĂ

În cazul pierderii telecomenzi sau al descărcării bateriilor

- Apăsarea butonului RESET permite pornirea și oprirea aparatului de aer condiționat fără a lăsa telecomanda.
- Modul de funcționare este setat la AUTOMATIC, temperatura prestată este de 24°C, iar ventilatorul este reglat la viteza automată.



## 13 UTILIZAREA FUNCȚIEI DE PROGRAMARE

Programarea pentru pornire / oprire (ON)	Programarea pentru pornire / oprire (OFF)
1 Se apasă pe  : Se fixează programarea pentru pornire (ON).	Se apasă pe  : Se fixează programarea pentru oprire (OFF).
2 Se apasă pe  SET : se fixează temporizatorul.	Se apasă pe  SET : se fixează temporizatorul.
3 Se apasă pe  CLR : se anulează temporizatorul.	Se apasă pe  CLR : se anulează temporizatorul.

În fiecare zi, temporizatorul îl permite utilizatorului să seteze programarea pentru pornire (ON) și cea pentru oprire (OFF) și va fi activat zilnic.

Setarea temporizatorului zilnic

1 Se apasă pe  ON : Programarea pentru pornire (ON).	3 Se apasă pe  SET.
2 Se apasă pe  OFF : Programarea pentru oprire (OFF).	4 Se apasă pe  SET pe butonul în timp ce simbolul (1 sau 2) aprinde intermitent.

• În timpul activării temporizatorului zilnic, sunt afișate ambele săgeți (1, 2).

Observație:

- Telecomanda se va ține în zona de recepție a unității interioare; în caz contrar, poate apărea un decalaj temporal de până la 15 minute.
- Setarea va fi salvată pentru următoarea funcționare identică.

## 14 FUNCȚIONAREA PRESETĂ

Se setează modul de funcționare preferat pentru următoarea utilizare. Setarea va fi memorată de către aparat pentru modulele de funcționare viitoare (cu excepția direcției curentului de aer).

1. Se selectează modul de funcționare dorit.

2. Se ține apăsat butonul PRESET timp de 3 secunde, pentru a memora setarea. Este afișat simbolul .

3. Se apasă pe : aparatul este pus în funcționare în modul presetat.

## 15 FUNCȚIA DE REPORNIRE AUTOMATĂ

Pentru repornirea automată a aparatului de aer condiționat după o cădere de tensiune (cu condiția ca aparatul să fie alimentat)

Fixare

1. Pentru stabilirea modului de funcționare, se ține apăsat butonul RESET de pe unitatea interioară timp de 3 secunde. (se aud 3 bipuri, iar indicatorul de funcționare se aprinde intermitent de 5 ori pe secundă timp de 5 secunde).
- Nu se programează temporizatoarele pentru pornire (ON) și pentru oprire (OFF).
2. Pentru anularea modului de funcționare, se ține apăsat butonul RESET de pe unitatea interioară timp de 3 secunde. (se aud 3 bipuri, dar indicatorul de funcționare nu se aprinde intermitent)

## 16 FUNCȚIONAREA SILENȚIOSĂ

Pentru funcționarea ventilatorului la viteza super redusă în modul silentios (cu excepția modului Dezumidificare)

Se apasă pe QUIET : Se inițiază și se oprește modul de funcționare respectiv.

Observație: În anumite condiții, este posibil ca, datorită caracteristicilor de atenuare a zgomotului, modul QUIET să nu asigure o răcire eficientă.

## 17 FUNCȚIONAREA ÎN MODUL CONFORT NOCTURN

Pentru a economisi energie în timpul nopții, curentul de aer și oprirea aparatului sunt controlate automat.

Se apasă pe COMFORT NOCTURN : Se selectează 1, 3, 5 sau 9 ore pentru programarea pentru oprire (OFF).

Observație: În modul de răcire, temperatură stabilită va crește automat cu un grad/oră timp de 2 ore (creștere de maximum 2 grade). În modul de încălzire, temperatură stabilită va scădea.

## 18 FUNCȚIONAREA ÎN MODUL TEMPORIZATOR NOCTURN

Pentru a activa modul TEMPORIZATOR NOCTURN (programare pentru oprire)

Se apasă pe : Se selectează 1, 3, 5 sau 9 ore pentru programarea pentru oprire (OFF).

## 19 ÎNTREȚINEREA

⚠ Mai întâi, se decuplează disjunctorul.

Resetarea filtrului (numai la anumite modele)

Indicatorul FILTER se aprinde; filtrul trebuie curățat.

Pentru a stinge ledul, se apasă pe butonul RESET de pe unitatea interioară sau pe butonul FILTER de pe telecomandă.

Unitatea interioară și telecomanda

- La nevoie, unitatea interioară și telecomanda se curăță cu o cărpă umedă.
- Nu se vor folosi benzină, diluant, praf de lustruit sau lavelte impregnate cu substanțe chimice.


Curățarea ionizatorului de aer (la fiecare șase luni) (Numai RAS-10, 13, 16SKVR-E)

1. Se oprește aparatul de aer condiționat de la telecomandă și se decuplează de la sursa de alimentare.
2. Se deschid complet, manual, lamelele de curent de aer vertical.
3. Se folosesc o periuță de dinți pentru a curăța capetele șiftului metalic de trei sau patru ori.

Observație: Nu se va folosi vată sau alte materiale care lasă scame.

Curățarea purificatorului de aer cu plasmă (după aproximativ 1.000 de ore)  
(Numai RAS-10, 13, 16SKVR-E)

1. Se oprește aparatul de aer condiționat de la telecomandă și se decouplează de la sursa de alimentare.
2. Se scoate grila de admisie a aerului (a se consulta manualul de instalare).
3. Se scoate purificatorul de aer cu plasmă (se prinde de mâna și se trage afară).
4. Se lasă în apă fierbinte, la o temperatură de 400°C - 500°C, și apoi se freacă ușor cu un burete, în sus, în jos, la stânga și la dreapta.
5. Se lasă să se usuce bine la umbra.
6. Se punе la loc purificatorul de aer cu plasmă (se prinde de mâna și se introduce în şenele de ghidare din partea dreaptă și stângă).
7. Se apasă ambele capete ale purificatorului de aer cu plasmă, până când proeminențele de pe ambele părți ale acestuia sunt bine introduse.
8. Se instalează filtrul de aer și se inchide grila de admisie a aerului.



## 20 FUNCȚIONAREA ÎN MODUL DE CURĂȚARE AUTOMATĂ (NUMAI ÎN MODUL DE RĂCIRE ȘI DE DEZUMIDIFICARE)

Pentru a elimina miroslurile neplăcute produse de umiditatea din unitatea interioară.

1. Dacă se apasă o dată pe butonul în modul „Răcire” sau „Dезумидификаци”, ventilatorul va continua să funcționeze încă 20 de minute, după care se va opri automat. Acest lucru va reduce umzeala din unitatea interioară.
2. Pentru a opri imediat aparatul, se apasă butonul de 3 ori într-un interval de 30 de secunde.

Observație:

- Funcționarea în modul de CURĂȚARE AUTOMATĂ este setarea implicită din fabrică.
- Pentru a anula această funcție, se ține apăsat butonul de resetare de pe unitatea interioară timp de 20 de secunde.
- Funcționarea în modul CURĂȚARE AUTOMATĂ va fi anulată. (se aud 5 bipuri, dar indicatorul de funcționare nu se aprinde intermitent)
- Se va proceda la fel pentru a reactiva această funcție. (se aud 5 bipuri, iar indicatorul de funcționare se aprinde intermitent de 5 ori pe secundă timp de 5 secunde).
- Funcționarea în modul REPORTIRE AUTOMATĂ va fi anulată setând sau anulând funcționarea în modul CURĂȚARE AUTOMATĂ. Va fi reactivată, dacă este cazul.

## 21 FUNCȚIONAREA ȘI PERFORMANȚE

1. Funcția de protecție de trei minute: împiedică activarea aparatului timp de 3 minute atunci când este repornit imediat după ce a fost oprit.
2. Preîncălzirea: preîncăleză aparatul timp de 5 minute înainte de pornirea funcției de încălzire.

3. Controlul aerului cald: Atunci când temperatura încăperii ajunge la valoarea fixată, viteza ventilatorului este redusă automat, iar unitatea exterioară se oprește.
4. Dezghețarea automată: în timpul dezghețării, ventilatoarele sunt opriți.
5. Capacitatea de încălzire: căldura este absorbită din mediul extern și degajată în încăperă. Atunci când temperatura exterioră este prea scăzută, se recomandă să se folosească un alt aparat de încălzit în combinație cu aparatul de aer condiționat.
6. Indicații în cazul ninsorilor puternice: unitatea exterioră va fi amplasată într-un loc în care să nu fie afectată de ninsore, acumularea de frunze sau alte materiale naturale.
7. În timpul funcționării aparatului se pot auzi pocnete slabe. Aceste sunete nu indică o defecțiune, deoarece pot fi cauzate de dilatarea / contractarea plasticului.

Observație: Punctele 2-6 sunt valabile pentru modelele cu încălzire

Condițiile de funcționare a aparatului de aer condiționat

Funcționare	Temp.	Temperatură exterioară		Temperatura încăperii
		10, 13, 16SKVR-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Încălzire	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	Sub 28°C	
Răcire	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	
Dezumidificare	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C	

Funcționare	Temp.	Temperatură exterioară		Temperatura încăperii
		M10, 13, 16SK(C)V-E	Sub 28°C	
Încălzire	-15°C ~ 24°C	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	
Răcire	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	21°C ~ 32°C	
Dezumidificare	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	21°C ~ 32°C	

## 22 PROBLEME TEHNICE (ASPECTE DE VERIFICAT)

Aparatul nu funcționează.

- Întrerupătorul principal este decuplat.
- Disjuncțorul este activat pentru a întrerupe alimentarea cu electricitate.
- Întreruperea curentului electric
- Funcția de pornire programată este activată.
- Filtrele sunt pline de praf.
- Temperatura a fost incorrect fixată.
- Ușile sau ferestrele sunt deschise.
- Orificiul de admisie sau de evacuare a aerului de pe unitatea exterioară este blocat.
- Viteza ventilatorului este prea redusă.
- Modul de funcționare este FAN sau DRY.

## 23 ALEGEREA TELECOMENZII A-B

Pentru a identifica telecomanda utilizată pentru fiecare unitate interioară în cazul în care sunt instalate 2 aparete de aer condiționat.

Setarea telecomenzi B

1. Se apasă pe butonul RESET de pe unitatea interioară pentru a opri aparatul de aer condiționat.
2. Se îndreaptă telecomanda către unitatea interioară.
3. Se ține apăsat butonul de pe telecomandă; pe acest buton se apasă cu vârful unui creion. Pe afișaj apare „00”.
4. Se apasă pe înțindând apăsat butonul . Pe afișaj va apărea „B”, înlocuind cifrele „00”, iar aparatul de aer condiționat se va opri. Telecomanda B este memorată.

Observație: 1. Pentru a reseta telecomanda la A, se repetă pași de mai sus.

2. Telecomanda A nu are afișaj „A”.

3. Setarea din fabrică a telecomenzi este A.




RO



## МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

<b>ОПАСНОСТ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не монтирайте, поправяйте, отваряйте или сваляйте капака. Можете да се изложите на опасно високи напрежения. За да направите това, обрнете се към Вашия дилър или специалист.</li> <li>Изключването на захранването няма да предотврати потенциални токови удари.</li> <li>Уредът трябва да се инсталира в съответствие с местните наредби за електрическите инсталации.</li> <li>Средства за изключване на захранването с разделяне на контактите на всички полоси на поне 3 mm тръбва да бъдат вградени във фиксираната електрическа инсталация.</li> </ul>
<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не излагайте директно уреда си продължително време на студен въздух.</li> <li>Не пъхайте пръста си или други предмети във входния/изходния отвор за въздух.</li> <li>Ако усетите нещонередно (миризма на изгорено и т.н.), спрете климатика, изключете захранването и изключете прекъсвача.</li> </ul>
<b>ВНИМАНИЕ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не мийте уреда с вода. Можете да предизвикате електрически удар.</li> <li>Не използвайте уреда за други цели, като напр. консервиране на храна, отлеждане на животни и т.н.</li> <li>Не поставяйте нищо върху вътрешната/външната част. Това може да нареди или повреди уреда.</li> <li>Не докосвайте алюминиевото ребро, тъй като можете да се наредите.</li> <li>Преди да започнете да чистите уреда, изключете ключа на захранването или автоматичния прекъсвач.</li> <li>Ако няма да използвате уреда за по-дълъг период от време, изключете ключа на захранването или автоматичния прекъсвач.</li> <li>Пропоръчителна е поддръжка от специалист, ако уредът е бил използван продължително време.</li> </ul>

## 1 ДИСПЛЕЙ НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ

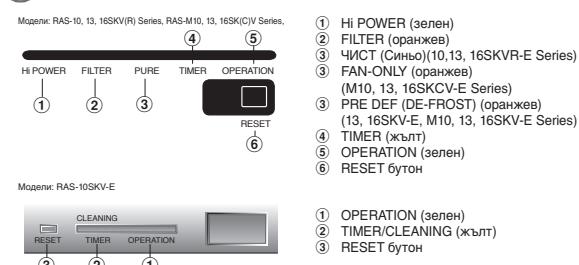

## 2 ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ

### Подготовка на филтратите


- Отворете решетката на входния отвор за въздух и свалете въздушните филтри.
- Закачете филтратите (за повече подробности виж списъка с аксесоарите).

### Зареждане на батерии

- Свалете капака.
- Поставете 2 нови батерии (тип AAA), спазвайки (+) и (-) посоката.

### Настройка на часовника

- Натиснете CLOCK • с върха на молив.
- Натиснете или : Изберете часа.
- Натиснете : Потвърдете часа.

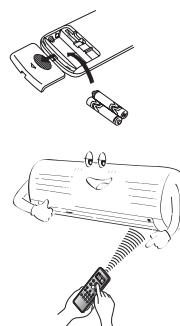

### Рестартиране на дистанционното управление

- Свалете батерията.
- Натиснете .
- Поставете батерията.



## 3 ПОСОКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК


<b>1</b>	Натиснете  : Преместете вертикалните вентилационни отвори в желаната от Вас посока.	
<b>2</b>	Натиснете  : завъртете автоматично въздуха. Натиснете отново, за да спрете.	
<b>3</b>	Настройте ръчно хоризонталната посока.	

### Забележка:

- Не се опитвайте ръчно да премествате вентилационния отвор.
- Вентилационният отвор може да се позиционира автоматично за предстоящ режим на работа.

## 4 ФУНКЦИИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

- Източник на инфрачервен сигнал
- Бутон за пускане/спиране
- Бутон за избор на режим (MODE)
- Бутон за температурата (TEMP)
- Бутон за скоростта на вентилатора (FAN)
- Бутон за люлеене на жалюзи (SWING)
- Бутон за настройка на вентилационния отвор (FIX)
- Бутон на таймера за включване (ON)
- Бутон на таймера за изключване (OFF)
- Бутон за таймера за изключване (SLEEP)
- Бутон за настройките (SET)
- Бутон за изчищване (CLR)
- Бутон за запаметяване и за предварително запаметени настройки (PRESET)
- Бутон за настройки с един щелчок (ONE-TOUCH)
- Бутон за висока мощност (Hi-POWER)
- Бутон за енергоспестяване (ECO)
- Бутон за тиха работа (QUIET)
- Бутон за комфортен сън (COMFORT SLEEP)
- Бутон за управление на плазменото устройство за очистване на въздуха (PURE) (само RAS-10, 13, 16SKVR-E)
- Бутон за рестартиране на филтера (FILTER)
- Бутон за рестартиране на часовника (CLOCK)
- Бутон за контрол (CHK)

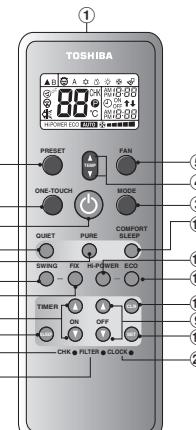

## 5 ONE-TOUCH

Натиснете бутона "ONE-TOUCH" за изцяло автоматичен режим на работа, който е била настроен към типичните предпочитания на потребителите във Вашия регион от света. Предварителните настройки контролират силата и посоката на въздушния поток, както и други параметри и са достъпни с едно натискане на бутона "ONE-TOUCH". Ако предпочитате други настройки, Вие можете да изберете от много работни функции на Вашия уред Toshiba..

Натиснете : Стартрайте автоматичния режим на работа.

## 6 АВТОМАТИЧЕН РАЖИМ НА РАБОТА

За да изберете автоматично охлаждане, отопление или вентилиране

1. Натиснете : изберете A.

2. Натиснете : настройте желаната температура.

## 7 РЕЖИМ НА ОХЛАЖДАНЕ / ОТОПЛЕНИЕ / РЕЖИМ ВЕНТИЛИРАНЕ

1. Натиснете : изберете Cool , Heat , или Fan only .

2. Натиснете : настройте желаната температура.

Cooling: мин. 17°C, Heating: макс. 30°C, Fan Only: няма индикация за температурата

3. Натиснете : Изберете AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , sau HIGH .

## 8 РЕЖИМ НА МЕКО ИЗСУШАВАНЕ (САМО ОХЛАЖДАНЕ)

За изсушаване, режимът на умерено охлаждане се контролира автоматично.

1. Натиснете : изберете Dry .

2. Натиснете : настройте желаната температура.

## 9 РЕЖИМ НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА (RAS-10, 13, 16SKVR-E Само)

По време на работа на климатика

Натиснете , за да пуснете или спрете плазменото устройство за очистване на въздуха и въздушния ионизатор. Плазменото устройство за очистване на въздуха и въздушния ионизатор могат да бъдат пуснати и спрени като климатикът е спрян и ионизаторът започва работа съвместно с очистващото устройство.

**Забележка:** Индикаторът "FILTER" (оранжево) се включва след операцията "PURE" е била използвана около 1 000 часа.

## 10 РЕЖИМ Hi-POWER

За да контролирате автоматично стаяната температура и въздушния поток за по-брзо охлаждане или затопляне (с изключение на режимите DRY и FAN ONLY)

Натиснете : Пуска и спира режима.

## 11 РЕЖИМ ECO

За да контролирате автоматично спестяването на енергия (с изключение на режимите DRY и FAN ONLY),

Натиснете : Пуска и спира режима.

**Забележка:** Режим охлаждане; избраната температура ще се увеличава автоматично с по 1 градус/час за 2 часа (максимум 2 градуса увеличение). За режим отопление избраната температура ще се намалява.



## 12 ВРЕМЕНЕН РЕЖИМ НА РАБОТА

В случай на изгубено или незададено дистанционно управление:

- Натиснете RESET бутона, устройството може да започне или да спре да работи без да използвате дистанционното управление.
- Режимът на работа е налаген на АВТОМАТИЧНО, предварително зададена температура е 24°C и панелният вентилатор работи на автоматична скорост.



## 13 РЕЖИМ НА РАБОТА НА ТАЙМЕРА

ВКЛЮЧВАНЕ на таймера	ИЗКЛЮЧВАНЕ на таймера
1 Натиснете  : Изберете желаният таймер на вклучване.	Натиснете  : Изберете желаният таймер на изключва.
2 Натиснете  : настройте таймера.	Натиснете  : настройте таймера.
3 Натиснете  : отменете настройките на таймера.	Натиснете  : отменете настройките на таймера.

Всекидневният таймер позволява на потребителя да настрои таймерите на ВКЛЮЧВАНЕ & ИЗКЛЮЧВАНЕ и ще бъде активиран всеки ден.

Настройване на всекидневния таймер

1 Настройте  : Настройте на таймера за ВКЛЮЧВАНЕ.	3 Настройте
2 Настройте  : Настройте на таймера за ИЗКЛЮЧВАНЕ.	4 Настройте  бутона докато маркера  или  мига.

• По време на работа на всекидневният таймер, двете стрелки са показвани.

Забележка:

- Дръжте дистанционното управление в обсега на вътрешния модул; в противен случай може да се появи разлика във времето до 15 минути.
- Настройката ще бъде запаметена за последваща такава операция

## 14 РЕЖИМ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ НАСТРОЙКИ (PRESET)

Настройте Вашите предварително зададени настройки за бъдеща употреба. Настройките ще бъдат запаметени от уреда за бъдеща работа (с изключение на посоката на въздушния поток).

- Изберете Вашите предпочитани настройки.
- Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да се запаметят настройките. На дисплея се появява маркера .
- Натиснете : Работа в режим на предварително зададени настройки.

## 15 АВТОМАТИЧНО РЕСТАРТИРАНЕ

За да рестартирате автоматично климатика след спиране на тока (климатикът трябва да е включен)

Настройка

- Натиснете и задръжте RESET бутона на вътрешната част за 3 секунди, за да настроите режима на работа. (ще чуете 3 пъти звук бип, а лампата на функцията РЕЖИМ НА РАБОТА ще мига 5 пъти/сек. за 5 секунди)
  - Не задействайте таймера за ВКЛЮЧВАНЕ и ИЗКЛЮЧВАНЕ.
- Натиснете и задръжте RESET бутона на външната част за 3 секунди, за да отмените режима на работа. (ще чуете 3 пъти сигнала бип, но лампата на функцията РЕЖИМ НА РАБОТА няма да мига.)

## 16 ТИХ РЕЖИМ НА РАБОТА

За да работи вентилаторът на много ниска скорост в Тих режим (с изключение на режим МЕКО ИЗСУШАВАНЕ)

Натиснете : Пуска и спира режима.

Забележка: При определени условия, режимът ТИХ може да не осигури адекватно охлаждане или отопление заради активните системи за ниско ниво на звука.

## 17 РЕЖИМ КОМФОРТЕН СЪН (COMFORT SLEEP)

За да пестите енергия, докато спите, управлявайте автоматично въздушния поток и автоматично ИЗКЛЮЧВАЙТЕ климатика.

Натиснете : Изберете 1, 3, 5 или 9 часа работа на таймера за изключване.

Забележка: При режим на охлаждане, избраната температура ще се увеличава автоматично с 1 градус/час за 2 часа (максимум 2 градуса увеличение). За режим отопление избраната температура ще се намалива.

## 18 РЕЖИМ ТАЙМЕР ЗАСПИВАНИЕ (SLEEP TIMER)

За да включите режима таймер за спиване (таймер на изключване).

Натиснете : Изберете 1, 3, 5 или 9 часа работа на таймера за изключване.

## 19 ПОДДРЪЖКА

⚠ Първо изключете автоматичния прекъсвач.

Почистване на филтрит (само за някои модели)

Лампата FILTER свети; филтърът трябва да се почисти.

За да изключите крушката, натиснете бутона „RESET“ върху вътрешния модул или бутона „FILTER“ от дистанционното управление.

Вътрешна част и дистанционно управление

- При необходимост почистете вътрешната част и дистанционното управление с влажен парцал.
- Не използвайте бензин, разредители, средства за полирание или химически третиран парцал.


Почистване на въздушния йонизатор (веднъж на всеки шест месеца) (само за RAS-10, 13, 16SKVR-E)

- Изключете климатика от дистанционното управление и изключете от захранването.
- С ръка отворете напълно вертикалните въздушни жалузи.
- Използвайте четка за зъби, за да почистите металния извод три-четири пъти.

Забележка: Не използвайте памучни тампони или материали с пух.

Почистване на устройството за очистване на въздуха (около 1000 часа работа) (само за RAS-10, 13, 16SKVR-E)

- Изключете климатика от дистанционното управление и изключете от захранването.
- Свалете решетката на входа за въздух (за повече подробности виж ръководството за инсталациите).
- Свалете плазменото устройство за очистване на въздуха, като го хванете за ръководката и го издърпате навън.
- Накиснете в топла от 40°C до 50°C за около 10 до 15 минути и търкайте с гъба.
- Оставете да изсъхнат на сянка.
- Монтирайте отново плазменото устройство за очистване на въздуха, като го хванете за ръководката и го пълнете по водички отляво и отдясно.
- Натиснете дата края на устройството за очистване, докато издаднатите от двете страни влезнат напълно.
- Монтирайте въздушния филър и след това затворете решетката на входа на въздуха.

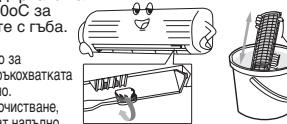

## 20 РЕЖИМ НА САМОПОЧИСТВАНЕ (САМО ЗА РЕЖИМИ ОХЛАЖДАНЕ И ИЗСУШАВАНЕ)

За да избегнете лошата миризма, причинена от влагата във вътрешния модул,

- Ако бутоят е натиснат веднъж при режим охлаждане или изсушаване, вентилаторът ще продължи да работи за още 20 минути, след това ще се изключи автоматично. Това ще намали влагата във вътрешния модул.
- За да спрете уред веднага, натиснете 3 пъти в рамките на 30 секунди.

Забележка:

- Режимът САМОПОЧИСТВАНЕ е настройката по подразбиране, избрана фабрично.
- За да отмените този режим, натиснете и задръжте рестартирация бутона на вътрешния модул за 20 секунди. Режимът САМОПОЧИСТВАНЕ ще бъде отменен. (5 звукови сигнала, но крушката „OPERATION“ не мига)
- Направете същото, за да изберете този режим отново. (5 звукови сигнала и крушката „OPERATION“ мига 5 пъти в секунда за 5 секунди)
- Режимът АВТОМАТИЧНО РЕСТАРТИРАНЕ се включва или изключва чрез включване на режима САМООЧИСТВАНЕ. Включете го отново, ако е необходимо.

## 21 РЕЖИМ НА РАБОТА И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

1. Триминутна защита: за да предпазите устройството от включване за 3 мин. при внезапно рестартиране или ВКЛЮЧВАНЕ.

2. Предварително нагряване: загрява уреда за 5 мин преди започване на работа.

3. Контролиране на топлината въздух: когато температурата в помещението достигне предварително зададената температура, скоростта на вентилатора автоматично ще се намали и външната част ще спре да работи.

4. Автоматично размразяване: вентилаторите ще спрат да работят по време на процеса на размразяване.

5. Топлинна мощност: топлината се погъща отвън и се разпределя в помещението. Ако външната температура е твърде ниска, използвайте друг пропреторителен уред за отопление в комбинация с климатика.

6. Съображения за натрупан снег: монтирайте външната част на място, което не позволява натрупването на снег, листа.

7. Може да се появят лек шум по време на работа на устройството.

Този шум е нормален и идва от разширяването/свиването на пластмасата.

Забележка: Позиции 2 до 6 за модела за отопление

Режим на работа	Външна температура		Вътрешна температура
	10, 13, 16SKVR-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Отопление	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	По-малко от 28°C
Охлаждане	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C
Изсушаване	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C

Режим на работа	Външна температура		Вътрешна температура
	M10, 13, 16SK(C)V-E	10SKV-E	
Отопление	-15°C ~ 24°C	По-малко от 28°C	
Охлаждане	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	
Изсушаване	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	

## 22 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ (ТОЧКА НА ПРОВЕРКА)

### Уредът не работи.

- Ключът на захранването е изключен.
- Автоматичният прекъсвач е зададен да изключва захранването.
- Спира на електрическия ток.
- Настроен е таймерът за ВКЛЮЧВАНЕ.

• Филтратите са задръстени с прах.

• Температурата е настроена неправилно.

• Има отворени прозорци или врати.

• Входният/изходният отвор за въздух на външната част е блокиран.

• Скоростта на вентилатора е твърде ниска.

• Режимът на работа е ВЕНТИЛАТОР или МЕКО ИЗСУШАВАНЕ.

### Дистанционно управление А-В избор

За да използвате дистанционното управление за всяка вътрешна част, в случаи че има монтирани 2 климатика близо един до друг.

Дистанционно управление В настройка.


- Натиснете RESET бутона на вътрешната част, за да ВКЛЮЧИТЕ климатика.
- Насочете дистанционното управление към вътрешната част.
- Натиснете и задръжте бутона от дистанционното управление с върха на молив. На дисплея ще се появи „00“.
- Натиснете бутона едновременно с бутона. На дисплея ще се появят „B“, „00“ ще изчезне и климатикът ще се ИЗКЛЮЧИ. Дистанционно управление В запаметено.

Забележка: 1. Повторете гореописаните

стъпки, за да настроите дистанционното управление на А.

2. Дистанционното управление А няма дисплей „A“.

3. Заводската настройка на дистанционното управление е А.




BG



## ETTEVAATUSABINÖUD

<b>OHT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ärge paigaldage, parandage avage või eemaldage katet. See võib jäätte teid kaitseta ohtliku voolupinge ees. Paluge seda teha edasimüüjal või spetsialistil.</li> <li>Toiteallika väljalülitamine ei välti potentsiaalset elektrilööki.</li> <li>Seade tuleb paigaldada vastavuses riiklike elektriseadusega.</li> <li>Vahendid toiteallikast lahatuseks, millel on kontaktide vahe vähemalt 3 mm kõrg poolustel, peavad olema ühendatud fiksseeritud juhtmestikuks.</li> </ul>
<b>HOIATUS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ärge viibige pikka aega otseste jaheda õhuvoolu käes.</li> <li>Ärge pistke oma sõrme või mingit muud eset õhu sisse - või väljavooluvasse.</li> <li>Kui tekib mingi ebanormaalne olukord (kõrbelöhn, jne), peatage õhukonditsioneer ja lahetage toiteallikast või lülitage pealüliti välja.</li> </ul>
<b>ETTEVAATUST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ärge peske seadet veega. See võib põhjustada elektrilöögi.</li> <li>Ärge kasutage seda õhukonditsioneerit teistel eesmärkidel, nagu toidu säilitamiseks jne.</li> <li>Ärge astuge sise/väliisseadme peale ega hoidke seal midagi.</li> <li>Ärge puituge alumiiniumserva, sest see võib põhjustada vigastuse.</li> <li>Enne seadme puhastamist lülitage välja pealüliti või võimsuslüliti.</li> <li>Kui seadet ei kasutata kaua aega, lülitage välja pealüliti või võimsuslüliti.</li> <li>Soovitatakse, et hooldust viib läbi spetsialist, kui seade on kaua töötanud.</li> </ul>


## 1 DISPLAY PÅ INDENDØRS ENHED

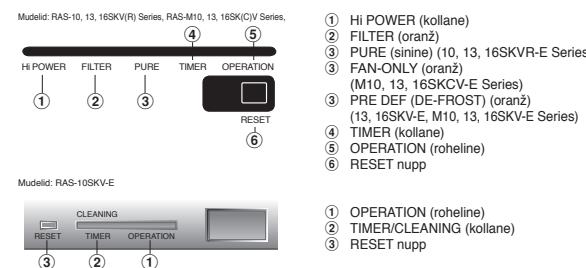

## 2 ETTEVALMISTUS ENNE KASUTAMIST


### Filtrite ettevalmistamine

- Avage õhu sissevooluvõre ja eemaldage õhufiltrid.
- Kinnitage filtrid (vaata detaili tarvikute lehel).



### Patareiide paigaldamine

- Eemaldage kate.
- Pange sisse 2 uut patareiid (AAA tüüp), järgides (+) ja (-) pooluseid.

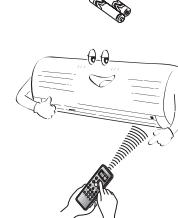

### Kella seadistamine

- Vajutage pliiatsi otsaga nuppu CLOCK • (kell).
- Kella häältestamiseks vajutage ⏴ või ⏵.
- Kellaaja seadmiseks vajutage nuppu ⏴.

### Seadistuste nullimisnupp RESET

- Eemaldage aku.
- Vajutage ⏴.
- Pange aku sisse tagasi.

## 3 ÕHUVOOLU SUUND


<b>1</b>	Vajutage ⏴ : Liigutage ventilatsiooniva soovitud vertikaalsuunas.	
<b>2</b>	Vajutage ⏴ : Õhk hakkab automaatselt liikuma ja vajutage uesti, et peatada.	
<b>3</b>	Horisaatlasendis reguleerige käsitsi.	

### Märkus:

- Ärge liigutage ventilatsiooniva käsitsi teiste vahenditega.
- Ventilatsiooniva võib töörežiimil automaatselt positsioneerida.

## 4 KAUJUHTIMISPULDI OTSTARVE

- IP signaali allikas
- Start/stopp nupp
- Režimi välkü nupp (MODE)
- Temperatuurinupp (TEMP)
- Ventilaatori kiiruse nupp (FAN)
- Kaarliistude nupp (SWING)
- Ventilatsiooniva seade nupp (FIX)
- Taimeri sisselülitamise nupp (ON)
- Taimeri väljalülitamise nupp (SLEEP)
- Uinakutaimeri nupp (SLEEP)
- Seadistusnupp (SET)
- Tühjendusnupp (CLR)
- Mälu ja eelseadistuste nupp (PRESET)
- One-Touch (üksainus pudutus) nupp (ONE-TOUCH)
- Suurrendatud võimsuse nupp (Hi-POWER)
- Säästurežiimi nupp (ECO)
- Vaikse režimi nupp (QUIET)
- Uinakunupp (COMFORT SLEEP)
- Plasma õhupuhasti nupp (PURE) (ainult RAS-10, 13, 16SKVR-E korral)
- Filtri lähtestusnupp (FILTER)
- Kella lähtestusnupp (CLOCK)
- Kontrollnupp (CHK)

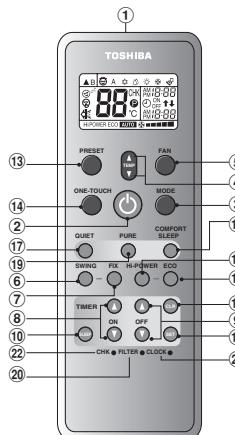

## 5 ONE-TOUCH (üksainus puudutus)

ONE-TOUCH nupu vajutamine lülitab sisse automaatrežiimi, mis on spetsiaalselt Teie regiooni tarbijaelustuse jaoks koondatud. Seaded mõjutavad näiteks temperatuuri, õhu väljavoolu hulka ja selle suunda. Toshiba võimaldab Teil soovi korral valida ka teisi sätteteid.

Süsteemi käivitamiseks vajutage nuppu .

## 6 AUTOMAATREŽIIM

Automaatse jahutus-, soojendus- või ainult ventilaatori režiimi sisselülitamine

1. Vajutage : Valige A.

2. Vajutage : Seadke soovitud temperatuur.

## 7 JAHUTAMISE / KÜTE / FAN ONLY (ainult ventilaatori) REŽIIM

1. Vajutage : Valige Cool ☀, Heat ☁, või Fan only ☃.

2. Vajutage : Seadke soovitud temperatuur.

Cooling: Min. 17°C, Heating: Max. 30°C, Fan Only: temperatuuri näidustus puudub

3. Vajutage : Valige AUTO, LOW -, LOW+, MED -, MED+, MED+, või HIGH -.

## 8 KUIVATUSREŽIIM (COOLING ONLY (ainult jahutus))

Kuivatamist mõõdukal jahutusrežiimil kontrollitakse automaatselt.

1. Vajutage : Valige kuivatamine ☈.

2. Vajutage : Seadke soovitud temperatuur.

## 9 ÕHUPUHASTUSREŽIIM (RAS-10, 13, 16SKVR-E Korral)

Õhukonditsioneerirežiimi ajal

Plasma õhupuhastus- ja ioniseerimissüsteemi käivitamiseks ja peatamiseks vajutage nuppu .

Plasma õhupuhastit ja ionisaatorit saab aktiveerida või deaktiveerida ka siis, kui õhukonditsioneer ei tööta. Ionisaator alustab tööd koos õhupuhastussüsteemiga.

Märkus: Oranž FILTER indikaator lülitub sisse pärast seda, kui PURE (õhupuhastussüsteem) on töötanud umbes 1000 tundi.

## 10 HI-POWER (suurendatud võimsuse) REŽIIM

Suurendatud võimsuse režiim võimaldab ruumi kiiremaks jahutamiseks või soojendamiseks automaatselt õhuvoo hulka ja temperatuuri kontrollida (välja arvatud kuivatamise ja ainult ventilaatori režiimis).

Süsteemi käivitamiseks ja seisamiseks vajuta nuppu (suurendatud võimsus).

## 11 SÄÄSTUREŽIIM

Säästurežiim on suunatud energia säästmisele (välja arvatud kuivatamise ja ainult ventilaatori režiimis).

Süsteemi käivitamiseks ja seisamiseks vajuta nuppu .

Märkus: Juhatusrežiimis langeb seatud temperatuuri kiirusel 1 kraad tunnis 2 tunni jooksul (maksimaalselt 2°C langus); soojendusrežiimis temperatuur suureneb.



## 12 AJUTINE REŽIIM

Kaugjuhtimispuldi kadumise või patareide tühjenemise korral:

- Vajutades RESET nuppu saab seadme käivitada ja peatada ilma kaugjuhtimispuldi kasutamata.
- Töörežiim seatakse AUTOMATIC peale, eelsetatud temperatuur on 24°C ja ventilator töötab automaatkiirusel.

Plasma õhupuhasti puastamine (iga 1000 töötunni järel) (ainult RAS- 10, 13, 16SKVR-E korral)

- Lülitage õhukonditsioneer ja vooluallikas kaugjuhtimispuldi abil välja.
- Eemaldage õhu sisestuvõtu (piikmalt kirjeldatud paigaldusjuhistes).
- Eemaldage plasma õhupuhasti seda käepidemest tömmates.
- Leotage seda 40°C kuni 50°C vees umbes 10 kuni 15 minutit ning hõõruge selle pinda eri suundades õrnalt käsna.
- Laskke sel varjulises kohas korralikult kuivada.
- Lükake õhupuhasti tagasi õiges kohta: haarakate käepidemest ning asetage detail paremasse ja vasakusse juhtröppasse.
- Lükake õhupuhasti otsi seni, kuni mõlemad otsad on täielikult sees.
- Usige õhufilter ja sulgege õhu sisestuvõtu.

## 13 TAIMERI REŽIIM

Taimeri sisse lülitamine (ON TIMER)	Taimeri välja lülitamine (OFF TIMER)
1 Vajutage  : sisse lülitamine (ON TIMER) sobiv aeg.	Vajutage  : välja lülitamine (OFF TIMER) sobiv aeg.
2 Vajutage  : Seadke aeg.	Vajutage  : Seadke aeg.
3 Vajutage  : Katkestate taimeri töö.	Vajutage  : Katkestate taimeri töö.

ON ja OFF taimeri funktsioon lubab kasutajal õhukonditsioneerile automaatselt igapäev käivitada ja välja lülitada

Taimeri seadistamine

1 Vajutage  : sisse lülitamine (ON TIMER).	3 Vajutage .
2 Vajutage  : välja lülitamine (OFF TIMER).	4 Vajutage  nuppu märgi (1 või 1) vilkumise ajal.

• Taimeri aktiveerimise ajal on mõlemad nooled nähtavad (1 ja 1).

Märkus:

- Hoidke kaugjuhtimispuldi sisestadmest
- Seadistus võimaldab seadet automaatselt sisse või välja lülitada.

## 14 EELNEVALT SEADISTATUD REŽIIM

Salvestage endale meelepärased seadistused. Seade jäätab need tulevikus kasutamiseks meelel (välja arvatud õhuvoolu suunda puudutavad).

- Valige soovitud režiim.
- Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundit all, et seadistust mällu salvestada. Kuvatakse märk .
- Väljalülitamiseks ja seadistamiseks vajutage nuppu .

## 15 AUTOMAATNE KORDUKÄIVITUS

Konditsioneeril automaatselt uesti käivitamiseks pärast voolukatkestust (seade peab olema sisse lülitatud).

Häälestus

- Vajutage ja hoidke all sisestadmne RESET nuppu 3 sekundit, et sead töörežiimi (kostab 3 helisignaali ja OPERATION lamp hakkab vilkuma 5 korda sekundis 5 sekundi vältel). Ärge kasutage ON või OFF taimeri nuppu.
- Vajutage ja hoidke all sisestadmne RESET nuppu 3 sekundit, et seda töörežiimi katkestada (kostab 3 helisignaali, kuid OPERATION lamp ei vilgu).

## 16 VAIKNE REŽIIM

Eta tagada vaikne töö ventilaatori üliaeglase töö juures (välja arvatud DRY režiimil)

Vajutage : Režiimi käivitamiseks.

Märkus: Teatud tingimustel ei pruugi QUIET režiim pakkuda küllaldast jahutust või soojust vaikse mürä töttu.

## 17 UINAKUREŽIIM

Energia säästmiseks kontrollige õhuvoolu hulka või lülitage see magamise ajaks välja.

Vajutage nuppu : ja valige väljalülitusajaks 1, 3, 5 või 9 tundi.

Märkus: Jahutusrežiimi langeb seadut temperatuuri kuumusest 1 kraad tunnis 2 tunni jooksul (maksimaalselt 2°C langus); soojendusrežiimi temperatuuri suureneb.

## 18 UINAKUTAIMERIREŽIIM

Uinakutaimeri (OFF TIMER) käivitamiseks vajutage nuppu SLEEP ja valige väljalülitamise ajaks 1-, 3-, 5- või 9-tunnine periood .

## 19 HOOLDUS

⚠ Kõigepealt lülitage välja võimsustülit.

Filtri lähtestamine (ainult mõnedel mudelitele)

FILTER lamp süttib; filter tuleb ära puastada.

Lambi väljalülitamiseks vajutage sisestadmne nuppu RESET või kaugjuhtimispuldi nuppu FILTER.

Sisemudel ja kaugjuhtimispult

- Puhastage sisemudeli ja kaugjuhtimispuldi vajaduse korral märja lapiga.
- Ei tohi kasutada bensiini, vedeldajat, puhasustuspulbit või kemikaaliga töödeledud tolmulappi.

Õhulonisatorri puastamine (iga kuu kuu järel) (ainult RAS-10, 13, 16SKVR-E korral)

- Lülitage õhukonditsioneer ja vooluallikas kaugjuhtimispuldi abil välja.
- Avage täielikult vertikaalsed õhuvoolu piiravad liistud.

3. Kasutage metall-liistude puastamiseks hambaharja ja hõõruse otsi kolm või nelj korda.

Märkus: Ärge kasutage puastamiseks valipadjakesi ega teisi udemelisi esemeid.






## PROFILAKTISKIE DROŠĪBAS PASĀKUMI

<b>BISTAMI!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neveiciet nekādu uzstādīšanu vai remontu un neatveriet vai nenonemiet vāku. Pretējā gadījumā varat saņemt bīstamu strāvas triecienu. Ja šis darbības ir nepieciešams, vērtēties pie iekārtas izplatītāja vai speciālistu.</li> <li>Strāvas padeves pārtraukšana nenovērš potenciālu strāvas trieciena risku.</li> <li>Iekārtu jāuzstāda saskaņā ar konkrētajā valstī spēkā esošiem elektroinstalāciju izbūves noteikumiem.</li> <li>Piederumi, kas paredzēti strāvas padeves pārtraukšanai un kuru kontakti ir uzstādīti vismaz 3 mm attālumā viens no otra, ir jāuzstāda stacionārā savienojumā.</li> </ul>
<b>BRĪDINĀJUMS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nepakļaujiet ilgstoši savu ķermenī tiešai aukstā gaisa plūsmai.</li> <li>Neievietojiet gaisa ieplūdes/izplūdes atverēs pirkstus vai priekšmetus.</li> <li>Ja iekārtas darbībā konstatējat neparastas parādības (deguma smaku u.c.), izslēdziet gaisa kondicionētāju un pārtrauciet strāvas padevi iekārtai vai atvienojiet automātisko drošinātāju.</li> </ul>
<b>UZMANĪBU!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nemazgājiet agregātu ar ūdeni. Tas var izraisīt strāvas triecienu.</li> <li>Neizmantojiet šo gaisa kondicionētāju neparedzētiem mēriem, piemēram, pārtikas saglabāšanai, dzīvniekiem nepieciešamās vides uzturēšanai u.c.</li> <li>Nekāpiet uz iekštelpas/āra agregāta vai novietojiet uz tā nekādus priekšmetus. Šādi var nodarīt traumas vai sabojāt agregātu.</li> <li>Nepieskarieties alumiņu režīmam, jo tas var izraisīt traumas.</li> <li>Pirms agregāta ierīčanas izslēdziet galveno slēdzi vai atvienojiet automātisko drošinātāju.</li> <li>Ja agregāts netiks lietots ilgāku laiku, izslēdziet galveno slēdzi vai atvienojiet automātisko drošinātāju.</li> <li>Pēc ilgstošas agregāta lietošanas iekārtas darbību ieteicams pārbaudīt speciālistam.</li> </ul>

## 1 IEKŠTELPAS AGREGĀTA DISPLEJS

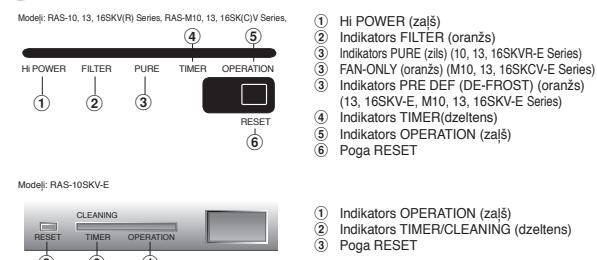

## 2 SAGATAVOŠANA PIRMS LIETOŠANAS

### Filtru sagatavošana

- Atveriet gaisa padeves režīgi un izņemiet gaisa filtru.
- Uzstādīt filtrus. (Detalizētu informāciju sk. piederumu sarakstā.)




### Bateriju ievietošana

- Nonemiet vāku.
- Levērojot polaritāti (+) un (-), ievietojiet divas jaunas baterijas (tips AAA).

### Pulksteņa norēģulešana

- Nospiediet pogu CLOCK •, izmantojot zīmuļa aso galu.
- Nospiediet pogu ON vai OFF : iestatiet pareizu laiku.
- Nospiediet pogu SET : saglabājiet veiktos pulksteņa iestatījumus.

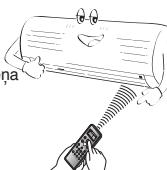

### Talvadības pulta atiestatīšana

- Izņemiet bateriju.
- Nospiediet pogu ON/POWER.
- Ievietojiet bateriju.



## 3 GAISA PLŪSMAS VIRZIENS


<b>1</b>	Nospiediet pogu FIX : Virziet žalūzijas vajadīgajā vertikālajā virzienā.	
<b>2</b>	Nospiediet pogu SWING : Gaisa plūsmas virzīns tiek mainīts automātiski, un, lai apstādinātu žalūziju kustību, nospiediet pogu vēlreiz.	
<b>3</b>	Lai plūsmas virzīnu mainītu horizontālu virzienā, veiciet regulēšanu manuāli.	

### Piezīme:

- Žalūziju virzīšanai neizmantojiet nekādus priekšmetus.
- Darba režīmā žalūzijas var tikt pozicionētas automātiski.

## 4 TĀLVADĪBAS PULTS FUNKCIJAS

- Infrasarkano staru signāla raidītājs
- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- Režīma izvēles poga (MODE)
- Temperatūras regulēšanas poga (TEMP)
- Ventilatora rotācijas ātruma pārslēgšanas poga (FAN)
- Žalūziju pagriešanas poga (SWING)
- Žalūziju iestatīšanas poga (FIX)
- Taimera ieslēgšanas poga (ON)
- Taimera izslēgšanas poga (OFF)
- Miega taimera poga (SLEEP)
- Iestatīšanas poga (SET)
- Nodzēšanas poga (CLR)
- Atmiņas un speciāla režīma poga (PRESET)
- Viena pieskāriena režīma poga (ONE-TOUCH)
- Lieljaudas režīma poga (Hi-POWER)
- Ekonomiskā režīma poga (ECO)
- Klusās darbības režīma poga (QUIET)
- Miega komforta režīma poga (COMFORT SLEEP)
- Plazmas gaisa attītība režīma poga (PURE) (tikai RAS-10, 13, 16SKVR-E)
- Filtra atiestatīšanas poga (FILTER)
- Pulksteņa atiestatīšanas poga (CLOCK)
- Pārbaudes poga (CHK)

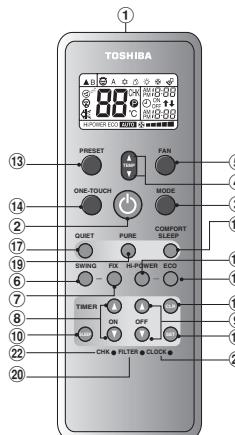

## 5 VIENA PIESKĀRIENA REŽĪMS

Nospiediet pogu ONE-TOUCH, lai izmantotu pilnīgi automātisko režīmu, kura iestatījumi ir pielagoti jūsu reģionam raksturīgajam lietotāju vajadībām. Izmantojot pielāgotos iestatījumus, tiek regulēta temperatūra, gaisa plūsmas stiprums, virziens vai citi iestatījumi, kurus alternatīvi parastajam veidam var aktivizēt ar vienu pieskārieni pagāt. Ja dodat priekšroku citiem iestatījumiem, varat izvēlēties sev vajadīgās funkcijas no ierīces Toshiba bagātīga klāsta.

Nospiediet pogu : leslēdziet darba režīmu.

## 6 AUTOMĀTISKĀS DARBĪBAS REŽĪMS

Automātiskā dzesēšanas, sildīšanas vai ventilatora režīma izvēle

1. Nospiediet pogu : Izvēlieties režīmu A.

2. Nospiediet pogu : iestatiet vajadīgo temperatūru.

- Nospiediet pogu : leslēdziet režīmu Cool ☀, Heat ☂, vai Fan only ☃.
- Nospiediet pogu : liestatiet vajadīgo temperatūru.
- Cooling: Min. 17°C, Heating: Max. 30°C, Fan Only: Nav nekāda temperatūras rādījuma
- Nospiediet pogu : leslēdziet režīmu AUTO, LOW -, LOW+, MED -, MED+, MED+, vai HIGH ☃.

## 7 DZESĒŠANAS / APSILDE / VENTILATORA REŽĪMS

1. Nospiediet pogu : leslēdziet režīmu Cool ☀, Heat ☂, vai Fan only ☃.

2. Nospiediet pogu : liestatiet vajadīgo temperatūru.

Cooling: Min. 17°C, Heating: Max. 30°C, Fan Only: Nav nekāda temperatūras rādījuma

3. Nospiediet pogu : leslēdziet režīmu AUTO, LOW -, LOW+, MED -, MED+, MED+, vai HIGH ☃.

## 8 ŽĀVĒŠANAS REŽĪMS (TIKAI DZESĒŠANA)

Mitruma novadīšanas režīma videjā dzesēšanas jauda tiek regulēta automātiski.

1. Nospiediet pogu : Izvēlieties režīmu Dry ☂.

2. Nospiediet pogu : iestatiet vajadīgo temperatūru.

## 9 GAISA ATTĪRŠANAS REŽĪMS (RAS-10, 13, 16SKVR-E Tikai)

Gaisa kondicionētāja režīms

Nospiediet pogu : iestatiet vajadīgu plazmas gaisa attīrītāju un gaisa jonizēšanas režīmu.

Plazmas gaisa attīrītāju un gaisa jonizētāju var aktivizēt vai deaktivizēt laikā, kad gaisa kondicionētāja darbība ir apturēta, un gaisa jonizētājs sāk darbību kopā ar plazmas gaisa attīrītāju.

**Piezīme:** Indikators FILTER (oranž krāsā) iedegas pēc tam, kad ierīce attīrīšanas režīmā ir darbojusies aptuveni 1000 stundas.

## 10 LIELJAUDAS REŽĪMS

Telpas temperatūras un gaisa plūsmas automātiska regulēšana, nodrošinot ātrāku dzesēšanu vai sildīšanu (izņemot žāvēšanas un ventilatora režīmu)

Nospiediet pogu : leslēdziet un izslēdziet darba režīmu.

## 11 EKONOMISKĀS REŽĪMS

Telpas mikroklimata automātiskās regulēšanas režīms, nodrošinot energējas taupīšanu (izņemot žāvēšanas un ventilatora režīmu)


Nospiediet pogu : leslēdziet un izslēdziet darba režīmu.

**Piezīme:** Dzesēšanas režīmā iestatītā temperatūra 2 stundu laikā automātiski tiek paaugstināta par 1 grādu stundā (maksimālais temperatūras paaugstinājums — 2 grādi). Sildīšanas režīmā iestatītā temperatūra tiek samazināta.

## 12 PAGAIÐU DARBĪBAS REŽĪMS

Paredzēts gadījumam, ja nevarat aistrāt tālvadības pulti vai ir izlādējusies tās baterija.

- Pēc pogas RESET nospiešanas agregāts sāk darboties vai izslēdzas, izmantojot tālvadības pulti.
- Iekārtā tiek iestēgtā režīma AUTOMATIC, iestātā temperatūra ir 24°C un ventilators darbojas rotācijas ātruma automātiskās regulēšanas režīmā.



## 13 TAIMERA REŽĪMS

Taimera iestēšanas/ieslēdziet (ON) iestātīšana	Taimera iestēšanas/ieslēdziet (OFF) iestātīšana
1 Nospiediet pogu  : iestātītajā vajadzīgo iestēšanas (ON) taimeri.	Nospiediet pogu  : izslēdzītajā vajadzīgo iestēšanas (OFF) taimeri.
2 Nospiediet pogu  : iestātītai taimeri.	Nospiediet pogu  : izslēdzītai taimeri.
3 Nospiediet pogu  : atcelēt taimera iestātīšanu.	atcelēt taimera iestātīšanu.  : atcelēt taimera iestātīšanu.

Ikdienas taimeris lietotājam nodrošina iespēju iestātīt gan iestēšanas, gan izslēšanas taimeri un tiek aktivizēts katru dienu.

Ikdienas taimera iestātīšana

1 Nospiediet pogu  : iestēšanas taimera iestātīšana.	3 Nospiediet pogu  :.
2 Nospiediet pogu  : izslēšanas taimera iestātīšana	4 Nospiediet pogu  : kamēr mirgo simbols (I vai II).

• Laika, kamēr ir aktivizēts ikdienas taimeris, ir redzamas abas bultiņas (I, II).

Piezīme:

- Glabājiet tālvadības pulti iekštelpas aggregāta signāla uztveršanas zonā; pretējā gadījumā notiks aizkavēšanas, kas var ilgt 15 minūtes.
- Iestātīšums tiek saglabāts nākamajai darbības reizei.

## 14 SPECIĀLAIS REŽĪMS

Iestātītajā vajadzīgo darbības režīmu, ko turpmāk izmantojis. Šis iestātīšums tiek saglabāts ierīces atmīnā, lai izmantojtu darbību turpmāk (izņemot gaisa plūsmas virzenu).

1. Izvēlieties vajadzīgo darbības režīmu.

2. Turiet nospieštu pogu sekundes, lai iestātīšumu saglabātu ierīces atmīnā. Tieka parādīts simbols .

3. Nospiediet pogu : izslēdzīt speciālo darbības režīmu.

## 15 DARBĪBAS AUTOMĀTISKĀS ATSĀKŠANAS REŽĪMS

Paredzēts, lai atsāktu kondicionētāja darbību pēc strāvas padeves pārtraukuma (agregāta strāvas padevei jābūt ieslēgtai).

Iestātīšana

- 1. Turiet nospieštu iekštelpas aggregāta pogu RESET trīs sekundes, lai iestātītu darbības režīmu. (Atskan trīs signāli un indikators OPERATION 5 sekundes mirgo ar frekvenci 5 reizes sekundē.)
- Neieslēdziet iestēšanas (ON) un izslēšanas (OFF) taimeri.
- 2. Turiet nospieštu iekštelpas aggregāta pogu RESET trīs sekundes, lai atceltu darbības režīmu. (Atskan trīs signāli, bet indikators OPERATION nemirgo.)

## 16 KLUSĀS DARBĪBAS REŽĪMS

Paredzēts ventilatora darbībai ar īpaši mazu rotācijas ātrumu, lai iekārtu iestēgtūt klausās darbības režīmā (izņemot režīmu DRY).

Nospiediet pogu : izslēdzīt un izslēdzīt darba režīmu.

Piezīme: Režīma QUIET, lai nodrošinātu klusu darbību, noteiktos apstākļos var netikti sasnietīgā atbilstošā dzēsēšanas vai apsildes intensitātē.

## 17 MIEGA KOMFORTA REŽĪMS

Enerģijas taupīšana meiga laikā, gaisa plūsmas automātiska vadīšana un automātiska izslēgšana.

Nospiediet pogu : izvēlieties iestēšanas taimera darbības režīmu uz 1, 3, 5 vai 9 standām.

Piezīme: Dzēsēšanas režīma iestātīšana 2 standu laikā automātiski tiek pauaugstināta 1 grādu stundā (maksimālais temperatūras pauaugstinājums – 2 grādi). Sildīšanas režīma iestātīšana temperatūra tiek samazināta.

## 18 MIEGA TAIMERA REŽĪMS

Miega taimera (iestēšanas taimera) režīma iestēšana

Nospiediet pogu : izvēlieties iestēšanas taimera darbības režīmu uz 1, 3, 5 vai 9 standām.

## 19 APKOPE

⚠ Vispirms atvienojiet automātisko drošinātāju.

Filtre atiestāšana (tikai dažiem modeļiem)

Ja iedegas indikators FILTER, ir jāievie filter tārīšana.

Lai izslēgtu lampu, nospiediet iekštelpas aggregāta pogu RESET vai tālvadības pulti pogu FILTER.

Iekštelpas aggregāts un tālvadības pulti

- Noteikt iekštelpas aggregātu un tālvadības pulti pēc nepieciešamības, izmantojot mitru drāniņu.
- Neizmantojiet tārīšanai benzīnu, atšķaidītāju, pulēšanas pulveri vai ķimiski apstrādātie putekļi savākšanas loputā.

Gaisa Jonīzētāja tārīšana (ik pēc sešiem mēnešiem) (tikai RAS-10, 13, 16SKVR-E)

1. Izslēdzīt gaisa kondicionētāju, izmantojot tālvadības pulti, un izslēdzīt strāvas padevi.
2. Atveriet ar roku līdz galam vertikālās gaisa plūsmas vadības žāložījus.
3. Izmantojiet zobu suku, noberziet metāla tapu galus trīs vai četrās reizes.

Piezīme: Neizmantojiet vates kociņus vai citus pūkainus materiālus.

Plazmas gaisa attīrītāja tārīšana (pēc aptuveni 1000 darbības stundām) (tikai RAS-10, 13, 16SKVR-E)


1. Izslēdzīt gaisa kondicionētāju, izmantojot tālvadības pulti, un izslēdzīt strāvas padevi.
2. Nonemiet gaisa iekštelpes režīgi (detalizētu informāciju skaitiet uzstādīšanas pamācībā).
3. Izņemiet plazmas gaisa attīrītāju, satverot rokturi un izvelket attīrītāju.
4. Mērcējiet to karšā ūdenī kura temperatūra ir no 40°C līdz 50°C, aptuveni 10–15 minūtes un berzējiet virzīnu uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi un viegli noberziet virsmu ar sūklī.
5. Laujiet tam pilnībā izšķūt, novietojot pogu .
6. Uztādīt plazmas gaisa attīrītāja labā un kreisā pusē vadītājiem.
7. Piešķiediet plazmas gaisa attīrītāja abos galos, līdz plazmas gaisa attīrītāja abās pusēs esošie izvirzījumi ir ievietoti līdz galam.
8. Uztādīt gaisa filtru un pēc tam aizveriet gaisa iekštelpes režīgi.



## 20 AUTOMĀTISKĀS ATTĪRĪŠANAS REŽĪMS (TIKAI DZESĒŠANAS UN ŽĀVĒŠANAS REŽĪMĀ)

Paredzēts nepārīgamā aromāta novēršanai, ko izraisa iekštelpas aggregāta esošais mitrums.

1. Ja pogā tiek nospiesta, ierīce darboties dzesēšanas vai žāvēšanas režīmā, ventilators turpinās darboties 20 minūtes pēc ierīces iestēšanas un pēc tam automātiski izslēdzas. Šādi tiek samazināts iekštelpas aggregāta esošais mitrums.
2. Lai agregātu izslēgtu nekavējoties, 30 sekundžu laikā nospiediet pogu reizes.

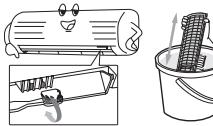

Piezīme:

- Automātiskās attīrīšanas režīms rūpīcā tiek iestātīts kā noklusējuma iestātījums.
- Lai izslēgtu šo funkciju, turiet nospieštu iekštelpas aggregāta atiestēšanas pogu 20 sekundes. Automātiskās attīrīšanas režīms tiek izslēgts. (Atskan pieci signāli, bet indikators OPERATION nemirgo.)
- Lai atkal izslēgtu šo funkciju, veiciet tās pašas darbības. (Atskan pieci signāli un indikators OPERATION 5 sekundes mirgo ar frekvenci 5 reizes sekundē.)
- Izslēdzīt vai izslēdzīt automātiskās attīrīšanas režīmu, tiek izslēgts darbības automātiskās atsāšanas režīms. Nepieciešamības gadījumā izslēdzīt to vēlreiz.

## 21 DARBA REŽĪMS UN JAUDA

1. Trīs minūšu profilakses funkcija: aggregāta iestēšanas aizkavēšana uz 3 minūtēm pēc nejaunās atkārtotas iestēšanas vai iestēšanas darba režīma (ON).

2. Uztādīšanas režīms: pirms apsildē režīma iestēšanas aggregāts tiek sildīts 5 minūtes.

3. Siltā gaisa plūsmas regulēšana: kad temperatūra telpā sasniedz iekārtā iestātīto temperatūru, ventilatora rotācijas ātrums automātiski samazinās un āra aggregāts izslēdzas.

4. Automātiskās atkāsešana: atkāsešanas režīmā ventilatori tiek izslēgti.

5. Apsildē jauda: āra siltums tiek absorbēts un ievadīts telpā. Ja āra temperatūra ir pārāk zema, izmaksot citi izmaksotā kopā ar gaisa kondicionētāju iekštelpas apsildē.

6. Piešķirdība sniega uzkāršanai gadījumā: izvēlieties tādu āra aggregāta uzstādīšanas vietu, kurā nekrājas sniega kuperēnas, lapas vai citi atliegīgajai sezonai raksturīgi gūži.

7. Agregāta darbības laikā var būt dzīrdama neliela krakšķēšana. Tas ir normāli, jo krakšķēšanu var izraisīt iekārtas plastmasas daļu izplešanās/saraušanās.

Piezīme: 2.–6. punktu modeļim ar apsildēs funkciju

Gaisa kondicionētāja ekspluatācijas apstākļi

Temp. Darbības režīms	Temperatūra ārā		Temperatūra telpā
	10, 13, 16SKVR-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Apsilde	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	Mazāk nekā 28°C
Dzesēšana	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C
Žāvēšana	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C

Temp. Darbības režīms	Temperatūra ārā		Temperatūra telpā
	M10, 13, 16SK(C)V-E	10	
Apsilde	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	Mazāk nekā 28°C
Dzesēšana	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	21°C ~ 32°C
Žāvēšana	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	21°C ~ 32°C

## 22 DARĪBĀS TRAUCEJĀMU NOVĒRŠANA (PĀRBAUDES PUNKTS)

Agregāts nedarbojas.

• Ir izslēgts galvenais strāvas padēves slēdzis.

• Ir nostrādājis automātisks drošinātājs, pārtraucot strāvas padevi.

• Elektrotlāpīlā pārtraukta strāvas padeve.

• Ir iestātīts iestēšanas (ON) taimeris.

• Filtrs ir pārkāļuši putekļi.

• Ir nepareizi iestātīta temperatūra.

• Ir atvērti telpas logi vai durvis.

• Āra aggregāts ir bloķēta gaisa ieklūde vai izplūde.

• Pārāk mazs ventilatora rotācijas ātrums.

• Iekārtā ir iestēgtā režīma FAN vai DRY.

## 23 TĀLVADĪBAS PULTS A-B REŽĪMS

Paredzēts, lai nošķirtu katru iekštelpas aggregāta darbības vadīšanu, izmantojot tālvadības pulti, ja tuvu viens otram ir uzstādīti divi gaisa kondicionētāji.

Tālvadības pulti B iestātīšana.

1. Nospiediet iekštelpas aggregāta pogu RESET, lai iestēgtu gaisa kondicionētāju (ON).

2. Pavērsiet tālvadības pulti pret iekštelpas aggregātu.

3. Izmantojiet zīmūlu galu, turiet nospieštu tālvadības pulti pogu •. Dispējā redzams rādījums "B", rādījums "00" nodzīst un gaisa kondicionētājs izslēdzas (OFF). Tālvadības pulti B iestātījums ir saglabāts atmīnū.

4. Turot nospieštu pogu , nospiediet pogu •. Dispējā redzams rādījums "B", rādījums "00" nodzīst un gaisa kondicionētājs izslēdzas (OFF). Tālvadības pulti B iestātījums ir saglabāts atmīnū.

Biezīmē: 1. Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības, lai iestātītu tālvadības pulti, kuru izmantojot kā A.

2. Tālvadības pulti A nav rādījuma "A".

3. Tālvadības pulti rūpīca veiktais noklusējuma iestātījums ir A.

frabrikēns side er A.




LV



## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

<b>NEBEZPEČENSTVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neinštalujte, neopravujte, neotvárajte ani neodstraňujte kryt. Mohli by ste byť vystavený nebezpečnému napätiu.</li> <li>Požiadajte o to predajcu alebo odborníka.</li> <li>Vypnutie zariadenia neodstráni možnosť zásahu elektrickým prúdom.</li> <li>Zariadenie inštalujte v súlade s predpismi o elektrických inštaláciach vašej krajiny.</li> <li>Trvalá elektrická inštalácia musí byť urobená tak, aby pri odpojení od zdroja elektrického prúdu boli všetky pôly vzdialé minimálne 3 mm.</li> </ul>
<b>VÝSTRAHA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nevystavujte sa dlhodobo priamemu prúdeniu chladného vzduchu.</li> <li>Nestrekajte prsty ani žiadne predmety do vzduchových prieduchov.</li> <li>Ked' sa vyskytne niečo nevyčajné (zápach spáleniny a pod.), zastavte klimatizáciu a odpojte ju od prívodu elektrickej energie alebo vypnite istič.</li> </ul>
<b>UPOZORNENIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zariadenie neumývajte vodou. Mohlo by pri tom dojst' k zásahu elektrickým prúdom.</li> <li>Nepoužívajte túto klimatizáciu na iné účely, napríklad na uchovávanie potravín, chov zvierat atď.</li> <li>Na vonkajšiu ani na vnútornú časť zariadenia nestúpajte ani na ňu nič nekladte. Mohlo by to viesť k zraneniu alebo k poškodeniu zariadenia.</li> <li>Nedotykať sa hliníkového rebra, lebo to môže viesť k zraneniu.</li> <li>Pred čistením zariadenia vypnite hlavný vypínač alebo istič.</li> <li>Ak sa zariadenie nebude dlhšie používať, vypnite hlavný vypínač alebo istič.</li> <li>Po dlhom používaní zariadenia sa odporúča, aby odborník vykonal údržbu.</li> </ul>


## 1 DISPLEJ VNÚTORNÉHO ZARIADENIA

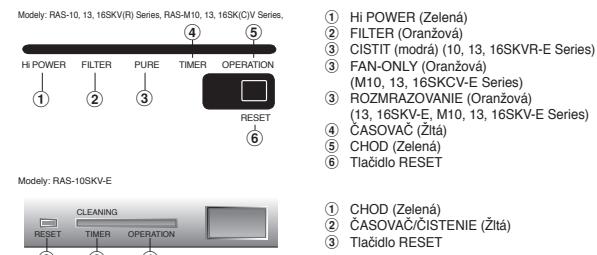

## 2 PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

### Príprava filtrov

- Otvorte mriežku prívodu vzduchu a vyberte filtre.
- Pripojte filtre. (podrobnosti pozrite v hárku s príslušenstvom)

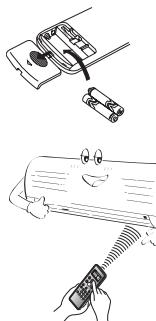


### Vkladanie batérií

- Vyberte kryt.
- Vložte 2 nové batérie (typu AAA) a správne umiestnite póly (+) a (-).

### Nastavenie hodín

- Stlačte CLOCK • hrotom ceruzy.
- Stlačte ON alebo OFF : na zmenu casu.
- Stlačte SET : Nastavenie casu.

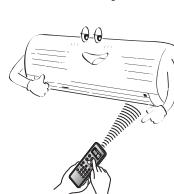

### Resetovanie diaľkového ovládača

- Vyberte batériu.
- Stlačte POWER.
- Vložte batériu.


## 3 SMER PRÚDENIA VZDUCHU

<b>1</b>	Stlačte FIX : Natočte lamely do požadovaného vertikálneho smeru.	
<b>2</b>	Stlačte SWING : Automatická zmena prúdenia vzduchu.	
<b>3</b>	Horizontálny smer nastavte ručne.	

### Poznámka:

- Nepohybujte lamelami ručne pomocou iných lamiel.
- Lamely sa môžu pri zapnutí automaticky správne nastaviť.

## 4 FUNKCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

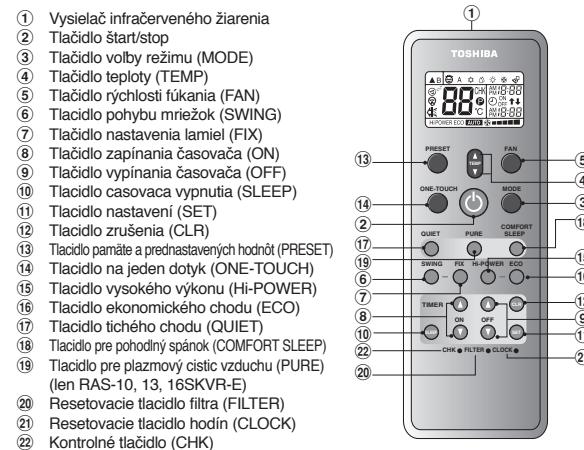

## 5 OVLÁDANIE NA JEDEN DOTYK

Stlačte tlačidlo ovládania na jeden dotyk „ONE-TOUCH“ na dosiahnutie plne automatického chodu, ktorý je naprogramovaný podľa potrieb typického zákazníka vo vašej casti sveta. Toto naprogramované nastavenie určuje teplotu, silu a smer prúdenia vzduchu a ďalšie nastavenia, aby ste mali alternatívnu možnosť ovládania na JEDEN DOTYK. Ak uprednostňujete iné nastavenia, môžete si vybrať z mnohých prevádzkových funkcií vásheho zariadenia Toshiba.

Stlačte ONE-TOUCH : Spustenie zariadenia.

## 6 AUTOMATISK FUNKTION

Na automatickú volbu ochladzovania, ohrevania, alebo samostatného chodu ventilátora.

1. Stlačte MODE : Zvolte A.

2. Stlačte TEMP : Nastavte požadovanú teplotu.

## 7 OCHLADZOVANIE / KÚRENIE / SAMOSTATNÝ CHOD VENTILÁTORA

1. Stlačte MODE : Zvolte Cool ☀, Heat ☁, alebo Fan only ☃.

2. Stlačte TEMP : Nastavte požadovanú teplotu.

Cooling: Min. 17°C, Heating: Max. 30°C, Fan Only: Ingen temperaturindikation

3. Stlačte FAN : Zvolte AUTO, LOW -, LOW+, MED -, MED+, MED+, alebo HIGH -.

## 8 CHOD S VYSUŠOVANÍM (LEN OCHLADZOVANIE)

Na zníženie vlhkosti je mierny chladiaci výkon riadený automaticky.

1. Stlačte MODE : Zvolte Dry ☄.

2. Stlačte TEMP : Nastavte požadovanú teplotu.

## 9 FUNKCIA CISTENIA VZDUCHU (RAS-10, 13, 16SKV-E Len)

V priebehu chodu klimatizačného zariadenia

Stlačte FILTER, cím spustite a zastavte plazmový cistic vzduchu.

Plazmový cistic vzduchu a ionizátor môžu byť aktivované alebo deaktivované, aj keď je klimatizačné zariadenie zastavené, a ionizátor vzduchu sa spustí spolu s plazmovým cisticom vzduchu.

**Poznámka:** Ukazovateľ FILTER (oranžový) sa zapne po tom, ako je operácia CISTENIA vykonávaná asi 1000 hodín.

## 10 VYSOKO VÝKONNÝ CHOD

Na automatické udržiavanie izbovej teploty a prúdenie vzduchu na dosiahnutie rýchlejšieho ochladzovania alebo ohrevania (s výnimkou režimu VYSUŠOVANIE, DRY, alebo LEN VENTILÁTOR, FAN ONLY)

Stlačte H-POWER : Spustenie a zastavanie chodu.

## 11 EKONOMICKÝ CHOD

Na automatické udržiavanie izbovej teploty pri šetriení energie (s výnimkou režimu VYSUŠOVANIE, DRY, alebo LEN VENTILÁTOR, FAN ONLY)


Stlačte ECO : Spustenie a zastavanie chodu.

**Poznámka:** Ochladzovanie; nastavená teplota sa automaticky zvýší o 1 stupen/ hod. pocias 2 hodín (maximálne zvýšenie o 2 stupne). V prípade ohrevania sa nastavená teplota zníži.



## 12 DOČASNÉ POUŽÍVANIE

- V prípade strateného alebo vybitého diaľkového ovládača
- Stlačením tlačidla RESET je možné zariadenie spustiť alebo zastaviť aj bez diaľkového ovládača.
  - Pracovný režim je nastavený na AUTOMATICKÝ chod, prednastavená teplota je 24°C a chod ventilátora má automatickú rýchlosť.



## 13 POUŽÍVANIE ČASOVÁČA

Zapnutie časovača	Vypnutie časovača
1 Stlačte  : Nastavenie požadovaného časovača spustenie.	Stlačte  : Nastavenie požadovaného časovača zastavenie.
2 Stlačte  : Nastavenie časovača.	Stlačte  : Nastavenie časovača.
3 Stlačte  : Zrušenie časovača.	Stlačte  : Zrušenie časovača.

Každodenňý časovac umožňuje používateľovi nastaviť časovac na spustenie i na zastavenie a bude aktivovalený každý deň.

Nastavenie každodenného časovaca

1 Stlačte  : Nastavenie časovaca na spustenie.	3 Stlačte .
2 Stlačte  : Nastavenie časovaca na zastavenie.	4 Stlačte  tlačidlo, keď bliká symbol  alebo  .

- Keď je každodenňý časovac aktivovaný, obe šípky  a  sú viditeľné.

Poznámka:

- Uchovávajte diaľkový ovládaci v prenosovom dosahu vnútorej jednotky; inak bude čas posunutý až o 15 minút.
- Nastavenie bude uložené pre rovnaký budúci chod.

## 14 PREDNASTAVENIE REŽIMU

Nastavte si požadovaný režim na budúce použitie. Jednotka si toto nastavenie uloží do pamäte na použitie pri ďalšom spustení (okrem smeru prúdenia vzduchu).

1. Zvolte si požadovaný režim.
2. Stlačte a podržte tlačidlo 3 sekundy, aby ste uložili nastavenie do pamäte. Na displeji sa zobrazí .
3. Stlačte : Spustenie prednastaveného režimu.

## 15 FUNKCIA AUTOMATICKÉHO REŠTARTU

Na automatické reštartovanie klimatizácie po výpadku energie (Prívod energie musí byť zapnutý.)

Nastavenie

1. Stlačte a podržte tlačidlo RESET na vnútornom zariadení 3 sekundy na spustenie chodu. (3 pípnutia a kontrolka CHODU blikne 5 ráz za sekundu počas 5 sekúnd)
- Nepoužívajte časovac ON a OFF.
2. Stlačte a podržte tlačidlo RESET na vnútornom zariadení 3 sekundy na zrušenie chodu. (3 pípnutia, ale kontrolka CHODU neblikne)

## 16 TICHÝ CHOD

Na chod pri veľmi nízkej rýchlosťi ventilátora (okrem režimu VYSUŠOVANIA)

Stlačte : Spustenie a zastavenie chodu.

Poznámka: Za určitých okolností nemusí TICHÝ režim dostatočne chladiť z dôvodu funkcií spojených s nízkou hlučnosťou.

## 17 REŽIM PRE POHODLNÝ SPÁNOK

Na šetrenie energie počas spánku, automatické ovládanie prúdenia vzduchu a automatické vypnutie.

Stlačte : Zvolte 1, 3, 5 alebo 9 hod. na spustenie časovaca.

Poznámka: Režim ochladzovania, nastavená teplota sa automaticky zvýší o 1 stupeň/hod počas 2 hodín (maximálne zvýšenie o 2 stupne). V prípade ohrevania sa nastavená teplota zníži.

## 18 CHOD ČASOVACA VYPNUTIA

Na spustenie chodu časovaca vypnutia

Stlačte : Zvolte 1, 3, 5 alebo 9 hod. na spustenie časovaca vypnutia.

## 19 ÚDRŽBA

⚠ Najskôr vypnite istič.

Opäťovné nastavenie filtra (len niektoré modely)

Kontrolka FILTER sa rozsvietí; filter sa musí vyčistiť.

Na zhasnutie lampy stlačte tlačidlo RESET na vnútorej jednotke alebo tlačidlo FILTER na diaľkovom ovládači.

Vnútorné zariadenie a diaľkový ovládač

- Výčistte vnútorné zariadenie a diaľkový ovládač s vlnkou handričkou, ak je to potrebné.
- Nepoužívajte benzín, riedidlo, leštiaci prášok alebo chemicky upravenú prachovku.

Cistenie ionizačného zariadenia (Raz za každých šest mesiacov) (iba RAS-10, 13, 16SKVR-E)

1. Výpnite klimatizačné zariadenie pomocou diaľkového ovládača a odpojením od siete.
2. Rukou úplne otvorte vertikálne žalúzie prúdenia vzduchu.
3. Zubnou kefkou vycistite konce kovových capíkov tri- alebo štyrikŕt.

Poznámka: Nepoužívajte také bavlnené handričky alebo iné predmety, ktoré by mohli púšťať chumáce.

Cistenie jednotky plazmového cisticia vzduchu (Po chode asi 1000 hodín) (len RAS-10, 13, 16SKVR-E)

1. Vypnite klimatizačné zariadenie pomocou diaľkového ovládača a odpojením od siete.
2. Vyberte mriežku na prívode vzduchu (Podrobnosti nájdete v inštalacnej príručke).
3. Vyberte plazmový cistic vzduchu tak, že ho uchopíte za držiak a vytiahnete.
4. Námocte do horúcej vody 40°C to 50°C na približne 10 až 15 minút a špongiou opatne používajte vrch, spodok, pravú aj ľavú stranu.
5. Nechajte úplne vyschnúť v tieni.
6. Vložte plazmový cistic vzduchu tak, že ho uchopíte za držiak a zasuniete do pravej ľavej vodiacej kolajnicky.
7. Slácte oba konce plazmového cisticia vzduchu, až kým nie sú výstupy na oboch stranach plazmového cisticia vzduchu úplne zasunuté.
8. Namontujte vzduchový filter a potom zavrite mriežku na prívode vzduchu.



## 20 SAMOCISTIACI REŽIM (LEN PRI OCHLADZOVANÍ A VYSUŠOVANÍ)

Na zamedzeniu zápacu spôsobeného vlhkostou vo vnútorej jednotke.

1. Ak počas režimu Ochladzovanie alebo „Vysušovanie“ stlačíte tlačidlo raz, ventilátor bude pokracovať v cinnosti ďalších 20 minút, potom sa automaticky vypne. Tým sa zníži vlhkosť vo vnútorej jednotke.
2. Na okamžité zastavenie jednotky stlačte 3-krátk v priebehu 30 sekúnd.

Poznámka:

- SAMOCISTIACI režim je naprogramované nastavenie z výroby.
- Na zrušenie tejto funkcie stlačte a 20 sekúnd podržte resetovacie tlačidlo na vnútorej jednotke.
- Na opäťovné nastavenie tejto funkcie postupujte rovnako. (5 pípnutí a kontrolka chodu „OPERATION“ nebliká)
- Režim AUTOMATICKÉHO REŠTARTU sa zruší nastavením alebo zrušením SAMOCISTIACEHO režimu. Ak je to potrebné, nastavte ho znova.

## 21 CHOD A VÝKON

1. Funkcia trojminútovéj ochrany: Na zabránenie zariadeniu spustiť sa na 3 minúty, keď je náhle reštartované alebo zapnuté do polohy ON.

2. Chod pred začiatom kúrenia: Zariadenie nechajte pred začiatom kúrenia bežať 5 minút.

3. Riadenie teplého vzduchu: Keď dosiahne teplota v miestnosti nastavenú úroveň, rýchlosť ventilátora sa automaticky zníži a vonkajšia zariadenie sa zastaví.

4. Automatické rozmrázovanie: Ventilátor sa počas rozmrázovania zastavia.

5. Výhrevnosť: Teplota sa absorbuje zvonku a je uvoľňované do miestnosti.

Ak je vonkajšia teplota príliš nízka, použite iné výhrevné teleso v kombinácii s klimatizáciou.

6. Pamätaťte na nahromadený sneh: Vonkajšie zariadenie umiestnite tak, aby sa pri námeh nehradili sneh, listie alebo iné predmety počas jednotlivých ročných období.

7. Pri chode zariadenia môže byť počúť mierne praskanie. Je to normálne, lebo praskanie môže byť spôsobené rozľahovaním/stahovaním plastu.

Poznámka: Položka 2 až 6 pri modeli s kúrením

Prevádzka	Teplota.	Vonkajšia teplota		Teplota v miestnosti
		10, 13, 16SKVR-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Kúrenie	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	Menej ako 28°C	
Ochladzovanie	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	
Vysušovanie	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C	

Prevádzka	Teplota.	Vonkajšia teplota		Teplota v miestnosti
		M10, 13, 16SK(C)V-E	Teplota v miestnosti	
Kúrenie	-15°C ~ 24°C	Menej ako 28°C		
Ochladzovanie	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C		
Vysušovanie	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C		

## 22 RIEŠENIE PROBLÉMOV (KONTROLNÝ BOD)

Zariadenie nefunguje.

Ochladzovanie alebo ohrevanie je mimoriadne slabé.

- Hlavný vypínač je vypnutý.
- Ištič je v polohе, v ktorej je prerušená dodávka prúdu.
- Výpadok elektrickej energie
- Časovač je nastavený na ON.
- Filtri sú upcháte prachom.
- Teplota bola nastavená nesprávne.
- Sú otvorené dvere alebo okná.
- Prívod alebo odvod vzduchu na vonkajšom zariadení sú zablokované.
- Rýchlosť ventilátora je príliš nízka.
- Režim je nastavený na VETRANIE alebo VYSUŠOVANIE.

## 23 VÝBER DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA A-B

Na oddelenie používania diaľkového ovládača pre každé vnútorné zariadenie, ak sú dve klimatizačné jednotky umiestnené blízko seba.

Nastavenie diaľkového ovládača

1. Stlačte tlačidlo RESET na vnútornom zariadení, aby ste klimatizáciu zapli do polohy ON.
2. Nasmerujte diaľkový ovládač na zariadenie.
3. Stlačte a držte tlačidlo na diaľkovom ovládači končekom ceruzy. Na displeji sa zobrazí „00“.
4. Stlačte súčasne s . Na displeji sa zobrazí „B“ a „00“ zmizne a klimatizácia sa VYPNE. Diaľkový ovládač B ma aktivovanú pamäť.

- Poznámka:
1. Vyššie uvedené kroky zopakujte na nastavenie diaľkového ovládača na A.
  2. Diaľkový ovládač A nemá na displeji „A“.
  3. Pôvodné nastavenie diaľkového ovládača z výrobne je A.




SK



## VARNOSTNA OPOZORILA

<b>NEVARNOST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne nameščajte, popravljajte, odpirajte in ne odstranite pokrova. Izpostavili bi se lahko nevarnim napetostim. Prosite prodajalca ali strokovnjaka, da to storí za vas.</li> <li>Izklop naprave iz omrežja ne prepreči nevarnosti električnega šoka.</li> <li>Napravo je potrebno namestiti v skladu z nacionalnimi pravili o električni napeljavi.</li> <li>Sredstva za izklop iz omrežja s kontakti medsebojne razdalje vsaj 3 mm na vseh polih morajo biti vključena v fiksno električno napeljavo.</li> </ul>
<b>OPOZORILO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne izpostavljajte svojega telesa neposredno hladnemu zraku za dolga dobo.</li> <li>V zračne reže ne vstavljamte prstov ali kateregakoli drugega predmeta.</li> <li>V primeru anomalije (vponj po sežigu, itd.) ustavite klimatsko napravo in jo izključite iz omrežja ali izklopite stikalo.</li> </ul>
<b>PREVIDNO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enote ne operite z vodo. Lahko pride do električnega šoka.</li> <li>Klimatske naprave ne uporabljajte v drugačne namene, kot so na primer konzerviranje hrane, reja živali, itd.</li> <li>Ne stopite in ne postavite nicesar na notranjo/zunanjo enoto. Lahko pride do telesnih poškodb ali okvare enote.</li> <li>Ne dotikajte se aluminijskih plavut, ker lahko pride do poškodb.</li> <li>Pred čiščenjem enote, izklopite glavni gumb ali omrežno stikalo.</li> <li>Če enote ne nameravate uporabljati dlje časa, izklopite glavni gumb ali omrežno stikalo.</li> <li>Priporočamo, da po dolgotrajni uporabi strokovnjak izvede vzdrževalni posog.</li> </ul>


## 1 PREGLED NOTRANJE ENOTE

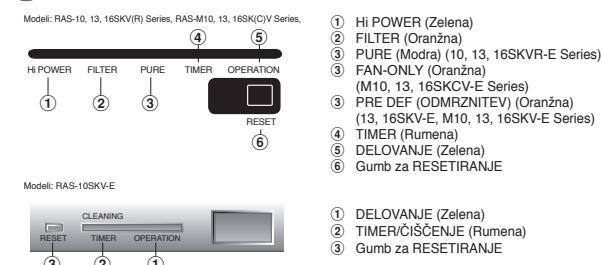

## 2 PRIPRAVA PRED UPORABO

### Prprava filtrv

- Odprite zračno rešetko in odstranite zračne filtre.
- Pritrdite filtre. (podrobnosti na listu z dodatki)

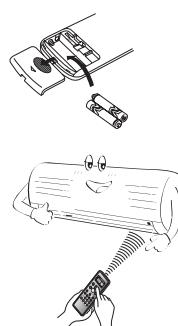

### Vnos baterij

- Odstranite pokrov.
- Vstavite 2 novi bateriji (vrste AAA), upoštevajoč znaka (+) in (-).

### Nastavitev ure

- S konico svinčnika pritisnite na CLOCK •.
- Pritisnite na ali : nastavite čas.



### Resetiranje daljinskega upravljalnika

- Odstranite baterijo.
- Pritisnite na .
- Vstavite baterijo.

## 3 SMER ZRAČNEGA TOKA


<b>1</b>	Pritisnite na  : Premaknite loputo v želeno navpično smer.	
<b>2</b>	Pritisnite na  : Samodejno nihanje lopute, ponovno pritisnite za zaustavitev.	
<b>3</b>	Vodoravno smer nastavite ročno.	

### Opomba:

- Lopute ne premikajte ročno.
- Loputo lahko med delovanjem nastavite na samodejno.

## 4 FUNKCIJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

- Oddajnik infrardečega signala
- Gumb Start/Stop
- Gumb za izbor načina (MODE)
- Gumb za temperaturo (TEMP)
- Gumb za hitrost ventilatorja (FAN)
- Tipka za nihanje spranje (SWING)
- Gumb za nastavitev lopute (FIX)
- Gumb za izklop timerja (ON)
- Gumb za izklop timerja (OFF)
- Tipka za sleep timer (SLEEP)
- Tipka za nastavitev (SET)
- Tipka za brisanje (CLR)
- Tipka za spomin in prednastavitev (PRESET)
- Tipka za enkraten dotik (ONE-TOUCH)
- Tipka za visoko moč (HI-POWER)
- Tipka za ekonomično delovanje (ECO)
- Tipka za tihlo delovanje (QUIET)
- Tipka za komforntno spanje (COMFORT SLEEP)
- Tipka za plazma zračni čistilec (PURE) (Samo RAS-10, 13, 16SKV-E)
- Tipka za ponastavitev filtra (FILTER)
- Tipka za ponastavitev ure (CLOCK)
- Gumb za preveritev (CHK)

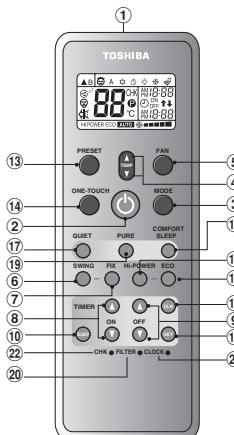

## 5 ONE-TOUCH

Pritisnite na tipko "ONE-TOUCH" (enkraten dotik) za popolnoma avtomatizirano delovanje, ki ga določite glede na uporabniške preferenze v vašem delu sveta. Prirejene nastavitev regulirajo moč zračnega toka, smer zračnega toka in druge nastavitev, omogočajo vam spreminjanje s pritiskom z enkratnim dotikom (ONE-TOUCH) na tipko. Če želite druge nastavitev, jih lahko izberete izmed številnih drugih funkcij vaše enote Toshiba.

Pritisnite na : Sprožite delovanje.

## 6 SAMODEJNO DELOVANJE

Za avtomatski izbor samo hlajenja, ogrevanja ali ventilatorja

1. Pritisnite na : Izberite A.

2. Pritisnite na : Nastavite želeno temperaturo.

## 7 HLAJENJE/OGREVANJE/DELOVANJE SAMO VENTILATORJA

1. Pritisnite na : Izberite Cool ☀, Heat ☀, ali Fan only ☀.

2. Pritisnite na : Nastavite želeno temperaturo.

Cooling: Min. 17°C, Heating: Max. 30°C, Fan Only: Brez temperaturne oznake.

3. Pritisnite na : Izberite AUTO, LOW -, LOW+, MED -, MED+, ali HIGH -.

## 8 SUŠENJE (SAMO HLAJENJE)

Za odpravo vlage se zmerno hlajenje uravnava samodejno.

1. Pritisnite na : Izberite Dry (Sušenje).

2. Pritisnite na : Nastavite želeno temperaturo.

## 9 OPERACIJA ČIŠČENJA ZRAKA (RAS-10, 13, 16SKV-E Samo)

Med delovanjem klimatske naprave

Pritisnite na za sprožitev ali zaustavitev operacije plazma zračnega čistilca in zračnega ionizatorja.

Plazma zračni čistilec in zračni ionizator lahko aktivirate ali deaktivirate, ko je klimatska naprava zaustavljena, zračni ionizator se sprož skupaj s plazma zračnim čistilem.

**Opomba:** Kazalec za FILTER (oranžni) se vklopi po približno 1000 urah delovanja operacije čiščenja (PURE)

## 10 DELOVANJE Z VISOKO MOČJO

Tza avtomatsko uravnavo prostorske temperature in pretoka zraka za hitrejsje hlajenje ali segrevanje (razen v načinu DRY-sušenje in FAN ONLY-samo ventilator)

Pritisnite na : Zagon in zaustavitev delovanja.

## 11 EKONOMIČNO DELOVANJE

Za avtomatsko uravnavo temperature za varčevanje z energijo (razen v načinu DRY-sušenje in FAN ONLY-samo ventilator)

Pritisnite na : Zagon in zaustavitev delovanja.

**Opomba:** Hlajenje: nastavljena temperatura bo avtomatsko narasla 1 stopinjo/uro za 2 uri (največ 2 stopinji dviga) Pri segrevanju se bo nastavljena temperatura znižala.



## 12 ZAČASNO DELOVANJE

- V primeru izgube daljinskega upravljalnika ali praznih baterij
- Pritisnite na gumb RESET, enoto je mogoče sprožiti in prekiniti brez uporabe daljinskega upravljalnika.
  - Način delovanja je nastavljen na SAMODEJNO delovanje (AUTOMATIC), prednastavljena temperatura je 24°C, hitrost ventilatorja je tudi samodejna.



## 13 DELOVANJE TIMERJA

Vkllop/izklop Timerja (ON)	Vkllop/izklop Timerja (OFF)
1 Pritisnite na  : Nastavite vkllop timerski NO.	2 Pritisnite na  : Nastavite želeni timerski OFF.
3 Pritisnite na  : Nastavite timer.	4 Pritisnite na  : Nastavite timer.
5 Pritisnite na  : Preklic timerja.	6 Pritisnite na  : Preklic timerja.

Dnevni timer uporabniku omogoča nastavitev vklopa in izklopa ter se sproži vsak dan.

Nastavitev dnevnega Timerja

1 Pritisnite na  : Nastavitev timerskega vklopa (On Timer).	3 Pritisnite na
2 Pritisnite na  : Nastavitev timerskega izklopa (Off Timer).	4 Pritisnite na  tipko medtem, ko znak  utripa.

- Ko je dnevni timer aktiviran, sta obe puščici označeni.

Opomba:

- Daljinski upravljalnik naj bo na ustreznih oddajnih razdaljih z notranjo enoto; sicer bo prišlo do 15 minutnega časovnega zaostanka.
- Nastavitev se shranjuje za naslednje delovanje.

## 14 PREDNASTAVITEV DELOVANJA

Nastavite svoj priljubljen način delovanja za prihodnjo uporabo. Nastavitev enota shrani za prihodnje delovanje (razen smeri zračnega pretoka).

1. Izberite svoj priljubljen način delovanja.

2. Pritisnite in 3 za sekunde zadržite , da bo enota shranila nastavitev. Pojavil se označek .

3. Pritisnite na : Delovanje v prednastavljenem načinu.

## 15 SAMODEJNI PONOVOVNI VKLOP

Za samodejni ponovni vkllop klimatske naprave po izpadu elektrike (Enota mora biti vključena.)

Nastavitev

- Pritisnite in zadržite gumb RESET na notranji enoti za 3 sekunde, da bi nastavili operacijo. (3 piski in lučka OPERATION utripa 5-krat/sek za 5 sekund)
  - Ne sprožite vklopa (ON) in izklopa (OFF) timerja.
- Pritisnite in zadržite gumb RESET na notranji enoti za 3 sekunde, da bi preklicali operacijo. (3 piski, lučka OPERATION pa ne utripa)

## 16 TIHO DELOVANJE

Delovanje na najnižji hitrosti ventilatorja za tiho delovanje (razen v načinu SUŠENJA)

Pritisnite na : Zagon in zustavitev delovanja.

Opomba: Pod določenimi pogoji bosta v načinu QUIET zaradi nizkозвočne funkcije morda hlajenje ali ogrevanje nezadostna.

## 17 OPERACIJA KOMFORTNEGA SPANJA

Za varčevanje z energijo med spanjem, avtomatsko regulacijo zračnega pretoka in avtomatski izklop.

Pritisnite na : Izberite 1, 3, 5 ali 9 ur za timerski izklop.

Opomba: Pri hlajenju nastavljena temperatura avtomatsko naraste 1 stopinjo/uro za 2 uri (največ 2 stopinji dviga). Pri segrevanju se bo nastavljena temperatura znižala.

## 18 DELOVANJE SLEEP TIMERJA (spanje)

Za sprožitev delovanja sleep timerja (timerski izklop)

Pritisnite na : Izberite 1, 3, 5 ali 9 ur za timerski izklop.

## 19 VZDRŽEVANJE

Najprej izklopite omrežno stikalo.

Resetiranje filtra (samo pri nekaterih modelih)

Lučka FILTER je prizgana; filter je potrebno očistiti.

Z ugasnjitvijo lučke pritisnite na tipko RESET na notranji enoti ali tipko FILTER na daljinskem upravljalniku.

Notranja enota in daljinski upravljalnik

- Po potrebi očistite notranjo enoto in daljinski upravljalnik z mokro krpo.
- Ne uporabljajte bencina, razredčila, ločilnega praska ali kemično obdelane krpe za prah.


Čiščenje zračnega ionizatorja (enkrat na šest mesecev) (samo RAS-10, 13, 16SKVR-E)

- Izklopite klimatsko napravo preko daljinskega upravljalnika in električne vtičnice.
- Ročno popolnoma odprite navpično špranjo za zračni pretok.
- Z uporabo zobne ščetke trikrat ali štirikrat podrgnite konice kovinskih zatičev.

Opomba: Ne uporabljajte bombažnih blazinic ali drugih pripomočkov s kosmi.

Čiščenje plazma čistilne enote za zrak (Po približno 1000 urah delovanja) (Samo RAS-10, 13, 16SKVR-E)

- Izklopite klimatsko napravo preko daljinskega upravljalnika in električne vtičnice.
- Odstranite rešetko vhodnega zraka (Glej podrobnosti v namestitvenem priročniku).
- Odstranite plazma zračni čistilec, tako da primate za ročico in ga izvlečete.
- Namotčite v vroči vodi pri 40°C do 50°C za približno 10 do 15 minut in z gobico nežno drgnite površino, zgornji, spodnji del, levo in desno.
- Pustite, da se v senči popolnoma osuši.
- Namotite plazma zračni čistilec, tako da primate za ročico in vstavite v desna in leva vodila.
- Potisnite oba roba plazma zračnega čistilca, da bodo izbokline na obeh straneh plazma zračnega čistilca popolnoma vstavljene.
- Namotite zračni filter in zaprite rešetko vhodnega zraka.

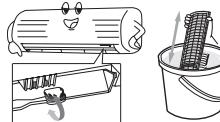

## 20 SAMOČIŠČENJE (SAMO ZA HLAJENJE IN SUŠENJE)

Za preprečitev nepritetnih vonjav, ki nastanejo zaradi vlage v notranji enoti.

- Če v načinu "Cool" (hlajenje) ali "Dry" (sušenje) na tipko pritisnete enkrat, bo ventilator deloval za nadaljnih 20 minut, nato se bo avtomatsko izkloplil. To bo zmanjšalo vlago v notranji enoti.
- Z takojšnjo zustavitev enote v roku 30 sekund na tipko pritisnite -krat.

Opomba:

- Funkcija SAMOČIŠČENJA je privzeta tovarniška nastavitev.
- Za preklic te funkcije pritisnite in za 20 sekund zadržite tipko za resetiranje (reset) na notranji enoti. Funkcija SAMOČIŠČENJA bo preklicana. (5 piskov, vendar lučka OPERATION ne utripa)
- Ponovite postopek za ponovno aktiviranje funkcije. (5 piskov in lučka OPERATION utripa 5 krat/sek. za 5 sekund)
- Operacijo SAMOZAGON-a prekličete z nastavitevjo ali preklicem operacije SAMOČIŠČENJA. Po potrebi jo ponovno nastavite.

## 21 DELOVANJE IN UČINEK

1. Triminutna zaščitna funkcija: Za preprečitev aktiviranja enote za 3 minute, ko jo nenadoma ponovno sprožite ali priklopite na ON.
2. Začetno ogrevanje: Ogrevanje enote za 5 minut, preden se dejavnost ogrevanja prostora dejansko začne.

3. Kontrola toplega zraka: Ko prostorska temperatura doseže nastavljeno temperaturo, se hitrost ventilatorja samodejno zmanjša, zunanjia enota pa se zustavi.

4. Samodejna odmrzitev: Med odmrzovanjem se bo ventilator zustavil.

5. Grelna zmogljivost: Toplotna se absorbuje od zunaj in se sprosti v prostor. Ko je zunanjia temperatura prenizka, je potrebno skupaj s klimatsko napravo uporabljati še dodaten grelnik.

6. Pozornost na kopicanje snega: Za zunanjio enoto izberite mesto, ki bo zaščiteno pred snegom, kopicanjem listja ali drugih sezonskih nanosov.

7. Med delovanjem enote lahko zasišite manjše pokanje. Gre za normalen pojav, zvok je posledica raztezanja/krčenja plastike.

Opomba: Točke 2 do 6 za model z ogrevanjem

Pogoji delovanja klimatske naprave

Delovanje	Temp.	Zunanjia temperatura		Prostorska temperatura
		10, 13, 16SKVR-E 13, 16SKV-E	10SKV-E	
Ogrevanje	-15°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	Manj kot 28°C	
Hlajenje	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C	
Sušenje	-10°C ~ 46°C	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C	

Delovanje	Temp.	Zunanjia temperatura		Prostorska temperatura
		M10, 13, 16SK(C)V-E	10SKV-E	
Ogrevanje	-15°C ~ 24°C	Manj kot 28°C		
Hlajenje	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C		
Sušenje	0°C ~ 43°C	21°C ~ 32°C		

## 22 ODPRAVLJANJE TEŽAV (KONTROLNA TOČKA)

Enota ne deluje.	Hlajenje ali segrevanje je nenavadno šibko.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Glavni vklupni gumb je izključen.</li> <li>Omrežno stikalo je nastavljeno za prekinitev električnega napajanja.</li> <li>Prekinitev električnega toka</li> <li>Timer je vklapljen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtri so prašni.</li> <li>Temperatura ni bila pravilno nastavljena.</li> <li>Okna ali vrata so odprtia.</li> <li>Zračni vhodi ali izhodi zunanjie enote so blokirani.</li> <li>Hitrost ventilatorja je prenizka.</li> <li>Način delovanja je nastavljen na VENTILATOR (FAN) ali SUŠENJE (DRY).</li> </ul>

## 23 DALJINSKI UPRAVLJALNIK IZBOR A-B

Za ločeno uporabo daljinskega upravljalnika v primeru 2 notranjih enot, ki se nahajata blizu ena druge.

Daljinski upravljalnik Nastavitev B

- Pritisnite na gumb RESET na notranji enoti za vkllop klimatske naprave.
- Daljinski upravljalnik usmerite v notranjo enoto.
- Pritisnite in zadržite gumb • na daljinskem upravljalniku s konico svinčnika. Na prikazu se pojavi "00".
- Ko držite pritisnjeni gumb pritisnite na gumb •. Na prikazu se pojavi "00", "00" igzine in klimatska naprava se izklopi. Daljinski upravljalnik B se shrani.

Opomba:

- Ponovite zgornje korake za resetiranje daljinskega upravljalnika na A.
- Za daljinski upravljalnik A se ne pojavi prikaz "A".
- A je tovarniška nastavitev daljinskega upravljalnika.



SI



MEMO





MEMO





# TOSHIBA

1110250125

