

1401448901

Infrared Remote Controller
Owner's Manual

Télécommande à Infrarouge
Mode d'Emploi

Infrarot-fernbedienung
Benutzerhandbuch

**Mando a Distancia
por Infrarrojos**
Manual del Usuario

Telecomando ad Infrarossi
Manuale dell'Utente

Infrarood-Afstandsbediening
Gebruikershandleiding



RBC-IR2-PE

TOSHIBA
AIR CONDITIONING

Infrared Remote Controller

GB

- This Manual contains the operating instructions for the Remote Controller.
- Please read this Manual before operating your Air Conditioner.
- For the indoor and outdoor units please refer to the respective Owner's Manual.
- Keep this Manual in a convenient location for future reference.

F

- Le présent manuel contient les consignes d'utilisation de la télécommande.
- Prière de lire ce manuel avant d'utiliser le climatiseur.
- Pour l'utilisation des unités intérieures et extérieures, prière de se reporter à leur mode d'emploi respectif.
- Conserver ce manuel dans un endroit adéquat pour pouvoir le consulter ultérieurement.

D

- In diesem Benutzerhandbuch wird die Bedienung der Fernbedienung beschrieben.
- Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Inbetriebnahme Ihrer Klimaanlage sorgfältig durch.
- Für Innen- bzw. Außenanlagen lesen Sie bitte das jeweilige Handbuch.
- Das Handbuch immer leicht auffindbar aufbewahren.

E

- Este manual contiene las instrucciones para el manejo del mando a distancia.
- Lea este manual detenidamente antes de usar su acondicionador de aire.
- Para las unidades de interior y exterior consulte los manuales del usuario correspondientes.
- Mantenga este manual en un lugar conveniente para poder consultarlo en el futuro.

I

- Questo manuale contiene le istruzioni per l'uso del telecomando.
- Leggere attentamente questo manuale prima di usare il condizionatore d'aria.
- Per le unità interne ed esterne consultare i rispettivi manuali.
- Conservare questo manuale a portata di mano per poterlo consultare in futuro.

NL

- In deze handleiding staan de bedieningsaanwijzingen voor de afstandsbediening.
- Lees deze handleiding door voordat u de airconditioning in werking stelt.
- Voor units voor binnen- en buitengebruik: raadpleeg de respectievelijke gebruikershandleidingen.
- Bewaar deze handleiding op een geschikte plaats voor toekomstige raadpleging.

2

Infrared Remote Controller

Contents

Names and Functions of Controls	4-7
Setting the Clock	8
Auto Operation	9
Heating Operation	10
Cooling Operation	11
Dry Operation	12
Timer Operation	12-13

GB

Sommaire

Désignations et Fonctions des Commandes	14-17
Réglage de l'Horloge	18
Fonctionnement Automatique	19
Fonctionnement en Mode Chauffage	20
Fonctionnement en Mode Refroidissement	21
Fonctionnement en Mode Séchage	22
Fonctionnement du Programmeur	22-23

F

Inhalt

Bezeichnungen und Funktionen der Regler	24-27
Einstellen der Uhr	28
Automatischer Betrieb	29
Heizbetrieb	30
Kühlbetrieb	31
Trockenbetrieb	32
Zeitgeberbedienung	32-33

D

Contenido

Nombres y Funciones de los Mandos de Control	34-37
Ajuste del Reloj	38
Funcionamiento Automático	39
Funcionamiento de Calentamiento	40
Funcionamiento de Enfriamiento	41
Funcionamiento en Vacío	42
Funcionamiento del Temporizador	42-43

E

Indice

Nomi e Funzioni dei Comandi	44-47
Regolazione dell'Orologio	48
Funcionamiento Automatico	49
Funcionamiento del Riscaldamento	50
Funcionamiento del Raffreddamento	51
Funcionamiento con Deumidificazione	52
Funcionamiento del Timer	52-53

I

Inhoud

Benamingen en Functies van de Bedieningsknoppen	54-57
Instellen van de klok	58
Automatische Werking	59
Werkling van de verwarming	60
Werkling van de koeling	61
Droog draaien/proefdraaien	62
Werkling van de timer	62-63


NL

3

GB

Names and Functions of Controls

All of the display items are shown in the diagram below for the purpose of explanation. Only selected items are displayed in actual operation.

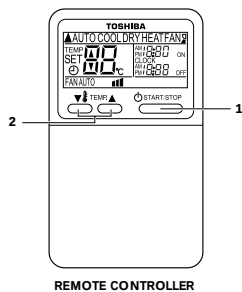

REMOTE CONTROLLER

1. START/STOP Button

Push button to start operation.
(A receiving tone is heard.)

Push button again to stop operation.
(A receiving tone is heard.)

If no receiving tone is heard from the indoor unit, push the button again.

2. Temperature ▲ ▼ Buttons (TEMP)

▲ Up The set temperature is increased to 30°C.

▼ Down The set temperature is decreased to 17°C.

(A receiving tone is heard.)

1. Battery Compartment


Use the two batteries supplied or two AAA (LR03) 1.5V equivalents. To install the batteries, insert as shown on legend in battery compartment.

2. HEAT PUMP/COOL ONLY Switch

If the remote controller is to be used with a cooling only system, move the selector switch to 'COOL ONLY'. This will remove 'AUTO' and 'HEAT' options from the remote.

3. CUSTOM/MULTI Switch

If the remote controller is to be used with a Super Multi or Modular Multi 2-pipe system, then move the selector switch to 'MULTI'. This will disable 'AUTO' and 'DRY' modes.

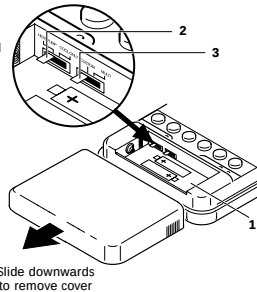


Slide downwards to remove cover

4

GB

Names and Functions of Controls

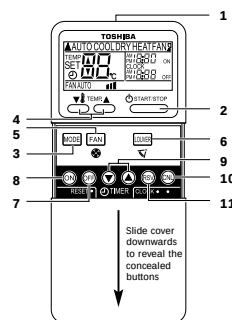**1. Infrared signal emitter**

Transmits a signal to the indoor unit.

2. START/STOP Button

Push button to start operation.

(A receiving tone is heard).

Push button again to stop operation.

(A receiving tone is heard.)
If no receiving tone is heard from the indoor unit, push the button again.

3. Mode select (MODE)

Push this button to set the operating mode of air conditioner.

(A receiving tone is heard.)

4. Temperature ▲ ▼ Buttons (TEMP)

▲ Up The set temperature is increased to 30°C.

▼ Down The set temperature is decreased to 17°C.

(A receiving tone is heard.)

5. Fan

Push this button to select fan speed. When you select AUTO, the fan speed is automatically adjusted according to the room temperature. You can also manually select the fan speed from three settings (■ ■ ■).
(A receiving tone is heard.)

6. Auto Louver (CHR/KHR/UHR only)

Push this button to swing louver.
(A receiving tone is heard.)

Push this button again to stop louver swinging.
(A receiving tone is heard.)

7. Off Timer Button

Push to allow the (OFF) time to be set.

8. On Timer Button

Push to allow the (ON) time to be set.

9. Time Adjust ▲ ▼ Buttons

▲ Increases time.

▼ Decreases time.

Used to set clock and ON/OFF times.

10. CNL Cancel Button

Push to cancel on/off timer.
(A tone is heard.)


11. RSV Reserve Button

Transmit times from remote to indoor unit.
Push to set timer setting.
(A tone is heard.)

5

GB

Names and Functions of Controls

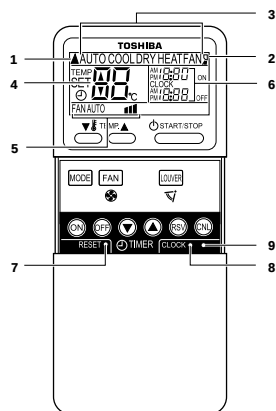**1. Transmission Indicator**

This transmission indicator lights when remote controller transmits signals to the indoor unit.

2. ON/OFF Display

Displayed by pushing the START/STOP button.

3. MODE Display

Displays current operation mode.

4. TEMP Display

Displays the temperature setting (17°C to 30°C).

When you set the operating mode to FAN ONLY or AUTO, no temperature setting is displayed.

5. FAN Speed Display

Displays the selected fan speed. Displays AUTO when the operating mode is either AUTO or DRY.

6. CLOCK and TIMER Display

The current time is indicated. Also time set for timer operation is indicated.

7. Reset Button

For resetting transmitter from service mode.

8. Clock Adjust

For adjusting the clock.


9. Service Mode

Push switch for more than 3 seconds to enter Service Mode. Display will be replaced with 00.

6

GB

Names and Functions of Controls

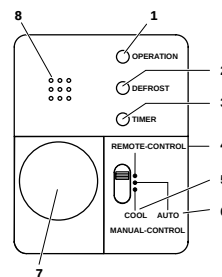**RECEIVER
(on Indoor Unit)****1. RED Lamp**

OFF: Unit off
ON: Unit operating normally
FLASH: Initial system turn on.

2. GREEN Lamp

ON: Preheat/Defrost

3. AMBER Lamp

ON: Timer set
FLASH: Service mode

NOTE: All three lamps flashing indicates system failure. Contact service engineer.

4. REMOTE CONTROL

Remote mode.

5. AUTOMATIC (Mode)

Operates at last preset condition (in case transmitter is lost).

6. TEST COOL (Mode)

Forced cooling operation (test mode only).

7. INFRARED RECEIVER**8. BUZZER**


The receiver on the wall mounted unit is positioned behind the lens marked with the Toshiba logo. To gain access to the receiver, insert a finger into the recess either side of the lens and withdraw the lens from the control panel.

To refit the lens, align both tabs with the rectangular holes in the control panel, ensuring the Toshiba logo is correctly positioned, and push the lens in place.

7

GB

Setting the Clock

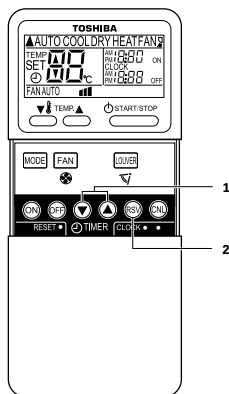

Initial Setting of the Clock

When batteries are inserted in the remote controller, the clock panel will display "12:00" and A.M. will flash.

1. Time Adjust ▲ ▼ Buttons

- ▲ Increases time.
- ▼ Decreases time.


Each time you push either ▲ or ▼ button, the time moves forward or backward by one minute. If the button is held then the time moves forward by 10 minutes.

2. RSV Button

Push this to set time, A.M. stops flashing.

GB

Auto Operation

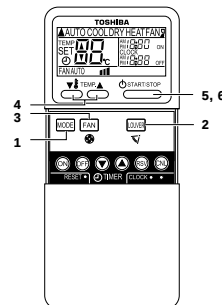

5. Operation

Press the START/STOP button.


- The START/STOP lamp (red) will now light.
- With the indoor fan stopped, the preheating operation lasts for between 3 and 5 minutes. Warm air is then blown out.

6. Operation

Press the START/STOP button again.

- The lamp goes off and operation will stop.
- If the operation is stopped and then the START/STOP button is pressed immediately, the air conditioner will not operate for about 3 minutes, to protect the unit.
- After about 3 minutes, operation will be restarted automatically.
- For details on how to use the timer, see pages 12 & 13.

Note: The air conditioner should not be turned OFF except for servicing. At initial power on RED LED on indoor unit receiver will flash. Press START/STOP button to turn on.

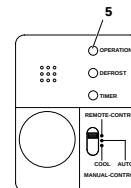

1. Mode

Select the operating mode. Press the MODE SELECT button and set the display to AUTO.

2. CHR/KHR/UHR only

To drive the outlet louvers automatically, press this button.

3. Fan

When in AUTO mode, the fan is locked in AUTO mode.

- In the AUTO position the fan speed is changed automatically with the room temperature.

4. Temperature


Set the desired temperature. Press the ▲ ▼ buttons to increase or decrease the temperature up to 5°C above or below the current room temperature.

8

9

GB

Heating Operation

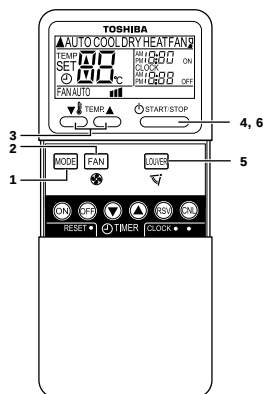**1. Mode**

Select the operating mode.
Press the MODE button and set the display to HEAT.

2. Fan

Select the air flow speed.
Press the FAN button and set the display to the desired speed at which the hot air will be blown out.
AUTO, LOW (■), MED (■) or HIGH (■).
• At the AUTO position, the speed is changed automatically with the room temperature.

3. Temperature

Select the desired temperature.
Press the ▼▲ buttons to set the temperature as desired.

4. Operation

Press the START/STOP button.
• The START/STOP lamp (red) will now light and the indoor fan will stop, indicating preheating operation lasting for between 3 and 5 minutes. Warm air is then blown out.

5. CHR/KHR/UHR only

To drive the outlet louvers automatically, press this button.


6. Operation

Press the START/STOP button again.
• The lamp goes off and operation will stop.
• If the operation is stopped and then the START/STOP button is pressed immediately, the air conditioner will not operate for about 3 minutes, to protect the unit.
After about 3 minutes, operation will be restarted automatically.
• For details on how to use the timer, see pages 12 & 13.

10

GB

Cooling Operation

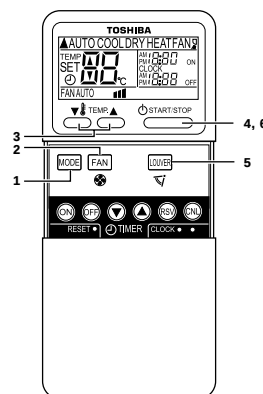**1. Mode**

Select the operating mode.
Press the MODE button and set the display to COOL.

2. Fan

Select the air flow speed.
Press the FAN switch and set the display to the desired speed at which the cool air will be blown out.
AUTO, LOW (■), MED (■) or HIGH (■).
• At the AUTO position, the speed is changed automatically with the room temperature.

3. Temperature

Select the desired temperature.
Press the ▼▲ buttons to set the temperature as desired.

4. Operation

Press the START/STOP button.
• The START/STOP lamp (red) will now light and operation will begin after about a minute.

5. CHR/KHR/UHR only

To drive the outlet louvers automatically, press this button.


6. Operation

Press the START/STOP button again.
• The lamp goes off and operation will stop.
• If the operation is stopped and then the START/STOP button is pressed immediately, the air conditioner will not operate for about 3 minutes, to protect the unit.
After about 3 minutes, operation will be restarted automatically.
• For details on how to use the timer, see pages 12 & 13.

11

GB

Dry Operations

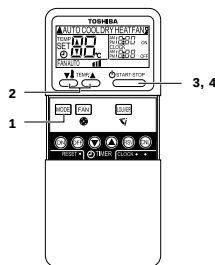

1. MODE Button

Select the operating mode.
Press the MODE button and set the display to DRY.

2. TEMP Button

Set the desired temperature.
• Fan speed indicates AUTO, actual fan speed will be low.

3. START/STOP Button

Operation begins after 3 minutes.
• The ON/OFF lamp (RED) lights.

4. START/STOP Button

Stop the air conditioner.

Timer Operations


Once the timer operations are selected, the settings are saved in the unit's microcomputer memory. Thereafter, the air conditioner will start operating under the same conditions, even when the unit has been switched off and then on again.

1. ON/OFF TIMER Buttons

Push the ON or OFF button as required.
• The current timer setting is displayed along with ON/OFF timer indicator, and the A.M. or P.M. symbol will flash.

2. TIME ADJUST ▲ ▼ Buttons

• Press to set the desired time.
▲ Forward
▼ Backward
(in intervals of 10 minutes, and if held in intervals of one hour)

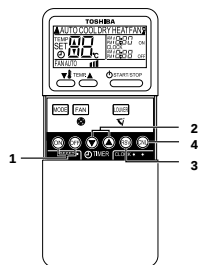

3. RSV Reserve Button

Push this button to start the timer.
Check the TIMER lamp (AMBER) on unit.

4. CNL Cancel Button

Push to cancel timer settings.

GB

Timer Operations

1. Select ON or OFF Timer

As required, set time using ▲ ▼ Buttons.

2. Set with RSV

- The ON/OFF lamp (red) lights and timer operation starts.
- Only the ON/OFF lamp lights during operation.
- Amber lamp lights to show Timer mode.

TO STOP

Press the START/STOP button once again.

- The lamp goes off even if there is still time remaining in operation.
- The ON TIME and OFF TIME are retained in the memory.

TO CANCEL TIMER OPERATION

To stop the timer operation, press CNL.

ON Timer

(stop → operation)

The air conditioner will begin operating at the preset time.

OFF Timer

(operation → stop)

The air conditioner will stop operating at the preset time.

ON → OFF Timer


(stop → operation → stop)

At the preset times, the air conditioner will start operating and then it will stop again.

OFF → ON Timer

(operation → stop → operation)

At the present times, the air conditioner will stop operating and then it will start again.

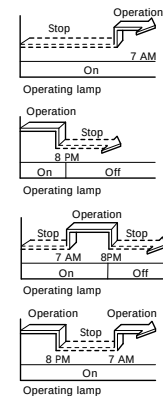


12

13

F

Désignations et Fonctions des Commandes

A titre explicatif, tous les éléments de l'affichage sont indiqués dans le diagramme ci-dessous. En fonctionnement normal, seuls les éléments sélectionnés sont affichés.

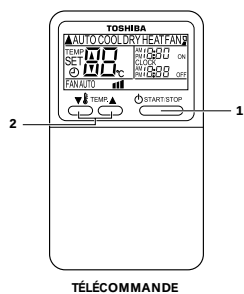

1. Bouton MARCHÉ/ARRÊT (START/STOP)

Appuyer sur ce bouton pour mettre l'unité en marche. (Une tonalité de réception est entendue).

Appuyer à nouveau sur ce bouton pour arrêter l'unité. (Une tonalité de réception est entendue).

Si l'unité intérieure n'émet aucune tonalité, appuyer à nouveau sur ce bouton.

2. Boutons de Réglage de Température

▲ ▼ (TEMP)

- ▲ Augmentation La température fixée est portée à 30°C.
- ▼ Diminution La température fixée est ramenée à 17°C.

(Une tonalité de réception est entendue).

1. Logement de Piles


Utiliser les deux piles fournies ou deux piles équivalentes 1,5V AAA (LR03). Pour installer les piles, les insérer comme indiqué sur la légende figurant dans le logement des piles.

2. Commutateur POMPE À CHALEUR/REFROIDISSEMENT SEULEMENT (HEAT PUMP/COOL ONLY)

Si la télécommande va être utilisée avec un système à refroidissement seulement, mettre le commutateur sur REFROIDISSEMENT SEULEMENT (COOL ONLY). Cette opération enlèvera les options AUTOMATIQUE (AUTO) et CHALEUR (HEAT) de la télécommande.

3. Commutateur CUSTOM/MULTI (CUSTOM/MULTI)

Si la télécommande va être utilisée avec un système Super Multi ou Modular Multi à 2 tubes, mettre le commutateur sur MULTI. Cette opération mettra les modes AUTOMATIQUE (AUTO) et SÉCHAGE (DRY) hors service.

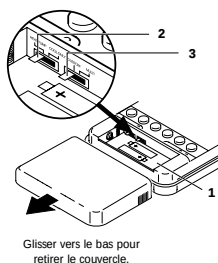


Glisser vers le bas pour retirer le couvercle.

14

F

Désignations et Fonctions des Commandes

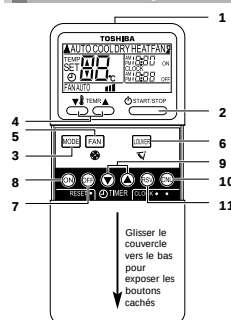

1. Emetteur de Signal Infrarouge

Transmet un signal à l'unité intérieure.

2. Bouton MARCHÉ/ARRÊT (START/STOP)

Appuyer sur ce bouton pour mettre l'unité en marche. (Une tonalité de réception est entendue). Appuyer à nouveau sur ce bouton pour arrêter l'unité. (Une tonalité de réception est entendue). Si l'unité intérieure n'émet aucune tonalité, appuyer à nouveau sur ce bouton.

3. Sélection de Mode (MODE)

Appuyer sur ce bouton pour établir le mode de fonctionnement du climatiseur d'air. (Une tonalité de réception est entendue).

4. Bouton de Réglage de la Température

▲ ▼ (TEMP)

- ▲ Augmentation La température fixée est portée à 30°C.
- ▼ Diminution La température fixée est ramenée à 17°C.

(Une tonalité de réception est entendue).

5. Ventilateur (Fan)

Appuyer sur ce bouton pour sélectionner la vitesse du ventilateur. Lorsqu'on sélectionne AUTOMATIQUE (AUTO), la vitesse du ventilateur est automatiquement réglée en fonction de la température ambiante. On peut aussi sélectionner manuellement la vitesse nominale du ventilateur parmi trois positions de réglage (I, II, III). (Une tonalité de réception est entendue).

6. Volet d'Aération (Louvre) Automatique (modèles CHR/KHR/UHR uniquement)

Appuyer sur ce bouton pour faire basculer le volet. (Une tonalité de réception est entendue). Appuyer à nouveau sur ce bouton pour arrêter le basculement du volet. (Une tonalité de réception est entendue).

7. Bouton d'Arrêt Programmé (OFF)

Appuyer sur ce bouton pour pouvoir fixer l'heure d'arrêt (OFF).

8. Bouton de Mise en Marche Programmée (ON)

Appuyer sur ce bouton pour pouvoir fixer l'heure de mise en marche (ON).

9. Boutons de Réglage Horaire ▲ ▼

- ▲ Avance de l'heure.
- ▼ Recul de l'heure.

Utilisés pour le réglage de l'horloge et des heures de MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF).

10. Bouton d'Annulation (CNL)

Appuyer sur ce bouton pour annuler la programmation de mise en marche/arrêt (on/off). (Une tonalité de réception est entendue).


11. Bouton de Réserve (RSV)

Transmet les heures programmées de la télécommande à l'unité intérieure. Appuyer sur ce bouton pour valider le programmeur. (Une tonalité de réception est entendue).

15

F

Désignations et Fonctions des Commandes

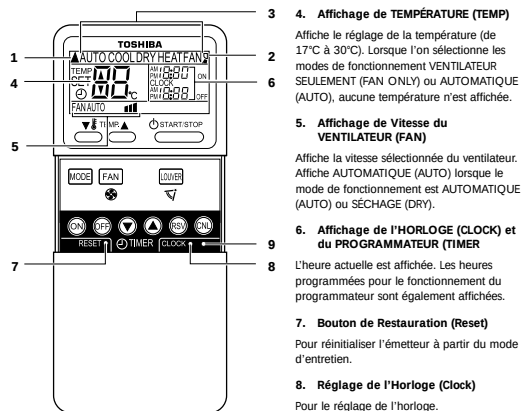**1. Voyant de Transmission**

Ce voyant s'allume lorsque la télécommande transmet des signaux à l'unité intérieure.

2. Affichage MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF)

Cet affichage apparaît lorsque l'on appuie sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT (START/STOP).

3. Affichage de MODE (MODE)

Affiche le mode actuel de fonctionnement.

4. Affichage de TEMPÉRATURE (TEMP)

Affiche le réglage de la température (de 17°C à 30°C). Lorsque l'on sélectionne les modes de fonctionnement VENTILATEUR SEULEMENT (FAN ONLY) ou AUTOMATIQUE (AUTO), aucune température n'est affichée.

5. Affichage de Vitesse du VENTILATEUR (FAN)

Affiche la vitesse sélectionnée du ventilateur. Affiche AUTOMATIQUE (AUTO) lorsque le mode de fonctionnement est AUTOMATIQUE (AUTO) ou SÉCHAGE (DRY).

6. Affichage de l'HORLOGE (CLOCK) et du PROGRAMMEUR (TIMER)

L'heure actuelle est affichée. Les heures programmées pour le fonctionnement du programmeur sont également affichées.

7. Bouton de Restauration (Reset)

Pour réinitialiser l'émetteur à partir du mode d'entretien.

8. Réglage de l'Horloge (Clock)

Pour le réglage de l'horloge.


9. Mode d'Entretien

Appuyer sur le commutateur pendant plus de 3 secondes pour lancer le Mode d'Entretien. L'affichage sera remplacé par 00.

16

F

Désignations et Fonctions des Commandes

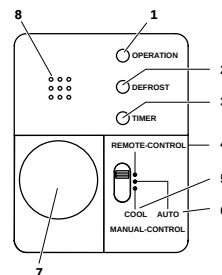**RÉCEPTEUR (sur l'unité intérieure)****1. Voyant ROUGE**

ETEINT: L'unité est arrêtée

ALLUMÉ: L'unité fonctionne normalement

CLIGNOTANT: Mise en route du système

2. Voyant VERT

ALLUMÉ: Préchauffage/Dégivrage

3. Voyant ORANGE

ALLUMÉ: Programmeur réglé

CLIGNOTANT: Mode entretien

NOTE : Lorsque les trois voyants clignotent, ceci indique une panne du système. Prendre contact avec le technicien d'entretien.

4. TÉLÉCOMMANDE (REMOTE CONTROL)

Mode télécommande.

5. AUTOMATIQUE (Mode)

Fonctionne suivant les dernières consignes programmées (en cas de perte de l'émetteur).

6. REFROIDISSEMENT D'ESSAI (Mode)

Fonctionnement avec refroidissement forcé (uniquement en mode d'essai).

7. RÉCEPTEUR À INFRAROUGE**8. VIBREUR SONORE**


Le récepteur sur l'unité murale est positionné derrière la lentille marquée avec le logo Toshiba. Pour avoir accès au récepteur, introduisez un doigt dans les évidements de chaque côté de la lentille, et retirez celle-ci du panneau de commande.

Pour remettre la lentille en place, aligner les deux languettes avec les trous rectangulaires dans le panneau de commande, en vérifiant que le logo Toshiba est correctement positionné, puis enfoncer la lentille en place.

17

F

Réglage de l'Horloge

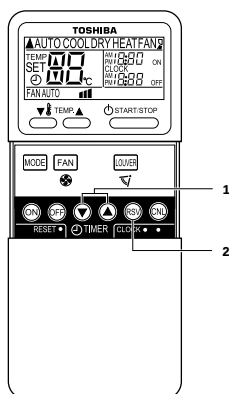**Réglage Initial de l'Horloge**

Lorsque les piles sont insérées dans la télécommande, le panneau horaire affichera "12:00" et A.M. clignotera.

1. Réglage de l'Horloge ▲ ▼

- ▲ Avance de l'heure.
- ▼ Recul de l'heure.

Chaque fois que le bouton ▲ ou ▼ est enfoncé, l'heure est avancée ou retardée d'une minute. Si le bouton est maintenu enfoncé, l'heure est avancée par intervalles de 10 minutes.


2. Bouton de Réserve (RSV)

Appuyer sur ce bouton pour valider l'heure ; A.M. s'arrête de clignoter.

18

F

Fonctionnement Automatique

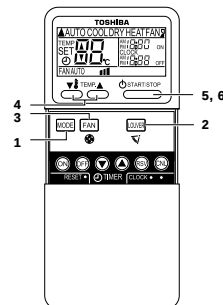**1. Mode (Mode)**

Sélection du mode de fonctionnement. Appuyer sur le bouton de SÉLECTION DE MODE (MODE SELECT) et mettre l'affichage sur AUTOMATIQUE (AUTO).

2. Modèles CHR/KHR/UHR uniquement

Appuyer sur ce bouton pour que les volets de sortie soient manœuvrés automatiquement.

3. Ventilateur (Fan)

En mode AUTOMATIQUE (AUTO), le ventilateur est bloqué en mode AUTOMATIQUE (AUTO).

- En position AUTOMATIQUE (AUTO), la vitesse du ventilateur est modifiée automatiquement en fonction de la température ambiante.

4. Température

Régler la température souhaitée. Appuyer sur les boutons ▼▲ pour augmenter ou baisser la température jusqu'à 5°C au dessus ou en deçà de la température ambiante actuelle.

5. Fonctionnement

Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT (START/STOP).


- Le voyant (rouge) MARCHE/ARRÊT (START/STOP) s'allumera.
- Lorsque le ventilateur intérieur est arrêté, l'opération de préchauffage prend entre 3 et 5 minutes et ensuite de l'air chaud est expulsé.

6. Fonctionnement

Appuyer à nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT (START/STOP).

- Le voyant s'éteint, puis l'unité s'arrête.
- Si l'unité est arrêtée et si ensuite on appuie immédiatement sur le bouton MARCHE/ARRÊT (START/STOP), le conditionneur d'air ne fonctionnera pas pendant environ 3 minutes, afin de protéger l'unité. Après environ 3 minutes, le conditionneur se remettra en marche automatiquement.
- Pour des informations détaillées sur l'utilisation du programmeur, se référer aux pages 22 et 23.


Note : Le conditionneur d'air ne doit pas être ARRÊTÉ sauf pour son entretien. A la mise sous tension initiale, le VOYANT LED ROUGE sur l'unité intérieure clignotera. Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT (START/STOP) pour l'allumer.

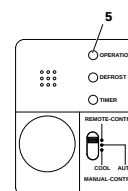

19

F

Fonctionnement en Mode Chauffage

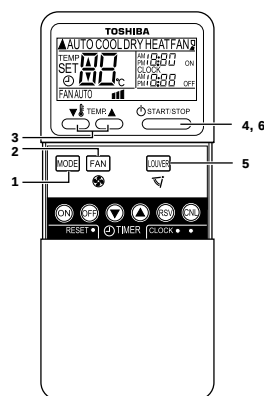**1. Mode (Mode)**

Sélectionner le mode de fonctionnement. Appuyer sur le bouton MODE (MODE) et mettre l'affichage sur CHAUFFAGE (HEAT).

2. Ventilateur (Fan)

Sélectionner la vitesse de débit d'air. Appuyer sur le bouton VENTILATEUR (FAN) et afficher la vitesse correspondant au débit d'air chaud souhaité. AUTOMATIQUE (AUTO), FAIBLE (LOW) (■), MOYEN (MED) (■■), ou ÉLEVÉ (HIGH) (■■■).
 • Sur la position AUTOMATIQUE (AUTO), la vitesse du ventilateur est modifiée automatiquement en fonction de la température ambiante.

3. Température

Sélectionner la température souhaitée. Appuyer sur les boutons ▼ ▲ pour fixer la température désirée.

4. Fonctionnement

Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT (START/STOP).
 • Le voyant (rouge) MARCHE/ARRÊT (START/STOP) s'allumera et le ventilateur intérieur s'arrêtera, signalant que le cycle de préchauffage qui dure 3 à 5 minutes est en cours. De l'air chaud est alors soufflé.

5. Modèles CHR/KHR/UHR uniquement

Appuyer sur ce bouton pour que les volets de sortie soient manœuvrés automatiquement.


6. Fonctionnement

Appuyer à nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT (START/STOP).
 • Le voyant s'éteint, puis l'unité s'arrête.
 • Si l'unité est arrêtée et si ensuite on appuie immédiatement sur le bouton MARCHE/ARRÊT (START/STOP), le conditionneur d'air ne fonctionnera pas pendant environ 3 minutes, afin de protéger l'unité. Après environ 3 minutes, le conditionneur se remettra en marche automatiquement.
 • Pour des informations détaillées sur l'utilisation du programmeur, se référer aux pages 22 et 23.

20

F

Fonctionnement en Mode Refroidissement

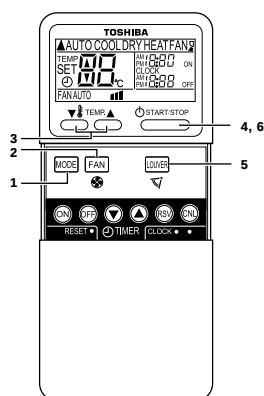**1. Mode (Mode)**

Sélectionner le mode de fonctionnement. Appuyer sur le bouton MODE (MODE) et mettre l'affichage sur REFROIDISSEMENT (COOL).

2. Ventilateur (Fan)

Sélectionner la vitesse de débit d'air. Appuyer sur le bouton VENTILATEUR (FAN) et afficher la vitesse correspondant au débit d'air chaud souhaité. AUTOMATIQUE (AUTO), FAIBLE (LOW) (■), MOYEN (MED) (■■), ou ÉLEVÉ (HIGH) (■■■).
 • Sur la position AUTOMATIQUE (AUTO), la vitesse du ventilateur est modifiée automatiquement en fonction de la température ambiante.

3. Température

Sélectionner la température souhaitée. Appuyer sur les boutons ▼ ▲ pour fixer la température désirée.

4. Fonctionnement

Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT (START/STOP).
 • Le témoin (rouge) MARCHE/ARRÊT (START/STOP) s'allumera et l'unité se mettra en marche après environ une minute.

5. Modèles CHR/KHR/UHR uniquement

Appuyer sur ce bouton pour que les volets de sortie soient manœuvrés automatiquement.


6. Fonctionnement

Appuyer à nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT (START/STOP).
 • Le voyant s'éteint, puis l'unité s'arrête.
 • Si l'unité est arrêtée et si ensuite on appuie immédiatement sur le bouton MARCHE/ARRÊT (START/STOP), le conditionneur d'air ne fonctionnera pas pendant environ 3 minutes, afin de protéger l'unité. Après environ 3 minutes, le conditionneur se remettra en marche automatiquement.
 • Pour des informations détaillées sur l'utilisation du programmeur, se référer aux pages 22 et 23.

21

F

Fonctionnement en Mode Séchage

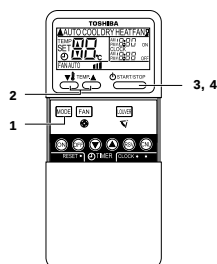

1. Bouton MODE (MODE)

Sélectionner le mode de fonctionnement.
Appuyer sur le bouton MODE (MODE) et mettre l'affichage sur SÉCHAGE (DRY).

2. Bouton TEMPÉRATURE (TEMP)

Fixer la température souhaitée.
• La vitesse du ventilateur indique AUTOMATIQUE (AUTO); la vitesse du ventilateur sera faible.

3. Bouton MARCHE/ARRÊT (START/STOP)

L'unité se met en marche après 3 minutes.
• Le voyant MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) s'allume.

4. Bouton MARCHE/ARRÊT (START/STOP)

Arrête le conditionneur d'air.

Fonctionnement du Programmeur

Une fois qu'on a réglé le programmeur, les consignes programmées sont sauvegardées dans la mémoire du micro-ordinateur de l'unité. Ensuite, le conditionneur d'air se mettra en route dans les mêmes conditions, même si l'unité a été arrêtée, puis remise en marche.

1. Boutons MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) du PROGRAMMEUR

Appuyer sur les boutons MARCHE (ON) et ARRÊT (OFF) comme il y a lieu.


- Le réglage actuellement programmé sera affiché ainsi que l'indication MARCHE/ARRÊT (ON/OFF), et le symbole A.M. ou P.M. clignotera.

2. Boutons de RÉGLAGE DE L'HEURE ▲ ▼

- Appuyer pour régler l'heure souhaitée.

▲ Avance
▼ Recul

(tranches de 10 minutes, et d'une heure lorsque maintenu pressé)

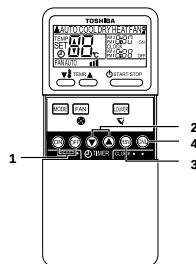

3. Bouton de Réserve (RSV)

Appuyer sur ce bouton pour mettre le programmeur en marche. Vérifier que le voyant (ORANGE) est allumé sur l'unité.

4. Bouton d'annulation (CNL)

Appuyer sur ce bouton pour annuler toutes les heures programmées.

22

F

Fonctionnement du Programmeur

1. Sélectionner l'heure de mise en MARCHE (ON) ou d'ARRÊT (OFF)

Régler l'heure à l'aide des boutons ▲ ▼ comme il y a lieu.

2. Valider avec le bouton de Réserve (RSV)

- Le voyant (rouge) MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) s'allume et le programmeur se met en marche.
- Seul le voyant MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) s'allume durant le fonctionnement.
- Le voyant orange s'allume pour indiquer le mode du programmeur.

POUR ARRÊTER L'UNITÉ

Appuyer à nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT (START/STOP).

- Le voyant s'éteint, même si l'intervalle de temps programmé n'est pas terminé.
- Les heures de MISE EN MARCHE et d'ARRÊT sont conservées en mémoire.

POUR ANNULER LE FONCTIONNEMENT DU PROGRAMMEUR

Appuyer sur le bouton d'annulation (CNL) pour arrêter le fonctionnement du programmeur.

MISE EN MARCHE programmée (arrêt → fonctionnement)

Le conditionneur d'air se mettra automatiquement en marche à l'heure programmée.

ARRÊT programmé (fonctionnement → arrêt)


Le conditionneur d'air s'arrêtera automatiquement à l'heure programmée.

MISE EN MARCHE → ARRÊT programmés (arrêt → fonctionnement → arrêt)

Aux heures programmées, le conditionneur d'air se mettra en route et ensuite s'arrêtera à nouveau.

ARRÊT → MISE EN MARCHE programmés (fonctionnement → arrêt → fonctionnement)

Aux heures programmées, le conditionneur d'air s'arrêtera et ensuite se remettra en route.

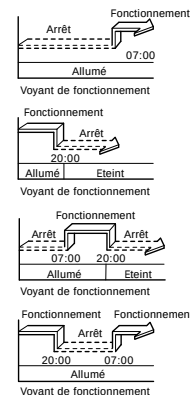


23

D

Bezeichnungen und Funktionen der Regler

Im unten stehenden Schaubild wird die vollständige Anzeige nur für Erklärungszwecke verwendet. Nur gewählte Positionen werden während des Betriebs angezeigt.

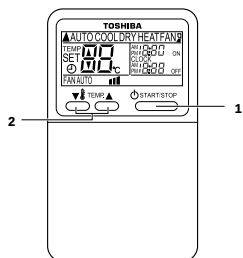

FERNBEDIENUNG

1. EIN/AUS Taste (START/STOP)

Starttaste zum Start des Anlagenbetriebs.
(Es ertönt ein akustisches Bestätigungssignal.)

Durch nochmalige Betätigung der Taste wird der Betrieb eingestellt.
(Es ertönt ein akustisches Bestätigungssignal.)

Falls sie kein akustisches Bestätigungssignal von der Inneneinheit vernehmen, Taste nochmals betätigen.

2. Temperaturtasten ▲ ▼ (TEMP)

▲ Erhöhung der Solltemperatur
Hoch bis auf 30°C.

▼ Senkung der Solltemperatur
Runter bis auf 17°C.

(Es ertönt ein akustisches Bestätigungssignal.)

1. Batteriefach


Die zwei gelieferten Batterien oder zwei äquivalente AAA (LR03) 1.5 Batterien verwenden. Die Batterien laut der Beschriftung im Batteriefach einsetzen.

2. WÄRMEPUMPE/NUR KÜHLEN Taste (HEAT PUMP/COOL ONLY)

Falls die Fernbedienung nur mit einem Kühlsystem verwendet wird, den Wahlschalter auf NUR KÜHLEN (COOL ONLY) stellen. Die AUTO und HEIZEN (HEAT) Wahlstellungen werden dadurch von der Fernbedienung entfernt.

3. SPEZIAL/MULTI Taste

Falls die Fernbedienung mit einem "Super Multi" oder "Multi Baukasten 2-Rohr System" verwendet wird, den Wahlschalter auf MULTI stellen. Dieses setzt die Betriebsarten AUTO und TROCKEN (DRY) außer Stand.

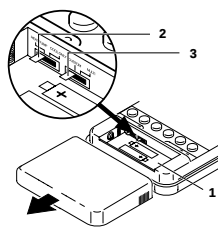


Nach unten schieben, um das Gehäuse zu entfernen

24

D

Bezeichnungen und Funktionen der Regler

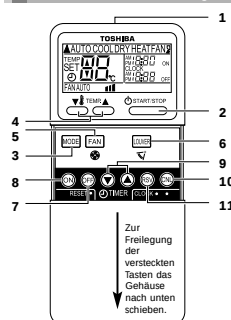**1. Infrarotsignal-Strahler**

Sendet ein Signal an das Innenaggregat.

2. EIN/AUS Taste

Starttaste zum Start des Anlagenbetriebs.
(Es ertönt ein akustisches Bestätigungssignal.)
Durch nochmalige Betätigung der Taste wird der Betrieb eingestellt. (Es ertönt ein akustisches Bestätigungssignal.) Falls sie kein akustisches Bestätigungssignal von der Inneneinheit vernehmen, Taste nochmals betätigen.

3. Wahl der Betriebsart (MODE)

Durch Betätigen dieser Taste wird die Betriebsart der Klimaanlage eingestellt.
(Es ertönt ein akustisches Bestätigungssignal.)

4. Temperaturtasten (TEMP) ▲ ▼

▲ Erhöhung der Solltemperatur
Hoch bis auf 30°C.

▼ Senkung der Solltemperatur
Runter bis auf 17°C.

(Es ertönt ein akustisches Bestätigungssignal.)

5. Gebläse (Fan)

Mit dieser Taste die Gebläsedrehzahl wählen. Wird AUTO gewählt, so wird die Gebläsedrehzahl automatisch entsprechend der Raumtemperatur angepasst. Auch manuell lässt sich eine von drei zur Wahl stehenden vorgegebenen Drehzahlen wählen (■ ■ ■). (Es ertönt ein akustisches Bestätigungssignal.)

6. Auto-Luftklappen (Louver) (Nur CHR/KHR/UHR Modelle)

Durch Betätigung dieser Taste wird die Luftklappe geschwenkt.
(Es ertönt ein akustisches Bestätigungssignal.)
Durch erneutes Betätigen dieser Taste wird die Schwenkbewegung eingestellt.
(Es ertönt ein akustisches Bestätigungssignal.)

7. Aus-Zeitgeber-Taste

Wird zur Einstellung der (AUS) (OFF) Zeit betätigt.

8. Ein-Zeitgeber-Taste

Wird zur Einstellung der (EIN) (ON) Zeit betätigt.

9. Zeiteinstell Tasten ▲ ▼

▲ Erhöhen der Zeit.

▼ Senken der Zeit.

Zum Einstellen der Uhr und der EIN/AUS (ON/OFF) Zeiten.

10. Annulliertaste CNL

Diese Taste zum Annullieren des Ein/Aus Zeitgebers betätigen.
(Es ertönt ein akustisches Bestätigungssignal.)


11. Reservetaste RSV

Zur Übertragung der Zeiten von der Fernbedienung zur Inneneinheit. Taste zur Einstellung der Zeitgebereinstellung betätigen.
(Es ertönt ein akustisches Bestätigungssignal.)

25

D

Bezeichnungen und Funktionen der Regler

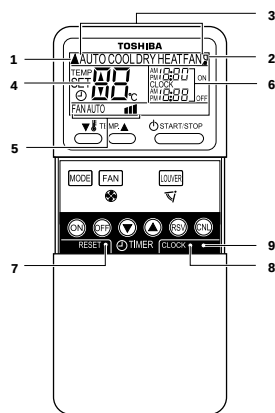**1. Sendeanzeiger**

Dieser Sendeanzeiger leuchtet auf, wenn die Fernbedienung Signale an die Inneneinheit überträgt.

2. EIN/AUS Anzeige (ON/OFF)

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn die EIN/AUS (START/STOP) Taste betätigt wird.

3. BETRIEBSART Anzeige (MODE)

Zeigt die aktuelle Betriebsart an.

4. TEMPERATUR Anzeige (TEMP)

Zeigt die Temperatureinstellung (17°C bis 30°C) an. Wird die Betriebsart auf NUR GEBLÄSE (FAN ONLY) oder AUTO gestellt, wird keine Temperatureinstellung angezeigt.

5. GEBLÄSE-Drehzahl Anzeige (FAN)

Zeigt die gewählte Gebläsedrehzahl an. AUTO wird angezeigt, wenn die Betriebsart auf AUTO oder TROCKEN (DRY) eingestellt ist.

6. UHR (CLOCK) und ZEITGEBER (TIMER) Anzeige

Zeigt die aktuelle Zeit an. Zeigt außerdem die Zeiteinstellung des Zeitgebers an.

7. Rückstelltaste (Reset)

Zur Rückstellung des Senders von der Service-Betriebsart.

8. Uhr Einstellung (Clock)

Zur Einstellung der Uhr.


9. Service-Betriebsart

Diese Taste mindestens 3 Sekunden betätigen, um auf Service-Betriebsart umzustellen. Auf der Anzeige erscheint nur 00.

26

D

Bezeichnungen und Funktionen der Regler

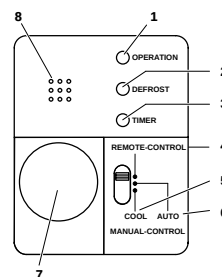**EMPFÄNGER
(an der Inneneinheit)****1. ROTE Lampe**

AUS: Einheit aus
EIN: Einheit arbeitet normal
BLINKT: Beim Einschalten des Systems

2. GRÜNE Lampe

EIN: Vorheizen/Abtauen

3. GELBE Lampe

EIN: Zeitgeber eingestellt
BLINKT: Service-Betriebsart

HINWEIS: Wenn alle drei Lampen blinken, liegt eine Systemstörung vor. Wenden Sie sich in dem Fall an den Wartungsingenieur.

4. FERNBEDIENUNG (REMOTE CONTROL)

Betriebsart Fernbedienung.

5. AUTOMATISCHER Betrieb (AUTOMATIC)

Die Anlage wird entsprechend der letzten Einstellung betrieben (für den Fall, dass der Sender ausfällt.)

6. TEST KÜHL (Betrieb) (TEST COOL (Mode))

Erzwungener Kühlbetrieb (nur als Test-Betriebsart).

7. INFRAROT-EMPFÄNGER**8. SUMMER**


Der Empfänger an der wandmontierten Einheit befindet sich hinter der mit dem Toshiba-Zeichen markierten Linse. Um Zugang zum Empfänger zu erhalten, einen Finger in die Ausnehmung auf einer Seite der Linse stecken, und die Linse aus der Schalttafel herausziehen.

Um die Linse wieder einzusetzen, beide Zungen mit den rechteckigen Löchern in der Schalttafel in Übereinstimmung bringen. Dabei darauf achten, dass das Toshiba-Zeichen richtig positioniert ist, dann die Linse wieder einsetzen.

27

D

Einstellen der Uhr

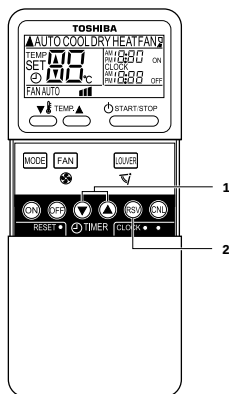

Ersteinstellung der Uhr

Beim Einlegen der Batterien in die Fernbedienung zeigt die Uhranzeige "12:00" an, und die Buchstaben A.M. blinken.

1. Zeiteinstell-Tasten ▲ ▼

- ▲ Erhöhen der Zeit.
- ▼ Senken der Zeit.


Jedes Mal wenn ▲ oder ▼ gedrückt wird, wird die Zeit um eine Minute vor- oder zurückgestellt. Durch längeres Drücken der Taste wird die Zeit in Intervallen von 10 Minuten vorgerückt.

2. RSV Taste

Durch Betätigung dieser Taste wird die Zeit eingestellt. Die Buchstaben A.M. hören auf zu blinken.

D

Automatischer Betrieb

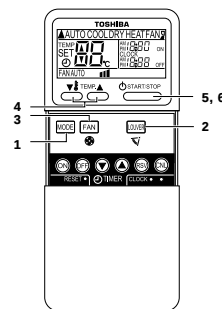

1. Betriebsart (MODE)

Betriebsart wählen. BEREIJSART Taste (MODE SELECT) betätigen, und die Anzeige auf AUTO stellen.

2. Nur CHR/KHR/UHR Modelle

Diese Taste zum automatischen Betrieb der Auslassluftklappen betätigen.

3. Gebläse (Fan)

Wenn AUTO Betrieb eingestellt ist, ist das Gebläse im AUTO Betrieb festgelegt.

- In der AUTO Position ändert sich die Gebläsedrehzahl automatisch mit der Raumtemperatur.

4. Temperatur

Die gewünschte Temperatur einstellen. Die ▼▲ Tasten betätigen, um die Temperatur bis zu 5°C über oder unter die aktuelle Raumtemperatur einzustellen.

5. Betrieb

Die EIN/AUS (START/STOP) Taste betätigen.


- Hierauf leuchtet die (rote) EIN/AUS (START/STOP) Lampe auf.
- Bei stillstehendem Innengebläse dauert die Vorheizzeit zwischen 3 und 5 Minuten; nach deren Ablauf strömt Warmluft aus.

6. Betrieb

Die EIN/AUS (START/STOP) Taste nochmals betätigen.


- Die Lampe erlischt, und der Betrieb wird eingestellt.
- Wird der Betrieb eingestellt und unmittelbar darauf die EIN/AUS (START/STOP) Taste betätigt, wartet die Klimaanlage etwa 3 Minuten, bevor sie den Betrieb wieder aufnimmt, um die Anlage zu schützen. Nach etwa 3 Minuten wird der Betrieb automatisch wieder aufgenommen.
- Siehe Seiten 32 & 33 für nähere Angaben zum Gebrauch des Zeitgebers.

Hinweis: Die Klimaanlage nur für Wartungszwecke AUSSCHALTEN. Beim ersten Einschalten blinkt die ROTE LEUCHTDIODE am Empfänger des Innenaggregats. Durch Betätigen der EIN/AUS (START/STOP) Taste einschalten.

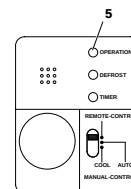

D

Heizbetrieb

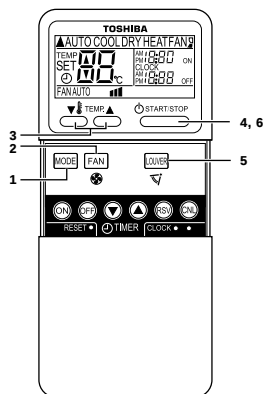**1. Betriebsart (MODE)**

Betriebsart wählen.
BETRIEBSART (MODE) Taste betätigen, und die Anzeige auf HEIZEN (HEAT) stellen.

2. Gebläse (Fan)

Luftstromgeschwindigkeit wählen.
GEBLÄSE (FAN) Taste betätigen, und die Anzeige auf die gewünschte Geschwindigkeit stellen, mit der die warme Luft rausgeblasen werden soll.
AUTO, LANGSAM (LOW) (I) MITTEL (MEDIUM) (II) oder HOCH (HIGH) (III).
• In der AUTO Position wird die Geschwindigkeit automatisch entsprechend der Raumtemperatur geändert.

3. Temperatur

Gewünschte Temperatur wählen.
Mit den ∇ $\blacktriangle$ Tasten die gewünschte Temperatur einstellen.

4. Betrieb

EIN/AUS (START/STOP) Taste betätigen.
• Die (rote) EIN/AUS (START/STOP) Lampe leuchtet auf, und das Innengebläse wird abgeschaltet. Dies zeigt den Vorheizbetrieb von 3 bis 5 Minuten an. Danach wird warme Luft rausgeblasen.

5. Nur CHR/KHR/UHR Modelle

Diese Taste zum automatischen Betrieb der Auslassluftklappen betätigen.


6. Betrieb

Die EIN/AUS (START/STOP) Taste nochmals betätigen.
• Die Lampe erlischt, und der Betrieb wird eingestellt.
• Wird der Betrieb eingestellt und unmittelbar darauf die EIN/AUS (START/STOP) Taste betätigt, wartet die Anlage etwa 3 Minuten, bevor sie den Betrieb wieder aufnimmt, um die Anlage zu schützen.
Nach etwa 3 Minuten wird der Betrieb automatisch wieder aufgenommen.
• Siehe Seiten 32 & 33 für nähere Angaben zum Gebrauch des Zeitgebers.

30

D

Kühlbetrieb

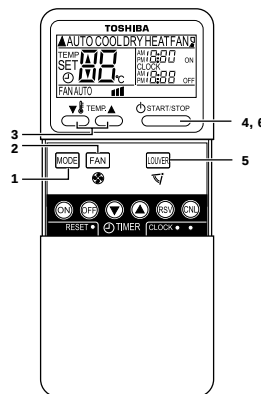**1. Betriebsart (MODE)**

Betriebsart wählen.
BETRIEBSART (MODE) Taste betätigen, und die Anzeige auf KÜHLEN (COOL) stellen.

2. Gebläse (Fan)

Luftstromgeschwindigkeit wählen.
GEBLÄSE (FAN) Taste betätigen, und die Anzeige auf die gewünschte Geschwindigkeit stellen, mit der die kalte Luft rausgeblasen werden soll.
AUTO, LANGSAM (LOW) (I) MITTEL (MEDIUM) (II) oder HOCH (HIGH) (III).
• In der AUTO Position wird die Geschwindigkeit automatisch entsprechend der Raumtemperatur geändert.

3. Temperatur

Gewünschte Temperatur wählen.
Mit den ∇ $\blacktriangle$ Tasten die gewünschte Temperatur einstellen.

4. Betrieb

EIN/AUS (START/STOP) Taste betätigen.
• Die (rote) EIN/AUS (START/STOP) Lampe leuchtet auf, und die Anlage nimmt nach etwa 1 Minute den Betrieb auf.


5. Nur CHR/KHR/UHR Modelle

Diese Taste zum automatischen Betrieb der Auslassluftklappen betätigen.

6. Betrieb

Die EIN/AUS (START/STOP) Taste nochmals betätigen.
• Die Lampe erlischt, und der Betrieb wird eingestellt.
• Wird der Betrieb eingestellt und unmittelbar darauf die EIN/AUS (START/STOP) Taste betätigt, wartet die Anlage etwa 3 Minuten, bevor sie den Betrieb wieder aufnimmt, um die Anlage zu schützen.
Nach etwa 3 Minuten wird der Betrieb automatisch wieder aufgenommen.
• Siehe Seiten 32 & 33 für nähere Angaben zum Gebrauch des Zeitgebers.

31

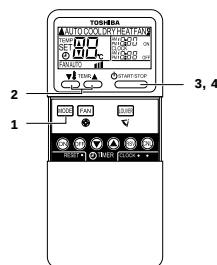


- 1. BETRIEBSART Taste (MODE)**
Betriebsart wählen. Die BETRIEBSART (MODE) Taste betätigen, und die Anzeige auf TROCKEN (DRY) stellen.
- 2. TEMPERATUR Taste (TEMP)**
Die gewünschte Temperatur einstellen.
 - Die Gebläsegeschwindigkeit zeigt AUTO an. Die tatsächliche Gebläsegeschwindigkeit ist langsam.
- 3. EIN/AUS Taste (START/STOP)**
Der Betrieb wird nach 3 Minuten aufgenommen.
 - Die EIN/AUS (START/STOP) Lampe leuchtet auf.
- 4. EIN/AUS Taste (START/STOP)**
Klimaanlage abschalten.

Zeitgeberbedienung

Nach Wahl der Zeitgeberfunktionen werden die Einstellungen im Speicher des Mikrocomputers der Anlage gespeichert. Danach nimmt die Klimaanlage den Betrieb unter denselben Bedingungen auf, selbst wenn die Anlage aus- und wieder angeschaltet worden ist.

- 1. EIN/AUS (ON/OFF) Zeitgeber Taste**
Je nach Bedarf die AN (ON) oder AUS (OFF) Taste betätigen.
 - Die aktuelle Zeitgebereinstellung wird zusammen mit der EIN/AUS (ON/OFF) Zeitgeberanzeige angezeigt, und die Buchstaben A.M. oder P.M. blinken.
- 2. ZEITEINSTELL Tasten ▲ ▼**
 - Die gewünschte Zeit einstellen.
 - ▲ Vorwärts
 - ▼ Rückwärts

(In Intervallen von 10 Minuten - oder in Intervallen von jeweils einer Stunde, wenn die Taste länger runtergedrückt wird.)

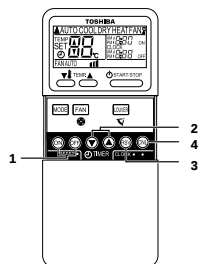

- 3. Reservetaste (RSV)**
Durch Betätigen dieser Taste Zeitgeber starten. ZEITGEBER Lampe (GELB) an der Anlage prüfen.
- 4. Annulliertaste (CNL)**
Zur Annullierung der Zeitgebereinstellung.

32

Zeitgeberbedienung

1. Zeitgeber EIN (ON) oder AUS (OFF) wählen

Nach Bedarf die Zeit mit den ▲ ▼ Tasten einstellen.

2. Einstellung mit RSV

- Die EIN/AUS (ON/OFF) Lampe leuchtet auf und der Zeitgeber startet.
- Während des Betriebs leuchtet lediglich die EIN/AUS (ON/OFF) Lampe.
- Das Aufleuchten der gelben Lampe zeigt die Zeitgeber Betriebsart an.

AUSSCHALTEN

Die EIN/AUS (START/STOP) Taste nochmals betätigen.

- Die Lampe verlöscht, selbst wenn die Betriebszeit noch nicht abgelaufen ist.
- Die EIN (ON) und AUS (OFF) Zeiten werden im Speicher festgehalten.

ANNULIEREN DES ZEITGEBER BETRIEBS

Durch Betätigen der CNL Taste wird der Zeitgeberbetrieb beendet.

Zeitgeber AN (ON) (Stopp → Betrieb)

Die Klimaanlage startet zur eingestellten Zeit.

Zeitgeber AUS (OFF) (Betrieb → Stopp)


Die Klimaanlage stoppt zur eingestellten Zeit.

Zeitgeber AN (ON) → AUS (OFF) (Stopp → Betrieb → Stopp)

Die Klimaanlage startet und stoppt entsprechend der eingestellten Zeiten.

Zeitgeber AUS (OFF) → AN (ON) (Betrieb → Stopp → Betrieb)

Die Klimaanlage stoppt und startet entsprechend der eingestellten Zeiten.

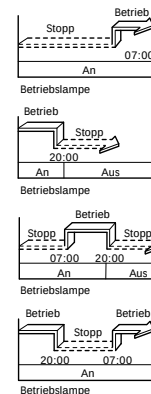


33

E

Nombres y Funciones de los Mandos de Control

En el diagrama se muestran todos los elementos informativos. Sólo se muestran algunos de ellos en funcionamiento.

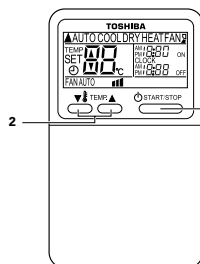

MANDO A DISTANCIA

1. Compartimiento de las pilas

Utilice las dos pilas suministradas o dos pilas de tamaño AAA (LR03) de 1.5 V equivalentes. Para poner las pilas, tenga en cuenta las instrucciones que hay en el compartimiento.

2. Interruptor de BOMBA DE CALENTAMIENTO/ENFRIAMIENTO SÓLO (HEAT PUMP/COOL ONLY)

Si el mando a distancia se va a utilizar sólo con un sistema de enfriamiento, ponga el interruptor del selector en la posición ENFRIAMIENTO SÓLO (COOL ONLY). De esta manera no aparecen las opciones de AUTOMÁTICO (AUTO) y CALENTAMIENTO (HEAT) del mando a distancia.

3. Interruptor PERSONAL/MULTI (CUSTOM/MULTI)

Si el mando a distancia se va a utilizar con un sistema Super Multi o Modular Multi de 2 tubos, ponga el interruptor del selector en la posición MULTI (MULTI). De esta manera se desactivan los modos AUTOMÁTICO (AUTO) y VACÍO (DRY).

1. Botón de ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP)

Pulse el botón si desea poner el acondicionador de aire en funcionamiento (se oirá un sonido de confirmación).

Pulse el botón otra vez si desea apagarlo (se oirá un sonido de confirmación).


Si no se oye la señal acústica procedente de la unidad interior, pulse otra vez el botón.

2. Botones de incremento ▲ o disminución ▼ de la temperatura (TEMP)

▲ La temperatura definida incrementará hasta 30°C.

▼ La temperatura definida disminuirá hasta 17°C.

(Se oirá un sonido de confirmación).

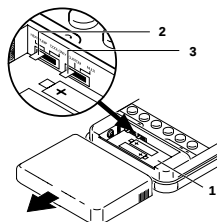


Deslice la tapa hacia abajo para quitarla.

34

E

Nombres y Funciones de los Mandos de Control

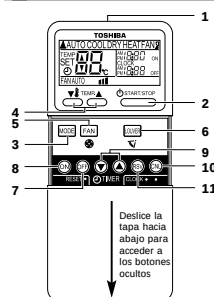

1. Emisor de señales infrarrojas

Transmite una señal a la unidad interior.

2. Botón ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP)

Pulse el botón si desea poner el acondicionador de aire en funcionamiento.

(Se oirá un sonido de confirmación).

Pulse el botón otra vez si desea apagarlo.

(Se oirá un sonido de confirmación).

Si no se oye la señal acústica procedente de la unidad interior, pulse otra vez el botón.

3. Selección del modo (MODE)

Pulse este botón para fijar el modo de funcionamiento del acondicionador de aire.

(Se oirá un sonido de confirmación).

4. Botones de incremento ▲ o disminución ▼ de la temperatura (TEMP)

▲ La temperatura definida incrementará hasta 30°C.

▼ La temperatura definida disminuirá hasta 17°C.

(se oirá un sonido de confirmación)

5. Ventilador (Fan)

Pulse este botón para seleccionar la velocidad del ventilador. Cuando se selecciona AUTOMÁTICO (AUTO), la Velocidad de trabajo del Ventilador se ajusta automáticamente en función de la temperatura ambiente de la sala. También puede seleccionar manualmente la Velocidad de trabajo del Ventilador a tres niveles (III).

(Se oirá un sonido de confirmación)

6. Autopersiana (Auto Louver) (sólo CHR/KHR/UHR)

Pulse el botón para girar las hojas de la autopersiana. Se oirá un sonido de confirmación. Pulse el botón otra vez para detener el giro de las hojas. (Se oirá un sonido de confirmación).

7. Botón de Apagado del Temporizador

Pulse este botón para ajustar la hora de apagado (OFF).

8. Botón de Encendido del Temporizador

Pulse este botón para ajustar la hora de encendido (ON).

9. Botones de Ajuste de la Hora ▲ ▼

▲ Hacia adelante

▼ Hacia atrás

Utilícese estos botones para fijar la hora, así como las horas de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF).

10. Botón de Cancelación (CNL)

Pulse este botón para cancelar el ENCENDIDO/APAGADO del temporizador.

(Se oirá un sonido de confirmación).

11. Botón de Reserva (RSV)


Transmite los tiempos programados desde el mando a distancia hasta la unidad interior. Pulse el botón para ajustar el temporizador.

(Se oirá un sonido de confirmación).

35

E

Nombres y Funciones de los Mandos de Control

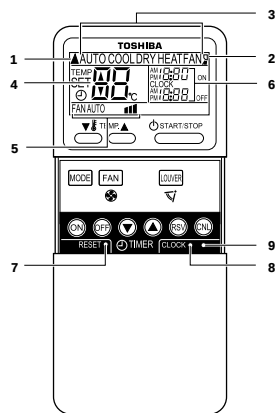**1. Indicador de Transmisión**

Este indicador de transmisión se enciende cuando el mando a distancia transmite señales a la unidad interior.

2. Visualización del ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)

Se visualiza apretando el botón ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP).

3. Visualización del MODO (MODE)

Muestra el modo de funcionamiento en uso.

4. Visualización de la TEMPERATURA (TEMP)

Muestra la temperatura seleccionada (17°C hasta 30°C).

No se muestra la temperatura cuando el modo de funcionamiento es VENTILADOR SÓLO (FAN ONLY) o AUTOMÁTICO (AUTO).

5. Visualización de la Velocidad de trabajo del Ventilador (FAN)

Muestra la Velocidad de trabajo del Ventilador seleccionada.

Se visualiza AUTOMÁTICO (AUTO) cuando el modo de funcionamiento es AUTOMÁTICO (AUTO) o en VACÍO (DRY).

6. Visualización del RELOJ (CLOCK) y el TEMPORIZADOR (TIMER)

Indica la hora actual. También indica la hora especificada para el funcionamiento del temporizador.

7. Botón de Reinicio (Reset)

Se utiliza para reiniciar el transmisor desde el modo de servicio.

8. Ajuste del Reloj (Clock)

Se utiliza para ajustar el reloj.


9. Modo de Servicio

Pulse el interruptor durante más de 3 segundos para entrar en el Modo de Servicio. El display muestra 00.

36

E

Nombres y Funciones de los Mandos de Control

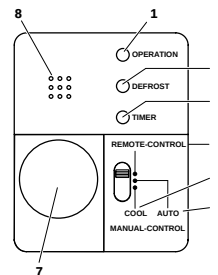**RECEPTOR (en la unidad interior)****1. Testigo ROJO**

APAGADO: Unidad apagada
ENCENDIDO: Unidad encendida
PARPADEANTE: Encendido inicial del sistema

2. Testigo VERDE

ENCENDIDO: Precalentamiento/ Descongelación

3. Testigo ÁMBAR

ENCENDIDO: Temporizador ajustado
PARPADEANTE: Modo de servicio

NOTA: El parpadeo de los tres testigos indica avería del sistema. Póngase en contacto con el técnico.

4. MANDO A DISTANCIA (REMOTE CONTROL)

Modalidad de funcionamiento remoto.

5. Modalidad AUTOMÁTICA

Funciona en el modo utilizado por última vez (en caso de que se pierda el transmisor).

6. Modalidad de PRUEBA DE ENFRIAMIENTO

Funcionamiento de enfriamiento forzado (modo de prueba sólo).

7. RECEPTOR DE INFRARROJOS**8. ZUMBADOR**

El receptor de la unidad montada en la pared se encuentra detrás de la lente que lleva el logotipo Toshiba.


Para acceder al receptor, meta el dedo en el rebaje que hay a cada lado de la lente y sáquela del cuadro de mandos.

Para volver a poner la lente, alinee las dos lengüetas con los agujeros rectangulares en el cuadro de mandos, asegurándose de que el logotipo Toshiba quede situado correctamente, y presione la lente hasta que encaje.

37

E

Ajuste del Reloj

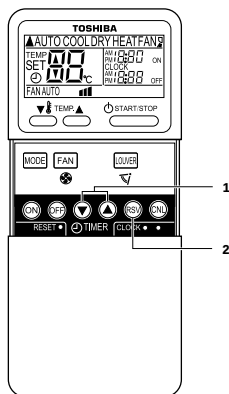

Ajuste inicial del reloj

Cuando se ponen las pilas en el mando a distancia, el display del reloj indica "12:00" y parpadea A.M.

1. Botones de ajuste de la hora ▲ ▼

- ▲ avanzar la hora
- ▼ atrasar la hora


Cada vez que aprieta el botón ▲ o ▼, la hora adelanta o atrasa un minuto. Si mantiene apretado el botón, la hora adelanta o atrasa en 10 minutos.

2. Botón de AJUSTE DE LA HORA (RSV)

Pulse este botón para ajustar la hora. A.M. deja de parpadear.

E

Funcionamiento Automático

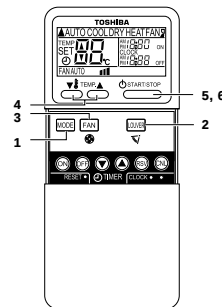

5. Funcionamiento

Pulse el botón ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP).

- Se enciende el testigo de ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP) (rojo).
- Con el ventilador interior parado, el precalentamiento dura entre 3 y 5 minutos. Sale aire templado.


6. Funcionamiento

Pulse otra vez el botón ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP).

- Se apaga el testigo y se detiene el funcionamiento.
- Si se detiene el funcionamiento y a continuación se aprieta inmediatamente el botón ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP), el acondicionador de aire no funciona durante unos 3 minutos, con el fin de proteger a la unidad. Después de unos 3 minutos, el funcionamiento se reanuda automáticamente.
- Para más detalles acerca de cómo utilizar el temperatura, remítase a las páginas 42 y 43.

Nota: El acondicionador de aire no se debe apagar excepto cuando se va a revisar. Parpadea el testigo rojo de la unidad exterior al encender el aparato.

Pulse el botón ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP) para encenderlo.

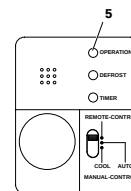

1. Modo (Mode)

Seleccione el modo de funcionamiento. Pulse el botón SELECCIÓN DE MODO (MODE SELECT) y ponga el display en AUTOMÁTICO (AUTO).

2. CHR/KHR/UHR solamente

Pulse este botón para hacer girar automáticamente las autopersianas de salida.

3. Ventilador (Fan)

Cuando se utiliza el modo AUTOMÁTICO (AUTO), el ventilador se bloquea en el modo AUTOMÁTICO (AUTO).


- Cuando se selecciona AUTOMÁTICO (AUTO), la Velocidad de trabajo del Ventilador se ajusta automáticamente en función de la temperatura ambiente de la sala.

4. Temperatura

Fije la temperatura deseada. Pulse los botones ▼▲ para aumentar o disminuir la temperatura hasta un máximo de 5°C por encima o por debajo de la temperatura ambiente actual de la sala.

E

Funcionamiento de Calentamiento

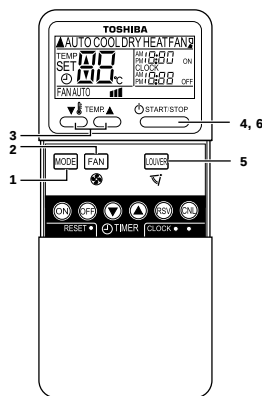**1. Modo (Mode)**

Seleccione el modo de funcionamiento. Pulse el botón MODO (MODE) y ponga el display en CALENTAMIENTO (HEAT).

2. Ventilador (Fan)

Seleccione la velocidad del flujo del aire. Pulse el botón VENTILADOR (FAN) y ponga el display en la velocidad deseada a la que quiera que salga el aire caliente: AUTOMÁTICA (AUTO), BAJA (LOW), MEDIA (MED) o ALTA (HIGH).
• En la posición AUTOMÁTICA, la velocidad cambia automáticamente en función de la temperatura ambiente de la sala.

3. Temperatura

Seleccione la temperatura que desee. Pulse los botones ∇ $\blacktriangle$ para seleccionar la temperatura deseada.

4. Funcionamiento

Pulse el botón ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP).

- El testigo ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP) (rojo) se enciende y el ventilador interior se para, lo cual indica el funcionamiento de precalentamiento que dura entre 3 y 5 minutos. Sale aire cálido.

5. CHR/KHR/UHR solamente

Para accionar automáticamente las autopersianas de salida, pulse este botón.

6. Funcionamiento


Pulse otra vez el botón ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP).

- El testigo se apaga y se detiene el funcionamiento.
- Si el funcionamiento se para y a continuación se aprieta inmediatamente el botón ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP), el acondicionador de aire no funcionará durante unos 3 minutos con el fin de proteger a la unidad. Después de unos 3 minutos el funcionamiento se reanuda automáticamente.
- Para más detalles acerca de cómo utilizar el temporizador, remítase a las páginas 42 y 43.

40

E

Funcionamiento de Enfriamiento

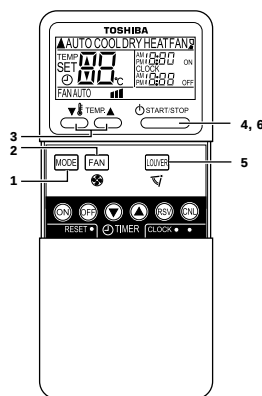**1. Modo (Mode)**

Seleccione el modo de funcionamiento. Pulse el botón MODO (MODE) y ponga el display en ENFRIAMIENTO (COOL).

2. Ventilador (Fan)

Seleccione la velocidad de flujo del aire. Pulse el interruptor VENTILADOR (FAN) y ponga el display en la velocidad deseada a la que quiera que salga el aire frío: AUTOMÁTICA (AUTO), BAJA (LOW), MEDIA (MED) o ALTA (HIGH).
• En la posición AUTOMÁTICA, la velocidad cambia automáticamente en función de la temperatura ambiente de la sala.

3. Temperatura

Seleccione la temperatura que desee. Pulse los botones ∇ $\blacktriangle$ para seleccionar la temperatura deseada.

4. Funcionamiento

Pulse el botón ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP).

- El testigo ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP) (rojo) se enciende y el ventilador interior se para, lo cual indica el funcionamiento de precalentamiento que dura entre 3 y 5 minutos. Sale aire frío.

5. CHR/KHR/UHR solamente

Para accionar automáticamente las autopersianas de salida, pulse este botón.

6. Funcionamiento


Pulse otra vez el botón ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP).

- El testigo se apaga y se detiene el funcionamiento.
- Si el funcionamiento se para y a continuación se aprieta inmediatamente el botón ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP), el acondicionador de aire no funcionará durante unos 3 minutos con el fin de proteger a la unidad. Después de unos 3 minutos el funcionamiento se reanuda automáticamente.
- Para más detalles acerca de cómo utilizar el temporizador, remítase a las páginas 42 y 43.

41

E

Funcionamiento en Vacío

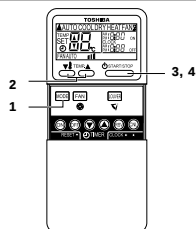

1. Botón del MODO (MODE)

Seleccione el modo de funcionamiento. Pulse el botón MODO (MODE) y ponga el display en VACÍO (DRY).

2. Botón del TEMPORIZADOR (TEMP)

Seleccione la temperatura deseada.

- La Velocidad de trabajo del Ventilador indica AUTOMÁTICA (AUTO), y la Velocidad de trabajo del Ventilador será baja.

3. Botón de ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP)

El funcionamiento comienza una vez transcurridos 3 minutos.

- Se enciende el testigo de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) (rojo).

4. Botón de ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP)

Para el acondicionador de aire.

Funcionamiento del Temporizador

Una vez seleccionadas las opciones del temporizador, éstas se guardan en la memoria del microordenador de la unidad. A partir de entonces, el acondicionador de aire comienza a funcionar en las mismas condiciones, incluso cuando la unidad haya sido apagada y encendida nuevamente.

1. Botones de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) del temporizador

Pulse el botón de ENCENDIDO o APAGADO (ON/OFF) según desee.


- Se visualiza el valor actual del temporizador, así como el indicador de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) del temporizador, y parpadeará el símbolo A.M. ó P.M.

2. Botones de ajuste de la hora ▲ ▼

- Presione estos botones para poner la hora deseada.

- ▲ Hacia adelante
- ▼ Hacia atrás

(a intervalos de 10 minutos, y si se mantiene presionado, en intervalos de una hora)

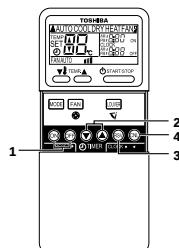

3. Botón de Reserva RSV (RSV)

Pulse este botón para iniciar el temporizador.

Compruebe si se enciende el testigo del TEMPORIZADOR (ÁMBAR) en la unidad.

4. Botón de Cancelación (CNL)

Pulse este botón para cancelar los ajustes del temporizador.

42

E

Funcionamiento del Temporizador

1. Seleccione ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) del temporizador

Ajuste la hora con los botones ▲ ▼.

2. Ajuste con RSV (RSV)

- Se enciende el testigo de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) (rojo), y el temporizador comienza a funcionar.
- Se enciende sólo el testigo de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) durante el funcionamiento.
- El testigo ámbra se enciende para mostrar el modo del temporizador.

PARA DETENERLO

Pulse el botón ENCENDIDO Y APAGADO (START/STOP) otra vez.

- El testigo se apaga incluso si queda tiempo de funcionamiento.
- La HORA DE ACTIVACIÓN y la HORA DE DESACTIVACIÓN se guardan en la memoria.

CÓMO CANCELAR EL FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR

Pulse CNL si desea interrumpir el funcionamiento del temporizador.

ACTIVAR temporizador

(parado → funcionamiento)

El acondicionador de aire comienza a funcionar a la hora preseleccionada.

DESACTIVAR temporizador

(funcionamiento → parado)

El acondicionador de aire deja de funcionar a la hora preseleccionada.

ACTIVAR → DESACTIVAR temporizador


(parado → funcionamiento → parado)

El acondicionador de aire comienza a funcionar a la hora preseleccionada y después se para.

DESACTIVAR → ACTIVAR temporizador

(funcionamiento → parado → funcionamiento)


El acondicionador de aire deja de funcionar a la hora preseleccionada y después comienza a funcionar.

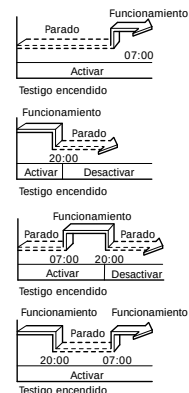

43

Nomi e Funzioni dei Comandi

Tutte le funzioni del visualizzatore vengono mostrate nel diagramma qui sotto a scopo esemplificativo. In fase di funzionamento verranno visualizzate soltanto le funzioni effettivamente selezionate.

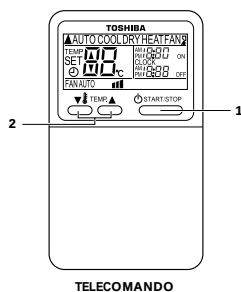

TELECOMANDO

1. Tasto AVVIO/ARRESTO (START/STOP)

Premere questo tasto per avviare l'unità.
(Si sentirà un segnale acustico di conferma).

Premere nuovamente il tasto per arrestare l'unità. (Si sentirà un segnale acustico di conferma).

Se l'unità per interni non emette alcun segnale acustico, premere nuovamente il tasto.

2. Tasti ▲ ▼ della Temperatura (TEMP)

- ▲ Più La temperatura impostata viene aumentata fino a 30°C.
- ▼ Meno La temperatura impostata viene diminuita fino a 17°C.

(Si sentirà un segnale acustico di conferma).

1. Comparto Batterie


Utilizzare le due batterie fornite o due batterie equivalenti AAA (LR03) da 1.5 V. Per inserire le batterie, introdurrele nel comparto batterie come mostrato in figura.

2. Selettore POMPA DI CALORE/SOLO RAFFREDDAMENTO (HEAT PUMP/COOL ONLY)

Se il telecomando deve essere utilizzato nella modalità di solo raffreddamento, spostare il selettore su SOLO RAFFREDDAMENTO (COOL ONLY). Questa operazione eliminerà le opzioni AUTOMATICO (AUTO) e RISCALDAMENTO (HEAT) dal telecomando.

3. Selettore PERSONALIZZATO/MULTI (CUSTOM/MULTI)


Se il telecomando deve essere utilizzato assieme ad un sistema a doppia tubazione Super Multi o Modular Multi, spostare il selettore su MULTI. Questa operazione disabiliterà le modalità AUTOMATICO (AUTO) e DEUMIDIFICAZIONE (DRY).

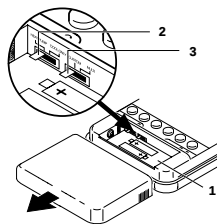

Far scorrere verso il basso per estrarre il coperchio

44

Nomi e Funzioni dei Comandi

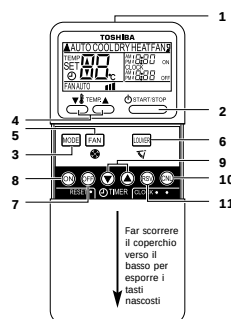**1. Emittitore di Segnale ad Infrarosso**

Trasmette un segnale all'unità per interni.

2. Tasto AVVIO/ARRESTO (START/STOP)

Premere questo tasto per avviare l'unità.
(Si sentirà un segnale acustico di conferma).
Premere nuovamente il tasto per arrestare l'unità.
(Si sentirà un segnale acustico di conferma). Se l'unità per interni non emette alcun segnale acustico, premere nuovamente il tasto.

3. Selezione Modalità (MODE)

Premere questo tasto per impostare la modalità di funzionamento del condizionatore d'aria.
(Si sentirà un segnale acustico di conferma).

4. Tasti ▲ ▼ della Temperatura (TEMP)

- ▲ Più La temperatura impostata viene aumentata fino a 30°C.
- ▼ Meno La temperatura impostata viene diminuita fino a 17°C.

(Si sentirà un segnale acustico di conferma).

5. Ventola (FAN)

Premere questo tasto per selezionare la velocità della ventola. Selezionando AUTOMATICO (AUTO), la velocità della ventola si regolerà automaticamente in base alla temperatura ambiente. È inoltre possibile selezionare manualmente la velocità della ventola scegliendo tra tre diverse impostazioni (■ ■ ■). (Si sentirà un segnale acustico di conferma).

6. Feritoia di Ventilazione Automatica (Louver) (solo modelli CHR/KHR/UHR)

Premere questo tasto per far oscillare la feritoia. (Si sentirà un segnale acustico di conferma).
Premere nuovamente il tasto per fermare l'oscillazione della feritoia.
(Si sentirà un segnale acustico di conferma).

7. Tasto Timer Spento (OFF)

Premere questo tasto per impostare l'orario di spegnimento (OFF).

8. Tasto Timer Acceso (ON)

Premere questo tasto per impostare l'orario di accensione (ON).

9. Tasti ▲ ▼ di Regolazione dell'Orario

- ▲ Aumenta l'ora.
- ▼ Diminuisce l'ora.

Utilizzato per impostare l'orologio e gli orari di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (ON/OFF).

10. Tasto Cancella (CNL)


Premere per cancellare la programmazione del timer di accensione/spegnimento (on/off).
(Si sentirà un segnale acustico di conferma).

11. Tasto di Riserva (RSV)

Trasmette gli orari dal telecomando all'unità per interni. Premere questo tasto per impostare la regolazione del timer.
(Si sentirà un segnale acustico di conferma).

45

Nomi e Funzioni dei Comandi

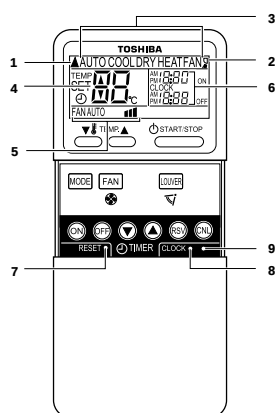**1. Indicatore di Trasmissione**

Si illumina quando il telecomando trasmette segnali all'unità per interni.

2. Display ACCESO/SPENTO (ON/OFF)

Visualizzabile premendo il tasto AVVIO/ARRESTO (START/STOP).

3. Display MODALITÀ (MODE)

Visualizza la modalità di funzionamento corrente.

4. Display TEMPERATURA (TEMP)

Visualizza l'impostazione della temperatura (da 17°C a 30°C). Se la modalità di funzionamento viene impostata su SOLO VENTOLA (FAN ONLY) o AUTOMATICO (AUTO), non verrà visualizzata alcuna temperatura.

5. Display Velocità VENTOLA (FAN)

Visualizza la velocità che è stata selezionata per la ventola. Visualizza AUTOMATICO (AUTO) quando la modalità di funzionamento è impostata su AUTOMATICO (AUTO) o su DEUMIDIFICAZIONE (DRY).

6. Display OROLOGIO (CLOCK) e TIMER

Viene visualizzata l'ora corrente. Viene anche visualizzato l'orario impostato per il timer.

7. Tasto di Resettaggio (Reset)

Per resettare il trasmettitore dalla modalità manutenzione.

8. Regolazione dell'Orologio (Clock)


Per regolare l'orologio.

9. Modalità Manutenzione

Tenere premuto l'interruttore per più di 3 secondi per accedere alla Modalità Manutenzione. Il display mostrerà 00.

46

Nomi e Funzioni dei Comandi

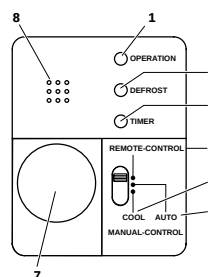**RICEVITORE
(sull'unità per interni)****1. Spia Rossa**

SPENTA: L'unità è spenta
ACCESA: L'unità funziona normalmente
LAMPEGGIANTE: Accensione iniziale del sistema

2. Spia Verde

ACCESA: Preriscaldamento/Sbrinamento

3. Spia Gialla

ACCESA: Timer impostato
SPENTA: Modalità Manutenzione

N.B.: Se tutte e tre le spie dovessero lampeggiare, ciò indica che si è verificato un guasto nel sistema. Contattare un addetto al servizio assistenza.

**4. TELECOMANDO
(REMOTE CONTROL)**

Modalità di funzionamento a distanza.

5. AUTOMATICO (Modalità)

Funziona in base alle ultime condizioni impostate (in caso di smarrimento del trasmettitore).

**6. RAFFREDDAMENTO DI PROVA
(Modalità)**

Funzionamento a raffreddamento forzato (solo in modalità di prova).


7. RICEVITORE AD INFRAROSSI**8. CICALINO**

Il ricevitore sull'unità a muro si trova dietro la lente contrassegnata con il logo Toshiba. Per accedervi, inserire un dito nelle rientranze presenti su entrambi i lati della lente ed estrarre quest'ultima dal pannello di controllo.

Per rimontare la lente, allineare entrambe le alette con i fori rettangolari sul pannello di controllo, assicurandosi che il logo Toshiba sia posizionato correttamente, quindi spingere la lente in posizione.

47

Regolazione dell'Orologio

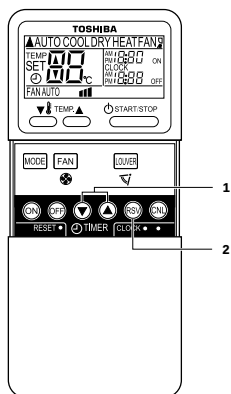

Impostazione Iniziale dell'Orologio
Una volta inserite le batterie nel telecomando, il pannello dell'orologio visualizzerà "12:00" ed A.M. lampeggerà.

1. Tasti ▲ ▼ di Regolazione dell'Orolo

▲ Sposta l'ora in avanti.

▼ Sposta l'ora indietro.


Ogni volta che viene premuto il tasto ▲ o ▼, l'ora viene spostata avanti o indietro di un minuto. Se il tasto viene tenuto premuto, l'ora avanza ad incrementi di 10 minuti.

2. Tasto RSV

Premere questo tasto per impostare l'ora, A.M. smetterà di lampeggiare.

48

Funzionamento Automatico

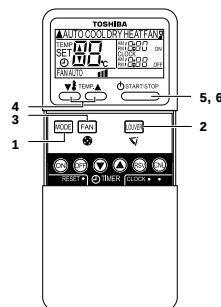

1. Modalità (Mode)

Selezionare la modalità di funzionamento. Premere il tasto SELEZIONE MODALITÀ (MODE SELECT) ed impostare il display su AUTOMATICO (AUTO).

2. Solo modelli CHR/KHR/UHR

Premere questo tasto per far funzionare automaticamente le feritoie.

3. Ventola (FAN)

Quando in modalità AUTOMATICO (AUTO), la ventola è bloccata sulla modalità AUTOMATICO (AUTO).

- Quando è sulla posizione AUTOMATICO (AUTO), la velocità della ventola viene variata automaticamente in base alla temperatura ambiente.

4. Temperatura

Impostare la temperatura desiderata. Premere i tasti ▲ ▼ per aumentare o diminuire la temperatura fino a 5°C in più o in meno rispetto alla temperatura ambiente corrente.

5. Funzionamento

Premere il tasto AVVIO/ARRESTO (START/STOP).


- Si illuminerà la spia (rossa) di AVVIO/ARRESTO (START/STOP).
- Con la ventola dell'unità per interni ferma, la fase di preriscaldamento dura dai 3 ai 5 minuti, trascorsi i quali, l'unità emetterà aria calda.

6. Funzionamento

Premere nuovamente il tasto AVVIO/ARRESTO (START/STOP).


- La spia si spegnerà ed il funzionamento verrà arrestato.
- Se il funzionamento viene arrestato e subito dopo viene premuto il tasto AVVIO/ARRESTO (START/STOP), il condizionatore d'aria non funzionerà per circa 3 minuti onde proteggere l'unità. Dopo circa 3 minuti, il funzionamento si ripristinerà automaticamente.
- Per i particolari riguardanti l'utilizzo del timer, vedere le pagine 52 e 53.

N.B.: Il condizionatore d'aria non deve essere mai SPENTO eccetto in caso di interventi di manutenzione. Al momento dell'accensione iniziale il LED ROSSO sull'unità per interni lampeggerà. Premere il tasto AVVIO/ARRESTO (START/STOP) per accendere l'unità.

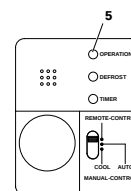

49

Funzionamento del Riscaldamento

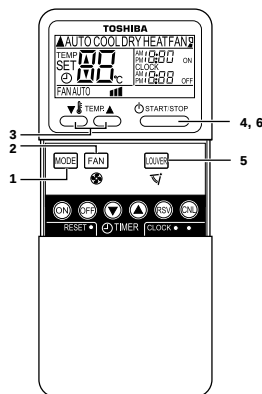**1. Modalità (Mode)**

Selezionare la modalità di funzionamento. Premere il tasto MODALITÀ (MODE) ed impostare il display su RISCALDAMENTO (HEAT).

2. Ventola (Fan)

Selezionare la velocità del flusso d'aria. Premere il tasto VENTOLA (FAN) ed impostare il display sulla velocità alla quale si desidera che l'aria calda venga emessa. AUTOMATICO (AUTO), BASSA (LOW) (■), MEDIA (MED) (■■) o ALTA (HIGH) (■■■).
 • Sulla posizione AUTOMATICO (AUTO), la velocità viene variata automaticamente in base alla temperatura ambiente.

3. Temperatura

Selezionare la temperatura desiderata. Premere i tasti ▼▲ per impostare la temperatura sul valore desiderato.

4. Funzionamento

Premere il tasto AVVIO/ARRESTO (START/STOP).

- Si illuminerà la spia (rossa) di AVVIO/ARRESTO (START/STOP) e la ventola interna si arresterà. Ciò indica che è in corso la procedura di preriscaldamento che durerà tra 3 e 5 minuti circa, trascorsi i quali, l'unità inizierà ad emettere aria calda.


5. Solo modelli CHR/KHR/UHR

Premere questo tasto per far funzionare automaticamente le feritoie.

6. Funzionamento

- Premere nuovamente il tasto AVVIO/ARRESTO (START/STOP).
- La spia si spegnerà ed il funzionamento verrà arrestato.
 - Se il funzionamento viene arrestato e subito dopo viene premuto il tasto AVVIO/ARRESTO (START/STOP), il condizionatore d'aria non funzionerà per circa 3 minuti onde proteggere l'unità. Dopo circa 3 minuti, il funzionamento si ripristinerà automaticamente.
 - Per i particolari riguardanti l'utilizzo del timer, vedere le pagine 52 e 53.

Funzionamento del Raffreddamento

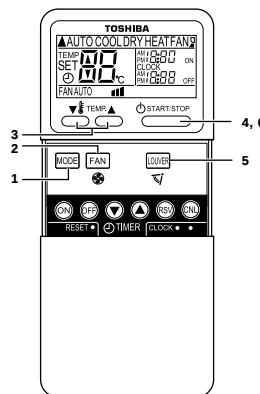**1. Modalità (Mode)**

Selezionare la modalità di funzionamento. Premere il tasto MODALITÀ (MODE) ed impostare il display su RAFFREDDAMENTO (COOL).

2. Ventola (Fan)

Selezionare la velocità del flusso d'aria. Premere il tasto VENTOLA (FAN) ed impostare il display sulla velocità alla quale si desidera che l'aria fredda venga emessa. AUTOMATICO (AUTO), BASSA (LOW) (■), MEDIA (MED) (■■) o ALTA (HIGH) (■■■).
 • Sulla posizione AUTOMATICO (AUTO), la velocità viene variata automaticamente in base alla temperatura ambiente.

3. Temperatura

Selezionare la temperatura desiderata. Premere i tasti ▼▲ per impostare la temperatura sul valore desiderato.

4. Funzionamento

Premere il tasto AVVIO/ARRESTO (START/STOP).

- Si illuminerà la spia (rossa) di AVVIO/ARRESTO (START/STOP) ed il funzionamento verrà avviato dopo circa un minuto.


5. Solo modelli CHR/KHR/UHR

Premere questo tasto per far funzionare automaticamente le feritoie.

6. Funzionamento

- Premere nuovamente il tasto AVVIO/ARRESTO (START/STOP).
- La spia si spegnerà ed il funzionamento verrà arrestato.
 - Se il funzionamento viene arrestato e subito dopo viene premuto il tasto AVVIO/ARRESTO (START/STOP), il condizionatore d'aria non funzionerà per circa 3 minuti onde proteggere l'unità. Dopo circa 3 minuti, il funzionamento si ripristinerà automaticamente.
 - Per i particolari riguardanti l'utilizzo del timer, vedere le pagine 52 e 53.

Funzionamento con Deumidificazione

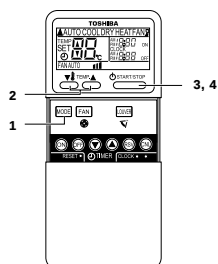

1. Tasto Modalità (MODE)

Selezionare la modalità di funzionamento. Premere il tasto MODALITÀ (MODE) ed impostare il display su DEUMIDIFICAZIONE (DRY).

2. Tasto TEMPERATURA (TEMP)

Impostare la temperatura desiderata.

- La velocità indicherà AUTOMATICO (AUTO) ma la velocità effettiva della ventola sarà bassa.

3. Tasto AVVIO/ARRESTO (START/STOP)

L'unità entrerà in funzione solo dopo 3 minuti.

- Si illuminerà la spia ACCESO/SPENTO (ON/OFF).

4. Tasto AVVIO/ARRESTO (START/STOP)

Arrestare il funzionamento del condizionatore d'aria.

Funzionamento del Timer

Una volta selezionate le operazioni con timer, le impostazioni vengono salvate nella memoria del microcomputer dell'unità. In seguito, il condizionatore d'aria inizierà a funzionare nelle stesse condizioni anche dopo che l'unità è stata spenta e riaccesa.

1. Tasti TIMER ACCESO/SPENTO (ON/OFF)

Premere il tasto ACCESO (ON) o il tasto SPENTO (OFF) come si desidera.


- Verrà visualizzata l'impostazione corrente del timer assieme all'indicatore di timer ACCESO/SPENTO (ON/OFF) e lampeggerà il simbolo A.M. o P.M.

2. Tasti ▲ ▼ di Regolazione dell'Orario

Premere per impostare l'orario desiderato.

- ▲ Avanti
- ▼ Indietro

(con intervalli di 10 minuti o, se tenuto premuto, con intervalli di un'ora)

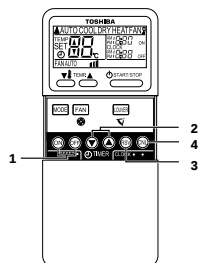

3. Tasto Riserva (RSV)

Premere questo tasto per avviare il timer. Controllare la spia del TIMER (gialla) sull'unità.

4. Tasto Cancelli (CNL)

Premere questo tasto per cancellare le impostazioni del timer.

Funzionamento del Timer

1. Selezionare Timer ACCESO (ON) o SPENTO (OFF)

Impostare l'orario come si desidera utilizzando i tasti ▲ ▼.

2. Impostare con RISERVA (RSV)

- Si illuminerà la spia (rossa) di ACCESO/SPENTO (ON/OFF) ed inizierà il funzionamento con timer.
- In fase di funzionamento si illumina solo la spia di ACCESO/SPENTO (ON/OFF).
- La spia gialla si illumina per indicare la modalità di funzionamento con timer.

PER ARRESTARE L'UNITÀ

Premere nuovamente il tasto AVVIO/ARRESTO (START/STOP).

- La spia si spegnerà anche se rimane ancora del tempo prima dell'orario impostato per il termine del funzionamento con timer.
- L'ORARIO DI ACCENSIONE e L'ORARIO DI SPEGNIMENTO rimangono memorizzati nell'unità.

PER CANCELLARE IL FUNZIONAMENTO CON TIMER

Premere CANCELLA (CNL) per arrestare il funzionamento con timer.

Timer ACCESO

(arresto → funzionamento)

Il condizionatore d'aria inizierà a funzionare all'orario preimpostato.

Timer SPENTO

(funzionamento → arresto)

Il funzionamento del condizionatore d'aria si arresterà all'orario preimpostato.

Timer ACCESO → SPENTO


(arresto → funzionamento → arresto)

Agli orari preimposti, il condizionatore d'aria inizierà a funzionare e quindi si spegnerà nuovamente.

Timer SPENTO → ACCESO

(funzionamento → arresto → funzionamento)


Agli orari preimposti, il funzionamento del condizionatore d'aria si arresterà e quindi si avvierà nuovamente.

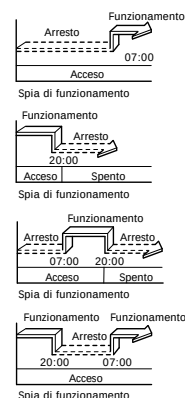

NL

Benamingen en Functies van de Bedieningsknoppen

Alle items van het display worden in het diagram hieronder getoond voor uitleg doeleinden. Alleen de geselecteerde items worden getoond in de daadwerkelijke bediening.

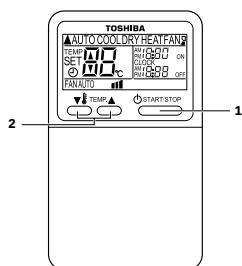

REMOTE CONTROLLER

1. START/STOP Knop

Druk op de knop om de werking te starten (een ontvangsttoon is hoorbaar).

Druk nogmaals op de knop om de werking te stoppen (een ontvangsttoon is hoorbaar).

Als er geen ontvangsttoon wordt gehoord van de binnen unit, dient u nogmaals op de knop te drukken.

2. Temperatuurknoppen ▲ ▼ (TEMP)

▲ De ingestelde temperatuur wordt verhoogd naar 30°C

▼ De ingestelde temperatuur wordt verlaagd naar 17°C

(Een ontvangsttoon is hoorbaar).

1. Batterijhouder


Gebruik de twee geleverde batterijen of twee gelijkwaardige AAA (LR03) 1.5V batterijen. Voor het installeren van de batterijen dient u hen te plaatsen zoals getoond in de verklaring in de batterijhouder.

2. WARMTEPOMP / ALLEEN KOEL schakelaar (HEAT PUMP/COOL ONLY Switch)

Als de afstandsbediening wordt gebruikt met alleen een koel systeem moet u de schakelaar op 'ALLEEN KOEL' (COOL ONLY) zetten. Dit verwijdt de 'AUTO' en 'WARMTE' (HEAT) opties van de afstandsbediening.

3. KLANTKEUZE / MULTI Schakelaar (CUSTOM / MULTI Switch)

Als de afstandsbediening wordt gebruikt met een Super Multi of Modular Multi 2-pijps systeem moet u de schakelaar op 'MULTI' zetten. Dit schakelt de 'AUTO' en 'DROOG' (DRY) bedrijfsstanden uit.

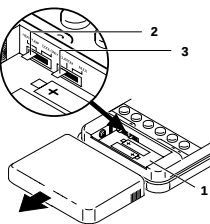


Schuif naar beneden om het deksel te verwijderen

54

NL

Benamingen en Functies van de Bedieningsknoppen

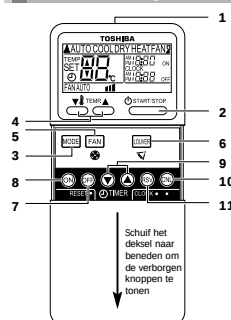**1. Infrarode signaalzender**

Zendt een signaal naar de binnen eenheid.

2. START/STOP knop

Druk op de knop om de werking te starten. (Een ontvangsttoon is hoorbaar). Druk nogmaals op de knop om de werking te stoppen. (Een ontvangsttoon is hoorbaar). Als er geen ontvangsttoon wordt gehoord van de binnen unit moet u nogmaals op de knop drukken.

3. Bedrijfsstand keuze (MODE)

Druk op deze knop om de bedrijfsstand van het airco- systeem in te stellen. (Een ontvangsttoon is hoorbaar).

4. Temperatuurknoppen ▲ ▼ (TEMP)

▲ Ingestelde temperatuur wordt verhoogd naar 30°C

▼ Ingestelde temperatuur wordt verlaagd naar 17°C

(Een ontvangsttoon is hoorbaar).

5. Ventilator (Fan)

Druk op deze knop voor selectie ventilatorsnelheid. Wanneer u AUTO selecteert wordt de snelheid van de ventilator automatisch aangepast aan de kamertemperatuur. U kunt de ventilatorsnelheid ook handmatig selecteren uit drie instellingen (III). (Een ontvangsttoon is hoorbaar).

6. Auto jaloezie (Louver) (alleen CHR/KHR/UHR)

Druk op deze knop om de jaloezie heen en weer te draaien. (Een ontvangsttoon is hoorbaar). Druk nogmaals op de knop om het draaien van de jaloezie te stoppen. (Een ontvangsttoon is hoorbaar).

7. Timer Uit knop (OFF TIMER)

Druk op deze knop om de UIT (OFF) tijd in te stellen.

8. Timer Aan knop (ON TIMER)

Druk op deze knop om de AAN (ON) tijd in te stellen.

9. Tijd instelknoppen ▲ ▼

▲ De tijd gaat vooruit.

▼ De tijd gaat achteruit.

Wordt gebruikt om de AAN/UIT (ON/OFF) tijden van de klok in te stellen.

10. Annuleerknop (CNL = Cancel)

Druk op de knop om de aan/uit timer te annuleren. (Een toon is hoorbaar).


11. Reserveknop (RSV)

Zend de tijden van de afstandsbediening naar de binnen unit. Druk op de knop om de instelling van de timer in te stellen. (Een toon is hoorbaar).

55

NL

Benamingen en Functies van de Bedieningsknoppen

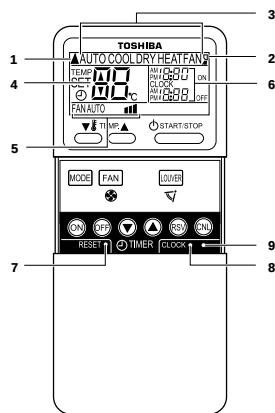**1. Transmissie-indicator**

Deze transmissie indicator licht op wanneer de afstandsbediening signalen zendt naar de binnen unit.

2. AAN/UIT (ON/OFF) weergave

Weergave geschiedt door op de START/STOP knop te drukken.

3. Bedrijfsstandweergave (MODE)

Geeft de huidige bedrijfsstand weer.

4. Temperatuurweergave (TEMP)

Geeft de temperatuurinstelling weer (17°C tot 30°C). Wanneer u de bedrijfsstand instelt op ALLEEN VENTILATOR (VENT ONLY) of AUTO wordt geen temperatuurinstelling weergegeven.

5. Weergave ventilatorsnelheid (FAN)

Geeft de geselecteerde ventilatorsnelheid weer.

Geeft AUTO aan wanneer de bedrijfsstand AUTO of DROOG (DRY) is.

6. KLOK (CLOCK) en TIMER weergave

De huidige tijd wordt aangegeven. Ook de ingestelde tijd voor de werking van de timer wordt aangegeven.

7. Reset-knop

Voor het terugstellen van de zender vanuit de service-stand.

8. Klok instellen (Clock Adjust)

Voor het instellen van de klok.


9. Service-stand (Service Mode)

Druk meer dan 3 seconden op de schakelaar om in de Service-stand te gaan. De weergave wordt vervangen door 00.

56

NL

Benamingen en Functies van de Bedieningsknoppen

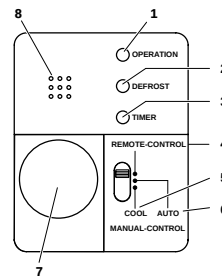**ONTVANGER
(op binnen unit)****1. RODE lamp**

UIT/OFF : Unit uit
AAN/ON : Unit werkt normaal
KNIPPEREN/FLASH : Systeem wordt aangezet

2. GROENE lamp

AAN/ON : Voorverwarmen / Ontdooien

3. ORANJE lamp

AAN/ON : Timer ingesteld
KNIPPEREN/FLASH : Servicestand

NOOT: wanneer alle drie de lampen knipperen geeft dit aan dat er een fout/storing in het systeem is. Neem contact op met de onderhoudsmonteur.

**4. AFSTANDSBEDIENING
(REMOTE CONTROL)**

Stand voor de Afstandsbediening.

**5. AUTOMATISCHE STAND
(AUTOMATIC)**

Werkt in de laatste vooraf ingestelde conditie. (voor het geval dat het signaal van de zender wordt verloren).

6. KOELINGSTESTSTAND (TEST COOL)

Geforceerde koelstand (alleen in de teststand)

7. INFRAROED ONTVANGER**8. ZOEMER**


De aan de muur bevestigde ontvanger bevindt zich achter de lens gemerkt met het Toshiba beeldmerk. Om toegang tot de ontvanger te verkrijgen dient u een vinger in de uitsparing te steken, aan beide zijden van de lens, en dan de lens terug te trekken vanuit het bedieningspaneel.

Om de lens opnieuw aan te brengen dient u de beide uitsteeksels op één lijn te stellen met de rechthoekige uitsparingen in het bedieningspaneel, daarbij zeker stellend dat het Toshiba beeldmerk zich in de correcte positie bevindt, en vervolgens de lens op zijn plaats te drukken.

57

NL

Instellen van de klok

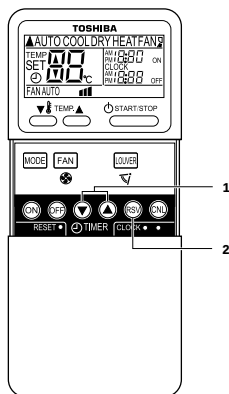

Eerste instelling van de klok

Wanneer batterijen in de afstandsbediening worden geplaatst zal het display van de klok "12:00" tonen en zal A.M. knipperen.

1. Tijd Instelknoppen ▲ ▼

- ▲ De tijd gaat vooruit.
- ▼ De tijd gaat achteruit.


Iedere keer dat u of op ▲ of op ▼ drukt gaat de tijd met één minuut vooruit of achteruit. Als de knop wordt vastgehouden gaat de tijd met een interval van 10 minuten vooruit.

2. RESERVE-knop (RSV)

Druk op deze knop om de tijd in te stellen, A.M. stopt met knipperen.

NL

Automatische Werking

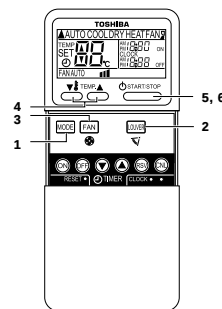

5. Werking

- Druk op de START / STOP knop.
- De START / STOP lamp (Rood) zal nu oplichten.
- Met de binnen ventilator in stilstand zal de voorverwarming tussen de 3 en 5 minuten duren. Daarna wordt warme lucht naar buiten geblazen.

6. Werking

Druk opnieuw op de START / STOP knop.

- De lamp gaat uit en de werking zal stoppen.
- Als de werking is gestopt en onmiddellijk op de START / STOP knop wordt gedrukt zal het airco-systeem de gedurende ongeveer 3 minuten niet werken om de eenheid te beschermen. Na ongeveer 3 minuten zal de werking automatisch opnieuw worden opgestart.
- Zie pagina's 62 & 63 voor details over het gebruik van de timer.

1. Bedrijfsstand (Mode)

Selecteer de bedrijfsstand. Druk op de STANDSELECTIEknop (MODE SELECT) en zet het display op AUTO.

2. Alleen CHR/KHR/UHR

Druk op deze knop om de ventilatiejaloeloezieën automatisch te laten werken.

3. Ventilator (Fan)


De ventilator is vergrendeld in de AUTO stand wanneer hij in AUTO stand staat.

- In de AUTO stand past de ventilatorsnelheid zich automatisch aan de kamertemperatuur aan.

4. Temperatuur


Stel de gewenste temperatuur in. Druk op de ▼ en ▲ knoppen om de temperatuur te verhogen of te verlagen tot 5°C boven of onder de huidige kamertemperatuur.

NOOT: het airco-systeem moet niet UIT (OFF) geschakeld worden, behalve voor service. Wanneer de begin/aanvangsvoeding op ROOD (RED) staat zal de LED op de ontvanger van de binnen unit knipperen. Druk op de START / STOP knop om het apparaat aan te zetten.

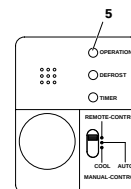

NL

Werking van de verwarming

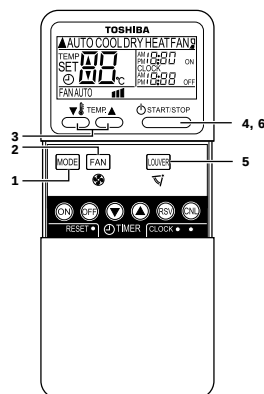**1. Bedrijfsstand (Mode)**

Selecteer de bedrijfsstand.
Druk op de MODE knop en zet het display op VERWARMEN (HEAT).

2. Ventilator (Fan)

Selecteer de snelheid van de luchtstroming.
Druk op de VENTILATOR (FAN) knop en stel het display in op de gewenste snelheid waarmee de hete lucht naar buiten zal worden geblazen.
AUTO (AUTO), LAAG (LOW) (●), MEDIUM (MED) (■), of HOOG (HIGH) (■■).
• In de AUTO stand wordt de snelheid automatisch aangepast aan de kamertemperatuur.

3. Temperatuur

Selecteer de gewenste temperatuur.
Druk op de ▼▲ knoppen om de gewenste temperatuur in te stellen.

4. Werking

Druk op de START / STOP knop.
• De START / STOP lamp (rood) zal nu oplichten en de binnen ventilator zal stoppen. Dit geeft de voorverwarming aan welke tussen de 3 en 5 minuten duurt. Daarna wordt er warme lucht naar buiten geblazen.

5. Alleen CHR/KHR/UHR

Druk op deze knop om de ventilatie jaloezieën automatisch te laten werken.


6. Werking

Druk nogmaals op de START / STOP knop.
• De lamp gaat uit en de werking stopt.
• Als de werking is gestopt en onmiddellijk op de START / STOP knop wordt gedrukt zal het aircosysteem de gedurende ongeveer 3 minuten niet werken om de unit te beschermen.
Na ongeveer 3 minuten zal de werking automatisch opnieuw worden gestart.
• Zie pagina's 62 & 63 voor details over het gebruik van de timer.

60

NL

Werking van de koeling

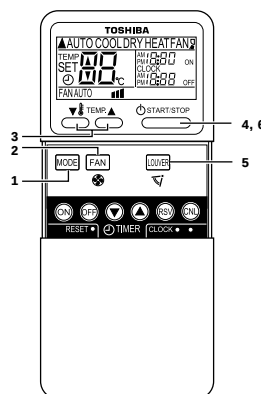**1. Bedrijfsstand (Mode)**

Selecteer de bedrijfsstand.
Druk op de MODE knop en stel het display in op KOELEN (COOL).

2. Ventilator (Fan)

Selecteer de snelheid van de luchtstroming.
Druk op de VENTILATOR (FAN) knop en stel het display in op de gewenste snelheid voor het uitblazen van de koude lucht.
AUTO (AUTO), LAAG (LOW) (●), MEDIUM (MED) (■), of HOOG (HIGH) (■■).
• In de AUTO positie wordt de snelheid automatisch aangepast aan de kamertemperatuur.

3. Temperatuur

Selecteer de gewenste temperatuur.
Druk op de ▼▲ knoppen om de gewenste temperatuur in te stellen.

4. Werking

Druk op de START / STOP knop.
• De START / STOP lamp (rood) zal nu oplichten en de werking zal na ongeveer één minuut beginnen.

5. Alleen CHR/KHR/UHR

Druk op deze knop om de ventilatie jaloezieën automatisch te laten werken.


6. Werking

Druk nogmaals op de START / STOP knop.
• De lamp gaat uit en de werking stopt.
• Als de werking is gestopt en onmiddellijk op de START / STOP knop wordt gedrukt zal het aircosysteem de gedurende ongeveer 3 minuten niet werken om de unit te beschermen.
Na ongeveer 3 minuten zal de werking automatisch opnieuw worden opgestart.
• Zie pagina's 62 & 63 voor details over het gebruik van de timer.

61

NL

Droog draaien/proefdraaien

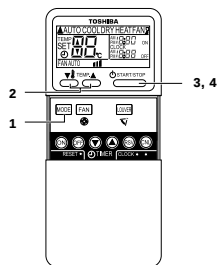1. **BEDRIJFSSTAND knop (MODE)**

Selecteer de bedrijfsstand.
Druk op de MODE knop en stel het display in op DROGEN (DRY).

2. **TEMP knop**

Stel de gewenste temperatuur in.
• De ventilatorsnelheid geeft AUTO aan, de daadwerkelijke ventilatorsnelheid zal laag zijn.

3. **START/STOP knop**

De werking begint na 3 minuten.
• De AAN / UIT (ON/OFF) lamp (ROOD) licht op.

4. **START/STOP knop**

Zet het aircosysteem uit.

Werking van de timer

Wanneer de timer functies zijn geselecteerd worden de instellingen opgeslagen in het geheugen van de microcomputer van de unit. Daarna zal het aircosysteem in werking treden vanuit dezelfde instellingen, zelfs wanneer de unit uit is gezet en daarna weer is aangezet.

1. **AAN/UIT (ON/OFF) Timer-knoppen**

Druk op de AAN (ON) of UIT (OFF) knop zoals vereist.


- De huidige timer instelling wordt weergegeven samen met de AAN/UIT (ON/OFF) timer indicator, en het A.M. of P.M. symbool zal knipperen.

2. **TIJDINTEL ▲ ▼ knoppen**

- Druk op de gewenste tijd.

- ▲ Vooruit
- ▼ Achteruit

(in intervallen van 10 minuten, en indien hij ingedrukt wordt gehouden in intervallen van een uur).

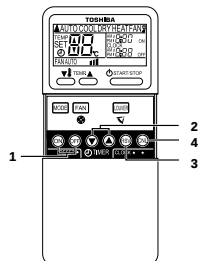3. **RES (RSV) Knop**

Druk op deze knop om de timer te starten. Controleer dan de TIMER Lamp (ORANJE) op de eenheid.

4. **ANNULEER Knop (CNL)**

Druk op deze knop om de timer-instellingen te annuleren.

62

NL

Werking van de timer

1. **Selecteer Timer AAN (ON) of UIT (OFF)**

Stel de vereiste tijd in d.m.v. de ▲ ▼ knoppen.

2. **Stel in met RESERVE (RSV)**

- De AAN / UIT (ON/OFF) lamp (Rood) licht op en de timer-functie treedt in werking.
- Alleen de AAN / UIT (ON/OFF) lamp is verlicht gedurende de werking.
- De Oranje lamp is verlicht om aan te geven dat de Timer-functie aanstaat.

OM TE STOPPEN

Druk opnieuw op de START / STOP Knop.
• De lamp gaat uit, zelfs als er nog tijd overblijft tot de "uit"- tijd.
• De AAN (ON) Tijd en de UIT (OFF) Tijd blijven bewaard in het geheugen.

ANNULEREN VAN DE TIMER-WERKING

Druk op ANNULEREN (CNL) om de timer uit te schakelen.

Timer AAN (ON)
(stop → werking)

Het aircosysteem gaat aan op de vooraf ingestelde tijd.

Timer UIT (OFF)
(Werking → stop)


Het aircosysteem gaat uit op de vooraf ingestelde tijd.

Timer AAN (ON) → UIT (OFF)
(stop → werking → stop)

Het aircosysteem zal aangaan en uitgaan op de vooraf ingestelde tijden.

Timer UIT (OFF) → AAN (ON)
(werking → stop → werking)

Het aircosysteem zal uitgaan op de vooraf ingestelde tijden en daarna weer aangaan.

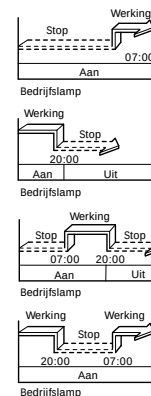

63

TOSHIBA
AIR CONDITIONING
www.toshiba-aircon.co.uk

MADE IN UK
1401448901