


TOSHIBA

REMOTE CONTROLLER	OWNER'S MANUAL
TELECOMMANDE	MODE D'EMPLOI
FERNBEDIENUNG	BENUTZERHANDBUCH
MANDO DE CONTROL REMOTE	MANUAL DEL USUARIO
TELECOMANDO	MANUALE DELL'UTENTE
AFSTANDBEDIENING	GEbruikersHANDLEIDING

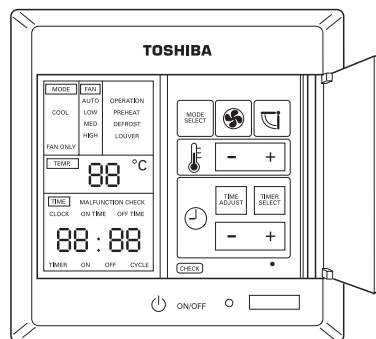

RBC-SRC-PE

1401449401

REMOTE CONTROLLER

GB

- This manual contains the operating instructions for the Remote Controller.
- Please read this Manual before operating your Air Conditioner.
- For the indoor and outdoor units please refer to the respective Owners' Manuals.
- Keep this Manual in a convenient location for future reference.

F

- Le présent manuel contient les consignes d'utilisation de la télécommande
- Ces consignes sont à lire avant d'utiliser le climatiseur.
- Pour l'utilisation des unités intérieures et extérieures, se reporter aux Modes d'Emploi respectifs.
- Conserver ce manuel dans un endroit adéquat pour pouvoir le consulter.

D

- In diesem Benutzerhandbuch wird die Bedienung der Fernbedienung beschrieben.
- Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Inbetriebnahme Ihrer Klimaanlage sorgfältig durch.
- Für Innen- bzw. Außenanlagen lesen Sie bitte das jeweilige Handbuch.
- Das Handbuch immer leicht auffindbar aufbewahren.

E

- Este manual contiene las instrucciones para el manejo del mando a distancia.
- Lea este manual detenidamente antes de usar su acondicionador de aire.
- Para las unidades de interior y exterior consulte los Manuales del Usuario correspondientes.
- Mantenga este manual en un lugar conveniente para poder consultarlo en el futuro.

I

- Questo manuale contiene le istruzioni per l'uso del telecomando.
- Leggere attentamente questo manuale prima di usare il condizionatore d'aria.
- Per le unità interne ed esterne consultare i rispettivi Manuali.
- Conservare questo manuale a portata di mano per poterlo consultare in futuro.

NL

- In deze handleiding staan de bedieningsaanwijzingen voor de afstandsbesturing.
- Lees deze handleiding door voordat u de airconditioning in werking stelt.
- Voor de eenheden voor binnen- en buitengebruik: raadpleeg de respectieve Gebruikershandleidingen.
- Leg deze handleiding op een geschikte plaats zodat u deze in de toekomst gemakkelijk kunt raadplegen.

GB
REMOTE CONTROLLER

CONTENTS

REMOTE CONTROL DISPLAY	4
REMOTE CONTROL BUTTON OPERATIONS	5, 6
FAN ONLY OPERATION	7
COOLING OPERATION	8
TIME SETTING	9
TIMER OPERATIONS	10, 11

F
SOMMAIRE

ZONE D'AFFICHAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE	12
BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE	13, 14
FONCTIONNEMENT EN MODE "VENTILATION SEULE"	15
MODE REFFROIDISSEMENT	16
REGLAGE DE L'HEURE	17
PROGRAMMATION DU FONCTIONNEMENT	18, 19

D
INHALT

FERNBEDIENUNGSANZEIGE	20
BETRIEB DER FERNBEDIENUNGSTASTEN	21, 22
NUR GEBLÄSEBETRIEB	23
KÜHLBETRIEB	24
ZEITEINSTELLUNG	25
ZEITREGLERBETRIEB	26, 27

E
CONTENIDO

DISPLAY DEL MANDO A DISTANCIA	28
FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES DEL MANDO A DISTANCIA	29, 30
FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR. VENTILADOR SOLAMENTE	31
OPERAZIONE DIE REFFREDDAMENTO	32
AJUSTE DE LA HORA	33
OPERACIONES DEL TIMER	34, 35

I
INDICE


DISPLAY DEL TELECOMANDO	36
FUNZIONI DEI PULSANTI DEL TELECOMANDO	37, 38
OPERAZIONE CON FAN ONLY	39
OPERAZIONE DI RAFFREDDAMENTO	40
REGOLAZIONE DEL'ORA	41
FUNZIONAMENTO CON IL TIMER	42, 43

NL
INHOUD

DISPLAY VAN DE AFSTANDSBEDIENING	44
WERKING VAN DE KNOPPEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING	45, 46
WERKING VAN ALLEEN DE VENTILATOR	47
KOELEN	48
INSTELLEN VAN DE TIJD	49
WERKING VAN DE TIMER	50, 51

REMOTE CONTROL DISPLAY

All of the display items are shown in the diagram below for the purpose of explanation. Only selected items are displayed in actual operation.

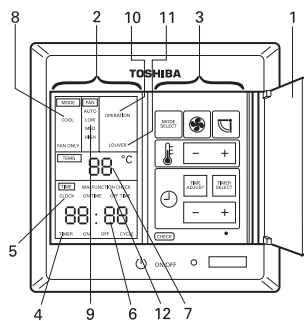

1. SWITCH COVER

Displays selected operation mode.

2. Display Area

In order to make it easier to describe each display, all the displays are shown. In fact, however, only the displays corresponding to the operation and settings appear at any one time.

3. Control Area

The switches are pressed to select the desired operation.

4. TIMER Display

When the timer is being used to operate the air conditioner, this display indicates the ON, OFF, ON → OFF, ON ← OFF or CYCLE mode. There is no display for continuous operation.

5. These indicate the CLOCK, ON TIME and OFF TIME modes.

6. TIME OR CHECK Display

This indicates the present time, ON or OFF times or the inspection numbers.

7. TEMP Display

This display shows the set temperature.

8. MODE Display

9. FAN Display

Displays selected fan speed mode.

10. OPERATION Display

This is displayed during the air conditioner operation.


11. LOUVER Display

This indicates that the outlet louvers are automatically driven.

12. CHECK Display

This display appears when the air conditioner is in the "check" mode.

REMOTE CONTROL BUTTON OPERATIONS

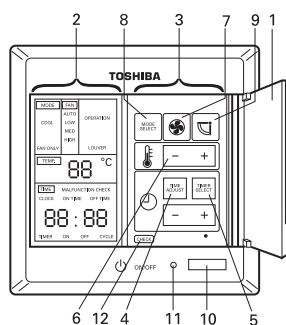**1. SWITCH COVER (OPEN)****2. Display Area**

In order to make it easier to describe each display, all the displays are shown. In actual fact, however, only the displays corresponding to the operation and settings will appear at any one time.

3. Control Area

The buttons are pressed to select the desired operation.

4. TIME ADJUST Button

This is used to set the time for the CLOCK, ON TIME and OFF TIME mode. Each time it is pressed the displays light up in the following sequence: CLOCK → ON TIME → OFF TIME. The time is set using the [- +] buttons. (For details, see page 9.)

5. TIMER SELECT Button

This is used to select either continuous operation or timer operation.

The following modes can be set with the timer operation: ON, OFF, ON → OFF, ON + OFF and CYCLE. (For details, see page 10.)

6. TEMP ADJUST ([- +]) Buttons

These buttons are used to set the required room temperatures (18-29°C)

7. FAN Button

Selects the desired fan speed mode. Each time it is pressed, the display changes in the following sequence:-

AUTO → LOW → MED → HIGH

8. MODE Button


Selects the desired operation mode. Each time it is pressed, the display changes in the following sequence:-

COOL → FAN ONLY

CAUTION

- When the machine is stopped, the operation lamp and LOUVER display go off, but the other displays remain unchanged.
- Use the CHECK button for a trouble check. Do not operate this button under normal conditions.

REMOTE CONTROL BUTTON OPERATIONS

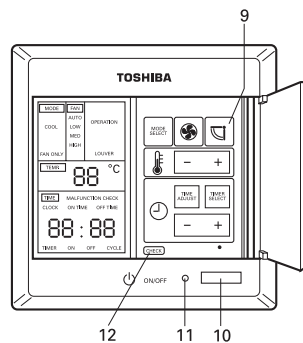**9. LOUVER** **Button**

This is used to drive the outlet louvers automatically when the air conditioner is in operation. When it is pressed, the louvers will start oscillation and the display will illuminate. When it is pressed again, the louvers will stop.

10. ON/OFF Button

When this button is pressed, the machine starts or stops within a couple of minutes.

11. OPERATION Lamp

On initial power on or after a power interruption this lamp will flash. This lamp is lit during normal operation.

12. CHECK Button**BACK-UP BATTERIES**

- Three "Varta Alkaline V625U batteries" (1.35V) are used as back-up power.

- To install the batteries, first insert an ordinary screwdriver into the bottom notch, remove the remote control cover and insert the batteries.

- Do not use old batteries or different types of battery together. This may result in malfunctioning.

- Under normal conditions of use, the service life of the batteries is approximately 1 year.

CAUTION


- When the machine is stopped, the operation lamp and LOUVER display go off, but the other displays remain unchanged.
- Use the CHECK button for a trouble check. Do not operate this button under normal conditions.

FAN ONLY OPERATION

The Main Isolation Switch needs to be set to the "on" position (the operation lamp flashes.)

Caution

- Do not turn the power OFF while the machine is in use.
- If the air conditioner is to be used after a long period of mains power isolation, ensure the air conditioner has mains power supplied for 12 hours before operation.

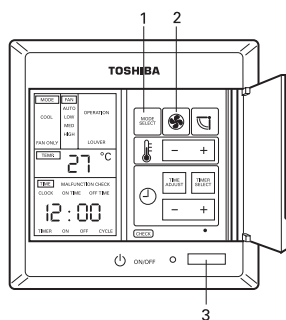

1. MODE Button

Selects the desired operation mode. Each time it is pressed the display changes in the following sequence:-

COOL → FAN ONLY

2. FAN Button

Selects the desired fan speed mode. Each time it is pressed, the display changes in the following sequence.

AUTO → LOW → MED → HIGH

- In the AUTO mode, the fan speed changes according to the room temperature.


3. ON/OFF Button

When this button is pressed, the air conditioner is started or stopped.

GB
REMOTE CONTROLLER

COOLING OPERATION

- The main Isolation Switch needs to be set to the "ON" position (the operation lamp flashes.)

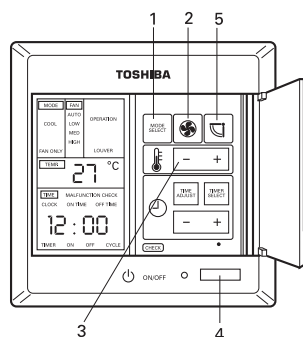

1. MODE Button

Selects the desired operation mode. Each time it is pressed the display changes in the following sequence:-

COOL → FAN ONLY

2. FAN Button

Selects the desired fan speed mode. Each time it is pressed, the display changes in the following sequence:-

AUTO → LOW → MED → HIGH

- In the AUTO mode, the fan speed changes according to the room temperature.

3. TEMP ADJUST ([- +]) Buttons

These buttons are used to set the required room temperatures (18-29°C).

4. ON/OFF Button

When this button is pressed, the air conditioner is started or stopped.

5. LOUVRE Button

To drive the outlet louvers automatically, press this switch.


- If the operation is stopped and then the ON/OFF button is pressed immediately, the air conditioner will not operate for about 3 minutes, to protect the unit. After approximately 3 minutes, operation will be restarted automatically.

- For details on how to use the timer, see pages 10/11.

GB
REMOTE CONTROLLER

TIME SETTING

- The main Isolation Switch needs to be set to the "ON" position (the operation lamp flashes).

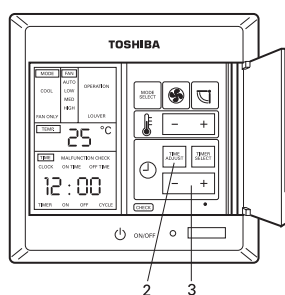

- Before operating the air conditioner, set the present time in the following sequence. (The air conditioner can be operated without the present time being set, but once it has been set timer operations can be used and the time display will also serve as a clock.)
 - Provided that the power switch is ON or the back-up batteries have been installed in the remote controller, the present time will be indicated at all times regardless of whether the air conditioner is operating or not.
 - The 24-hour system is used to indicate the time. Thus, "13:00" is indicated at 1 o'clock in the afternoon.
 - The clock has an accuracy which is equivalent to a monthly error of less than 60 seconds.
1. Each time the TIME ADJUST switch is pressed, the displays flash in the following sequence:
CLOCK → ON TIME → OFF TIME.
Example: CLOCK 12:00
Make the above display flash.
 2. Press the - + switches to set the time.
 3. Press the TIME ADJUST switch again and set the CLOCK display. The setting is completed when the flashing stops.
- The flashing automatically stops after approximately 15 seconds if no key is pressed even if step 3 is not taken, and an adjusted CLOCK display will appear.
- The ON TIME and OFF TIME represents the times at which the air conditioner will be started and stopped automatically by the timer. As with the CLOCK, make the ON TIME and OFF TIME flash to set the times.


TIMER OPERATIONS

First set the present time following the instructions on page 9 and then perform the timer setting.

ON timer

(stop → operation)


The air conditioner will begin operating at the preset time.



OFF timer

(operation → stop)


The air conditioner will stop operating at the preset time.



ON → OFF timer

(stop → operation → stop)


At the preset times, the air conditioner will start operating and then it will stop again.



OFF → ON timer

(operation → stop → operation)

At the preset times, the air conditioner will stop operating and then it will start again.




CYCLE timer

(stop → operation → stop)


(operation → stop → operation)

Every day the air conditioner will start and stop operating at the same times.




TIMER OPERATIONS

1. Press the TIMER SELECT switch and display ON, OFF, ON → OFF, ON ← OFF or CYCLE.



2. First set the ON TIME and OFF TIME, and then press the ON/OFF button.


- The ON/OFF lamp (red) lights and timer operation starts.
- Only the ON/OFF lamp lights during operation standby.



STOP


Press the ON/OFF button once again.

- The lamp goes off even if there is still time remaining and operation stops.
- The ON TIME and OFF TIME are retained in the memory.



RELEASE


To stop the timer operation, press the TIMER SELECT switch and clear the ON, OFF, ON → OFF, ON ← OFF or CYCLE display.



CHANGE


Set the desired times again using steps 1 and 2 above and press the ON/OFF button.

- The ON/OFF LAMP (red) lights and timer operation starts.



ZONE D'AFFICHAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Afin d'aider l'utilisateur à comprendre le fonctionnement de la télécommande, tous les éléments d'affichage ont été intégrés dans le diagramme de la télécommande ci-dessous. Dans le fonctionnement réel, tous les éléments ne sont pas affichés en même temps.

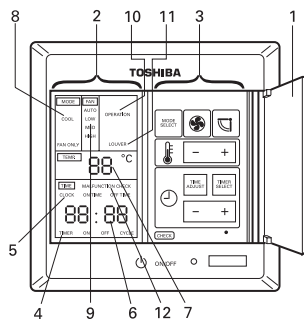

1. FAÇADE DE LA TELECOMMANDE

2. Zone d'affichage

La liste ci-dessous, qui présente tous les affichages, est destinée à faciliter la description de chaque affichage. En fait, seuls les affichages relatifs au fonctionnement et au réglage vont apparaître.

3. Zone de commande

Presser les touches digitales pour sélectionner le fonctionnement requis.

4. Affichage "TIMER"

Lorsqu'on utilise la minuterie pour faire fonctionner le climatiseur, cet affichage indique le mode ON, OFF, ON → OFF, ON ← OFF ou CYCLE. Aucun message n'apparaît en cas de fonctionnement continu.

5. Indiquent les modes CLOCK, ON TIME et OFF TIME.

6. Affichage du temps ou du code de diagnostic

Indique l'heure, les temps de marche (ON) ou d'arrêt (OFF) ou les numéros de diagnostic.

7. "TEMP" (température)

Affiche la température sélectionnée.

8. MODE" (mode)

Affiche le mode de fonctionnement sélectionné.

9. "FAN" (ventilation)

Affiche la vitesse de ventilation sélectionnée.

10. "OPERATION" (fonctionnement)

Indique que le climatiseur fonctionne.


11. Affichage 'LOUVER' (volets automatiques)

Indique que les volets d'air sont contrôlés automatiquement en balayage.

12. "CHECK" (diagnostic)

S'affiche lorsque le climatiseur est en mode diagnostic.

BOUTONS DE LA TELECOMMANDE

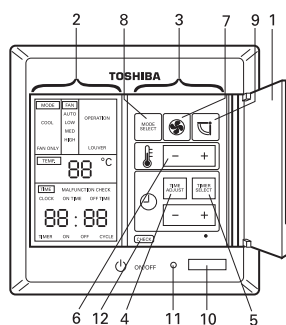
1. FAÇADE DE LA TELECOMMANDE (OUVERT)
2. Zone d'affichage

La liste ci-dessous, qui présente tous les affichages, est destinée à faciliter la description de chaque affichage. En fait, seuls les affichages relatifs au fonctionnement et au réglage vont apparaître.

3. Zone de commande

Presser les touches digitales pour sélectionner le fonctionnement requis.

4. Touche "TIME ADJUST" (Réglage de l'heure)

Sert à régler l'heure pour les modes CLOCK, ON TIME et OFF TIME. Chaque fois que l'on appuie sur la touche, l'affichage s'allume selon la séquence suivante: CLOCK → ON TIME → OFF TIME. Régler l'heure avec les touches [- +]. (Pour tous détails, se reporter page 17.)

5. Touche "TIMER SELECT" (Sélection programmeur)

Sert à sélectionner le fonctionnement continu ou par minuterie. La minuterie permet les modes suivants: ON, OFF, ON → OFF, ON ← OFF et CYCLE. (Pour tous détails, se reporter page 18.)

6. Boutons de réglage de la température ([- +])

Servent à régler la température ambiante entre 18 et 29°C.

7. Bouton de réglage de la ventilation

Permet de sélectionner la vitesse de ventilation. A chaque pression sur le bouton, la sélection change dans l'ordre suivant :-
AUTO → LOW → MED → HIGH
 (auto → basse → moyenne → haute)


8. "MODE" (mode)

Permet de sélectionner le mode de fonctionnement désiré. A chaque pression sur le bouton, la sélection change dans l'ordre suivant:-
COOL → FAN ONLY
 (froid → ventilation seule)

PRECAUTION

- Lorsque le climatiseur est arrêté, le témoin de fonctionnement s'éteint et l'indication de LOUVER disparaît, mais les autres indications restent inchangées.
- La touche CHECK est destinée au dépiage des pannes. Ne pas l'utiliser dans des conditions normales.

BOUTONS DE LA TELECOMMANDE

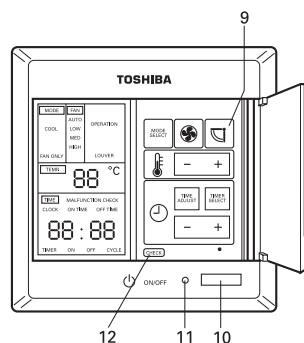**9. Bouton de commande des volets**

Sert à actionner automatiquement les volets lorsque le climatiseur fonctionne. Les volets commencent à osciller et l'affichage s'allume. Lorsque l'on appuie à nouveau sur le bouton, les volets s'arrêtent.

10. Bouton ON/OFF

Lorsqu'on appuie sur ce bouton le climatiseur se met en marche après un court instant. Lorsqu'on appuie une seconde fois sur ce Bouton, le climatiseur s'arrête.

11. Témoin de fonctionnement

Clignote à la mise sous tension initiale ou après une coupure de courant. Le témoin reste allumé durant le fonctionnement normal.

12. TOUCHE DE CONTROLE (Diagnostic)**PILES DE SECOURS**

- Trois piles "Varta V625U alcalines" (1.35V) sont prévues à titre d'alimentation électrique de secours.
- Pour installer les piles, introduire un tournevis dans l'encoche inférieure, puis enlever le couvercle de la télécommande, et introduire les piles.
- Ne pas utiliser des piles usagées et ne pas mélanger des piles de types différentes – ceci risquerait de produire un mauvais fonctionnement.
- Dans des conditions d'utilisation normales, la longévité des piles est d'environ 1 an.

PRECAUTION


- Lorsque le climatiseur est arrêté, le témoin de fonctionnement s'éteint et l'indication de LOUVER disparaît, mais les autres indications restent inchangées.
- La touche CHECK est destinée au dépannage des pannes. Ne pas l'utiliser dans des conditions normales.

FONCTIONNEMENT EN MODE "VENTILATION SEULE"

Vérifier que le système est branché sur le secteur en appuyant le cas échéant sur l'interrupteur principal (le témoin clignote).

Attention

- Ne pas couper l'alimentation pendant que le climatiseur fonctionne.
- Si le climatiseur est resté coupé du secteur pendant une longue période, le mettre sous secteur pendant 12 heures avant de le faire fonctionner.

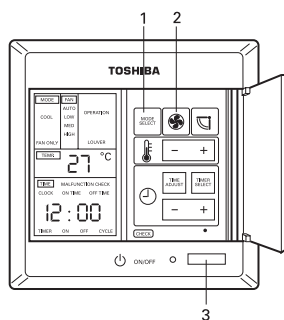

1. MODE

Appuyer sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement désiré. A chaque pression sur le bouton, la sélection change dans l'ordre suivant :-

COOL → FAN ONLY
(froid → ventilation seule)

2. Bouton de réglage de la ventilation

Appuyer sur ce bouton pour sélectionner la vitesse de ventilation désirée. A chaque pression sur le bouton, la sélection change dans l'ordre suivant :-

AUTO → LOW → MED → HIGH
(auto → basse → moyenne → haute)


- En mode AUTO, la vitesse de ventilation change en fonction de la température ambiante.

3. ON/OFF

Appuyer sur ce bouton pour mettre en marche ou arrêter le climatiseur.

MODE REFROIDISSEMENT

- Vérifier que le système est branché sur le secteur en appuyant le cas échéant sur l'interrupteur principal (le témoin clignote).

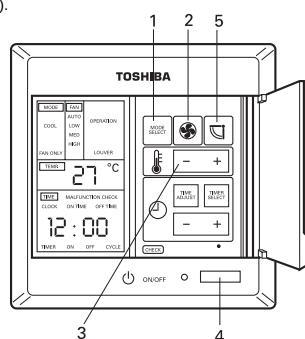

1. MODE

Appuyer sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement désiré. A chaque pression sur le bouton, la sélection change dans l'ordre suivant :-

COOL → FAN ONLY
(froid → ventilation seule)

2. Bouton de réglage de la ventilation

Appuyer sur ce bouton pour sélectionner la vitesse de ventilation désirée. A chaque pression sur le bouton, la sélection change dans l'ordre suivant :-

AUTO → LOW → MED → HIGH
(auto → basse → moyenne → haute)

- En mode AUTO, la vitesse de ventilation change en fonction de la température ambiante.

3. Boutons de réglage de la température ([- +])

Appuyer sur ces boutons pour régler la température ambiante entre 18 et 29°C.

4. ON/OFF

Appuyer sur ce bouton pour mettre en marche ou arrêter le climatiseur.

5. Bouton de commande des volets


Appuyer sur cette touche pour un contrôle automatique des volets de balayage.

- Lorsque le fonctionnement est interrompu, et que l'on appuie immédiatement sur le bouton ON/OFF, l'appareil restera à l'arrêt pendant 3 minutes environ, afin de protéger ses circuits. Au bout de 3 minutes, l'appareil se remet automatiquement en marche.

- Pour tous détails concernant l'utilisation de la minuterie, se reporter aux pages 18/19.

REGLAGE DE L'HEURE

- Vérifier que le système est branché sur le secteur en appuyant le cas échéant sur l'interrupteur principal (le témoin clignote).

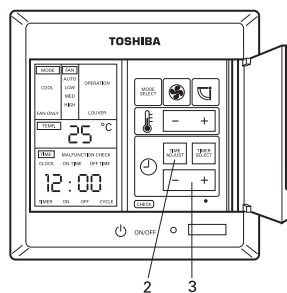

- Avant de faire fonctionner le conditionneur d'air, régler l'heure exacte selon les instructions données ci-après. (Il est possible d'utiliser l'appareil sans avoir réglé l'heure, mais une fois ce réglage effectué, on pourra faire fonctionner l'appareil par cycles de minuterie, et l'affichage de l'heure pourra également servir de pendule.)
 - L'heure sera indiquée en permanence, que l'appareil soit en fonctionnement ou non, à condition que le commutateur de puissance soit sur ON ou que les piles aient été installées dans la télécommande.
 - Le système d'indication de l'heure est basé sur une horloge de 24 heures. Ainsi "13:00" signifie l'heure de l'après-midi.
 - La pendule a une précision que est équivalente à une erreur inférieure à 60 secondes par mois.
1. Chaque fois que l'on appuie sur la touche TIME ADJUST, les affichages clignotent selon la séquence suivante :
CLOCK → ON TIME → OFF TIME.
Exemple: CLOCK 12:00
Provoque le clignotement de l'affichage ci-dessus.
 2. Pour régler l'heure, appuyer sur les touches $\left[\begin{smallmatrix} - \\ + \end{smallmatrix} \right]$
 - Le fait d'appuyer fois sur la touche a pour effet de changer l'heure par tranches de 1 minute. Le fait de maintenir la touche enfoncée fera changer l'heure par tranches de 10 minutes.
 3. Appuyer à nouveau sur la touche TIME ADJUST, et revenir à l'affichage CLOCK. Le réglage est terminé lorsque le clignotement s'arrête.
- Le clignotement s'arrête automatiquement après 15 secondes environ, si aucune touche n'est enfoncée, même si l'opération 3 n'est pas effectuée, et l'heure modifiée apparaîtra à l'écran.
- Les repères ON TIME et OFF TIME représentent les heures auxquelles la minuterie enclenchera et déclenchera automatiquement le conditionneur d'air. Comme pour le mode CLOCK, il faudra attendre le clignotement de ON TIME et OFF TIME pour régler les heures.


PROGRAMMATION DU FONCTIONNEMENT

Commencer par régler l'heure exacte selon les instructions données à la page 17, puis procéder aux réglages de programmation suivants.

Minuterie ON

(arrêt → fonctionnement)


L'appareil se mettra à fonctionner à l'heure préprogrammée.

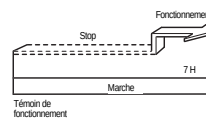

Minuterie OFF

(fonctionnement → arrêt)


L'appareil s'arrêtera de fonctionner à l'heure préprogrammée.



Minuterie ON → OFF

(arrêt → fonctionnement → arrêt)


L'appareil se mettra à fonctionner à l'heure préprogrammée, puis s'arrêtera de nouveau.



Minuterie OFF → ON

(fonctionnement → arrêt → fonctionnement)

L'appareil s'arrêtera de fonctionner à l'heure préprogrammée, puis se remettra en marche.




Minuterie CYCLE

(arrêt → fonctionnement → arrêt)


(fonctionnement → arrêt → fonctionnement)

Chaque jour, l'appareil se mettra à fonctionner et s'arrêtera aux mêmes heures.




PROGRAMMATION DU FONCTIONNEMENT

1. Appuyer sur la touche TIMER SELECT, et afficher les modes ON, OFF, ON → OFF, ON ← OFF ou CYCLE.



2. Commencer par régler ON TIME et OFF TIME, puis appuyer sur le bouton ON/OFF.


- La lampe rouge (ON/OFF) clignote, et le fonctionnement par minuterie commence.
- Seule la lampe ON/OFF est allumée pendant le fonctionnement en mode réserve ("standby").



STOP


Appuyer à nouveau sur le bouton ON/OFF.

- La lampe s'éteint, même si le temps intégral ne s'est pas écoulé, et l'appareil s'arrête.
- L'appareil mémorise les temps ON TIME et OFF TIME.



RELEASE (DEVERROUILLAGE)


Pour arrêter le fonctionnement par minuterie, appuyer sur la touche TIMER SELECT, puis effacer l'affichage ON, OFF, ON → OFF, ON ← OFF ou CYCLE display.



CHANGE (Modification de programmation)


Régler à nouveau les heures requises selon les instructions de étapes 1 et 2 ci-dessus, puis appuyer sur le bouton ON/OFF.

- La lampe rouge (ON/OFF) s'allume et le fonctionnement par minuterie commence.



FERNBEIDENUNGSANZEIGE

Zur Erklärung werden alle Anzeigen auf dem Diagramm abgebildet. Während des tatsächlichen Betriebs werden jedoch nur ausgewählte Posten angezeigt.

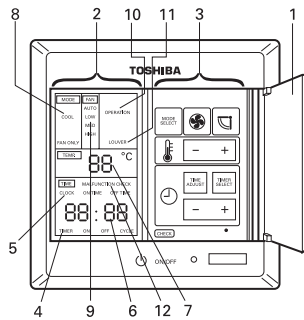**1. SCHALTERABDECKUNG****2. Anzeigefeld**

Zur einfacheren Beschreibung des Anzeigefelds werden alle Anzeigen nachstehend aufgeführt. Nur die Anzeigen, die sich auf den Betrieb und Einstellungen beziehen, erscheinen jedoch.

3. Reglerfeld

Die Schalter werden betätigt, um den gewünschten Betrieb einzustellen.

4. Zeitregleranzeige

Wenn der Zeitregler für den Betrieb der Klimaanlage Einsatz findet, erscheint auf dieser Anzeige ON (EIN), OFF (AUS), ON → OFF (EIN → AUS), ON ← OFF (EIN ← AUS) oder CYCLE (ZYKLUS). Kontinuierlicher Betrieb wird nicht angezeigt.

5. Sie weisen auf die Betriebsarten CLOCK (UHR), ON TIME (EIN-ZEIT) und OFF TIME (AUS-ZEIT) hin.

6. TIME OR CHECK-Anzeige

Das bedeutet gegenwärtige Uhrzeit sowie EIN- oder AUS-Zeiten bzw. Inspektionsnummern.

7. TEMP-Anzeige

Diese Anzeige gibt die eingestellte Temperatur an.

8. MODE-Anzeige

Zeigt den gewählten Betriebsmodus an.

9. FAN-Anzeige

Zeigt die gewählte Gebläsegeschwindigkeit an.

10. OPERATION-Anzeige

Diese wird angezeigt, wenn sich die Klimaanlage in Betrieb befindet.


11. Anzeige LOUVRE

Zeigt an, daß die Auslaßschlitze automatisch betrieben werden.

12. CHECK-Anzeige

Diese Anzeige erscheint, wenn sich die Klimaanlage im "Prüf"-Modus befindet.

BETRIEB DER FERNBEDIENUNGSTASTEN

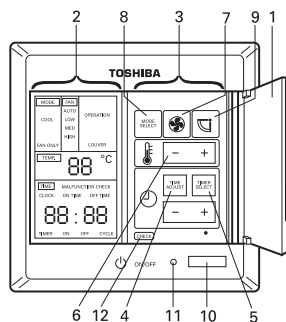**1. SCHALTERABDECKUNG (OFFEN)****2. Anzeigefeld**

Zur einfacheren Beschreibung des Anzeigefelds werden alle Anzeigen nachstehend aufgeführt. Nur jene Anzeigen, die sich auf den Betrieb oder die Einstellungen beziehen, erscheinen jedoch, und zwar immer einzeln.

3. Reglerfeld

Die Schalter werden betätigt, um den gewünschten Vorgang zu wählen.

4. Schalter TIME ADJUST

Wird zum Einstellen der Zeit auf CLOCK (UHR), ON TIME (EIN-ZEIT) und OFF TIME (AUS-ZEIT) verwendet. Bei jeder Betätigung leuchtet die Anzeige in der folgenden Reihenfolge auf: CLOCK → ON TIME → OFF TIME. Einstellung der Zeit mit Hilfe der Schalter [- +]. (Weitere Einzelheiten siehe Seite 25.)

5. Schalter TIMER SELECT

Wird verwendet, um entweder Dauerbetrieb mit Zeitregler einzustellen.

Über den Zeitregler können folgende Betriebsvorgänge eingestellt werden:

ON (EIN), OFF (AUS), ON → OFF (EIN → AUS), ON ← OFF (EIN ← AUS) sowie CYCLE (ZYKLUS). (Einzelheiten siehe Seite 26.)

6. TEMP ADJUST ([- +]) Tasten

Diese Tasten werden zur Einstellung der erforderlichen Raumtemperaturen verwendet (18-29°C).

7. FAN-Taste

Wählt die gewünschte Gebläsegeschwindigkeit. Jedesmal, wenn sie gedrückt wird, wechselt die Anzeige in der folgenden Sequenz:-

AUTO → LOW → MED → HIGH

8. MODE-Taste


Wählt den gewünschten Betriebsmodus. Jedesmal, wenn sie gedrückt wird, wechselt die Anzeige in der folgenden Sequenz:-

COOL → FAN ONLY

ACTUNG

- Wenn das Klimagerät ausgeschaltet wird, erlöschen Betriebslampe und Jalousien Anzeige (LOUVER), aber die übrigen Anzeigen bleiben unverändert.
- Die Inspektionstaste (CHECK) nur zur Fehlersuche benutzen. Diese Taste darf unter normalen Bedingungen nicht betätigt werden.

BETRIEB DER FERNBEDIENUNGSTASTEN

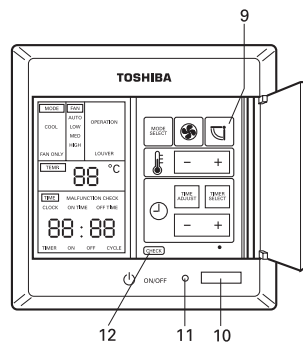

9. LOUVER-Taste

Dies wird zum automatischen Betrieb der Auslaßluftklappen verwendet, wenn sich die Klimaanlage in Betrieb befindet. Wenn sie gedrückt wird, dann beginnen die Klappen zu oszillieren und die Anzeige leuchtet. Nach nochmaligem Drücken stoppen die Klappen.

10. Ein/Aus-Taste (ON/OFF)

Bei Betätigung dieser Taste schaltet sich das Klimagerät nach einer kurzen Pause ein. Wird die Taste erneut betätigt, schaltet sich das Klimagerät nach einer kurzen Pause aus.

11. Betriebslampe

Diese Lampe blinkt, wenn der Netzschalter betätigt oder nach einem Stromausfall die Stromversorgung wiederhergestellt wird. Während des normalen Betriebs ist die Lampe ständig erleuchtet.

12. Prüfschalter

NOTSTROMBATTERIEN

- Drei Varta V625U Alkali-Batterien (1.35 V) werden als Notstrombatterien verwendet.
- Einbau der Batterien: Zunächst einen normalen Schraubendreher unten in der Kerbe einsetzen. Fernbetätigungsabdeckung abnehmen und Batterien einbauen.
- Niemals zusammen mit alten Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen verwenden. Kann zu Störungen führen.
- Unter normalen Betriebsbedingungen beträgt die Einsatzdauer der Batterien etwa ein Jahr.

ACTUNG


- Wenn das Klimagerät ausgeschaltet wird, erlöschen Betriebslampe und Jalousien Anzeige (LOUVER), aber die übrigen Anzeigen bleiben unverändert.
- Die Inspektionstaste (CHECK) nur zur Fehlersuche benutzen. Diese Taste darf unter normalen Bedingungen nicht betätigt werden.

NUR GEBLÄSEBETRIEB

Der Haupttrennschalter muß auf die Position "On" gestellt werden (die Betriebslampe blinkt).

Vorsicht

- Schalten Sie nicht die Stromzufuhr ab (OFF), während die Anlage in Betrieb ist.
- Wenn die Klimaanlage in Betrieb genommen wird, nachdem die Stromzufuhr über lange Zeit isoliert war, sollte sichergestellt werden, daß der Klimaanlage 12 Stunden lang vor Inbetriebnahme Strom zugeführt wird.

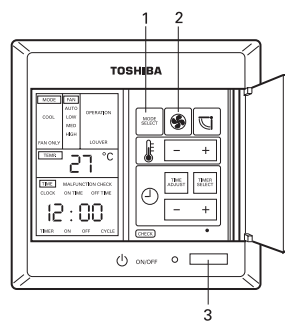

1. MODE-Taste

Wählt den gewünschten Betriebsmodus. Jedesmal, wenn sie gedrückt wird, wechselt die Anzeige in der folgenden Sequenz:-
COOL → FAN ONLY

2. FAN-Taste

Wählt die gewünschte Gebläsegeschwindigkeit. Jedesmal, wenn sie gedrückt wird, wechselt die Anzeige in der folgenden Sequenz.
AUTO → LOW → MED → HIGH


- Im AUTO-Modus ändert sich die Gebläsegeschwindigkeit entsprechend der Raumtemperatur.

3. ON/OFF-Taste

Durch Drücken dieser Taste wird die Klimaanlage ein- oder ausgeschaltet.

KÜHLBETRIEB

- Der Haupttrennschalter muß auf die Position "On" gestellt werden (die Betriebslampe blinkt).

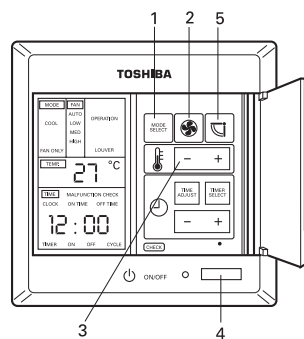**1. MODE-Taste**

Wählt den gewünschten Betriebsmodus. Jedesmal, wenn sie gedrückt wird, wechselt die Anzeige in der folgenden Sequenz:-
COOL → FAN ONLY

2. FAN-Taste

Wählt die gewünschte Gebläsegeschwindigkeit. Jedesmal, wenn sie gedrückt wird, wechselt die Anzeige in der folgenden Sequenz.
AUTO → LOW → MED → HIGH

- Im AUTO-Modus ändert sich die Gebläsegeschwindigkeit entsprechend der Raumtemperatur.

3. TEMP ADJUST (- +) Tasten

Diese Tasten werden zur Einstellung der gewünschten Raumtemperaturen verwendet (18-29°C).

4. ON/OFF-Taste

Durch Drücken dieser Taste wird die Klimaanlage ein- oder ausgeschaltet.

5. LOUVRE-Taste


Zur automatischen Betätigung der Auslassschlitze diesen Schalter betätigen.

- Wenn der Betrieb abgestellt und die Taste ON/OFF (EIN/AUS) sofort betätigt wird, beginnt die Klimaanlage ihren erneuten Betrieb erst nach etwa 3 Minuten, um die Anlage zu schützen. Nach etwa 3 Minuten beginnt der Betrieb der Anlage automatisch.

- Weitere Einzelheiten über die Verwendung des Zeitreglers siehe Seite 26/27.

ZEITEINSTELLUNG

- Der Haupttrennschalter muß auf die Position "On" gestellt werden (die Betriebslampe blinkt).

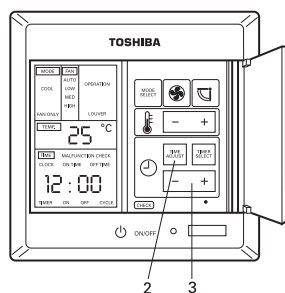

- Vor dem Betrieb der Klimaanlage die aktuelle Uhrzeit wie nachstehend beschrieben eingeben. (Die Klimaanlage kann ohne Einstellung der aktuellen Uhrzeit betätigt werden. Nach Einstellung der Uhrzeit kann Zeitreglerbetrieb verwendet werden. Das Uhrzeit-Anzeigefeld dient dann als Echtzeituhr.)
 - Wenn der Stromschalter auf ON (EIN) steht oder die Notstrombatterien im Fernbetätigungsregler eingebaut sind, wird die Echtzeit zu jedem Zeitpunkt angezeigt, gleichgültig ob die Klimaanlage in Betrieb ist oder nicht.
 - Die Anzeige verwendet das 24-Stunden-System. "13:00" bedeutet deshalb wie üblich 13:00 Uhr.
 - Die Genauigkeit der Uhr entspricht einer monatlichen Abweichung von weniger als 60 s.
- Jedesmal, wenn der Schalter TIME ADJUST (ZEIT EINSTELLEN) betätigt wird, leuchtet das Anzeigefeld in der Reihenfolge auf:
CLOCK → ON TIME → OFF TIME
(UHRZEIT → EIN-ZEIT → AUS-ZEIT).
Beispiel: CLOCK 12:00
Die vorstehende Anzeige blinken lassen.
 - Während die Anzeige im jeweiligen Funktionsfeld blinkt, kann die entsprechende Zeit eingestellt werden.
 - Zum Einstellen der Uhrzeit die Schalter betätigen.
 - Wenn diese Schalter jeweils einmal eingedrückt werden, stellt sich die Anzeige in Schritten von einer Minute um. Hält man den Schalter eingedrückt, erfolgt die Umstellung in Schritten von 10 Minuten.
 - Den Schalter TIME ADJUST (ZEIT EINSTELLEN) erneut betätigen und auf Anzeige CLOCK (UHRZEIT) stellen. Die Einstellung ist abgeschlossen, sobald die Anzeige nicht mehr blinkt.
- Das Blinken hört automatisch nach etwa 15 s auf, wenn keine Taste eingedrückt wird, selbst wenn der 3-Schritt nicht durchgeführt wird. Die eingestellte Anzeige CLOCK (UHRZEIT) erscheint.
- Die Anzeigen ON TIME (EIN-ZEIT) und OFF TIME (AUS-ZEIT) stellen jene Uhrzeiten dar, an denen die Klimaanlage automatisch durch den Zeitregler ein-oder ausgeschaltet wird. Zum Einstellen dieser Zeiten blinken die Anzeigen ON TIME (EIN-ZEIT) und OFF TIME (AUS-ZEIT) wie CLOCK (UHRZEIT) auf.


ZEITREGLERBETRIEB

Zunächst die aktuelle Uhrzeit gemäß Anleitungen auf Seite 25 einstellen und dann die Zeitreglereinstellungen vornehmen.

Zeitregler ON (EIN)


(Stopp → Betrieb)

Die Klimaanlage schaltet sich zur eingestellten Zeit an.

**Zeitregler OFF (AUS)**


(Betrieb → Stopp)

Die Klimaanlage schaltet sich zur eingestellten Zeit aus.

**Zeitregler ON → OFF (EIN → AUS)**


(Stopp → Betrieb → Stopp)

Die Klimaanlage schaltet sich zur eingestellten Zeit zunächst an und später wieder aus.

**Zeitregler OFF → ON (AUS → EIN)**


(Betrieb → Stopp → Betrieb)

Die Klimaanlage schaltet sich zur eingestellten Zeit aus und dann wieder an.

**Zeitregler CYCLE (ZYKLUS)**


(Stopp → Betrieb → Stopp)

Die Klimaanlage schaltet sich jeden Tag zur eingestellten Zeit und später wieder aus.




ZEITREGLERBETRIEB

1. Den Schalter TIMER SELECT (ZEITREGLER EINSTELLEN) betätigen. Anzeige: ON, OFF, ON → OFF, ON ← OFF oder CYCLE (EIN, AUS, EIN → AUS, EIN ← AUS oder ZYKLUS).



2. Zuerst ON TIME (EIN-ZEIT) und OFF TIME (AUS-ZEIT) einstellen; dann die Taste ON/OFF (EIN/AUS) eindrücken.



- Die rote Leuchte ON/OFF (EIN/AUS) leuchtet auf, der Zeitreglerbetrieb beginnt.
- Während Betriebsbereitschaft leuchtet nur die Leuchte ON/OFF (EIN/AUS) auf.



STOPP


Die Drucktaste ON/OFF (EIN/AUS) einmal betätigen.

- Die Leuchte verlöscht, selbst wenn die Zeit noch nicht abgelaufen ist, und der Betrieb wird abgestellt.
- Die Einstellungen ON TIME (EIN-ZEIT) und OFF TIME (AUS-ZEIT) werden gespeichert.



FREIGABE

Zur Aufhebung des Zeitreglerbetriebs den Schalter TIMER, SELECT (ZEITREGLER EINSTELLEN) betätigen und die Anzeige ON, OFF, ON → OFF, ON ← OFF oder CYCLE (EIN, AUS, EIN → AUS, EIN ← AUS oder ZYKLUS) löschen.




ÄNDERUNG

Die gewünschten Zeiten gemäß Schritt 1 und 2 (siehe vorstehend erneut eingeben und die Drucktaste ON/OFF (EIN/AUS) betätigen.

- Die rote Leuchte ON/OFF (EIN/AUS) leuchtet auf und der Zeitreglerbetrieb beginnt.

DISPLAY DEL MANDO A DISTANCIA

El diagrama de abajo muestra todos los displays para simplificar su explicación. Durante el funcionamiento sin embargo sólo se visualizan los displays seleccionados.

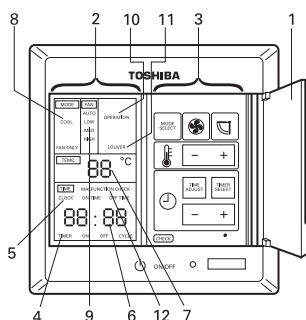

1. TAPA DEL MANDO A DISTANCIA

Indica la modalidad de funcionamiento seleccionada.

2. Display

Para simplificar la descripción de cada botón o interruptor se muestran a continuación todos los interruptores correspondientes a la modalidad de operación y ajuste.

3. Control

Se pulsa el botón para escoger la operación que se desee.

4. Temporizador o Timer

Cuando se usa el temporizador se muestran las opciones ON, OFF, ON → OFF, ON ← OFF o CICLO.

5. Indica la hora, el ON CLOCK (puesta en marcha) y el OFF CLOCK (parada).

6. TIEMPO O COMPROBACION

Indica la hora en curso, ON/OFF CLOCK (conectado y desconectado) y números de inspección.

7. TEMP

Indica la temperatura seleccionada.

8. MODE (modalidad)

9. FAN (ventilador)

Indica la velocidad del ventilador seleccionado.

10. OPERATION (funcionamiento)

Aparece cuando está funcionando el acondicionador de aire.


11. LOUVRE

Indica que el movimiento del deflector es automático.

12. CHECK (comprobación)

Aparece cuando el acondicionador de aire se encuentra en la modalidad de comprobación.

FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES DEL MANDO A DISTANCIA

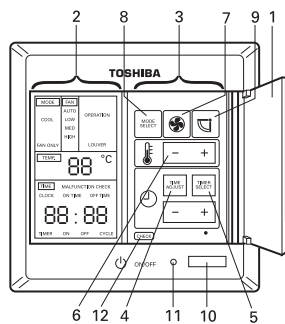**1. TAPA DEL MANDO A DISTANCIA****2. Display**

Para simplificar la descripción de cada botón o interruptor se muestran a continuación todos los interruptores correspondientes a la modalidad de operación y ajuste.

3. Control

Se pulsa el botón para escoger la operación que se desee.

4. AJUSTE DE LA HORA

Interruptor para ajustar la hora, la puesta en marcha y el desconectado. Cada vez que se presiona se enciende la luz y el display muestra las siguientes opciones:

CLOCK → ON TIME → OFF TIME.
La hora se ajusta utilizando los botones [- +].
Para mas detalles ver página 33.

5. SELECTOR DEL TIMER

Interruptor para seleccionar la opción del Timer. Modos: ON, OFF, ON → OFF, ON ← OFF e CICLO.

Para mas detalles ver página 34.

6. Pulsadores TEMP ADJUST ([- +])

Estos pulsadores sirven para establecer las temperaturas de ambiente deseadas (18-29 °C).

7. Pulsador FAN (ventilador)

Regula la velocidad del ventilador. Cada vez que se pulse el display cambia en la siguiente secuencia:-

AUTO → LOW → MED → HIGH
(auto → bajo → medio → alto)

8. Pulsador MODE (modalidad)

Selecciona la modalidad de funcionamiento deseada. Cada vez que se pulse el display cambia de modalidad en la siguiente secuencia:-

COOL → FAN ONLY

(frio → sólo ventilador)

PRECAUCIÓN

- Cuando se pare el acondicionador de aire, la lámpara indicadora de funcionamiento y la visualización LOUVER se apagarán, pero las demás visualizaciones se mantendrán sin cambios.
- Utilice el botón CHECK para inspeccionar algún problema. No utilice este botón en condiciones normales.


[illegible]

FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR. VENTILADOR SOLAMENTE

El desconectador principal se debe poner en la posición "on" (destella la luz indicadora de funcionamiento).

Precaución

- No APAGUE la corriente estando la máquina en uso.
- Si el acondicionador de aire se ha de usar tras un largo período de aislamiento de la corriente de la red, asegúrese de que el acondicionador tenga un suministro de corriente de la red durante 12 horas antes de ponerlo en marcha.

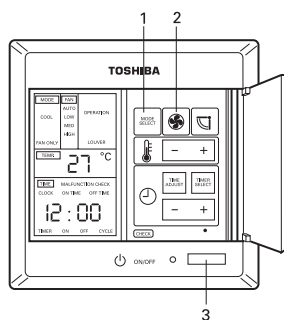

1. Pulsador MODE (modalidad)

Selecciona la modalidad de funcionamiento deseada. Cada vez que se pulse el display cambia de modalidad en la siguiente secuencia:-
COOL → FAN ONLY
(frio → sólo ventilador)

2. Pulsador FAN (ventilador)

Regula la velocidad del ventilador. Cada vez que se pulse el display cambia en la siguiente secuencia.

AUTO → LOW → MED → HIGH
(auto → bajo → medio → alto)


- En la modalidad AUTO, la velocidad del ventilador cambia según la temperatura ambiente.

3. Pulsador ON/OFF

Al presionarse este pulsador el acondicionador se enciende o se apaga

OPERAZIONE DIE RAFFREDDAMENTO

- El desconectador principal se debe poner en la posición "on" (destella la luz indicadora de funcionamiento).

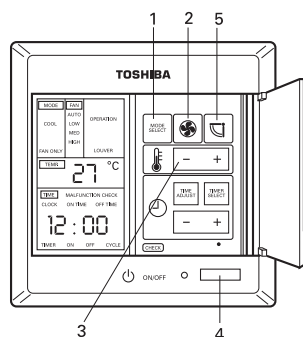**1. Pulsador MODE (modalidad)**

Selecciona la modalidad de funcionamiento deseada. Cada vez que se pulse el display cambia de modalidad en la siguiente secuencia:-
COOL → FAN ONLY
 (frio → sólo ventilador)

2. Pulsador FAN (ventilador)

Regula la velocidad del ventilador. Cada vez que se pulse el display cambia en la siguiente secuencia.

AUTO → LOW → MED → HIGH
 (auto → bajo → medio → alto)

- En la modalidad AUTO, la velocidad del ventilador cambia según la temperatura ambiente.

**3. Pulsadores TEMP ADJUST **
(ajuste de la temperatura)

Estos pulsadores sirven para establecer las temperaturas de ambiente deseadas (18-29 °C).

4. Pulsador ON/OFF

Al presionarse este pulsador el acondicionador se enciende o se apaga.

**5. Pulsador LOUVER (redjilla) **

Para que el movimiento del deflector sea automático, presione este interruptor. (Modelo cassette y montado en techo).


- Si la operación se ha detenido, y se presiona el boton ON/OFF inmediatamente, el acondicionador de aire no funcionará hasta pasados unos tres minutos. (Sistema de protección).

Pasados unos tres minutos, la unidad se pondrá de nuevo en marcha automáticamente.

- Para mas información sobre el Timer, ver pag. 34/35.

AJUSTE DE LA HORA

- El desconector principal se debe poner en la posición "on" (destella la luz indicadora de funcionamiento).

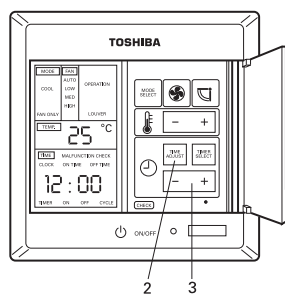

- Antes de la puesta en marcha del acondicionador, ajuste la hora. El acondicionador puede hacerse funcionar sin ajustar la hora actual, pero una vez ajustada, pueden utilizarse las operaciones del timer y sirve además como reloj.

- Si el interruptor está en OFF, la hora se indicará en todo momento aunque el acondicionador no esté funcionando.

- Para indicar la hora se usa el sistema de 24 horas, por lo tanto "13.00" indica la una de la tarde.

- El reloj tiene una precisión equivalente a un error mensual de 60 segundos.

1. Cada vez que se presione el interruptor TIME ADJUST se muestran los siguientes modos: CLOCK → ON TIME → OFF TIME.
Ejemplo: CLOCK 12:00
Coloque la hora deseada de puesta en marcha y parada, mientras el display haga intermitencias.

2. Presione el botón para ajustar la hora.

- Al presionar, la hora cambiará en unidades de minutos. Si mantiene el interruptor presionado, cambiará en unidades de 10 minutos.

3. Presione el TIME ADJUST de nuevo y fíjelo en la posición.

CLOCK

Estará fijado correctamente cuando finalicen las intermitencias.
Las intermitencias pararán en unos 15 segundos aunque no se presione el interruptor 3 y el display CLOCK aparecerá.

Así pues la puesta en marcha del acondicionador viene dada por el ON TIME, y la detención por el OFF TIME.

MANDO DE CONTROL REMOTE


OPERACIONES DEL TIMER

Coloque la hora actual siguiendo las instrucciones de la pagina 33 y seguidamente lleve a cabo el ajuste del TIMER.

ON timer

(stop → operacion)

El acondicionador empezará a funcionar en el momento ajustado.

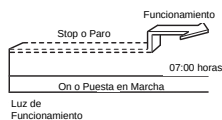**OFF timer**

(operacion → stop)

El acondicionador finalizará en el momento ajustado.

**ON → OFF timer**

(stop → operacion → stop)

En la hora ajustada el acondicionador empezará a funcionar y después se detendrá.

**OFF → ON timer**

(operacion → stop → operacion)

El acondicionador se detendrá en la hora ajustada y se pondrá en marcha de nuevo.

**CICLO**

(stop → operacion → stop)


(operacion → stop → operacion)

Cada día el acondicionador se pondrá enmarcha y se detendrá a las mismas hora (horas preajustadas).



OPERACIONES DEL TIMER

1. Presione el TIMER SELECT, y ajústelo en ON, OFF, ON → OFF, ON ← OFF y CICLO.



2. Ajuste el ON TIME y el OFF TIME, y presione el interruptor ON.

- La luz verde se encenderá y el acondicionador se pondrá en marcha.
- Solamente la luz del ON/OFF estará en marcha.



STOP

Presione el ON/OFF de nuevo.

- La luz se apagará.
- Se guarda en memoria el ON TIME y el OFF TIME hora de puesta en marcha y detención.



ANULACION


Para detener la operación del timer presione el TIMER SELECT y borre del display los modos ON, OFF, ON → OFF, ON ← OFF y CICLO.



CAMBIO


Fije nuevas horas si lo desea, siguiendo los puntos 1 y 2 y presionado a continuación el interruptor ON/OFF.

- La luz roja se enciende y la operación empieza.



DISPLAY DEL TELECOMANDO

Nella seguente illustrazione appaiono tutti i display a scopo informativo. Si segnala che quando l'apparecchio è in funzione sono illuminati solo i display relativi alle funzioni selezionate.

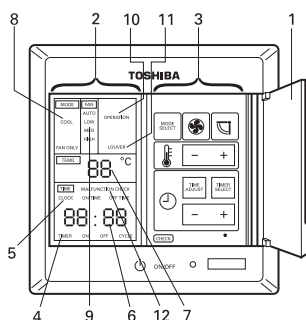

1. COPERCHIO DELL'INTERRUTTORE

2. Zona dei display

Per descrivere più facilmente ogni display, vengono riportati sotto tutti i display. In realtà, però, appaiono solo quelli relativi all'operazione e alle impostazioni.

3. Zono di controllo

Si premono gli interruttori per selezionare l'operazione desiderata.

4. Display del TIMER

Quando il timer viene usato per operare il condizionatore d'aria, questo display indica i modi ON, OFF, ON → OFF, ON ← OFF o CYCLE. Non vi è alcun display per il funzionamento continuo.

5. Indicano i modi CLOCK (orologio). ON TIME (ora dell'avviamento) e OFF TIME (ora dell'arresto).

6. TIME OR CHECK (ora o controllo)

Indica l'ora attuale, le ore di ON e OFF e i numeri di ispezione.

7. TEMP (temperatura)

Indica la temperatura selezionata.

8. MODE (modalità)

Visualizza la modalità operativa selezionata.

9. FAN (ventilatore)

Visualizza la velocità del ventilatore selezionata.

10. OPERATION (funzionamento)

Si illumina quando il condizionatore d'aria è in funzione.


11. Display della GRIGLIA DI VENTILAZIONE

Indica che le griglie di mandata dell'aria sono azionate automaticamente.

12. CHECK (controllo)

Si illumina quando il condizionatore d'aria è in modalità di controllo.

FUNZIONI DEI PULSANTI DEL TELECOMANDO

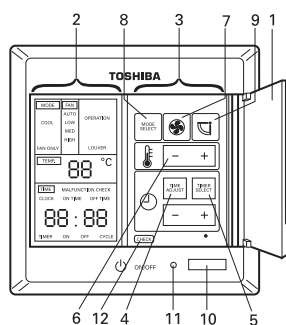

1. COPERCHIO DEL TELECOMANDO APERTO

2. Zona dei display

Per descrivere più facilmente ogni display, vengono riportati sotto tutti i display. In realtà, però, appaiono di volta in volta solo quelli relativi all'operazione e alle impostazioni.

3. Area dei comandi

Si premono gli pulsanti per selezionare l'operazione desiderata.

4. Pulsante di TIME ADJUST (regolazione dell'ora)

Usato per impostare l'ora per i modi CLOCK, ON TIME e OFF TIME. Ogni volta che viene premuto, i display si accendono nella seguente sequenza: CLOCK → ON TIME → OFF TIME. L'ora viene impostata usando gli pulsanti [- +]. (Per dettagli vedere a pagina 41.)

5. Pulsante di SELEZIONE DEL TIMER

Usato per selezionare l'operazione continua o quella con timer.

I modi seguenti possono essere impostati con l'operazione con timer: ON, OFF, ON → OFF, ON ← OFF e CYCLE. (Per dettagli vedere a pagina 42.)

6. Pulsanti TEMP ADJUST ([- +]) (regolazione temperatura)

Questi pulsanti servono per impostare le temperature ambiente desiderate (18-29°C).

7. Pulsante FAN (ventilatore)

Seleziona la velocità del ventilatore desiderata. Ogni volta che lo si preme salta alla regolazione successiva della seguente sequenza:-

AUTO → LOW → MED → HIGH
(auto → bassa → med → alta)

8. Pulsante MODE (modalità)

Seleziona la modalità operativa desiderata. Ogni volta che lo si preme il display salta alla modalità successiva della seguente sequenza:-


COOL → FAN ONLY
(freddo → solo ventilatore)

PRECAUZIONE

- Quando l'apparecchio smette di funzionare la spia di funzionamento e il display LOUVER si spengono, ma gli altri display rimangono invariati.
- Usare il pulsante CHECK per il controllo di un inconveniente. Non azionare questo pulsante in condizioni normali.

TELECOMANDO

FUNZIONI DEI PULSANTI DEL TELECOMANDO

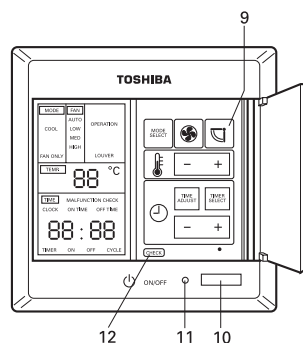

9. Pulsante LOUVER

Serve per selezionare la modalità di funzionamento automatico delle feritoie di ventilazione quando il condizionatore è in funzione. Quando lo si preme le feritoie iniziano ad oscillare e il display si illumina. Quando lo si preme di nuovo le feritoie si fermano.

10. Pulsante di avviamento/arresto (ON/OFF)

Quando si preme questo pulsante l'apparecchio funziona subito.
Quando lo si preme di nuovo l'apparecchio si arresta immediatamente.

11. Spia di funzionamento

Questa spia lampeggia al momento dell'accensione o dopo un'interruzione di corrente e rimane accesa durante il funzionamento normale dell'unità.

12. Pulsante di CONTROLLO (CHECK)

BATTERIE DI RISERVA

- Tre batterie Varta Alcaline V625U vengono usate come alimentazione di riserva.
- Per mettere le batterie, inserire, innanzitutto un normale cacciavite nella tacca in basso, rimuovere il coperchio del telecomando ed inserire le batterie.
- Non usare batterie vecchie o di tipo diverso insieme. Ciò potrebbe causare cattivo funzionamento.
- In normali condizioni d'uso, la durata delle batterie è normalmente di circa 1 anno.

PRECAUZIONE

- Quando l'apparecchio smette di funzionare la spia di funzionamento e il display LOUVER si spengono, ma gli altri display rimangono invariati.
- Usare il pulsante CHECK per il controllo di un inconveniente. Non azionare questo pulsante in condizioni normali.


I TELECOMANDO

OPERAZIONE CON FAN ONLY

L'interruttore d'isolamento principale deve essere acceso (lampeggia la spia di funzionamento).

Attenzione

- Non spegnere mai l'alimentazione quando l'apparecchio è in funzione.
- Se il condizionatore d'aria deve essere utilizzato dopo un lungo periodo di isolamento dalla rete di alimentazione, assicurarsi che il condizionatore d'aria venga alimentato per 12 ore prima che entri in funzione.

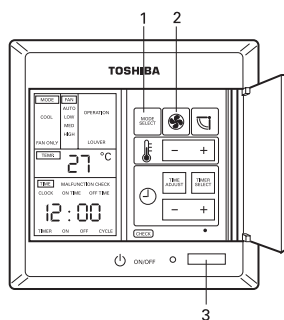

1. Pulsante MODE (modalità)

Seleziona la modalità operativa desiderata. Ogni volta che lo si preme salta alla regolazione successiva della seguente sequenza:-
COOL → FAN ONLY

2. Pulsante FAN

Seleziona la velocità del ventilatore desiderata. Ogni volta che lo si preme salta alla regolazione successiva della seguente sequenza.
AUTO → LOW → MED → HIGH


- Nella modalità AUTO, la velocità del ventilatore cambia a seconda della temperatura dell'ambiente.

3. Pulsante ON/OFF (accensione/spegnimento)

Premendo questo pulsante si accende o si spegne il condizionatore d'aria.

OPERAZIONE DI RAFFREDDAMENTO

L'interruttore d'isolamento principale deve essere acceso (lampeggia la spia di funzionamento).

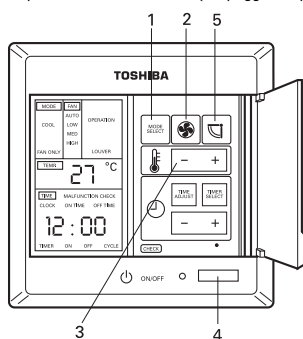

1. Pulsante MODE (modalità)

Seleziona la modalità operativa desiderata. Ogni volta che lo si preme salta alla regolazione successiva della seguente sequenza:-
COOL → FAN ONLY

2. Pulsante FAN

Seleziona la velocità del ventilatore desiderata. Ogni volta che lo si preme salta alla regolazione successiva della seguente sequenza.
AUTO → LOW → MED → HIGH

- Nella modalità AUTO, la velocità del ventilatore cambia a seconda della temperatura dell'ambiente.

3. Pulsanti TEMP ADJUST (- +) (regolazione temperatura)

Questi tasti servono per impostare le temperature ambiente desiderate (18-29°C).

4. Pulsante ON/OFF (accensione/spegnimento)

Premendo questo pulsante si accende o si spegne il condizionatore d'aria.

5. Pulsante LOUVRE

Per azionare automaticamente le griglie di mandata dell'aria, premere questo interruttore. (Cassetta e montato a volta).


- Se il funzionamento viene interrotto, e poi si preme il pulsante ON/OFF immediatamente, il condizionatore d'aria non funzionerà per circa 3 minuti per proteggere l'unità. Dopo circa 3 minuti, il condizionatore riprenderà funzionare automaticamente.

- Per dettagli su come usare il timer, vedere le pagina da 42/43.

I TELECOMANDO

REGOLAZIONE DELL'ORA

L'interruttore d'isolamento principale deve essere acceso (lampeggia la spia di funzionamento).

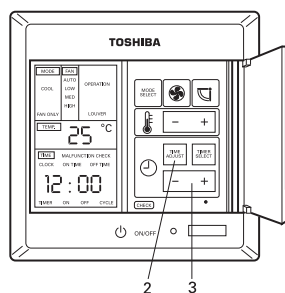

- Prima di far funzionare il condizionatore d'aria, regolare l'ora attuale seguendo le istruzioni sotto. (Il condizionatore d'aria può funzionare anche senza regolare l'ora attuale, ma una volta regolata l'ora, si può usare il condizionatore con il timer e il display dell'ora servirà anche de orologio).
 - Sempre che l'interruttore di alimentazione sia sulla posizione ON o le batterie di riserva siano state inserite nel telecomando, l'ora verrà indicata continuamente a prescindere sal fatto che il condizionatore d'aria sia in funzione o meno.
 - E' in vigore l'orario di 24 ore, pertanto 13.00 indica l'una del pomeriggio.
 - L'orologio ha una precisione equivalente ad un errore mensile di meno di 60 secondi.
1. Ogni volta che si preme l'interruttore REGOLAZIONE DELL'ORA, i display lampeggiano nella seguente sequenza: CLOCK → ON TIME → OFF TIME.
Esempio: CLOCK 12:00
Far lampeggiare il display di cui sopra.
- Regolare l'ora richiesta mentre il display lampeggia in ogni modo.

2. Premere gli interruttori **- +** per regolare l'ora.
- Quando premuti una volta, questi interruttori cambieranno l'ora in scatti di 1 minuto, e quando mantenuti premuti, di 10 minuti.
3. Premere di nuovo l'interruttore REGOLAZIONE DELL'ORA e impostare il display CLOCK. L'impostazione è completata quando il display non lampeggia più.
- Il lampeggio finisce automaticamente dopo circa 15 secondi se non si preme alcun tasto, anche se non si procede a premere 3, e apparirà l'ora regolata.
- ON TIME e OFF TIME rappresentano le ore alle quale il condizionatore d'aria inizierà e terminerà di funzionare automaticamente azionato dal timer. Come per CLOCK, far lampeggiare ON TIME e OFF TIME per impostare le ore.


FUNZIONAMENTO CON IL TIMER

Prima de tutto regolare l'ora attuale seguendo le istruzioni a pagina 41 e poi procedere ad impostare il timer.

Timer ON

(stop → operazione)

Il condizionatore d'aria inizierà a funzionare all'ora preimpostata.

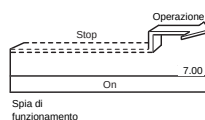

Timer OFF

(operazione → stop)


Il condizionatore d'aria si fermerà all'ora preimpostata.



Timer ON → OFF

(stop → operazione → stop)


Alle ore preimpostate, il condizionatore d'aria inizierà a funzionare e poi si fermerà di nuovo.



Timer OFF → ON

(operazione → stop → operazione)

Alle ore preimpostate, il condizionatore d'aria terminerà di funzionare e poi si avvierà di nuovo.




Timer CYCLE

(stop → operazione → stop)


(operazione → stop → operazione)

Ogni giorno il condizionatore d'aria inizierà e finirà di funzionare alle stesse ore.



FUNZIONAMENTO CON IL TIMER

1. Premere l'interruttore di SELEZIONE DEL TIMER e il display ON, OFF, ON → OFF, ON → OFF o CYCLE.



2. Prima di tutto impostare ON TIME e OFF TIME e poi premere il pulsante ON/OFF.

- La spia (rossa) ON/OFF si illumina ed inizia il funzionamento con il timer.
- Solo la spia ON/OFF si illumina durante la fase di attesa del funzionamento.



ARRESTO


Premere di nuovo il pulsante ON/OFF.

- La spia si segna anche se il ciclo non è stato ancora completato e il condizionatore si ferma.
- ON TIME e OFF TIME sono mantenuti in memoria.



DISATTIVAZIONE DEL TIMER


Per disattivare il timer, premere l'interruttore SELEZIONE DEL TIMER e cancellare il display ON, OFF, ON → OFF, ON → OFF o CYCLE.



NUOVO REGOLAZIONE


Regolare di nuovo le ore desiderate seguendo le istruzioni riportate a 1 e 2 sopra e poi premere il pulsante ON/OFF.

- La spia (rossa) ON/OFF si illumina e il condizionatore inizia a funzionare con il timer.



DISPLAY VAN DE AFSTANDBEDIENING

Alle onderdelen van de display worden ter verduidelijking in het onderstaande schema getoond. Alleen geselecteerde delen worden werkelijk in bedrijf getoond.

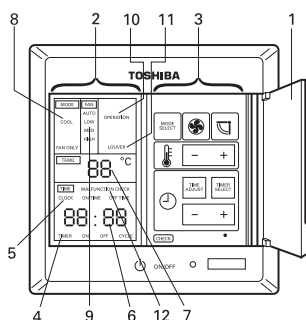

1. SCHAKELAARDEKSEL

2. Displaygebied

Om het beschrijven van elke display te vergemakkelijken worden alle displays getoond. In werkelijkheid verschijnen echter altijd alleen op een bepaald moment de displays die bij de operatie en instellingen behoren.

3. Besturingsgebied

De schakelaars worden ingedrukt om de gewenste operatie te selecteren.

4. "TIMER"

Wanneer de timer wordt gebruikt voor het bedienen van de airconditioning, geeft deze display de ON (AAN), OFF (UI), ON (AAN) → OFF (UI), ON (AAN) ← OFF (UI) of CYCLE (CYCLUS) -stand aan. Er is geen display voor doorlopende operatie.

5. Deze geeft de CLOCK (KLOK), ON TIME (AAN-TIJD) en OFF TIME (UIT-TIJD)-standen aan.

6. "TIME OR CHECK" (tijd of controle)

Geeft de huidige tijd, AAN- of UIT-tijd of de inspectie nummers aan.

7. "TEMP"

Geeft de ingestelde temperatuur aan.

8. "MODE" (stand)

Geeft de geselecteerde bedrijfsstand weer.

9. "FAN" (ventilator)

Geeft de geselecteerde stand van de ventilatorsnelheid aan.

10. "OPERATION" (in bedrijf)

Dit wordt weergegeven terwijl de airconditioning in bedrijf is.


11. "LOUVER" (jaloezie)

Dit geeft aan dat de ventilatiejaloezieën automatisch worden aangedreven.

12. "CHECK" (controle)

Verschijnt wanneer de airconditioning in de "check"-stand staat.

WERKING VAN DE KNOPPEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

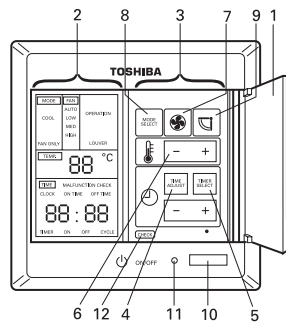**1. SCHAKELAARDEKSEL (OPEN)****2. Displaygebied**

Om het beschrijven van elke display te vergemakkelijken worden alle displays getoond. In werkelijkheid verschijnen echter altijd alleen op een bepaald moment de displays die bij de operatie en instellingen behoren.

3. Besturingsgebied

De schakelaars worden ingedrukt om de gewenste operatie te selecteren.

4. "TIME ADJUST" (tijd instellen)-knop

Deze wordt gebruikt om de tijd voor de CLOCK, ON TIME en OFF TIME-stand in te stellen. Telkens wanneer hij wordt ingedrukt lichten de displays op in de volgende volgorde: CLOCK → ON TIME → OFF TIME. De tijd wordt afgesteld met behulp van [- +] knoppen. (zie pag. 49 voor bijzonderheden).

5. "TIMER SELECT" (timer selecteren)-knop

Deze wordt gebruikt voor het selecteren van de doorlopende operatie of timeroperatie. Met de timeroperatie kunnen de volgende standen worden ingesteld: ON, OFF, ON → OFF, ON ← OFF en CYCLE. (Zie pag 50 voor bijzonderheden.)

6. "TEMP ADJUST" (temperatuur instellen) ([- +])

Deze knoppen worden gebruikt om de gewenste kamertemperatuur in te stellen (18-29° C)

7. "FAN" (ventilator) -knop

Selecteert de gewenste ventilatorsnelheid. Telkens wanneer deze wordt ingedrukt verandert de display in de volgende volgorde:-
AUTO → LOW → MED → HIGH
(auto → laag → medium → hoog)


8. "MODE" (stand) -knop

Selecteert de gewenste bedrijfsstand. Telkens wanneer hij wordt ingedrukt verandert de display in de volgende volgorde:-
COOL → FAN ONLY
(koelen → alleen ventilator)

LET OP

- Wanneer de machine wordt gestopt, gaan de OPERATION-lamp en LOUVER (ventilatie-jaloezie) -display uit, maar blijven de andere displays onveranderd.
- Gebruik de CHECK-knop voor een controle m.b.t. problemen. Onder normale omstandigheden deze knop niet gebruiken.

WERKING VAN DE KNOPPEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

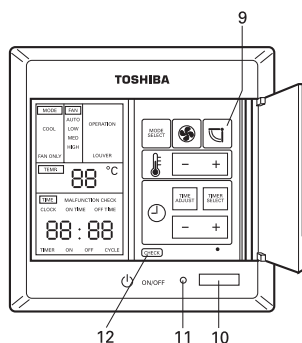**9. "LOUVER" (ventilatiejaloezie) -knop**

Deze wordt gebruikt om de ventilatiejaloezieën automatisch aan te drijven wanneer de airconditioning in bedrijf is. Wanneer de knop wordt ingedrukt gaan de ventilatiejaloezieën oscilleren en licht de display op. Wanneer hij weer wordt ingedrukt, stoppen de jaloezieën.

10. ON/OFF (aan/uit) -knop

Wanneer deze knop wordt ingedrukt, start of stopt de machine binnen een paar minuten.

11. OPERATION (in-bedrijf) -lamp

Na het inschakelen van de stroomvoorziening of na een onderbreking van de stroomvoorziening gaat deze lamp knipperen. Tijdens normaal bedrijf brandt de lamp.

12. CHECK (controle) -knop**"BACK-UP"-BATTERIJEN**

- Als "back-up"-stroom worden drie "Varta Alkaline V625U batterijen" (1,35 V) gebruikt.
- Steek om de batterijen te plaatsen een gewone schroevendraaier in de inkeping in de onderkant, verwijder de deksel van de afstandsbediening en zet de batterijen in.
- Gebruik geen oude batterijen of verschillende types batterijen bij elkaar. Dit kan tot een slechte werking leiden.
- Onder normale gebruiksomstandigheden is de levensduur van de batterijen ongeveer 1 jaar.

LET OP


- Wanneer de machine wordt gestopt, gaan de OPERATION-lamp en LOUVER (ventilatiejaloezie) -display uit, maar blijven de andere displays onveranderd.
- Gebruik de CHECK-knop voor een controle m.b.t. problemen. Onder normale omstandigheden deze knop niet gebruiken.

WERKING VAN ALLEEN DE VENTILATOR

De hoofdisolatieschakelaar dient in de "ON"-stand gezet te worden (de lamp voor in-bedrijf knippert.)

Let op

- e stroom niet OFF-schakelen terwijl de machine in gebruik is.
- Wanneer de airconditioning gebruikt moet worden nadat de netstroom een lange tijd uitgeschakeld is geweest, controleer dan of de airconditioning gedurende 12 uur is voorzien van netstroom alvorens de installatie in gebruik te nemen.

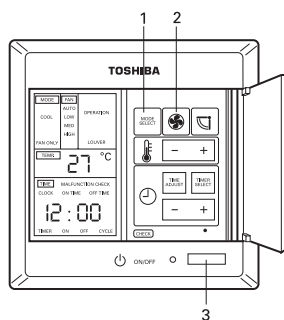

1. "MODE" (stand) -knop

Selecteert de gewenste bedrijfsstand. Telkens wanneer hij wordt ingedrukt verandert de display in de volgende volgorde:-

COOL → FAN ONLY

(koelen → alleen ventilator)

2. "FAN" (ventilator) -knop

Selecteert de gewenste ventilatorsnelheid.

Telkens wanneer hij wordt ingedrukt verandert de display in de volgende volgorde.

AUTO → LOW → MED → HIGH

(auto → laag → medium → hoog)


- In de AUTO-stand verandert de ventilatorsnelheid in overeenstemming met de kamertemperatuur.

3. "ON/OFF" (aan/uit) -knop

Wanneer deze knop wordt ingedrukt wordt de airconditioning gestart of gestopt.

KOELEN

- De hoofdisolatieschakelaar moet in de "ON"-stand gezet worden (de lamp voor in-bedrijf knippert)

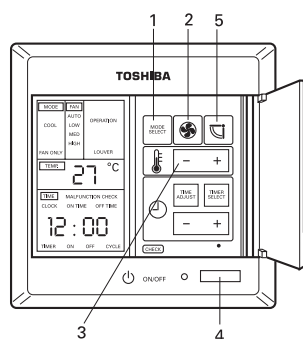**1. "MODE" (stand) -knop**

Selecteert de gewenste bedrijfsstand. Telkens wanneer hij wordt ingedrukt verandert de display in de volgende volgorde:-

COOL → FAN ONLY

(koelen → alleen ventilator)

2. "FAN" (ventilator) -knop

Selecteert de gewenste ventilatorsnelheid.

Telkens wanneer hij wordt ingedrukt verandert de display in de volgende volgorde.

AUTO → LOW → MED → HIGH

(auto → laag → medium → hoog)

- In de AUTO-stand verandert de ventilatorsnelheid in overeenstemming met de kamertemperatuur.

3. "TEMP ADJUST" (temperatuur instellen)

(**- +**)

Deze knoppen worden gebruikt om de gewenste kamertemperatuur in te stellen (18-29° C).

4. "ON/OFF" (aan/uit) -knop

Wanneer deze knop wordt ingedrukt wordt de airconditioning gestart of gestopt.

6. "LOUVER" (ventilatiejaloezie) -knop


Druk op deze schakelaar om de ventilatiejaloezieën automatisch aan te drijven.

- Om de installatie te beschermen zal, wanneer de operatie wordt gestopt en daarna de ON/OFF-knop onmiddellijk wordt ingedrukt, de airconditioning gedurende 3 minuten niet werken. Na ongeveer 3 minuten zal de operatie automatisch opnieuw worden gestart.

- Zie voor bijzonderheden over het gebruik van de timer pag. 42/43.

INSTELLEN VAN DE TIJD

- De hoofdisolatieschakelaar moet in de "ON"-stand gezet worden (de lamp voor in-bedrijf knippert)

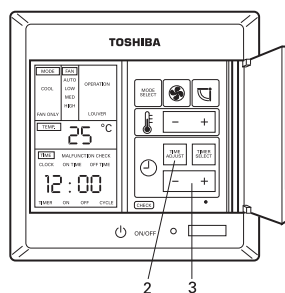

- Stel, alvorens de airconditioning te gebruiken, de huidige tijd in in de volgende volgorde. (De airconditioning kan worden gebruikt zonder dat de huidige tijd is ingesteld, maar nadat hij is ingesteld kunnen de timeroperaties worden gebruikt en doet de tijddisplay ook dienst als klok.)

- Op voorwaarde dat de stroomschakelaar ON staat of de "back-up"-batterijen in de afstandsbediening zijn gezet, wordt de huidige tijd te allen tijde aangegeven ongeacht het feit of de airconditioning in gebruik is of niet.

- Om de tijd aan te geven wordt het 24-uurssysteem gebruikt. Zodoende wordt "13:00" aangegeven bij 1 uur in de middag.

- De klok heeft een nauwkeurigheid die gelijk is aan een maandelijkse afwijking van minder dan 60 seconden.

1. Telkens wanneer de "TIME ADJUST" (tijd instellen) -schakelaar wordt ingedrukt, knippert de display in de volgende volgorde:
CLOCK → ON TIME → OFF TIME.
(klok → tijdaan → tijd uit).
Voorbeeld: CLOCK 12:00
Laat de bovenstaande display knipperen.

- Stel in elke stand de vereiste tijd in terwijl de display knippert.

2. Druk op de **- +** -knoppen om de tijd in te stellen.

- Wanneer er telkens een keer wordt gedrukt, zullen deze schakelaars de tijd veranderen in eenheden van 1 minuut; wanneer ze ingedrukt worden gehouden, veranderen ze in eenheden van 10 minuten.

3. Druk weer op de TIME ADJUST-knop en stel de CLOCK-display in. Het instellen is voltooid wanneer het knipperen stopt.

Het knipperen stopt automatisch na ongeveer 15 seconden wanneer er geen toets wordt ingedrukt, ook wanneer stap 4 niet is gedaan, en er verschijnt een afgestelde CLOCK-display.

De ON TIME en OFF TIME geeft de tijden weer waarop de airconditioning automatisch door de timer wordt gestart en gestopt. Laat, net als bij de klok de ON TIME en OFF TIME knipperen om de tijden in te stellen.


WERKING VAN DE TIMER

Stel eerst de huidige tijd in aan de hand van de instructies op pag. 9 en stel daarna de timer in.

ON-timer

(stop → bedrijf)


De airconditioning begint te werken op de vooraf ingestelde tijd.



OFF-timer

(bedrijf → stop)


De airconditioning stopt met werken op de vooraf ingestelde tijd.



ON → OFF-timer

(stop → bedrijf → stop)


De airconditioning begint te werken op de vooraf ingestelde tijd en daarna stopt hij weer.



OFF → ON-timer

(bedrijf → stop → bedrijf)

De airconditioning stopt op de vooraf ingestelde tijden met werken en start daarna weer.




CYCLE-timer

(stop → bedrijf → stop)


(bedrijf → stop → bedrijf)

De airconditioning start en stopt elke dag op dezelfde tijd met werken.




WERKING VAN DE TIMER

1. Druk op de "TIMER SELECT" (timer selecteren) -schakelaar en geef ON, OFF, ON → OFF, ON ← OFF of CYCLE weer.




2. Stel eerst de ON TIME en OFF TIME in en druk daarna op de ON/OFF-knop.
 ● De ON/OFF-lamp (rood) gaat branden en de timer treedt in werking.
 ● Alleen de ON/OFF-lamp brandt tijdens in bedrijf stand-by.



STOP


Druk weer op de ON/OFF-knop.

- De lamp gaat uit, ook al is er tijd over en stopt de werking.
- De ON TIME en OFF TIME worden opgeslagen in het geheugen.



RELEASE (vrijgeven)


Druk om de werking van de timer te stoppen op de TIMER SELECT-schakelaar en maak de ON, OFF, ON → OFF, ON ← OFF of CYCLE-display schoon.



CHANGE (wijzigen)

Stel de gewenste tijden opnieuw in met behulp van de bovenstaande stap 1 en 2 en druk op de ON/OFF-knop.

- De ON/OFF LAMP (rood) gaat branden en de timer treedt in werking.



TOSHIBA

AIR CONDITIONING

MADE IN UK

1401449401