

ITPMSを起動します。Bluetoothがオンになっていない場合、アプリがBluetoothをオンにするか確認します
下図のように「許可」を選択してください。



車両管理

- パーキングモード：いずれかのタイヤセンサー情報を受信すると、パーキングモードが解除されます。
- 警告ログに入ると 未確認の警告情報が存在することを示します。
- 警告音ミュート状態 警告音オン状態
- タイヤ情報 設定センター

センサーのペアリング

入力によるペアリング

QRコードスキャンによるペアリング

自動マッチングによるペアリング

IDを入力するか、スキャンして自動的にマッチングすることができます。

2.1 IDを入力する

IDを入力するか、センサー上のQRコードをスキャンしてペアリングすることができます。

手動入力によるペアリング

自動ペアリング

未ペアリングのセンサーをクリックして自動スキャンします。カウントダウンボックスが表示されたら、以下のいずれかの方法で自動ペアリングを完了してください。

対応するデバイスに電池を挿入し、デバイスに信号を送信させてペアリングを完了します。

対応するデバイスに空気を入れるか抜いてデバイスに信号を送信させてペアリングを完了します。

ペアリングが完了すると、ポップアップウィンドウが自動的に消えます。同様の方法で他のタイヤセンサーをペアリングしてください。

ご注意：同一車両には同じセンサーIDを使用できません
そうした場合、ペアリングに失敗します

3.アラート情報

各種アラート情報

空気漏れ

高温

低空気圧

高空気圧

電池残量不足

接続異常

- 1.タイヤ空気圧アラート値は「空気圧設定」で設定できます
高空気圧アラートと低空気圧アラート値を個別に設定でき、前輪と後輪を独立して設定することも可能です
- 2.デフォルト値は車種によって異なります。
- 3.デフォルトでは電圧が2.1Vを下回ると警告が発せられますが、この設定は変更できません
- 4.ペアリングされたすべてのセンサーが一定時間以上センサー情報を受信しない場合、自動的にパーキングモードに入り、アラートは表示されません
いずれかのタイヤがセンサー情報を受信すると、パーキングモードは自動的に解除されます。

3.2 アラートログの確認

メイン画面の右上隅 をクリックしてアラートログを表示します。

アラート履歴

アラート内容

車両、日付、アラート内容などで絞り込んで表示することができます。

「編集」をクリックしてログを選択し、削除することができます。


タイヤ交換

タイヤを誤ってペアリングした場合、再分解・再組み立てする必要はありません
アイコンをクリックして設定センターに入り、「タイヤローテーション」機能をクリックします。一方のタイヤをクリックして青色になったら、交換したいもう一方のタイヤをクリックします。確認ボックスが表示されたら「OK」をクリックすると、交換が完了します。



車両管理

複数の車両を登録している場合、左上隅をクリックして車両管理に入ります。

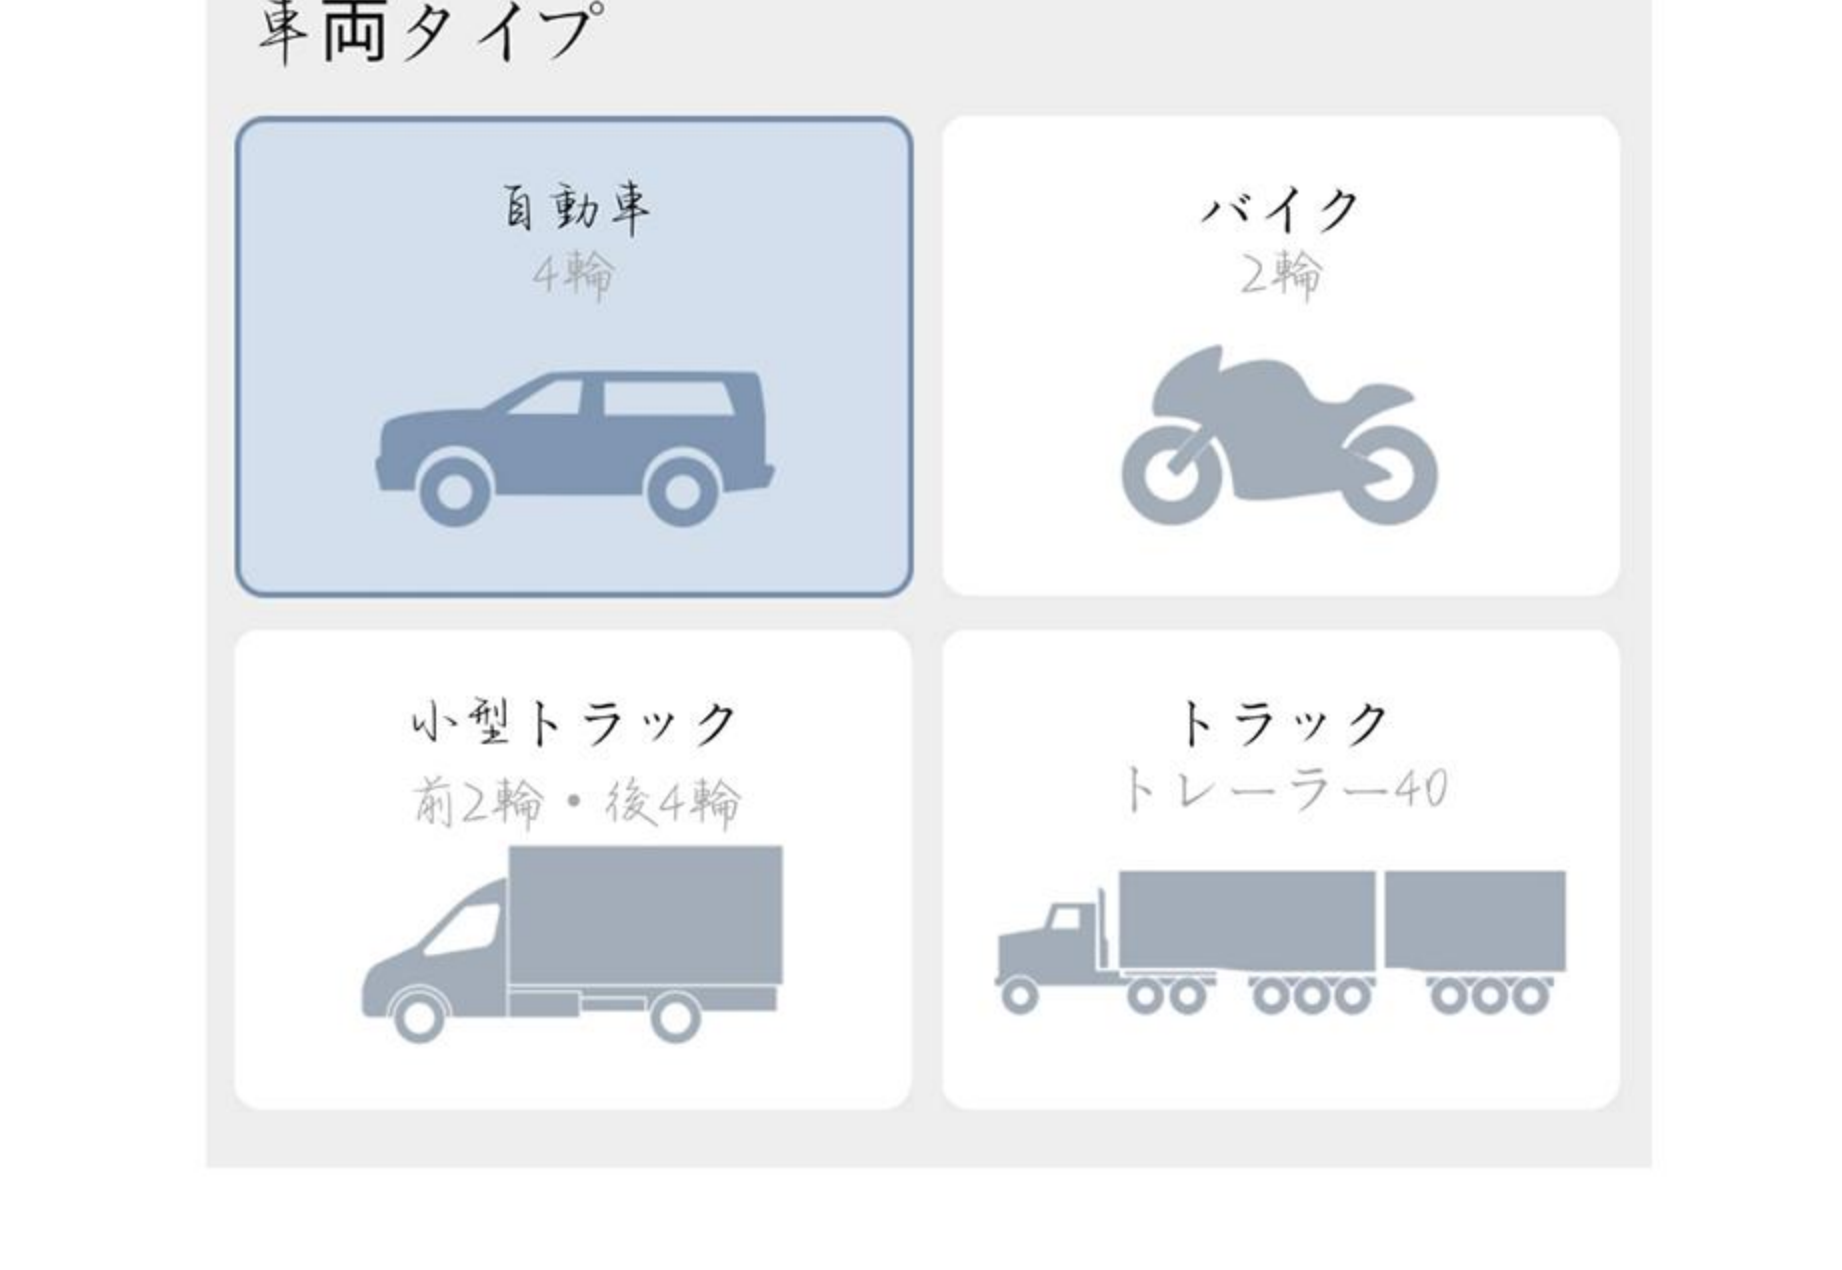

アプリ設定

アプリの実行中、Bluetoothの継続的なスキャンやシステムリソースの消費により、システムに強制終了され、長時間バックグラウンドで動作できない場合があります。操作方法はスマートフォンの機種によって異なります。

Huawei: アプリ管理 - ITPMSを検索し、「消費電力管理 - アプリ起動」を開き「管理 - 自動管理」をオンにし、「自動起動を許可」と「バックグラウンド起動を許可」をオンにします

OPPO: 消費電力管理 - バックグラウンドでの完全な電力消費を許可します。

Xiaomi: セキュリティ設定 - ITPMSを検索し、「自動起動」をオンにします
省電力戦略 - 制限なし。Xiaomiのバックグラウンド強制終了が厳しいため最近のタスクリストでアプリのサービスをロックする必要があります。最近のタスクリストを表示したら、アプリを長押しして操作メニューを表示しアイコンをクリックすると、アプリの横にロックマークが表示され、ロックが成功したことを示します

