



⚠️ ご注意事項

- ミニカーまたはUSBケーブルが濡れた場合は、直ちに使用を中止してください。短絡を引き起こし大電流が発生する恐れがあり、非常に危険です。
- ミニカーを氷の中や火源の近くに放置したり、分解・改造したりしないでください。
- ミニカーを火源の近くや高温多湿な場所で使用・放置・保管しないでください。
- 充電には付属のUSBケーブルのみを使用してください。
- 回転する車輪などの可動部に指、髪の毛、服などが巻き込まれないよう注意してください。
- 事故を防ぐため、使用後はミニカーを3歳未満の子供の手の届かない場所に保管してください。
- 使用前にはこの説明書をよく読み、読後は適切に保管してください。
- ミニカーには電子部品が内蔵されています。落下させたり、水に浸したり汚したり、分解したりしないでください。
- ミニカーには磁石が内蔵されています。磁気カードなど磁気に敏感な物品からは遠ざけて保管してください。
- 屋外での使用は避けてください。鉄砂が付着する恐れがあります。

ミニカーにスライド式スイッチがあります。上にスライドするとON、下にスライドするとOFFになります。スイッチをONにしても車輪が回転しない場合は、内蔵のリチウムイオン充電電池の残量がなくなっている可能性があります。その場合は充電前に必ずスイッチをOFFにしてください。

バッテリーのメンテナンス方法:
本製品には過充電・過放電を防止する保護回路が内蔵されており、リチウムイオン電池の劣化を避ける設計になっています。ただし、長期間使用するとバッテリーの性能は徐々に低下します。その場合は新しいミニカーを購入して交換してください。

2. トラックの組み立て方法

- スタートキューブから組み立てを開始してください（図1参照）
キューブの金属レールを位置合わせし、隣接するキューブのインターフェースに接続バックルを挿入し、「カチッ」とロックする音がするまで押し込んでください（初回組み立て時はジョイントがきついのが正常です。繰り返し使用すると回転がスムーズになります。）
- キューブの交換方法（図2参照）
キューブを交換する必要がある場合は、接続バックルのロック解除部分を押しながら任意の方向に回転させて分離してください。無理に引っ張らないでください（初回組み立て時はジョイントがきついのが正常です。繰り返し使用すると回転がスムーズになります。）
- 金属レールの自由な組み合わせ
金属レールは360°全方向（水平方向と垂直方向を含む）に接続することができます。異なる角度で組み合わせることで、2Dや3Dのトラックを構築し、ミニカーにより複雑でダイナミックな走行ルートを実現できます。

重要な注意:

ロックされたキューブを無理に引っ張らないでください！ インターフェースが摩耗しバックルの固定性能が低下する恐れがあります。



3. ミニカーのトラック走行ガイド

・マグネットトラックシステムの原理

組み立てられたキューブトラックの溝には金属レールが埋め込まれています。ミニカーの車輪には磁石が内蔵されており、磁力によってトラックに吸着し走行することができます。

・操作方法

スライドスイッチを「ON」に切り替えて車輪を回転させます。
走行中のミニカーをトラックの任意の位置に置きます。
ミニカーは自動的にレールに沿って走行します。

走行機能:

- 坂道の下り下りに対応しています。
- 横走行や逆走行が可能です。
- 360°全方位の磁気吸着により安定した走行が実現します。



4. ループトラックの作成方法

・ループトラックの構築方法

スタート地点からトラックを接続し、最後にスタート地点に戻って閉ループを形成します。
説明書の裏面に記載された組み立て手順に従って、無閉ループトラックの作成に挑戦してください。

・操作上の注意

ミニカーの走行速度はバッテリー残量や環境差によって異なります。
複数のカーを同時にトラックで走行させる場合、速いカーが遅いカーに衝突する恐れがありますので、安全に注意してください。

5. 保管・廃棄ガイド


・保管上の注意

- 高温多湿な場所での保管は避けてください。製品が劣化する恐れがあります。

・使用しないときは必ずミニカーのスイッチをOFFにしてください。

バッテリー安全上の注意:

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。破損や衝撃により発熱する恐れがあります。廃棄する場合は、地方自治体の定めるバッテリーリサイクルガイドラインを厳守してください。

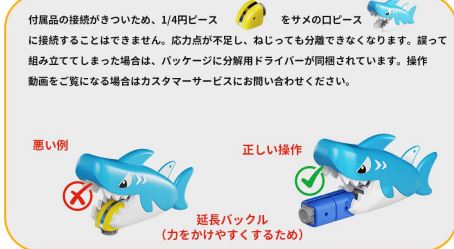

6. 3Dトラックのサポート方法


トラックの補強方法

複数のキューブを接続したときに、重量によってインターフェースが緩んだり変形したりした場合は:

- 固定する必要のあるキューブの側面/底面にある四角いサポート穴を見つけます。
- 付属のサポートロッドまたはL型ブラケットの突出した端を穴に挿入します。
- 地面に届くまで、高さに応じて延長サポートロッドを接続します。

重要な制限:

ミニカーの走行面にあるサポート穴を使用しないでください（走行に支障をきたします）。サポートロッドまたはL型ブラケットを接続する場合は、両端に突出した構造を持つ専用のサポートコネクタを使用してください。

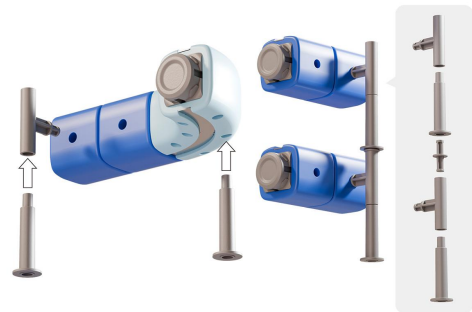

7. トラブルシューティングガイド

・故障と解決策:

故障現象	可能な原因	解決策
充電できない (充電トラブル)	1. ミニカーのスイッチがONの位置になっている 2. USBケーブルの接続が緩んでいる	1. スwitchをOFFにし、完全に閉じていることを確認します 2. USBケーブルの両端が完全に差し込まれていることを確認します
走行しない (操作トラブル)	バッテリーが完全に放電している	直ちに充電してください
ミニカーが脱線する (操作トラブル)	1. キューブが完全に接続されていない（隙間がある） 2. 金属レールが位置ずれしている（高さの違いがある） 3. 金属レールが適切に接続されていない	1. 接続バックルが完全にロックされていることを確認します 2. キューブの位置を調整して高さの違いをなくします 3. レールが正しく位置合わせできるように再接続します
トラックが変形/たわむ (トラックトラブル)	複数のキューブの重量により接続部分に隙間が生じている	サポート部品を使用して変形した部分を固定します
接続バックルが脱落する	キューブの回転により接続が断れている	走行面以外の場所にサポート部品を取り付けます
高層トラックが崩れる	接続面が不足している	接続面のキューブの数を増やします
外カーブトラックの制限	連続して4つ以上の外カーブキューブを使用している	1. 連続して4つ以上の外カーブキューブを使用するのを避けてください 2. サポート部品を取り付けます

