

マニュアル

1080P

H.264



本製品はデザインがファッショナブルで、コンパクトで精緻な作りです。車載記録、登山、スキー、サイクリング、スカイダイビング、釣り、ハンティングなど多岐にわたる分野で広く使用され、アウトドア活動に欠かせないデジタルアイテムです。

本マニュアルでは、製品の使用方法、操作手順、取り付け注意事項、技術仕様など詳細な情報をご提供しています。

ご使用前に必ず本マニュアルをよくお読みいただき、内容を完全に理解してください。また、マニュアルは大切に保管してください。当社は本製品がご期待に沿うものであり、長期にわたってご使用いただけることを願っています。

製品概要：

本製品は防水ニーズに応じて開発された、持ち運びが便利な防水型高画質カメラです。業界をリードする高画質デジタル動画録画、写真撮影、高速USBデータ転送機能を搭載しています。使用範囲が広く、いつでもどこでも手軽に快適な生活を録画できます。


一．製品の特徴

- 超小型デザインで持ち運びに便利
- 1200万画素解像度レンズ
- 生活防水機能
- 大容量バッテリー内蔵
- 充電中録画機能（充電しながら録画可能）
- 自動ループ録画（古いファイルを自動的に上書き）
- 高容量Micro TFカード対応
- Webカメラ機能
- 振動モーター内蔵
- 高画質ビデオ対応
- ジャイロスコープ機能
- Wi-Fi搭載によるスマホ接続機能

注意事項：

- 1.本製品は充電中録画機能に対応しています。
- 2.32GB以上のカードをご使用の場合は、他のデータを保存しないでください。データ損失を防ぐためです。

二．製品機能図：

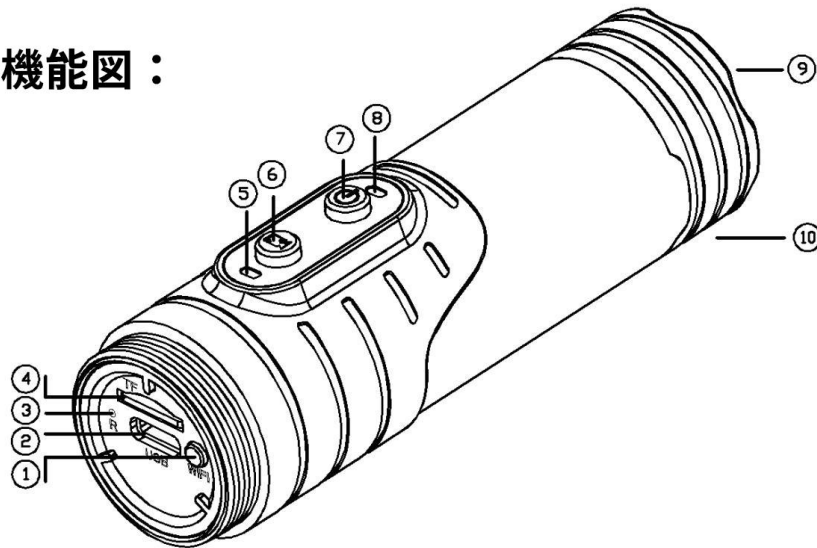

- 1.WiFiボタン 2.type-cインターフェース 3.リセットボタン
4.TFカードスロット 5.録画/写真撮影インジケータ 6.録画/写真ボタン
7.電源/切替ボタン 8.WiFi/充電インジケータ 9.カメラ 10.マイク

三．スマホアプリのインストールと接続：

- 1、下記のQRコードをスキャンして「Sports Camera」をインストールするか、Google PlayまたはApple Storeで「Sports Camera」を検索してダウンロード・インストールしてください。
- 2、電源ボタンを約5秒間長押しすると、カメラが振動し、緑色ランプが点灯して待機状態に入ります。その後、WiFiボタンを長押ししてWiFiモードに切り替えると、黄色ランプがゆっくり点滅し、接続待ち状態になります。
- 3、スマホのアプリを開き、WiFi設定で「CAMH68」で始まるWiFi名に接続してください。パスワードは「12345678」です。
- 4、WiFi接続が成功すると黄色ランプが点灯します。アプリの中央にあるカメラアイコンをタップして、カメラの操作画面に入ります。
- 5、アプリの左側はスマホ内に録画されたファイルを再生する機能で、右側はSDカード内の録画ファイルを再生する機能です。SDカード内のファイルを再生するには、事前にダウンロードする必要があります。



四．録画及び写真撮影機能操作：

- 1.電源ボタンを約5秒間長押しすると、カメラが振動し、緑色ランプが点灯して待機状態に入ります。録画ボタンを短押しすると、カメラが振動し、緑色ランプがゆっくり点滅して録画が開始されます。もう一度録画ボタンを短押しすると、カメラが振動して録画が一時停止し、ファイルが保存されます。
- 2.カメラが待機状態のとき、電源ボタンを短押しすると、カメラが2回振動した後、青色ランプが点灯し、写真モードに切り替わります。写真ボタンを短押しすると、振動が1回発生し、青色ランプが点滅して1枚の写真撮影が完了します。
- 3.録画モードと写真モードを切り替えるとき、電源ボタンを短押しすると2回連続で振動します。録画モードは緑色ランプ、写真モードは青色ランプで表示されます。
- 4.電源ボタンを約5秒間長押しすると、カメラが振動した後ランプが消灯し、電源がオフになります。
- 5.待機状態で2分間操作がない場合、カメラは自動的に電源をオフにします。

五．充電方法：

1. USBドライブ/Webカメラモード：
USBケーブルでパソコンに接続すると、MICRO SDカード内の動画ファイルを再生したり、不要なファイルを削除したりすることができます。
2. TFカードを装着していない状態でパソコンに接続すると、機器はPCモードに入り、Webカメラとして使用できます。
3. 充電中録画モード/電源またはカーチャージャーに接続すると、自動的に電源がオンになります。録画ボタンを短押しすると録画が開始されます。
注：録画中に充電中録画機能を使用する場合は、USBを抜く前に必ず電源をオフにしてファイルを保存してください。そうしないと、動画ファイルが保存されない可能性があります。
4. 電池充電：カメラを充電中は赤色ランプが点灯し、充電完了すると赤色ランプが消灯します。

六．メモリーカードの装着と取り出し

指示された方向に沿ってメモリーカードをスロットに挿入し、固定されるまで押し込んでください。

メモリーカードを取り出す場合は、カードを軽く押し込むとポップアップしますので、取り出してください。

ご注意

- 1)正しい方向でカードを挿入してください。逆方向に挿入すると、機器やカードが損傷する可能性があります。

- 2) メモリーカードが機器と互換性がない場合は、再度挿入するか、新しいカードに交換してください。
- 3) 正規品のC10クラス以上の高速カードをご使用ください。

七．時間設定：

本製品はデフォルトで時間表示機能が有効になっています。必要に応じて以下の方法で変更できます：

1. カメラをパソコンに接続し、ルートディレクトリにある「time」ファイルを開きます。ファイル内で以下の形式で編集して保存します：年.月.日時：分：秒Y3（例：2023-06-0118:58:58Y3）。次回カメラを起動すると、設定した時間が表示されます。
注：形式中の「Y」は時間表示有効、「N」は時間表示無効を意味します。「3」は3分ごとにループ録画ファイルを保存することを示します（1～9分の範囲で設定可能です。この範囲外の場合は、デフォルトで3分に設定されます）。

八．リセット

製品がフリーズして正常に操作できない場合は、リセットボタンを短押しして電源をオフにしてください。

九．技術仕様

画素	1200万画素
動画解像度	1920*1080
動画コーデック	H.264
動画フォーマット	MP4
写真解像度	4032*3024
写真フォーマット	JPG
メモリーカード	MICRO SD
USB	type-c
電池容量	1600mAh
電源	5V/1A