


User Manual/ Manuel d'utilisation/ Manual de usuario

Heated Socks/ Chaussettes chauffantes/ Calcetines calientes

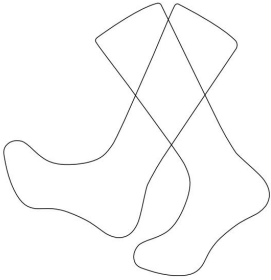

English
Thank you for purchasing our heated socks. For safety purposes, please read this manual carefully before use.
Product Name: Heated Socks
Material: Core spun yarn+Modal
Product Size: This product is made of high-elastic fabric, ensuring a comfortable and snug fit for the feet. It offers 4 sizes for selection: S, M, L, and XXL, so you can find the right fit regardless of foot shape or size. For an optimal wearing experience, please choose according to your daily shoe size or foot length.

Français
Merçi d'avoir acheté nos chaussettes chauffantes. Pour des raisons de sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.
Nom du produit : Chaussettes chauffantes
Matériau : Fil à cœur + Modal
Taille du produit : Ce produit est confectionné en tissu à haute élasticité, offrant un ajustement confortable et parfait au pied. Il propose 4 tailles à choisir : S, M, L et XXL, vous permettant de trouver la bonne taille quelle que soit la forme ou la taille de votre pied. Pour une expérience de port optimale, veuillez choisir en fonction de votre pointure habituelle ou de la longueur de votre pied.

Español
Gracias por comprar nuestros calcetines calientes. Por razones de seguridad, por favor le atentamente este manual antes de usarlos.
Nombre del producto : Calcetines calientes
Material : Hilo coreado + Modal
Tamaño del producto : Este producto está fabricado con tela de alta elasticidad, que ofrece un ajuste cómodo y perfecto al pie. Ofrece 4 tallas para elegir: S, M, L y XXL, por lo que podrás encontrar la talla adecuada independientemente de la forma o el tamaño de tu pie. Para una experiencia de uso óptima, elige según tu número de zapato habitual o la longitud de tu pie.

English

SPECIFICATION

Product Name: Heated Socks
Material: Core spun yarn + Modal
Package Content:
- 1 Pair of Heated Socks
- 2 Li-Polymer Rechargeable Batteries
- 1 Charging Cable
- 1 Instruction Manual
- 1 Laundry bag

BATTERY INFORMATION

1. Battery Parameter

Battery Type	Li-polymer battery
Voltage	5V
Capacity	5000mAh/18.5Wh
Input	DC 5.0V 2.0A
Charge Limit Voltage	Type C 5V
Output	DC 5V 1.8A
Output Power	9W Max
Safety Certifications	UL Certified
	High (3): 150 °F Medium (2): 130 °F Low(1): 110 °F
3 Heating Levels	
Red Heating Level Indicator	Shows Heating Settings
Green Battery Indicator	Shows Battery Level

***WARNING**
Use only specified charger
Do not short-circuit battery
Do not expose the battery to fire or heat, or throw it into fire.

2. Input Function

Charge two batteries simultaneously using the USB dual charging cable (5V / 2A). Each battery shuts about 1A of input current. A single battery takes 2.5-3 hours to fully charge, and two batteries take 5-6 hours to fully charge together. The green battery indicator remains on when fully charged.

3. Battery Performance:

The battery can work normally at -10 °C to 70 °C.
Usage Duration:
For heated sock socks, Approximately 2-3 hours (High), 4-7 hours (Medium), 13 hours (Low).
For heated toe socks, Approximately 3-4 hours (High), 5-9 hours (Medium), 17 hours (Low).
The actual heating temperature and usage duration are affected by the ambient temperature.

PRODUCT INSTRUCTIONS

1. Find the equipped charging cable in the battery pocket.
2. Connect the cable port to the battery.
3. Turn on the battery by pressing the ON/OFF button briefly.
4. Press the ON/OFF button briefly to adjust three levels of manual temperature (TEMP on the lithium battery). 4 red indicator lights: High (150 °F); 3 or 2 red indicator lights: Medium (130 °F); 1 red indicator light: Low (110 °F).
5. Hold the ON/OFF button for 3 seconds to stop heating.
6. Do not leave the battery plugged in when the socks are not in use for extended periods.

WASHING INSTRUCTIONS

1. Remove the battery from the socks before washing.
2. Please place the charging cable back into the battery pocket prior to washing.
3. When hand-washing the socks, do not rub them vigorously and avoid wringing them dry by hand.
4. When using a washing machine, place the socks in a laundry bag to prevent the wires from being pulled off.
5. Wash with cold or lukewarm water (≤30 °C).
6. Use mild detergent only.
7. Ensure the socks are completely dry (avoid direct sunlight or high-temperature drying) before use/storage.

NOTICES

1. Do not expose the product to high temperatures for extended periods to avoid skin discomfort.
2. Do not use the product while sleeping, and it is prohibited to use it on unconscious individuals.
3. Pregnant women, children, and infants are prohibited from using this product due to potential heat sensitivity risks.
4. Do not use the product if your skin is sensitive to heat.
5. Do not scratch the heating sheet with sharp objects.
6. Do not disassemble or break open the battery.
7. Do not disassemble or modify the heating sheet or battery without authorization.
8. Do not use corrosive cleaners, thinners, or other chemical cleaning products. Store the socks in a ventilated and dry place.
9. Store the battery in a dry and dark place.
10. When the battery is not in use for an extended period, the built-in lithium battery will naturally discharge due to internal consumption, and its power will be exhausted in approximately 3 months. Please recharge the batteries at least once every 3 months.

SUPPORT & CONTACT

Should you have any questions or need assistance with the product, please feel free to contact us directly. We're here to help ensure your experience is a pleasant one.

Français

SPÉCIFICATION

Nom du produit : Chaussettes chauffantes
Matériau : Fil de cœur + Modal
Contenu de l'emballage :
- 1 Paire de chaussettes chauffantes
- 2 Batteries rechargeables au lithium-polymère
- 1 Câble de chargement
- 1 Manuel d'instructions
- 1 Sac à linge

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

1. Paramètre de batterie

Type de batterie	Batterie Li-polymère
Tension	5V
Capacité	5000mAh/18.5Wh
Entrée	DC 5.0V 2.0A
Tension limite de charge	Type C 5V
Sortie	DC 5V 1.8A
Puissance de sortie	9W Max
Safety Certifications	Certifié UL
	Haut (3): 150 °F Moyen (2): 130 °F Bas (1): 110 °F
3 niveaux de chauffage	
Indicateur de niveau de chauffage rouge	Montre les paramètres de chauffage
Indicateur de batterie vert	Montre le niveau de la batterie

***MISE EN GARDE**
Utiliser uniquement le chargeur spécifié
Ne pas court-circuiter la batterie
Ne pas exposer la batterie au feu ou à la chaleur, ni la jeter dans le feu

2. Foncton d'entrée

Chargez deux batteries simultanément à l'aide du câble de charge double USB (5V / 2A). Chaque batterie dérive environ 1A de courant d'entrée. Une seule batterie nécessite 2,5 à 3 heures pour être complètement chargée, tandis que deux batteries prennent ensemble 5 à 6 heures pour être complètement chargées. L'indicateur vert de la batterie reste allumé une fois que la batterie est complètement chargée.

3. Performances de la batterie :

La batterie peut fonctionner normalement entre -10 °C et 70 °C.
Durée d'utilisation :
Pour les chaussettes à semelle chauffante : Environ 2 à 3 heures (Haute), 4 à 7 heures (Moyenne), 13 heures (Basse).

Pour les chaussettes à ortels chauffants : Environ 3 à 4 heures (Haute), 5 à 9 heures (Moyenne), 17 heures (Basse).
La température de chauffage réelle et la durée d'utilisation sont affectées par la température ambiante.

INSTRUCTIONS DU PRODUIT

1. Trouvez le câble de charge fourni dans la poche de la batterie.
2. Connectez le port du câble à la batterie.
3. Allumez la batterie en appuyant brièvement sur le bouton ON/OFF.
4. Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF pour régler les trois niveaux de température manuels (indiqué par "TEMP" sur la batterie au lithium). 4 voyants rouges : Élevée (150 °F) ; 3 ou 2 voyants rouges : Moyenne (130 °F) ; 1 voyant rouge : Basse (110 °F).
5. Maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant 3 secondes pour arrêter le chauffage.
6. Ne laissez pas la batterie branchée lorsque les chaussettes ne sont pas utilisées pendant de longues périodes.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

1. Retirez la batterie des chaussettes avant de les laver.
2. Veuillez remettre le câble de charge dans la poche de la batterie avant le lavage.
3. Lors du lavage à la main des chaussettes, ne les frottez pas violemment et évitez de les tordre à la main pour les sécher.
4. Lors de l'utilisation d'une machine à laver, placez les chaussettes dans un sac à linge pour éviter que les fils ne soient arrachés.
5. Lavez avec de l'eau froide ou tiède (≤ 30 °C).
6. Utilisez uniquement un détergent doux.
7. Assurez-vous que les chaussettes sont complètement sèches (évitex l'exposition directe au soleil ou le séchage à haute température) avant utilisation ou rangement.

AVIS

1. N'exposez pas le produit à des températures élevées pendant de longues périodes pour éviter tout inconfort cutané.
2. N'utilisez pas le produit pendant le sommeil, et son utilisation sur des personnes inconscientes est interdite.
3. Les femmes enceintes, les enfants et les nourissons sont interdits d'utiliser ce produit en raison des risques potentiels de sensibilité à la chaleur.
4. N'utilisez pas le produit si votre peau est sensible à la chaleur.
5. Ne grattez pas la feuille chauffante avec des objets tranchants.
6. Ne démontez pas ni n'ouvrez la batterie.
7. Ne démontez pas ni ne modifiez la feuille chauffante ou la batterie sans autorisation.
8. N'utilisez pas de nettoyeurs corrosifs, de diluants ou autres produits de nettoyage chimiques. Rangez les chaussettes dans un endroit ventilé et sec.
9. Rangez la batterie dans un endroit sec et sombre.
10. Lorsque la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, la batterie au lithium intégrée se déchargera naturellement en raison de sa consommation interne, et sa charge sera épuisée

environ au bout de 3 mois. Veuillez recharger la batterie au moins une fois tous les 3 mois.

SUPPORT ET CONTACT

Si vous avez des questions ou avez besoin d'assistance concernant le produit, n'hésitez pas à nous contacter directement. Nous sommes là pour vous aider à garantir une expérience agréable.

Español

ESPECIFICACIÓN

Nombre del Producto: Calcetines Calefactantes
Material: Hilo coreado + Modal
Contenido del Producto:
-1 Par de Calcetines Calefactantes
-2 Baterías recargables de polímero de litio
-1 Cable de Carga
-1 Manual de instrucciones
-1 Bolsa de Lavandería

INFORMACIÓN DE LA BATERÍA

1. Parámetro de la batería

Tipo de Batería	batería de polímero de litio
Voltaje	5V
Capacidad	5000mAh/18.5Wh
Entrada	DC 5.0V 2.0A
Voltaje límite de carga	Type C 5V
Salida	DC 5V 1.8A
Potencia de salida	9W Max
Certificaciones de Seguridad	Certificado UL
	Alto (3): 150 °F Medio (2): 130 °F Bajo (1): 110 °F
3 Niveles de Calor	
Indicador de Nivel de Calor Rojo	Muestra la Configuración de Calor
Indicador de Batería Verde	Muestra el Nivel de Batería

***ADVERTENCIA**
Utilice solo el cargador especificado
No cortocircuite la batería
No exponga la batería al fuego, al calor ni la arroje al fuego

2. Función de entrada

Cargue dos baterías simultáneamente usando el cable de carga doble USB (5V / 2A). Cada batería deriva aproximadamente 1A de corriente de entrada. Una sola batería tarda 2,5-3 horas en cargarse completamente, mientras que dos baterías juntas tardan 5-6 horas en cargarse por completo. El indicador de batería verde permanece encendido cuando está completamente cargado.

3. Rendimiento de la batería:

La batería puede funcionar normalmente entre -10 °C y 70 °C.
Duración de uso :
Para las medias con suela caliente : Aproximadamente 2 a 3 horas (Alta), 4 a 7 horas (Media), 13 horas (Baja).
Para las medias con dedos de pie calientes : Aproximadamente 3 a 4 horas (Alta), 5 a 9 horas (Media), 17 horas (Bajas).
La temperatura real de calefacción y la duración de uso son afectadas por la temperatura ambiental.

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

1. Encuentre el cable de carga equipado en la bolsa de la batería.
2. Conecte el puerto del cable a la batería.
3. Encienda la batería pulsando brevemente el botón ON/OFF.
4. Presione brevemente el botón ON/OFF para ajustar los tres niveles de temperatura manual (indicado por "TEMP" en la batería de litio). 4 luces indicadoras rojas : Alta (150 °F) ; 3 o 2 luces indicadoras rojas : Media (130 °F) ; 1 luz indicadora roja : Baja (110 °F).
5. Mantenga presionado el botón ON/OFF durante 3 segundos para detener el calentamiento.
6. No deje la batería conectada cuando las medias no se utilicen durante períodos prolongados.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

1. Retire la batería de las medias antes de lavarlas.
2. Por favor, vuelva a colocar el cable de carga en la bolsa de la batería antes del lavado.
3. Cuando lave las medias a mano, no las frote con fuerza y evite torsionarlas a mano para secarlas.
4. Cuando use una lavadora, coloque las medias en una bolsa de lavandería para evitar que los cables se desprendan.
5. Lave con agua fría o tibia (≤ 30 °C).
6. Use solo detergente suave.
7. Asegúrese de que las medias estén completamente secas (evite la exposición directa al sol o el secado a alta temperatura) antes de usarlas/guardarlas.

AVISOS

1. No exponga el producto a altas temperaturas durante períodos prolongados para evitar incomodidad en la piel.
2. No use el producto mientras duerme, y está prohibido usarlo en personas inconscientes.
3. Las mujeres embarazadas, los niños y los bebés están prohibidos de usar este producto debido a los posibles riesgos de sensibilidad a la calor.