

H360

Wireless Cycling Earphones User Manual

Remote Controller

Pairing

1. Shortly press the center button on the remote control for 1 second to turn it on (the red and blue lights will flash alternately). The remote control will enter pairing mode. Press and hold the power button on the headphones to turn them on. The remote control's indicator light will stay on for 5 seconds and then turn off, indicating successful pairing.
2. After the remote control and headphones disconnect (When the distance between remote and earphone is over 10 meters), the remote control will automatically enter pairing mode. If no connection is made within 3 minutes, it will automatically power off (the remote control needs to be manually powered on after each disconnection).
3. Quickly press the center button 5 times on the remote control to force it to power off.



Functions

Middle ("⊖") Button:

1. Shortly press for 1 second: Play/Pause/Answer Call/End Call
2. Holding and pressing for 2 seconds: Reject Call
3. Holding and pressing for 2 seconds: Activate the phone's voice assistant



Up Arrow ("▲") Button:

1. Holding and pressing for approximately 2 seconds: Previous song
2. Shortly press for approximately 1 second: Increase Volume (At maximum volume, you will hear a beep sound Di..)




Down Arrow ("▼") Button:

1. Holding and pressing for approximately 2 seconds: Next song
2. Shortly press for approximately 1 second: Decrease Volume



Functional Diagram

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ① Battery Level Indicator | ⑥ Play/Pause |
| ② Left earphone charging Indicator | ⑦ Decrease Volume/Next song |
| ③ Right earphone charging Indicator | ⑧ Controller indicator light |
| ④ Type-C Charging Port | ⑨ Controller Charging Port |
| ⑤ Increase Volume/Previous song | |

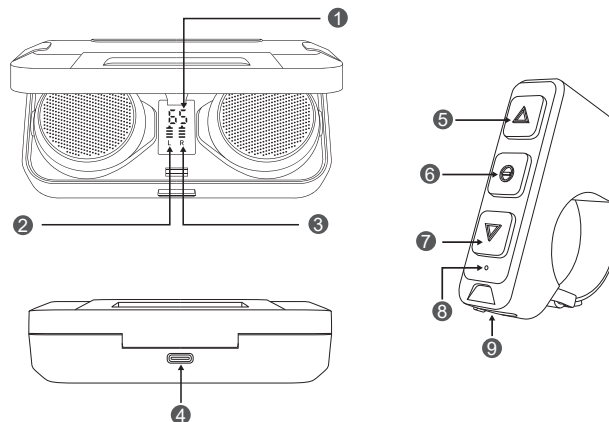

Common Questions

TWS Left-Right Reconnection

Inside the charging case: TWS is already paired, take the earphones out to power on and they will automatically re-pair.

Device Reconnection

In power-on state: If there is a Bluetooth connection record with a mobile phone, the earphones will automatically enter reconnection mode, reconnecting to the last device.

Connection Disconnection

In Bluetooth connected state, manually disconnect from the phone's Bluetooth. The main earphone enters pairing mode and can be discovered by other devices.

Disconnection if beyond distance

Headset will automatically disconnect the Bluetooth connection if the connection range exceeds 10m after connecting to the phone. It returns to the Bluetooth connection range within about 3 minutes if the headset can automatically pair. Headset will be shut down if it is not connected for about 3 minutes.

Locking Paired Earbuds and How to Unlock Them


1. After powering on, the automatically connected earbuds will be locked by default, preventing pairing with other devices. If one earbud is not powered on, the other powered-on earbud will enter single-earpiece mode.
2. To unlock the paired earbuds: When the device is not connected to a phone, press the power button four times (a beep will sound, and the blue light will stay on). Then, restart the earbuds—they will automatically pair with the matching earbud nearby.

Power on & off

Power on (automatic and manual)

Automatically power on: Open the charging box, take out the white insulating paper under the earphones. Then put the earphones back into the charging box and then take them out. It will automatically power on after about 2 seconds.

Manual power on: Press and hold the headset button for 2 seconds to power on as shown on the right (the indicator light flashes once every 1 second during power on)



Power Off

1. Place the earphones into the charging case.
2. Auto power-off after ~3 minutes (when no device is connected).
3. Low battery auto power-off (the side with remaining power is unaffected).
4. Press and hold the side button to power off.

Clear TWS connection and device connection records

1. After powering on, when the device is not connected to the phone, press the power button three times in a row. After a beep, the blue light flashes three times quickly and then restarts, automatically entering single-ear mode.
2. If you want to re-enable TWS mode, when the device is not connected to the phone, press the power button four times in a row. After a beep, the blue light stays on. At this time, you need to restart the device, which will automatically pair with the same headphones nearby.

Bluetooth Connection

Searching for H360 after connecting the bluetooth.

Charging Instructions

Low Battery Warning

During the earphones' connection with the device: Low battery warning starts when the battery level drops below 20% (announced every 5 minutes).

Earphone Charging

Place the earphones into the charging case for charging (charging case indicator light flashes).

Earphone Charging Stop

Automatic stop of earphone charging after reaching full charge (charging case indicator light goes off).

Charging Times for Earphones from the Charging Case

The charging case can fully charge the earphones 1.5 times (Left + Right).

Simultaneous Charging of Charging Case and Earphones

When the earphones are placed in the charging case, and the charging case is connected to the USB charging cable (charging case white light flashes).

Charging Case Full Charge

Charging case in full charge state (digital display shows 100% battery level).

H360

ワイヤレスサイクリングイヤホン取扱説明書

ワイヤレスリモコン

ペアリング/解除

1. リモコンの中央ボタンを1秒間短く押して電源を入れる（赤と青のLEDが交互に点滅）。リモコンがペアリングモードに入ります。イヤホンの電源ボタンを長押しして起動させると、リモコンのインジケータが5秒間点灯した後消灯し、ペアリングが成功します。

2. リモコンとイヤホンの接続が切断された場合、リモコンは自動的にペアリングモードに入ります。3分経過すると自動的に電源が切れます（リモコンは接続が切れるたびに手で電源を入れる必要があります）

3. リモコンの中央ボタンを素早く5回連続で短押しすると、強制シャットダウンが実行されます



リモコンの「⊖」ボタン

1. 約2秒間短く押す：再生/一時停止/通話応答/通話終了
2. 2秒間長押し：通話拒否
3. 2秒間長押し：音声アシスタント起動



リモコンの「▲」ボタン

1. 約2秒間長押し：前の曲へ
2. 約1秒間短く押し：音量を上げる（最大音量ではピー音が鳴ります）




リモコンの「▼」ボタン

1. 約2秒間押し続ける：次の曲
2. 約1秒間短く押し：音量を下げる



機能図

- 1 バッテリーLEDインジケータ
- 2 左イヤホン充電インジケータ
- 3 右イヤホン充電インジケータ
- 4 Type-C充電ポート
- 5 音量増加/前の曲に切り替え
- 6 再生/一時停止
- 7 音量減少/次の曲に切り替え
- 8 リモコンインジケータ
- 9 リモコン充電ポート

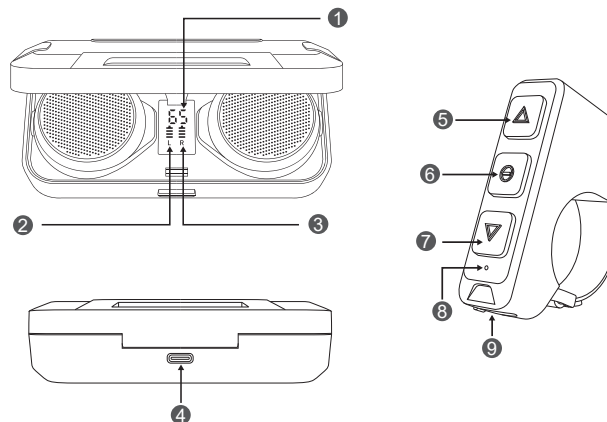

よくある質問

TWS 左右再接続

充電ケース内: TWS はすでにペアリングされており、イヤホンを取り出して電源を入れると、自動的に再ペアリングされます。

デバイスの再接続

電源オンの状態: 携帯電話との Bluetooth 接続記録がある場合、イヤホンは自動的に再接続モードに入り、最後のデバイスに再接続します。

接続の切断

Bluetooth接続状態で、スマートフォンのBluetoothを手動で切断します。メインイヤホンはペアリングモードになり、他のデバイスから検出できるようになります。

距離を超えると切断される

ヘッドセットは、スマートフォンに接続後、接続範囲が10mを超えると自動的にBluetooth接続を切断します。ヘッドセットが自動的にペアリングできる場合、約3分以内にBluetooth接続範囲内に戻ります。約3分間接続されていない場合、ヘッドセットの電源が切れます。

ペアリングしたイヤホンのロックとロック解除方法

1. 電源を入れると、自動的に接続されたイヤホンはデフォルトでロックされ、他のデバイスとのペアリングができなくなります。片方のイヤホンの電源がオフになっている場合、もう片方のイヤホンは片耳モードになります。
2. ペアリングされたイヤホンのロックを解除するには：デバイスがスマートフォンに接続されていない状態で、電源ボタンを4回押します（ピー音が鳴り、青色のライトが点灯します）。その後、イヤホンを再起動すると、近くにある対応するイヤホンと自動的にペアリングされます。

電源オン/オフ説明

電源オン（自動・手動）

自動オン: 充電ケースを開き、イヤホン下部の白色絶縁紙を取り除き、充電ケースに戻して通電後、約2秒後に取り出すと自動で電源が入ります

手動オン: イヤホンのボタンを2秒間長押し（右図参照）。電源オン中はインジケータが1秒間隔で点滅します



電源オフ

1. イヤホンを充電ケースに入れる（耳機放入充電盒）。
2. 約3分後に自動オフ（接続デバイスなし時）（約3分自动关机）。
3. 低電力自動オフ（充電済み側は影響なし）（低电量自动关机）。
4. イヤホンの横ボタンを長押しでオフ（长按耳机旁边按键关机）

TWS接続と接続記録の削除

1. デバイスの電源を入れた後、デバイスがスマートフォンに接続されていない状態で電源ボタンを3回連続で押すと、ピー音が鳴り、青色のライトが3回素早く点滅した後、再起動し、自動的に片耳モードになります。
2. TWSモードを再度有効にするには、デバイスがスマートフォンに接続されていない状態で電源ボタンを4回連続で押すと、ピー音が鳴り、青色のライトが点灯します。このとき、デバイスを再起動する必要があります。すると、近くにある同じヘッドホンと自動的にペアリングされます。

Bluetooth接続

Bluetoothをオンにし、「H360」を検索。

充電手順

低電池警告

イヤホンをデバイスに接続している間: バッテリー残量が 20% を下回ると、低バッテリー警告が始まります (5 分ごとに通知されます)。

イヤホン充電

イヤホンを充電ケースに入れて充電します（充電ケースのインジケータライトが点滅します）。

イヤホン充電停止

フル充電後、イヤホンの充電を自動停止します（充電ケースの表示ランプが消灯します）。

充電ケースからのイヤホンの充電時間

充電ケースはイヤホンを1.5回（左＋右）フル充電できます。

充電ケースとイヤホンの同時充電

イヤホンを充電ケースに入れ、充電ケースをUSB充電ケーブルに接続すると（充電ケースの白いライトが点滅します）。

充電ケースフル充電

充電ケースはフル充電状態です（デジタルディスプレイには 100% のバッテリーレベルが表示されます）。

H360

Manuel des écouteurs de cyclisme sans fil

Télécommande sans fil

Appariement

1.Appuyez brièvement sur le bouton central de la télécommande pendant 1 seconde (voyant rouge/bleu clignote). La télécommande entre en mode d' appairage. Allumez l' écouteur en appuyant longuement sur son bouton. Le voyant de la télécommande s' éteint après 5 secondes : appairage réussi.



2.En cas de déconnexion, la télécommande entre en mode d' appairage et s' éteint après 3 minutes (nécessite un redémarrage manuel après chaque déconnexion).

3.Appuyez cinq fois rapidement sur le bouton central pour forcer l' extinction.

Functions

Bouton « ⊖ » de la télécommande

- 1.Appui court (1 sec) : Lecture/Pause/Répondre/Raccrocher.
- 2.Appui long (2 sec) : Rejeter un appel.
- 3.Appui long (2 sec) : Activer l' assistant vocal du téléphone.



Bouton « ▲ » de la télécommande

- 1.Appui long (2 sec) : Piste précédente.
- 2.Appui court (1 sec) : Augmenter le volume (un bip retentit au volume maximal).




Bouton « ▼ » de la télécommande

- 1.Appui long (2 sec) : Piste suivante.
- 2.Appui court (1 sec) : Diminuer le volume.



Schéma fonctionnel

- | | |
|--|---|
| ① LED indicateur de batterie | ⑥ Lecture / Pause |
| ② Indicateur de charge de l' écouteur gauche | ⑦ Diminuer le volume / Passer à la piste suivante |
| ③ Indicateur de charge de l' écouteur droit | ⑧ Indicateur de la télécommande |
| ④ Port de charge Type-C | ⑨ Port de charge de la télécommande |
| ⑤ Augmenter le volume / Passer à la piste précédente | |

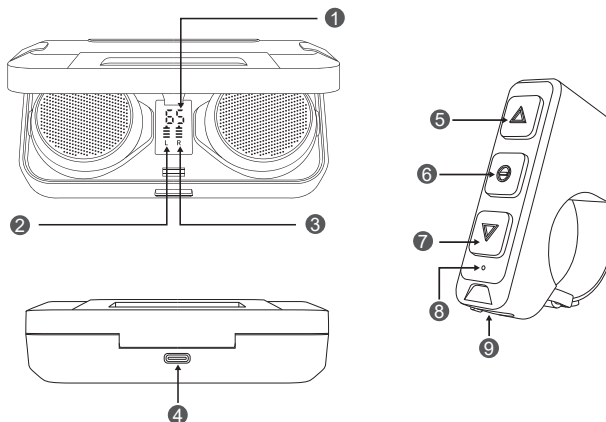

Questions courantes

Reconnexion TWS (oreille gauche/droite)

À l'intérieur du boîtier de charge : le TWS est déjà couplé, retirez les écouteurs pour les allumer et ils se réassocieront automatiquement.

Reconnexion de l'appareil

À l'état allumé : s'il existe un enregistrement de connexion Bluetooth avec un téléphone mobile, les écouteurs entreront automatiquement en mode de reconnexion, se reconnectant au dernier appareil.

Déconnexion manuelle

En mode Bluetooth, déconnectez le téléphone manuellement. L' écouteur principal entre en mode d' appairage pour être détecté par d' autres appareils.

Disconnection if beyond distance

Si vous dépassez 10 mètres du téléphone, la connexion Bluetooth est interrompue. Revenez dans la zone de connexion dans les 3 minutes pour une reconnexion automatique. Au-delà, les écouteurs s' éteignent.

Verrouillage/déverrouillage du jumelage


- 1.Après la mise sous tension, les écouteurs connectés automatiquement seront verrouillés par défaut, empêchant l'appariement avec d'autres appareils. Si un écouteur n'est pas sous tension, l'autre écouteur allumé passera en mode mono-écouteur.
- 2.Pour déverrouiller les écouteurs appariés : Lorsque l'appareil n'est pas connecté à un téléphone, appuyez quatre fois sur le bouton d'alimentation (un bip retentira et le voyant bleu restera allumé). Ensuite, redémarrez les écouteurs — ils s'apparieront automatiquement avec l'écouteur correspondant à proximité.

Allumage & Extinction

Allumage (automatique ou manuel)

Automatique : Ouvrez le boîtier de charge, retirez le papier isolant blanc sous les écouteurs, replacez-les dans le boîtier pour les charger, puis retirez-les. Ils s' allument automatiquement après environ 2 secondes.

Manuel : Appuyez longuement sur le bouton de l' écouteur pendant 2 secondes (pendant l' allumage, l' indicateur clignote toutes les 1 seconde).



Extinction

- 1.Placez les écouteurs dans le boîtier de charge.
- 2.Extinction automatique après environ 3 minutes (si aucun appareil n' est connecté).
- 3.Extinction automatique en cas de batterie faible (l' écouteur chargé reste actif).
- 4.Appuyez longuement sur le bouton latéral pour éteindre.

Réinitialisation des connexions TWS et de l' historique

1.Après l' allumage, si l' appareil n' est pas connecté au téléphone, appuyez trois fois sur le bouton d' alimentation. Un bip retentit, le voyant bleu clignote rapidement trois fois, puis redémarre en mode mono.

2.Pour réactiver le mode TWS, si l' appareil n' est pas connecté, appuyez quatre fois sur le bouton d' alimentation. Un bip retentit, le voyant bleu reste allumé. Redémarrez pour jumeler automatiquement avec un écouteur similaire à proximité.

Connexion Bluetooth

Activez le Bluetooth et recherchez H360 (nom de l' appareil : H360).

Instructions de chargement

Avertissement de batterie faible

Lors de la connexion des écouteurs avec l'appareil : L'avertissement de batterie faible se déclenche lorsque le niveau de batterie descend en dessous de 20 % (annoncé toutes les 5 minutes).

Chargement des écouteurs

Placez les écouteurs dans l'étui de chargement pour les charger (le voyant de l'étui de chargement clignote).

Arrêt de charge des écouteurs

Arrêt automatique de la charge des écouteurs après avoir atteint la charge complète (le voyant du boîtier de charge s'éteint).

Temps de charge des écouteurs depuis l'étui de chargement

L'étui de chargement peut charger complètement les écouteurs 1,5 fois (gauche + droite).

Chargement simultané du boîtier de chargement et des écouteurs

Lorsque les écouteurs sont placés dans l'étui de chargement et que l'étui de chargement est connecté au câble de chargement USB (le voyant blanc de l'étui de chargement clignote).

Boîtier de charge Charge complète

Boîtier de charge en état de charge complète (l'affichage numérique indique un niveau de batterie de 100 %).

H360

Bedienungsanleitung für kabellose Fahrrad-Kopfhörer

Kabellose Fernbedienung

Koppeln

1. Kurzes Drücken der mittleren Taste der Fernbedienung für 1 Sekunde schaltet sie ein (rote und blaue LED blinken abwechselnd). Halten Sie die Einschalttaste am Kopfhörer gedrückt, bis die Fernbedienungs-LED 5 Sekunden lang leuchtet und dann erlischt – die Kopplung ist erfolgreich.
2. Bei Verbindungsabbruch sucht die Fernbedienung automatisch erneut nach dem Kopfhörer. Nach 3 Minuten ohne Verbindung schaltet sie sich aus (nach jedem Abbruch muss die Fernbedienung manuell eingeschaltet werden).
3. Fünfmaliges kurzes Drücken der mittleren Taste erzwingt das Ausschalten.



Funktionen

Funktionen der „⊖“-Taste

1. Kurzes Drücken (1 Sekunde): Wiedergabe/Pause / Anruf annehmen/beenden.
2. Langes Drücken (2 Sekunden): Anruf ablehnen.
3. Langes Drücken (2 Sekunden): Sprachassistent des Smartphones aktivieren.



Funktionen der „▲“-Taste

1. Langes Drücken (2 Sekunden): Vorheriger Titel.
2. Kurzes Drücken (1 Sekunde): Lautstärke erhöhen (bei maximaler Lautstärke ertönt ein „Piepton“).




Funktionen der „▼“-Taste

1. Langes Drücken (2 Sekunden): Nächster Titel.
2. Kurzes Drücken (1 Sekunde): Lautstärke verringern.



Funktionsdiagramm

- | | |
|--|---|
| 1 LED-Anzeige für Akkustand | 6 Wiedergabe/Pause |
| 2 Ladestatusanzeige des linken Kopfhörers | 7 Lautstärke verringern / Zum nächsten Titel wechseln |
| 3 Ladestatusanzeige des rechten Kopfhörers | 8 Anzeigeleuchte der Fernbedienung |
| 4 Type-C-Ladeanschluss | 9 Ladeanschluss der Fernbedienung |
| 5 Lautstärke erhöhen / Zum vorherigen Titel wechseln | |

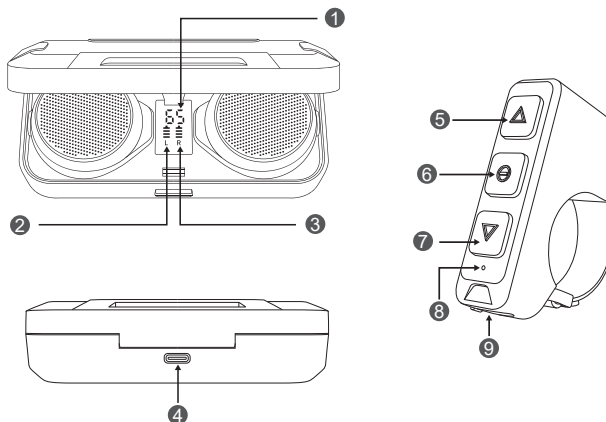

Häufige Probleme

TWS-Wiederverbindung (links/rechts)

In der Ladebox: TWS ist bereits gepaart. Beim Herausnehmen verbinden sich die Kopfhörer automatisch.

Geräte-Wiederverbindung

Bei eingeschaltetem Kopfhörer: Wenn Bluetooth-Verbindungsdaten vorhanden sind, verbindet sich der Kopfhörer automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.

Verbindungsabbruch

Bei manueller Trennung der Bluetooth-Verbindung vom Smartphone wechselt der Hauptkopfhörer in den Kopplungsmodus und ist für andere Geräte sichtbar.

Abbruch durch Entfernung

Wenn die Verbindung zum Smartphone aufgrund von Entfernung (über 10 m) abbricht, stellt der Kopfhörer die Verbindung automatisch wieder her, sobald Sie sich innerhalb von 3 Minuten wieder in Reichweite befinden. Nach 3 Minuten ohne Verbindung schaltet er sich ab.

TWS-Paarungssperre und Entsperren


1. Automatisch gekoppelte Kopfhörer sind standardmäßig gesperrt. Andere Geräte können sie nicht koppeln. Falls ein Kopfhörer ausgeschaltet ist, arbeitet der andere im Einzelmodus.
2. Zum Entsperren: Drücken Sie viermal schnell auf die Einschalttaste, wenn kein Gerät verbunden ist. Ein Signalton ertönt, die blaue LED leuchtet dauerhaft. Schalten Sie die Kopfhörer neu ein – sie suchen automatisch nach einem passenden Gegenstück.

Ein- & Ausschalten

Einschalten (automatisch und manuell)

Automatisch: Öffnen Sie die Ladebox, entfernen Sie das weiße Isolierpapier unter den Kopfhörern, setzen Sie die Kopfhörer zurück in die Ladebox, um sie mit Strom zu versorgen, und nehmen Sie sie nach etwa 2 Sekunden heraus – sie schalten sich automatisch ein.

Manuell: Halten Sie die Taste am Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt (siehe rechts). Während des Einschaltens blinkt die Anzeigeleuchte im 1-Sekunden-Takt.



Ausschaltent

1. Legen Sie die Kopfhörer in die Ladebox zurück.
2. Automatisches Ausschalten nach ca. 3 Minuten (wenn kein Gerät verbunden ist).
3. Automatisches Ausschalten bei niedrigem Akkustand (der Kopfhörer mit Reststrom bleibt betriebsbereit).
4. Halten Sie die Taste am Kopfhörer lange gedrückt, um auszuschalten.

TWS-Verbindung und Geräteverbindungsverlauf löscht

1. Schalten Sie die Kopfhörer ein. Wenn sie nicht mit einem Smartphone verbunden sind, drücken Sie dreimal schnell auf die Einschalttaste. Ein Signalton ertönt, die blaue LED blinkt dreimal schnell, und das Gerät startet neu. Es wechselt automatisch in den Einzelkopfhörer-Modus.
2. Um den TWS-Modus wieder zu aktivieren: Drücken Sie viermal schnell auf die Einschalttaste, wenn kein Gerät verbunden ist. Ein Signalton ertönt, die blaue LED leuchtet dauerhaft. Schalten Sie die Kopfhörer neu ein – sie koppeln automatisch mit einem passenden Gegenstück.

Bluetooth-Verbindung

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach H360 (Gerätename: H360).

Ladehinweise

Niedrigakku-Warnung

Im verbundenen Zustand: Bei einem Akkustand unter 20% erfolgt alle 5 Minuten eine akustische Warnung.

Kopfhörer laden

Legen Sie die Kopfhörer in die Ladebox (Ladebox-LED blinkt).

Ladevorgang beendet

Bei voller Aufladung stoppt der Ladevorgang automatisch (Ladebox-LED erlischt).

Ladezyklen der Ladebox

Die Ladebox kann die Kopfhörer 1,5-mal vollständig laden (L+R).

Gleichzeitiges Laden von Ladebox und Kopfhörern

Legen Sie die Kopfhörer in die Ladebox und schließen Sie das USB-Kabel an (weiße LED der Ladebox blinkt).

Volle Ladung der Ladebox


Vollständig geladene Ladebox (Display zeigt 100% Akkustand an).

H360

Manuale per auricolari wireless da ciclismo

Schema funzionale


- 1 Indicatore LED della batteria
- 2 Indicatore di carica dell' auricolare sinistro
- 3 Indicatore di carica dell' auricolare destro
- 4 Porta di ricarica Type-C
- 5 Aumento volume / Passa alla traccia precedente
- 6 Riproduzione/Pausa
- 7 Diminuzione volume / Passa alla traccia successiva
- 8 Indicatore del telecomando
- 9 Porta di ricarica del telecomando

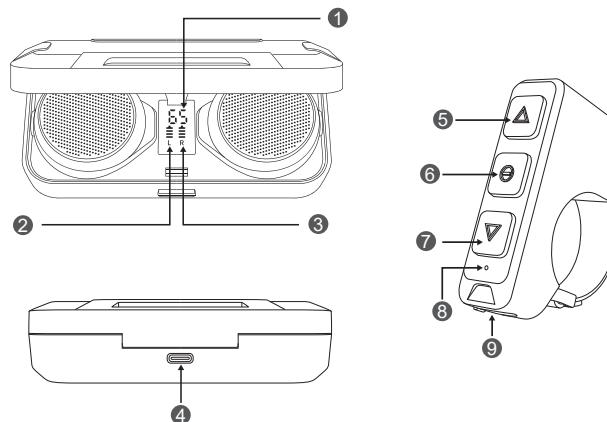

Telecomando wireless

Associazione

1. Premere brevemente il tasto centrale del telecomando per 1 secondo per accenderlo (LED rosso e blu lampeggiano alternati). Tenere premuto il tasto di accensione dell' auricolare finché il LED del telecomando rimane acceso per 5 secondi e poi si spegne: l' associazione è completata.
2. In caso di disconnessione, il telecomando cercherà automaticamente l' auricolare. Dopo 3 minuti senza connessione, si spegne (dopo ogni disconnessione, il telecomando deve essere riacceso manualmente).
3. Premere rapidamente cinque volte il tasto centrale per forzare lo spegnimento.



Funzioni

Funzioni del tasto "⊖"

1. Premere brevemente (1 secondo): Riproduci/Pausa / Rispondi/Chiudi chiamata.
2. Premere a lungo (2 secondi): Rifiuta chiamata.
3. Premere a lungo (2 secondi): Attiva l' assistente vocale dello smartphone.



Funzioni del tasto "▲"

1. Premere a lungo (2 secondi): Traccia precedente.
2. Premere brevemente (1 secondo): Aumenta volume (al massimo, un "bip" confermerà l' impostazione).



Funzioni del tasto "▼"

1. Premere a lungo (2 secondi): Traccia successiva.
2. Premere brevemente (1 secondo): Diminuisce volume.



Problemi comuni

Riconnessione TWS (sinistra/destra)

Nel caso di ricarica: Gli auricolari TWS sono già accoppiati. Quando vengono estratti, si riconnettono automaticamente.

Riconnessione al dispositivo

Con auricolari accesi: Se esiste una cronologia Bluetooth, gli auricolari si riconnettono automaticamente all' ultimo dispositivo utilizzato.

Interruzione della connessione

Se la connessione Bluetooth viene interrotta manualmente dallo smartphone, l' auricolare principale entra in modalità di associazione ed è rilevabile da altri dispositivi.

Interruzione per distanza

L'auricolare disconnetterà automaticamente la connessione Bluetooth se il raggio di connessione supera i 10 m dopo la connessione al telefono. Ritournerà nel raggio di connessione Bluetooth entro circa 3 minuti se l'auricolare riesce ad associarsi automaticamente. L'auricolare si spegnerà se non viene connesso per circa 3 minuti.

Blocco dello pairing TWS e sblocco


1. Gli auricolari accoppiati automaticamente sono bloccati per impostazione predefinita. Se un auricolare è spento, l' altro funziona in modalità mono.
2. Per sbloccare: Premere quattro volte il tasto di accensione quando nessun dispositivo è connesso. Un segnale acustico suonerà e il LED blu rimarrà acceso. Riavviare gli auricolari: cercheranno automaticamente un auricolare compatibile.

Accensione e spegnimento

Accensione (automatica e manuale)

Automatica: Aprire il case di ricarica, rimuovere il foglio isolante bianco sotto gli auricolari, rimettere gli auricolari nel case per alimentarli e riprenderli dopo circa 2 secondi: si accenderanno automaticamente.

Manuale: Tenere premuto il tasto dell' auricolare per 2 secondi (vedi immagine a destra). Durante l' accensione, l' indicatore lampeggia ogni 1 secondo.



Spegnimento

1. Riporre gli auricolari nel case di ricarica.
2. Spegnimento automatico dopo circa 3 minuti (se nessun dispositivo è connesso).
3. Spegnimento automatico a batteria scarica (l' auricolare con carica residua rimane operativo).
4. Tenere premuto a lungo il tasto dell' auricolare per spegnerlo.

Cancellazione connessione TWS e cronologia dispositivi

1. Accendere gli auricolari. Se non sono connessi a uno smartphone, premere rapidamente tre volte il tasto di accensione. Un segnale acustico confermerà l' operazione, il LED blu lampeggerà tre volte e il dispositivo si riavvierà, entrando in modalità monoauricolare.
2. Per riattivare la modalità TWS: Premere quattro volte il tasto di accensione quando nessun dispositivo è connesso. Un segnale acustico suonerà, il LED blu rimarrà acceso. Riavviare gli auricolari: si accoppieranno automaticamente con un auricolare compatibile.

Connessione Bluetooth

Attivare Bluetooth sul dispositivo e cercare H360 (nome dispositivo: H360).

Indicazioni sulla ricarica

Avviso batteria scarica

In connessione: Al di sotto del 20%, un avviso sonoro viene emesso ogni 5 minuti.

Ricarica degli auricolari

Inserire gli auricolari nel case di ricarica (il LED del case lampeggia).

Fine della ricarica

A carica completa, la ricarica si interrompe automaticamente (il LED del case si spegne).

Cicli di ricarica del case

Il case può ricaricare completamente gli auricolari 1,5 volte (L+R).

Ricarica simultanea di case e auricolari

Inserire gli auricolari nel case e collegare il cavo USB (LED bianco del case lampeggia).

Case completamente carico


Case carico al 100% (display mostra 100% di carica).

H360

Manual de auriculares inalámbricos para ciclismo

Diagrama de funciones


- 1 Indicador LED de batería
- 2 Indicador de carga del auricular izquierdo
- 3 Indicador de carga del auricular derecho
- 4 Puerto de carga Type-C
- 5 Aumentar volumen / Retroceder canción
- 6 Reproducir / Pausar
- 7 Reducir volumen / Avanzar canción
- 8 Indicador del control remoto
- 9 Puerto de carga del control remoto

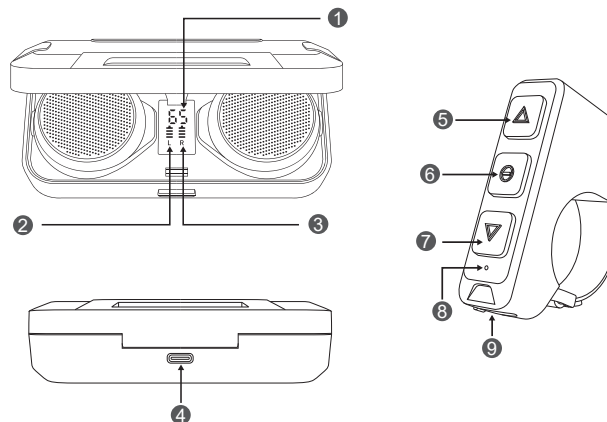

Control remoto inalámbrico

Emparejar

- 1.Presione brevemente el botón central del control durante 1 segundo (luces roja/azul alternarán). El control entrará en modo de emparejamiento. Mantenga presionado el botón del auricular para encenderlo. Cuando las luces del control permanezcan fijas durante 5 segundos y se apaguen, el emparejamiento habrá sido exitoso.
- 2.Si el control se desconecta, entrará automáticamente en modo de emparejamiento y se apagará después de 3 minutos (requiere encendido manual tras cada desconexión).
- 3.Presione rápidamente cinco veces el botón central para apagar el control de forma forzada.



Funciones

Botón "⊖" del control remoto

- 1.Presión breve (1 segundo): Reproducir/Pausar/Contestar/Colgar llamadas.
- 2.Presión larga (2 segundos): Rechazar llamada.
- 3.Presión larga (2 segundos): Activar asistente de voz del teléfono.



Botón "▲" del control remoto

- 1.Presión larga (~2 segundos): Canción anterior.
- 2.Presión breve (~1 segundo): Subir volumen (al máximo, se escuchará un pitido).



Botón "▼" del control remoto

- 1.Presión larga (~2 segundos): Canción siguiente.
- 2.Presión breve (~1 segundo): Bajar volumen.



Preguntas frecuentes

Reconexión TWS izquierda/derecha

Dentro de la caja de carga: Los auriculares TWS ya están emparejados. Al sacarlos, se conectarán automáticamente.

Reconexión del dispositivo

Con el auricular encendido y registro previo en Bluetooth, se reconectará automáticamente al último dispositivo vinculado.

Desconexión manual

En estado de conexión Bluetooth, al desconectar manualmente desde el teléfono, el auricular principal entrará en modo de emparejamiento para ser detectado por otros dispositivos.

Desconexión por distancia

Los auriculares desconectarán automáticamente la conexión Bluetooth si el alcance supera los 10 m después de conectarse al teléfono. Regresarán al alcance de conexión Bluetooth en aproximadamente 3 minutos si se emparejan automáticamente. Los auriculares se apagarán si no se conectan durante aproximadamente 3 minutos.

Bloqueo/desbloqueo de emparejamiento TWS


- 1.Los auriculares emparejados automáticamente se bloquean. Si uno no está encendido, el otro funcionará en modo mono.
- 2.Para desbloquear, con el auricular sin conexión al teléfono, presione cuatro veces el botón de encendido. Tras un pitido y LED azul fijo, reinicie para emparejarse con otro auricular cercano.

Instrucciones de encendido y apagado

Encendido (automático y manual)

Automático: Abra la caja de carga, retire el papel aislante blanco debajo de los auriculares, colóquelos de nuevo en la caja para cargar y sáquelos. Se encenderán automáticamente después de 2 segundos.

Manual: Mantenga presionado el botón del auricular durante 2 segundos (durante el encendido, el indicador parpadeará cada 1 segundo).



Apagado

- 1.Coloque los auriculares en la caja de carga.
- 2.Se apagará automáticamente después de ~3 minutos sin conexión a dispositivos.
- 3.Apagado automático por baja batería (el auricular con carga no se verá afectado).
- 4.Mantenga presionado el botón lateral del auricular para apagar.

Eliminar registro de conexión TWS y dispositivos

- 1.Con el auricular encendido y sin conexión al teléfono, presione tres veces el botón de encendido. Tras un pitido y 3 parpadeos rápidos del LED azul, se reiniciará y entrará en modo mono.
- 2.Para reactivar el modo TWS, con el auricular sin conexión al teléfono, presione cuatro veces el botón de encendido. Tras un pitido y un LED azul fijo, reinicie el auricular para emparejarse automáticamente con otro auricular cercano.

Conexión Bluetooth

Active Bluetooth y busque "H360" (nombre del dispositivo).

Instrucciones de carga

Alerta de baja batería

Con auriculares conectados: Al llegar al 20%, emitirá una alerta cada 5 minutos.

Cargar auriculares

Colóquelos en la caja de carga (el indicador de la caja parpadeará).

Fin de carga

La carga se detiene automáticamente al 100% (el indicador de la caja se apagará).

Número de cargas de la caja

La caja puede cargar ambos auriculares 1.5 veces (izquierdo + derecho).

Carga simultánea de caja y auriculares

Con los auriculares dentro, conecte la caja mediante USB (indicador blanco parpadeante).

Carga completa de la caja


Estado de carga completa (pantalla muestra 100%).

H360

Manual do Fone de Ouvido para Ciclismo Sem Fio

Diagrama de Funções


- 1 LED indicador de bateria
- 2 Indicador de carregamento do fone esquerdo
- 3 Indicador de carregamento do fone direito
- 4 Interface de carregamento Type-C
- 5 Aumentar volume / Retroceder música
- 6 Reproduzir/Pausar
- 7 Diminuir volume / Avançar música
- 8 Indicador do controle remoto
- 9 Interface de carregamento do controle remoto

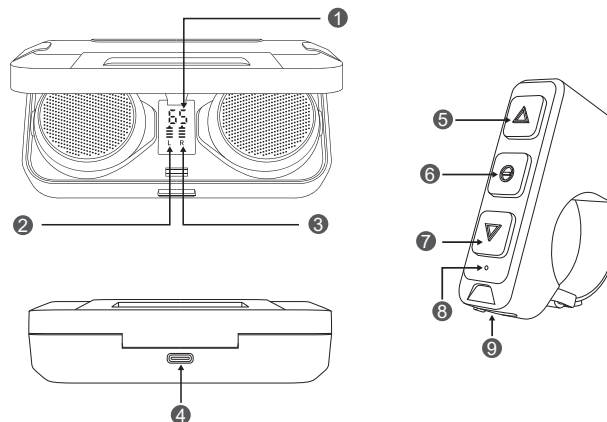

Controle Remoto Sem Fio

Emparelhar

1. Pressione brevemente o botão central do controle por 1 segundo para ligá-lo (luzes vermelha e azul piscam alternadamente). Mantenha pressionado o botão do fone para ligá-lo. Quando a luz do controle permanecer acesa por 5 segundos e apagar, o emparelhamento estará concluído.



2. Se o controle perder a conexão, entrará automaticamente em modo de emparelhamento e desligará após 3 minutos.

3. Pressione rapidamente o botão central cinco vezes para desligar manualmente.

Funções

Botão “⊖” do controle remoto

1. Pressione brevemente (1 segundo): Reproduzir/Pausar/A-tender/Encerrar chamada.
2. Mantenha pressionado (2 segundos): Rejeitar chamada.
3. Mantenha pressionado (2 segundos): Ativar assistente de voz do celular.



Botão “▲” do controle remoto

1. Mantenha pressionado (2 segundos): Música anterior.
2. Pressione brevemente (1 segundo): Aumentar volume (um sinal “bi” será ouvido no volume máximo).



Botão “▼” do controle remoto

1. Mantenha pressionado (2 segundos): Próxima música.
2. Pressione brevemente (1 segundo): Diminuir volume.



Perguntas Frequentes

Reconexão TWS (ambos os fones)

Com o estojo fechado: Os fones já estão emparelhados. Ao removê-los, ligam-se automaticamente.

Reconexão de dispositivo

Com o fone ligado: Se houver histórico de conexão Bluetooth, o fone reconecta automaticamente ao último dispositivo vinculado.

Conexão interrompida

Se o Bluetooth for desativado manualmente, o fone principal entrará em modo de emparelhamento e poderá ser detectado por outros dispositivos.

Desconexão por distância excessiva

O auricular desligará automaticamente a ligação Bluetooth se o alcance da ligação exceder 10 m após a ligação ao telefone. Voltará ao alcance da ligação Bluetooth em cerca de 3 minutos se o auricular conseguir emparelhar automaticamente. O auricular será desligado se não for ligado durante cerca de 3 minutos.

Bloqueio de emparelhamento e como desbloquear

1. Fones emparelhados automaticamente ficam bloqueados para outros dispositivos. Se um fone estiver desligado, o outro funcionará em modo mono.
2. Para desbloquear: Pressione o botão de ligar quatro vezes (sem conexão com o celular). A luz azul ficará acesa. Reinicie o fone para emparelhar novamente.

Instruções para Ligar e Desligar

Ligar (modo automático e manual)

Ligação automática: Abra o estojo de carregamento, remova o papel isolante branco na parte inferior dos fones, coloque os fones de volta no estojo para carregar e, em seguida, remova-os após cerca de 2 segundos para ligar automaticamente.

Ligação manual: Mantenha pressionado o botão do fone por 2 segundos (durante a ligação, o indicador pisca a cada 1 segundo).



Desligar

1. Coloque os fones no estojo de carregamento.
2. Desligamento automático após aproximadamente 3 minutos (sem conexão com dispositivos).
3. Desligamento automático por bateria fraca (o fone com carga não é afetado).
4. Mantenha pressionado o botão lateral do fone para desligar.

Limpar Conexão TWS e Histórico de Dispositivos

1. Após ligar, se o dispositivo não estiver conectado ao celular, pressione o botão de ligar três vezes consecutivas. Um sinal sonoro será emitido e a luz azul piscará rapidamente três vezes. O fone reiniciará e entrará no modo mono.
2. Para reativar o modo TWS, pressione o botão de ligar quatro vezes consecutivas (sem conexão com o celular). Um sinal sonoro será emitido e a luz azul permanecerá acesa. Reinicie o fone para emparelhar automaticamente com outro fone próximo.

Conexão Bluetooth

Ative o Bluetooth e pesquise por H360 (nome do dispositivo: H360).

Instruções de Carregamento

Aviso de bateria fraca

Com o fone conectado: Alerta sonoro a cada 5 minutos quando a bateria estiver abaixo de 20%.

Carregar os fones

Coloque os fones no estojo (a luz do estojo piscará durante o carregamento).

Fim do carregamento

Os fones param de carregar automaticamente quando a bateria está cheia (a luz do estojo apaga).

Número de cargas do estojo

O estojo pode recarregar os fones completamente 1,5 vezes (L + R).

Carregar estojo e fones simultaneamente

Coloque os fones no estojo e conecte-o a um cabo USB (a luz branca do estojo piscará).

Estojo totalmente carregado

Quando o estojo estiver com 100% de carga, a tela exibirá “100%”.