


1. リスト




Nは購入した空気圧センサーの数量により異なります。車種により標準装備の空気圧センサー数が異なります

2. 空気圧センサー取付対応タイヤ位置図

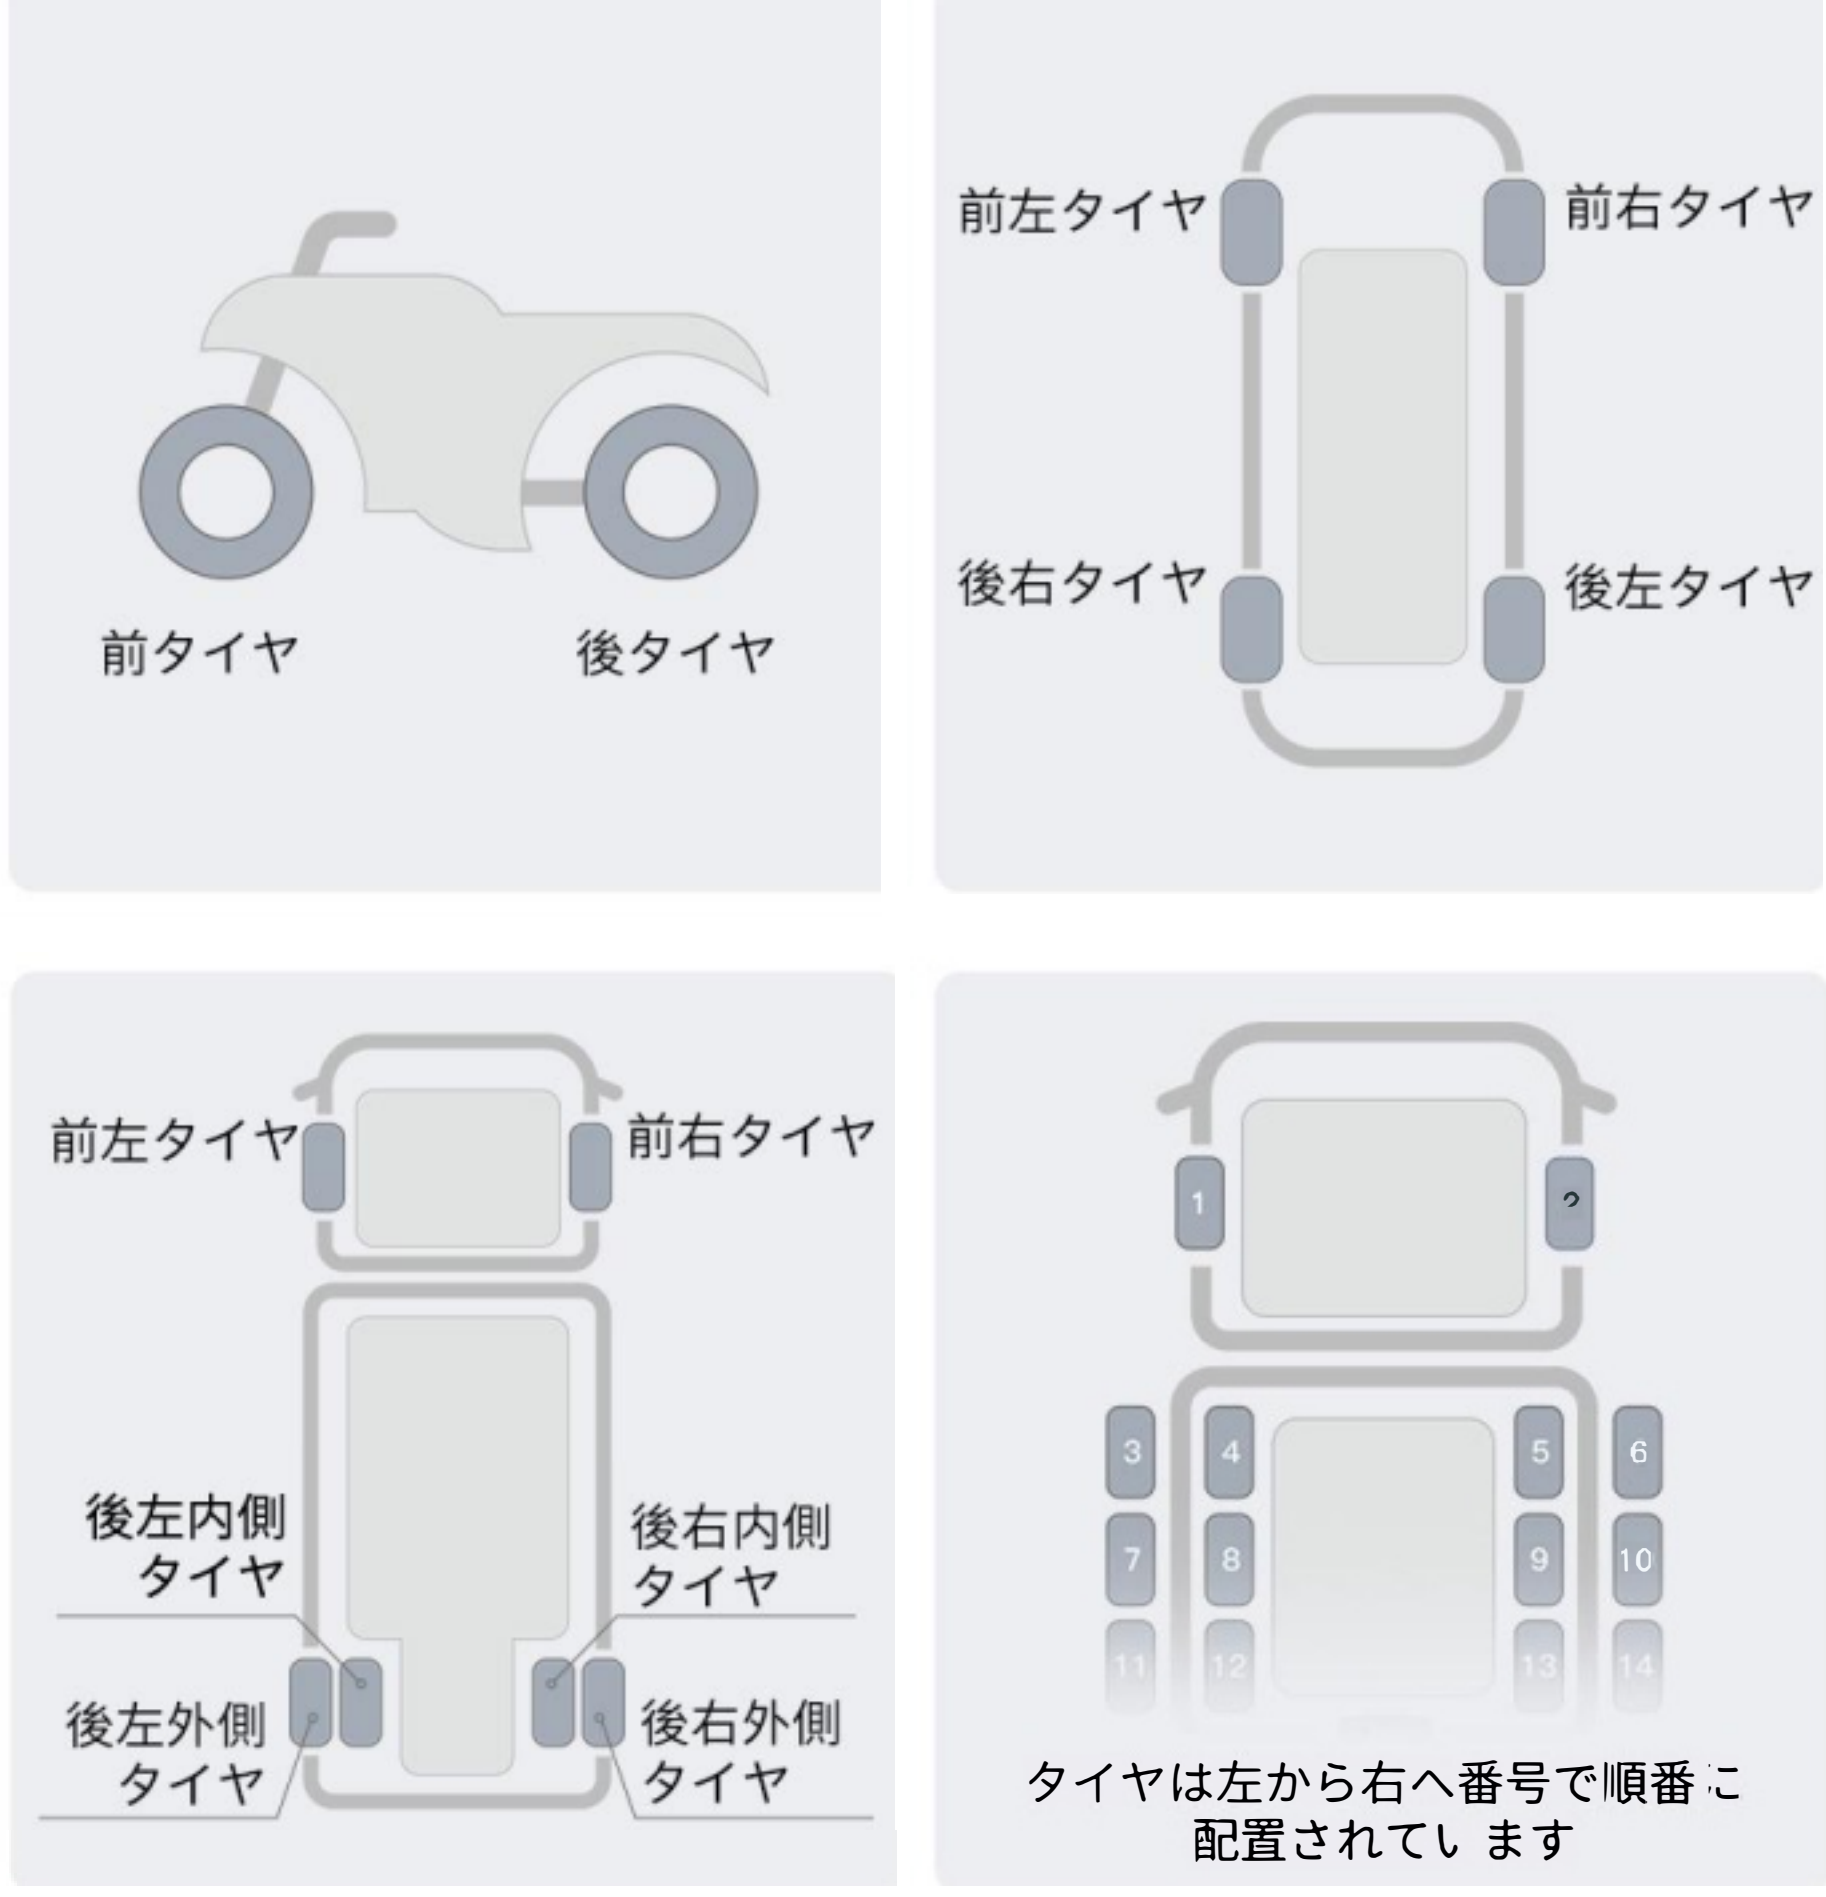

製品出荷時、各セットの空気圧センサーには独立したIDと位置ラベルが付いています。スマートフォンアプリでセンサーを対応するタイヤ位置にペアリングした後、対応する位置のタイヤにセンサーを取り付けるだけで、すぐに使用できます

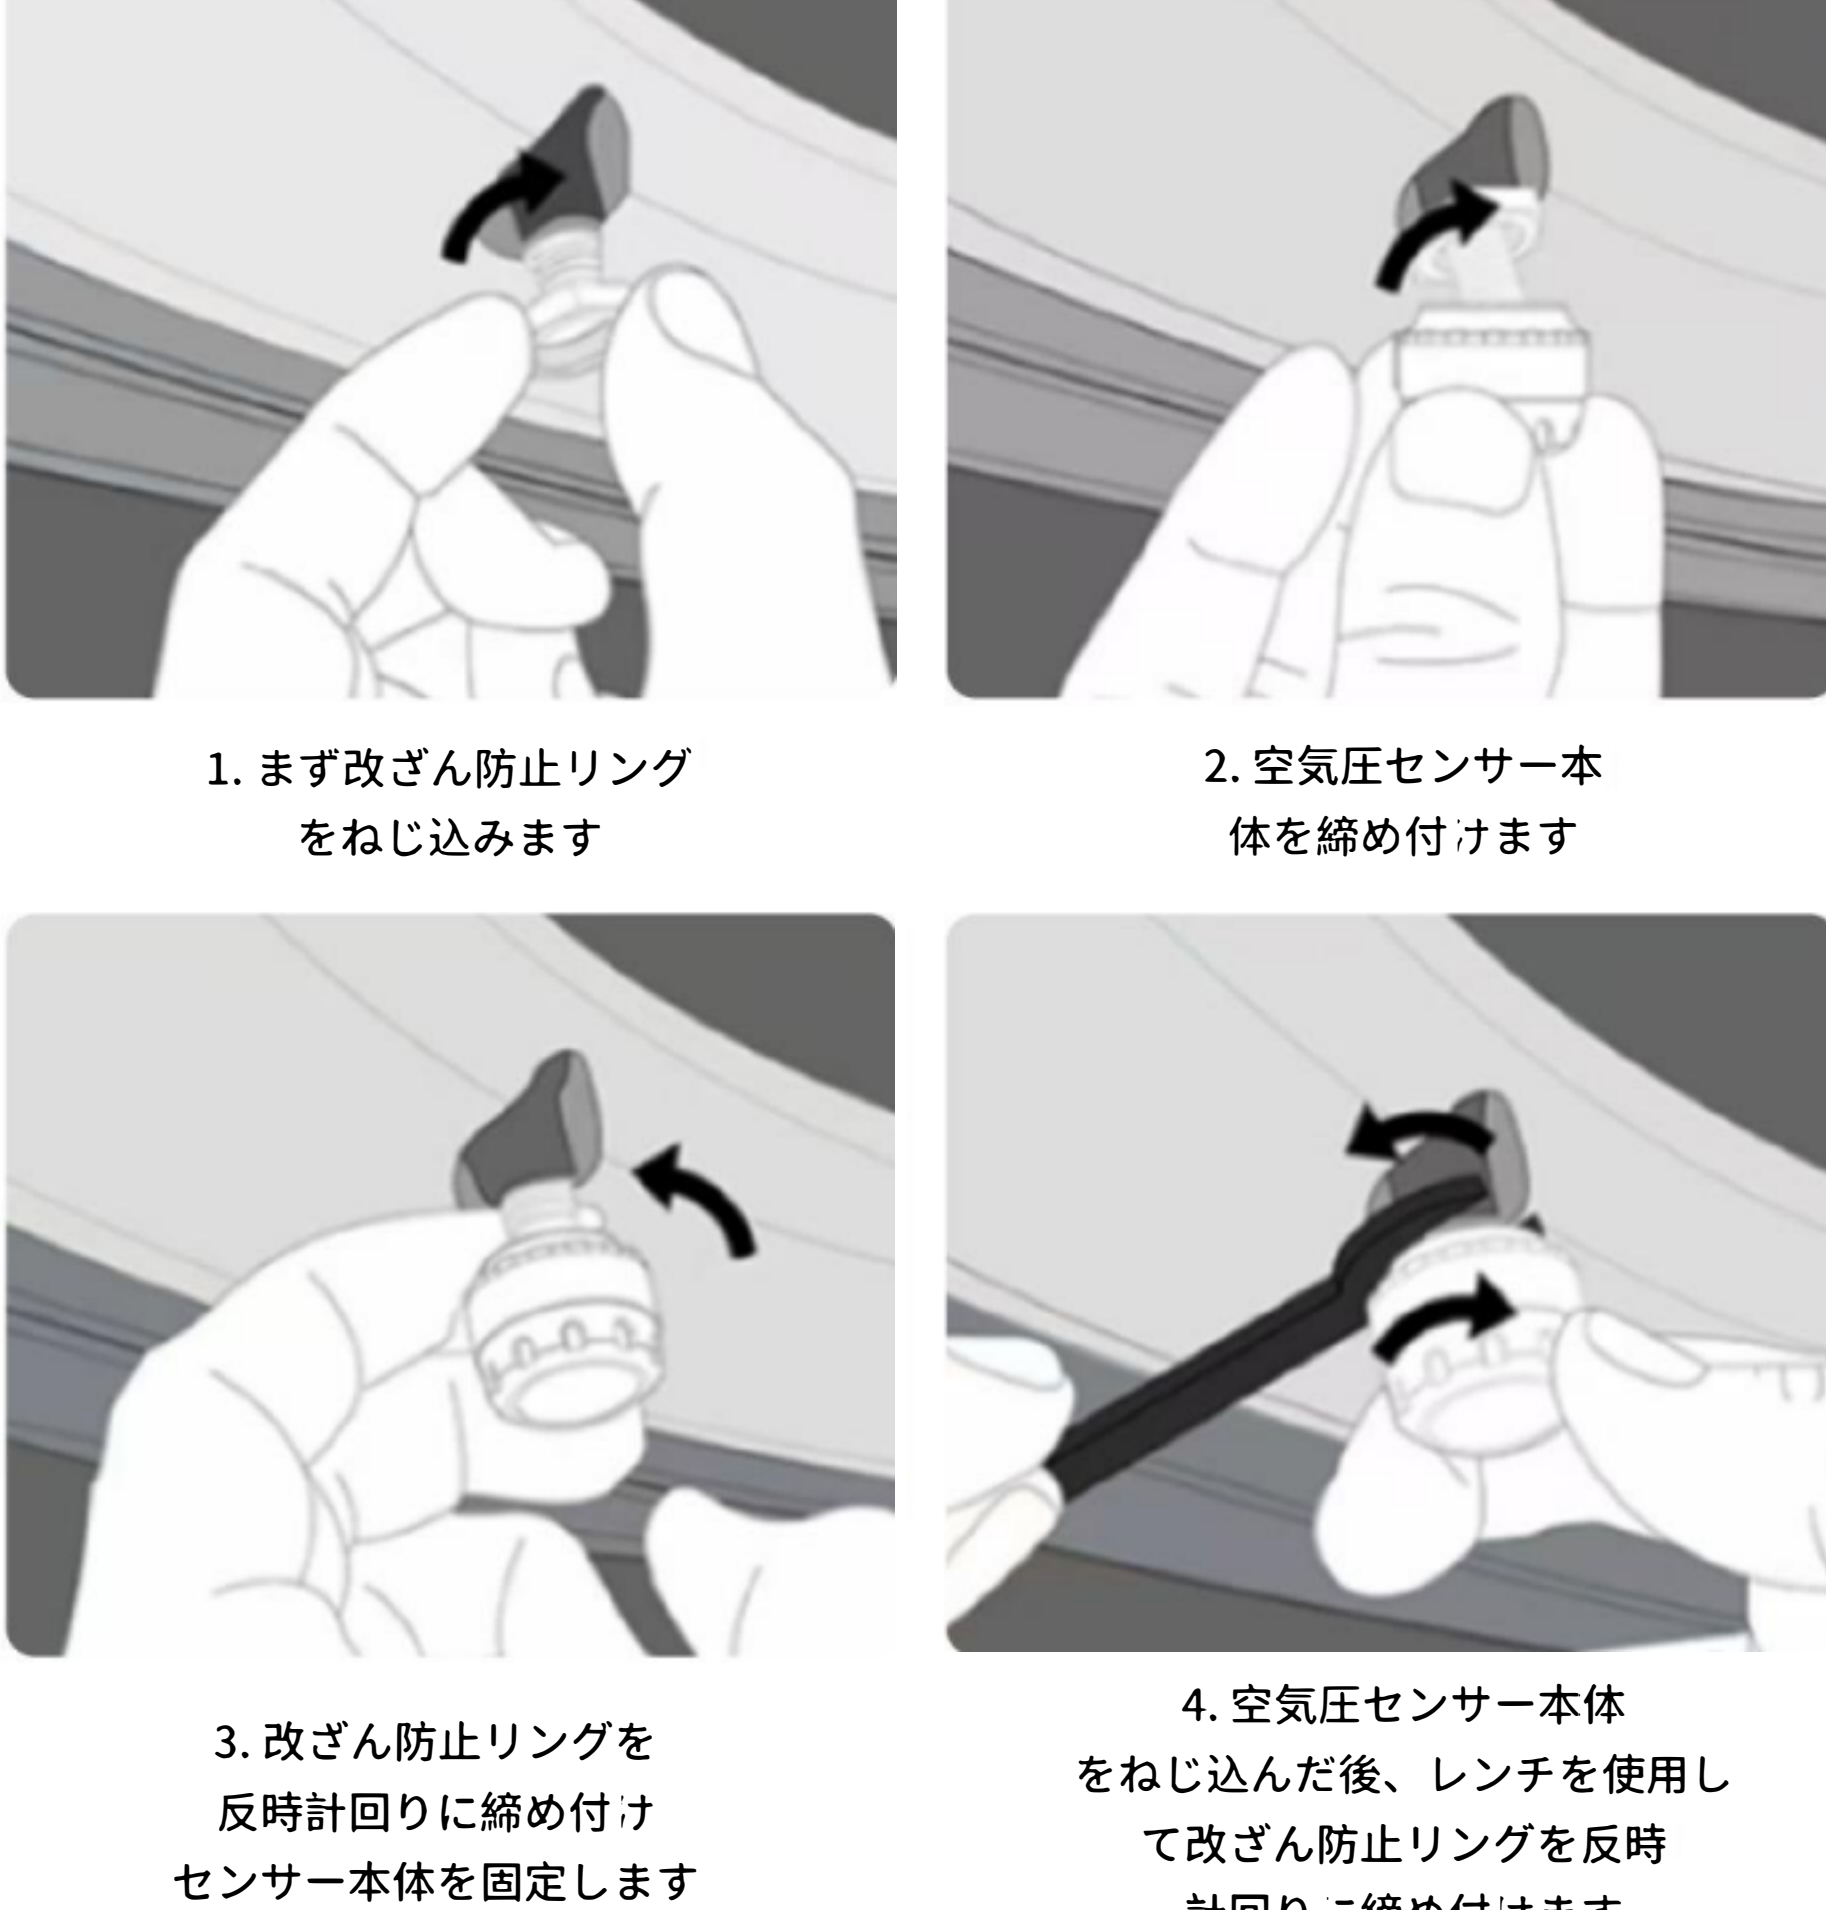

ヒント：
空気圧センサーの取り外しや取り付けが必要になる場合があるためセンサー取付工具（改ざん防止ナットレンチ）は車内に常備してください

4. 空気圧センサー バッテリー交換ガイド

ご注意：
空気圧センサーの バッテリーを交換する際は、ケースを1つずつ分解・組み立ててください。複数同時に分解・組み立てたり、ケースを混ぜたりしないでください。ケースの誤組み立てにより、センサーを誤ったタイヤ位置に取り付けることを防ぐためです



レシーバーが「* 輪の バッテリー残量が不足しています」と音声で通知し、ディスプレイに赤いライトニングアイコン⚡が表示される

か、電圧が2.1Vを下回った場合は、対応するタイヤのセンサーバッテリーを速やかに交換してください。（バッテリータイプ：リチウムバッテリーCR1632、動作温度範囲：-30℃～80℃、ユーザーは別途購入可能）

- ① 空気圧センサーを取り外す前にナットレンチを準備し、ナットを時計回りこねじってナットと空気圧センサー本体を分離した後、空気圧センサー本体を反時計回りにねじって取り外します
- ② 電動工具で空気圧センサー本体を固定し、空気圧センサーカバーを反時計回りにねじって取り外します
- ③ バッテリーホルダーから古いバッテリーを取り出し、適切に処分します。
- ④ 正負の極性を確認し（正極「+」を上）、新しいリチウムバッテリーを装着します。
- ⑤ 空気圧センサーカバーをねじ込み、電動工具で時計回りに締め付けます。



注意：
カバーを取り付ける際は、防水ゴムリングが損傷していないか、正しく装着されているか必ず確認してください。損傷している場合は、新しい防水ゴムリングに交換した後、カバーを取り付けてください。