

Caméra sportive

4K WiFi



Manuel d'instructions

Son format ultra-fin et son design intégré lui confèrent une allure élégante. Ce produit peut être utilisé de nombreuses fins et constitue un outil d'enregistrement essentiel pour la prise de données de véhicules, l'alpinisme, le ski, le cyclisme, le parachutisme, la plongée, la pêche, la chasse et bien d'autres activités. Ce manuel explique en détail comment utiliser cette caméra vidéo et vous fournit des informations complètes sur son utilisation, son fonctionnement, les précautions de sécurité ainsi que ses caractéristiques techniques. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la caméra et conservez-le précieusement pour toute référence ultérieure. Nous espérons sincèrement que ce produit répondra à vos attentes et vous accompagnera longtemps.

Présentation du produit

Ce produit est un enregistreur vidéo numérique haute définition. De format mini et étanche, il répond aux besoins du marché. Il offre de nombreuses fonctionnalités de pointe, notamment l'enregistrement vidéo numérique, la prise de photos et le transfert de données USB haute vitesse, vous permettant d'immortaliser vos plus beaux moments où que vous soyez.

I. Caractéristiques du produit :

- Format ultra-mini et portable, facile à transporter
- Résistant à l'eau
- Enregistrement vidéo pendant la charge
- Enregistrement en boucle automatique
- Compatible avec les cartes TF haute capacité
- Webcam pour PC
- Moteur vibrant intégré
- Qualité vidéo UHD
- Fonction Wi-Fi pour visionner les vidéos sur votre smartphone
- Fixation magnétique

Remarque:

1. L' enregistrement vidéo est pris en charge pendant la charge.
2. Lors de l' utilisation d' une carte TF de plus de 3 2Go, aucune autre donnée ne doit être présente sur la carte afin d' éviter toute perte de données.


II. Connexion à l'installation de l'application mobile:



1. Téléchargez et installez l'application Vidure.
- a. Pour iOS, téléchargez-la depuis l'App Store en recherchant «Vidure».
- b. Pour les systèmes Android étrangers, recherchez «Vidure» sur Google Play.
- c. Pour les systèmes Android chinois, téléchargez Vidure depuis l'App Store et installez-la.
2. En mode veille, appuyez deux fois de suite sur le bouton Wi-Fi pour activer le mode Wi-Fi. Le voyant vert clignote rapidement pendant la connexion. La caméra s'éteindra automatiquement au bout de 3 minutes sans connexion.
3. Ouvrez l'application et accédez aux paramètres Wi-Fi de votre téléphone. Le nom du réseau Wi-Fi commence par «H88» et le mot de passe est «12345678».

4. Une fois la connexion Wi-Fi établie, le voyant vert reste allumé. Cliquez sur l'icône de l'appareil photo au centre de l'application pour accéder aux commandes de l'appareil.

III.Structure principale du produit ;

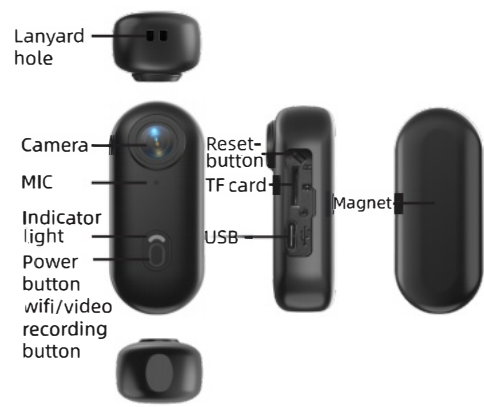

V.Fonctionnement vidéo et photo:


1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé. L'appareil vibrera une fois et le voyant bleu restera allumé, indiquant que la caméra est en mode veille. Appuyez une fois sur le bouton d'enregistrement; l'appareil vibrera une fois et le voyant bleu clignotera lentement pour démarrer l'enregistrement. Appuyez une fois sur le bouton d'enregistrement pour mettre l'enregistrement en pause; l'appareil vibrera une fois. Enregistrez le document.

2. En mode Wi-Fi, appuyez une fois sur le déclencheur de votre téléphone pour prendre une photo.

3. Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce qu'il vibre en continu et que le voyant s'éteigne.
4. Veille

- a ; (Avec carte SIM) En mode veille, le voyant bleu reste allumé pendant 3 minutes sans intervention, puis la caméra s'éteint automatiquement.
- b ; (Sans carte SIM) En mode veille, le voyant bleu clignote, le moteur vibre une fois toutes les 3 secondes, puis la caméra s'éteint automatiquement après 3 minutes. Après activation du Wi-Fi, les voyants bleu et vert clignotent, le moteur vibre une fois toutes les 3 secondes, puis la caméra s'éteint automatiquement après 3 minutes.

V.Méthode d'utilisation:

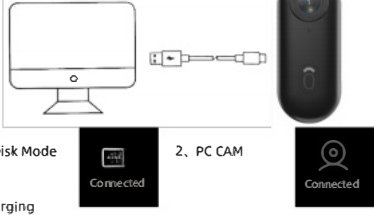

1. Mode clé USB/webcam: Après avoir connecté la carte à l' ordinateur à l' aide d' un câble de données, vous pouvez lire les fichiers vidéo stockés sur la carte TF et supprimer les fichiers inutiles.
- 3 Veuillez utiliser une carte C10 haute vitesse authentique.

VII.Réglage de l'heure:



Ce produit affiche l'heure par défaut. Vous pouvez la modifier selon vos besoins en utilisant les méthodes suivantes:

1. Pour désactiver l'affichage de l'heure sur la caméra, connectez-la à l'ordinateur et ouvrez son répertoire racine. Un fichier nommé «time» s'y trouve. Modifiez-le au format suivant: année.mois.jour heure:minute:seconde N3 (par exemple: 2024-01-01 23:59:59N3). Enregistrez le fichier et fermez l'application. L'affichage de l'heure sera désactivé. La caméra n'affichera plus l'heure lors de son prochain démarrage.
2. Pour modifier l'heure affichée sur la caméra, connectez-la à l'ordinateur et ouvrez son répertoire racine. Un fichier nommé «time» s'y trouve. Modifiez-le au format suivant: année.mois.jour heure:minute:seconde Y3 (par exemple: 2024-01-01 23:59:59Y3). Enregistrez le fichier et fermez l'application. La caméra affichera alors l'heure spécifiée lors de son prochain démarrage.

Remarque : Dans ce format, « Y » représente l'affichage de l'heure, « N » représente l'absence d'affichage de l'heure « 3 » représente la vidéo sera enregistrée en boucle et qu'un fichier sera sauvegardé toutes les 3 minutes. (Peut être réglé de 1 à 9 minutes ; en dehors de cette plage, la caméra effectuera un cycle toutes les 3 minutes par défaut.)

VIII. Réinitialisation



Si le produit se bloque et ne peut pas fonctionner normalement, veuillez appuyer sur le bouton de réinitialisation pour le réinitialiser et l'éteindre automatiquement.

IX. Spécifications techniques

Résolution vidéo	3840*2160
Encodage vidéo	H.265
Format vidéo	MP4
Format photo	JPG
Carte mémoire	carte TF
USB	Type-C
Alimentation	5V 2A