
YENİMAHALLE ŞEHİT MEHMET ŞENGÜL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİKEY VİDEO EKRANI KULLANIM KILAVUZU



| Cihaz Bağlantıları |
|--------------------------------------|
| Modem Bağlantı Noktaları2 |
| Güç Bağlantı Noktası3 |
| Hareket Sensörü3 |
| Ses Kontrolü3 |
| Ekran Ayarları4 |
| Program Ekleme4 |
| Video, Resim, Yazı ve İçerik Ekleme5 |
| Cihaz Ayarları Tanımlama6 |
| Cihaz Bilgileri |
| Ses Ayarı7 |
| Parlaklık Ayarı8 |
| Saat Ayarı8 |
| Cihaz Başlama ve Bitiş Ayarı9 |
| Ağ Ayarı9 |
| Wi-Fi Ayarı |
| Cihaza Program Yükleme |
| USB ile Program Yükleme |

Cihaz Bağlantıları

Modem bağlantı noktaları

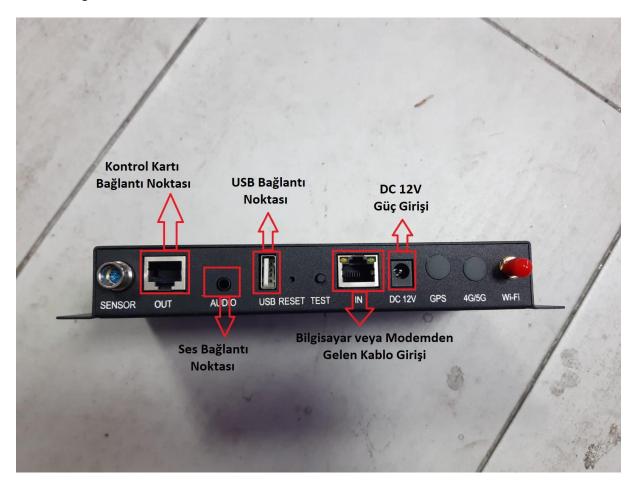

Out: Kontrol kartı bağlantı noktasıdır. Bu kısım cihazın panellere görüntü iletmesini sağlar. Eğer bu kablo çıkartılır veya arızalanırsa görüntü gidebilir veya görüntüyü değiştiremezsiniz.

Audio: Cihazın ses girişidir.

USB: USB Disk girişidir, ayarladığınız programı USB aracılığı ile buradan yükleyebilirsiniz. Detaylar USB ile Program Yükleme başlığı altında anlatılmaktadır.


IN: Cihazı lokal ağa bağlamanızı sağlar, böylelikle aynı ağ üzerinden cihaza erişebilirsiniz. Cihaz IP adresini veya ağ bilgilerini öğrenmek için Cihaz bilgileri kısmına bakmalısınız. Detaylar Cihaz Ayarlarının Tanımlanması başlığı altında anlatılmaktadır.

DC 12V: 12V güç girişidir.

Wi-Fi: Wi-Fi anten girişidir. Kablonun çıkarılması halinde cihaza uzaktan bağlanılamaz.

Güç Bağlantı Noktası

Cihazın yanında gelen kabloyu 220V Güç Girişi kısmına takın. Daha sonra anahtarı 1 konumuna getirerek cihazı açın. Anahtar 1 konumunda iken cihaz açık, sıfır konumunda ise kapalıdır.

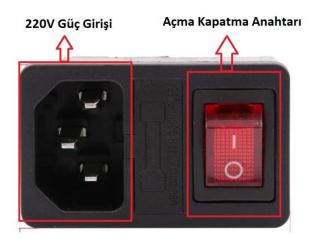

Hareket Sensörü

Cihazın ön alt kısmında bulunan hareket sensörü, sesin ortamda hareketlilik olması durumunda aktif olmasını sağlamaktadır. Cihazın sesi boş veya hareketsiz ortamlarda otomatik olarak kapanacaktır.


Ses Kontrolü

Cihazın müdahale haznesinde bulunan anahtardan sesi açıp kapatabilirsiniz. Anahtar 1 konumunda iken ses açık, sıfır konumunda ise kapalıdır. Ses seviyesini ayarlamak için **Ses Ayarları** kısmına bakınız. Ses açma kapama anahtarı resimdeki gibidir.




Ekran Ayarları

HDPlayer programı açıldığında, eğer herhangi bir ekran tanımlanmamış ise karşımıza çıkan ayarlar menüsünden Device Type (Cihaz Tipi) seçeneğini A3 olarak, boyutları ise 256x768 olarak ayarlanmalıdır.

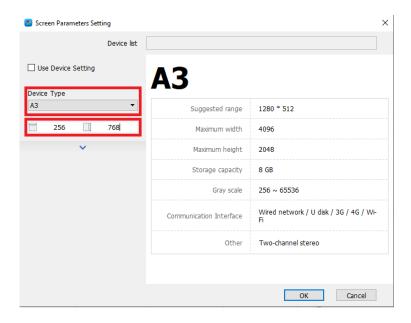


Eğer herhangi bir ayarlanmış ekran varsa, bunu değiştirmek için Settings (Ayarlar) sekmesinden Screen Settings (Ekran Ayarları) tıklamalısınız.

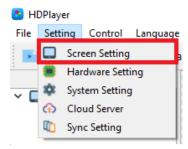

Program Ekleme

Programlar, ekranda oynatmak istediğiniz içerikleri bir araya toplayan sekmelerdir. Bu sekmelere çeşitli videolar, resimler veya yazılar eklenebilir. Birden fazla program ayarlanabilir, bu programlar içeriklerin süresince oynatılır ve süre sonunda bir sonraki programa geçer. Eklemek için Program butonuna tıklamanız yeterlidir.

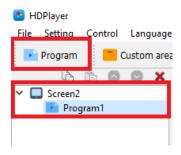


Video, Resim, Yazı ve İçerik Ekleme


Video, resim, yazı, animasyon, saat gibi çeşitli programlar yükleyebilir ve ayarlayabilirsiniz. Açmış olduğunuz program sekmesinin altına bunları eklemelisiniz.




Seçmiş olduğunuz seçenekler program sekmesinin altında gözükecektir.

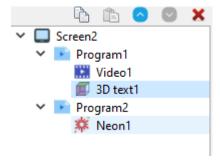


Ayarları değiştirmek için ilgili sekmeye tıklayın. Seçmiş olduğunuz içeriğin ayarları programın alt kısmında gözükecektir. Buradan çeşitli ayarlar yapabilir veya Artı (+) işaretine tıklayarak bilgisayarınızdan içerik seçebilirsiniz.

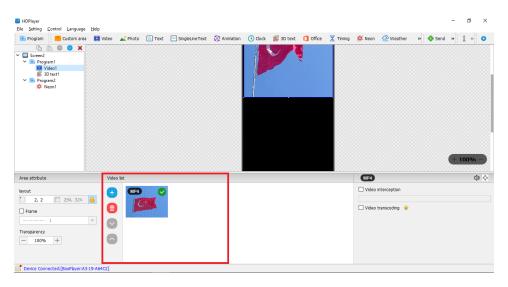

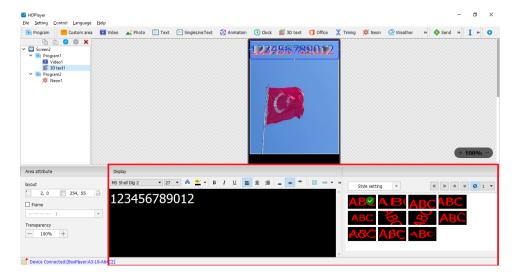


Resim, Slayt gibi içeriklerin geçiş süresini ayarlamak için alt sekmenin sağ kısmında bulunan Hold seçeneğini değiştirebilir, sırasını değiştirmek için içerikleri sürükleyerek sıraya koyabilirsiniz.

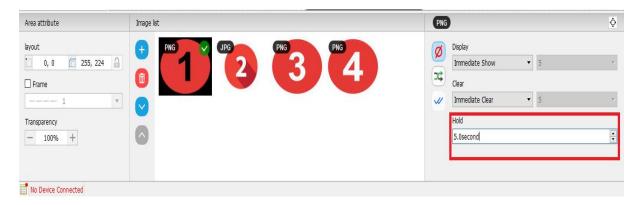


Display ve Clear seçenekleri ile resim, yazı veya slaytlarınıza geçiş efekti verebilirsiniz.

Cihaz Ayarlarını Tanımlama


Kontrol sekmesi altından cihaz bilgileri kısmını seçerek cihazın mevcut ayarları görülebilir ve değiştirilebilir.

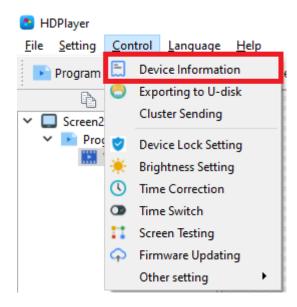


Cihaz Bilgileri: Bu kısım cihazda tanımlı olan ayarları gösterir.

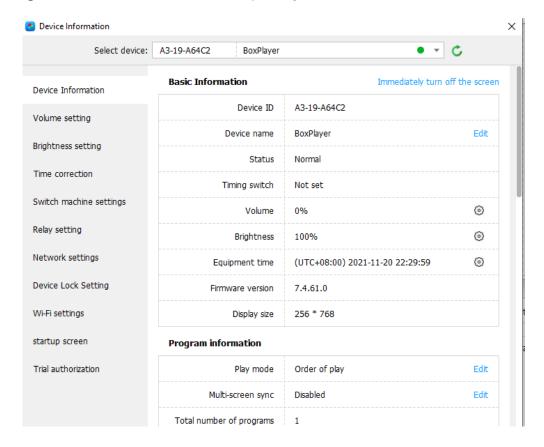


Ses Ayarı: Bu kısımda cihazın ses seviyesi görülmektedir. Ses seviyesi bu sekmeden değiştirilmektedir.

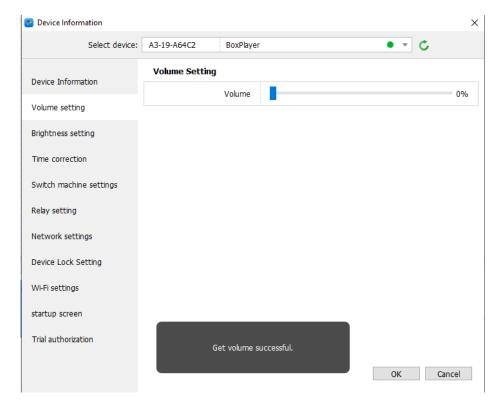


Parlaklık Ayarı: Bu kısım cihazın ekran parlaklığının artırılıp azaltıldığı kısımdır.

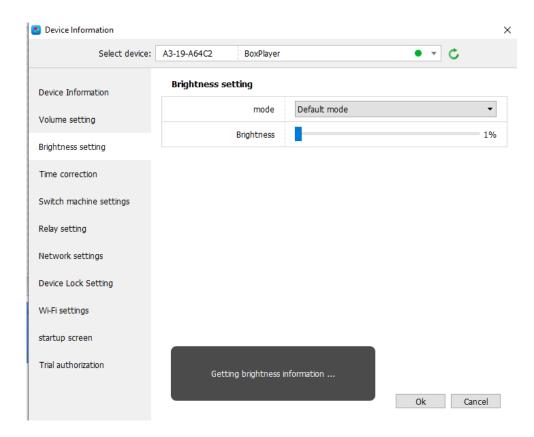


Saat Ayarı: Cihazın saat ayarının yapıldığı kısımdır. Zaman bölgesini İstanbul olarak değiştirerek güncel saati ayarlayabilirsiniz. Calibration Mode seçeneğinden "Synchronize the computer" seçeneğini seçtikten sonra otomatik olarak bilgisayar saatine göre ayarlanacaktır.

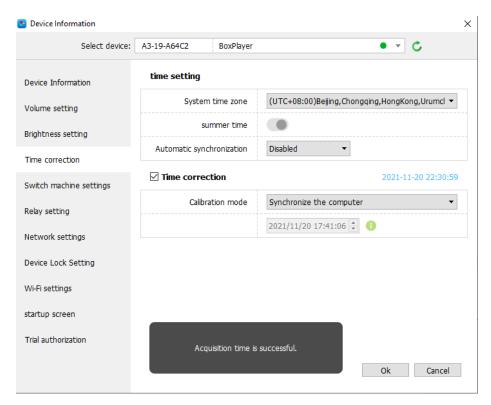


Cihaz Başlama ve Bitiş Zaman Ayarı: Cihazın açılış ve kapanış saatlerinin belirlendiği kısımdır. Enable the timer switch seçeneğini işaretleyerek ayarlamalar yapılabilir.

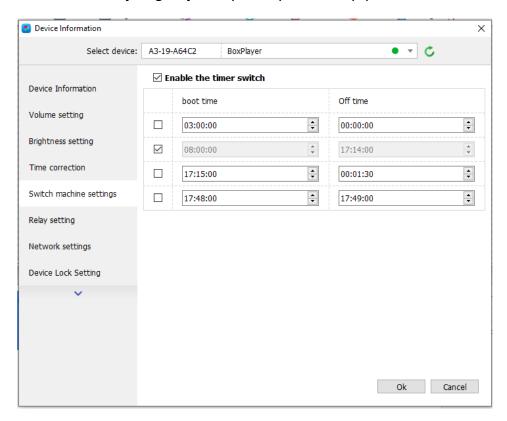

Ağ Ayarı: Bu kısımdan cihazın ağ ayarları için değişiklikler yapılabilmektedir.

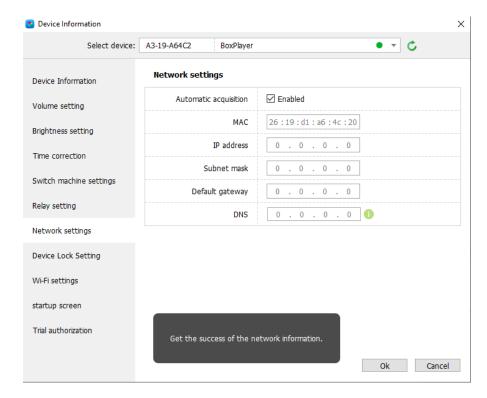


Wi-Fi Ayarı: Wi-Fi Settings sekmesinden cihazın Wi-Fi ayarları yapılabilir. Şifresi veya IP adresi değiştirilebilir.

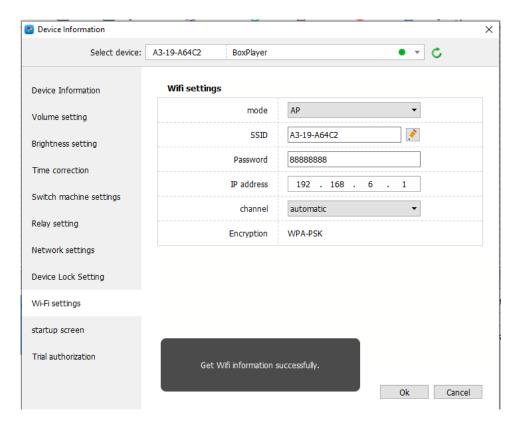

Cihaza Program Yükleme


Yükleme yapmadan önce cihaza yerel ağdan, cihazın Wi-Fi arayüzü üzerinden veya cat6 kablo ile "IN" girişinden bağlanın. Cihazın Wi-Fi şifresi 88888888 (8 adet 8). Hazırladığınız programları cihaza yüklemek için üst sekmede bulunan Send (İlet) butonuna tıklayın. Birden fazla cihazınız var ise açılan ekranda yüklemek istediğiniz cihazı seçin.

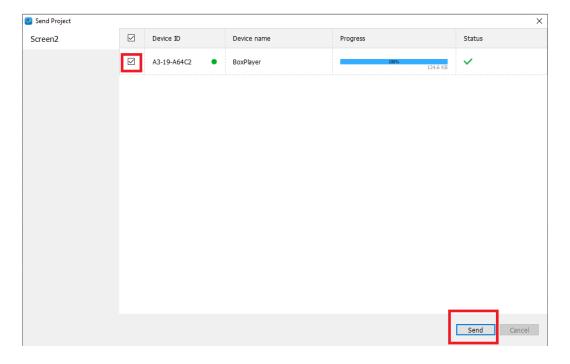

Send butonuna tıklayarak yüklemeyi tamamlayın. Yükleme yapılırken ekranda Loading... yazısı çıkacaktır.

USB ile Program Yükleme

Send butonu altında bulunan To U-disk seçeneğine tıklayın.



Bu kısımda otomatik olarak USB içine atacaktır. Sadece mode seçeneğinin play(yayın) seçeneğinin seçili olmasına dikkat edin. Dosyanın yüklü olduğu USB'yi cihaz üstündeki modeme takıp birkaç dakika içerisinde yükleme yapılacaktır.

