

Tutorial

Modelación de subestaciones

– CYME 8.0

Se proporciona un fichero de estudio autónomo (.sxst) para ser utilizado con este tutorial. Las explicaciones de abajo se basan en el uso de dicho fichero.

1. Primeros pasos


El programa CYME contiene una opción que permite modelar subestaciones y crear redes anidadas (imbricadas) que pueden ser usadas para representar plantas industriales, centros de control de motores, tableros de control, etc.

Abre el estudio autocontenido **ModelSubest.sxst**. Las redes deberán tomar el aspecto mostrado a la derecha.




2. Subestación

- Desde la barra de herramientas Herramientas de editor, pulse en el botón **Red**  e introduzca un nombre para la subestación. Escoja **Subestación** desde la lista desplegable de Nombres y escoja **Mostrar en una ventana imbricada** en la lista desplegable **Despliegue**.

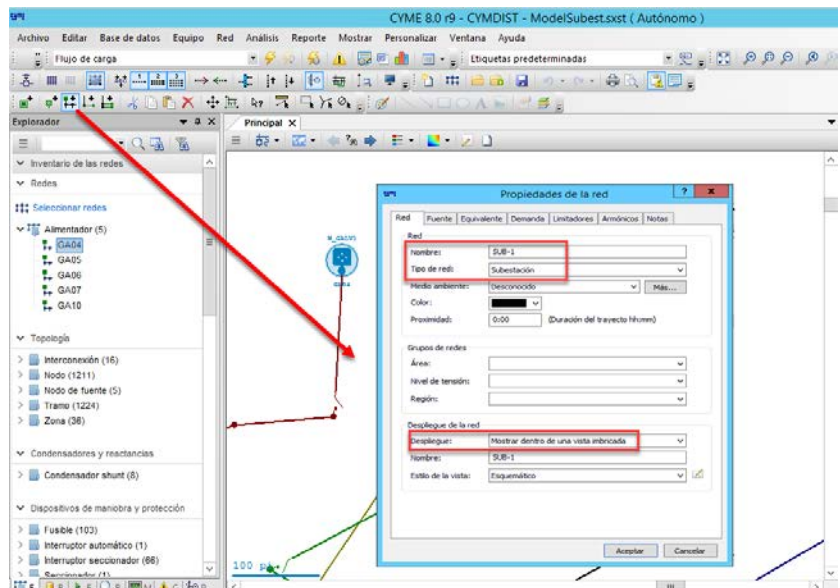

- b. En la pestaña **Fuente de Propiedades de red** seleccione una fuente. Pulse **ACEPTAR** una vez que se introduzca toda la información.
- c. Si pulsa en la subestación, podrá cambiar su tamaño arrastrando los agarradores de cambio de tamaño situados en las esquinas del símbolo de la subestación. También puede girar el símbolo usando los agarradores de rotación situados al lado del símbolo.
- d. Si coloca el cursor en el cuadro de la subestación, una ventana surgirá y mostrará el contenido de la subestación.

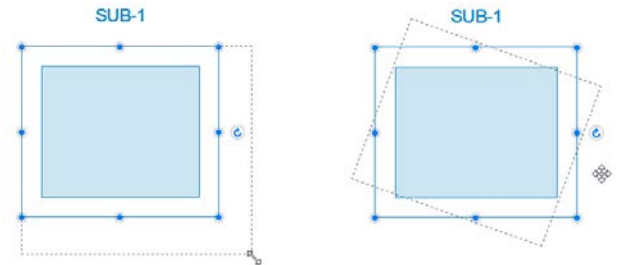

3. Construcción de una subestación




- a. Haga doble clic en la subestación **Sub-1** para abrir el espacio de trabajo de la nueva red en una nueva pestaña de la ventana principal. También puede pulsar el botón derecho en la subestación y seleccionar **Mostrar** en el menú de salto.

- b. Para construir adentro la subestación, use el botón  de la barra de herramientas Herramientas de editor. Seleccione el nodo fuente, arrastre el ratón para alejarlo del nodo fuente y haga doble clic para crear un tramo. El cuadro de dialogo **Propiedades del tramo** aparecerá donde podrá


presionar el botón  **Agregar** para agregar los dispositivos deseados al tramo creado.

- c. Las barras están disponibles cuando se instala el módulo Modelación de subestaciones.

Para agregar una barra, seleccione la **Barra horizontal** del **Cuadro de herramientas** y arrástrela y suéltela en un nodo. También es posible convertir un nodo a barra seleccionando **Editar > Convertir en barra** en el menú de salto del nodo a convertirse.

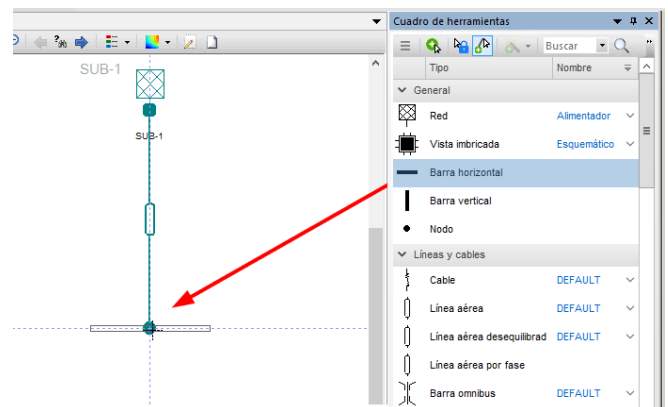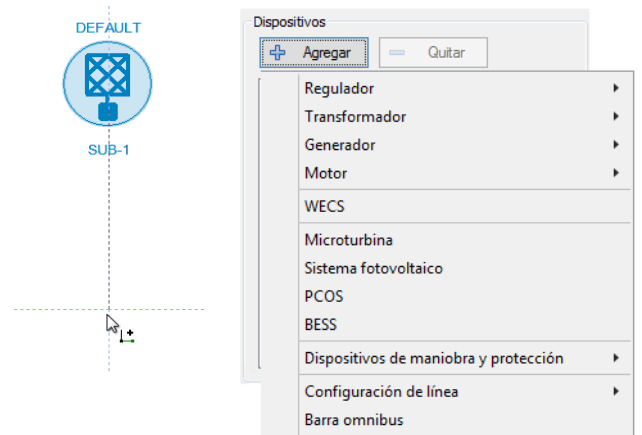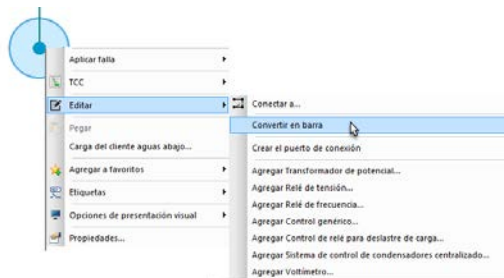

- d. Es posible modificar la longitud de la barra seleccionando uno de los costados y arrastrándolo para obtener la longitud deseada.

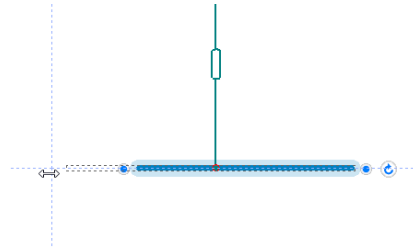

- e. Los elementos se pueden conectar en una barra mediante el método de arrastrar y soltar desde el Cuadro de herramientas y los conectores se crearán automáticamente en la barra a la que está conectado el elemento. También es posible crear conectores en la barra antes de ubicar los elementos. Para hacerlo, haga clic derecho en la barra y seleccione **Editar > Agregar conector**.


4. Conexión a una subestación

Después de haber construido la subestación se necesita un punto de conexión para conectar la subestación. La subestación puede ser conectada un alimentador, a una línea aérea, etc.


Dicha conexión puede realizarse de dos formas:

Creando un puerto de conexión

- a. En la pestaña subestación, seleccione el nodo que se volverá el puerto de conexión.
- b. Pulse el botón derecho y escoja la opción **Editar > Crear el puerto de conexión**.

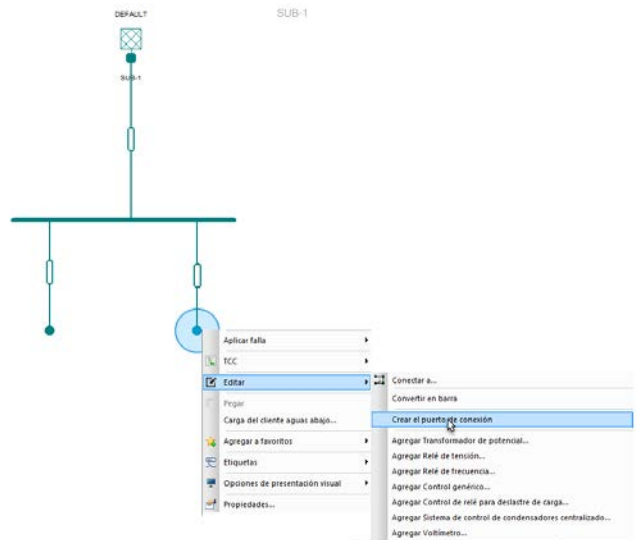



- c. El nodo se mostrará ahora en el perímetro del símbolo de la subestación para permitirle conectar cualquier elemento de red.
- d. Arrastre el elemento al que se conectará la subestación y suéltelo en el puerto de conexión situado en el perímetro de la subestación.

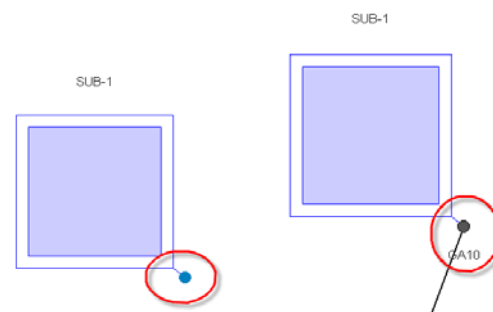


Arrastrar y soltar

- Arrastre y suelte una fuente en el cuadro de la subestación.


El asistente **Conectar** aparece.

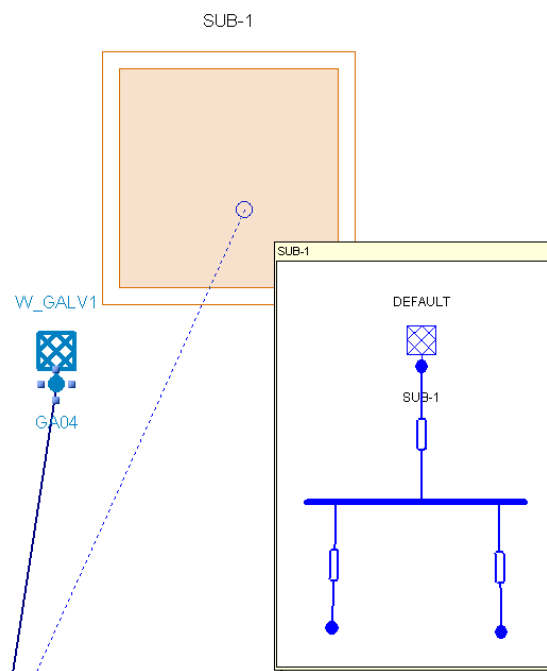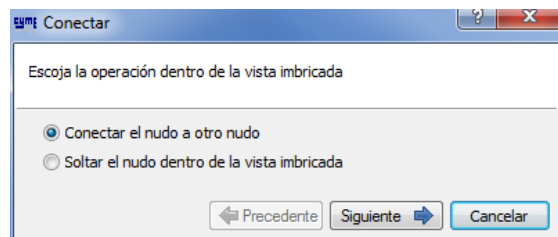

- Si usted opta por **Conectar el nudo a otro nudo**, el asistente le pedirá que seleccione el nodo al que se conectará el alimentador. Seleccione un nodo en la subestación pulsando encima. Su **Nombre de nodo** aparecerá en la casilla **Selección**. Pulse en **Conectar** cuando termine.

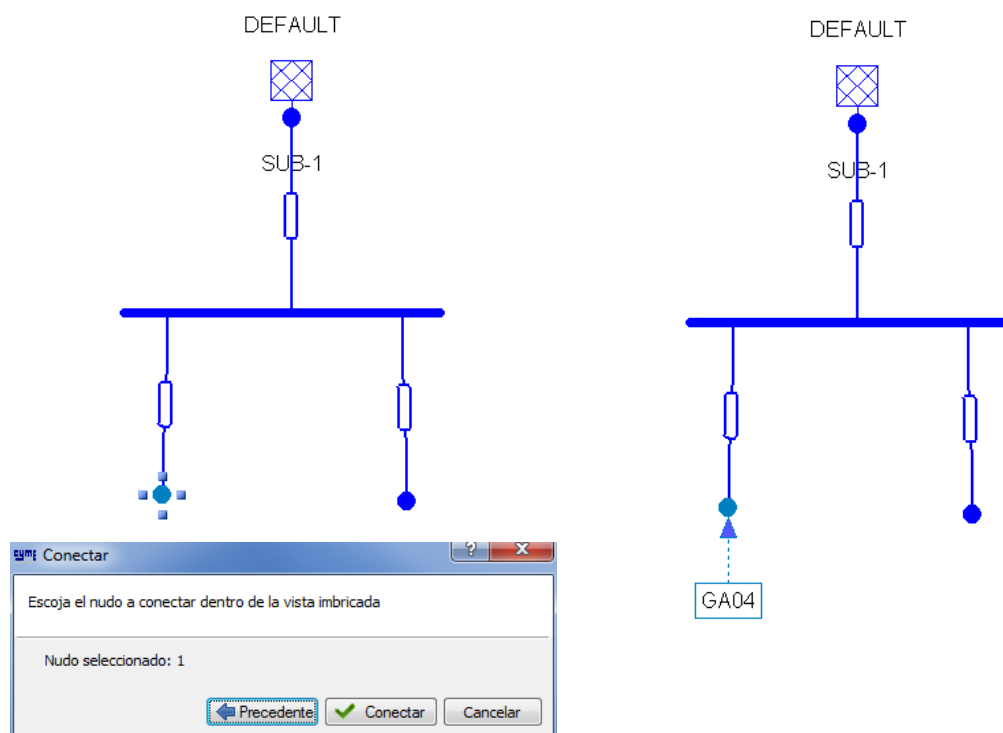

- c. Si escoge **Soltar el nodo dentro de la vista imbricada**, el nodo se soltará dentro de la subestación sin que se conecte a la red imbricada. El usuario debe arrastrar el nodo de conexión al alimentador para conectarlo al nodo en la subestación.

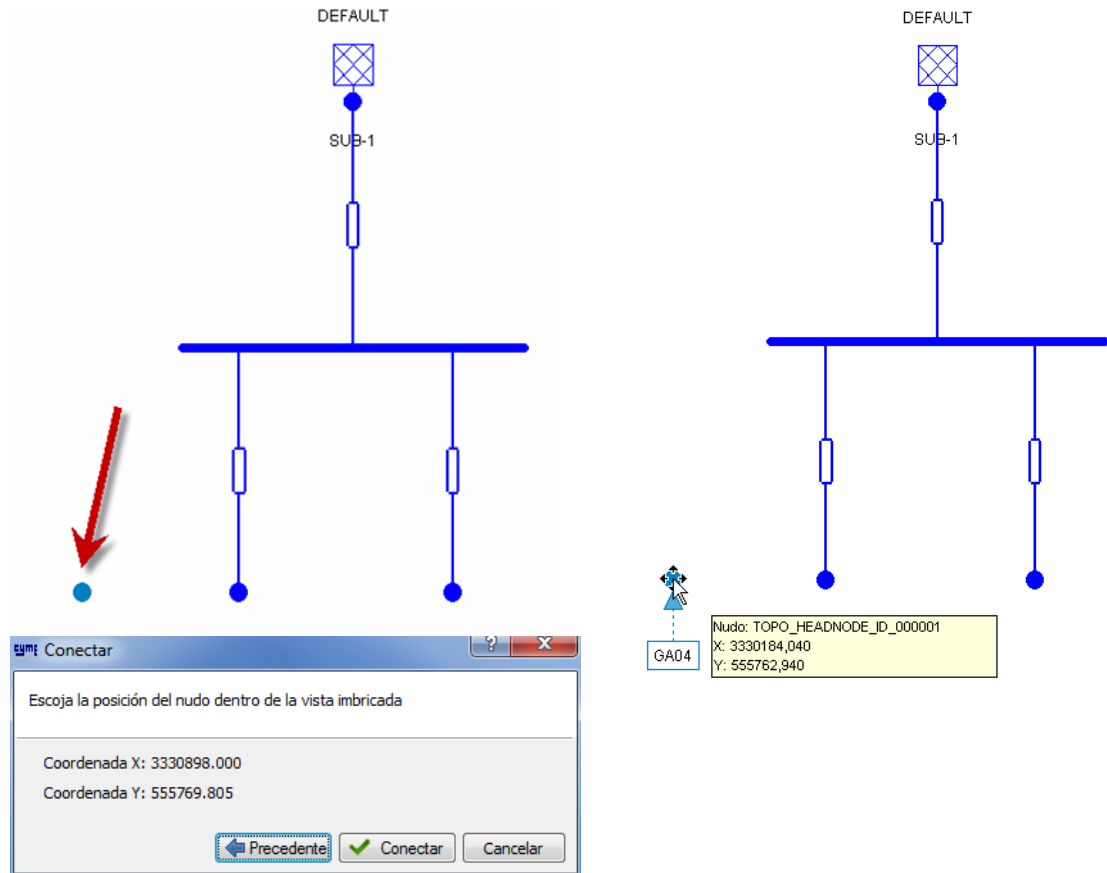

- d. Cuando termine de conectar el alimentador a la subestación, verá en la vista del alimentador que el alimentador estará ahora visualmente conectado al borde del símbolo de la subestación.

