Dodatek A — Instrukcje i deklaracje.

Poniżej zestawione zostały w kolejności alfabetycznej instrukcje i deklaracje dostępne w programie PSpice. Każda z nich uzupełniona jest o przykład użycia i komentarz.

*

KOMENTARZ

Postać ogólna:


* [komentarz]

Przykład:

* to jest przykład

Linia zaczynająca się od gwiazdki "*" nie wpływa na działanie programu PSpice. Zaleca się dokładne komentowanie opisu analizowanego obwodu tak, jak gdyby użytkownikowi groził w najbliższym czasie zanik pamięci. Dobrą praktyką jest opisywanie węzłów deklarowanego podobwodu.

Przykład:

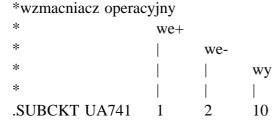

Patrz strona: 5.

KOMENTARZ W LINII OPISU

Postać ogólna:

[linia_opisu];[komentarz]

Przykład:

R13 6 8 10K ;rezystor sprzężenia zwrotnego

C1 10 0 0.1U ;pojemność pasożytnicza

Średnik ";" traktowany jest przez program PSpice tak samo jak znak końca linii. Po natrafieniu na średnik program przechodzi do interpretacji następnej linii. W ten sposób na końcu linii opisu obwodu, za średnikiem można umieścić różne użyteczne uwagi.

Patrz strona: 3.

.AC ANALIZA ZMIENNOPRĄDOWA

Postać ogólna:

.AC [LIN][OCT][DEC] l_punktów _start _stop

Przykłady:

AC LIN 101 100HZ 200HZ

.AC OCT 10 1KHZ 16KHZ

.AC DEC 20 1MEG 100MEG

Analiza wykonywana jest dla częstotliwości źródła (źródeł) prądu zmiennego zmieniającej się od wartości **_start** do wartości **_stop**. Słowa kluczowe **LIN**, **OCT** i **DEC** określają sposób w jaki zmieniana jest częstotliwość.

- LIN Zmiany częstotliwości zachodzą liniowo. W zakresie częstotliwości od _start do _stop uwzględniona zostanie liczba punktów określona przez parametr l_punktów.
- **OCT** Zmiany częstotliwości zachodzą oktawami. W każdej oktawie uwzględniona zostanie liczba punktów określona przez parametr **l_punktów**.
- **DEC** Zmiany częstotliwości zachodzą dekadami. W każdej dekadzie uwzględniona zostanie liczba punktów określona przez parametr **l_punktów**.

Patrz strona: 45.

.DC ANALIZA STAŁOPRĄDOWA

Postać ogólna:

.DC [LIN] _nazwa_wielkości _start _stop _krok

+ [zagnieżdżona_specyfikacja_zmian]

.DC [OCT][DEC] _nazwa_wielkości _start _stop l_punktów

+ [zagnieżdżona_specyfikacja_zmian]

.DC _nazwa_wielkości [LIST] <_lista_wartości>

+ [zagnieżdżona_specyfikacja_zmian]

Przykłady:

.DC VIN -0.25 0.25 0.05

.DC LIN 12 5mA -2mA 0.1mA

.DC VCE 0V 10V 0.5V IB 0mA 1mA 50uA

.DC RES RMOD(R) 0.9 1.1 0.001

.DC DEC NPN QFASR(IS) 1e-18 1e-14 5

.DC TEMP LIST 0 20 27 50 80 100 -50

Wyznaczane są charakterystyki stałoprądowe. W polu **_nazwa_wielkości** umieszcza się nazwę wielkości, która będzie zmieniana. Może nią być:

- ☐ Nazwa niezależnego źródła napięcia lub pradu.
- ☐ Parametr modelu. W tym wypadku w polu **_nazwa_wielkości** podaje się:
 - typ modelu;
 - nazwę modelu;
 - parametr modelu podany w nawiasach.

Przykład czwarty powyżej dotyczy zmian parametru modelu oporności (typ modelu RES). Model nazywa się RMOD, natomiast zmieniana będzie wartość parametru R.

Kolejny przykład dotyczy modelu tranzystora bipolarnego n–p–n o nazwie QFASR. Zmieniana będzie wartość parametru IS.

☐ Temperatura otoczenia analizowanego układu. Identyfikowana jest przez słowo kluczowe **TEMP** — ostatni przykład powyżej.

Sposób zmian określony jest przez podanie jednego z następujących słów kluczowych:

- **LIN** Wartość wielkości zmieniana jest liniowo od wartości **_start** do wartości **_stop** z krokiem **_krok**.
- **DEC** Wartość wielkości zmieniana jest logarytmicznie, dekadami od wartości **_start** do wartości **_stop**. Liczba punktów przypadająca na każdą dekadę określona jest przez parametr **l_punktów**.
- **OCT** Wartość wielkości zmieniana jest logarytmicznie, oktawami od wartości **_start** do wartości **_stop**. Liczba punktów przypadająca na każdą oktawę określona jest przez parametr **l_punktów**.
- LIST Wartości zmienianej wielkości podane sa na liście < lista wartości>.

Dopuszczalne jest zagnieżdżenie zmian tzn. podanie następnej specyfikacji wielkości, która będzie zmieniana. W tym przypadku dla każdej wartości pierwszej z podanych wielkości zostaną wykonane obliczenia dla wszystkich wartości drugiej wielkości.

Patrz strony: 20, 35, 136.

.END

KONIEC OBWODU

Postać ogólna:

.END

Przykład:

.END

Deklaracja .END oznacza koniec obwodu. Opis obwodu, wszystkie instrukcje i deklaracje powinny znaleźć się przed deklaracją .END. W jednym zbiorze dyskowym może znależć się wiele deklaracji .END oddzielających *niezależne* zadania — opis obwodu+instrukcje i deklaracje programu PSpice. Program po zakończeniu jednego zadania *zeruje wszystkie zmienne* i przechodzi do kolejnego zadania. Ułatwia to zorganizowanie ciągu obliczeń, który potrwa np. całą noc.

Patrz strony: 3, 5, 22.

.ENDS KONIEC DEKLARACJI STRUKTURY PODOBWODU

Postać ogólna:

.ENDS [_nazwa_podobwodu]

Przykłady:

.ENDS

.ENDS WZMOP

Deklaracja końca definicji struktury podobwodu. Jeśli podana zostanie bez nazwy podobwodu (pole **_nazwa_podobwodu**) oznacza to koniec definicji struktury wszystkich "otwartych" podobwodów. Zaleca się podawanie nazwy podobwodu, którego deklarację chcemy zakończyć.

Patrz strona: 68.

.FOUR ANALIZA FOURIEROWSKA

Postać ogólna:

.FOUR _częstotliwość <_lista_wielkości>

Przykład:

.FOUR 10kHz V(5) V(6,7) I(V2)

Przebieg czasowy każdej z wielkości wyszczególnionych na liście <_lista_wielkości> rozkładany jest w trygonometryczny szereg Fourier—a. Częstotliwość podstawową podaje się w polu _częstotliwość. Analiza Fourierowska musi być poprzedzona analizą w dziedzinie czasu. Rozkład przebiegu dokonywany jest w przedziale czasu o długości równej odwrotności częstotliwości składowej podstawowej. Przedział ten umieszczony jest na końcu przedziału czasu, w którym wykonywana jest analiza stanów nieustalonych.

Patrz strona: 94.

.IC WARUNKI POCZĄTKOWE

Postać ogólna:

 $IC\ V(_wezel1)=_w1\ [V(_wezel2)=_w2\ ...]$

Przykład:

IC V(1)=1V V(2)=1.5V V(3)=3V

Podczas obliczania statycznego punktu pracy *przed analizą stanów nieustalonych* każda z wartości **_w1,_w2,...** przypisana jest potencjałowi węzła o numerze **_węzeł1,_węzeł2,...** Po obliczeniu statycznego punktu pracy z uwzględnieniem ustalonych, za pomocą instrukcji.IC, wartości potencjałów analiza stanów nieustalonych przebiega dalej normalnie. Jeżeli w instrukcji analizy stanów nieustalonych .TRAN użyto słowa kluczowego UIC to wszystkie węzły nie wymienione w instrukcji .IC mają na początku analizy stanu nieustalonego potencjał równy zeru, natomiast pozostałe węzły mają potencjały ustalone przez deklarację .IC. Deklaracja nie wpływa na sposób obliczania statycznego punktu pracy za pomocą instrukcji .OP.

Patrz strona: 72.

.INC DOŁĄCZ ZBIÓR

Postać ogólna:

.INC _nazwa_zbioru

Przykłady:

.INC UA741.CIR

.INC B:\PSPICE\DIODY.LIB

Zawartość zbioru o nazwie podanej w polu **_nazwa_zbioru** wstawiana jest "mechanicznie" w miejscu występowania instrukcji .INC. Wstawiany tekst może zawierać instrukcję .INC powodującą wstawianie tekstu na "niższym poziomie". Dozwolone są cztery poziomy wstawiania tekstu. Instrukcja .END oznacza koniec wstawianego tekstu.

Patrz strona: 67.

.LIB

DOŁĄCZ BIBLIOTEKĘ

Postać ogólna:

.LIB [nazwa zbioru]

Przykłady:

.LIB

.LIB OPAMP.LIB

.LIB C:\PSPICE\DIODY.LIB

Instrukcja .LIB służy w celu odwołania do modelu lub podobwodu umieszczonego w zbiorze dyskowym o nazwie, którą podaje się w polu **_nazwa_zbioru**. Zbiór ten może zawierać deklarację modelu (.MODEL) deklarację struktury podobwodu (.SUBCKT, .ENDS) oraz instrukcję .LIB. Jeżeli nie zostanie podana nazwa zbioru zakłada się, że chodzi o zbiór NOM.LIB leżący w kartotece domyślnej.

Instrukcja .LIB (w przeciwieństwie do instrukcji .INC) powoduje dołączenie do przetwarzanych danych tylko tych deklaracji, do których następuje odwołanie w definicji struktury obwodu. W ten sposób zmniejsza się zajętość pamięci operacyjnej maszyny cyfrowej.

Patrz strona: 92.

.MC

ANALIZA MONTE CARLO

Postać ogólna:

.MC _powt [DC][AC][TRAN] _wyjście YMAX [LIST][OUTPUT] _sposób Przykłady:

.MC TRAN V(5) YMAX

.MC 50 DC IC(Q7) YMAX LIST

.MC 20 AC VP(13,5) YMAX LIST OUTPUT ALL

Analiza Monte Carlo może zostać przeprowadzona dla analizy stałoprądowej — słowo kluczowe **DC** — analizy zmiennoprądowej — słowo kluczowe **AC** — lub analizy stanu nieustalonego — słowo kluczowe **TRAN**. Dokładnie jedno z wymienionych słów kluczowych musi zostać użyte. Odpowiednia analiza zostanie powtórzona tyle razy, ile wskazuje pole **_powt**. Za każdym razem zmieniane będą parametry modeli opatrzone tolerancjami (słowa kluczowe **DEV** i **LOT** w deklaracji .MODEL). Badane będą zmiany wartości wielkości określonej w polu **_wyjście** (wielkości dopuszczalne przez instrukcję .PRINT). Słowo kluczowe **YMAX** (konieczne) oznacza, operację sprowadzającą wynik całej analizy **DC**, **AC** lub **TRAN** do jednej liczby — maksymalnego odchylenia wielkości wyjściowej od jej wartości nominalnej. W chwili obecnej jest to jedyny zaimplementowany typ operacji.

Jeżeli podane zostanie słowo kluczowe **LIST** to program umieści w zbiorze wyjściowym aktualne wartości parametrów modeli dla każdej analizy.

Pierwsza analiza wykonywana jest dla wartości nominalnych parametrów. Wyniki tej analizy podawane są zgodnie z instrukcjami .PRINT, .PLOT, .PROBE. Natomiast wyniki pozostałych analiz są udostępniane na żądanie. Aby je uzyskać po słowie kluczowym **OUTPUT**, w polu **_sposób**, podaje się jedno z następujących słów kluczowych:

ALL udostępniane są wyniki wszystkich analiz;

FIRST n udostępniane są wyniki pierwszych n analiz;

EVERY n udostępniane są wyniki co n–tej analizy;

RUNS n1 n2 ... udostępniane są wyniki analizy o numerze n1,n2,...

Patrz strona: 41.

.MODEL DEKLARACJA MODELU

Postać ogólna:

.MODEL _nazwa _typ [<_lista_parametrów>]

Przykład:

.MODEL RMAX RES R=1.5K TC1-.02 TC2=.005

.MODEL DNOM D IS=1E-9

.MODEL ODRIV NPN IS=1E-7 BF=50

.MODEL MLOAD NMOS LEVEL=1 VTO=0.7 CJ=0.2PF

.MODEL CMOD CAP C=1 DEV=5%

.MODEL DLOAD D IS=1E-9 DEV=0.5% LOT=10%

Deklaracje elementów odwołują się do modelu poprzez nazwę podaną w polu **_nazwa**. Nazwa modelu musi zaczynać się literą, przy czym zaleca się aby litera ta była taka sama jak w typie modelu np. D dla diody, Q dla tranzystora bipolarnego itd. Pole **_typ** identyfikuje rodzaj przyrządu, którego dotyczy model. W polu tym mogą znaleźć się następujące słowa kluczowe:

CAP kondensator;
IND cewka;
RES rezystor;
D dioda;
NPN tranzystor bipolarny typu n-p-n;
PNP tranzystor bipolarny typu p-n-p;

NJF tranzystor polowy złączowy z kanałem typu n;
PJF tranzystor polowy złączowy z kanałem typu p;
NMOS tranzystor polowy MOS z kanałem typu n;
PMOS tranzystor polowy MOS z kanałem typu p;

GASFET tranzystor polowy złączowy z kanałem typu n wykonany na podłożu GaAs;

CORE nieliniowy rdzeń magnetyczny;
VSWITCH klucz sterowany napięciem;
ISWITCH klucz sterowany pradem.

Deklaracja przyrządu może odwoływać się tylko do modelu przyrządu odpowiedniego typu. Np. deklaracja tranzystora polowego złączowego może odwoływać się do modelu typu **PJF** lub **NJF** ale nie może odwoływać się do modelu typu **NPN**.

Deklaracja modelu kończy się opcjonalną listą parametrów modelu **_lista_parametrów**. Jeżeli nie podano wartości żadnego z parametrów modelu przyjęte zostaną wartości domyślne wbudowane w program PSpice.

Dla każdego z parametrów może zostać określona tolerancja po słowie kluczowym **DEV** lub **LOT**:

```
[DEV _wartość [%]][LOT _wartość [%]]
```

Jeżeli tolerancja parametru poprzedzona jest słowem kluczowym **DEV**, to dla każdego przyrządu odwołującego się do danego modelu wartość parametru jest inna. Jeżeli tolerancja

podana jest po słowie kluczowym **LOT**, to dla wszystkich elementów odwołujących się do danego modelu wartość parametru jest taka sama. Tolerancja może być tolerancją względną — określa to znak % — lub tolerancją bezwzględną.

Patrz strony: 21, 42, 111.

.NODESET POTENCJAŁY WĘZŁOWE — DEKLARACJA

Postać ogólna:

.NODESET $V(_wext{eze}1)=_w1 [V(_wext{eze}2)=_w2 ...]$

Przykład:

.NODESET V(2)=3.4 V(102)=0.1 V(3)=-1V

Deklaracja .NODESET pozwala na podanie wartości początkowych potencjałów węzłowych. Dzięki temu iteracyjne poszukiwanie statycznego punktu pracy układu rozpocząć można od dowolnej wartości potencjałów węzłowych. Może to:

☐ Ułatwić znalezienie statycznego punktu pracy układu.

□ Spowodować, że w wyniku iteracji obliczony zostanie statyczny punkt pracy układu w wybranym stanie — dla układów bistabilnych.

Deklaracja .NODESET wpływa na obliczanie statycznego punktu pracy układu instrukcją .OP oraz na obliczanie statycznego punktu pracy przed analizą zmiennoprądową oraz analizą stanu nieustalonego.

Patrz strona: 27.

.NOISE

ANALIZA SZUMÓW

Postać ogólna:

.NOISE _napięcie_wY _wEjście [_dzielnik]

Przykłady:

.NOISE V(5) VIN

.NOISE V(101) VSRC 20

.NOISE V(4,5) IRSC

Analiza szumów wykonywana jest podczas analizy zmiennoprądowej układu. Dlatego obok instrukcji .NOISE konieczne jest podanie instrukcji .AC. Składowe widma mocy szumu pochodzące od każdego z elementów układu są sumowane na wyjściu *napięciowym* określonym w polu **_napięcie_wY**. Obliczana jest także gęstość widmowa mocy szumów sprowadzona do wejścia układu określonego w polu **_wEjście**. W polu tym może znaleźć się:

| Nazwa niezależnego źródła napięcia. Gęstość widmowa mocy szumów sprowadzonych |
|---|
| do wejścia ma wtedy wymiar [V]/[Hz] ^{1/2} . |

□ Nazwa niezależnego źródła prądu. Gęstość widmowa mocy szumów sprowadzonych do wejścia ma wtedy wymiar [A]/[Hz]^{1/2}.

W opcjonalny polu **_dzielnik** podaje się liczbę naturalną n. Wyniki analizy szumowej będą podawane dla co n–tej częstotliwości określonej w instrukcji analizy zmiennoprądowej .AC. Jeżeli wspomniana liczba nie wystąpi analiza szumowa przeprowadzona zostanie dla wszystkich częstotliwości (domyślna wartość parametru **_dzielnik** wynosi 1). Patrz strona: 65.

.OP STATYCZNY PUNKT PRACY

Postać ogólna:

.OP

Przykład:

OP.

Instrukcja .OP powoduje obliczenie statycznego punktu pracy układu. W zbiorze wyjściowym umieszczone zostana:

☐ Wartości potencjałów węzłowych w obwodzie.

☐ Wartości prądów płynących przez niezależne źródła napięcia.

☐ Parametry małosygnałowe elementów półprzewodnikowych i nieliniowych źródeł sterowanych.

☐ Moc rozpraszana przez układ.

Statyczny punkt pracy obliczany jest także w przypadku, gdy zbiór danych wejściowych zawiera jedynie opis struktury obwodu. Jednak w zbiorze wyjściowym umieszczone zostaną tylko wartości potencjałów węzłowych.

Patrz strona: 19.

.OPTIONS PARAMETRY STERUJĄCE

Postać ogólna:

.OPTIONS <_lista_opcji>

Przykłady:

.OPTIONS NOECHO NOMOD DEFL=12U DEFW=8U DEFAD=150P .OPTIONS ACCT RELTOL=0.01

Parametry sterujące działaniem programu PSpice, umieszczane na liście **_lista_opcji**, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa parametrów to flagi. Na liście wystarczy umieścić słowo kluczowe identyfikujące parametr. Poniżej podano wspomniane słowa kluczowe z wyjaśnieniem ich znaczenia.

ACCT W zbiorze wyjściowym umieszczone zostaną dodatkowe dane dotyczące

czasu obliczeń, liczby równań, liczby elementów, zajętości pamięci itd.

LIST W zbiorze wyjściowym umieszczane jest zestawienie elementów obwodu

i ich parametrów.

NODE W zbiorze wyjściowym umieszcza się listę zawierającą poszczególne węzły

obwodu i dołączone do nich elementy.

NOECHO Powoduje, że w zbiorze wyjściowym nie zostanie powtórzony opis

struktury obwodu.

NOMOD Powoduje, że w zbiorze wyjściowym nie będą umieszczane parametry

zadeklarowanych modeli ani parametry modeli przeliczone dla temperatur

innych niż nominalna.

NOPAGE W zbiorze wyjściowym nie będą umieszczane znaki końca strony.

OPTS W zbiorze wyjściowym umieszczone zostaną wartości wszystkich opcji.

WIDTH Oznacza to samo co instrukcja .WIDTH OUT=.

Do drugiej grupa parametrów należą te parametry, którym przypisuje się wartości. Po słowie

kluczowym identyfikującym parametr podaje się wartość parametru. Separatorem jest znak "=" (przykłady powyżej). Poniżej przedstawiono słowa kluczowe identyfikujące poszczególne parametry.

ABSTOL Bezwzględna wartość błędu dla prądów.

Wartość domyślna: 1[pA].

CHGTOL Bezwzględna wartość błędu dla ładunków.

Wartość domyślna: 0.01[pC].

CPTIME Dopuszczalny czas pracy jednostki centralnej komputera.

Wartość domyślna: 10⁶[s]

DEFAD Wartość domyślna pola powierzchni obszaru dyfuzji drenu dla tranzystorów

MOS.

Wartość domyślna: 0.0[m]².

DEFAS Wartość domyślna pola powierzchni obszaru dyfuzji źródła dla tranzys-

torów MOS.

Wartość domyślna: 0.0[m]².

DEFL Wartość domyślna długości kanału tranzystora MOS.

Wartość domyślna: 100.0[µm].

DEFW Wartość domyślna szerokości kanału tranzystora MOS.

Wartość domyślna: 100.0[µm].

GMIN Minimalna wartość konduktancji gałęzi.

Wartość domyślna: $10^{-12} [\Omega]^{-1}$.

ITL1 Największa liczba iteracji podczas obliczania statycznego punktu pracy

układu.

Wartość domyślna: 40.

ITL2 Największa liczba iteracji podczas obliczania charakterystyk stałoprądo-

wych.

Wartość domyślna: 20.

ITL4 Największa liczba iteracji podczas obliczania stanu nieustalonego w

wybranej chwili czasu.

Wartość domyślna: 10.

ITL5 Największa liczba wszystkich iteracji podczas obliczania stanu nieustalo-

nego (ITL5=0 oznacza, że ITL5=∞).

Wartość domyślna: 5000.

LIMPTS Największa liczba punktów (częstotliwości, chwil czasu itp.), które można

umieścić w tabeli lub na wykresie (dotyczy tylko instrukcji .PRINT i

.PLOT).

Wartość domyślna: 201.

NUMDGT Liczba cyfr drukowanych liczb (umieszczanych w zbiorze wyjściowym).

Maksymalna liczba cyfr równa jest 8.

Wartość domyślna: 4.

PIVREL Względna wartość wymagana dla elementów macierzy admitancyjnej

leżących na przekatnej głównej.

Wartość domyślna: 10⁻³.

PIVTOL Bezwzględna wartość wymagana dla elementów macierzy admitancyjnej

leżących na przekątnej głównej.

Wartość domyślna: 10⁻¹³.

RELTOL Dokładność względna wymagana dla napięć i prądów.

Wartość domyślna: 0.001.

TNOM Nominalna temperatura otoczenia analizowanego układu.

Wartość domyślna: 27°C.

TRTOL Współczynnik korekcji dla dopuszczalnej wartości lokalnego błędu

obcięcia.

Wartość domyślna: 7.0.

VNTOL Bezwzględna wartość błędu dla napięć.

Wartość domyślna: 1.0[µV].

Patrz strony: 24, 85, 130, 135, 166.

.PLOT WYKRES

Postać ogólna:

.PLOT [DC][AC][NOISE][TRAN] _wY1 [_lo1,_hi1] _wY2 [_lo2,_hi2] ...

Przykłady:

.PLOT DC V(3) V(R1), V(2,3) I(VIN) I(R2) IB(Q13) VBE(Q12)

.PLOT AC VM(2) VM(2,4) VG(5) VDB(5) IR(6) II(7)

.PLOT NOISE INOISE ONOISE DB(INOISE) DB(ONOISE)

.PLOT TRAN V(3) V(3,2) 0,5V ID(M2) I(VCC) (-50mA,50mA)

W zbiorze wyjściowym tworzony jest wykres wielkości określonych w polach _wY1, _wY2,... Dla każdej wielkości można określić w polu _lo1 (_lo2, ...) najmniejszą wartość umieszczoną na osi pionowej oraz w polu _hi1 (_hi2, ...) największą wartość umieszczoną na osi pionowej. Wykres dotyczy tylko jednego typu analizy, który musi być określony przez podanie dokładnie jednego spośród słów kluczowych DC, AC, NOISE, TRAN. Wykres tworzony jest za pomocą standardowych znaków pisarskich tak, że może być wydrukowany na każdym typie drukarki.

Patrz strona: 55.

.PRINT TABLICA

Postać ogólna:

.PRINT [DC][AC][NOISE][TRAN] <_lista_wielkości>

Przykłady:

.PRINT DC V(3) V(R1), V(2,3) I(VIN) I(R2) IB(Q13) VBE(Q12)

.PRINT AC VM(2) VM(2,4) VG(5) VDB(5) IR(6) II(7)

.PRINT NOISE INOISE ONOISE DB(INOISE) DB(ONOISE)

.PRINT TRAN V(3) V(3,2) ID(M2) I(VCC)

W zbiorze wyjściowym tworzona jest tablica wartości dla wielkości umieszczonych na liście **_lista_wielkości**. Instrukcja .PRINT dotyczy tylko jednego typu analizy, który musi być określony przez podanie dokładnie jednego spośród słów kluczowych **DC**, **AC**, **NOISE**, **TRAN**.

Patrz strona: 52.

.PROBE

PROGRAM GRAFICZNY

Postać ogólna:

.PROBE [<_lista_wielkości>]

Przykłady:

.PROBE

.PROBE V(3) V(3,2) ID(M2) I(VCC) I(R2) IB(Q13) VBE(Q12)

Wyniki wszystkich analiz (**DC**,**AC**,**NOISE**,**TRAN**) umieszczone zostają w zbiorze dyskowym o nazwie PROBE.DAT i w ten sposób przekazane procesorowi graficznemu Probe. Przekazywane są wielkości wyszczególnione na liście **_lista_wielkości**. Jeżeli instrukcja .PROBE wystąpi bez parametrów, to do programu Probe przekazane zostaną wszystkie możliwe przebiegi.

Patrz strony: 22, 35, 56, 65.

.SENS

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI

Postać ogólna:

.SENS <_lista_wielkości>

Przykład:

.SENS V(9) V(3,4) V(17) I(VCC)

Instrukcja powoduje obliczenie stałoprądowych, różniczkowych wrażliwości wielkości, które wyszczególniono na liście **_lista_wielkości**. Wrażliwości obliczane są względem zmian wszystkich parametrów w obwodzie. Zwykle prowadzi to do wygenerowania olbrzymiego zbioru wyjściowego, zawierającego wyniki analizy. Lista wielkości będąca parametrem instrukcji .SENS może zawierać wielkości dopuszczalne przez instrukcję .PRINT dla analizy stałoprądowej.

Patrz strona: 36.

.SUBCKT DEKLARACJA PODOBWODU

Postać ogólna:

.SUBCKT _nazwa <_lista_węzłów>

Przykład:

.SUBCKT WZMACNIACZ 1 2 101 102

Deklaracja podobwodu zaczyna się od deklaracji .SUBCKT, a kończy deklaracją .ENDS. Struktura podobwodu deklarowana jest w liniach leżących między wymienionymi dwoma deklaracjami. Na opis struktury podobwodu mogą składać się:

| ш | Deklaracje elementow. |
|---|---|
| | Deklaracje modeli matematycznych przyrządów — .MODEL. |
| | Odwołania do podobwodów — pseudo-element typu X. |

Wewnątrz podobwodu nie można definiować innego podobwodu. Wszystkie nazwy i numery węzłów zdefiniowane wewnątrz podobwodu mają znaczenie lokalne i nie są rozpoznawane poza podobwodem (powtórnie można użyć tych samych nazw). Wszystkie podobwody i modele zdefiniowane poza danym podobwodem są w tym podobwodzie dostępne. Podobwód

wywoływany jest przez pseudoelement, którego nazwa zaczyna się od litery "X". Odwołanie następuje przez nazwę określoną w polu **_nazwa**. Na liście **_lista_węzłów** podane są wewnętrzne numery węzłów, które udostępniane są na zewnątrz podobwodu. Deklaracja pseudoelementu zawiera numery węzłów obwodu, do których dołączone zostaną udostępniane na zewnątrz węzły podobwodu.

Patrz strona: 68.

.TEMP

TEMPERATURA

Postać ogólna:

.TEMP <_lista_temperatur>

Przykład:

.TEMP -10 20 30 70

Instrukcja powoduje wykonanie każdej zleconej analizy dla każdej temperatury otoczenia analizowanego obwodu, która wymieniona została na liście **_lista_temperatur**. Zakłada się, że parametry modeli dotyczą temperatury nominalnej TNOM (deklaracja .OPTIONS). Wartość domyślna parametru TNOM wynosi 27°C. Temperatury podane w instrukcji .TEMP powinny być wyrażone w °C. Temperatury niższe niż -273°C są ignorowane.

Patrz strona: 135.

.TF

TRANSMITANCJA

Postać ogólna:

.TF wYjście źródło

Przykłady:

.TF V(5) VIN

.TF I(VDRIV) ICVT

Obliczana jest małosygnałowa transmitancja od wymuszenia (niezależnego źródła napięcia lub prądu) określonego w polu **_źródło** do wielkości wyjściowej (dowolne napięcie lub prąd płynący przez niezależne źródło napięcia) określonej w polu **_wYjście**. Wynik obliczeń automatycznie umieszczany jest w zbiorze z danymi wyjściowymi.

Patrz strona: 33.

.TRAN ANALIZA STANU NIEUSTALONEGO

Postać ogólna:

.TRAN[/OP] _d_krok _stop [_nie_druk [_krok]] [[UIC]]

Przykłady:

.TRAN 1ns 100ns

.TRAN/OP 1ns 100ns 20ns UIC

.TRAN 1ns 100ns 0ns 0.1ns

Instrukcja powoduje wykonanie analizy stanów nieustalonych w przedziale czasu od t=0 do t=_**stop**. Krok czasowy używany w przypadku, gdy wyniki analizy wyprowadzane są za pomocą instrukcji .PRINT lub instrukcji .PLOT określony jest w polu _**d_krok**. Program PSpice oblicza przebiegi czasowe stosując zmienny krok całkowania tak, aby zachować stałą wartość lokalnego błędu obcięcia. Ponieważ wyprowadzane wartości przebiegów powinny być

równomiernie spróbkowane program dokonuje interpolacji trójmianem kwadratowym.

Analizy wykonywana jest zawsze od chwili t=0. Natomiast w polu **_nie_druk** może być określona chwila czasu od której zacznie się wyprowadzanie wyników analizy. W ten sposób pomija się wyniki z przedziału czasu od t=0 do t=**_nie_druk**.

Wartość kroku całkowania stosowanego "wewnętrznie" przez program PSpice jest ograniczona od góry do wartości **_stop**/50.0. Jeżeli ograniczenie to chcemy zmienić, to maksymalną wartość kroku całkowania można podać w polu **_krok**.

Przed analizą stanu nieustalonego obliczany jest statyczny punkt pracy układu. Jeżeli użyjemy przyrostka /OP, to tak jak w przypadku instrukcji .OP w zbiorze wyjściowym umieszczone zostaną informacje na temat potencjałów węzłowych, prądów płynących przez niezależne źródła napięcia, parametrów małosygnałowych elementów nieliniowych itd. Jeżeli chcemy pominąć obliczanie statycznego punktu pracy i przyjąć warunki początkowe określone przez deklarację .IC lub deklaracje IC= w liniach deklaracji poszczególnych elementów należy użyć słowa kluczowego UIC.

Patrz strony: 72, 98.

.WIDTH DŁUGOŚĆ LINII ZBIORU WYJŚCIOWEGO

Postać ogólna:

.WIDTH OUT=_wartość

Przykłady:

.WIDTH OUT=80

.WIDTH OUT=132

Instrukcja zmienia długość linii zbioru wyjściowego, wyrażoną przez liczbę kolumn. Dopuszczalna liczba kolumn wynosi 80 lub 132.

Patrz strona: 5.