Sistemas Dell DR4100 Guia de Noções Básicas



Notas, avisos e advertências



NOTA: Uma NOTA indica informações importantes para utilizar melhor o computador.

Δ

CUIDADO: Um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.

 \triangle

ATENÇÃO: Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis riscos de danos à propriedade, de lesões corporais ou até mesmo de morte.

© 2012 Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo Dell, Dell Boomi™, Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™, PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™, OpenManage™, EqualLogic™, Compellent™, KACE™, FlexAddress™, Force10™ e Vostro™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core® e Celeron® são marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD® é marca registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™ e AMD Sempron™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Internet Explorer®, MS-DOS®, Windows Vista® e Active Directory® são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Red Hat® e Red Hat® Enterprise Linux® são marcas registradas da Red Hat, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Novell® e SUSE® são marcas registradas da Novell Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Oracle® é marca registrada da Oracle Corporation e/ou afiliadas. Citrix®, Xen®, XenServer® e XenMotion® são marcas registradas ou marcas comerciais da Citrix Systems, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. VMware®, Virtual SMP®, vMotion®, vCenter® e vSphere® são marcas registradas ou marcas comerciais da VMware, Inc. nos Estados Unidos ou em outros países. IBM® é marca registrada da International Business Machines Corporation.

2012 - 11

Rev. A01

Instalação e configuração

ATENÇÃO: Antes de executar o procedimento a seguir, siga as instruções de segurança fornecidas com o sistema.

Remover o sistema de rack da embalagem

Remova o sistema da embalagem e identifique cada item.

Monte os trilhos e instale o sistema no rack, seguindo as instruções de segurança e as instruções de instalação fornecidas com o sistema.

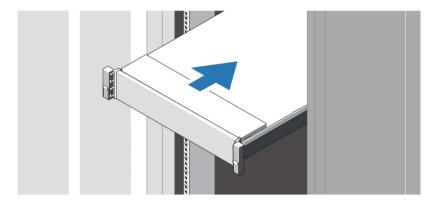


Figura 1. Instalar os trilhos e o sistema no rack

Conectar o teclado, o mouse e o monitor

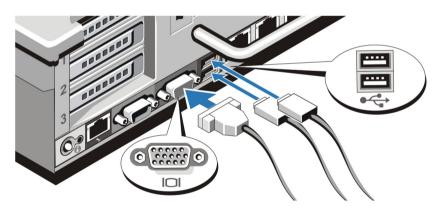


Figura 2. Conectar o teclado, o mouse e o monitor

Conecte o teclado, o mouse e o monitor (opcional).

Os conectores na parte traseira do sistema têm ícones que indicam quais cabos devem ser ligados a cada conector. Aperte os parafusos (se houver) no conector do cabo do monitor.

Conectar o(s) cabo(s) de alimentação

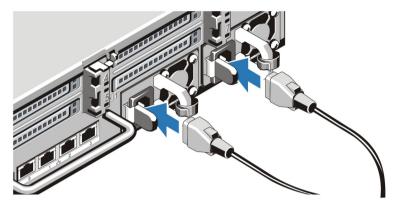


Figura 3. Conectar o(s) cabo(s) de alimentação

Conecte o(s) cabo(s) de alimentação ao sistema e, se for usado um monitor, conecte o cabo de alimentação do monitor.

Prender o(s) cabo(s) de alimentação

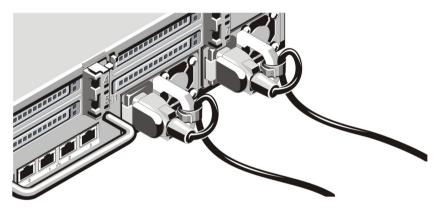


Figura 4. Prender o(s) cabo(s) de alimentação

Dobre o(s) cabo(s) de alimentação do sistema conforme mostra a ilustração e prenda o(s) cabo(s) no gancho.

Conecte a outra extremidade do(s) cabo(s) de alimentação a uma tomada elétrica aterrada ou a uma fonte de energia separada, por exemplo, uma UPS (Uninterruptible Power Supply - fonte de alimentação ininterrupta) ou uma PDU (Power Distribution Unit - unidade de distribuição de energia).

Ligar o sistema

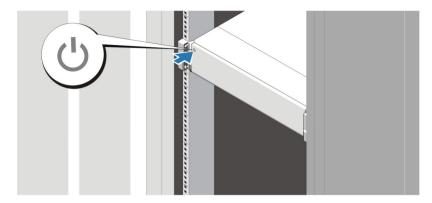


Figura 5. Ligar o sistema

Pressione o botão liga/desliga. A luz de alimentação deve acender.

Instalar o bezel opcional

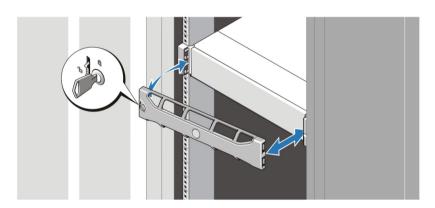


Figura 6. Instalar o bezel

Instale o bezel (opcional).

Contrato de licença de software Dell

Antes de usar o sistema, leia o contrato de licença de software Dell fornecido com o sistema. Você precisa considerar as mídias do software Dell instalado como cópia de BACKUP do software instalado no disco rígido do seu sistema. Se você não aceitar os termos do contrato, ligue para o serviço de assistência ao cliente. Para clientes nos EUA, ligue para 800-WWW-DELL (800-999-3355). Os clientes fora dos Estados Unidos deverão visitar o site **support.dell.com** e selecionar o seu país ou a sua região na parte inferior da página.

Outras informações úteis



ATENÇÃO: Consulte as informações de normalização e segurança fornecidas com o sistema. As informações de garantia podem estar incluídas neste documento ou em um documento separado.

- O Manual do proprietário fornece informações sobre os recursos do sistema e descreve como solucionar problemas e instalar ou trocar componentes do sistema. Este documento está disponível online em support.dell.com/manuals.
- O Guia de Interoperabilidade fornece informações sobre as versões de software e hardware suportados pelo sistema. Este documento está disponível online em support.dell.com/manuals.
- A documentação do rack descreve como instalar o sistema no rack, se necessário.
- O Guia de Referência da Linha de Comando fornece informações sobre o gerenciamento das operações de replicação e backup de dados do sistema DR4100 com o uso da interface de linha de comando (CLI). Este documento está disponível online em support.dell.com/manuals.
- O Guia do Administrador fornece informações sobre o que fazer na primeira inicialização durante a configuração inicial do sistema. Este documento está disponível online em support.dell.com/manuals.
- Para ver uma explicação sobre uma abreviação ou um acrônimo usado neste documento, consulte o glossário em support.dell.com/manuals.



NOTA: Verifique sempre se há atualizações disponíveis no site support.dell.com/manuals e leia-as primeiro, pois elas geralmente substituem informações contidas em outros documentos.



NOTA: Ao fazer o upgrade do seu sistema, é recomendável que você faça download e instale o paçote de upgrade mais recente, que pode ser obtido em support.dell.com.

Obter assistência técnica

Se você não entender um procedimento descrito neste quia ou se não conseguir executar o sistema como esperado, consulte o seu Manual do proprietário emsupport.dell.com. A Dell fornece várias opções de serviço e suporte on-line e por telefone. Para obter mais detalhes, visite support.dell.com.

Informações da NOM

As informações referentes ao dispositivo descrito neste documento e mostradas a seguir estão de acordo com os requisitos das Normas Oficiais Mexicanas (NOM):

Importador: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 -11º Piso

Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.

Modelo: E14S

200 a 240 VCA Tensão de alimentação:

Frequência 50/60 Hz

10 A a 5 A (X 2) Consumo de corrente:

NOTA: (X#), # = número máx. de fontes de alimentação por sistema.

Especificações técnicas



NOTA: As especificações a seguir se limitam àquelas exigidas por lei para serem fornecidas com o computador. Para obter uma lista completa e atual das especificações do seu computador, visite o site **support.dell.com**.

Alimentação

Fonte de alimentação CA (por fonte de alimentação)

Potência 750 W

Dissipação de calor Máxima de 2891 BTU/h (fonte de alimentação de 750 W)

NOTA: A dissipação de calor é calculada com base na potência nominal da fonte de alimentação.

Tensão 100 a 240 VCA, detecção automática, 50 / 60 Hz

Ø

NOTA: Este sistema é projetado também para se conectar a sistemas de energia para TI com tensão fase a fase não excedendo 230 V.

Bateria

bateria de célula tipo moeda CR2032 de 3 V

Características físicas

Altura 87,3 mm (3,44 polegadas)

Largura

Com as travas do rack 482,4 mm (18,98 polegadas)

Sem as travas do rack 444 mm (17,08 polegadas)

Profundidade (inclui o bezel) 755,8 mm (29,75 polegadas)

 Peso (máximo)
 31,86 kg (70,24 lb)

 Peso (vazio)
 18,78 kg (41,40 lb)

Requisitos ambientais



NOTA: O seu sistema pode tolerar picos de temperatura na faixa de 40 °C a 45 °C em datacenters resfriados por ar fresco. Para obter mais informações consulte o *Manual do proprietário* em **support.dell.com/manuals**.



NOTA: Para obter informações adicionais sobre os requisitos ambientais para configurações específicas do sistema, visite o site **dell.com/environmental_datasheets**.

Temperatura:

Gradiente máximo de temperatura (de operação e de 20°C/h (36 °F/h)

armazenamento)

Limites de temperatura de armazenamento -40° C a 65° C (-40° F a 149° F)

Requisitos ambientais

Temperatura (de operação contínua)

Faixas de temperatura (para altitudes menores que 950 10°C a 35°C (50 °F a 95 °F) sem a incidência de luz solar

m ou 3117 pés)

direta sobre o equipamento

Faixa de umidade porcentual 10% a 80% de umidade relativa com ponto de orvalho

máximo de 26°C (78.8 °F).

Umidade relativa

De armazenamento 5% a 95% de umidade relativa com ponto de orvalho

máximo de 33°C (91 °F). A atmosfera precisa ser sem

condensação o tempo todo.

Vibração máxima

0,26 g_{RMS}, de 5 Hz a 350 Hz (todas as orientações de De operação

operação)

De armazenamento 1,87 g_{RMS} , de 10 Hz a 500 Hz por 15 min (todos os seis

lados testados)

Choque máximo

De operação Um pulso de choque no eixo z positivo (um pulso de cada

lado do sistema) de 31 g por 2,6 ms na orientação

operacional.

De armazenamento Seis pulsos de choque aplicados consecutivamente nos

eixos x, y e z positivos e negativos (um pulso de cada

lado do sistema) de 71 g por até 2 ms.

Altitude máxima

3048 m (10.000 pés). De operação

De armazenamento 12.000 m (39.370 pés).

Variação do valor nominal em função da altitude de operação

Até 35°C (95 °F) Temperatura máxima reduzida em 1 °C/300 m (1 °F/547

pés) acima de 950 m (3,117 pés).

35°C a 40°C (95 °F a 104 °F) A temperatura máxima é reduzida em 1 °C/175 m (1

°F/319 pés) acima de 950 m (3,117 pés).

40°C a 45°C (104 °F a 113 °F) A temperatura máxima é reduzida em 1 °C/125 m (1

°F/228 pés) acima de 950 m (3,117 pés).

Contaminação por partículas



NOTA: Esta seção define os limites para ajudar a evitar danos e/ou falha por contaminação gasosa ou contaminação de particulados aos equipamentos de TI. Se for determinado que os níveis de contaminação gasosa ou de contaminação de particulados estiver além dos limites especificados abaixo e que este for o motivo de danos e/ou falhas no seu equipamento, poderá ser necessário que você corrija as condições ambientais que estão causando estes problemas. A correção das condições ambientais é responsabilidade do cliente.

Requisitos ambientais

Filtragem de ar



NOTA: Aplica-se apenas a ambientes de data center. Os requisitos de filtragem de ar não se aplicam a equipamento de TI projetado para ser usado fora de um data center, em ambientes como escritórios ou fábricas.

Filtragem de ar para data center de Classe 8 conforme definida na ISO 14644-1 com limite superior de confiança de 95%.



NOTA: O ar que entra no data center precisa ter filtragem MERV11 ou MERV13.

Poeira condutiva



NOTA: Aplica-se tanto a ambientes de data center como a ambientes que não sejam de data center.

O ar precisa estar livre de poeira condutiva, partículas de zinco ou outras partículas condutivas.

Poeira corrosiva



NOTA: Aplica-se tanto a ambientes de data center como a ambientes que não sejam de data center.

- O ar precisa estar livre de poeira corrosiva.
- A poeira residual presente no ar precisa ter um ponto de deliquescência menor que 60% de umidade relativa.

Contaminação gasosa



NOTA: Níveis máximos de contaminantes corrosivos medidos a ≤50% de umidade relativa

Taxa de corrosão do cupom de cobre

<300 Å/mês para Classe G1 conforme definido pela

ANSI/ISA71.04-1985.

Taxa de corrosão do cupom de prata

<200 Å/mês conforme definido pela AHSRAE TC9.9.