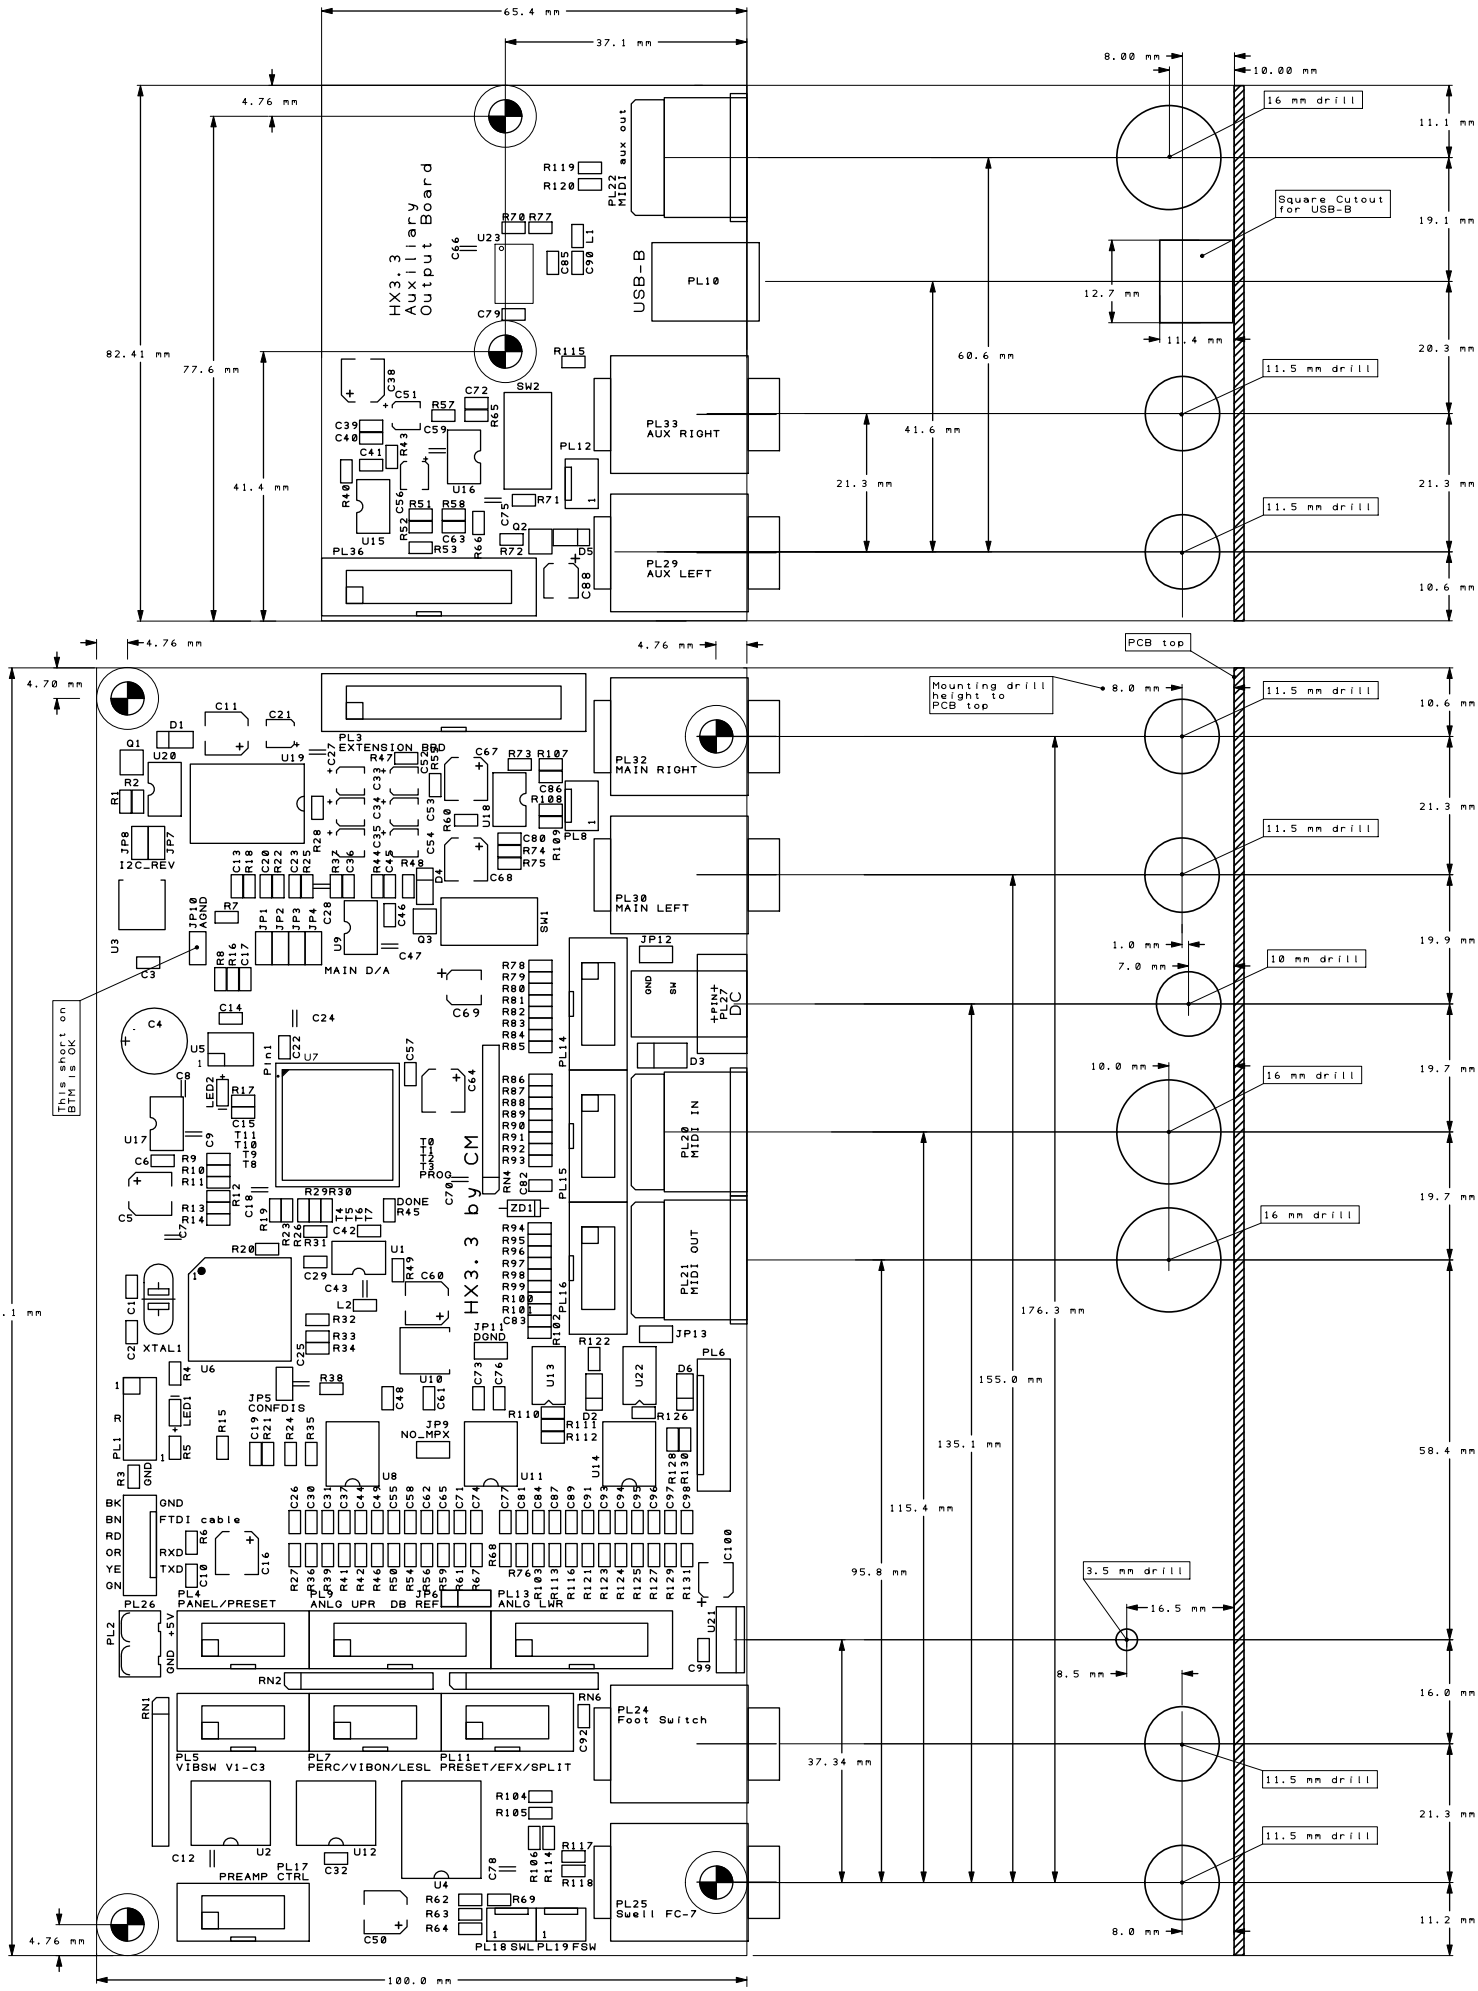
HX3.3 Auxiliary Output Board
HX3.3 by CM
PL22 MIDI aux out
USB-B
PL10
PL33 AUX RIGHT
PL29 AUX LEFT
PL36
PL12
SW2
PL3 EXTENSION BRD
PL32 MAIN RIGHT
PL30 MAIN LEFT
MAIN D/A
I2C_REV
JP10 AGND
This short on BTM is OK
PL14
PL15
PL16
PL20 MIDI IN
PL21 MIDI OUT
PL27 DC
JP12
JP13
JP11 DGND
JP5 CONFDIS
JP9 NO_MPX
XTAL1
PL1
PL6
FTDI cable
PL26
PL4 PANEL/PRESET
PL13 ANLG UPR DB REF
ANLG LWR
PL2
RN2
RN1
RN6
PL24 Foot Switch
PL5 VIBSW V1-C3
PL7 PERC/VIBON/LESL
PL11 PRESET/EFX/SPLIT
PL17 PREAMP CTRL
PL25 Swell FC-7
PL18 SWL
PL19 FSW
16 mm drill
Square Cutout for USB-B
11.5 mm drill
PCB top
Mounting drill height to PCB top
10 mm drill
3.5 mm drill
65.4 mm
37.1 mm
8.00 mm
10.00 mm
4.76 mm
82.41 mm
77.6 mm
41.4 mm
60.6 mm
41.6 mm
21.3 mm
12.7 mm
11.4 mm
11.1 mm
19.1 mm
20.3 mm
10.6 mm
4.70 mm
1.0 mm
7.0 mm
10.0 mm
19.9 mm
19.7 mm
58.4 mm
198.1 mm
176.3 mm
155.0 mm
135.1 mm
115.4 mm
95.8 mm
16.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
37.34 mm
11.2 mm
100.0 mm