


H0W0-T5G车型（NanoBCU+TFT屏仪表）电气原理图（2015-01版）  
（首次发放）

HOWO-T5G车型（NanoBCU+TFT屏仪表）电气原理图（2015-01版） -1

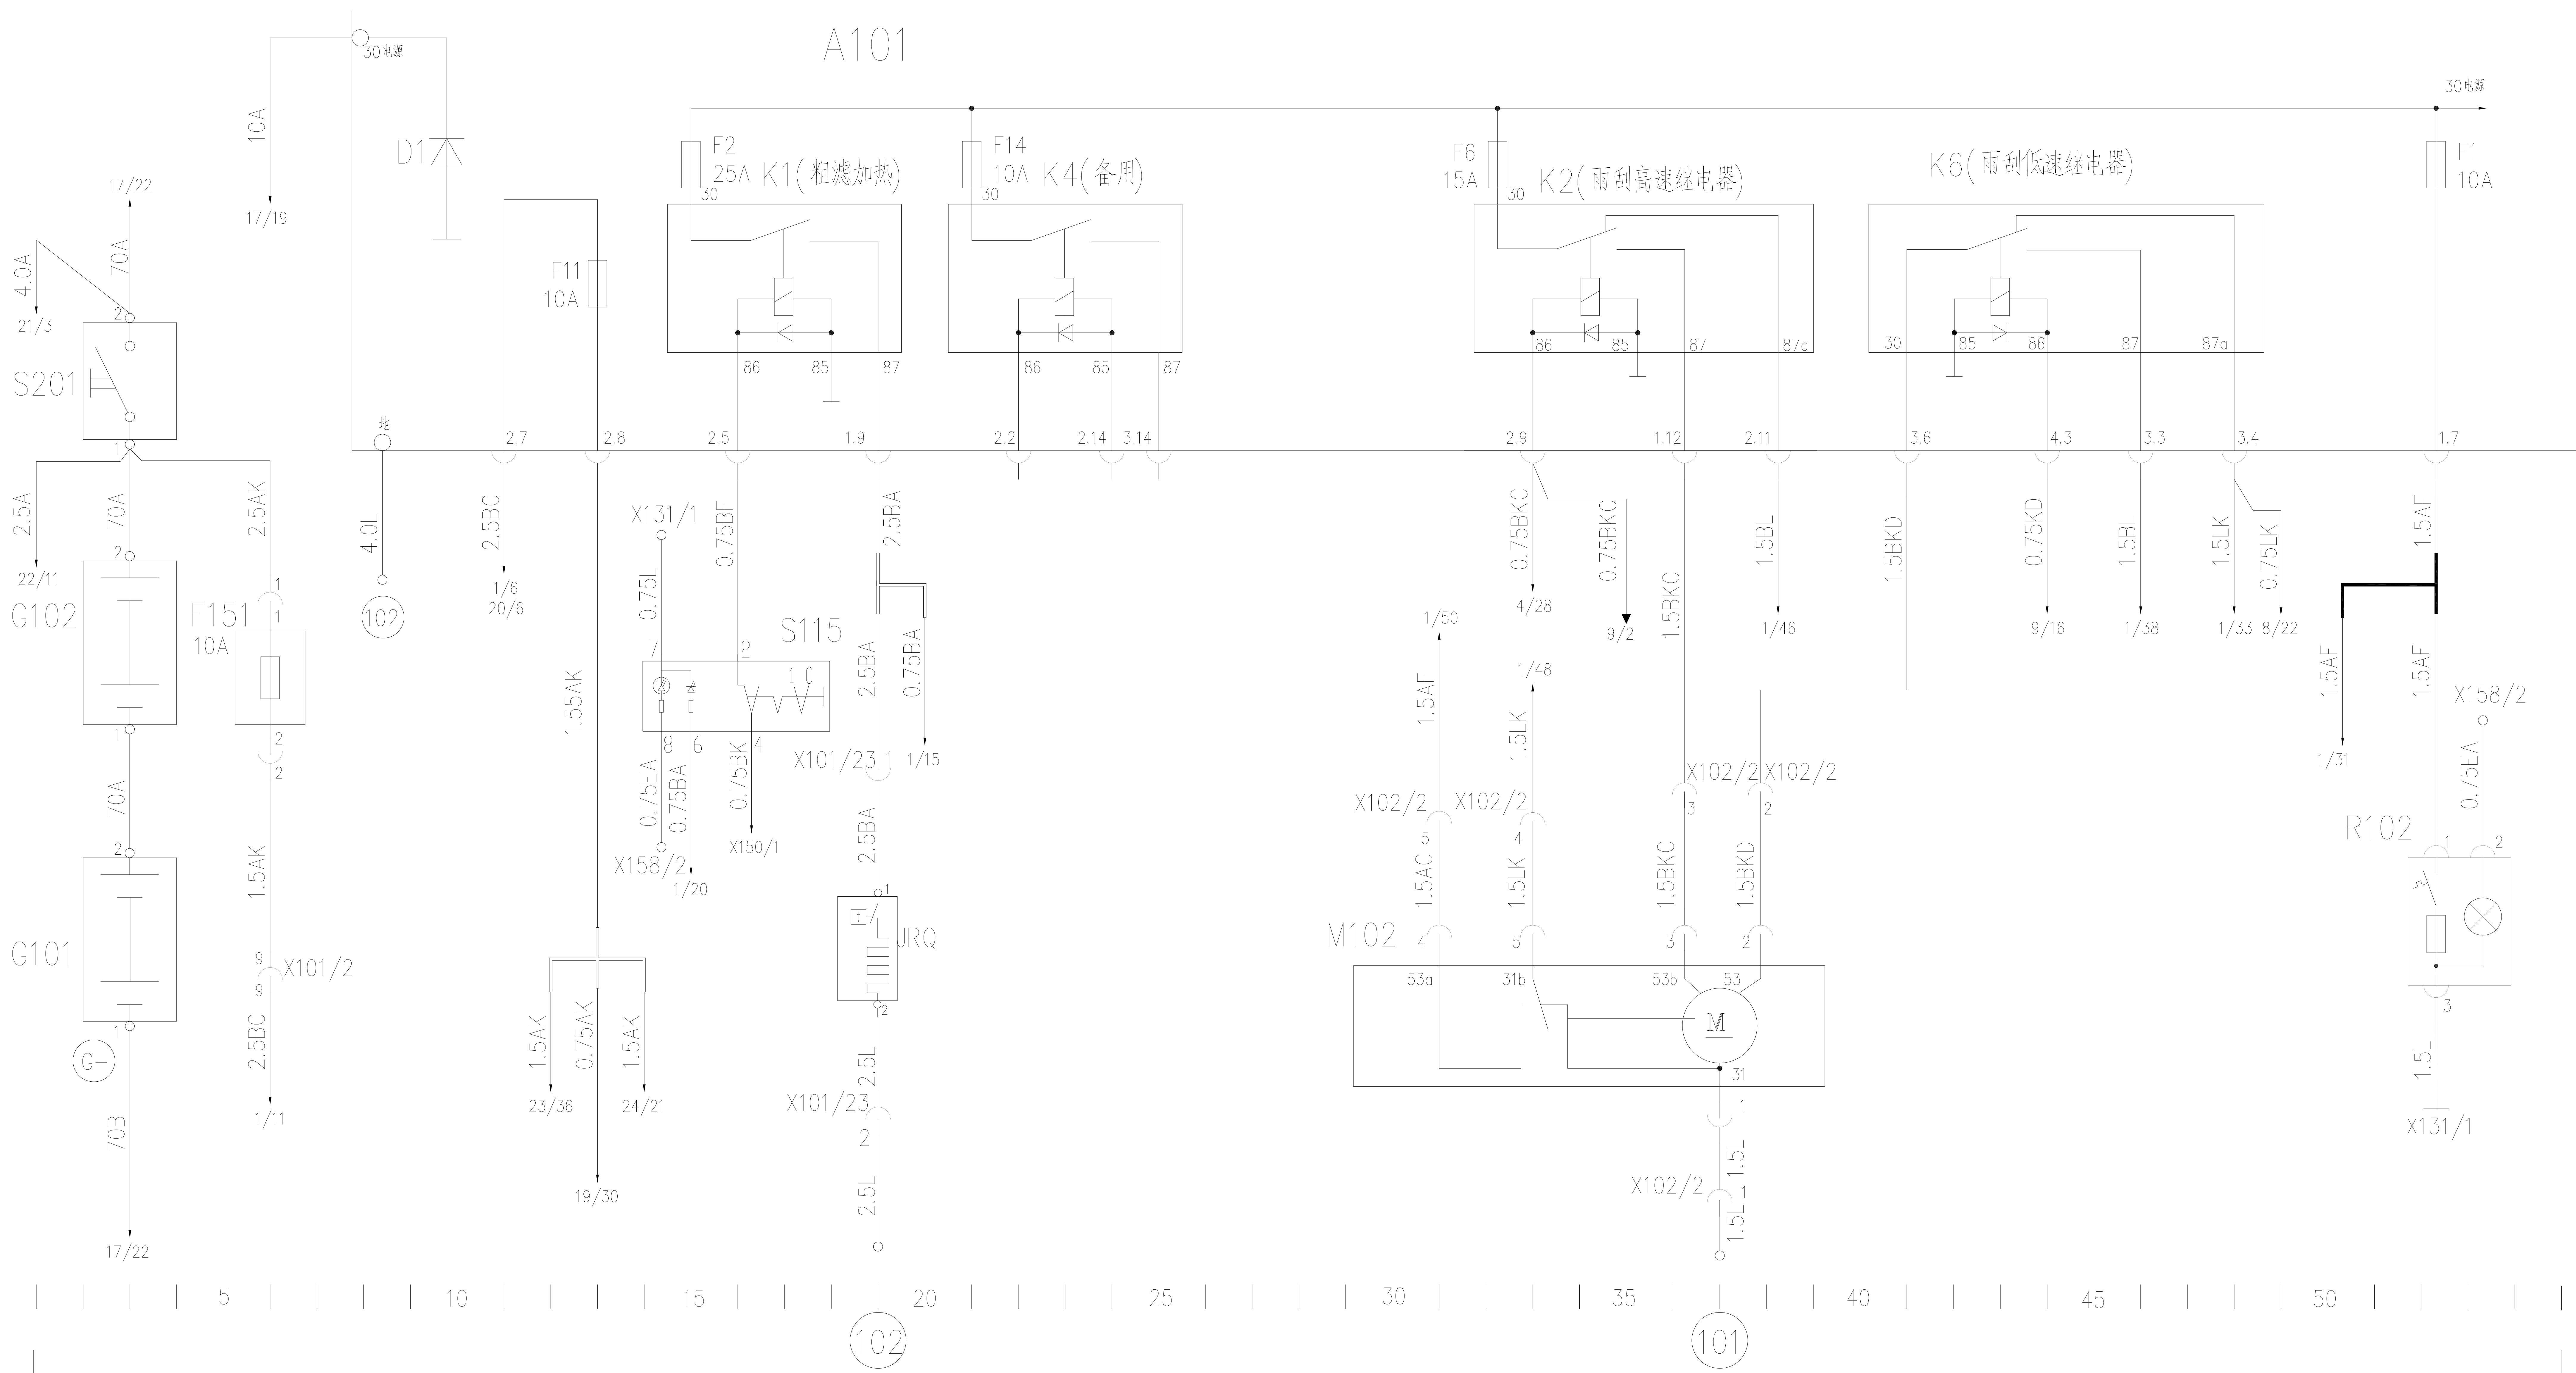

|      |          |     |                |        |           |  |  |
|------|----------|-----|----------------|--------|-----------|--|--|
| A101 | 电气接线盒    | K2  | 雨刮高速继电器        | X131   | 左前围过线盒搭铁点 |  |  |
| G101 | 蓄电池I     | K4  | 备用继电器          | X158/2 | 符号照明电源分线器 |  |  |
| G102 | 蓄电池II    | K6  | 雨刮低速继电器        | X131/3 | 地线分线器     |  |  |
| S201 | 机械式电源总开关 | F1  | 点烟器、雨刮复位保险     | S115   | 粗滤加热开关    |  |  |
| M102 | 雨刮电机     | F2  | 25A 粗滤加热继电器保险  | JRQ    | 粗滤加热器     |  |  |
| R102 | 24V点烟器   | F6  | 15A 雨刮高速继电器保险  |        |           |  |  |
| F151 | 一次电熔断器   | F11 | 10A 常电保险       |        |           |  |  |
| k1   | 燃油加热继电器  | F14 | 10A 备用K4 继电器保险 |        |           |  |  |

⑩① 仪表侧搭铁点


中央电气接线盒、电源系、雨刮电机、点烟器

⑩② 继电器盒支架搭铁点


G- 蓄电池负极

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

HOWO-T5G车型（NanoBCU+TFT屏仪表）电气原理图（2015-01版） -2

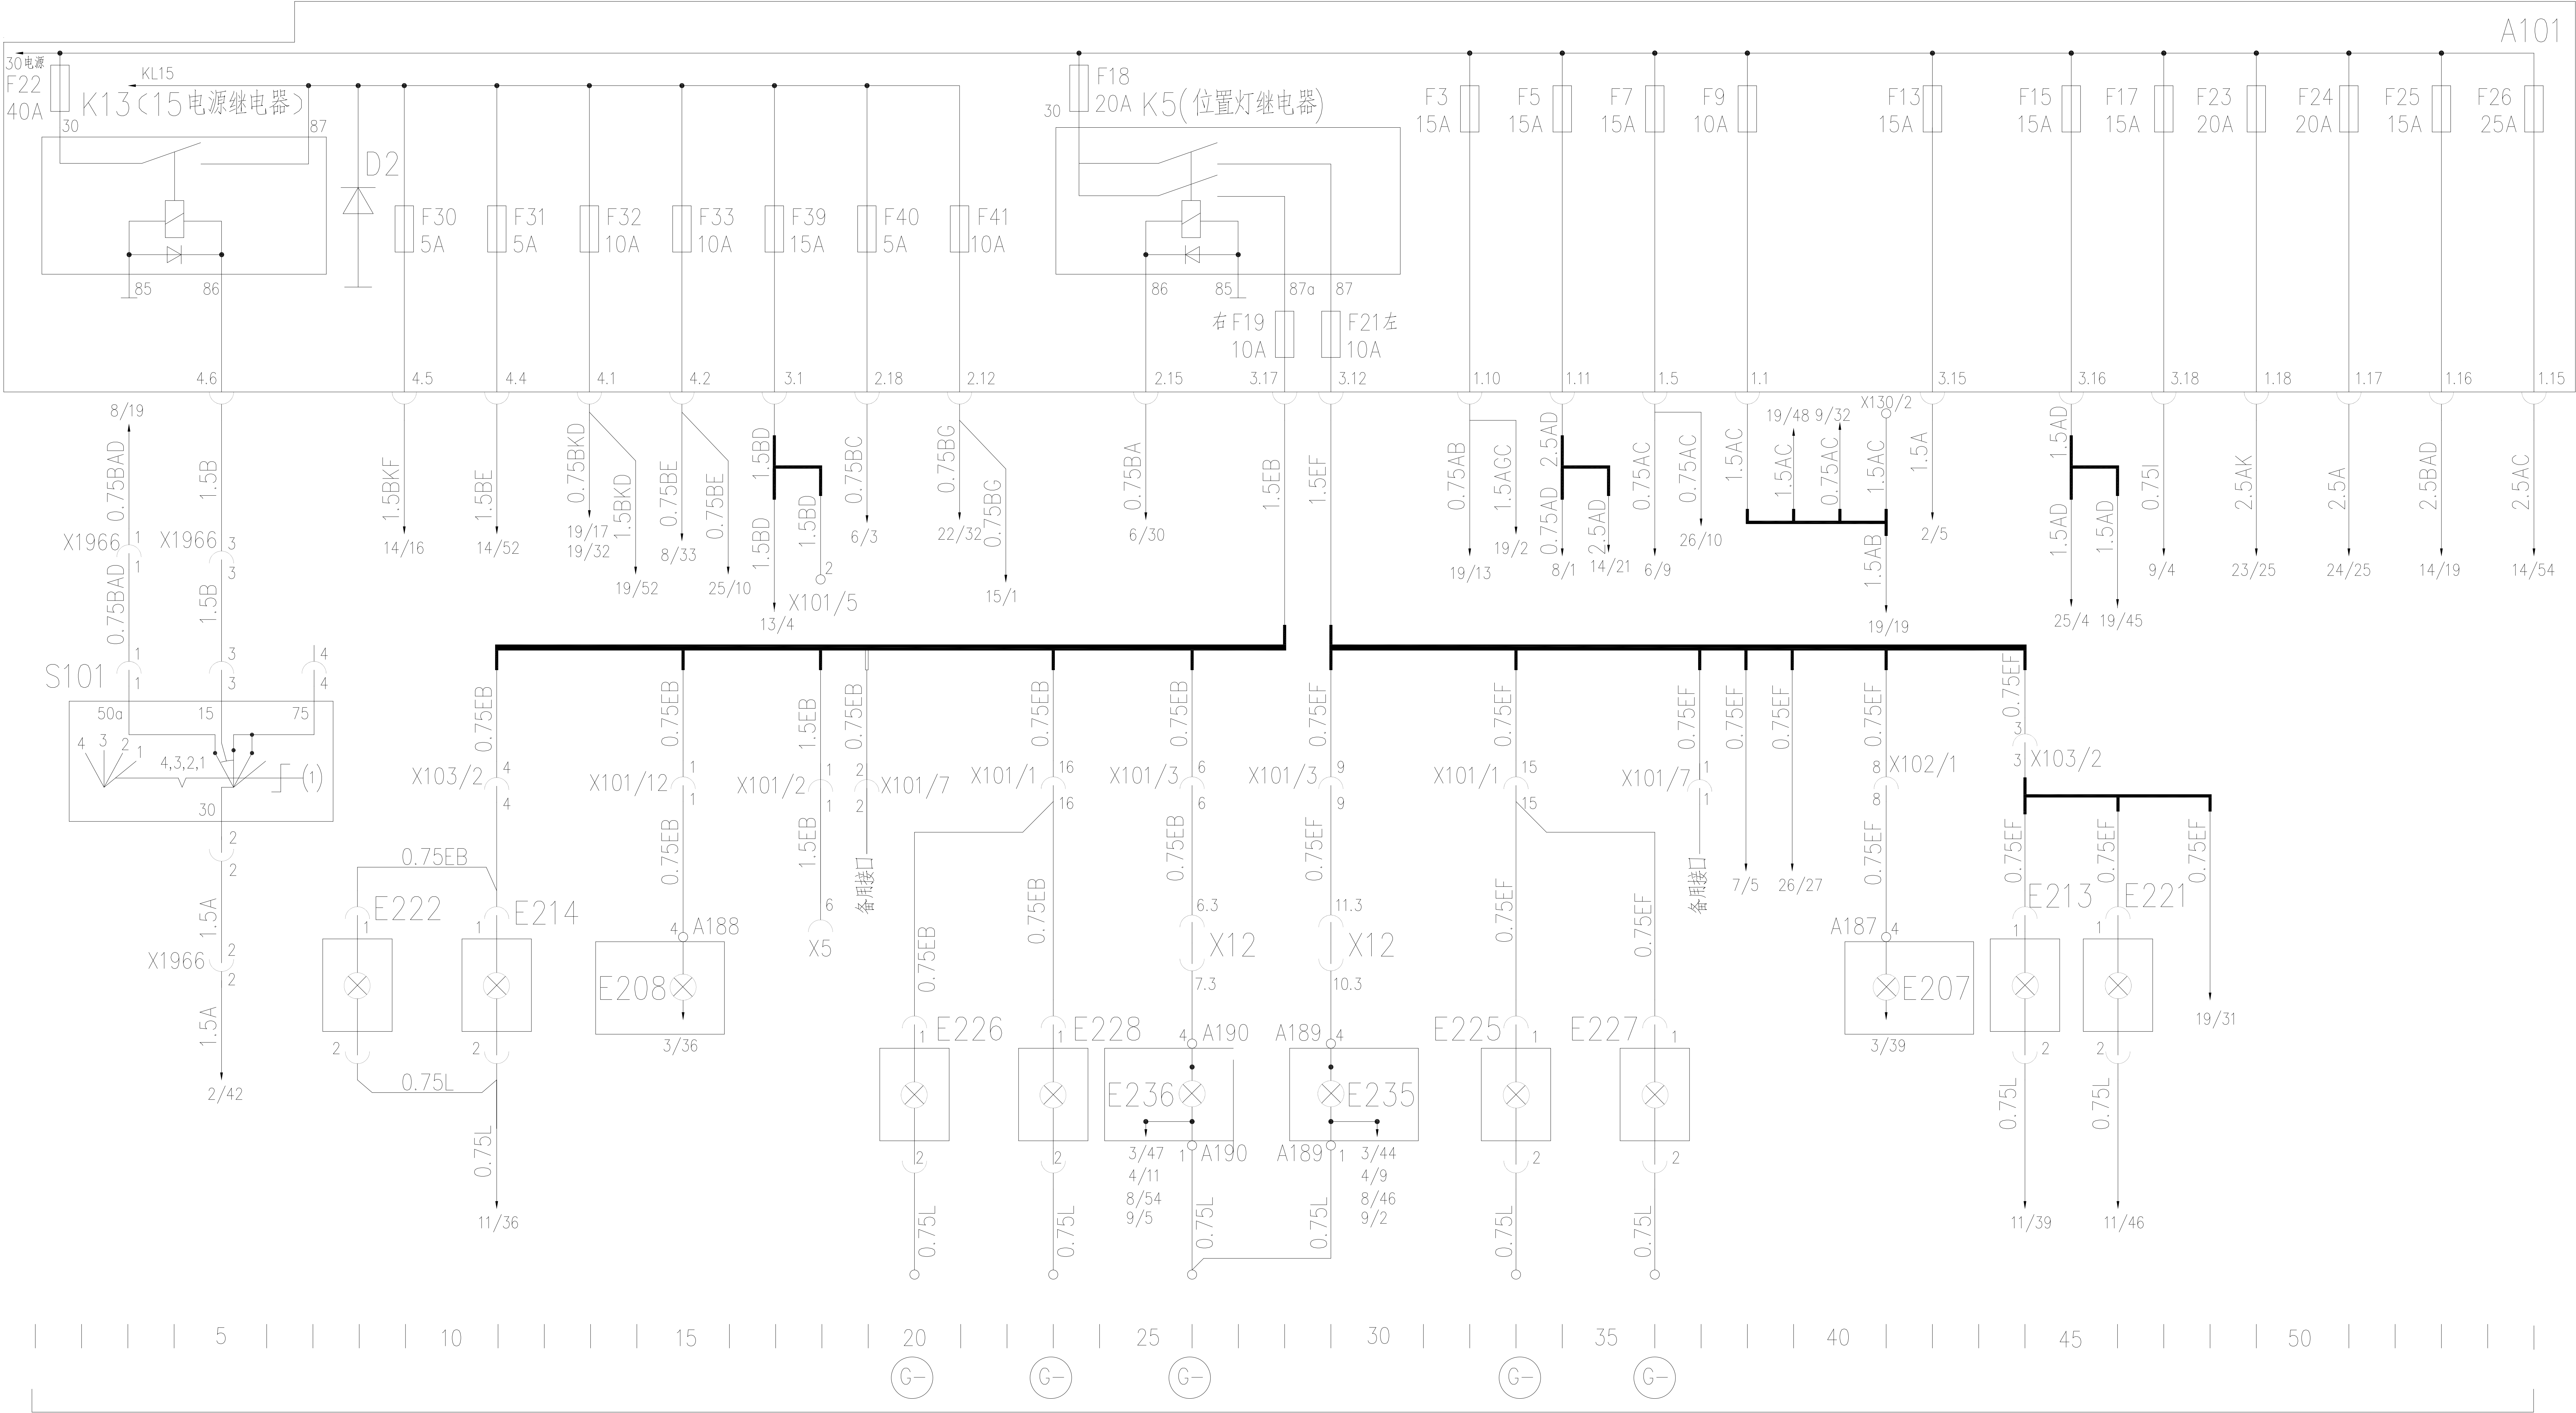

|      |                 |     |             |      |                  |           |             |
|------|-----------------|-----|-------------|------|------------------|-----------|-------------|
| A101 | 电气接线盒           | F13 | 钥匙开关保险      | F25  | 主车ABS30电保险       | E207、E208 | 左、右前位置灯     |
| D2   | 二极管             | F15 | 24V电源插座、TCU | F26  | 挂车ABS30电保险       | E213、E214 | 左、右前示高灯     |
| K5   | 位置灯继电器          | F17 | 备用开关        | F30  | 主车ABS15电保险       | E221、E222 | 左、右后示廓灯     |
| K13  | 15电源继电器         | F18 | 位置灯继电器保险    | F31  | 挂车ABS15电保险       | E225、E226 | 左、右前侧标志灯    |
| F3   | 内照明灯、VDR、MP3保险  | F19 | 右位置灯保险      | F32  | 车载监控设备/MTCO15电保险 | E227、E228 | 左、右后侧标志灯    |
| F5   | 迷你控制器、ABS15电保险  | F21 | 左位置灯保险      | F33  | NanoBCU、TCU 15#  | E235、E236 | 左、右后位置灯     |
| F7   | 组合仪表、BBM        | F22 | 40A15电继电器保险 | F40  | 组合仪表15电保险        | X130/2    | 翘板开关30电源分线器 |
| F9   | XOBD、诊断、翘板开关等保险 | F23 | 左门控开关保险     | F41  | 发动机ECU、SCR 15#   | X5        | 七孔挂车插座      |
| F39  | ECAS、备用15电源接口保险 | F24 | 右门控开关保险     | S101 | 钥匙开关             |           |             |

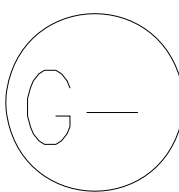 蓄电池负极

电气接线盒、车下起动装置、钥匙开关

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

## HOWO-T5G车型 (NanoBCU+TFT屏仪表) 电气原理图 (2015-01版) -3


|      |          |     |             |      |          |           |          |        |          |
|------|----------|-----|-------------|------|----------|-----------|----------|--------|----------|
| A101 | 电气接线盒    | F16 | 气喇叭继电器保险    | F38  | 空气干燥器保险  | A188      | 右组合前照灯总成 | X101/1 | 左过线盒搭铁点  |
| K3   | 远光灯继电器   | F20 | 电喇叭继电器保险    | F35  | 组合开关保险   | A189      | 左组合后尾灯   | X101/2 | 右过线盒搭铁点  |
| K8   | 近光灯继电器   | F27 | 组合仪表、ECAS   | S107 | 喇叭转换开关   | A190      | 右组合后尾灯   | X131/1 | 地线分线器    |
| K10  | 喇叭继电器    | F28 | 空调电源保险      | H202 | 电喇叭      | E201、E202 | 左、右近光灯   | X150/1 | 15 电源分线器 |
| K11  | 备用继电器    | F29 | 制动灯继电器保险    | Y101 | 气喇叭电磁阀   | E203、E204 | 左、右远光灯   | X131/2 | 地线分线器    |
| K12  | 制动灯继电器   | F34 | 工作灯、差速锁开关保险 | X5   | 七孔挂车插座   | E205、E206 | 左、右辅助远光灯 | D3     | 二极管      |
| F8   | 近光灯继电器保险 | F36 | 危急报警开关等保险   | R101 | 空气干燥器    | E233、E234 | 左、右制动灯   | X131   | 左过线盒搭铁   |
| F10  | 远光灯继电器保险 | F37 | 雨刮开关        | A187 | 左组合前照灯总成 | X101/5    | 备用电源接口   | X132   | 右过线盒搭铁   |

Ⓒ— 蓄电池负极

电气接线盒、电喇叭、气喇叭、左右远光、左右近光、  
制动灯、空气干燥器

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

HOWO-T5G车型（NanoBCU+TFT屏仪表）电气原理图（2015-01版） -4

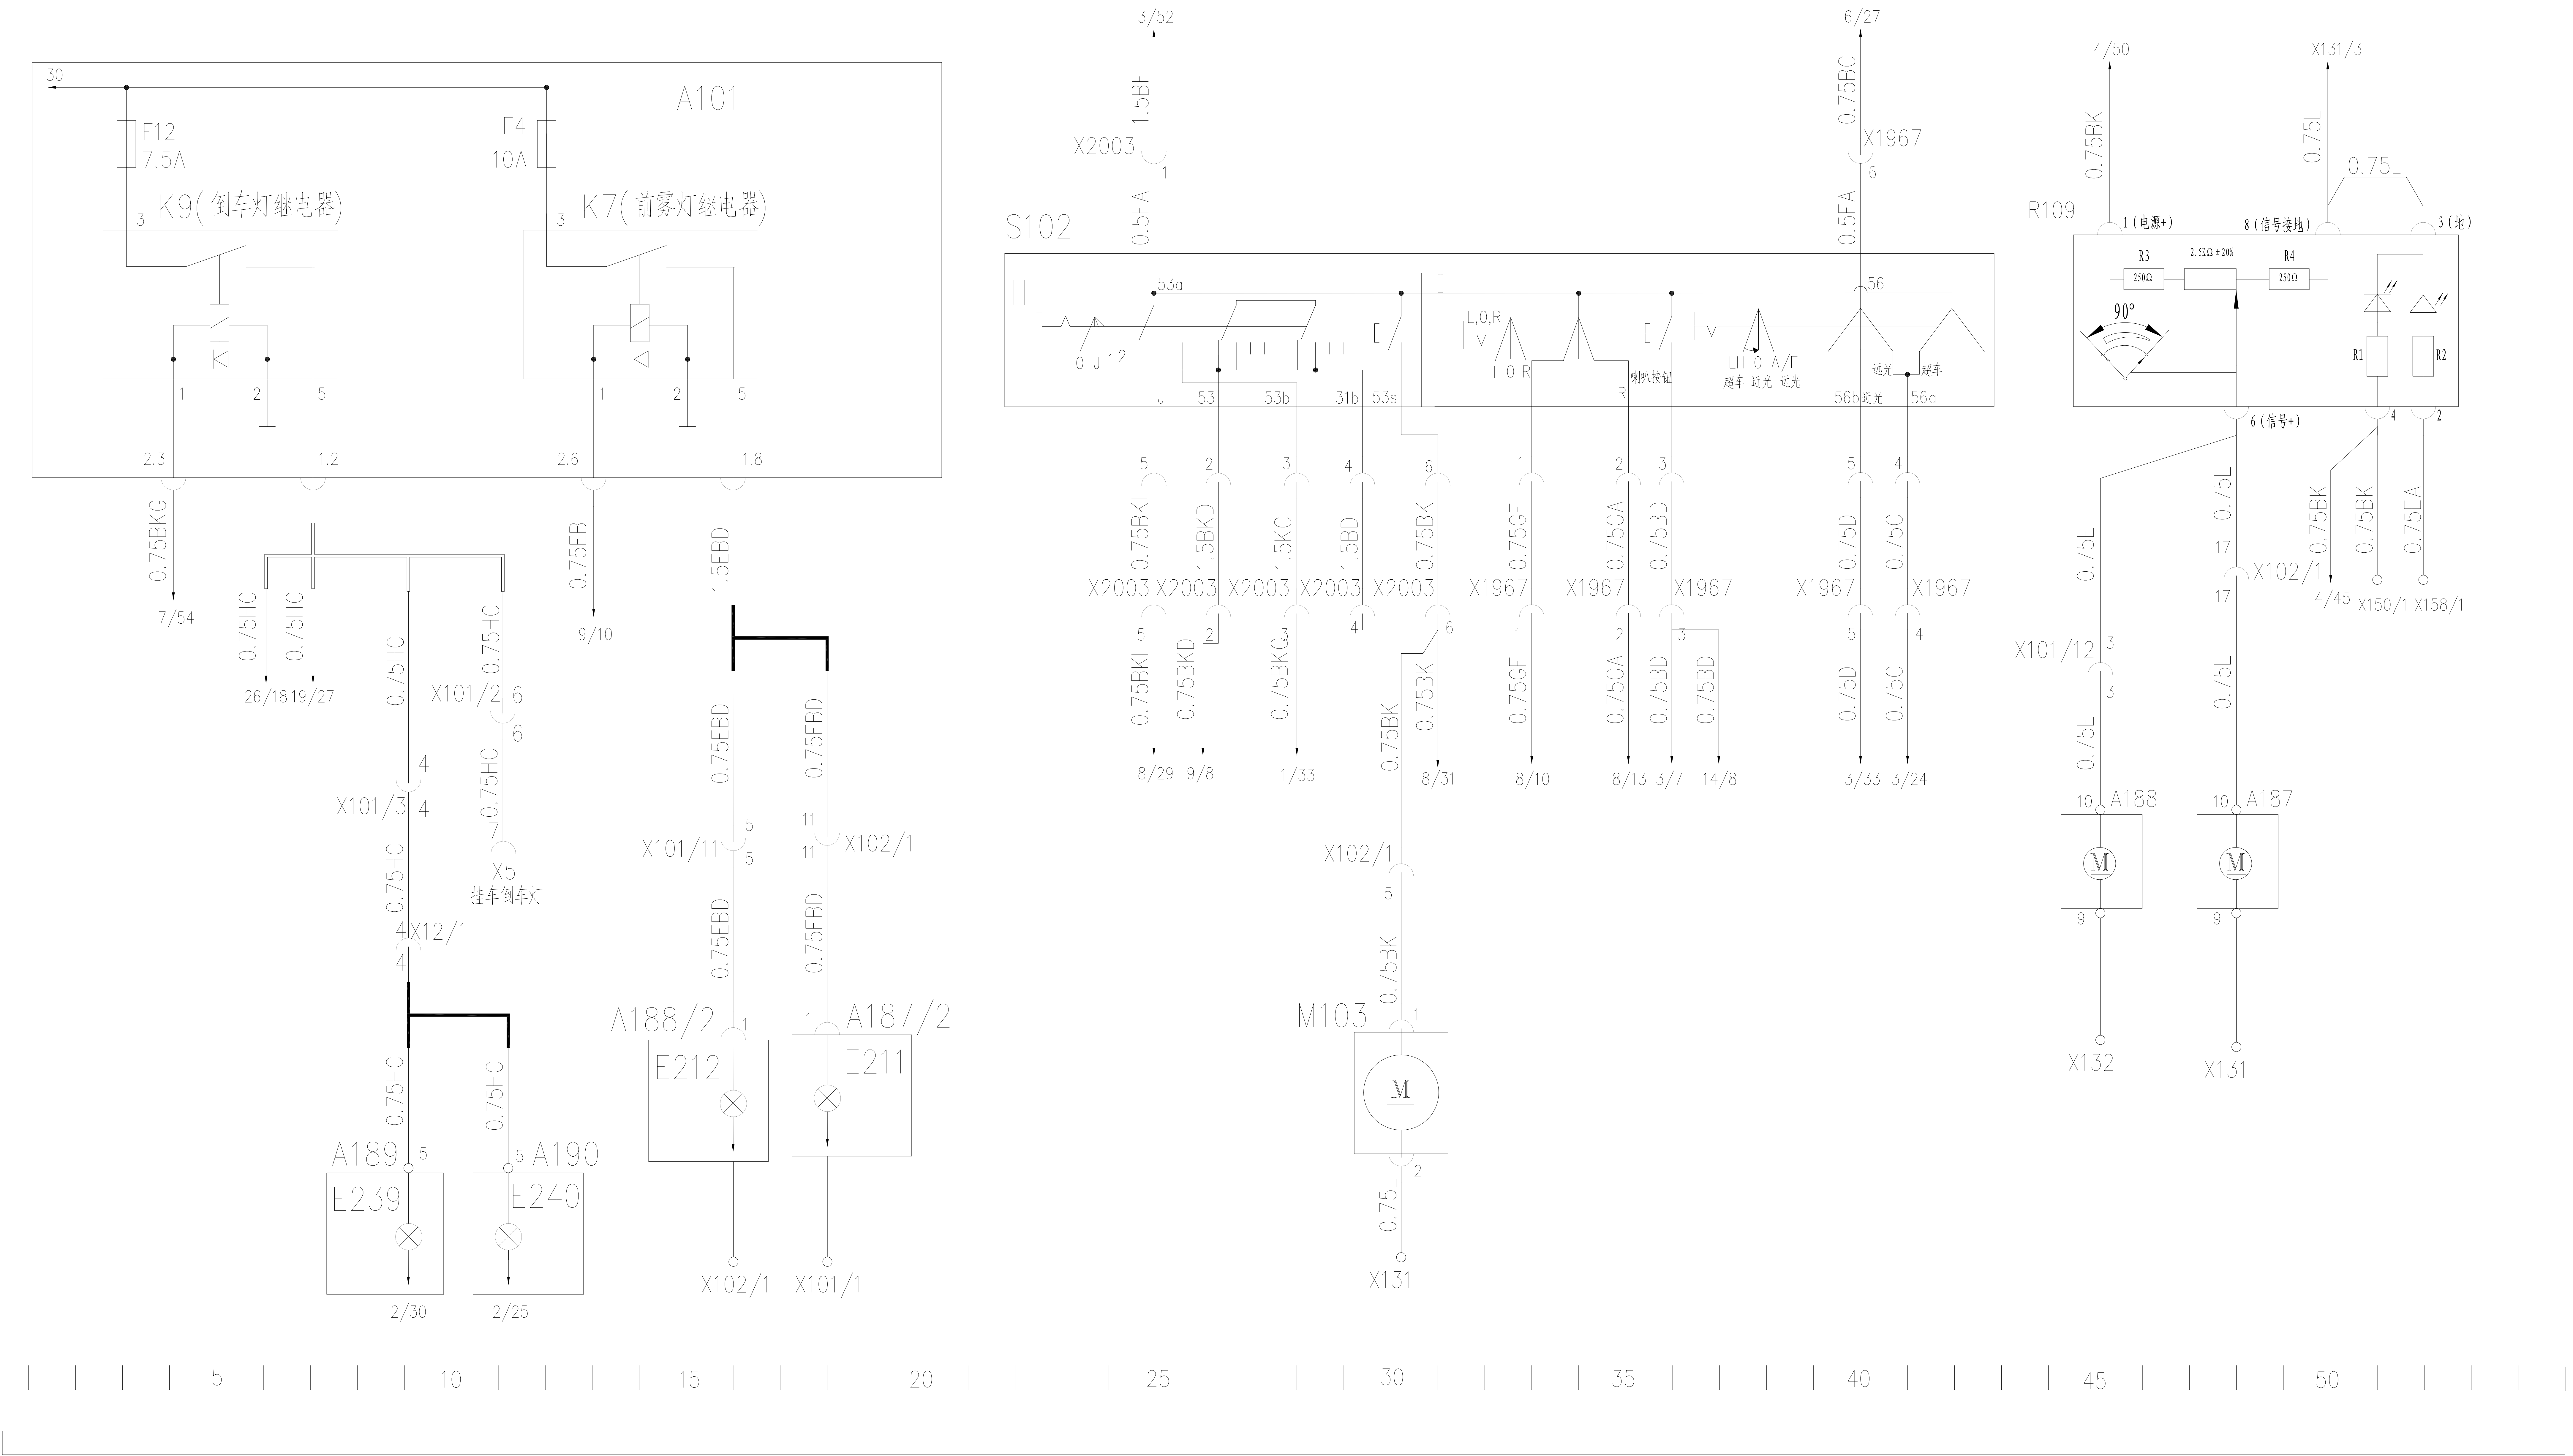

|      |          |      |          |           |        |        |         |
|------|----------|------|----------|-----------|--------|--------|---------|
| A101 | 电气接线盒    | S206 | 倒挡信号开关   | E211、E212 | 左、右前雾灯 | X132   | 右过线盒搭铁点 |
| S102 | 左组合开关    | M103 | 洗涤电机     | E239、E240 | 左、右倒车灯 | X131   | 左过线盒搭铁点 |
| K7   | 前雾灯继电器   | A187 | 左组合前照灯总成 | X5        | 七孔挂车插座 | X150/1 | 15电源分线器 |
| K9   | 倒车灯继电器   | A188 | 右组合前照灯总成 | R109      | 灯光调节开关 | X158/1 | 小灯照明分线器 |
| F4   | 前雾灯继电器保险 | A189 | 左组合后尾灯   | A187/2    | 左前雾灯   | X131/3 | 地线分线器   |
| F12  | 倒车灯继电器保险 | A190 | 右组合后尾灯   | A188/2    | 右前雾灯   |        |         |

电气接线盒、倒车灯、雾灯、左组合开关

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

## HOWO-T5G车型 (NanoBCU+TFT屏仪表) 电气原理图 (2015-01版) -5


|      |              |        |            |  |  |
|------|--------------|--------|------------|--|--|
| A103 | 组合仪表         | S169   | 排气制动联动切断开关 |  |  |
| S211 | 后桥轴间差速锁信号开关  | S218   | 冷却液位开关     |  |  |
| S212 | 前一桥轮间差速锁信号开关 | S219   | 空滤堵塞报警开关   |  |  |
| S213 | 前二桥轮间差速锁信号开关 | Y102   | 取力器电磁阀     |  |  |
| S214 | 后一桥轮间差速锁信号开关 | X158/2 | 翘板开关照明     |  |  |
| S215 | 后二桥轮间差速锁信号开关 | X131/3 | 地线分线器      |  |  |

① 蓄电池负极压线点

组合仪表、差速锁信号开关、分动箱信号开关、冷却液位开关、空滤器堵塞报警开关

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

HOWO-T5G车型（NanoBCU+TFT屏仪表）电气原理图（2015-01版） -6

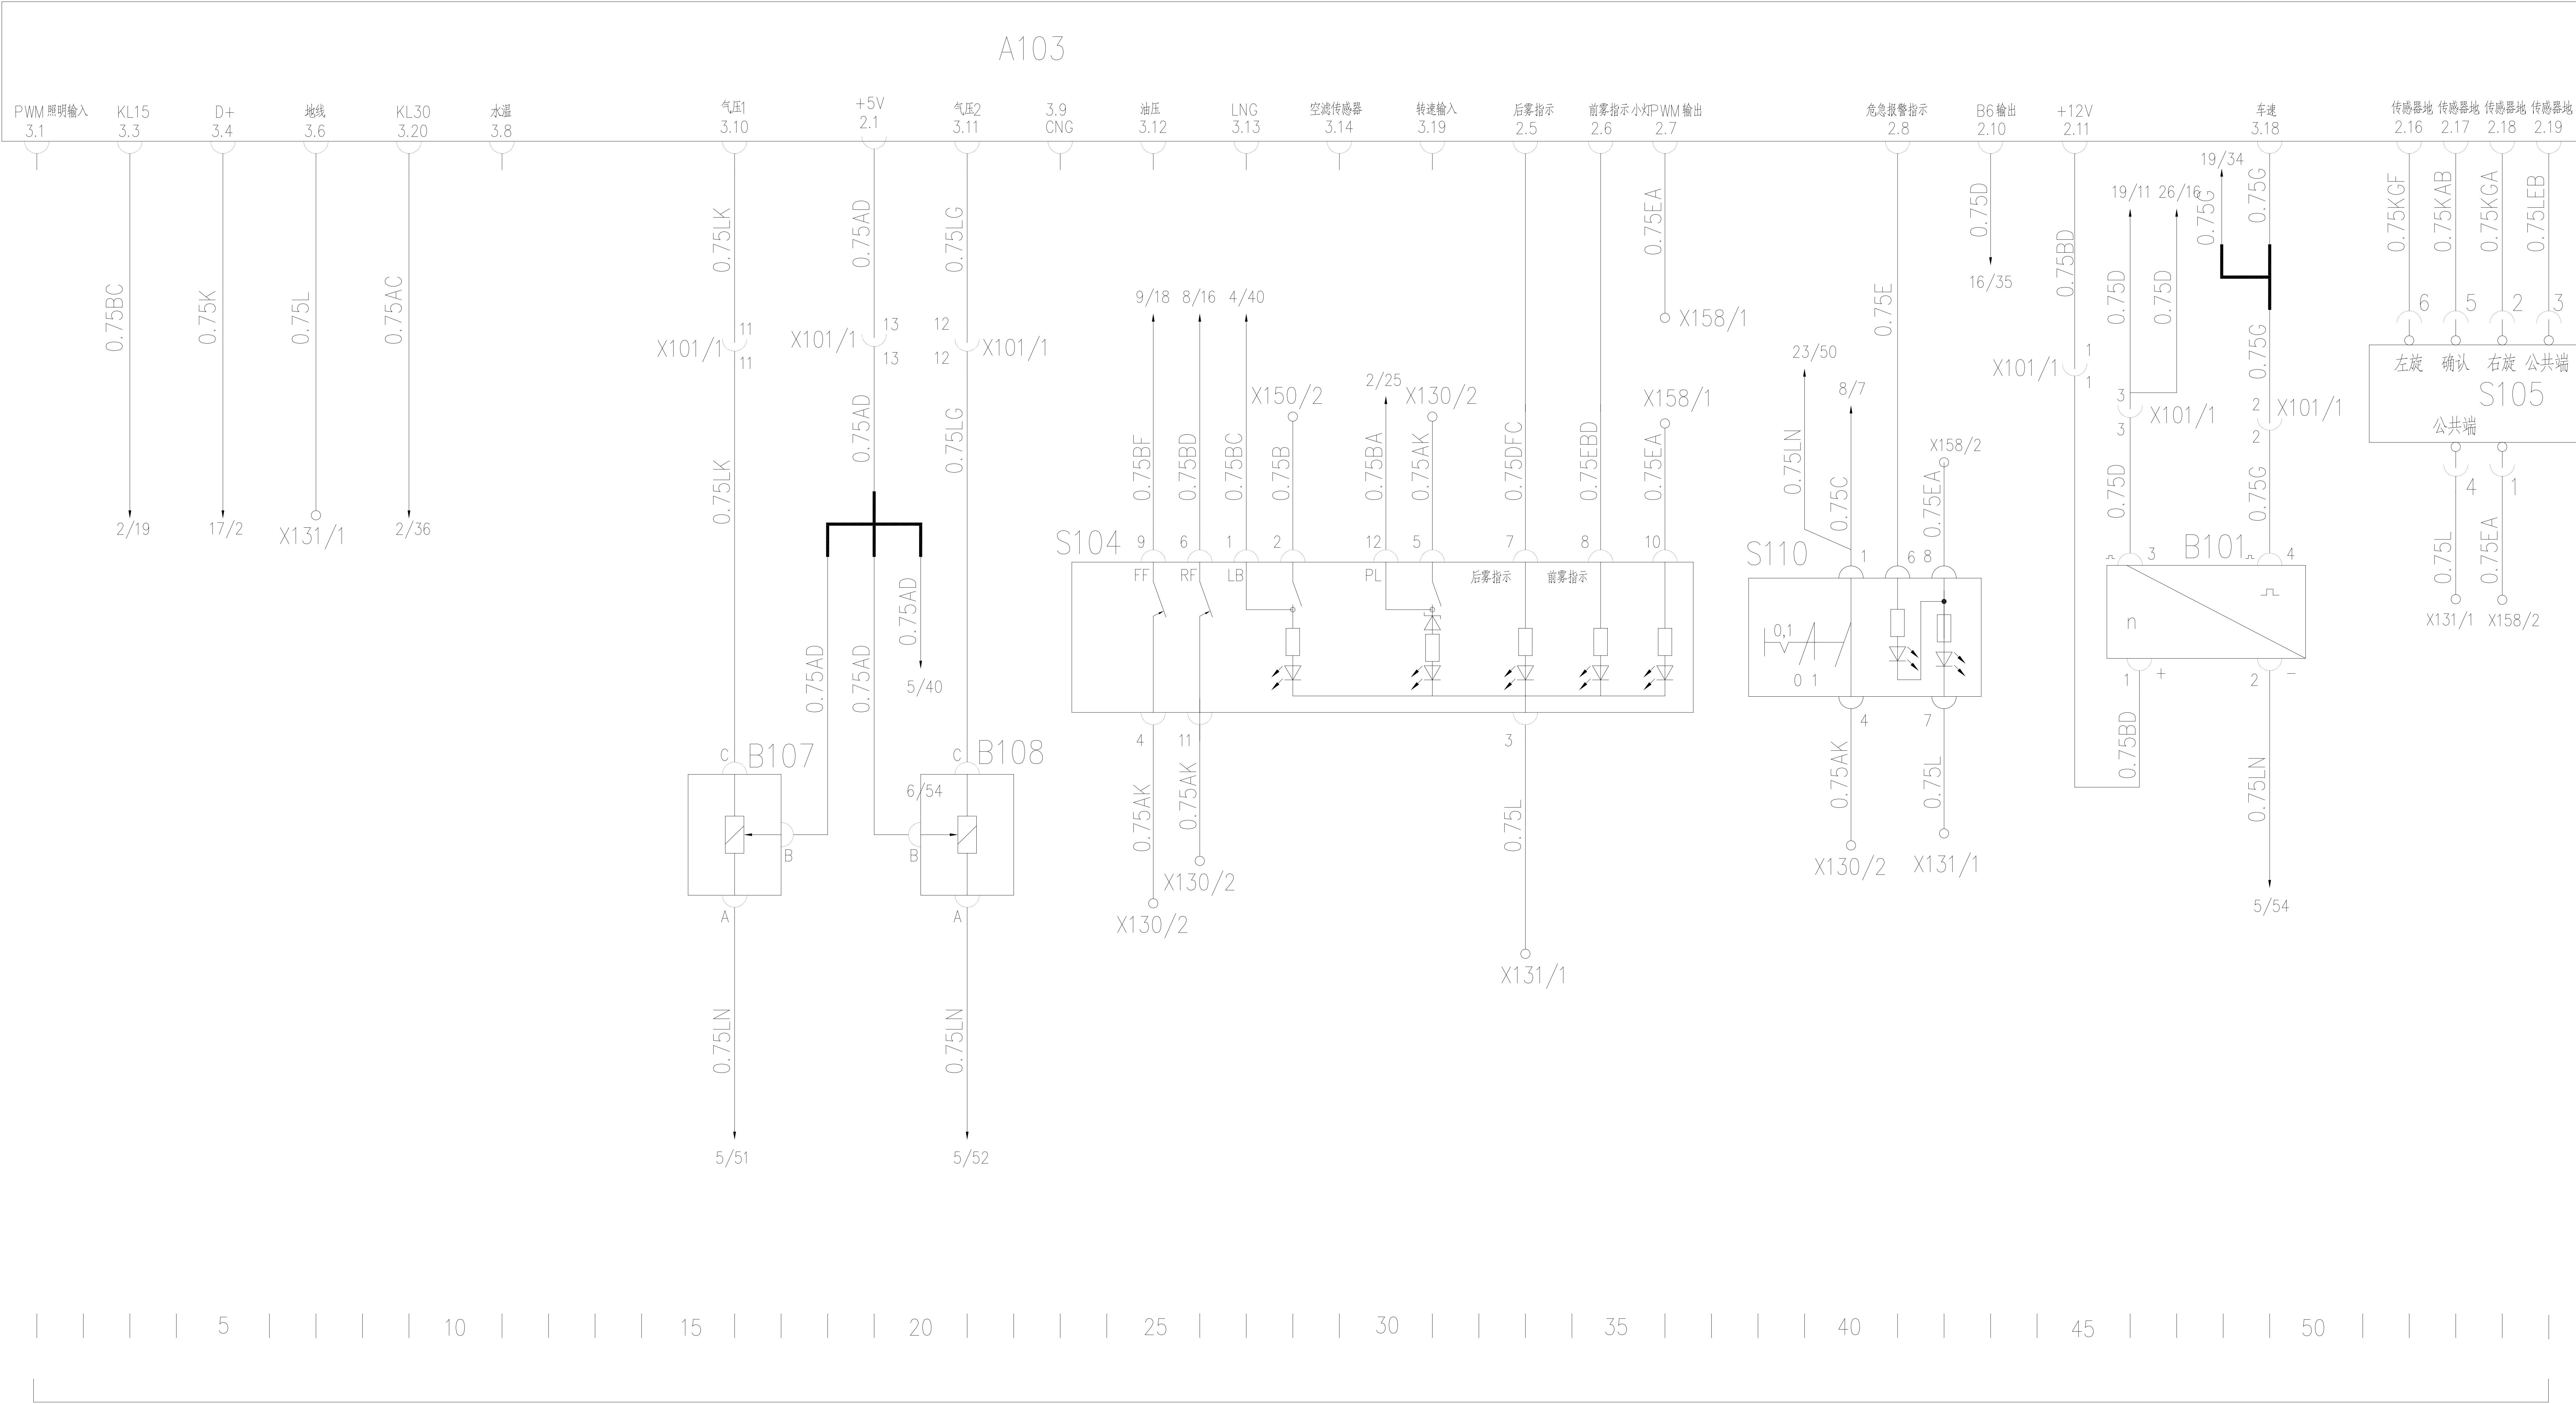

|      |             |        |              |  |  |
|------|-------------|--------|--------------|--|--|
| A103 | 组合仪表        | X130/2 | 翘板开关30 电源分线器 |  |  |
| S104 | 灯光旋钮开关      | X158/1 | 小灯照明电源分线器    |  |  |
| S110 | 危急报警开关      | X158/2 | 翘板开关照明电源分线器  |  |  |
| B101 | 车速传感器       | X131/1 | 搭铁分线器        |  |  |
| B107 | 制动回路1 气压传感器 | S105   | MCS 旋钮       |  |  |
| B108 | 制动回路2 气压传感器 |        |              |  |  |

组合仪表、气压传感器、车速传感器、灯光旋钮开关、危急报警开关

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

## HOWO-T5G车型 (NanoBCU+TFT屏仪表) 电气原理图 (2015-01版) -7


|      |            |        |            |      |          |
|------|------------|--------|------------|------|----------|
| A103 | 组合仪表       | S222   | 驾驶室右锁止信号开关 | S116 | 主副油箱转换开关 |
| S155 | 安全带锁止信号开关  | S221   | 驾驶室左锁止信号开关 |      |          |
| S203 | 制动回路4 信号开关 | X101/1 | 左过线盒搭铁点    |      |          |
| S204 | 变速器低挡信号开关  | B106   | 燃油传感器      |      |          |
| S208 | 取力器信号开关    | B106'  | 副油箱燃油传感器   |      |          |

⊖ 蓄电池负极

组合仪表、制动回路4 信号开关、低挡信号开关、安全带/驾驶室锁止信号开关、取力器信号

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

HOWO-T5G车型（NanoBCU+TFT屏仪表）电气原理图（2015-01版） -8

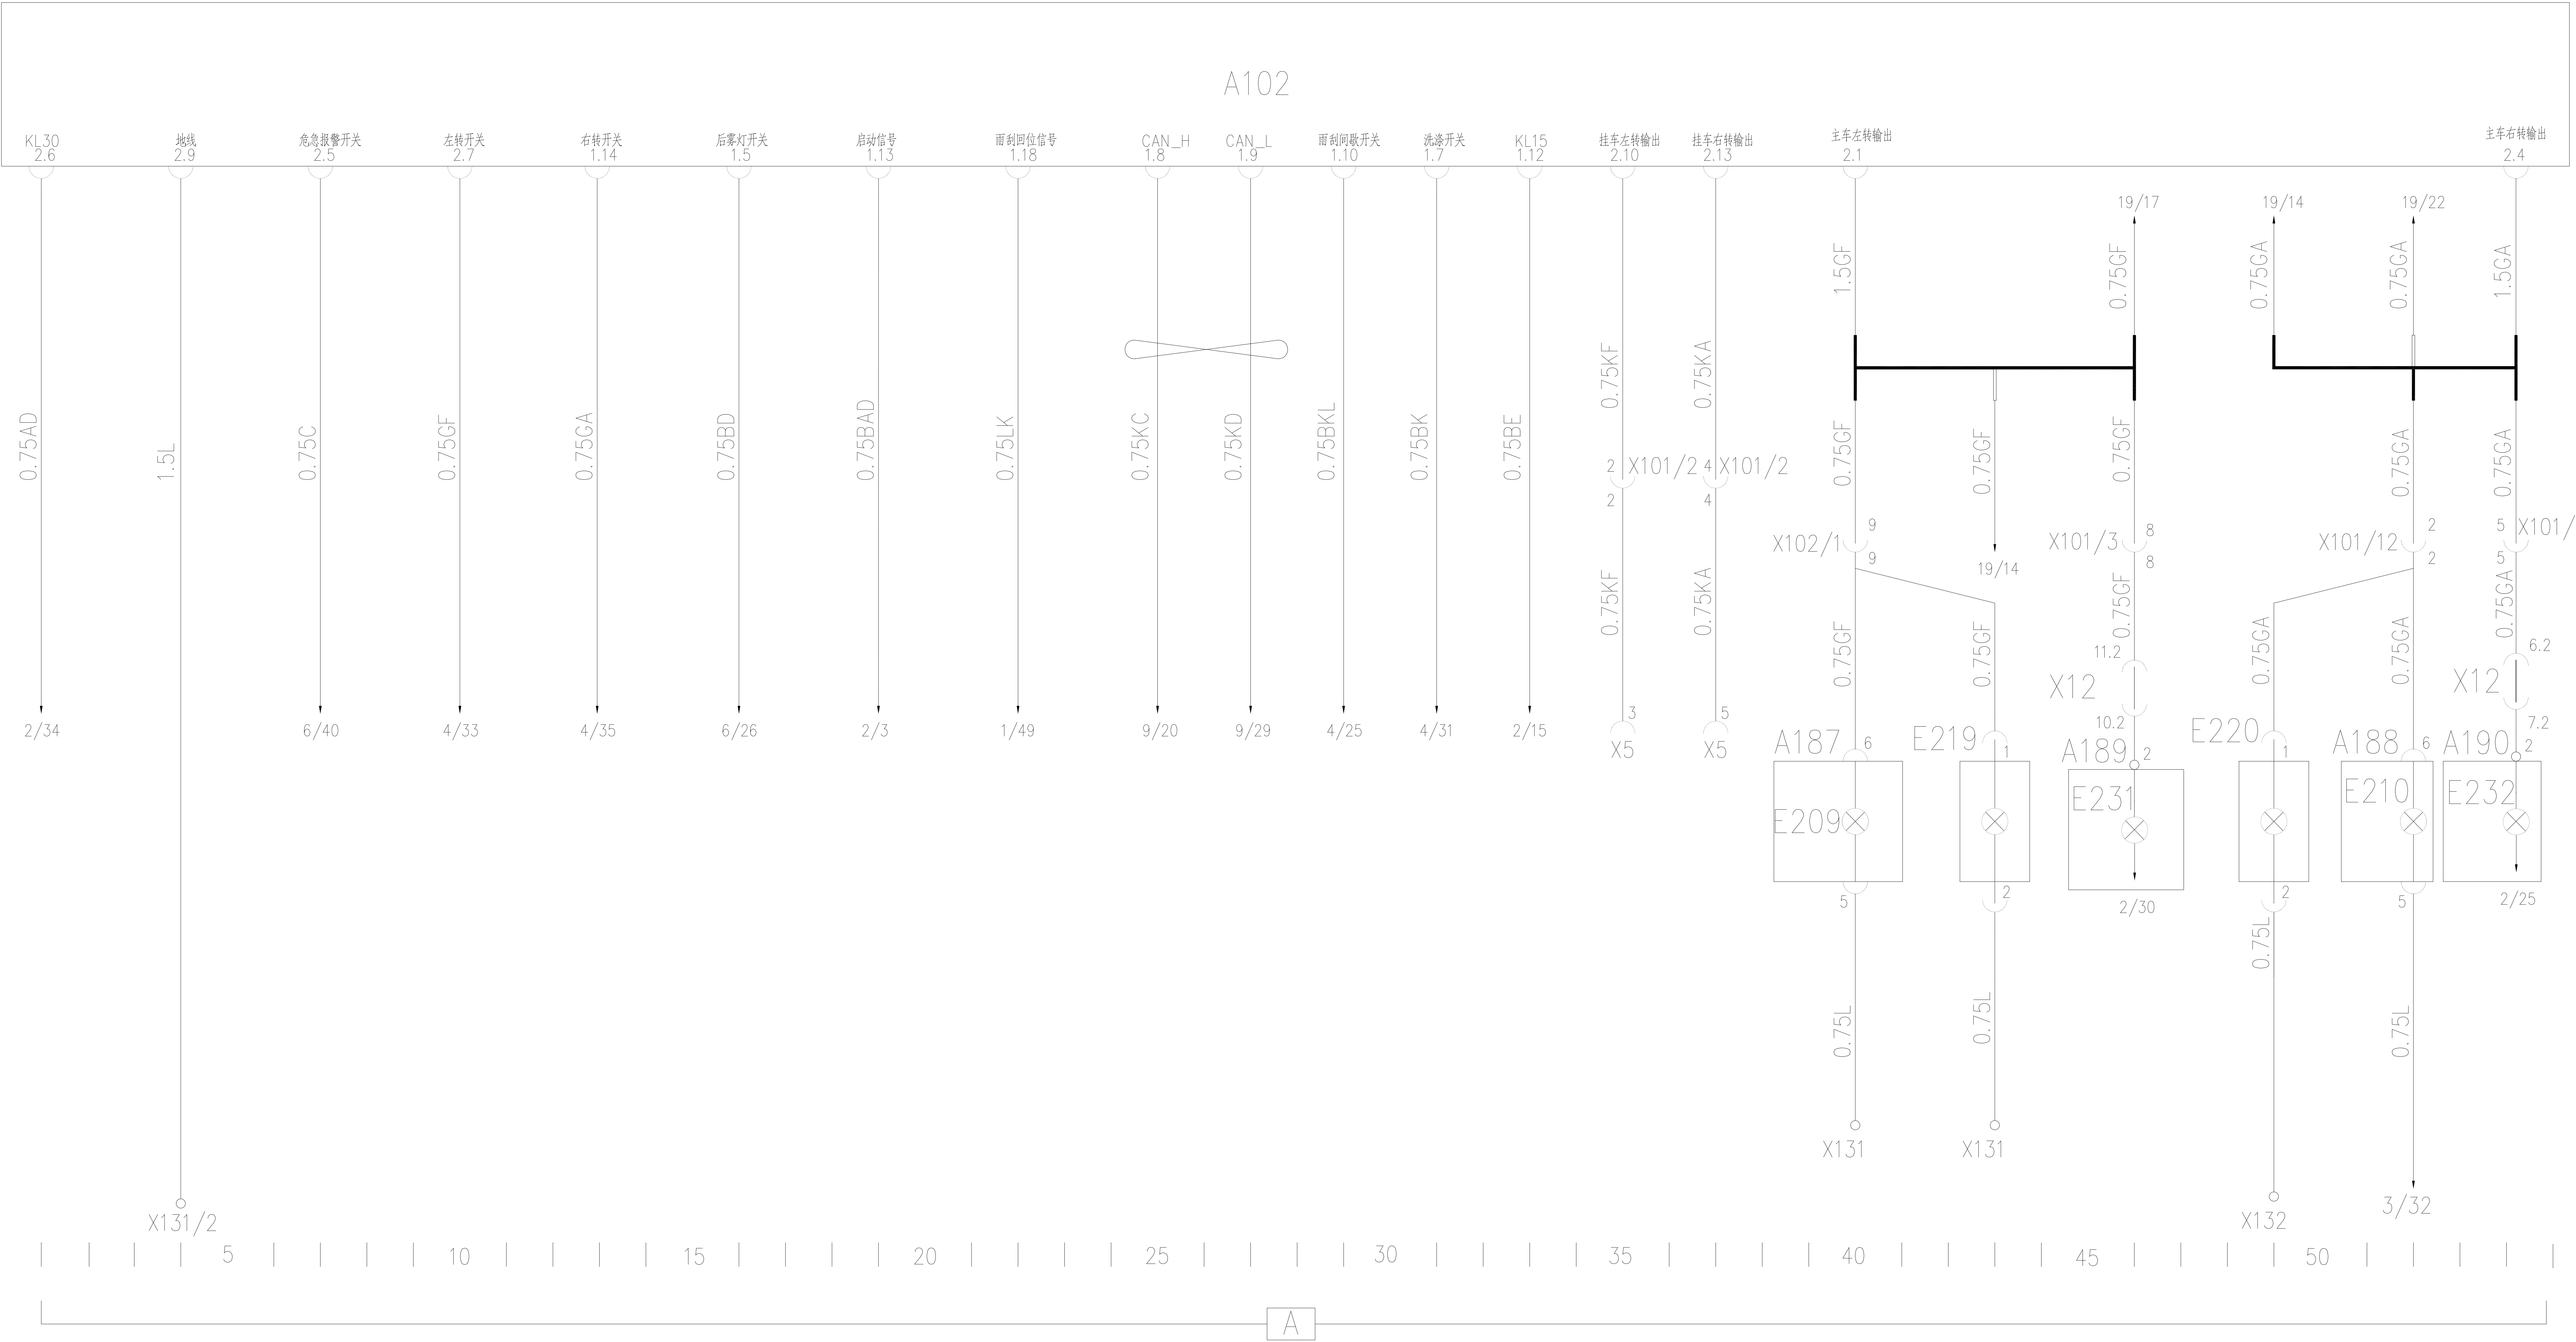


|         |         |      |       |        |         |
|---------|---------|------|-------|--------|---------|
| A102    | NANOBCU | E209 | 左前转向灯 | X131   | 左过线盒搭铁点 |
| S102/ I | 灯光组合开关  | E210 | 右前转向灯 | X132   | 右过线盒搭铁点 |
| A187    | 左前照灯总成  | E219 | 左侧转向灯 | X131/2 | 地分线器    |
| A188    | 右前照灯总成  | E220 | 右侧转向灯 |        |         |
| A189    | 左后尾灯总成  | E231 | 左后转向灯 |        |         |
| A190    | 右后尾灯总成  | E232 | 右后转向灯 |        |         |

迷你控制器、灯光组合开关、左/右转向灯

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

## HOWO-T5G车型 (NanoBCU+TFT屏仪表) 电气原理图 (2015-01版) -9

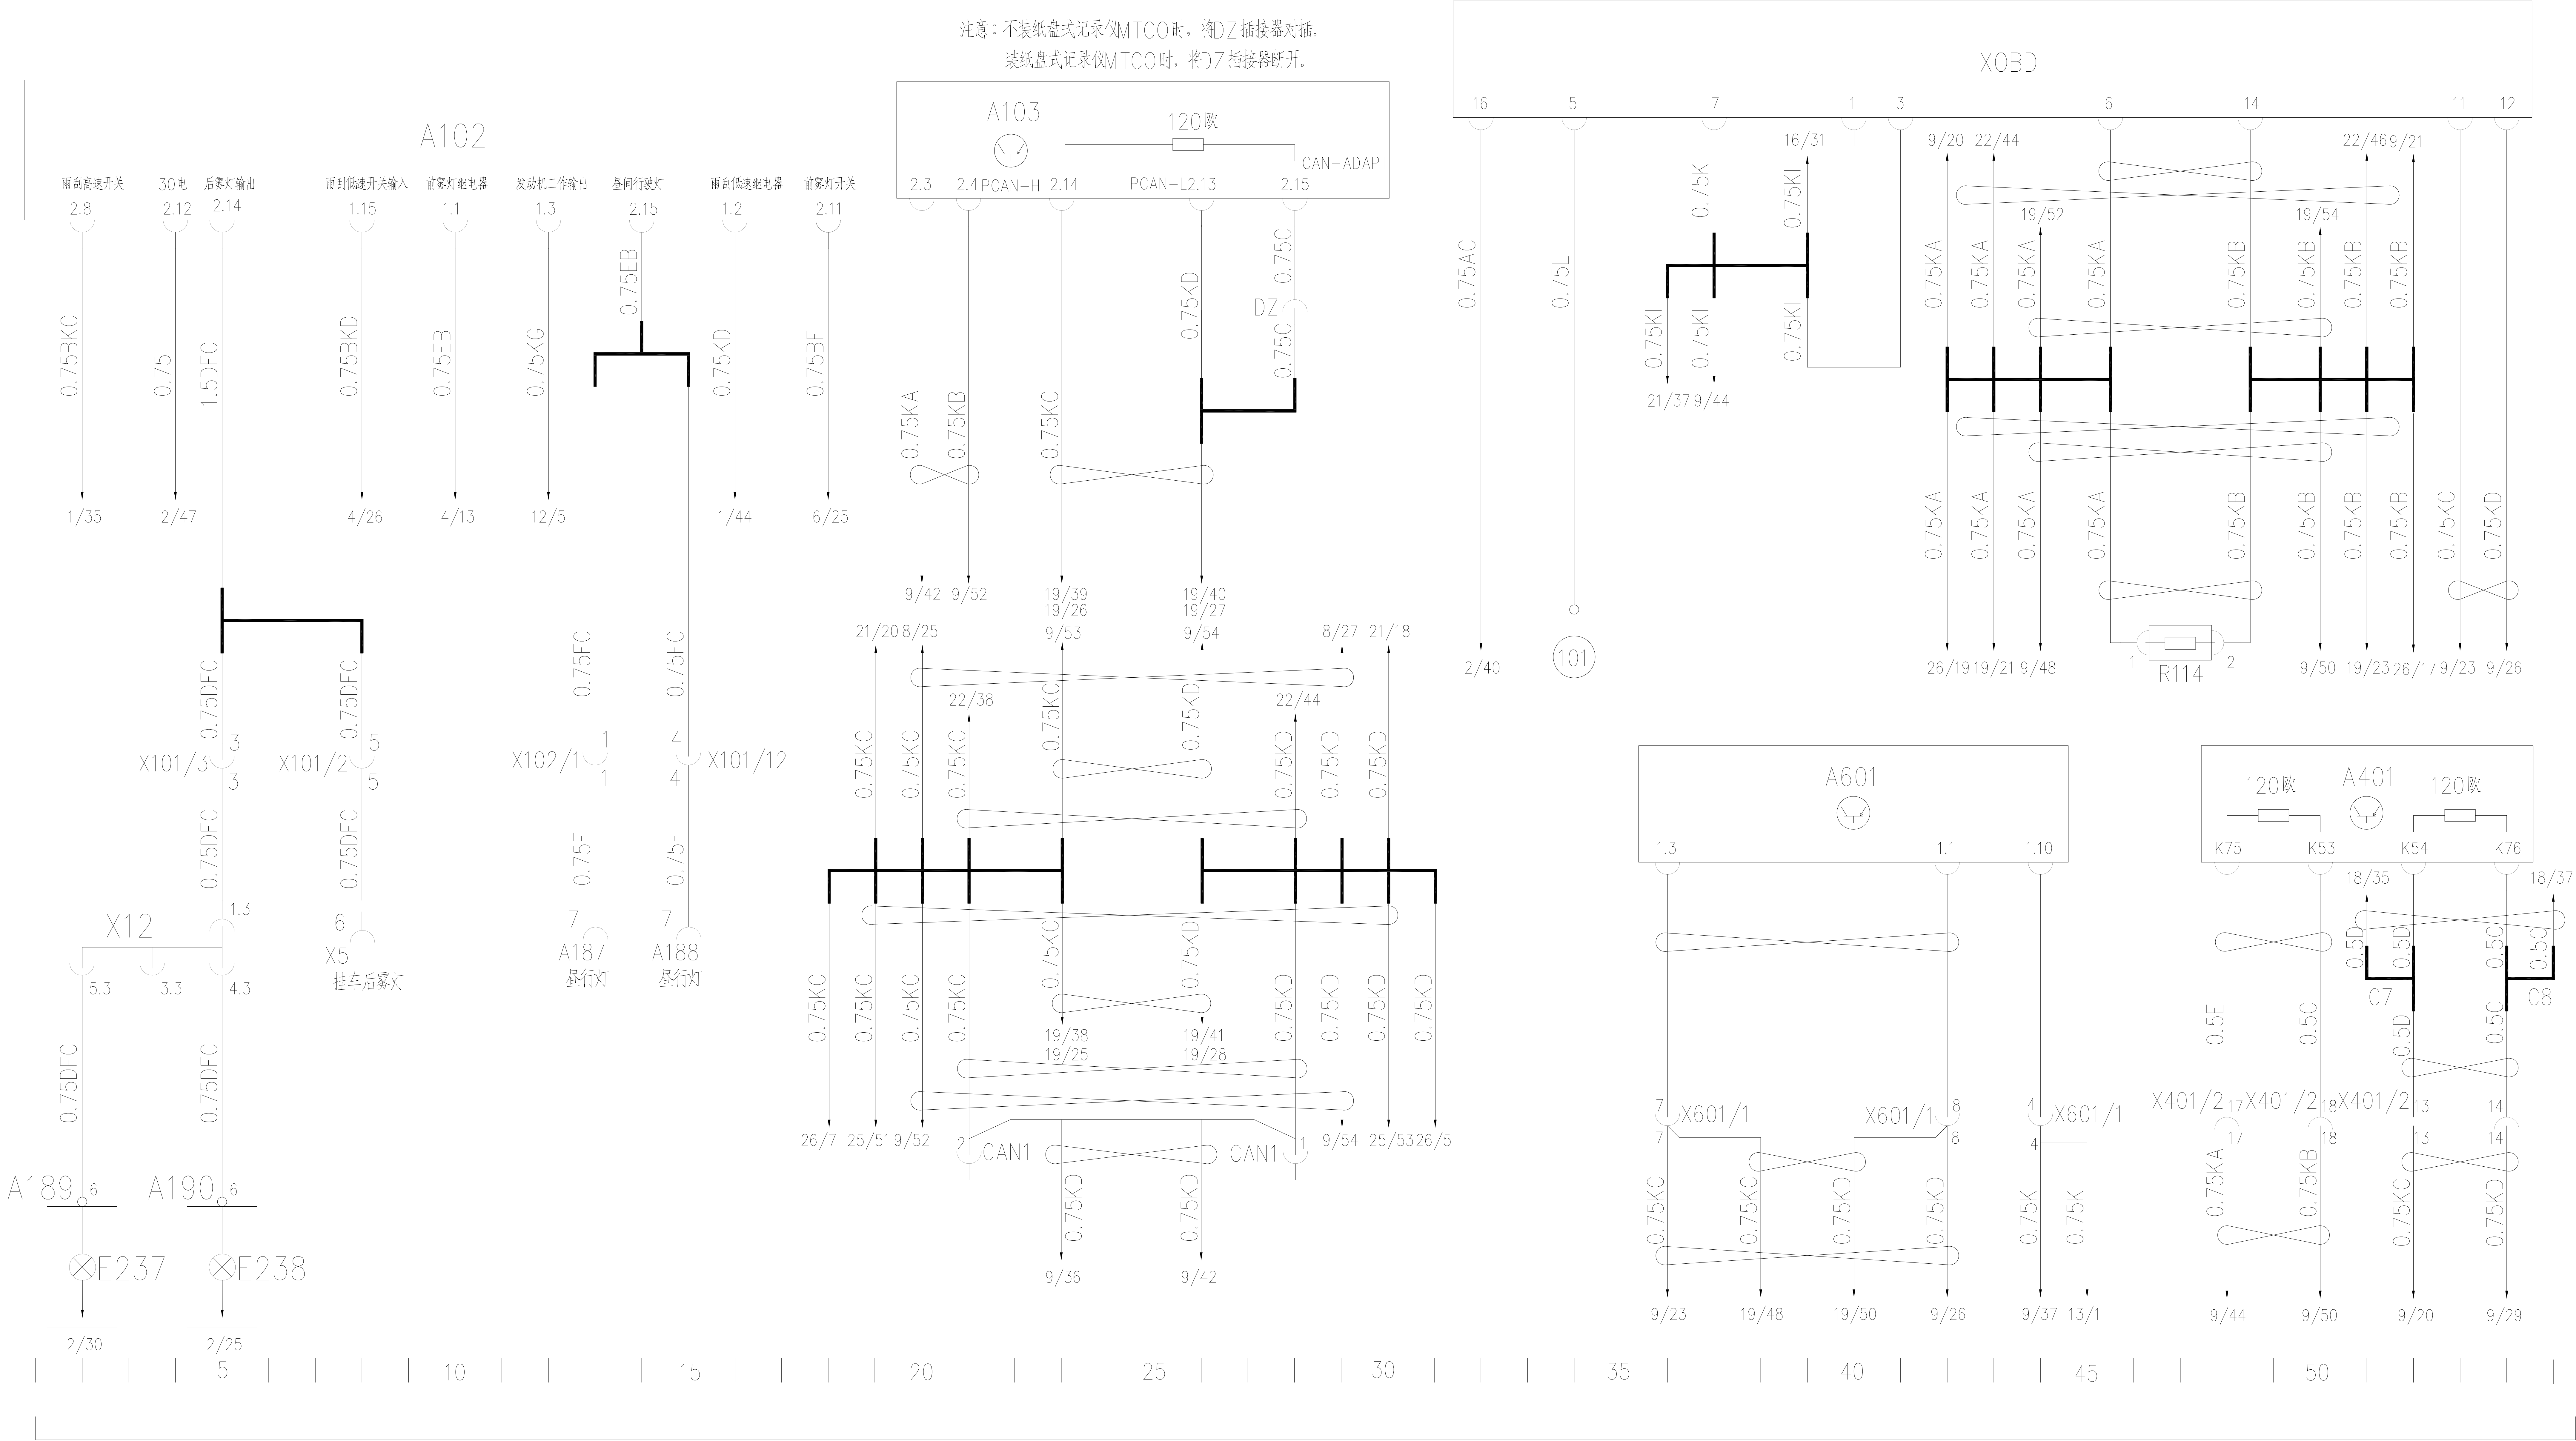


|      |         |      |         |  |  |
|------|---------|------|---------|--|--|
| A102 | 迷你控制器   | A601 | ABS 控制器 |  |  |
| A189 | 左组合后尾灯  | E237 | 左后雾灯    |  |  |
| A190 | 右组合后尾灯  | E238 | 右后雾灯    |  |  |
| A103 | 组合仪表    |      |         |  |  |
| XOBD | 诊断接口    |      |         |  |  |
| R114 | 120 欧电阻 |      |         |  |  |
| A401 | 发动机控制器  |      |         |  |  |

(101) 驾驶室驾驶员侧搭铁点

## 迷你控制器、整车CAN

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态, 如有更改, 恕不另行通知。

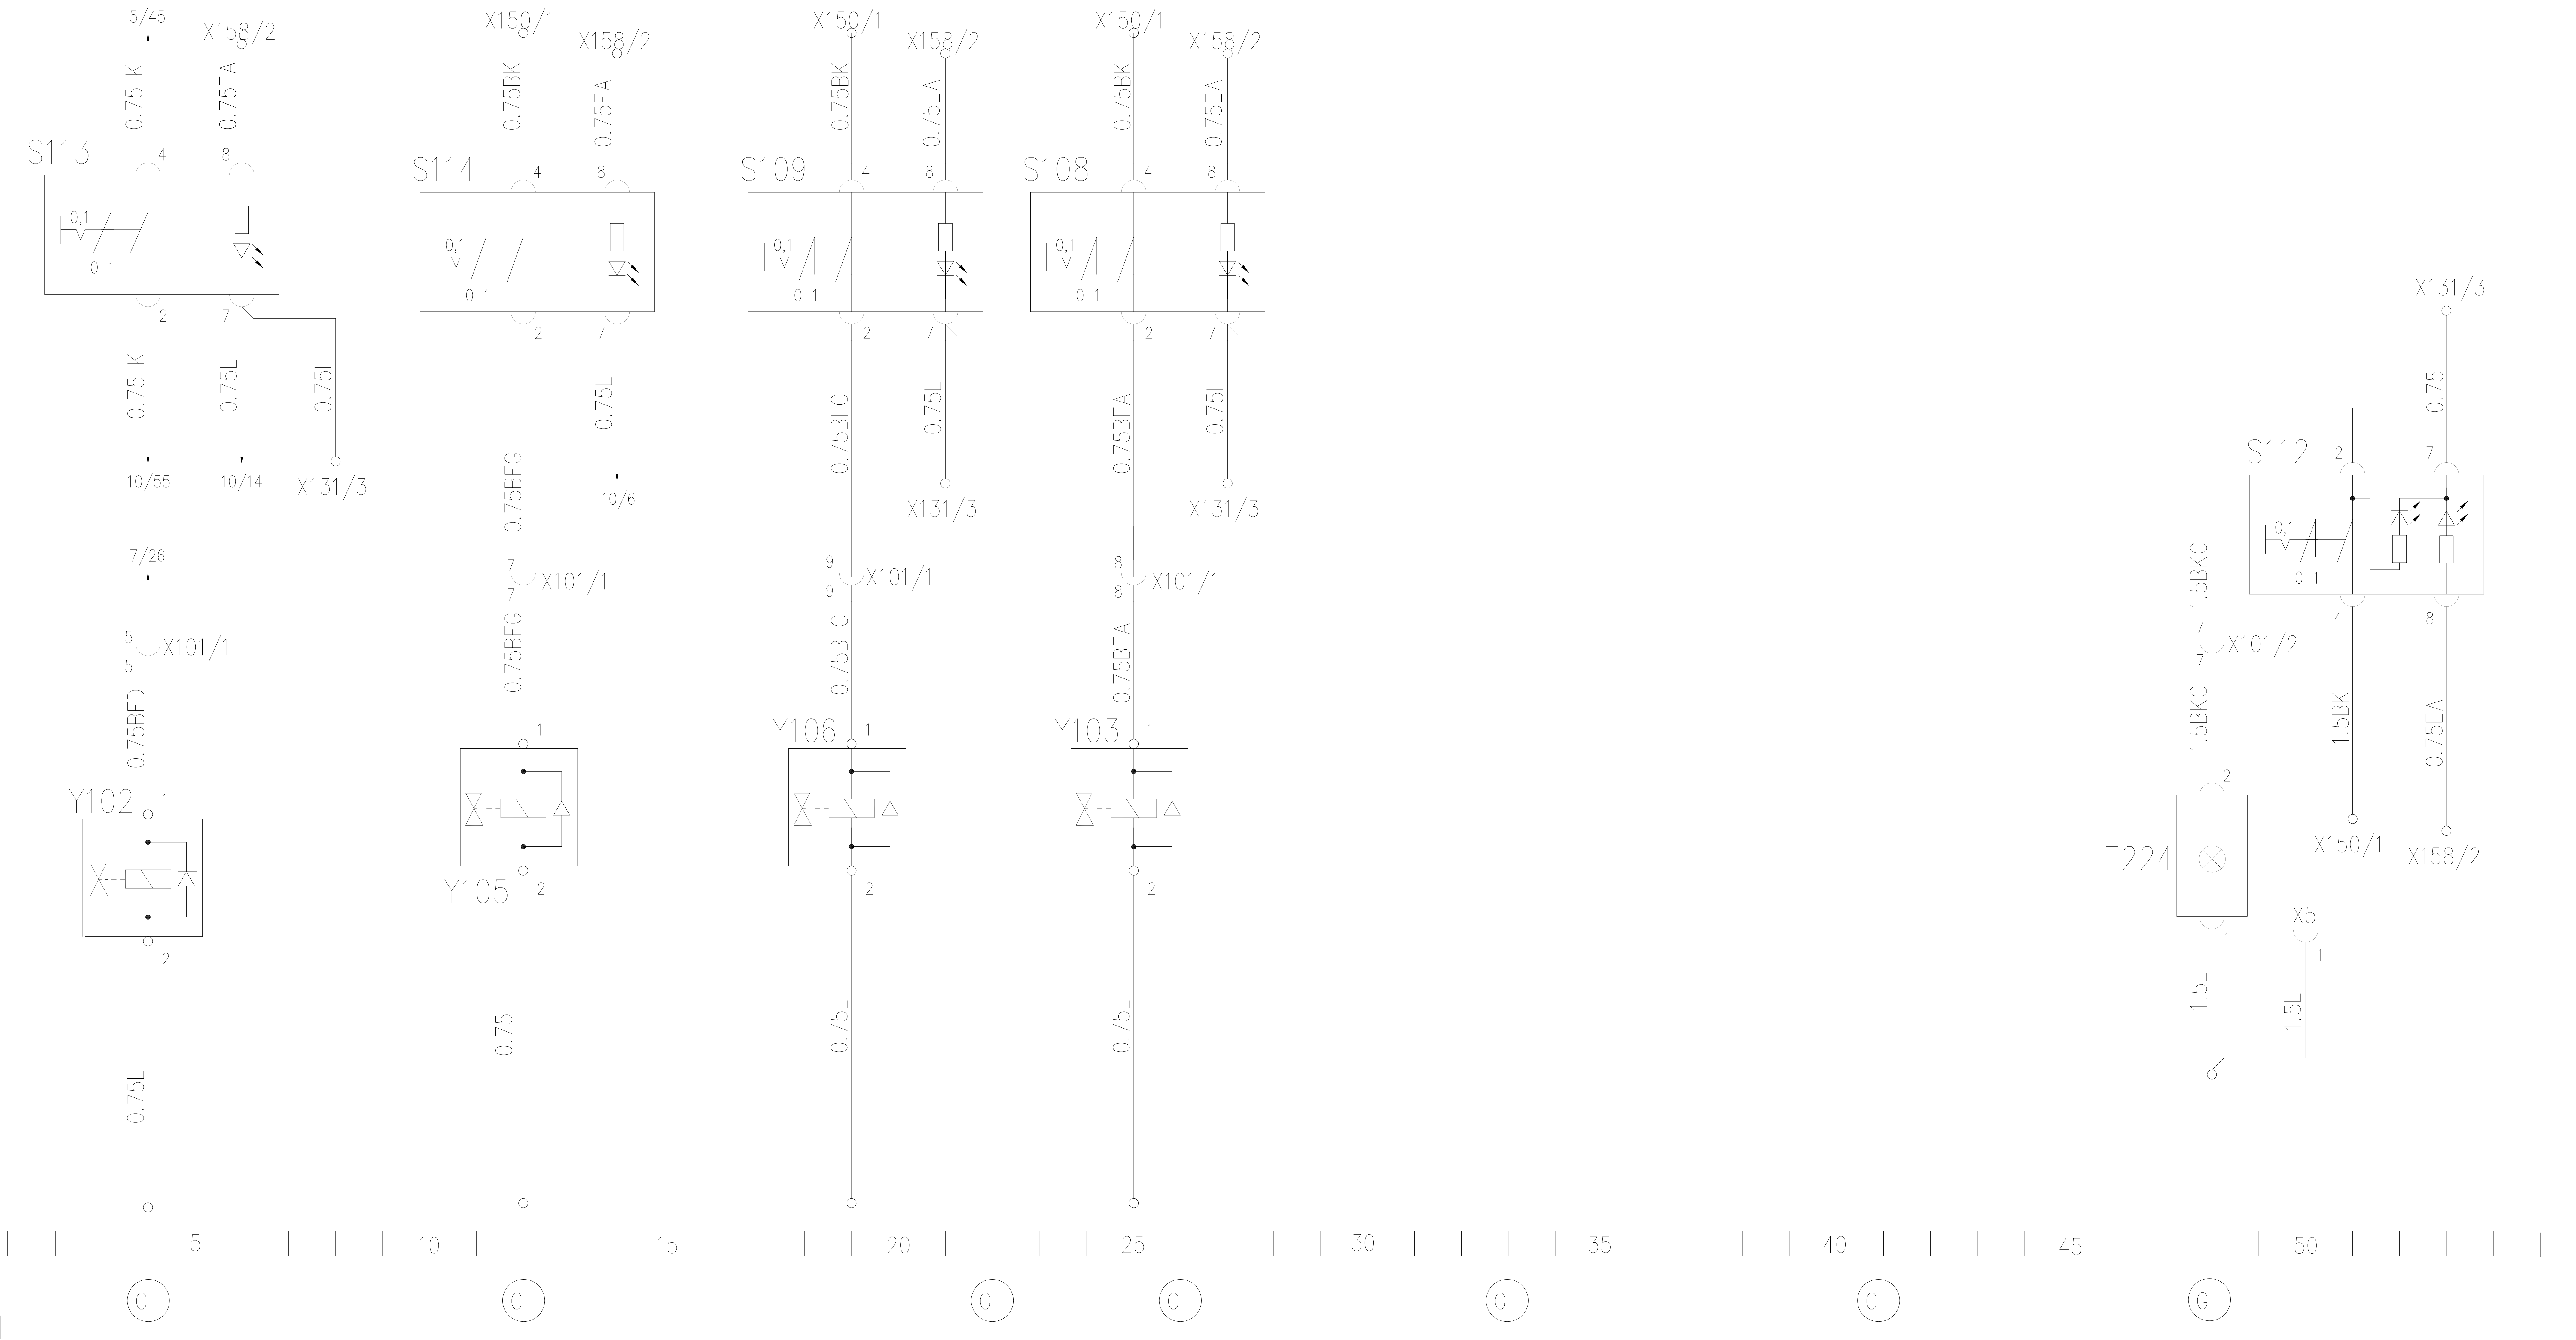


|      |          |        |             |    |        |
|------|----------|--------|-------------|----|--------|
| S113 | 取力器开关    | D4     | 二极管         | X5 | 七孔挂车插座 |
| Y102 | 取力器电磁阀   | S112   | 工作灯开关       |    |        |
| S114 | 取力器空挡开关  | E224   | 工作灯         |    |        |
| Y105 | 取力器空档电磁阀 | S109   | 轴差阀开关       |    |        |
| S108 | 轮差阀开关    | X130/2 | 翘板开关30电源分线器 |    |        |
| Y106 | 轴间差速锁电磁阀 | X158/1 | 小灯照明电源分线器   |    |        |
| Y103 | 轮间差速锁电磁阀 | X131/1 | 地线分线器       |    |        |

(G-) 蓄电池负极

(G+) 差速锁、提升桥、工作灯

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

H0W0-T5G车型（NanoBCU+TFT屏仪表）电气原理图（2015-01版） -11

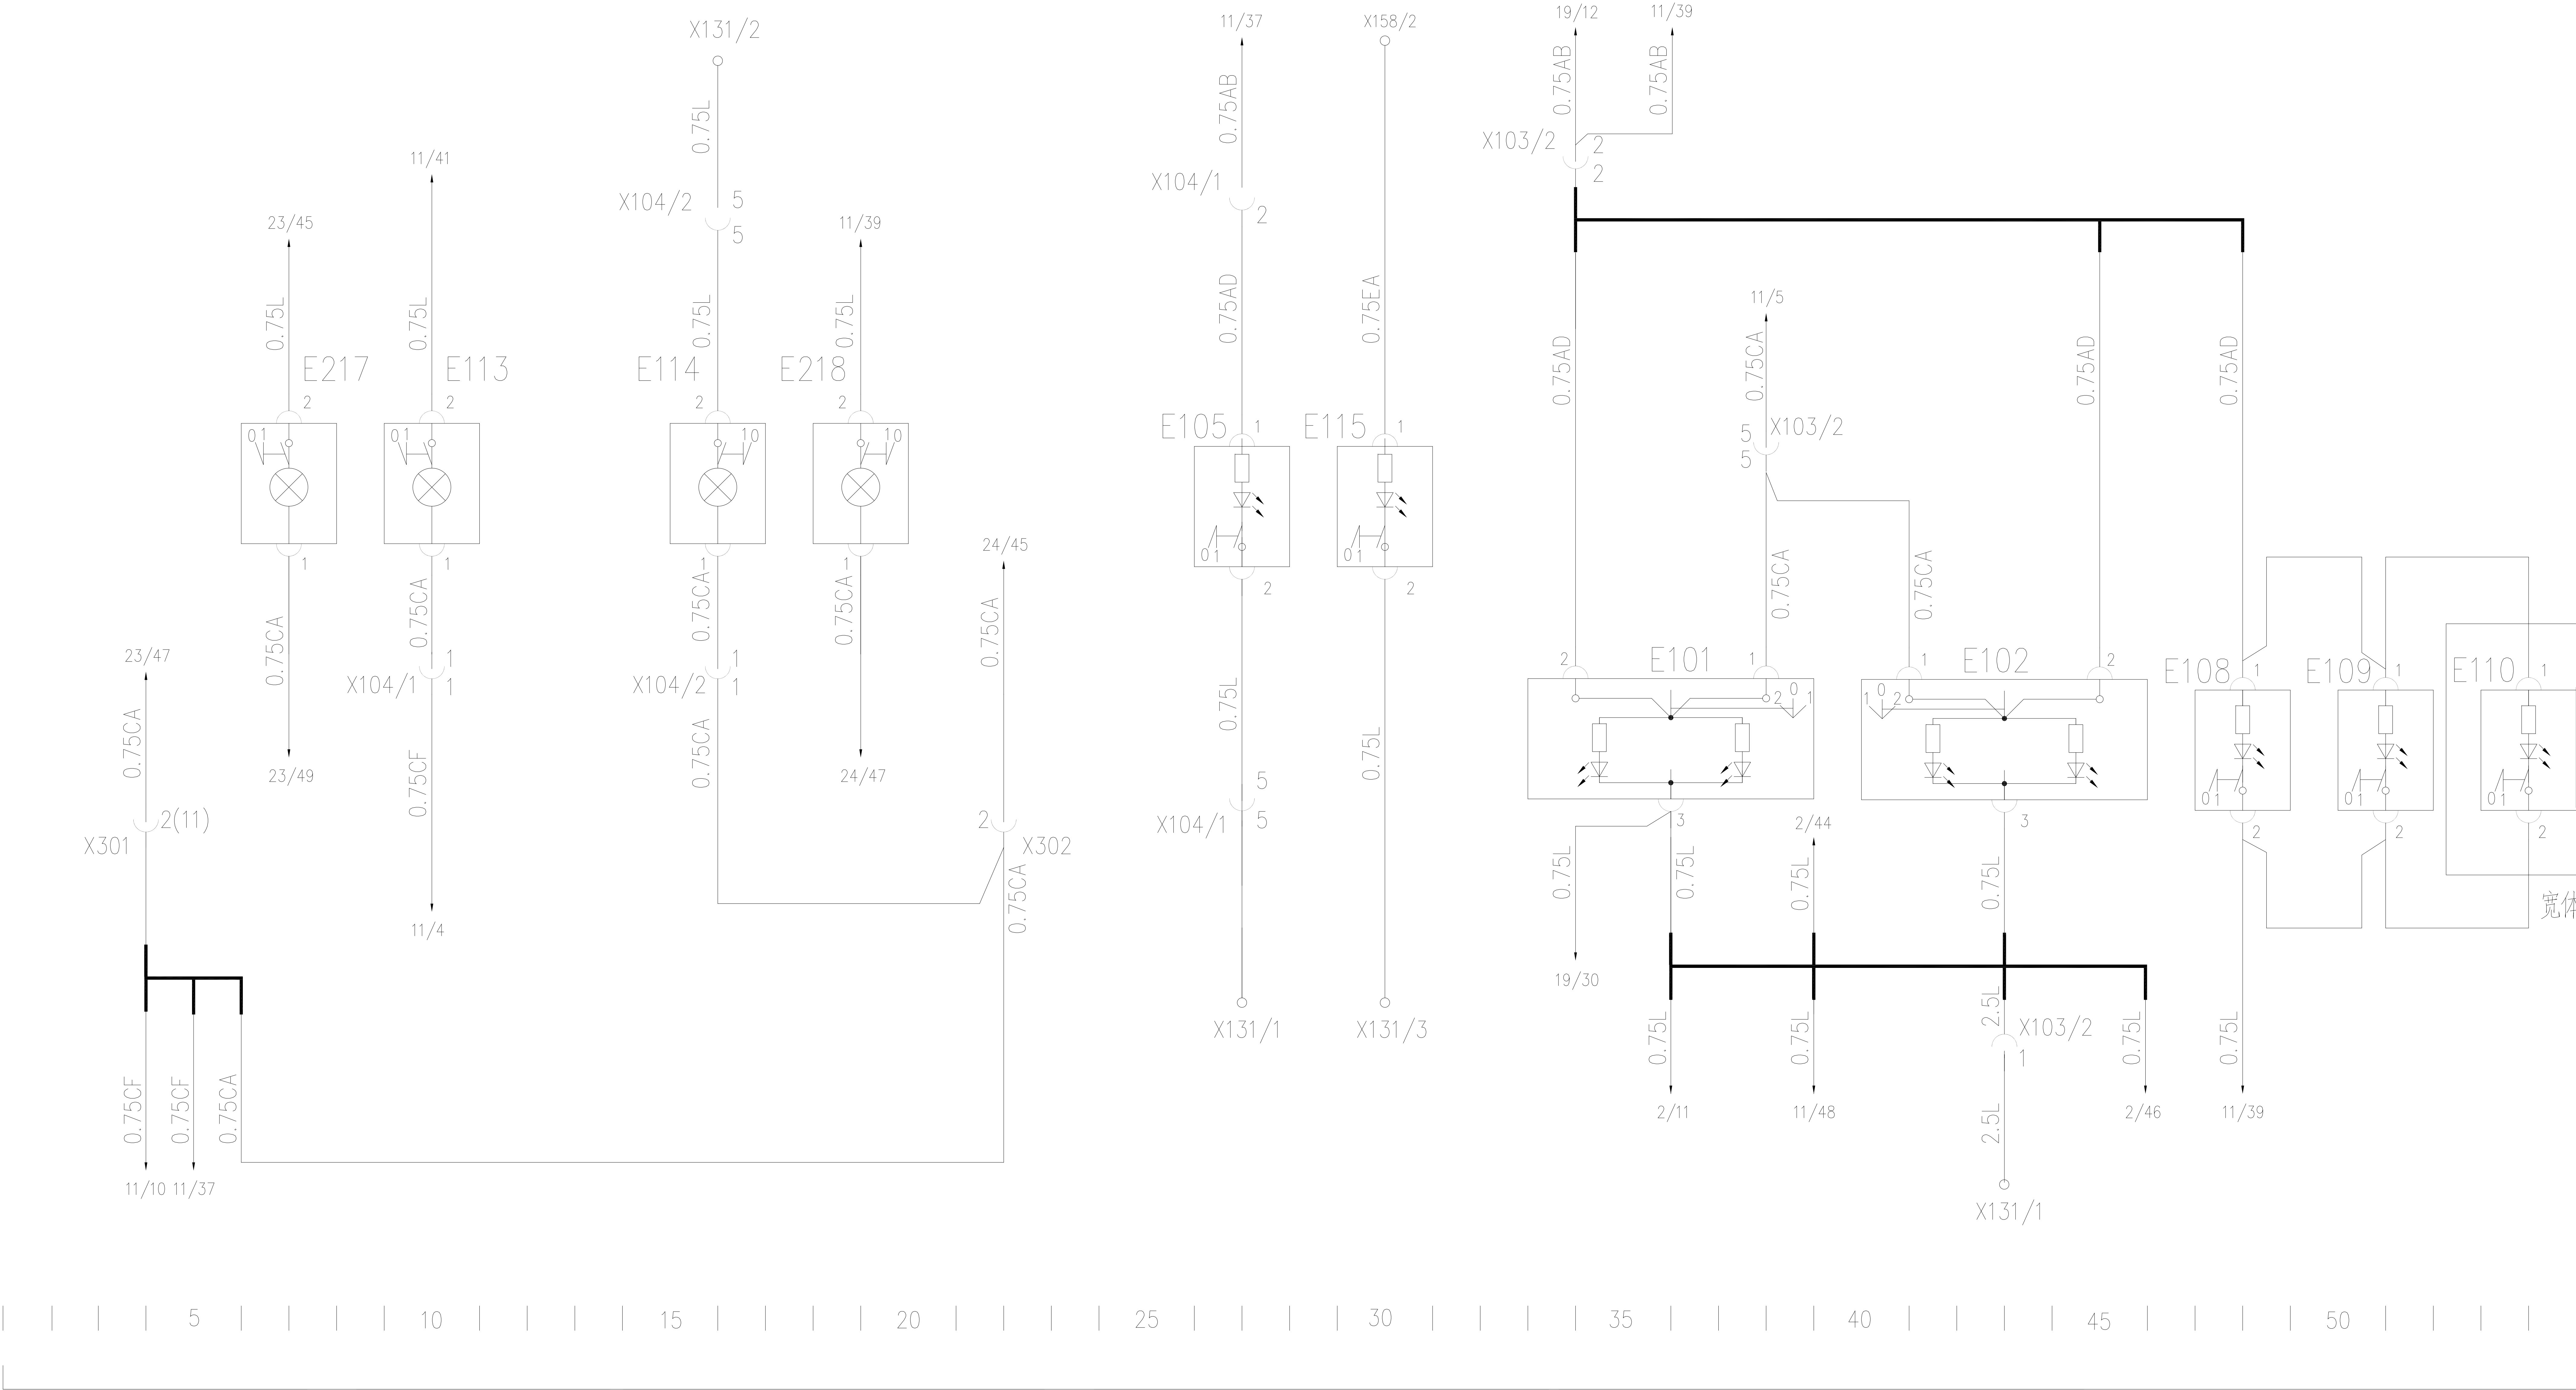

|        |          |        |           |      |     |
|--------|----------|--------|-----------|------|-----|
| E307   | 驾驶室左后示廓灯 | X131/2 | 地分线器      | E217 | 左门灯 |
| E308   | 驾驶室右后示廓灯 | E108   | 左杂物箱灯     | E218 | 右门灯 |
| E105   | 卧铺灯      | E110   | 右杂物箱灯     |      |     |
| E113   | 左工具箱灯    | E101   | 左内照明灯     |      |     |
| E114   | 右工具箱灯    | E102   | 右内照明灯     |      |     |
| E115   | 烟灰盒灯     | E109   | 中杂物箱灯     |      |     |
| X131/1 | 地分线器     | X158/2 | 小灯照明电源分线器 |      |     |

X301 括号内是右置车使用

标准驾驶室内照明灯

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

## HOW0-T5G车型 (NanoBCU+TFT屏仪表) 电气原理图 (2015-01版) -12


|      |          |      |       |
|------|----------|------|-------|
| A201 | 空调控制模块   | M201 | 风机电动机 |
| A202 | 调速控制模块   | M202 | 模式电机  |
| B201 | 室内温度传感器  | M203 | 循环电动机 |
| B202 | 室外温度传感器  | M204 | 模式电动机 |
| B203 | 蒸发器温度传感器 | M205 | 风门电动机 |
| S163 | 压力开关     | M206 | 水阀电动机 |
| Y201 | 电磁离合器    |      |       |

102 驾驶室副驾驶侧搭铁点

### A 空调控制模块外围电路

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

H0W0-T5G车型（NanoBCU+TFT屏仪表）电气原理图（2015-01版） -13

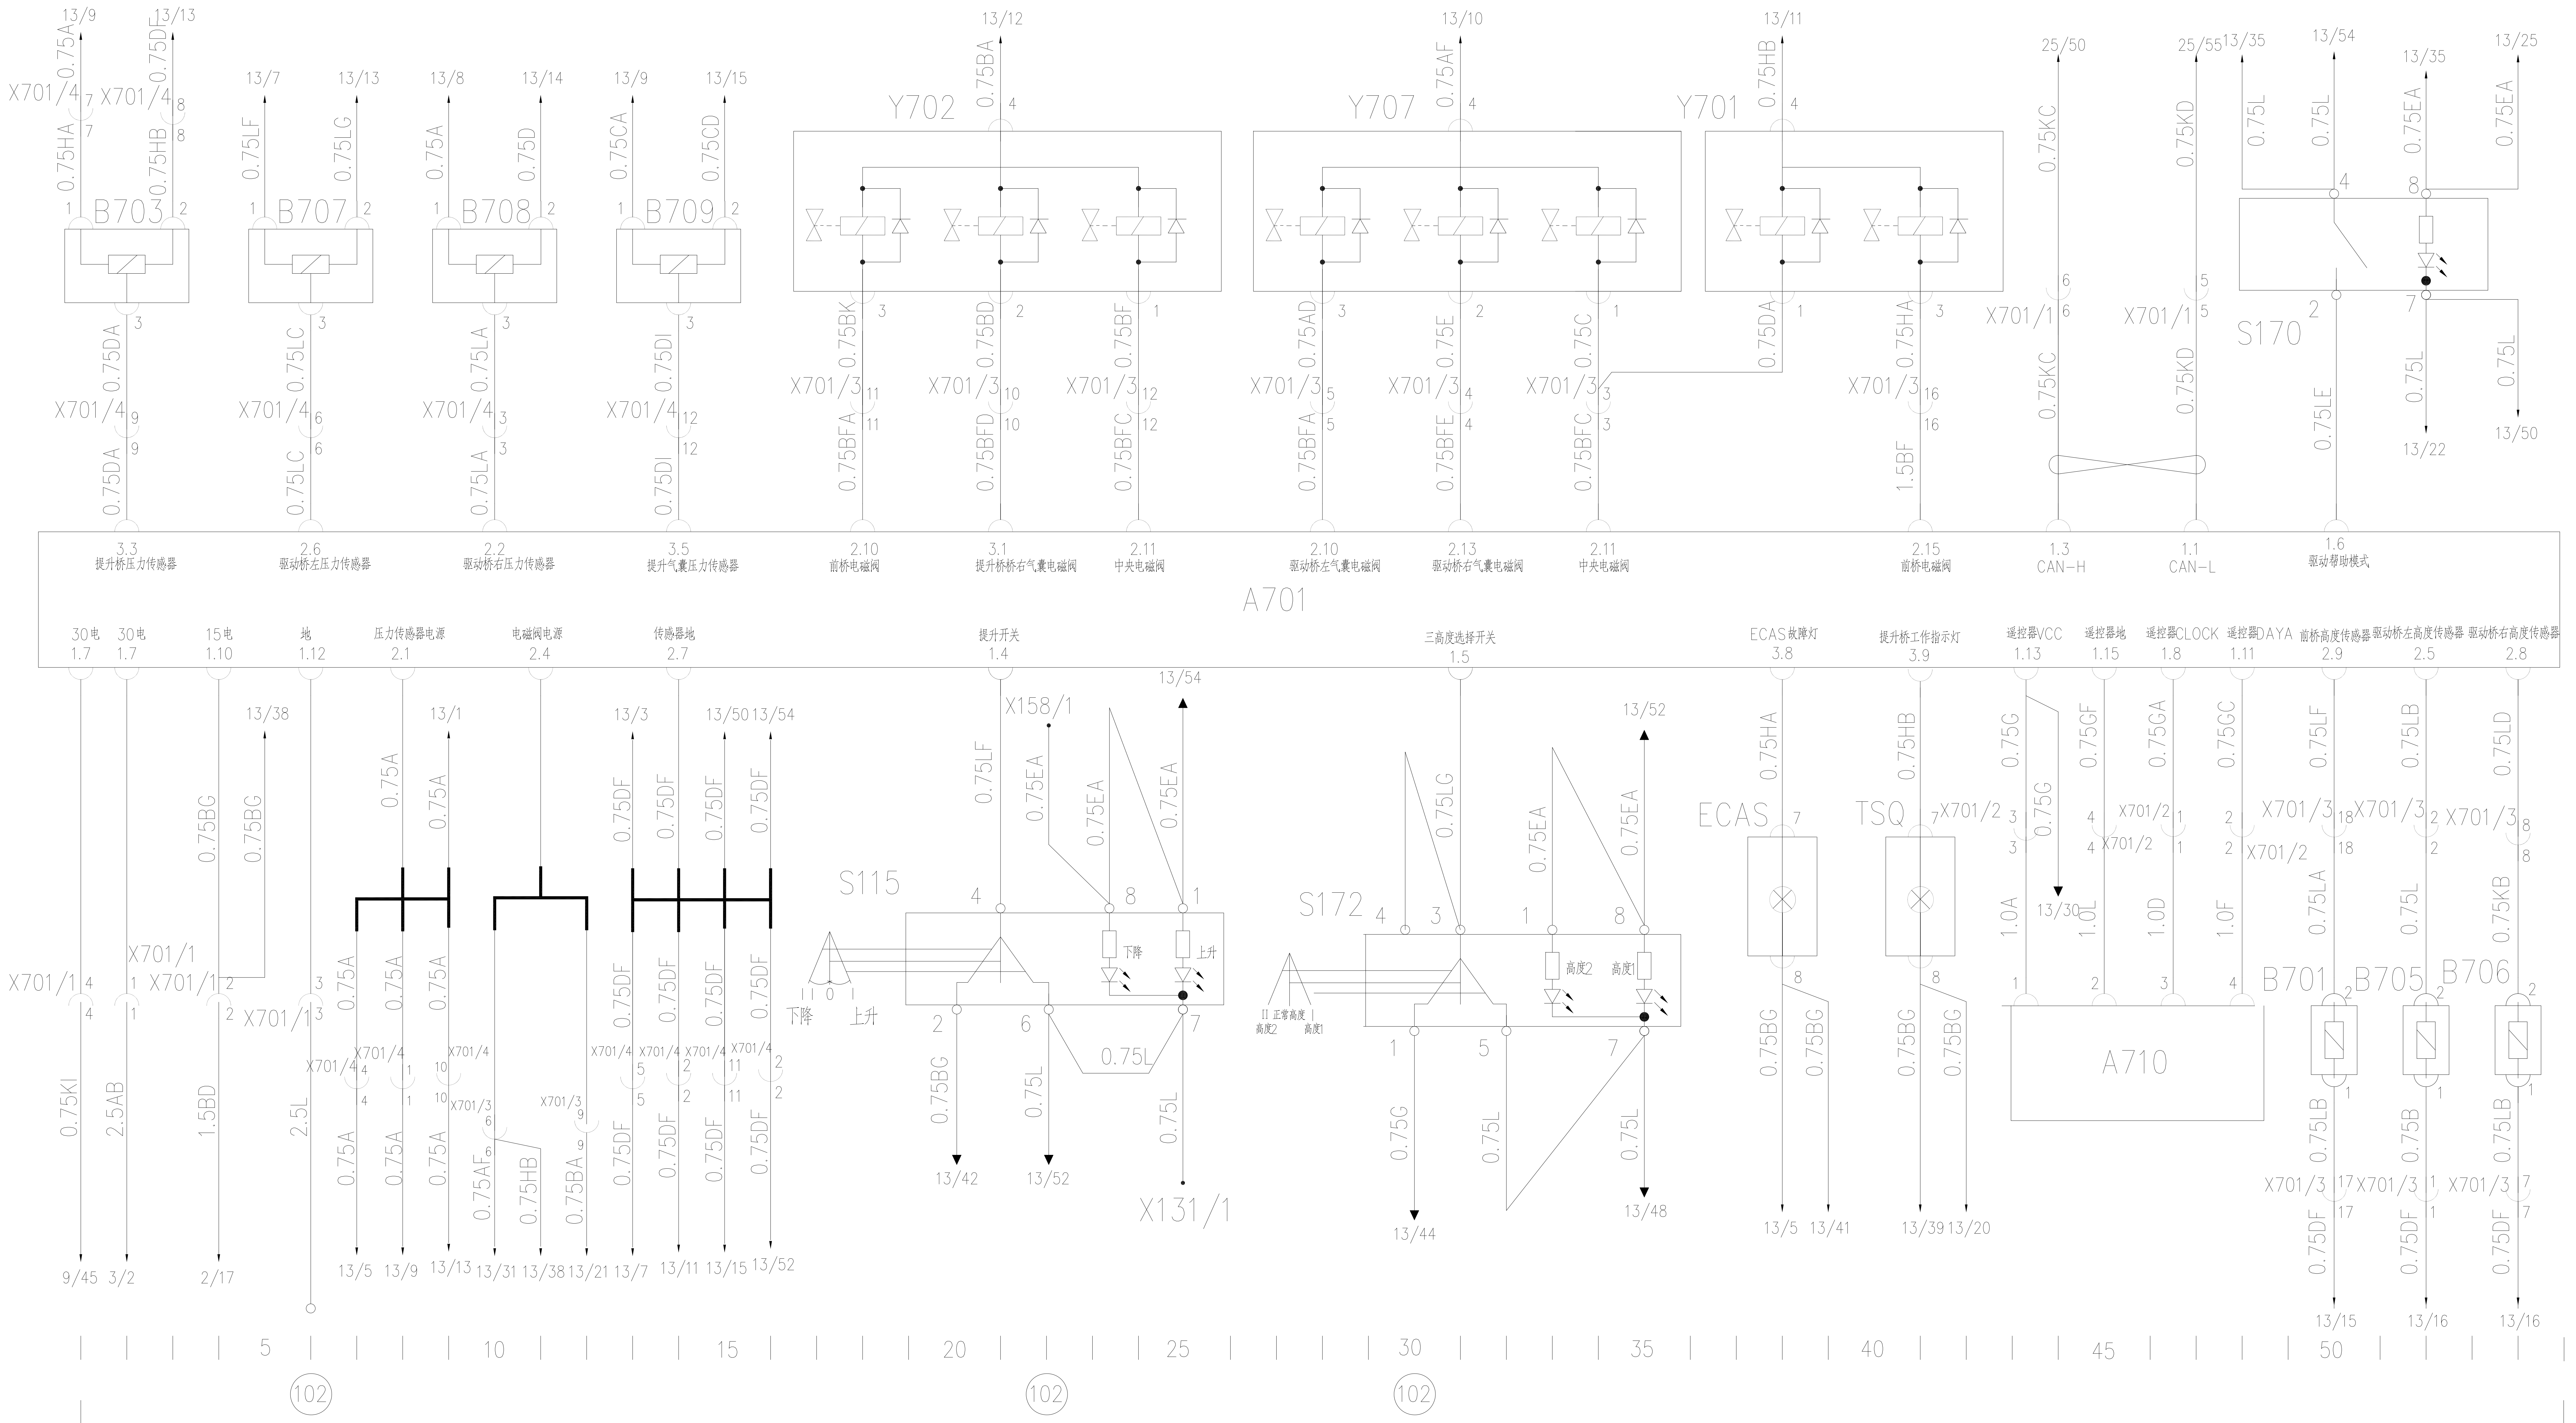


|      |          |      |             |      |             |  |  |
|------|----------|------|-------------|------|-------------|--|--|
| A701 | ECAS 控制器 | B701 | 前桥高度传感器     | B709 | 提升桥主气囊压力传感器 |  |  |
| A710 | ECAS 遥控器 | B703 | 提升轴压力传感器    | Y701 | 前桥气囊电磁阀     |  |  |
| S115 | 提升轴升降开关  | B705 | 驱动桥左高度压力传感器 | Y702 | 提升桥主电磁阀     |  |  |
| S172 | 三高度选择开关  | B706 | 驱动桥右高度压力传感器 | Y707 | 驱动桥电磁阀      |  |  |
| S170 | 驱动帮助开关   | B707 | 驱动桥左压力传感器   | TSQ  | 提升桥指示灯      |  |  |
| ECAS | ECAS 故障灯 | B708 | 驱动桥右压力传感器   |      |             |  |  |

102 驾驶室副驾驶侧搭铁点

ECAS BASIC 6? DA+LA

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

H0W0-T5G车型（NanoBCU+TFT屏仪表）电气原理图（2015-01版） -14

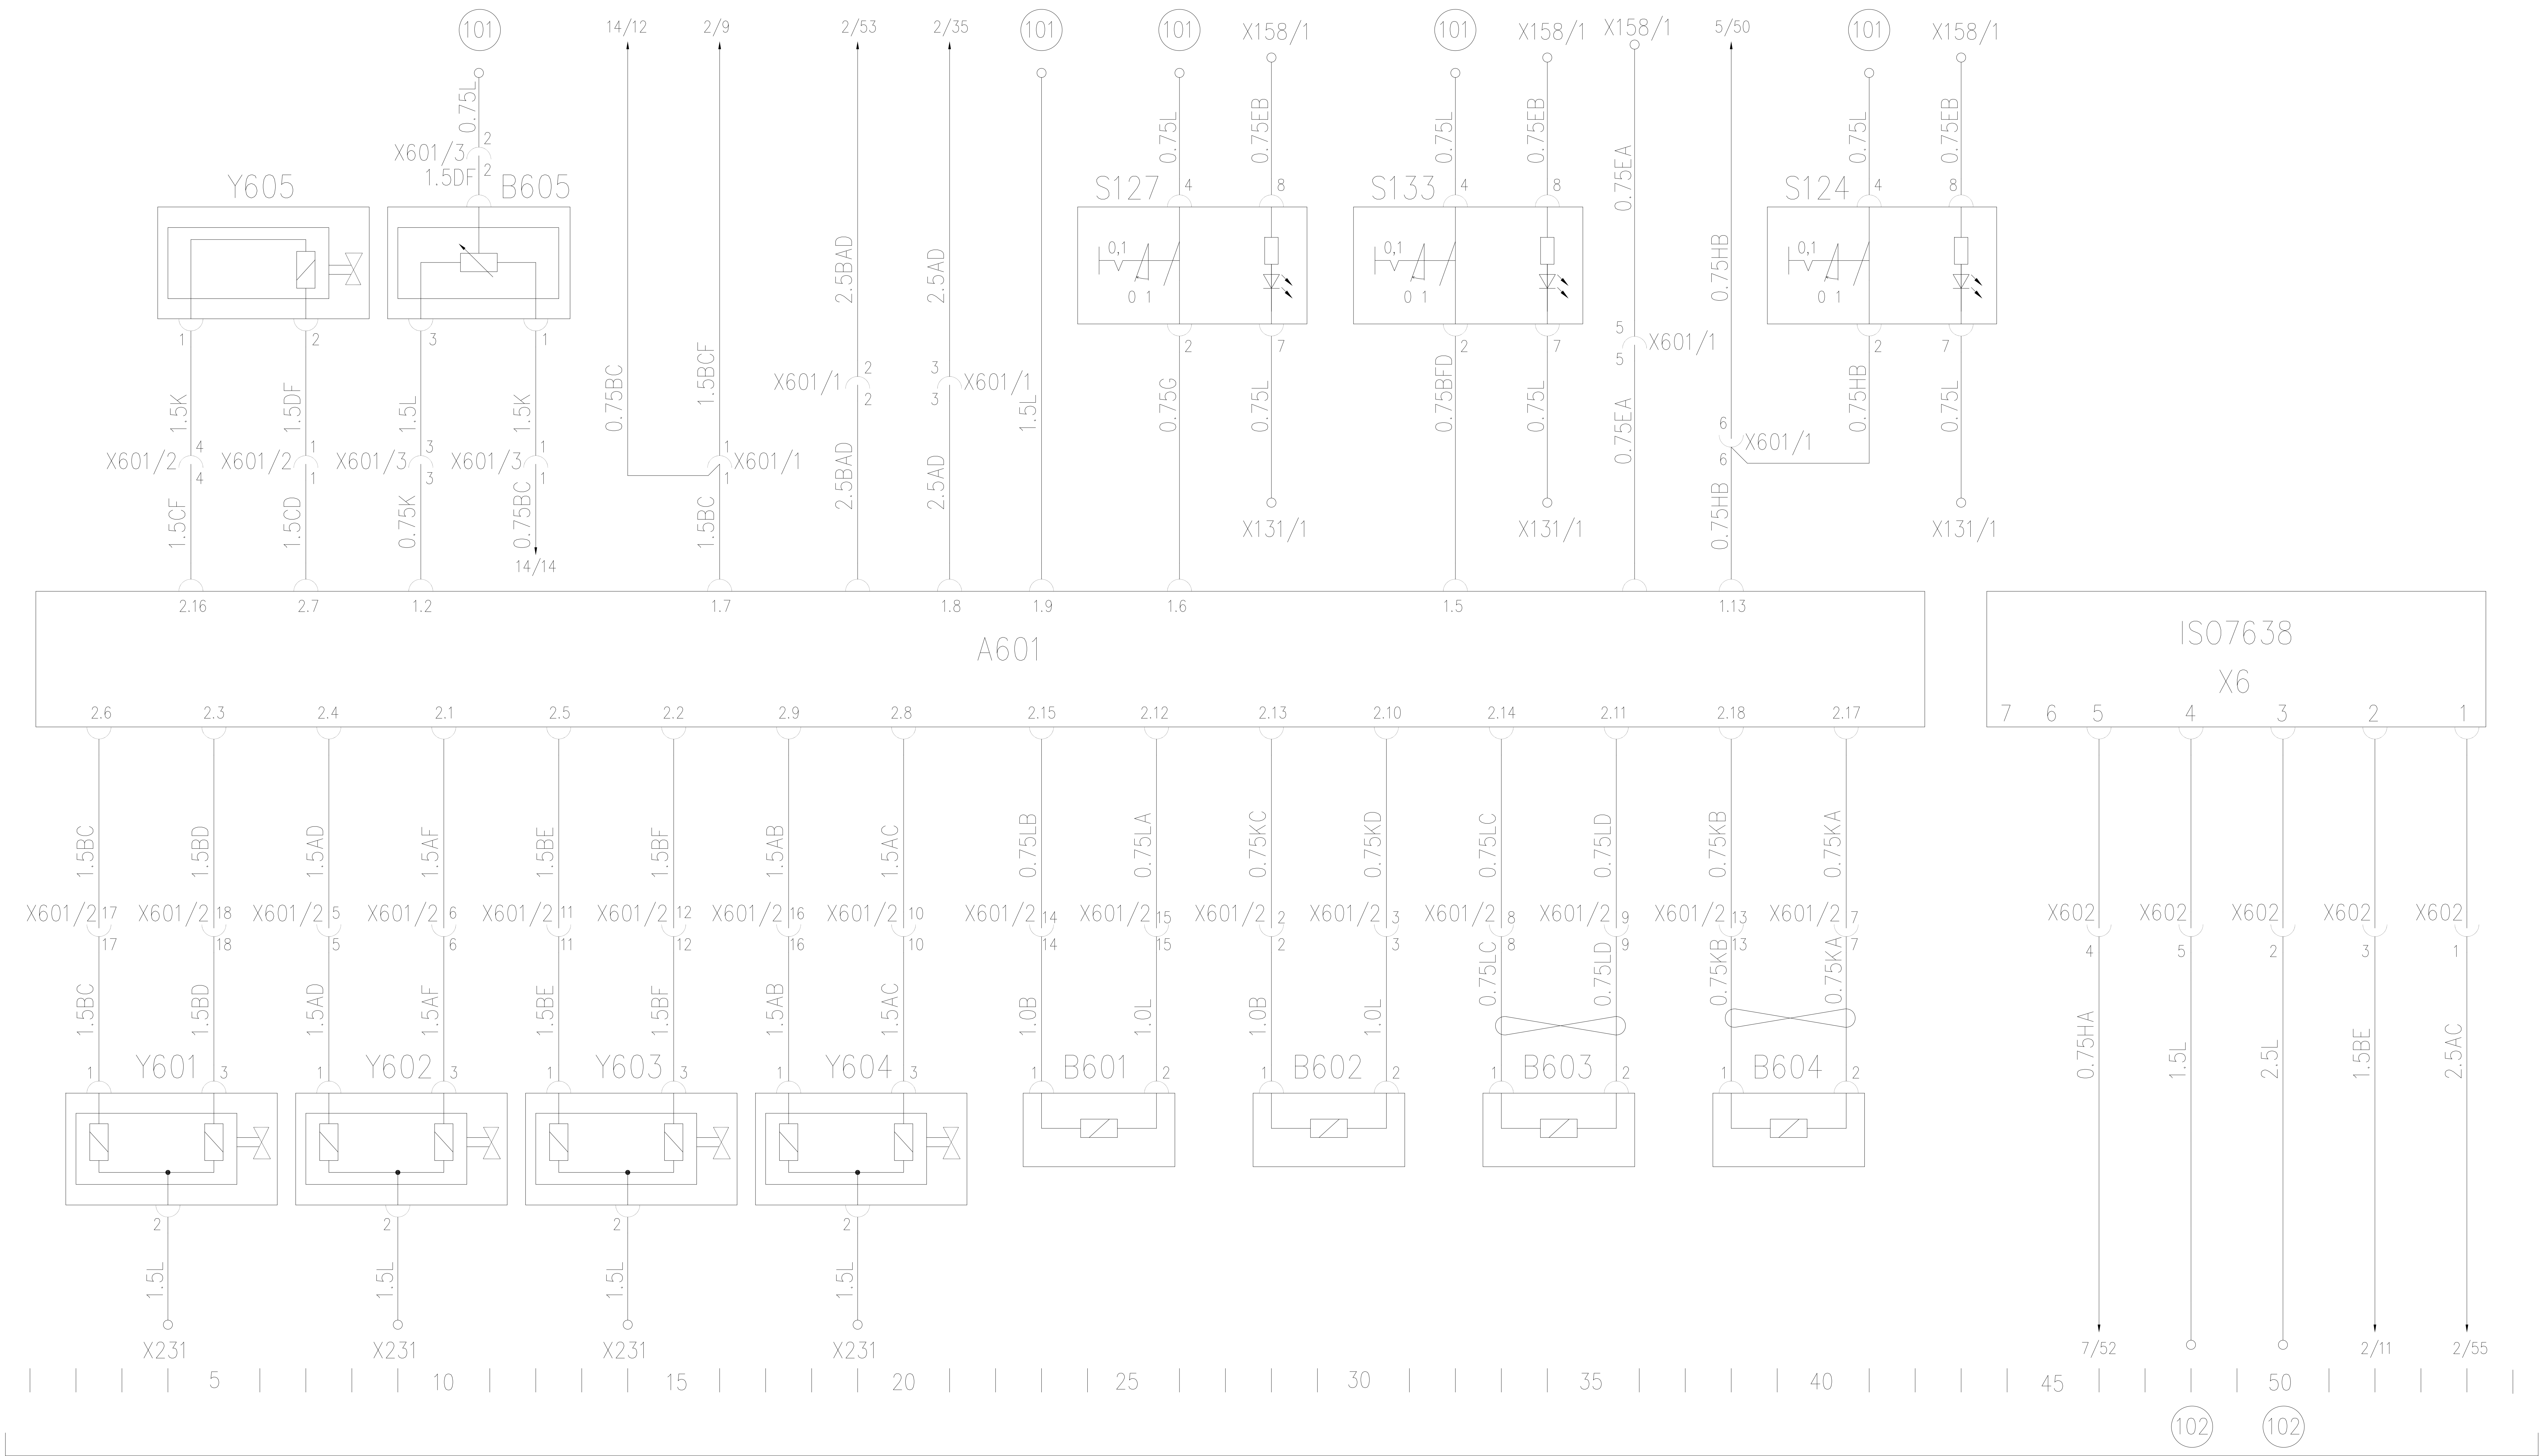

|      |         |      |            |        |             |
|------|---------|------|------------|--------|-------------|
| A601 | ABS 控制器 | S124 | ABS 诊断开关   | Y604   | 右后轮电磁阀      |
| B601 | 左前轮传感器  | S127 | ASR 开关     | Y605   | ASR 电磁阀     |
| B602 | 右前轮传感器  | S133 | ABS 越野路面开关 | X6     | ABS 7 孔挂车插座 |
| B603 | 左后轮传感器  | Y601 | 左前轮电磁阀     | X131/1 | 左前围过线盒搭铁点   |
| B604 | 右后轮传感器  | Y602 | 右前轮电磁阀     | X158/1 | 小灯照明电源分线器   |
| B605 | EBL 传感器 | Y603 | 左后轮电磁阀     | X231   | ABS 搭铁点     |

(101)

驾驶室驾驶员侧搭铁点

(102)

驾驶室副驾驶侧搭铁点

ABS E-Version BASIC 4S/4M、挂车ABS插座

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。


HOW0-T5G车型 (NanoBCU+TFT屏仪表) 电气原理图 (2015-01版) -15

|      |         |        |                  |
|------|---------|--------|------------------|
| A401 | 发动机ECU  | S205   | 变速器空挡开关( 共轨非AMT) |
| S231 | 右组合开关   | S225   | 车下起动按钮           |
| S122 | 发动机诊断开关 | S226   | 车下停机按钮           |
|      |         | S228   | 油水分离开关           |
| S151 | 制动灯开关   | X131/1 | 左前围过线盒搭铁点        |

⊖ 蓄电池负极

## A 发动机ECU 外围电路

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态, 如有更改, 恕不另行通知。

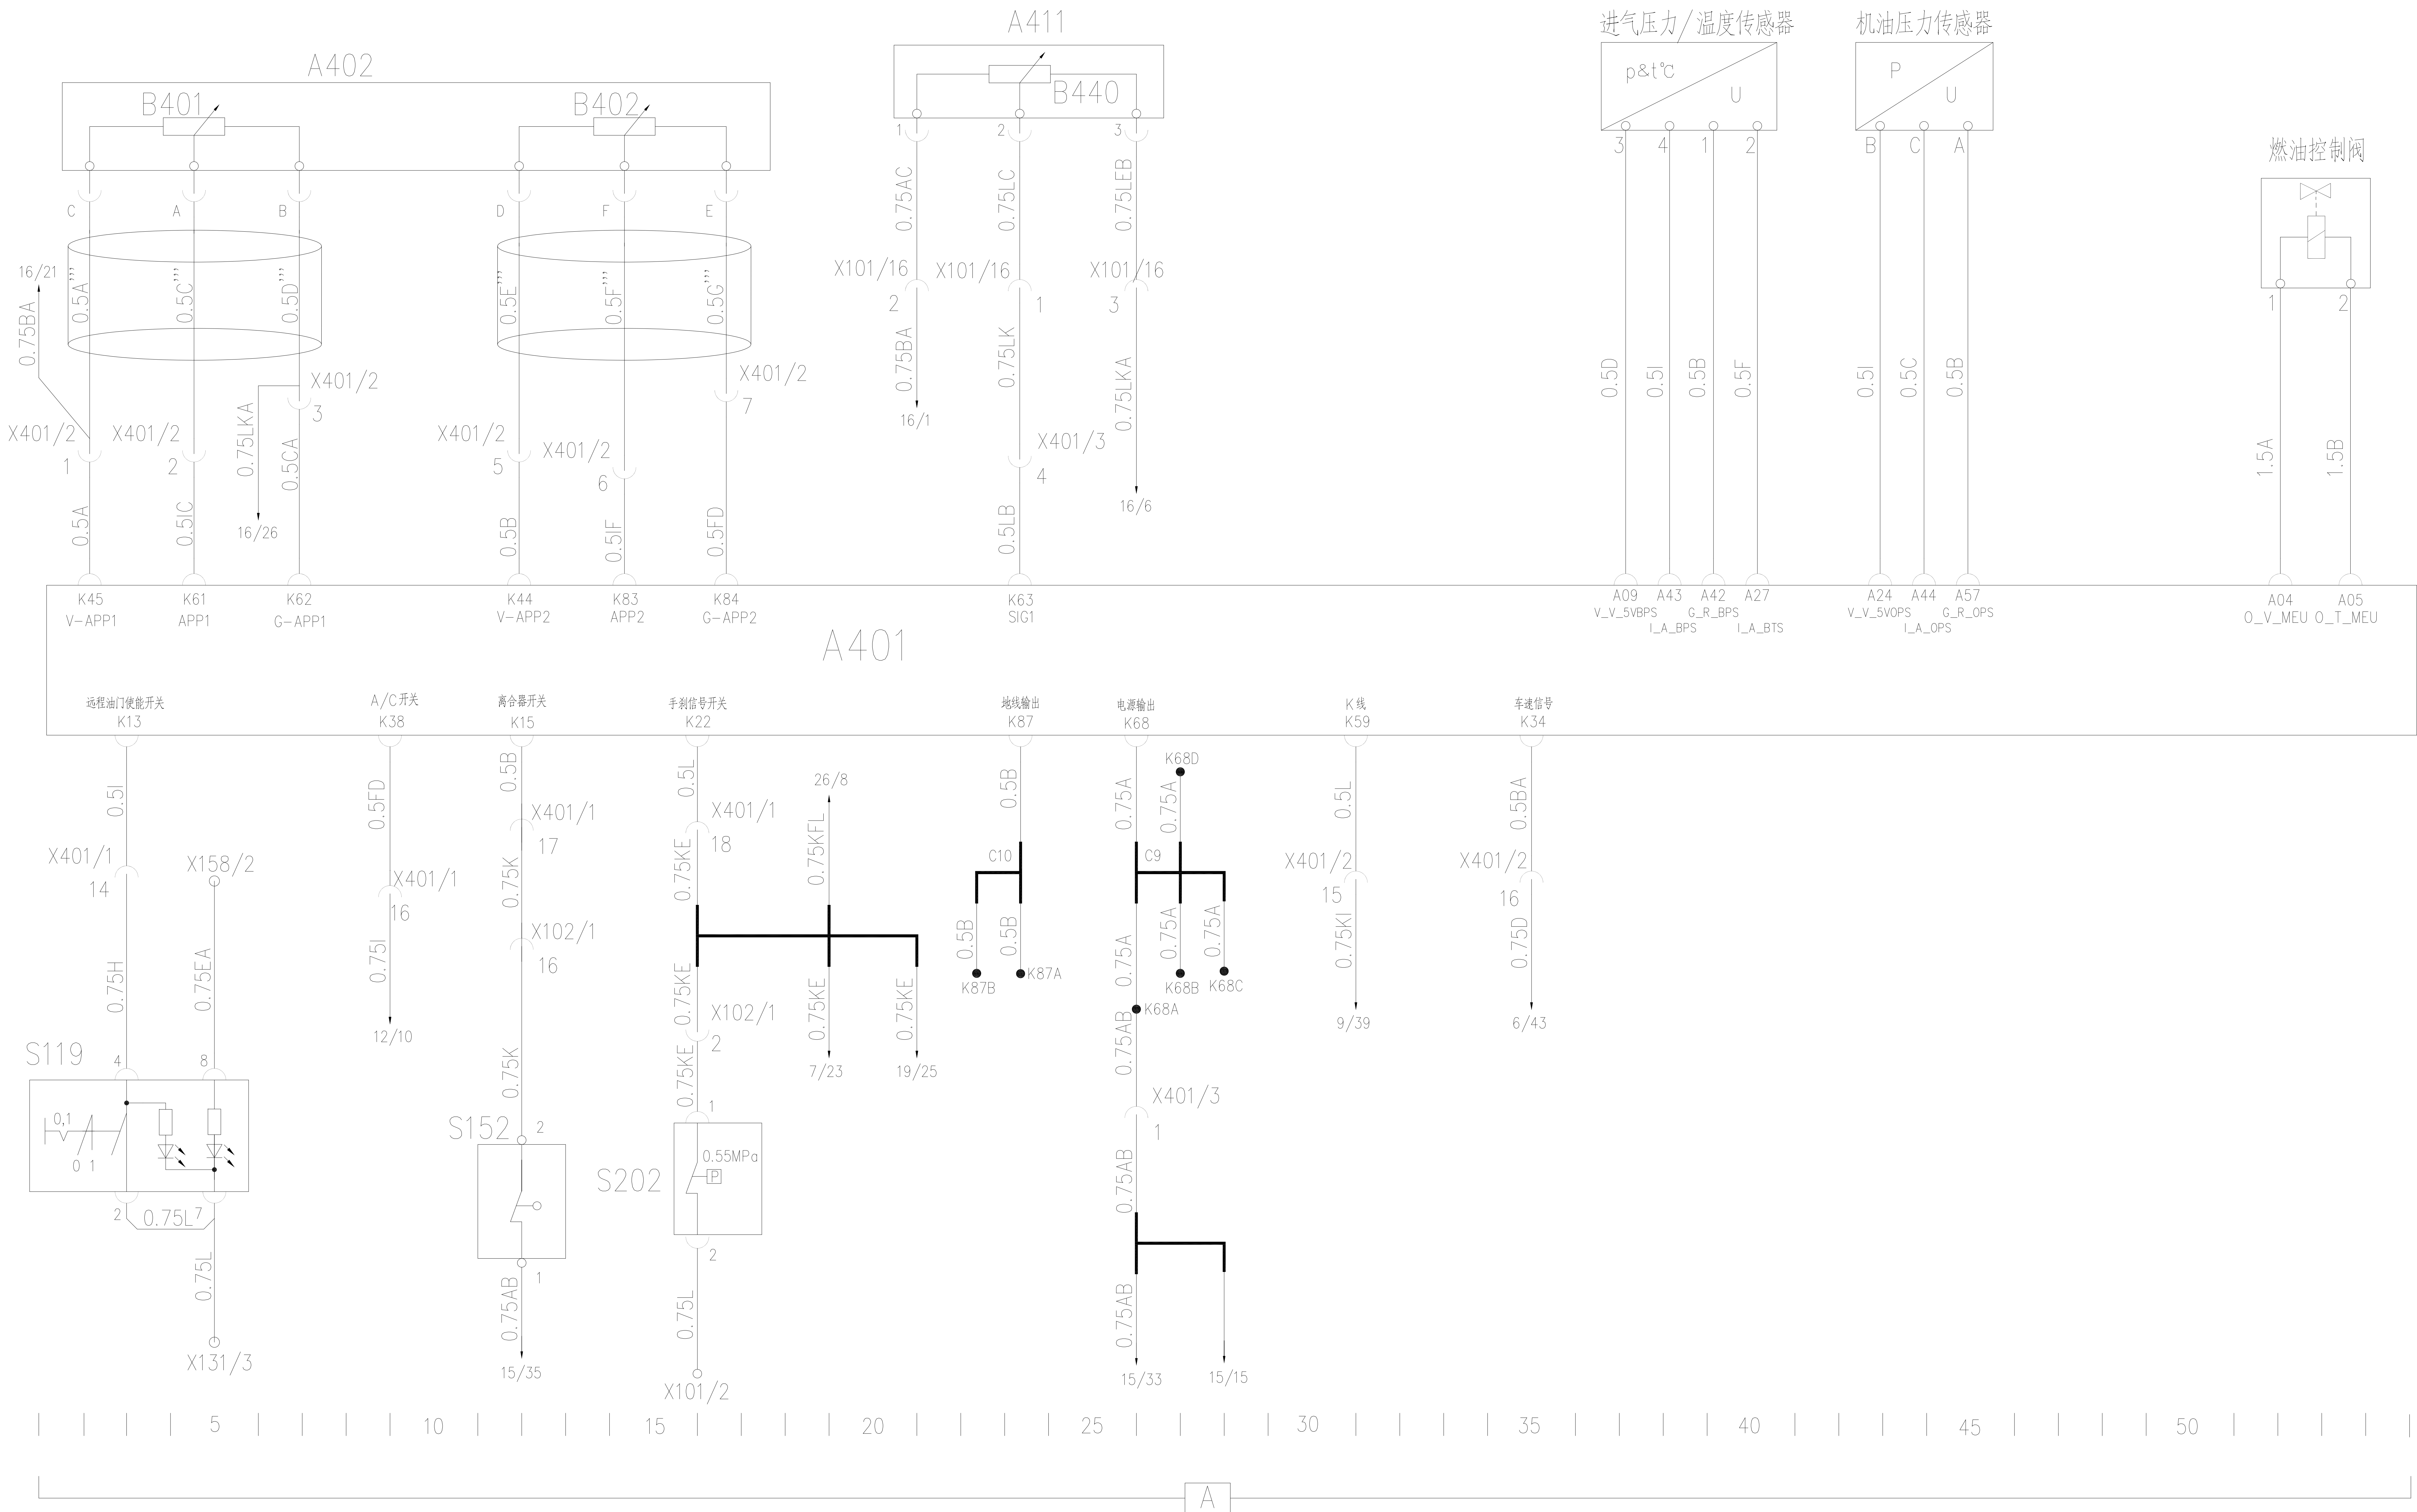


|      |           |      |           |        |             |
|------|-----------|------|-----------|--------|-------------|
| A401 | 发动机ECU    | B441 | 远程油门传感器II | X131/2 | ECU 地线输出分线器 |
| A402 | 油门踏板      | B440 | 远程油门传感器I  | X430/2 | ECU 电源输出分线器 |
| A411 | 远程油门      | S119 | 远程油门使能开关  |        |             |
| B401 | 油门踏板传感器I  | S202 | 手刹信号开关    |        |             |
| B402 | 油门踏板传感器II | S152 | 离合器开关     |        |             |

101 驾驶室驾驶员侧搭铁点

A EDC 控制器外围电路

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

H0W0-T5G车型（NanoBCU+TFT屏仪表）电气原理图（2015-01版） -17

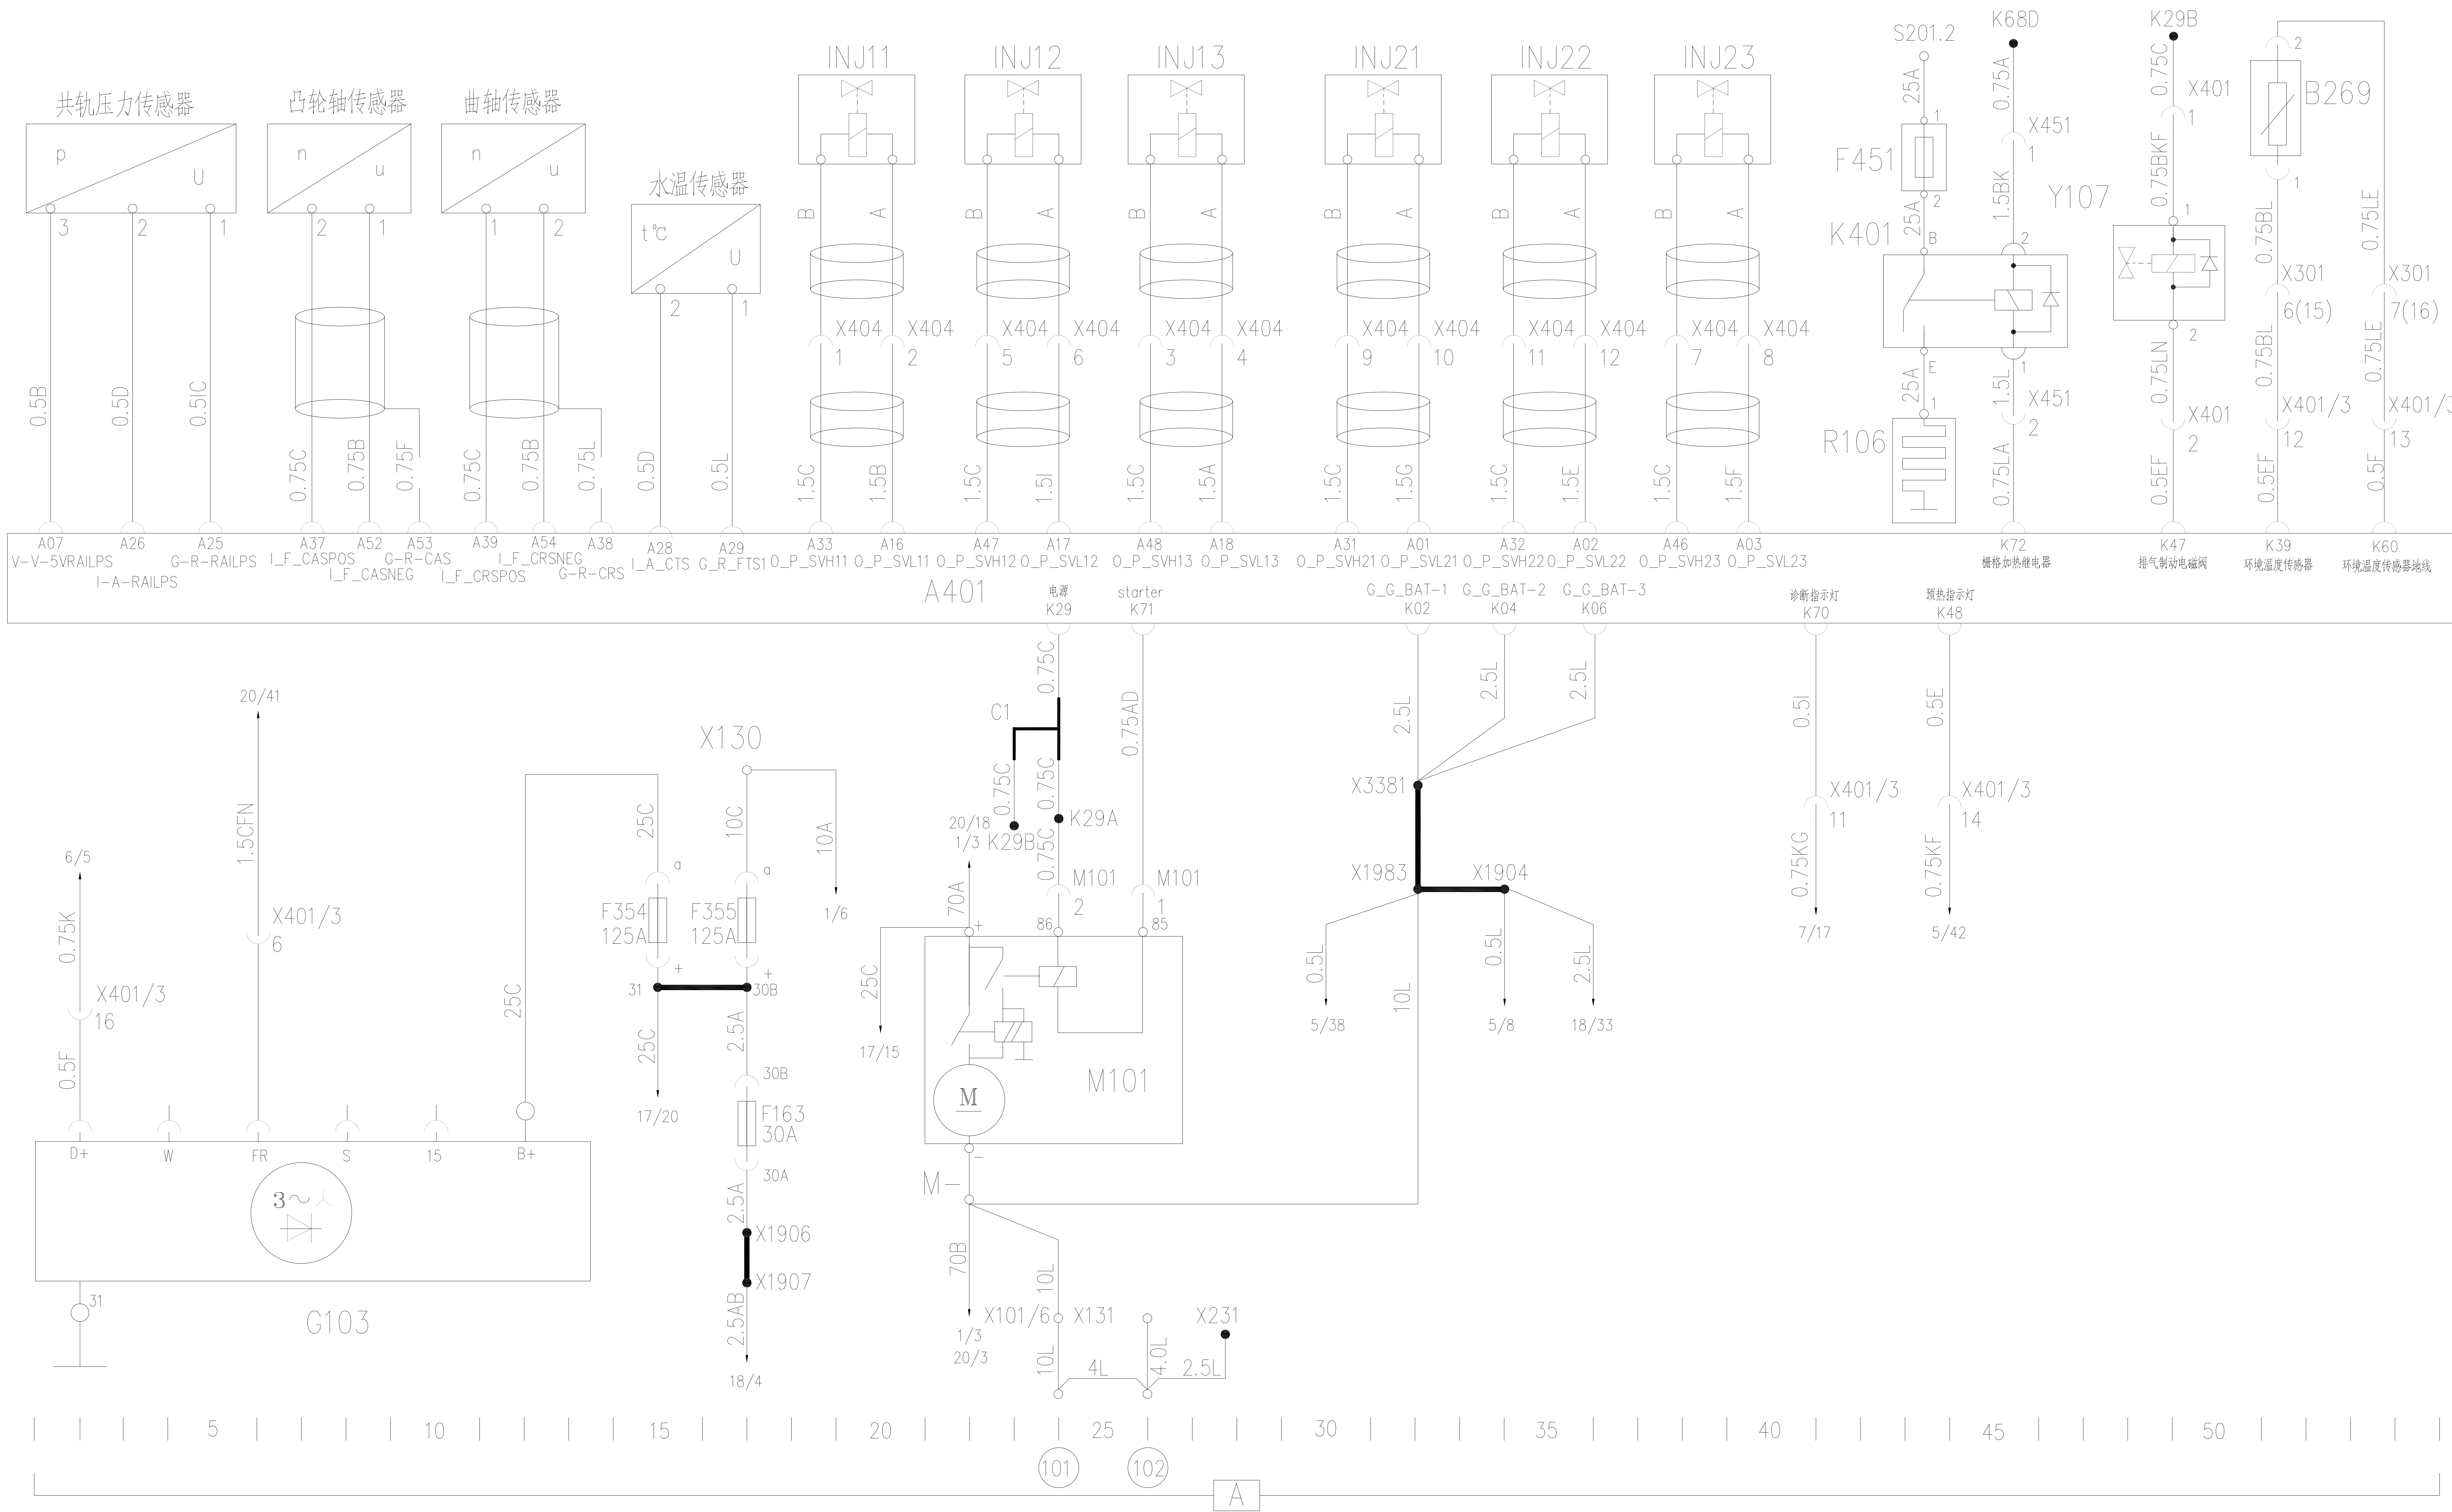

|      |           |       |       |       |         |  |  |
|------|-----------|-------|-------|-------|---------|--|--|
| A401 | 发动机ECU    | R106  | 预热器   | INJ23 | ＃6喷油器   |  |  |
| F451 | 预热200A熔断器 | INJ11 | ＃1喷油器 | Y107  | 排气制动电磁阀 |  |  |
| M101 | 起动机       | INJ12 | ＃2喷油器 | F354  | 125A 保险 |  |  |
| G103 | 交流发电机     | INJ13 | ＃3喷油器 | F355  | 125A 保险 |  |  |
| B269 | 环境温度传感器   | INJ21 | ＃4喷油器 | F163  | 30A 保险  |  |  |
| K401 | 预热继电器     | INJ22 | ＃5喷油器 |       |         |  |  |

101

驾驶室驾驶员侧搭铁点

102


驾驶室副驾驶员侧搭铁点

X301 括号内是右置车使用

A 发动机ECU 外围电路

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

H0W0-T5G车型（NanoBCU+TFT屏仪表）电气原理图（2015-01版） -18

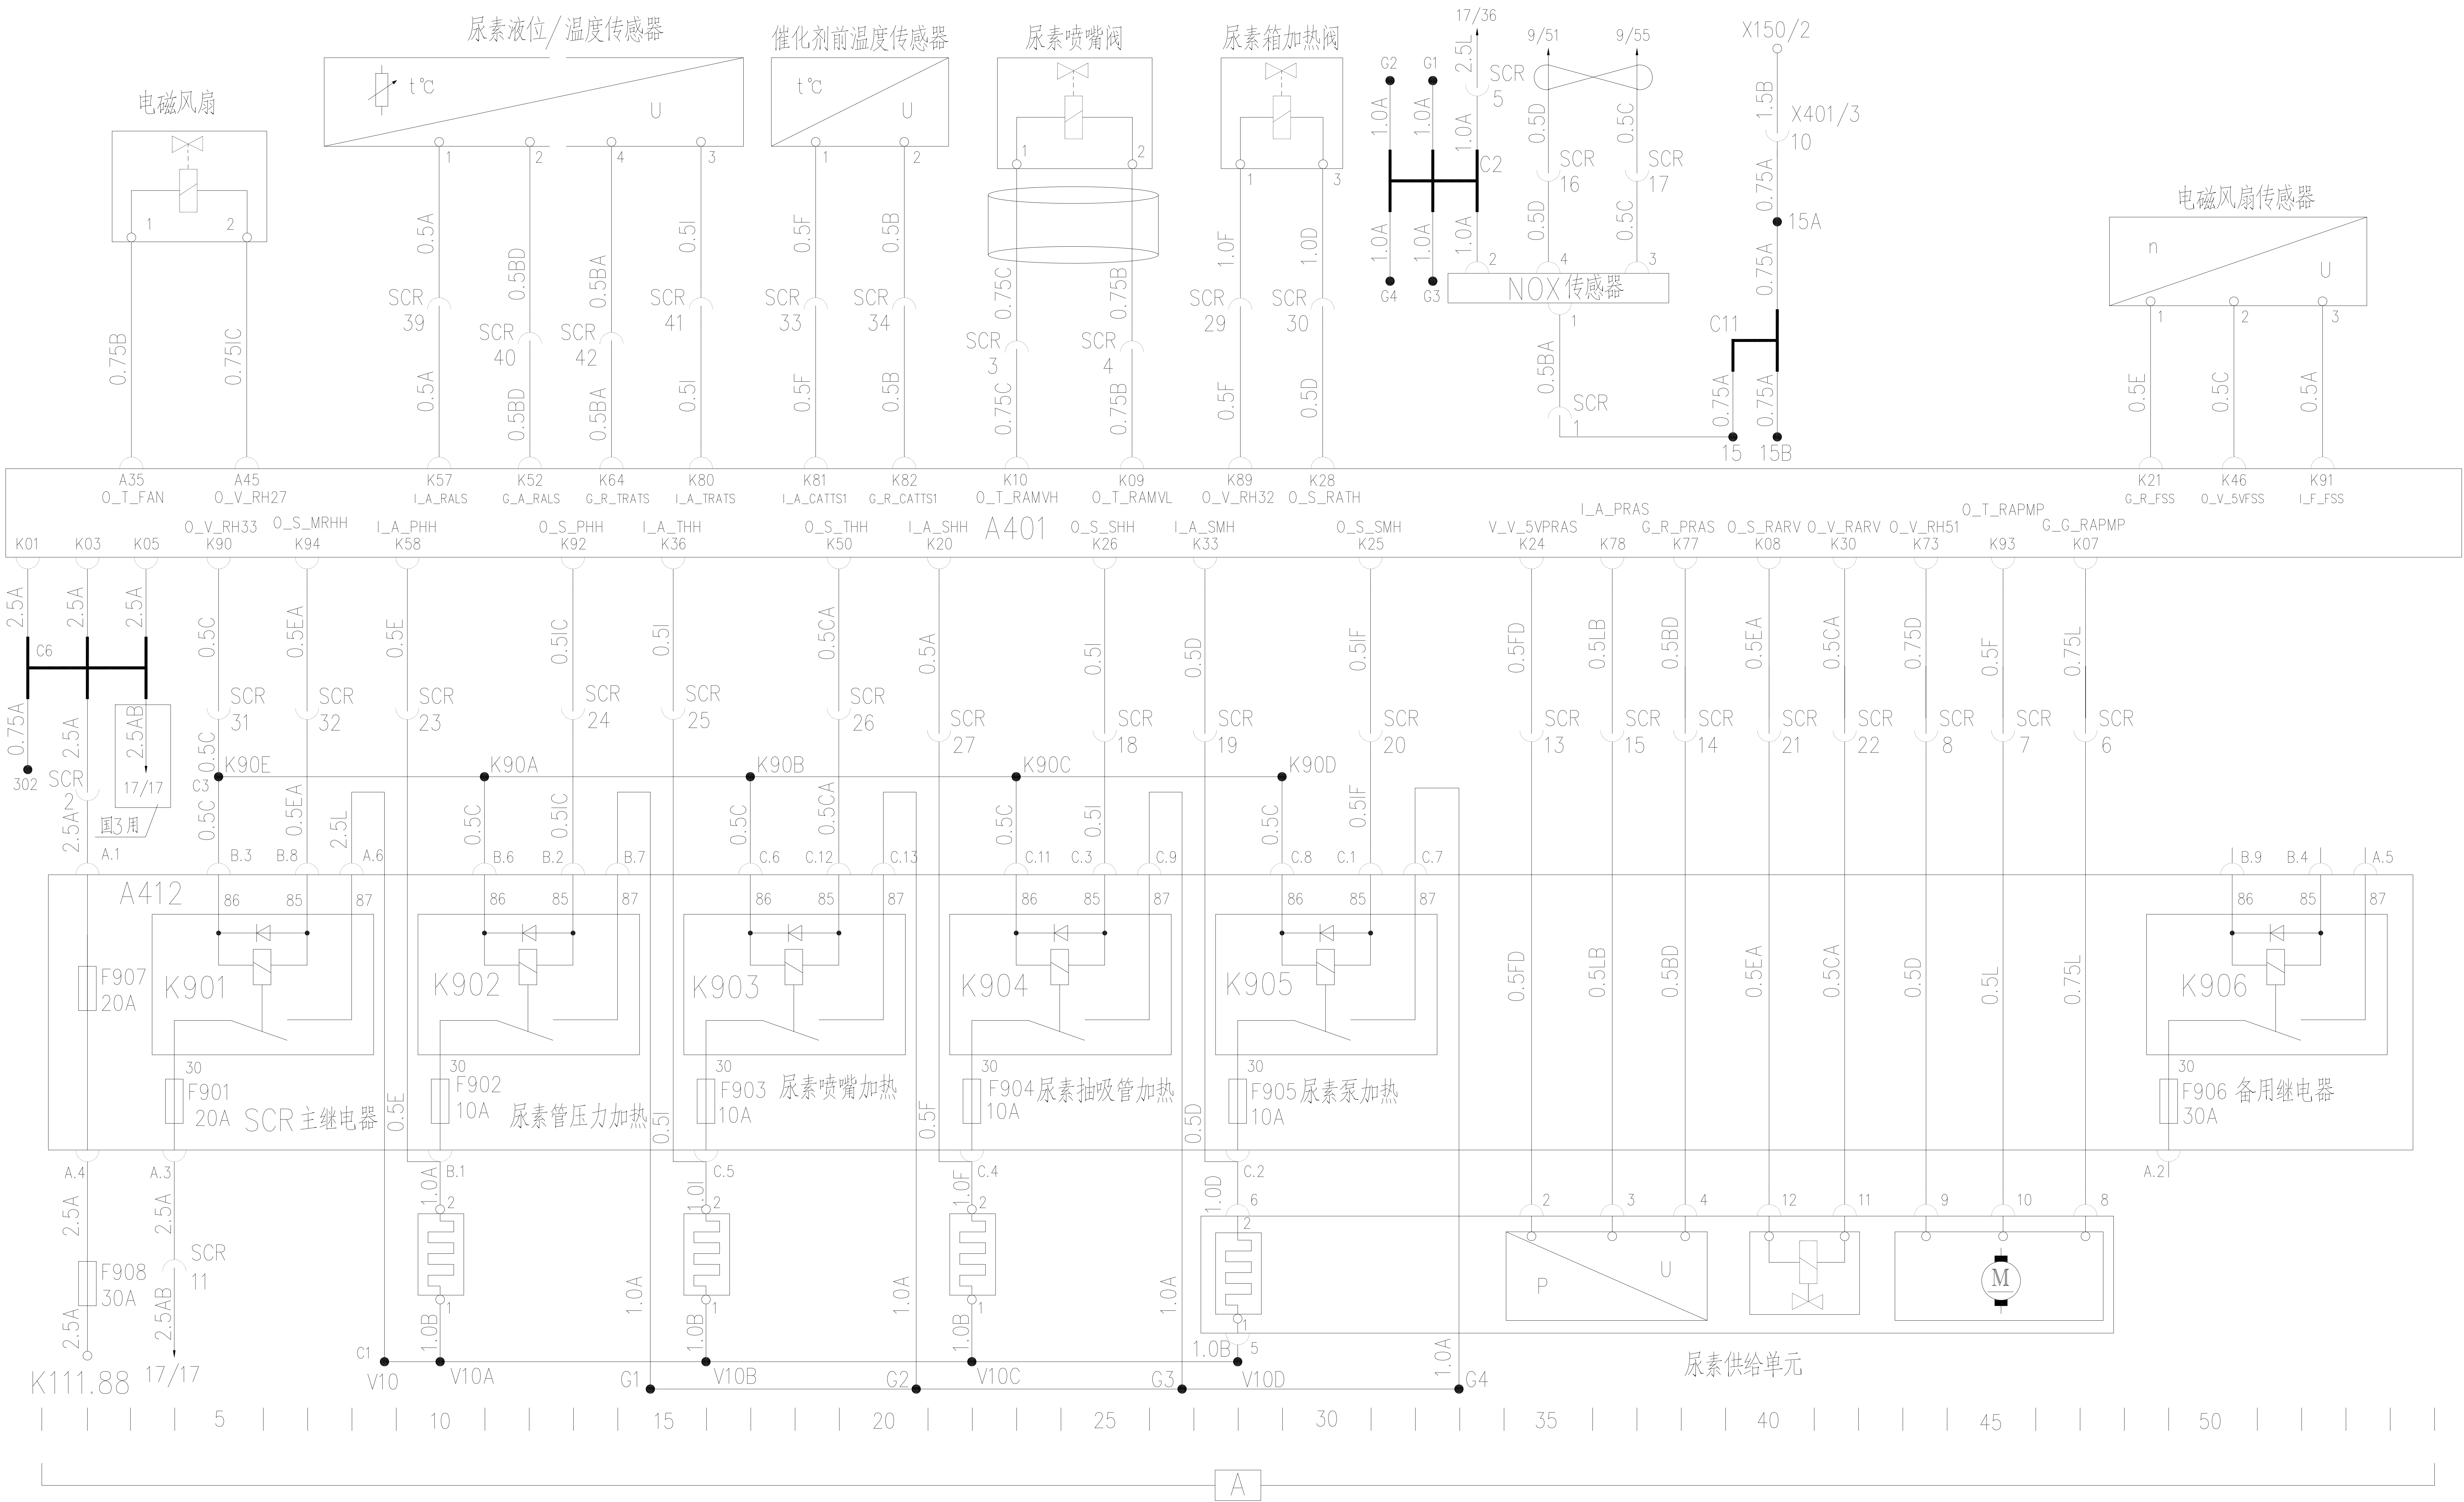


|      |            |      |             |      |            |
|------|------------|------|-------------|------|------------|
| A401 | 发动机ECU     | F905 | 尿素泵加热熔断器    | K904 | 尿素抽吸管加热继电器 |
| A412 | 底盘电气接线盒    | F906 | 备用熔断器       | K905 | 尿素泵加热继电器   |
| F901 | SCR主继电器熔断器 | F907 | ECU-30电源熔断器 | K906 | 备用继电器      |
| F902 | 尿素管压力加热熔断器 | K901 | SCR主继电器     | F908 | 一次电熔断器     |
| F903 | 尿素喷嘴加热熔断器  | K902 | 尿素管压力加热继电器  |      |            |
| F904 | 尿素抽吸管加热熔断器 | K903 | 尿素喷嘴加热继电器   |      |            |

A 发动机ECU外围电路

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

H0W0-T5G车型（NanoBCU+TFT屏仪表）电气原理图（2015-01版） -19

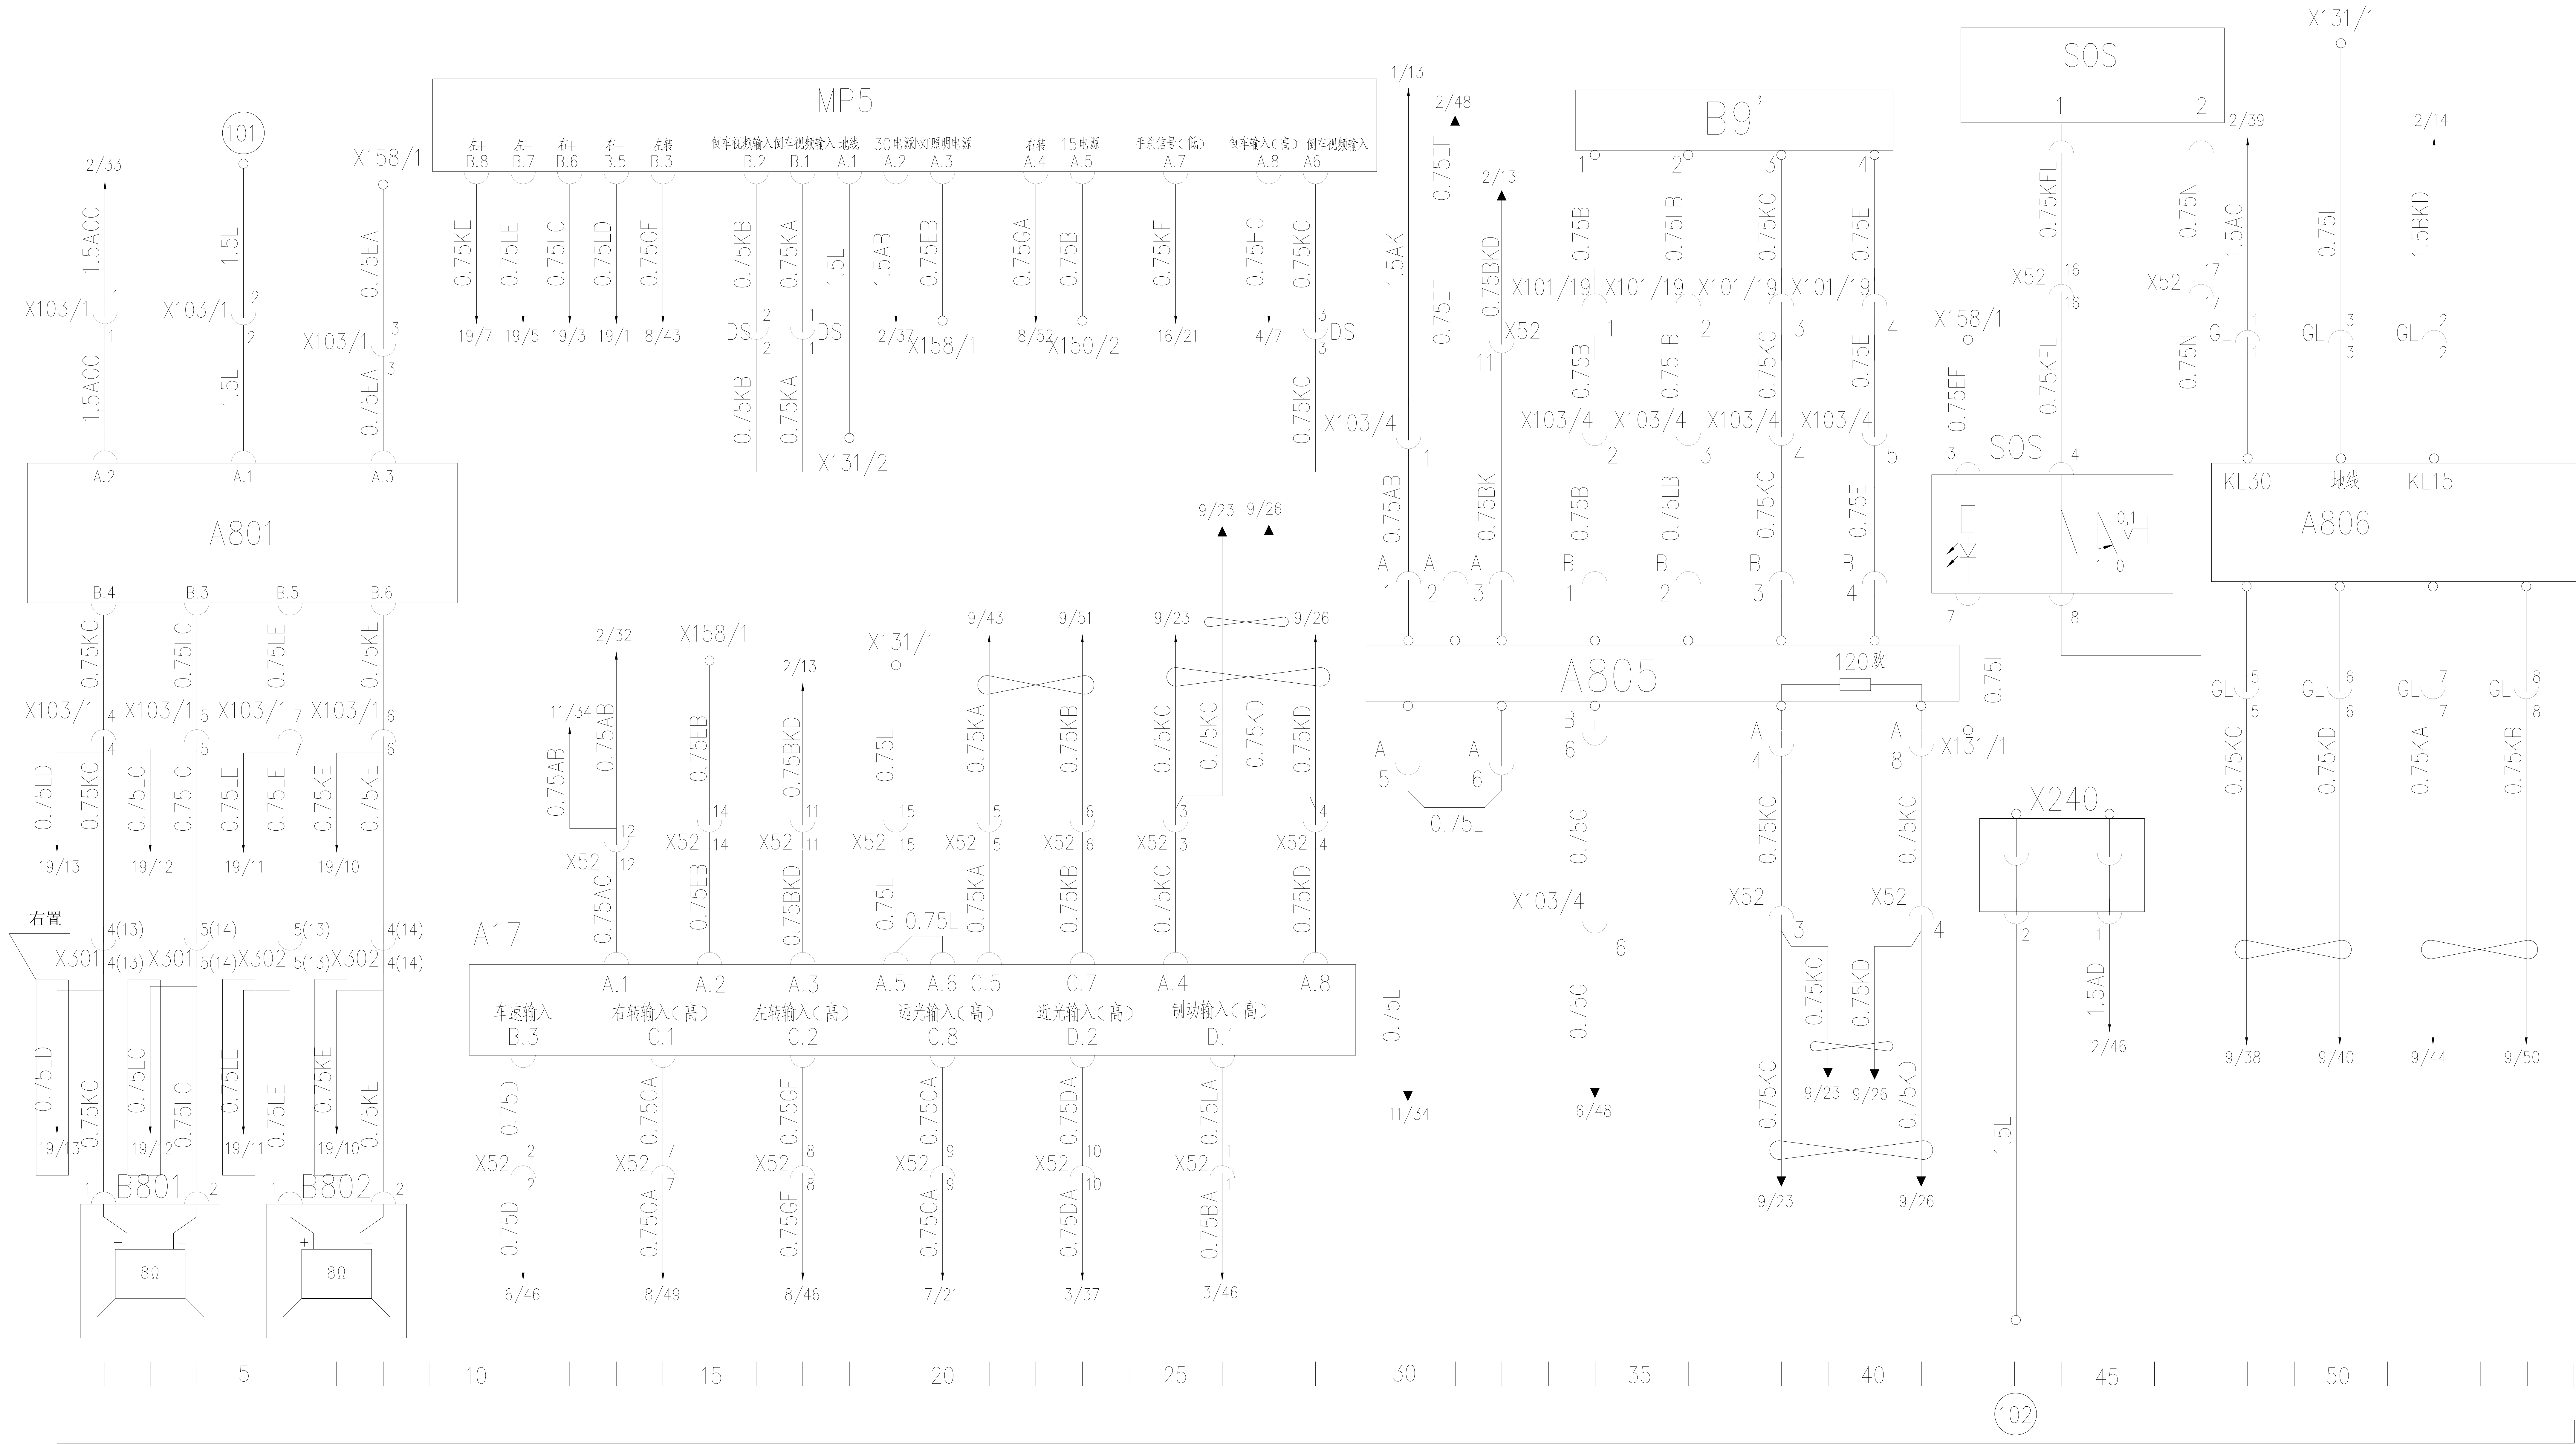

|      |            |      |            |  |  |
|------|------------|------|------------|--|--|
| A17  | 车载监控设备总成   | X240 | 24V备用电源插接器 |  |  |
| A806 | 车载监控设备     | SOS  | 紧急按钮       |  |  |
| A801 | MP3        | MP5  | 触摸屏MP5     |  |  |
| B801 | 左门内扬声器     |      |            |  |  |
| B802 | 右门内扬声器     |      |            |  |  |
| A805 | 纸盘式记录仪MTCO |      |            |  |  |
| B9'  | 智能型车速传感器   |      |            |  |  |


101 仪表搭铁点

102 驾驶室副驾驶侧搭铁点

X301 括号内是右置车使用

MP3、MTCO、MP5、车载监控设备

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

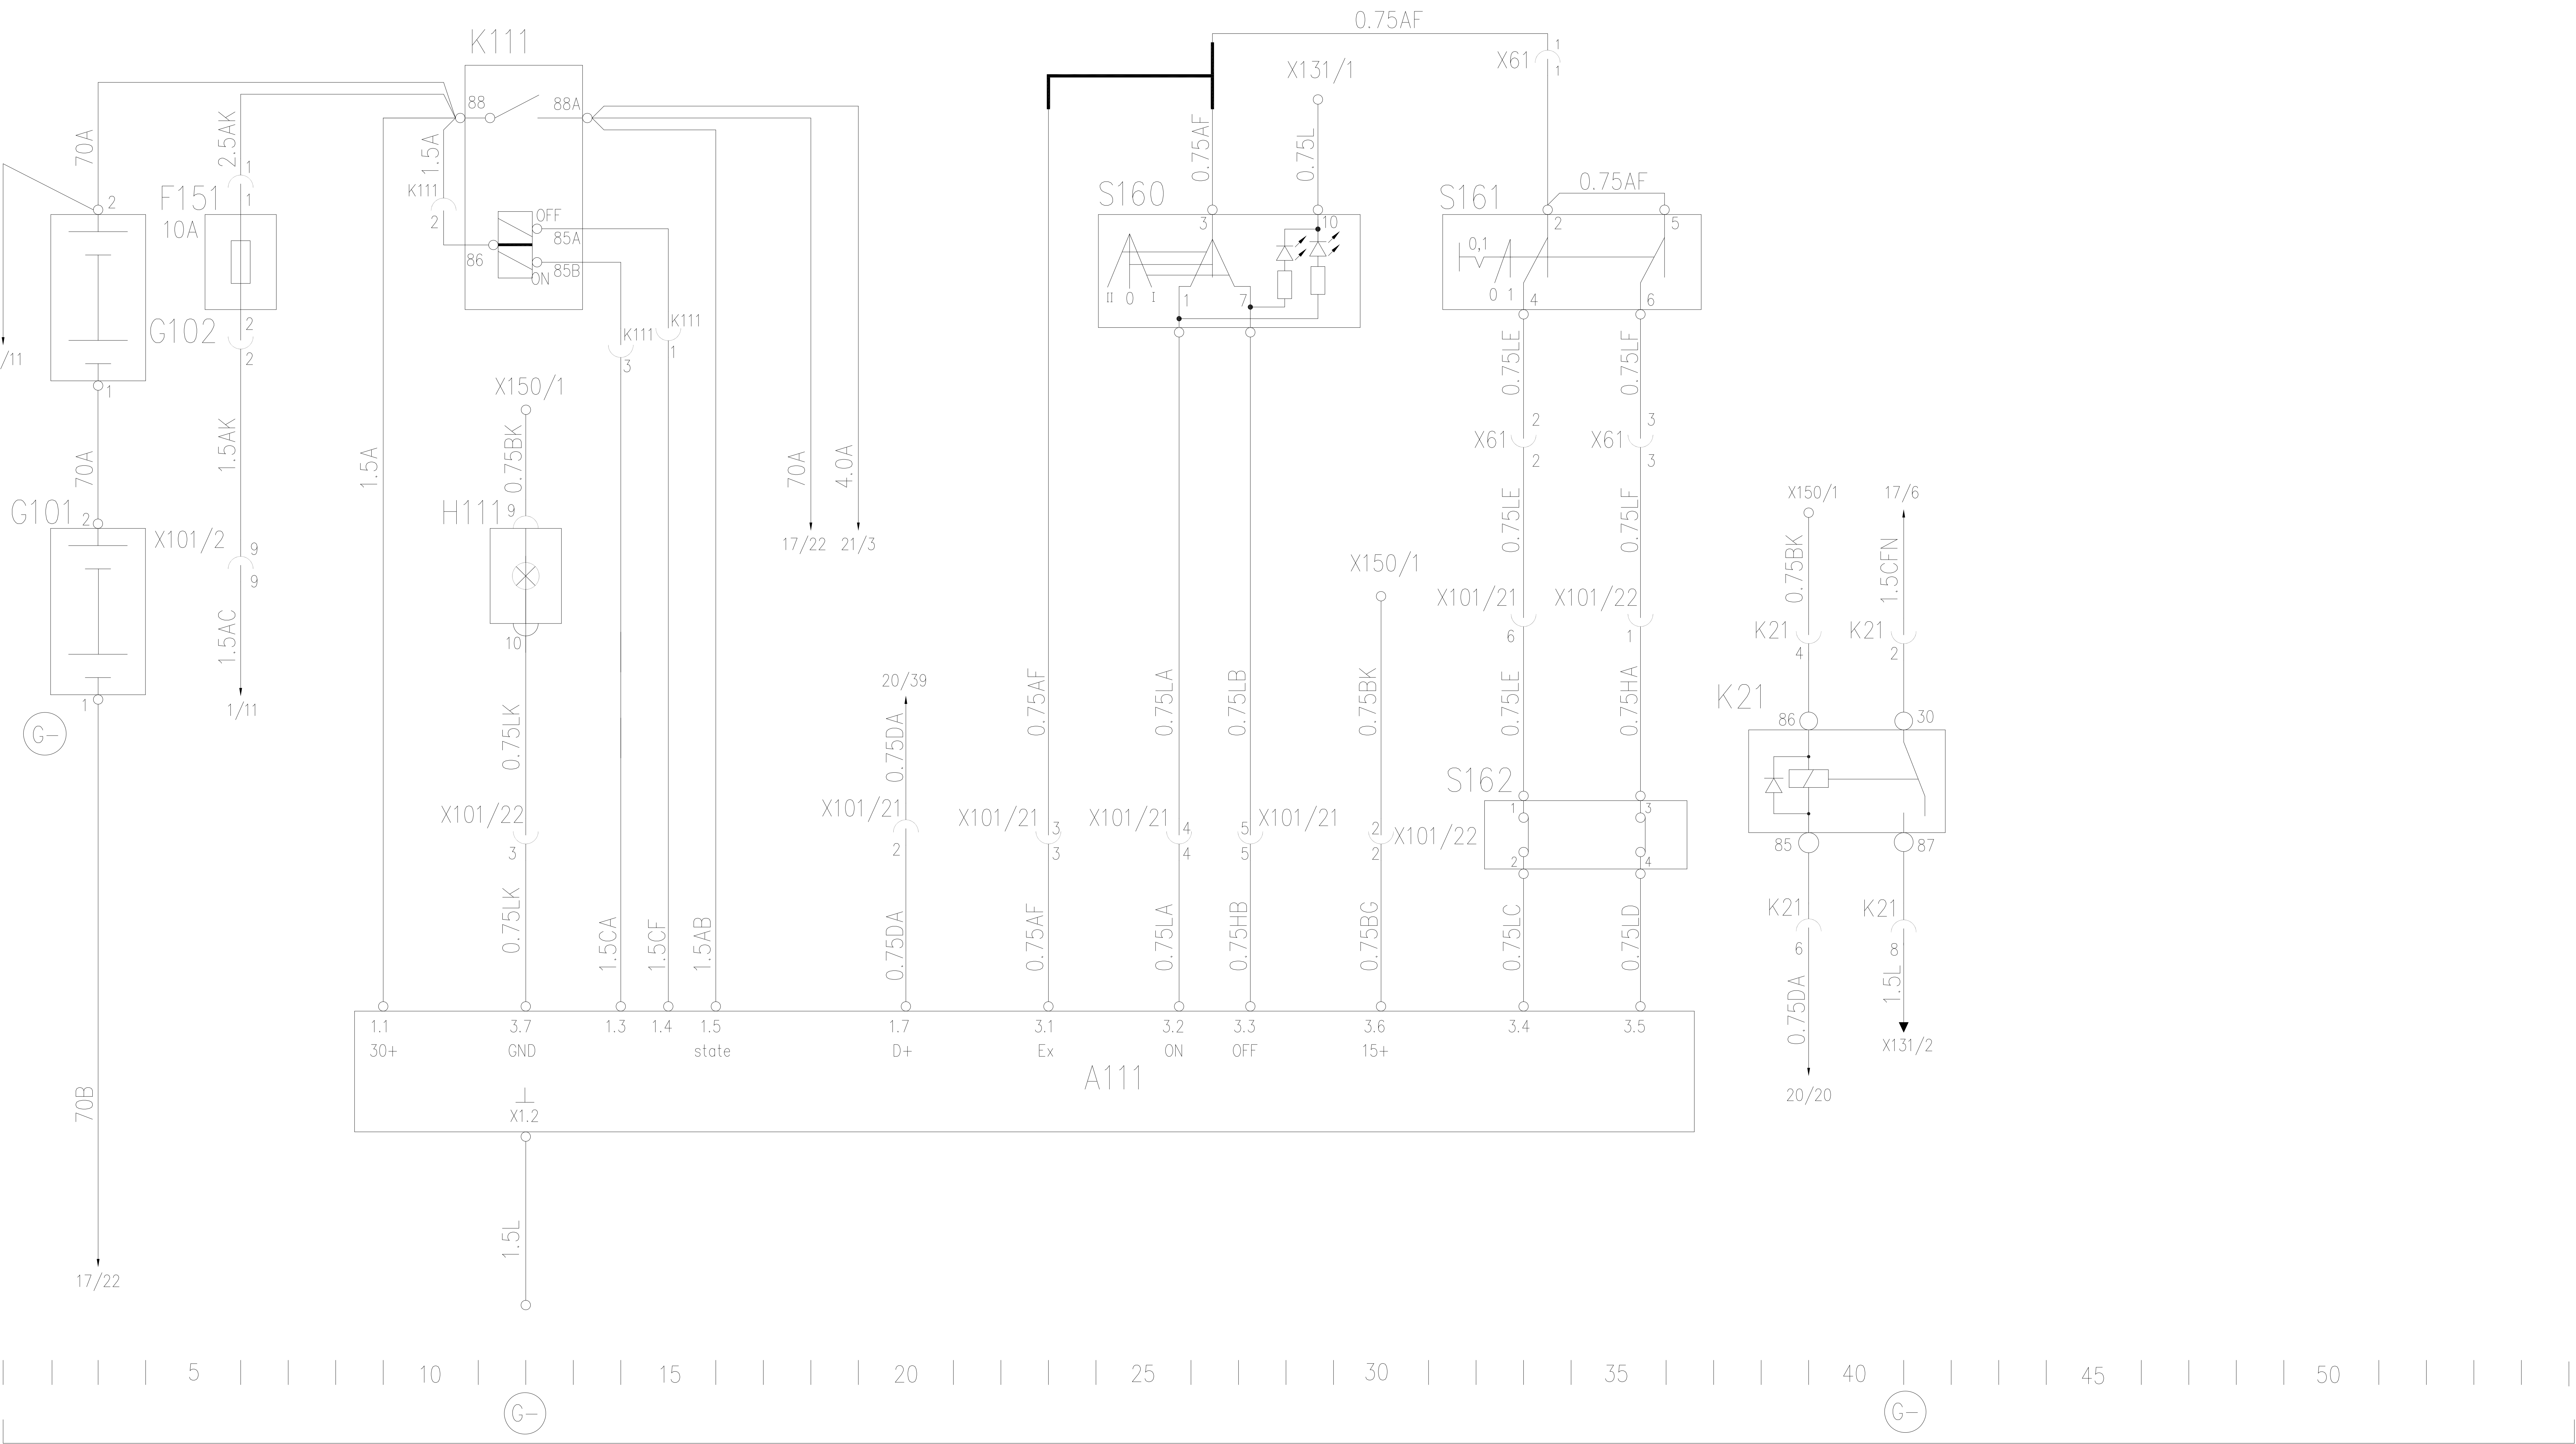

|      |          |        |            |        |        |
|------|----------|--------|------------|--------|--------|
| A111 | ADR 控制器  | S160   | ADR 电源开关   | X101/5 | 备用电源接口 |
| K111 | 双线圈继电器   | S161   | 驾驶室内紧急断电开关 |        |        |
| K21  | 发电机控制继电器 | S162   | 驾驶室外紧急断电开关 |        |        |
| G101 | 蓄电池 I    | H111   | ADR 指示灯    |        |        |
| G102 | 蓄电池 II   | X150/1 | 15 电源分线器   |        |        |
| F150 | 整车电源熔断器  | X131/1 | 驾驶室左搭铁线分线器 |        |        |
| F151 | 一次电熔断器   | X131/2 | 驾驶室右搭铁线分线器 |        |        |

(G-) 蓄电池负极


ADR 控制器外围电路

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。


⊖ 蓄电池负极

B 缓速器

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态, 如有更改, 恕不另行通知。

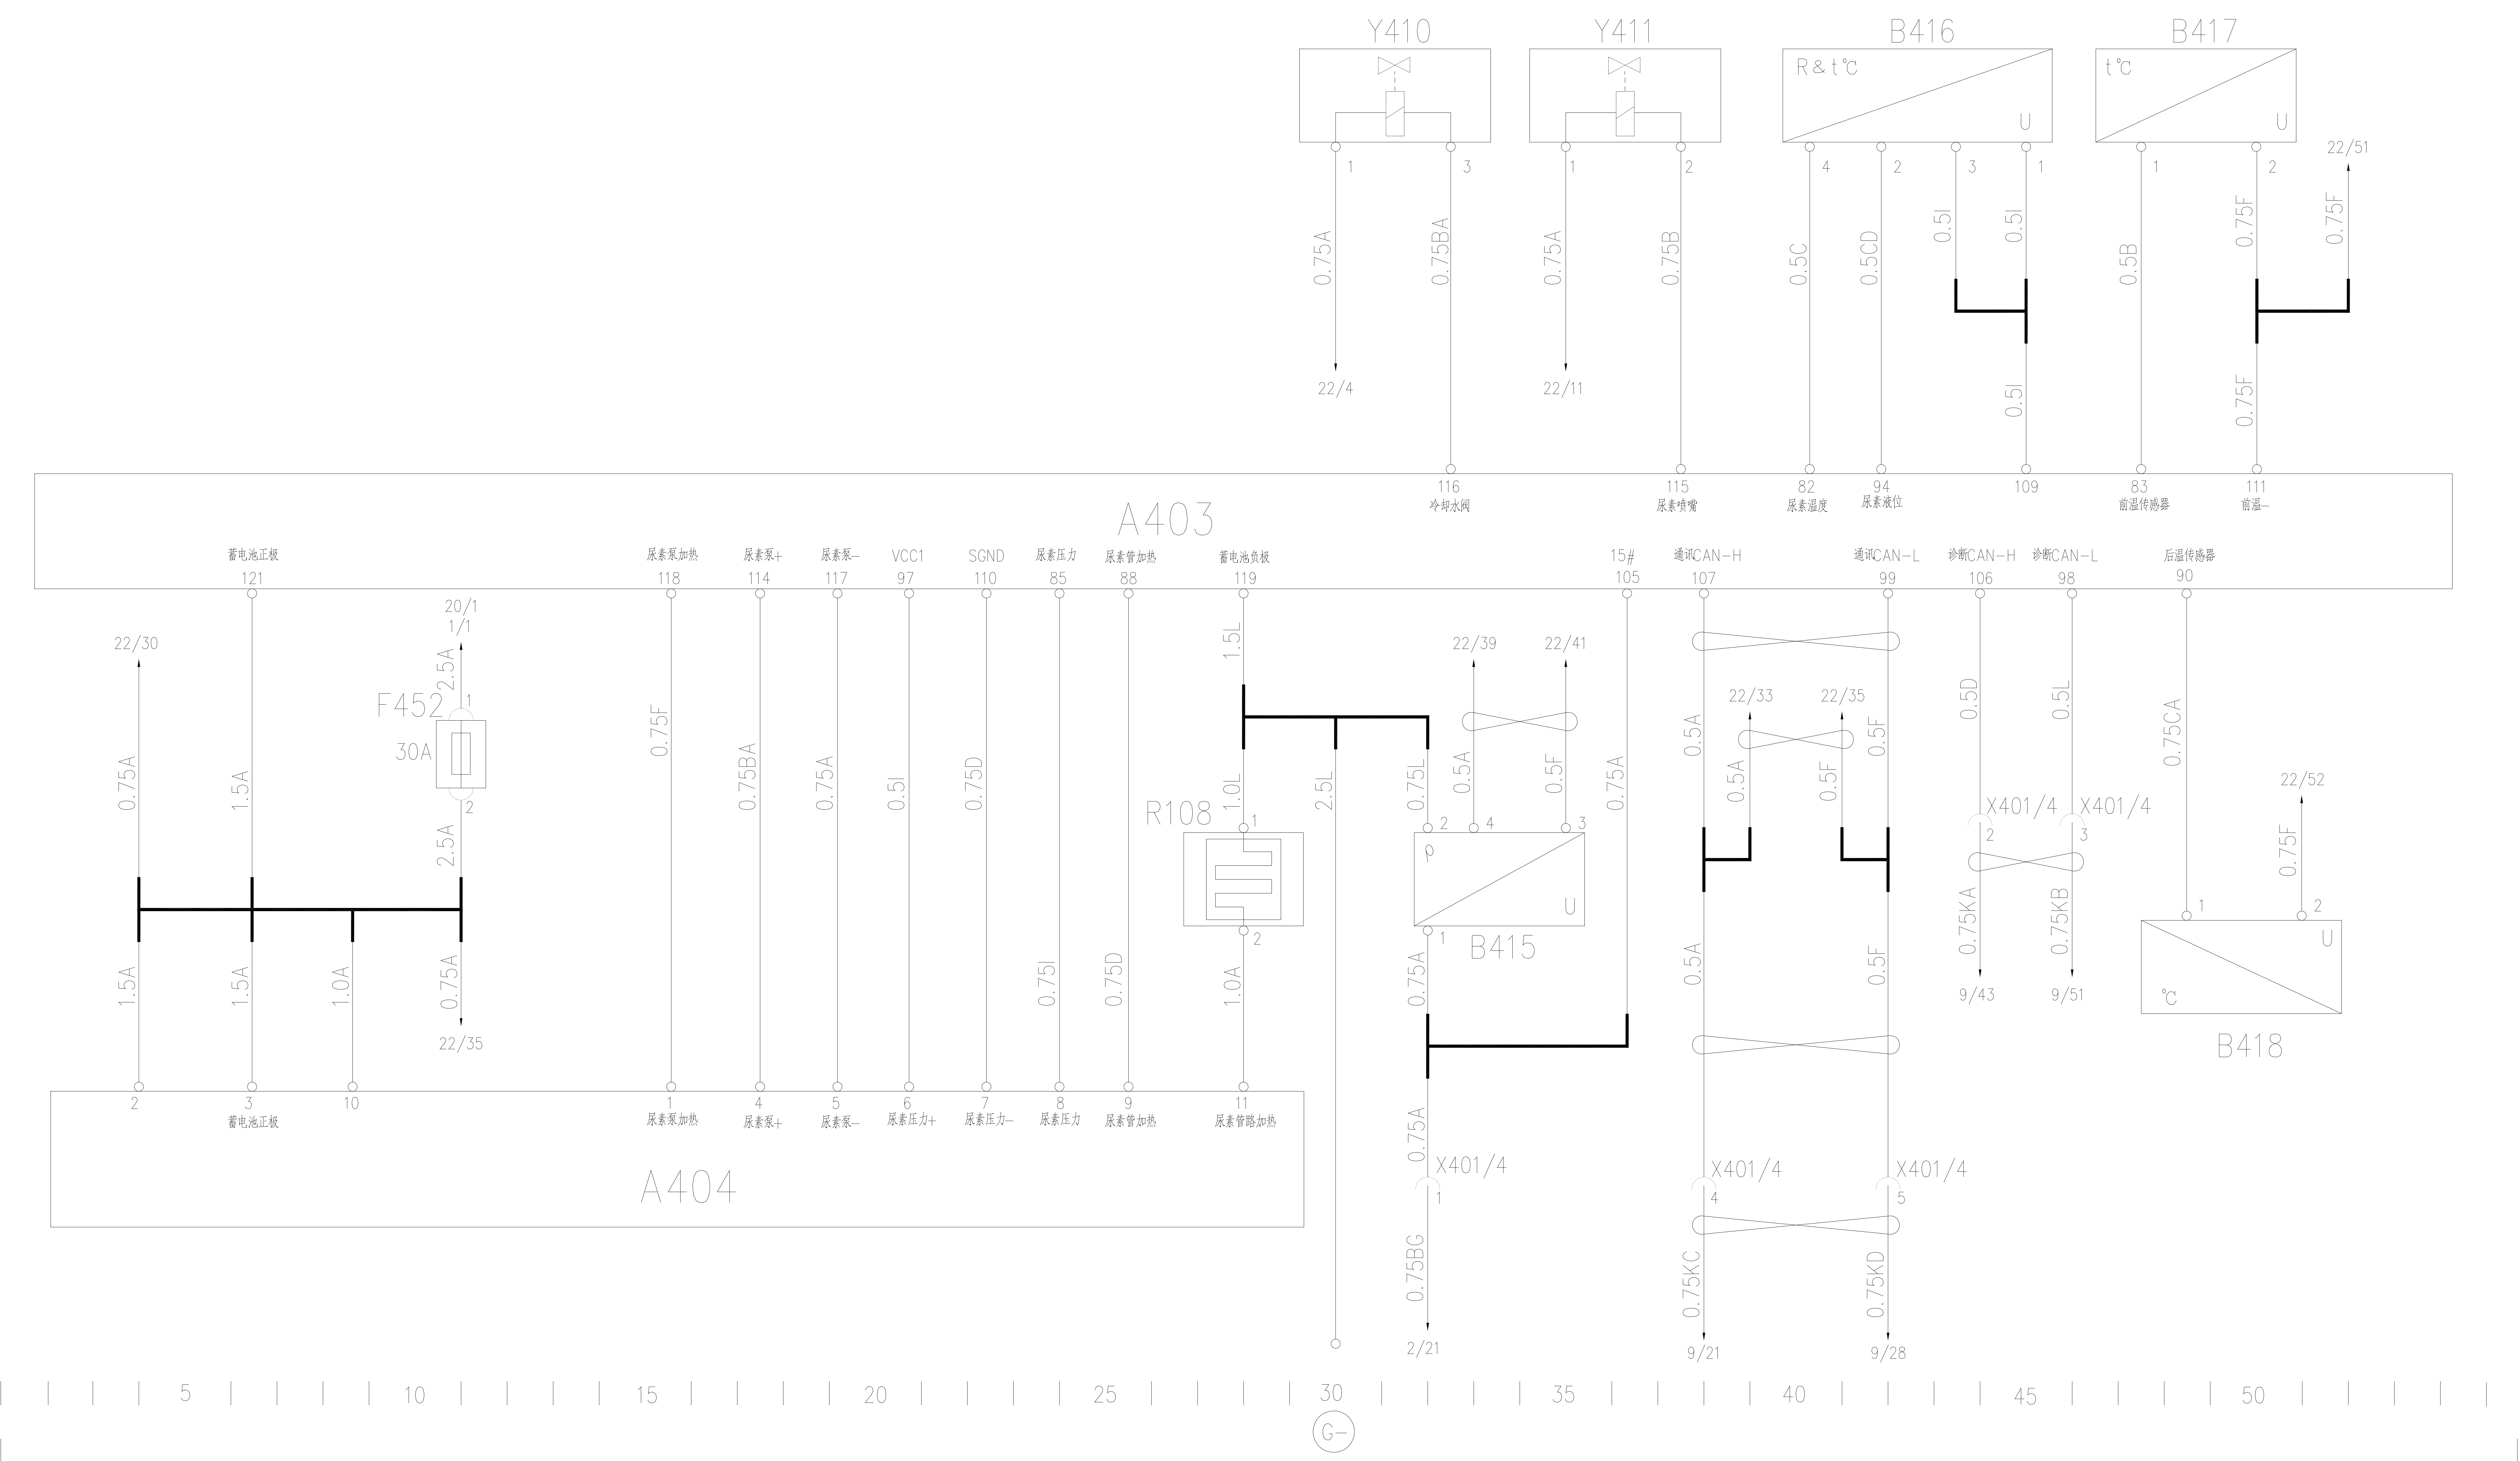


|      |                     |      |         |  |  |
|------|---------------------|------|---------|--|--|
| A403 | SCR 控制器             | F452 | SCR 熔断器 |  |  |
| A404 | 尿素泵箱                | R108 | 尿素管加热器  |  |  |
| B415 | NO <sub>x</sub> 传感器 | Y410 | 冷却水阀    |  |  |
| B416 | 尿素温度液位传感器           | Y411 | 尿素喷嘴    |  |  |
| B417 | SCR 包前温度传感器         |      |         |  |  |
| B418 | SCR 包后温度传感器         |      |         |  |  |

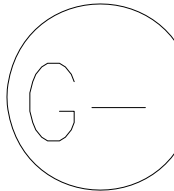 蓄电池负极压线点

国产SCR ECU 外围电路

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

H0W0-T5G车型（NanoBCU+TFT屏仪表）电气原理图（2015-01版） -23

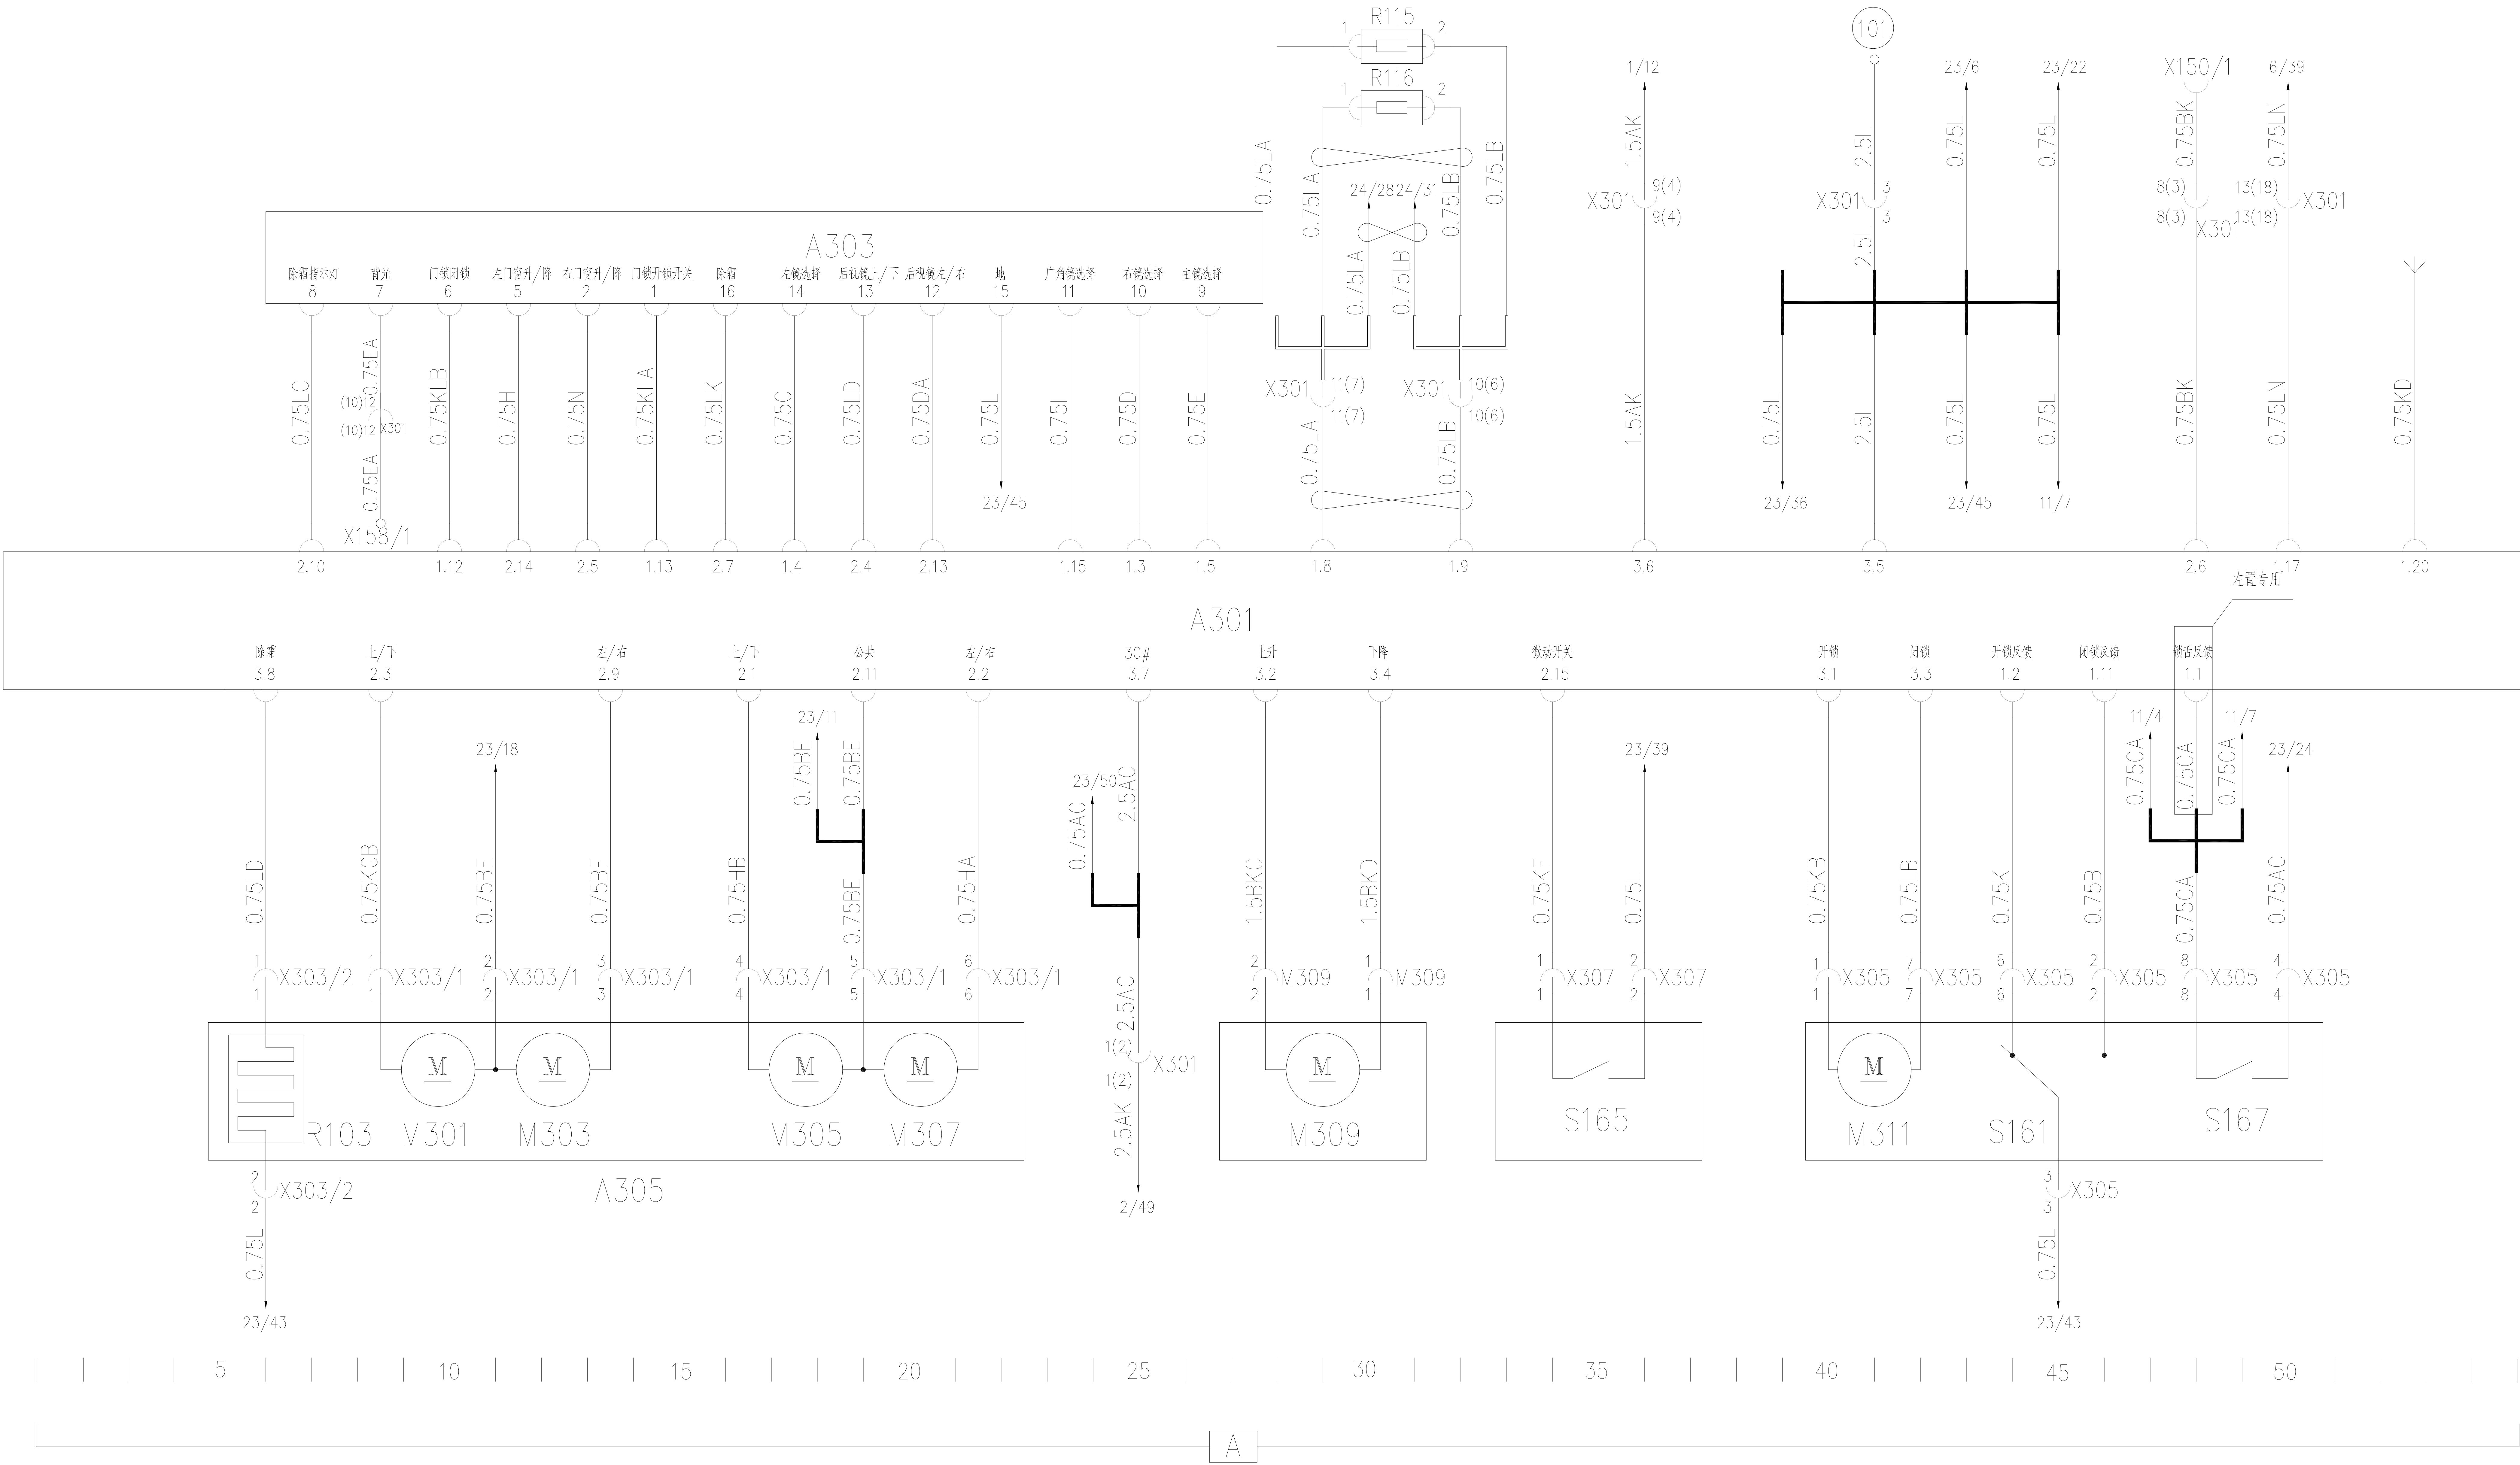


|      |                 |      |                |
|------|-----------------|------|----------------|
| A301 | 驾驶员侧门控模块        | M303 | 驾驶员侧广角镜左/右移动电机 |
| A303 | 驾驶员侧门控操作面板      | M305 | 驾驶员侧后视镜上/下移动电机 |
| A305 | 驾驶员侧后视镜         | M307 | 驾驶员侧后视镜左/右移动电机 |
| S161 | 驾驶员侧操作面板开锁/锁止开关 | M309 | 驾驶员侧门玻璃升/降电机   |
| S165 | 驾驶员侧钥匙闭锁信号开关    | M311 | 驾驶员侧门锁电机       |
| S167 | 驾驶员侧锁舌反馈开关      | R103 | 驾驶员侧后视镜除霜器     |
| M301 | 驾驶员侧广角镜上/下移动电机  |      |                |

(101) 驾驶室驾驶员侧搭铁点

A 驾驶员侧门控模块外围电路  
括号内是右置车使用


本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

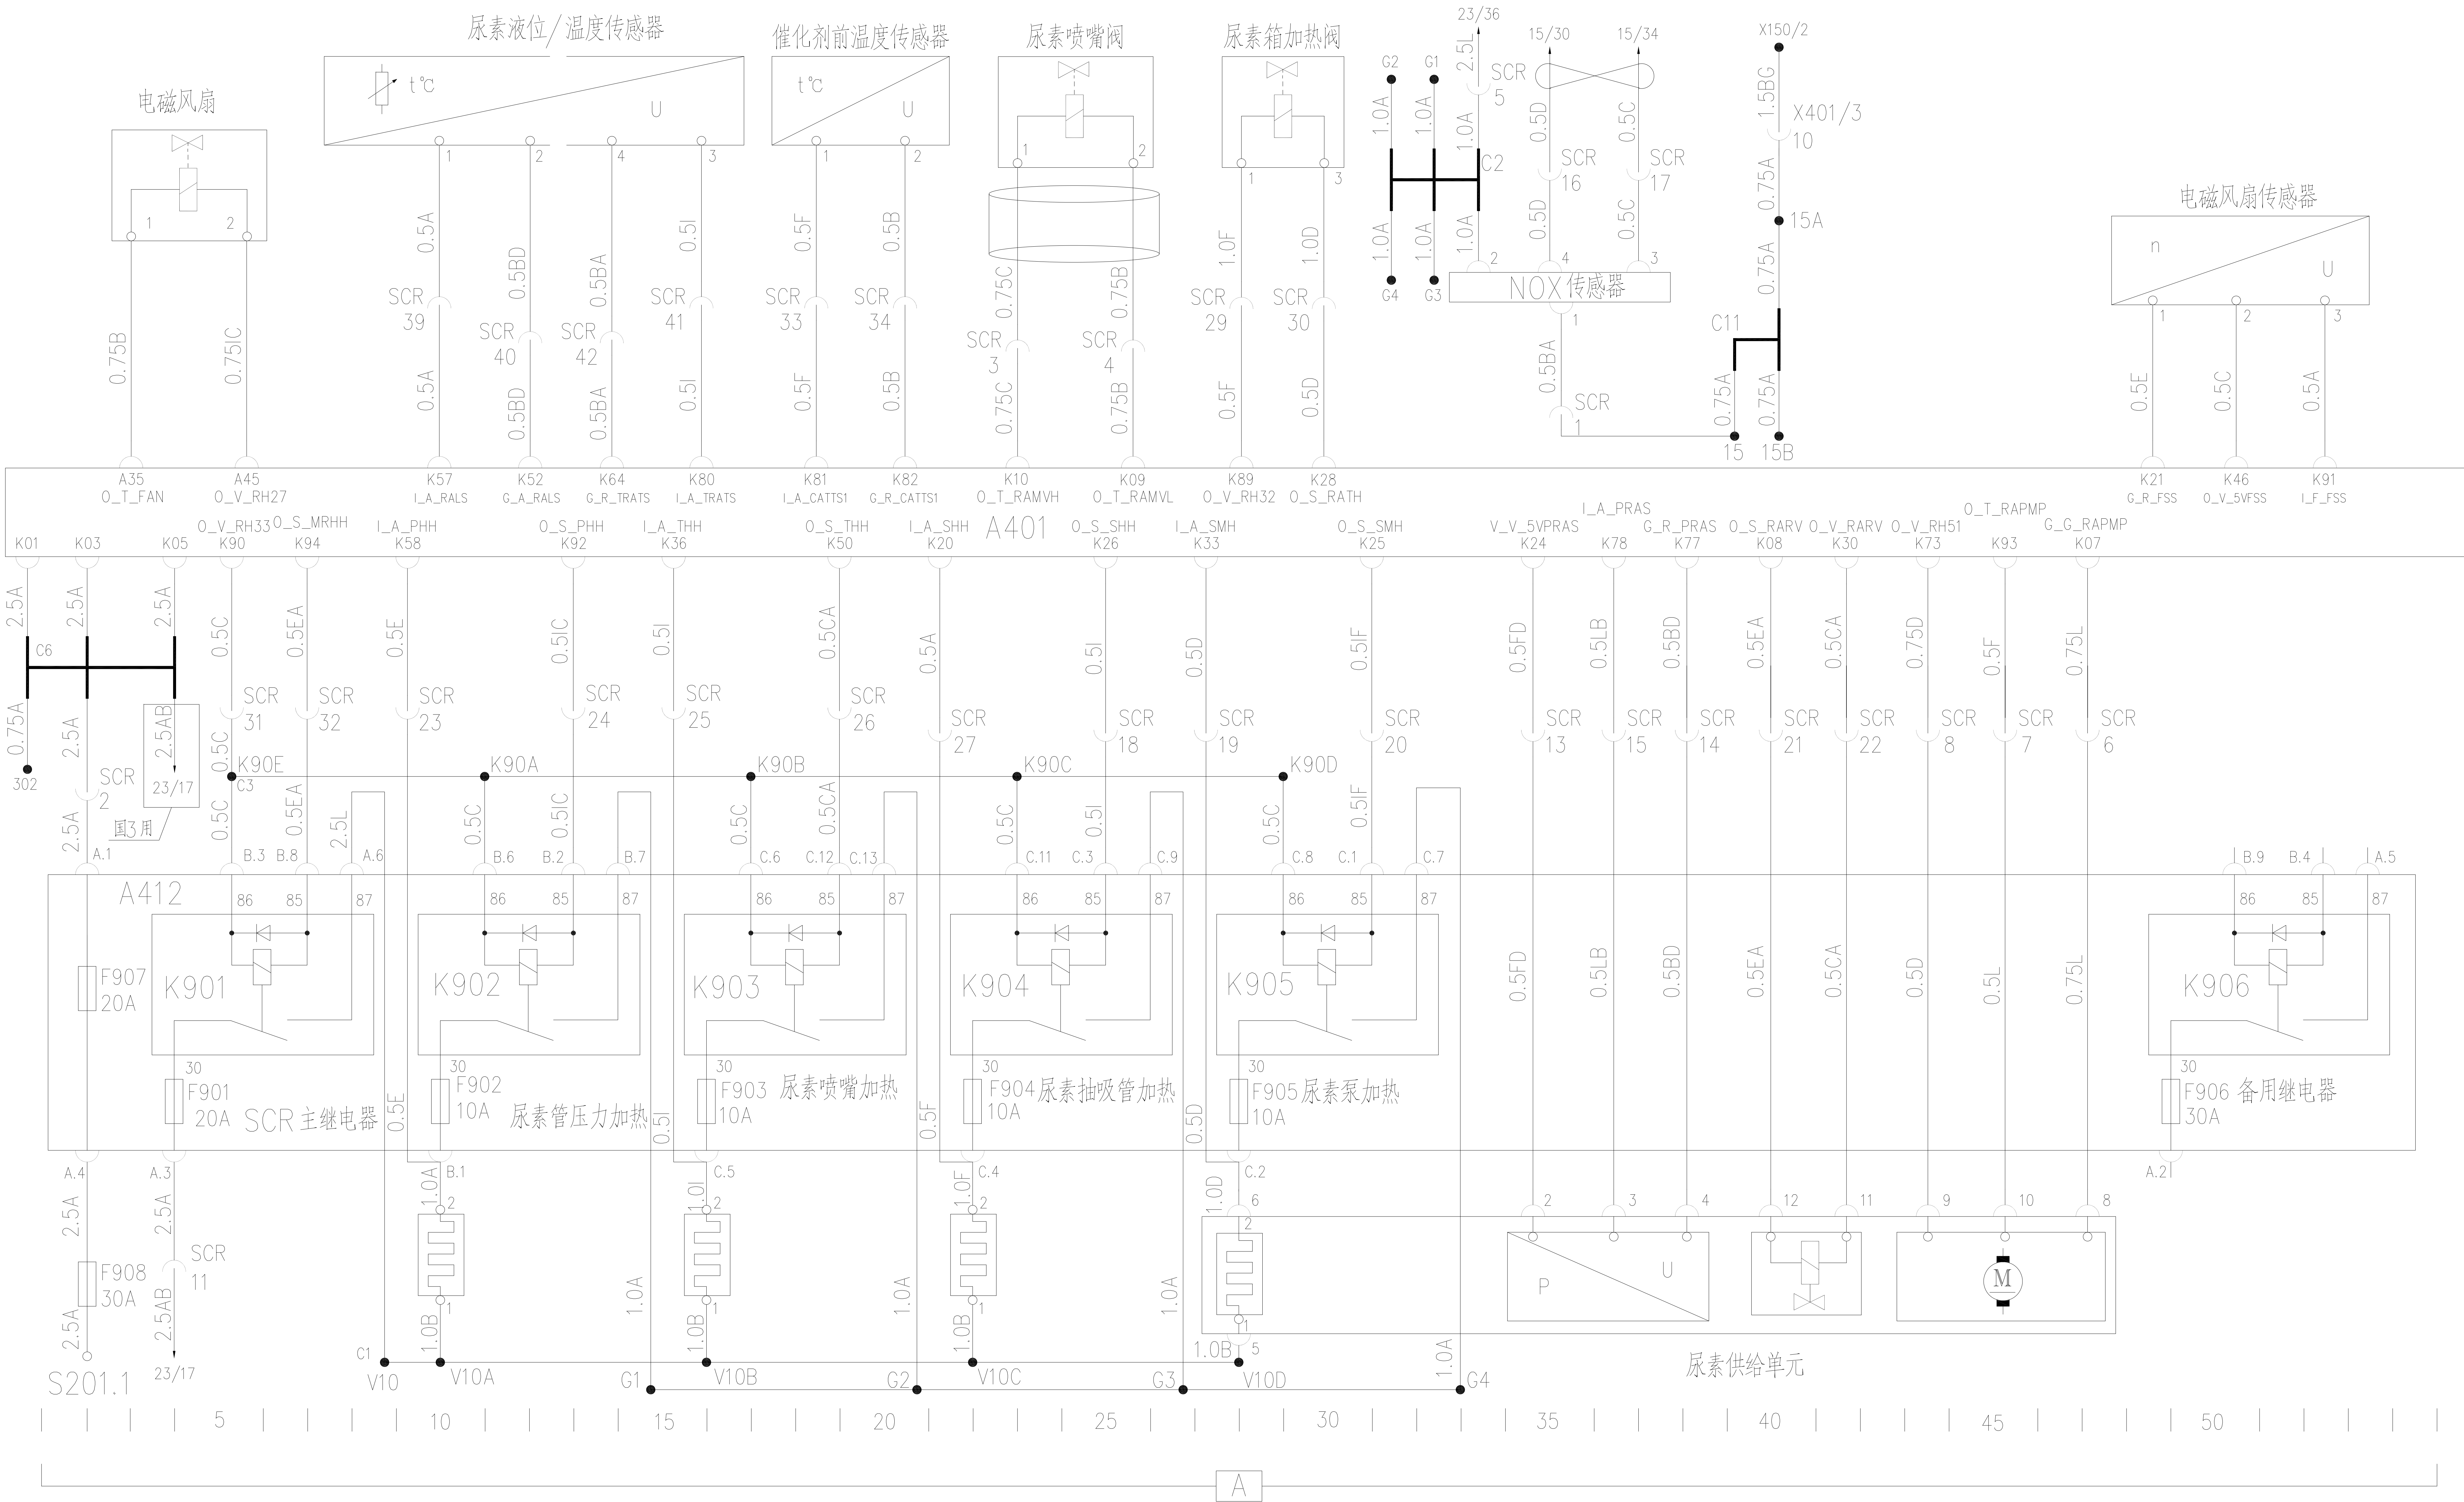

|      |         |       |        |       |             |      |              |      |          |
|------|---------|-------|--------|-------|-------------|------|--------------|------|----------|
| A401 | 发动机ECU  | R106  | 预热器    | INJ23 | 11# 喷油器     | F906 | 备用熔断器        | K905 | 尿素泵加热继电器 |
| F451 | 预热熔断器   | INJ11 | 1# 喷油器 | F901  | SCR 主继电器熔断器 | F907 | ECU—30 电源熔断器 | K906 | 备用继电器    |
| K451 | 预热继电器   | INJ12 | 2# 喷油器 | F902  | 尿素管压力加热熔断器  | K901 | SCR 主继电器     | F908 | 一次电熔断器   |
| Y107 | 排气制动电磁阀 | INJ13 | 3# 喷油器 | F903  | 尿素喷嘴加热熔断器   | K902 | 尿素管压力加热继电器   |      |          |
| B269 | 环境温度传感器 | INJ21 | 4# 喷油器 | F904  | 尿素抽吸管加热熔断器  | K903 | 尿素喷嘴加热继电器    |      |          |
| A412 | 底盘电气接线盒 | INJ22 | 5# 喷油器 | F905  | 尿素泵加热熔断器    | K904 | 尿素抽吸管加热继电器   |      |          |

A 发动机ECU 外围电路

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

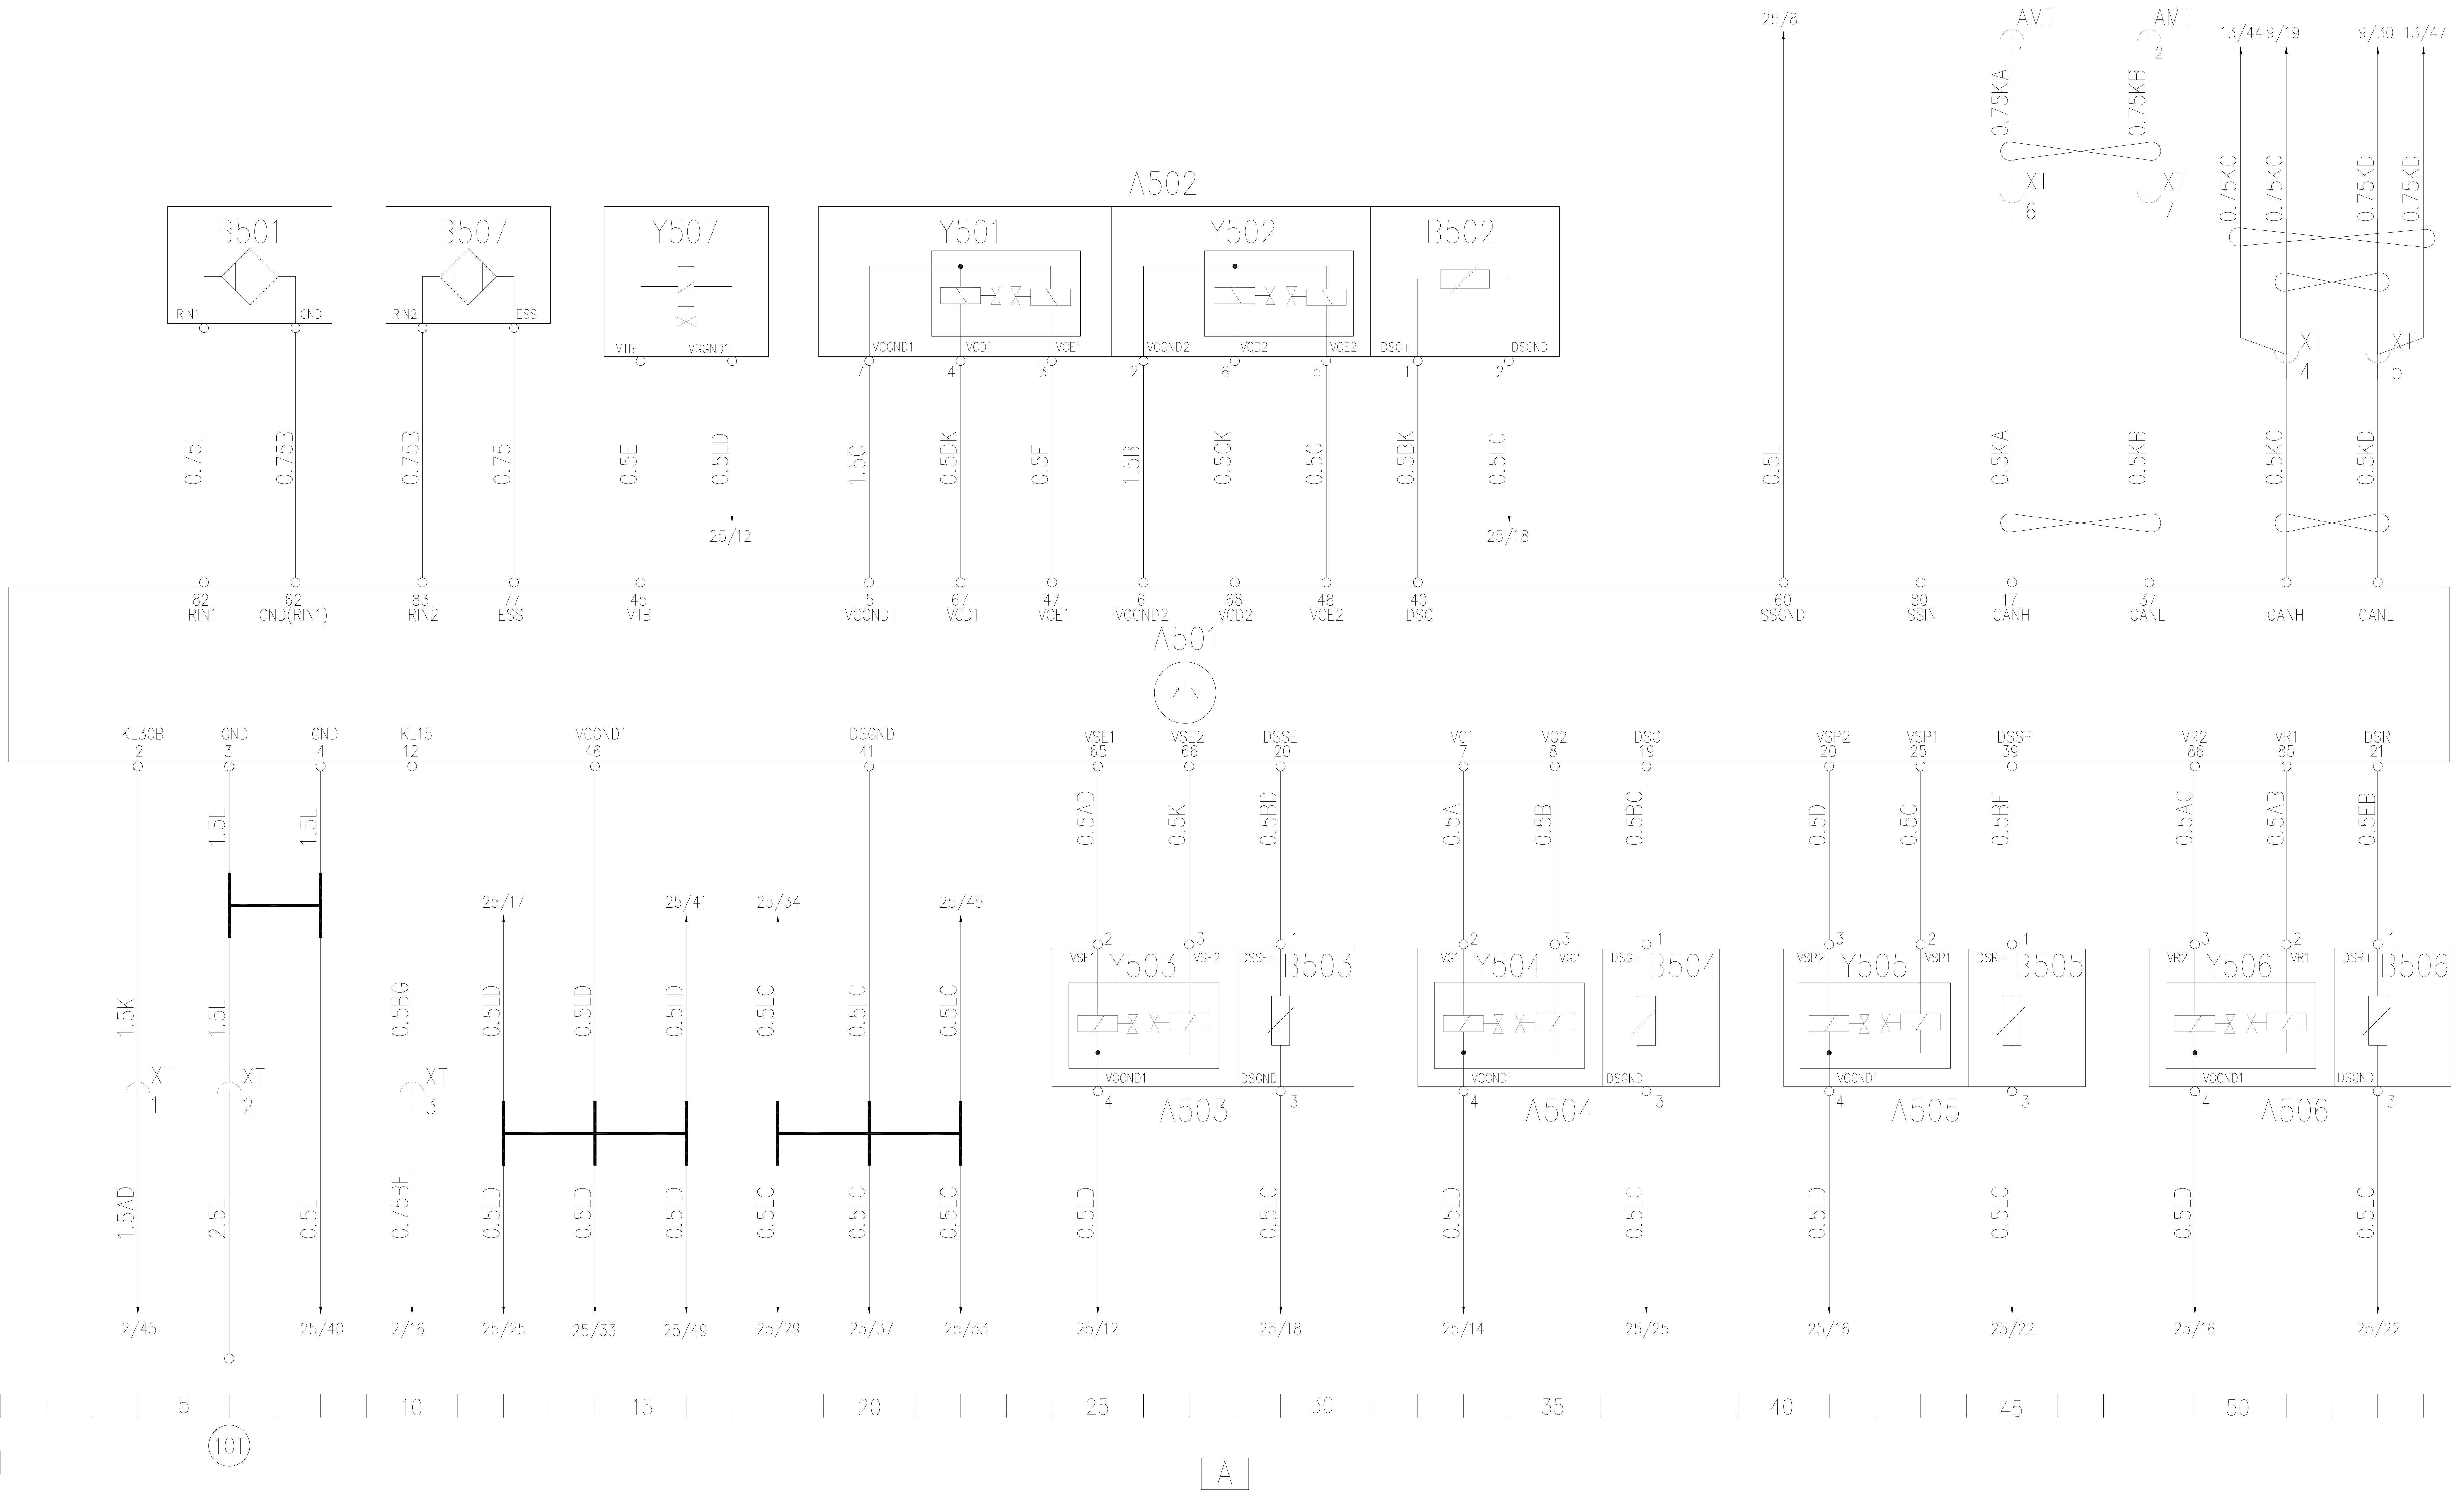

|      |         |      |          |      |               |      |          |
|------|---------|------|----------|------|---------------|------|----------|
| A501 | AMT 控制器 | B501 | 输入轴传感器   | B507 | 输出轴传感器        | Y506 | 范围档电磁阀   |
| A502 | 离合器执行机构 | B502 | 离合器行程传感器 | Y501 | 离合器执行机构电磁阀 I  | Y507 | 变速器制动电磁阀 |
| A503 | X 执行器   | B503 | X 执行器传感器 | Y502 | 离合器执行机构电磁阀 II |      |          |
| A504 | Y 执行器   | B504 | Y 执行器传感器 | Y503 | X 执行器电磁阀      |      |          |
| A505 | 差分档气缸   | B505 | 差分档传感器   | Y504 | Y 执行器电磁阀      |      |          |
| A506 | 范围档气缸   | B506 | 范围档传感器   | Y505 | 差分档电磁阀        |      |          |

101


驾驶室左部搭铁点

A

AMT 控制器外围电路

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。

## HOW0-T5G车型 (NanoBCU+TFT屏仪表) 电气原理图 (2015-01版) -26

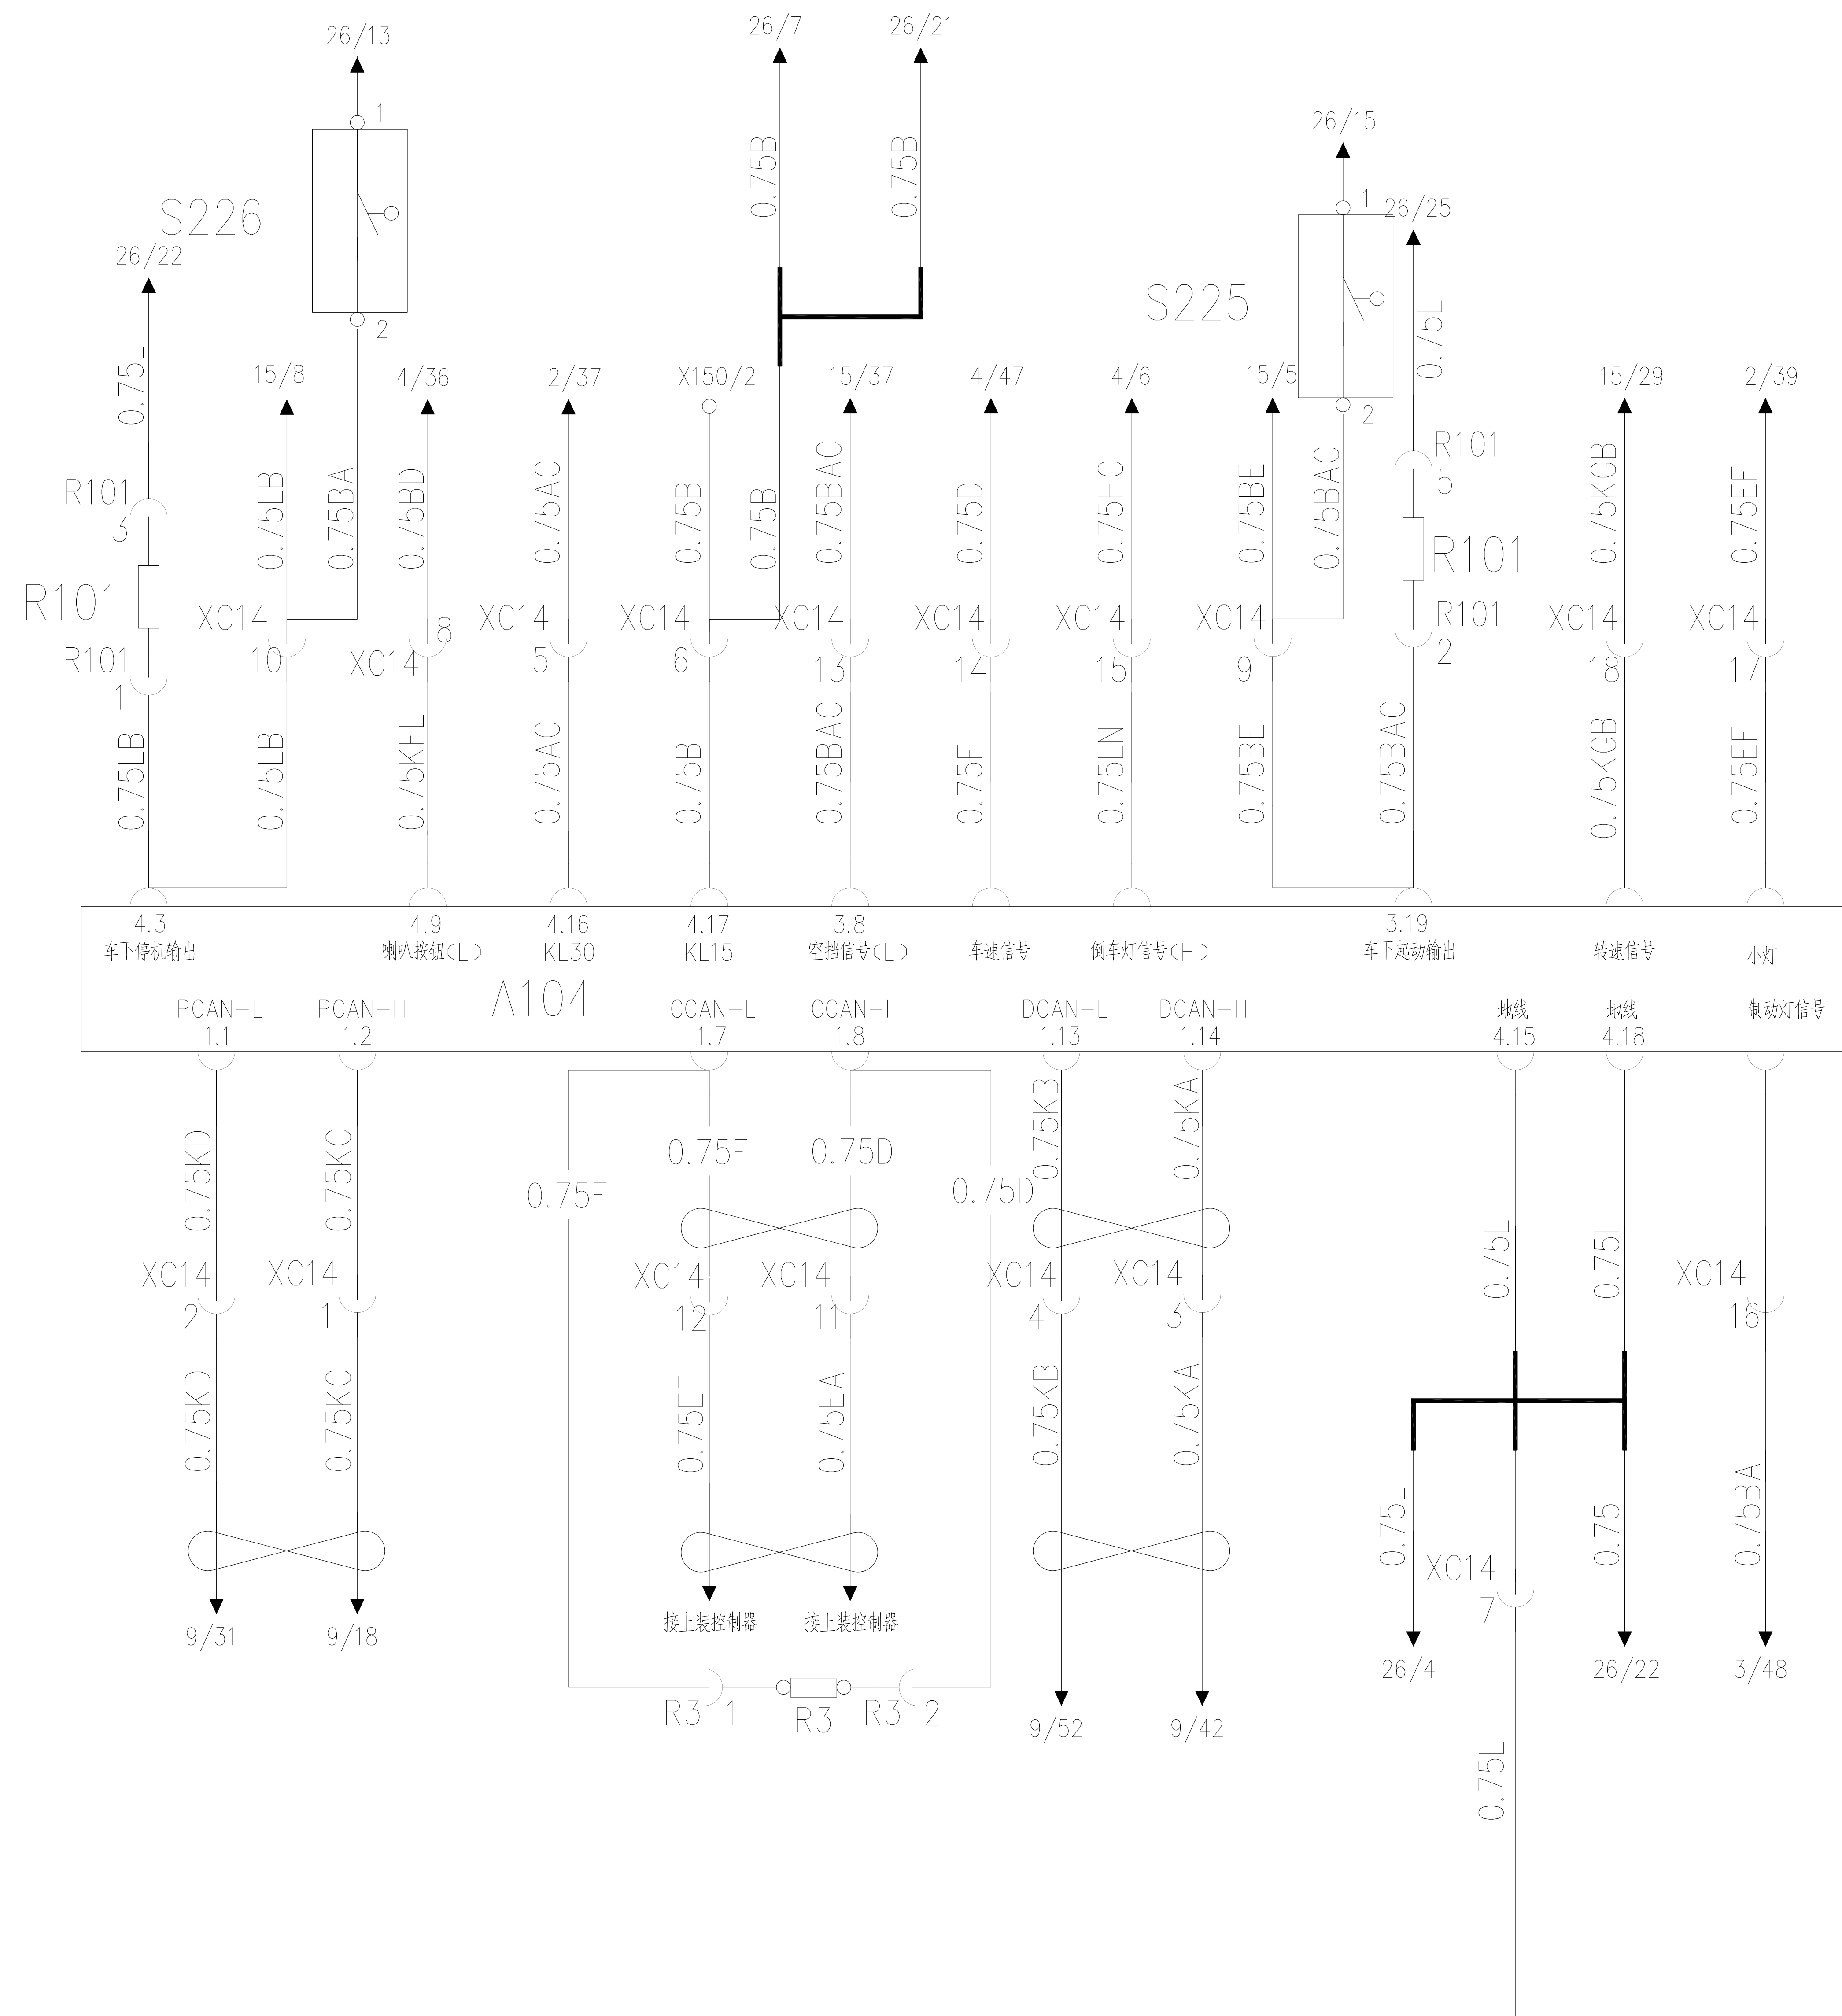

|      |            |
|------|------------|
| A104 | BBM 控制器    |
| R101 | 1.8K/2W电阻组 |
| R117 | 120欧电阻     |
| S225 | 启动开关       |
| S226 | 停机开关       |

④① 驾驶室左部搭铁点

④ 驾驶室右部搭铁点

A BBM装置

本电气原理图为该车型截止2015年11月11日技术状态，如有更改，恕不另行通知。