


MÁQUINA DE LLENADO Y ENVASADO
CON SELLADO VERTICAL

ATLAS-204/234

MANUAL DE USO

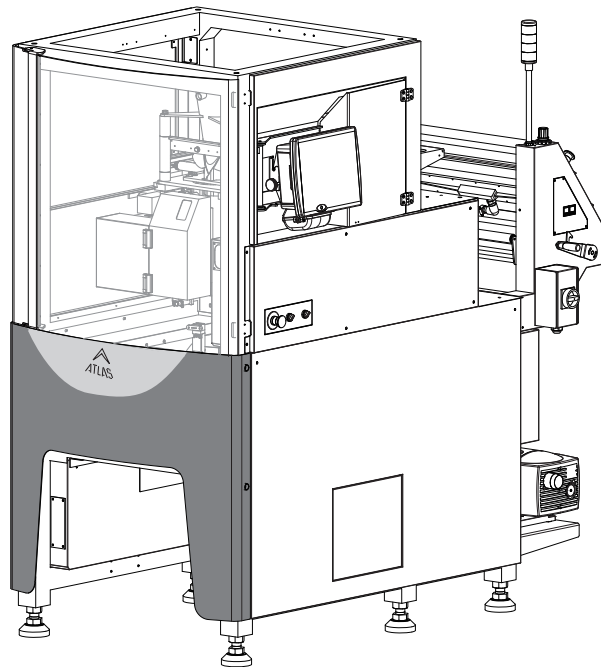

 ATENCIÓN

- Los trabajos de instalación, operación, servicio o mantenimiento no deben realizarse sino hasta comprender plenamente el contenido de este manual.
- Mantener siempre disponible este manual para cuando sea necesario realizar las tareas de instalación, operación, servicio y mantenimiento.

Precauciones sobre el software

Gracias por adquirir este producto.

Este producto cuenta con un programa de software especial que satisface las necesidades del usuario en cuanto a flexibilidad y disponibilidad.

La siguiente información sirve para preguntar a los usuarios del software sobre sus conocimientos y las precauciones de uso.

Este software se divide en dos ramas principales:

(1) Aplicación

(2) SO (sistema operativo)

Las operaciones reales (como la entrada de datos utilizando las teclas y la impresión) se realizan según los procedimientos establecidos en el Programa de software (1), que es un programa de propiedad exclusiva diseñado por ISHIDA CO., LTD.

El sistema operativo (2) tiene la función de realizar las funciones básicas (como la gestión de datos) al ejecutar el Programa de software. El SO, a diferencia del Programa de software, no tiene que ser exclusivo para cada producto y se puede compartir con diferentes productos. Por esta razón, un sistema operativo de uso común es eficaz y, por consiguiente, ISHIDA CO.,LTD. utiliza Windows XP Embedded. Es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:

1. Windows XP Embedded no deberá copiarse ni transferirse (usarse en otros dispositivos).
2. No deberá realizarse ingeniería inversa, descompilación, desensamblaje o traducción de manera alguna de Windows XP Embedded.
3. Windows XP Embedded es un producto protegido por copyright. Los usuarios están autorizados a usarlo bajo licencia, aunque esto no significa transmisión de los derechos de autor a los usuarios.
4. ISHIDA CO., LTD. es responsable de todas las garantías, incluida la garantía de comerciabilidad y la garantía de aptitud para una finalidad determinada en el uso de Windows XP Embedded. Microsoft Corporation no asume ninguna responsabilidad.

Si no está conforme, no entiende o no respeta las cuatro declaraciones anteriores, ISHIDA CO., LTD. le pedirá que deje de utilizar el producto.

El propio sistema operativo está integrado en la pesadora. Por tanto, las cuatro declaraciones anteriores no pueden vulnerarse salvo que se desmonte el producto.

*Windows es una marca registrada Microsoft Corporation.

INFORMACIÓN IMPORTANTE



ATENCIÓN

- **Debe leerse este manual detenidamente al realizar tareas de instalación, mantenimiento o revisión del dispositivo. Debe ser consciente de los posibles peligros del dispositivo, debiéndose respetar las instrucciones de este manual.**

• PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Este manual de instrucciones especifica el uso correcto del dispositivo asociado con la declaración cautelar para poder evitar riesgos potenciales.
- Lea la Sección 1, "1 SEGURIDAD", a fondo y muy detenidamente antes de utilizar el dispositivo. La Sección 1 especifica las precauciones esenciales que hay que tener en cuenta para evitar riesgos potenciales para el operador y cualquier otra persona situada cerca del dispositivo.
- Mantenga este manual de instrucciones fácilmente accesible para el operador y cualquier otra persona que lo necesite.
- Si tiene alguna pregunta o necesita más información sobre el dispositivo, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente de Ishida más próximo.

• INDEMNIZACIÓN

ISHIDA CO., LTD. NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO Y/O PÉRDIDA DE PROPIEDAD CAUSADOS POR LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- SI LA UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO NO SE AJUSTA A LO ESTABLECIDO EN ESTE MANUAL U HOJA DE ESPECIFICACIONES ASOCIADA.
- UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO CON CUALQUIER OTRO PROGRAMA DE SOFTWARE DEL QUE SUMINISTRAMOS OFICIALMENTE PARA EL DISPOSITIVO.
- UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO CON CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO PERIFÉRICO DE LOS QUE ISHIDA CO., LTD. GARANTIZA LA COMPATIBILIDAD CON EL DISPOSITIVO
- CUALQUIER OTRA MODIFICACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL DISPOSITIVO QUE NO HAYA SIDO REALIZADA POR ISHIDA CO., LTD.
- FUERZA MAYOR, INCLUIDOS PERO SIN LIMITARSE A SUCESOS IMPREVISIBLES, INCENDIOS, TERREMOTOS, INUNDACIONES O ACCIDENTES.
- DE UN ACTO REALIZADO POR TERCEROS
- EL ACTO INTENCIONAL O NEGLIGENTE REALIZADO POR LOS CLIENTES
- USO INADECUADO POR PARTE DE LOS CLIENTES
- USO BAJO CONDICIONES ANORMALES

- **GARANTÍA**

Ishida Co., Ltd garantiza a los clientes que el dispositivo estará libre de defectos en materiales y mano de obra. ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE AL DISPOSITIVO. LA RESPONSABILIDAD DE ISHIDA CO, LTD POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN, A OPCIÓN DE ISHIDA CO, LTD, DEL DISPOSITIVO DEFECTUOSO.

NO EXISTE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD SOBRE DICHAS GARANTÍAS. LOS RECURSOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE SON LOS ÚNICOS RECURSOS E ISHIDA CO., LTD NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO O CONSECUENTE.

- **DERECHOS DE AUTOR/CONFIDENCIALIDAD**

Ishida Co., Ltd. posee los derechos de autor de este manual. Queda prohibida toda divulgación a terceros o reproducción no autorizada de la información contenida en el presente documento, directa o indirectamente, en todo o en parte, sin el consentimiento previo por escrito de Ishida Co. Ltd.

- **VARIOS**

Aunque este manual se ha redactado minuciosamente, si existen errores o si tiene alguna consulta, compruebe el tipo de máquina (modelo) e identificación de la máquina y contacte con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente de Ishida.

El modelo y la identificación de la máquina se encuentran impresos en la chapa de certificación fijada al dispositivo.

La información contenida en este documento podrá modificarse sin previo aviso.

		44 SANNO-CHO, SHOGOIN, SAKYO-KU KYOTO, 606-8392 JAPAN	
MODEL _____			
PROJECT No. _____			
SERIAL No. _____			
MFG. DATE _____			
POWER SINGLE	AC	V	A
3-PHASE	AC	V	A
FREQUENCY		Hz	
ISHIDA CO.,LTD.			
MADE IN JAPAN			

Chapa del dispositivo

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE ESTE MANUAL

1. Objeto de este manual

El objeto de este manual es proporcionar a los usuarios información sobre la operación, el mantenimiento, la inspección y la instalación de la serie ATLAS-204/234 de Ishida.

2. Modo de usar este manual y su estructura

Los capítulos 1 a 4 contienen información básica sobre cuestiones de seguridad, estructura y operación de este dispositivo. A partir del capítulo 5, se presenta la información más técnica, como una descripción detallada de las funciones del dispositivo, incluyendo varios ajustes de datos, así como procedimientos de mantenimiento y revisión. Para recopilar la información necesaria para su servicio, el personal dedicado a la producción diaria que utilice este dispositivo debe leer los capítulos iniciales, y el personal dedicado a la gestión de la cadena de producción y el mantenimiento del dispositivo deberá leer todos los capítulos minuciosamente.

La estructura este manual, el contenido de cada capítulo y los sectores objetivo se describen en la tabla siguiente. Todo el personal dedicado a operaciones con el equipo deberá seleccionar la información que requieran para utilizar este manual de manera eficaz.

Nota

La definición de cada uno de los lectores a quienes va dirigido este manual se describe en la tabla siguiente:

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Operador: | Personal que realiza operaciones básicas durante la producción diaria con la línea de producción (ej. operaciones de Nivel Operador).
No realice ninguna de las tareas orientadas a personal ajeno al Operador. |
| • Administrador de sistema: | Personal que realiza, además de las operaciones de nivel Operador, registro para operaciones de pesado y ajuste (es decir, operaciones de nivel de administrador).
No realice ninguna de las tareas orientadas a ingenieros de mantenimiento o ingenieros de servicio de Ishida. |
| • Ingeniero de mantenimiento: | Personal con conocimientos especializados del equipo que realiza mantenimiento o revisión del equipo (ej. operaciones de nivel Instalación).
No realice ninguna de las tareas orientadas ingenieros de servicio de Ishida. |
| • Ingeniero de servicio Ishida | Personal que, además de operaciones de nivel de administrador, realiza la puesta a punto al instalar el equipo.
A menos que se indique lo contrario, no hay límite en la realización de operaciones descritas en este manual. |

Capítulo	Índice	Objetivo	A quién va dirigido este manual
1.SEGURIDAD	• Uso correcto de las expresiones de advertencia • Precauciones a tener en cuenta durante la operación del dispositivo • Etiquetas de advertencia y sus ubicaciones	• Procurar que se entiendan al detalle los protocolos de seguridad correspondientes al mantenimiento zonas de peligro por parte del personal que intervenga en el uso del dispositivo. Lea este capítulo antes de utilizar el dispositivo.	• Propietario de este dispositivo • Todos los usuarios
2.INTRODUCCIÓN	• Descripciones de los términos usados en este manual • Especificaciones del dispositivo • Componentes del dispositivo y explicación general de su funcionamiento	• Para conocer los componentes básicos, generalidades, uso, gama de aplicación y límite de aplicación del dispositivo.	• Todos los usuarios
3.INSTALACIÓN	• Condiciones de instalación.	• Comprender el entorno de instalación adecuado del dispositivo.	• Ingenieros de mantenimiento • Ingenieros de servicio Ishida
4.FUNCIÓN DEL INTERRUPTOR DE OPERACIÓN	• Descripción del contenido de la pantalla de operación y de los interruptores.	• Comprender y dominar el método operativo y el funcionamiento general de la pantalla de operación.	• Todos los usuarios
5.OPERACIÓN Y FUNCIONES DE LA RCU	• Funciones de cada pantalla y procedimientos de operación.	• Comprender las funciones y procedimientos de operación de cada pantalla de operación, y comprender y dominar las operaciones avanzadas.	• Todos los usuarios
6.PRODUCCIÓN	• Descripción general de la producción, el trabajo de preparación y la producción.	• Comprender y dominar los procedimientos básicos de la producción diaria.	• Todos los usuarios
7.PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA	• Procedimientos de limpieza de los componentes.	• Comprender los procedimientos de instalación, retirada y limpieza de los componentes para evitar la penetración de objetos extraños en el producto y mantener la higiene del dispositivo.	• Todos los usuarios
8.MANTENIMIENTO PERIÓDICO	• Revisión diaria y revisión periódica • Ajuste de componentes	• Comprender los procedimientos de inspección y ajuste de los componentes para mantener el dispositivo en buenas condiciones.	• Todos los usuarios

Capítulo	Índice	Objetivo	A quién va dirigido este manual
9.RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	• Pantalla de error y acción • Avería del dispositivo, causa y acción	• Comprender y dominar el método de manejo y acción para resolver los problemas surgidos durante la operación, con el fin de mejorar la eficacia operativa del dispositivo.	• Administradores de sistema • Ingenieros de mantenimiento • Ingenieros de servicio Ishida
FIN DEL MANUAL	• Índice	• Buscar información necesaria con una palabra clave usada en este manual.	• Todos los usuarios

ÍNDICE GENERAL

1 SEGURIDAD

1.1	Resumen	1-1
1.2	Indicaciones de advertencia - Tipos y definiciones	1-1
1.3	Precauciones generales	1-2
1.4	Precauciones especiales	1-6
1.5	Etiquetas de advertencia	1-7
1.5.1	Manipulación de las etiquetas de advertencia	1-7
1.5.2	Ubicación de las etiquetas de advertencia	1-8
1.6	Desconexión e indicación de la alimentación eléctrica de funcionamiento	1-9

2 INTRODUCCIÓN

2.1	Resumen	2-1
2.2	Especificaciones	2-1
2.3	Componentes principales	2-2
2.4	Esquema de envasado	2-4

3 INSTALACIÓN

3.1	Resumen	3-1
3.2	Emplazamiento de instalación y conexión de la fuente de alimentación	3-2
3.2.1	Emplazamiento de instalación y entorno	3-2
3.2.2	Conexión de la fuente de alimentación	3-2
3.2.3	Preparación del suministro de aire	3-3
3.2.4	Ajuste de la presión de vacío	3-4

4 FUNCIONES DE LOS INTERRUPTORES DE OPERACIÓN

4.1	Resumen	4-1
4.2	Ubicación de los paneles de control y los interruptores	4-1
4.3	Nombres y funciones	4-2

5 OPERACIONES Y FUNCIONES DE LA RCU

5.1	Resumen	5-1
5.2	Componentes y Funciones de la Unidad de Control Remoto (RCU)	5-1
5.3	Panel de operación e ingreso de datos	5-2
5.3.1	Panel de operación	5-2
5.3.2	Introducción de datos	5-4
5.3.2.1	Introducción de datos numéricos	5-5
5.3.2.2	Introducción de datos del alfabeto inglés, datos numéricos y símbolos	5-5
5.3.3	Corrección después de haber Ingresado y Ajustado los Datos	5-6
5.4	Tabla de Configuración de la Pantalla	5-7
5.5	Barra de ajuste superior	5-9
5.5.1	Pantalla Placa de Mensajes	5-10
5.5.2	Selección del Idioma	5-14
5.5.3	Selección del Nivel operativo	5-15
5.5.3.1	Cambio al Nivel Operador	5-16
5.5.3.2	Cambio al Nivel Ing de campo	5-17
5.5.3.3	Cambio al Nivel de Instalación	5-18
5.5.4	Panel de control	5-19
5.5.4.1	Control de pantalla	5-20
5.5.4.2	Establecer Contraseña	5-22
5.5.4.3	Destino ID	5-23
5.5.5	Ajuste de la Fecha y la Hora	5-25
5.5.6	Función de Ayuda	5-27
5.6	Pantalla Reposo Operación	5-28
5.6.1	Pantalla VISTA GENERAL	5-28
5.6.2	Pantalla AJUSTE 1	5-29
5.6.2.1	Introducción de datos numéricos	5-31
5.6.3	Pantalla AJUSTE 2	5-31
5.6.4	Pantalla INFORME	5-33
5.7	Pantalla Configurar programa	5-34
5.7.1	Configuración simple	5-36
5.7.2	Pegar programa	5-38
5.7.3	Relevar programa	5-40
5.7.4	Pantalla BÁSICO	5-41
5.7.4.1	Toma de fotografías de un producto	5-42
5.7.5	Pantalla ESTANDAR 1	5-43
5.7.5.1	Pantalla Ajuste alineación	5-45
5.7.6	Pantalla ESTANDAR 2	5-46
5.7.7	Pantalla AUX.	5-47
5.7.8	Pantalla OPCIÓN	5-47
5.7.9	Pantalla OPCIÓN 2	5-47
5.7.10	Pantalla Copia prog.	5-48
5.7.10.1	Copia del Programa Seleccionado	5-49
5.7.10.2	Copiar todos los programas	5-51
5.7.10.3	Selección e Inicialización de Programa	5-52
5.7.10.4	Inicialización de todos los programas	5-53

5.8 Pantalla Seleccionar programa	5-55
5.8.1 Display de Fotografías	5-55
5.8.2 Display Lista	5-56
5.9 Pantalla Producción	5-57
5.9.1 Pantalla Vista general	5-57
5.9.2 Pantalla AJUSTE 1	5-58
5.9.3 Pantalla AJUSTE 2	5-59
5.9.4 Pantalla INFORME	5-60
5.10 Pantalla PRUEB FUNC.	5-62
5.11 Pantalla CONFIG. MÁQUINA	5-63
5.11.1 Pantalla GLOBAL	5-63
5.11.2 Pantalla VERSIÓN PROGRAMA	5-64

6 PRODUCCIÓN

6.1 Resumen	6-1
6.2 Parada de emergencia y reinicio	6-2
6.3 Descripción de la Secuencia de Producción	6-4
6.4 Procedimiento de Preproducción	6-5
6.5 Inicio de producción y fin de producción (Selección del producto que se va fabricar)	6-6
6.6 Fin de producción	6-8
6.7 Sustitución de la película	6-9
6.7.1 Enhebrado de la película	6-10
6.7.2 Reposición de la película	6-13
6.7.3 Sustitución del moldeador	6-15
6.7.4 Ajuste del centrado del rollo	6-18
6.7.5 Alimentación de la película	6-20
6.7.6 Ajuste del sensor de la marca de registro	6-22
6.8 Sustitución de la cuchilla y las mordazas	6-23
6.9 Cómo ajustar el agitador (opcional)	6-26

7 PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

7.1 Resumen	7-1
7.2 Limpieza de la RCU	7-1
7.3 Limpieza del moldeador	7-2
7.4 Limpieza de la unidad de sellado	7-3
7.5 Cuchilla y ranura de cuchilla	7-5

8 MANTENIMIENTO PERIÓDICO

8.1	Resumen	8-1
8.2	Revisión diaria	8-1
8.2.1	Inspección previa al inicio	8-1
8.2.2	Revisión de fin de trabajo	8-2
8.2.2.1	Superficie de la mordaza de sellado final	8-2
8.2.2.2	Ranura de la cuchilla de la mordaza de sellado final	8-4
8.2.2.3	Hoja de la cuchilla de la mordaza de sellado final	8-5
8.2.2.4	Placa recogemigas	8-6
8.2.2.5	Cinta de tracción	8-6
8.2.2.6	Bloque calentador y banda calentadora de sellado trasero	8-8
8.2.2.7	Goma de silicona y cinta de teflón	8-9
8.3	Revisión periódica	8-10
8.3.1	Tensión de la cinta de tracción	8-11
8.3.2	Lubricación	8-12
8.3.2.1	Unidad de la mordaza	8-13
8.3.2.2	Caja de engranajes (guías lineales y husillo a bolas) de lubricación central	8-14
8.3.2.3	Rodillos de leva	8-15
8.3.2.4	Guías lineales de seguimiento de la película	8-17
8.3.2.5	Engranaje de la unidad agitadora (opcional)	8-18
8.3.3	Filtro de aire del sistema de vacío	8-19

9 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

9.1	Resumen	9-1
9.2	Mensajes de error y acción correctora	9-2
9.3	Lista de pantallas de error	9-3